

HUAWEI nova 12i

Manuale dell'utente



Sommario

Informazioni essenziali

Finestra Live	1
Gesture di base	2
Phone Clone	5
Bloccare e sbloccare lo schermo	6
Familiarizzare con la schermata Home	7
Pannello di controllo	16
Schermate e registrazione schermo	23
Multi-finestra	31
Carica	40

Funzioni intelligenti

AI Voice	41
Super Device	43
Proiezione facile	45
Huawei Share	47

Fotocamera e Galleria

Scattare foto	48
Modalità ritratto	53
Modalità notturna	53
Modalità apertura	54
Fotocamera AI	55
Modalità Pro	55
Registrazione video	58
Modalità doppia visuale	59
Multi-camera	59
Regolare le impostazioni della fotocamera	61
Gestire la Galleria	63
Modificare immagini e video	67
Highlight	69

App

MeeTime	72
Blocco note	75
Optimizer	82

Impostazioni

Altre connessioni	83
Schermata Home e stile	84
Display e luminosità	85
Notifiche e barra di stato	85


	Sommario
Biometria e password	89
Archivio	92
Sicurezza	92
Privacy	94
Funzioni accessibilità	97
Informazioni sul telefono	102

Informazioni essenziali

Finestra Live

Visualizzare le informazioni sul servizio in tempo reale

Vista dal vivo mostra lo stato in tempo reale dei servizi e delle attività in corso. Per esempio, puoi visualizzare le informazioni in tempo reale su attività come un timer o una registrazione, durante una chiamata.

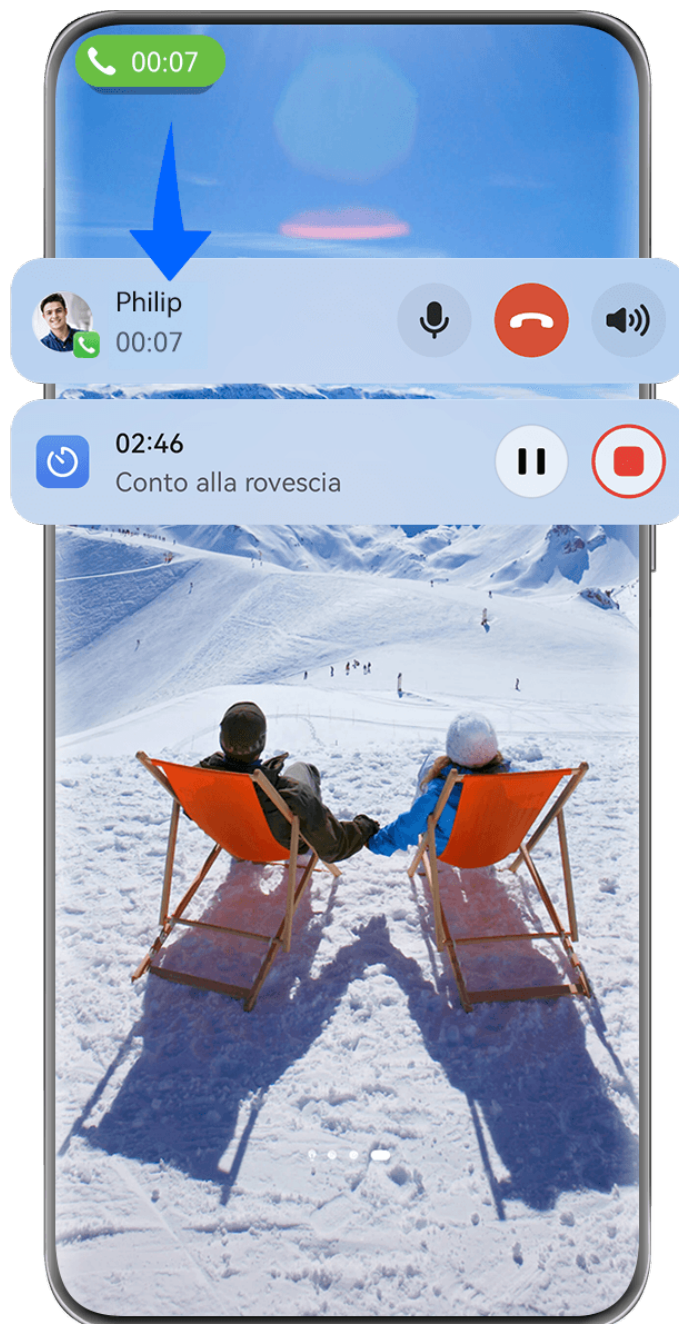

 Le figure sono solo di riferimento

Capsula Dal vivo:

Quando passi da un'app alla schermata Home o un'altra app, nella barra di stato verrà visualizzata una capsula Dal vivo con un breve riepilogo in tempo reale dell'attività corrente. Per esempio, la durata della chiamata e la durata del conto alla rovescia del timer.

Se ci sono più attività, queste verranno organizzate in base alla loro priorità e all'ora di creazione nella capsula Dal vivo.

- ❗ Se un'attività in tempo reale di un'app non viene sincronizzata con la Vista dal vivo, vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e verifica se l'autorizzazione di notifica è stata attivata per l'app.

Scheda Dal vivo:

Tocca una capsula Dal vivo per espanderla in una scheda Dal vivo, dove è possibile visualizzare i dettagli o eseguire altre operazioni. Tocca un punto qualsiasi nell'area nella scheda, a eccezione dei pulsanti, per visitare l'app corrispondente ed effettuare altre operazioni.

Tocca una qualsiasi area vuota o scorri verso l'alto nella scheda Dal vivo per restringere la grafica.

Dall'angolo in alto a sinistra della schermata, scorri verso il basso per visualizzare il Centro notifiche che mostra tutte le attività correnti. Una volta completata un'attività, questa verrà automaticamente eliminata.

- ❗ Se non desideri attivare la Vista dal vivo per un'app, vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Barra di stato > Vista dal vivo** e disattiva l'interruttore accanto all'app corrispondente.


Gesture di base

Gesture e scorciatoie di base

Gesture di navigazione di sistema

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e assicurati che sia selezionato **Gesture**.

	Tornare alla schermata precedente Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro per tornare alla schermata precedente.
	Tornare alla schermata Home Scorri verso l'alto dal basso per passare alla schermata Home.


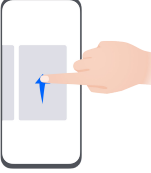
	Attività recenti Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto per visualizzare le attività recenti.
	Chiudere un'app Quando visualizzi le attività recenti, scorri verso l'alto su un'anteprima dell'app per chiudere l'app.
	Passare da un'app all'altra - Scorri lungo il bordo inferiore dello schermo per passare da un'app all'altra. Prima di utilizzare questa gesture, tocca Impostazioni sulla schermata Navigazione di sistema e assicurati che Scorri in basso per cambiare app sia attivato.  Se il dispositivo non dispone di un interruttore Scorri in basso per cambiare app, ciò significa che la funzione corrispondente non è supportata. - Scorri lungo la parte inferiore dello schermo tracciando un arco per passare da un'app all'altra.

Gesture con le nocche




Prima di usare le gesture con le nocche, usa i metodi seguenti per assicurarti che tutte le funzioni necessarie siano attivate (in base al modello del dispositivo):

- Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** e attiva **Acquisisci una schermata** e **Registrazione schermo**.
- Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Controllo del movimento** > **Cattura una schermata** e attiva **Schermata intelligente**.


	Acquisire una schermata Batti due volte sullo schermo con una nocca per acquisire una schermata.
	Acquisire una schermata a scorrimento Batti sullo schermo con una nocca e disegna una "S" per acquisire una schermata a scorrimento.

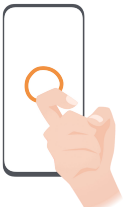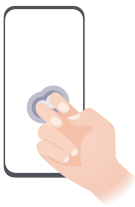	Acquisire parte dello schermo Batti con una nocca e disegna un'area chiusa per acquisire parte dello schermo.
	Registrazione schermo Batti due volte sullo schermo con due nocche per avviare o terminare una registrazione schermo.

Altre gesture

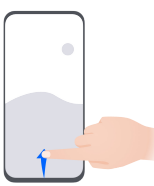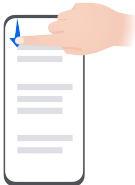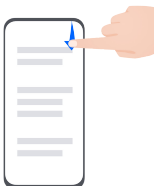	Accedere alla modalità di modifica della schermata Home Avvicina due dita nella schermata Home.
	Visualizzare il pannello delle scorciatoie nella schermata di blocco Accendi lo schermo e scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco.
	Visualizzare la barra di ricerca Scorri verso il basso dal centro della schermata Home.
	Visualizzare l'area notifiche Scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro dello schermo.
	Attivare un interruttore scorciatoia Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare Pannello di controllo e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoie (in base al modello del dispositivo)..

Scorciatoie pulsanti

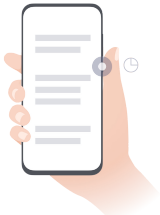	Spegnere e riavviare Tocca e tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando sul dispositivo non compare il menu Spegni e Riavvia.
	Alzare il volume Premi il tasto di aumento del volume.
	Abbassare il volume Premi il tasto di riduzione del volume.
	Acquisire una schermata Premi contemporaneamente i tasti di riduzione del volume e di accensione.

 Alcuni prodotti non hanno i tasti del volume.

Phone Clone

Utilizzare Phone Clone per spostare i dati sul nuovo dispositivo

Phone Clone consente di spostare rapidamente e senza interruzioni tutti i dati di base (inclusi contatti, calendario, immagini e video) dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.

Trasferimento dei dati da un dispositivo Huawei/Android

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Phone Clone** o vai su **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Phone Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, seleziona **Huawei** o **Altri Android**.
- 2 Sul tuo vecchio dispositivo, segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone**.
 - Per dispositivi Huawei: Puoi scaricare **Phone Clone** da **AppGallery**.
 - Per dispositivi Android: Puoi scaricare **Phone Clone** dal sito Web ufficiale Huawei.

- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Phone Clone**, tocca **Questo è il vecchio dispositivo** e segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo dispositivo manualmente o scansionando un codice.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare e tocca **Avanti** > **Trasferisci** per completare la clonazione dei dati.

Eseguire la migrazione dei dati da un iPhone o iPad

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Phone Clone** o vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo** e seleziona **iPhone/iPad**.
- 2 Sul vecchio dispositivo, segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **HUAWEI Phone Clone**.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **HUAWEI Phone Clone**, tocca **Trasferisci dati a un telefono Huawei** e segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo a quello nuovo eseguendo la scansione del codice.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la procedura.

Bloccare e sbloccare lo schermo

Bloccare e sbloccare lo schermo

Blocco dello schermo

Blocco automatico:

Lo schermo del tuo dispositivo verrà automaticamente bloccato se non hai eseguito alcuna operazione su di esso per un periodo di tempo.

Puoi andare su **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Sospensione** e impostare la durata di disattivazione dello schermo.

Blocco manuale dello schermo:

Puoi bloccare manualmente lo schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Premi il Tasto di accensione.
- Avvicina due dita insieme sulla schermata Home, tocca **Widget di servizio**, scorri verso il basso, tocca **Widget**, tocca e tieni premuto l'icona **Blocco schermo** e tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Quindi tocca l'icona **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.

Accendere lo schermo

Puoi accendere lo schermo in uno dei seguenti modi (in base al modello del dispositivo):

- Premi il pulsante di accensione.
- Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Attiva lo schermo**, attiva e utilizza **Solleva per attivare** e **Doppio tocco attiva schermo**.

- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Controllo del movimento > Solleva**, attiva e utilizza **Attiva il dispositivo**.

 Se il dispositivo non dispone di questa opzione, significa che questa funzione non è supportata.

Sblocca lo schermo

Sblocco con password: una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello in cui puoi inserire la password di blocco.

Sblocco col sorriso: una volta acceso lo schermo, porta il viso davanti allo schermo. Il dispositivo si sbloccherà automaticamente dopo aver riconosciuto il tuo viso.

Sblocco a impronta digitale: tocca la zona del sensore impronta con un dito che hai registrato. Assicurati prima di riattivare lo schermo, se il dispositivo ha un sensore impronta sullo schermo.

Familiarizzare con la schermata Home

Panoramica della schermata Home

La nuova configurazione consente di personalizzare la schermata Home del dispositivo e di raggruppare i contenuti importanti in posizioni facilmente accessibili usando widget di servizio, cartelle di grandi dimensioni e altre funzioni.

Prendere confidenza con la schermata Home rinnovata

- **Barra di stato:** mostra lo stato del dispositivo e le notifiche nella parte superiore dello schermo.
- **Cartelle di grandi dimensioni:** apre direttamente un'app quando tocchi l'icona dell'app corrispondente, senza espandere la cartella. La dimensione della cartella può essere regolata in base alle necessità.
- **Widget di servizio:** mostrano un'anteprima dei servizi e consentono l'accesso diretto alle funzioni delle app usate più spesso, senza dover aprire le app corrispondenti. Puoi creare una pila o combinare più widget di servizio in base alle tue necessità.
- **Barra di navigazione schermate:** scorri verso sinistra o destra per visualizzare le app e i widget su schermate diverse. L'indicatore mostra su quale schermata ti trovi attualmente.
- **Barra dei collegamenti delle scorciatoie:** mostra le app usate di frequente.

Usare i widget di servizio

I widget di servizio consentono di:

- Visualizzare in anteprima o accedere alle app, ad es. per visualizzare le previsioni del tempo o riprodurre musica.
- Selezionare diversi stili e layout per i widget di servizio per personalizzare la schermata Home.

- Sovrapporre e combinare diversi widget di servizio per salvare spazio sulla schermata Home, renderla più fluida e navigare con più facilità.

Le app con una barra dei widget  in basso supportano i widget di servizio. Per rimuovere la barra dei widget, vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Impostazioni della schermata Home > Mostra le barre dei Widget**.

 Questa funzionalità non è supportata in alcuni scenari. Prevarrà l'utilizzo effettivo.

Aggiungere widget di servizio alla schermata Home

Puoi aggiungere un widget di servizio alla schermata Home utilizzando i metodi seguenti:

- Scorri verso l'alto sull'icona di un'app per espandere il relativo widget di servizio, quindi tocca  per aggiungere il widget di servizio alla schermata Home.
- Scorri verso l'alto sull'icona di un'app per espandere il relativo widget di servizio, tocca e tieni premuto il widget di servizio, quindi tocca **Altri Widget di servizio**, seleziona lo stile che vuoi usare e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.
- Tocca e tieni premuta l'icona di un'app, quindi tocca **Widget di servizio**, seleziona lo stile che vuoi usare e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.
- Pizzica con due dita la schermata Home, quindi tocca **Widget di servizio**, seleziona il widget di servizio che vuoi usare e tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Puoi anche toccare e tenere premuto il widget di servizio che vuoi usare per poi trascinarlo su qualsiasi area vuota della schermata Home.

In mancanza di spazio sulla schermata corrente, il widget verrà appuntato sulla schermata successiva. Se nessuna delle schermate dispone di spazio, per il widget di servizio verrà creata una nuova schermata alla destra della schermata corrente.

 • Non è possibile appuntare i widget di servizio sulle cartelle.

- In alcuni scenari, il widget di servizio non si espande se scorri verso l'alto sull'icona dell'app. Prevarrà l'utilizzo effettivo.

Impilare i Widget di servizio

Per risparmiare spazio nella schermata Home e semplificarla puoi impilare i widget di servizio o le combinazioni di widget che hanno le stesse dimensioni.



 Le figure sono solo di riferimento

Impilare i widget di servizio:

Tocca e tieni premuto un widget di servizio o una combinazione di widget, trascinali su un altro widget di servizio/combinazione di widget della stessa dimensione e, una volta che sono completamente sovrapposti, rilasciali per impilare i due elementi.

Visualizzare i widget impilati:

Scorri verso l'alto o verso il basso su una pila per visualizzare tutti i widget di servizio.

Gestire i widget di servizio:

1 Espandi la pila in uno dei modi seguenti:

- Scorri ulteriormente verso il basso per espandere la pila.
- Tocca e tieni premuta la pila e tocca **Espandi pila**.

2 Quindi gestisci i widget nella pila come segue:

- **Regolare la posizione di un widget di servizio:** tocca e tieni premuto un widget di servizio e trascinalo per modificarne la posizione.
- **Fissare un widget di servizio in alto:** tocca un widget di servizio per fissarlo in cima alla pila.
- **Rimuovere un widget di servizio dalla pila:** tocca e tieni premuto un widget di servizio, trascinalo sul bordo dello schermo, attendi che il widget di servizio sia estratto dalla pila e trascinalo in una qualsiasi area vuota della schermata Home.
- **Eliminare un widget di servizio:** scorri verso sinistra su un widget di servizio per eliminarlo.
- **Eliminare una pila di widget:** Una volta che tutti i widget di servizio sono stati rimossi, la pila verrà automaticamente eliminata.

Combinare i widget di servizio

Combina widget di servizio di tutte le dimensioni e aggiungi scelte rapide di uso frequente alle combo di widget di servizio in modo da creare scelte rapide per le funzioni comuni.



 Le figure sono solo di riferimento

Aggiungere una combo di widget:

- tieni premuto un widget di servizio e trascinalo su un altro widget di servizio di qualsiasi dimensione finché non si sovrappongono parzialmente, quindi rilascialo per completare la combinazione, una volta espanso il pannello posteriore.
- Unisci due dita nella schermata Home, vai in **Widget di servizio > Combo di widget**, tocca e tieni premuta la combo di widget che desideri aggiungere, quindi tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Puoi anche toccare, , selezionare i widget di servizio preferiti per personalizzare la tua combo, quindi tocca .

Modificare una combo di widget:

- **Aggiungere un widget di servizio alla combo di widget:** tieni premuto e trascina un widget di servizio sulla schermata Home nella combo di widget.

- **Rimuovere un widget di servizio dalla combo di widget:** tocca e tieni premuta la combo di widget e attendi che venga visualizzato il menu a comparsa. Quindi tieni premuto e trascina un widget di servizio in qualsiasi area vuota della schermata Home.
- **Eliminare un widget di servizio:** tocca e tieni premuta la combo di widget e attendi che venga visualizzato il menu a comparsa. Poi tieni premuto e trascina un widget di servizio sull'icona  sulla parte superiore dello schermo.

Al termine della modifica della combo di widget, il sistema applicherà automaticamente una dimensione ottimale del modello in base agli elementi nella combinazione. Tocca qualsiasi area al di fuori della combinazione di servizio per uscire dalla schermata di modifica.

Puoi anche toccare e tenere premuta la combinazione di servizio e toccare **Modifica combo** per aggiungere o rimuovere **Widget di servizio** o **Scelte rapide**.

Rimuovere una combo di widget:

tocca e tieni premuta la combo di widget e tocca **Rimuovi combo** per rimuovere la combo di widget.

Rinominare una combo di widget:

tocca e tieni premuta la combo di widget e tocca **Rinomina** per rinominare la combo di widget.

Puoi anche toccare e tenere premuto un widget di servizio per modificare o rimuoverlo.

 Alcuni widget di servizio non possono essere modificati.

Modificare e rimuovere i widget di servizio

Modifica widget di servizio:

tocca e tieni premuto un widget di servizio e seleziona **Modifica** per impostare le informazioni da visualizzare per il widget.

Ad esempio, è possibile impostare la copertina del widget di servizio Galleria su un'immagine specifica. Per procedere, tocca e tieni premuto il widget di servizio Galleria, accedi a **Modifica** > **Seleziona una foto** e segui le istruzioni visualizzate sulla schermata per impostarlo.

Rimuovi widget di servizio:

tocca e tieni premuto un widget di servizio e seleziona **Rimuovi** per rimuoverlo dalla schermata Home.

-  • Se disinstalli determinate app, i widget di servizio corrispondenti verranno anch'essi rimossi.
- Alcuni widget di servizio non possono essere modificati.

Creare e usare cartelle di grandi dimensioni

Le cartelle di grandi dimensioni semplificano l'organizzazione delle icone delle app sulla schermata Home. Apri direttamente un'app toccando l'icona dell'app, senza dover espandere

la cartella e regola la dimensione della cartella in base alle tue esigenze per creare il layout della schermata Home ideale.



 Le figure sono solo di riferimento

Creare una cartella di grandi dimensioni

- 1** Tocca e tieni premuta l'icona di un'app e trascinala sopra un'altra icona per creare una nuova cartella.
- 2** Tocca e tieni premuta una cartella per passare da una modalità di visualizzazione all'altra. Per esempio, puoi toccare e tenere premuta una nuova cartella e selezionare **Ingrandisci** dal menu visualizzato per creare una cartella di grandi dimensioni.
- 3** Puoi toccare l'angolo in basso a destra della cartella di grandi dimensioni per aprirla e toccare il nome della cartella per rinominarla.

Per rinominarla, puoi anche toccare e tenere premuta la cartella, quindi selezionare **Rinomina**.

Operazioni in una cartella di grandi dimensioni

Nelle cartelle di grandi dimensioni puoi effettuare le seguenti operazioni:

- **Regolare la dimensione della cartella:** tocca e tieni premuta una cartella di grandi dimensioni e rilascia il dito quando visualizzi un menu a comparsa. Trascina i bordi o gli angoli blu intorno alla cartella per regolarne la dimensione e tocca una qualsiasi area vuota sulla schermata Home per completare l'operazione.
- **Entrare e uscire dalle cartelle:** tocca l'angolo in basso a destra su una cartella di grandi dimensioni per accedere. Tocca un'area vuota nella cartella per uscire.

Nel caso in cui vi siano troppe icone delle app da visualizzare in una pagina all'interno di una cartella di grandi dimensioni, nell'angolo in basso a destra della cartella verrà visualizzata un'icona sovrapposta. Puoi toccare l'icona sovrapposta per aprire la cartella.

- **Aggiungere o rimuovere app:** apri una cartella di grandi dimensioni, tocca  e aggiungi o rimuovi app in base alle tue necessità. Se deselezioni tutte le app all'interno della cartella, questa verrà eliminata.
- **Cambiare modalità di visualizzazione:** tocca e tieni premuta una cartella per passare dalla visualizzazione standard a quella grande e viceversa. Ad esempio, puoi toccare e tenere premuta una cartella standard e selezionare **Ingrandisci** dal menu visualizzato per creare una cartella di grandi dimensioni.

Icone di notifica e di stato

 Le icone di stato della rete possono variare in base all'area geografica o al fornitore di servizi di rete.

Le funzioni supportate variano a seconda del modello del dispositivo. Alcune delle seguenti icone potrebbero non riguardare il tuo dispositivo.

	Rete 5G connessa		Rete 4G connessa
	Rete 3G connessa		Rete 2G connessa
	Piena intensità del segnale		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM inserita
	Hotspot attivato		Hotspot connesso
	Hotspot disconnesso		Cambio di rete tramite Wi-Fi+

	Rete Wi-Fi connessa		Rete Wi-Fi difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Rete Wi-Fi 6 connessa		Rete Wi-Fi 6 difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Rete Wi-Fi 6+ connessa		Rete Wi-Fi 6+ difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Doppia connessione Wi-Fi		Doppia connessione Wi-Fi, con Wi-Fi 6 supportato dalla rete Wi-Fi principale
	Doppia connessione Wi-Fi, con Wi-Fi 6+ supportato dalla rete Wi-Fi principale		NFC attivato
	Batteria completamente scarica		Batteria scarica
	Carica		Carica rapida
	Super carica		Super carica wireless
	Carica rapida wireless		Ricarica wireless normale
	Modalità di risparmio energetico attivata		Gestione digitale attivata
	Bluetooth attivato		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth connesso		VPN connessa
	Modalità aereo attivata		Modalità non disturbare attivata
	Servizio di posizione attivato		Modalità Protezione occhi attivata
	Modalità di guida attivata		Modalità prestazione attivata
	Cuffie collegate		Dispositivo di proiezione connesso
	Chiamata		VoLTE attivato
	Chiamata senza risposta		Servizio di chiamata non disponibile sulla rete corrente

	Nuovo messaggio		Sveglia impostata
	Modalità silenziosa		Modalità vibrazione
	Sincronizzazione dei dati		Sincronizzazione dei dati non riuscita
	Nuova e-mail		Promemoria evento
	App che stanno usando la fotocamera		App che stanno usando il microfono
...	Altre notifiche		


Pannello di controllo

Introduzione a Pannello di controllo

Gestisci e controlla la riproduzione audio, le scelte rapide e **Super Device** più facilmente in **Pannello di controllo**.

Panoramica delle funzioni comuni in Pannello di controllo

Dal bordo superiore destro dello schermo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo** per accedere alle seguenti funzioni:

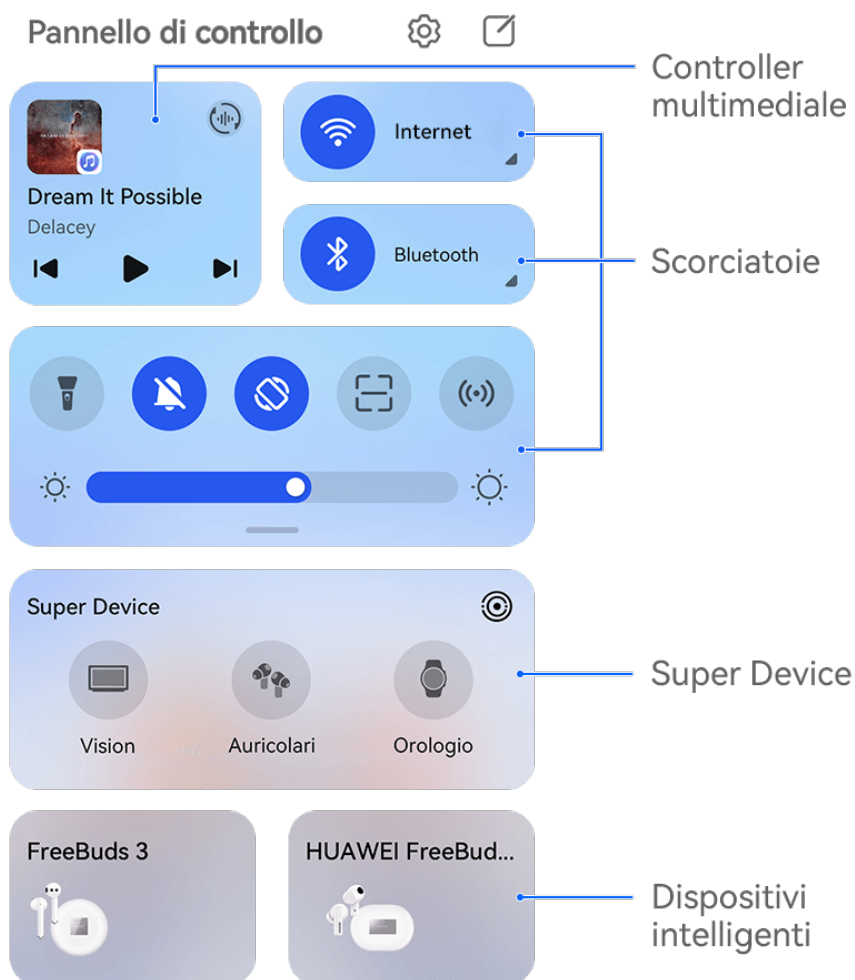

i Le figure sono solo di riferimento

- **Controller multimediale**: controlla la riproduzione audio e consente di regolare l'avanzamento della riproduzione e passare tra app multimediali usate di recente, dispositivi di ascolto (come Vision e cuffie Bluetooth) e dispositivi di chiamata.
- **Scelte rapide**: attiva, disattiva o imposta le funzioni usate più di frequente.
- **Super Device**: collabora con Vision, auricolari e altri dispositivi per facilitare la proiezione wireless, i trasferimenti audio o video e altre funzioni tra dispositivi.
- **Dispositivi intelligenti**: consente di gestire e controllare i dispositivi aggiunti in **AI Life**.

i Se sul dispositivo non sono installate app rilevanti, scaricale da **AppGallery**.

Modificare Pannello di controllo

Pannello di controllo permette di modificare le funzioni, ad esempio riposizionare gli interruttori scorciatoia, nascondere **Super Device** e modificare scene e dispositivi intelligenti, così puoi gestire più facilmente i tuoi dispositivi.

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di**

controllo, quindi tocca . Da lì potrai:

- **Modificare gli interruttori scorciatoia:** Tocca **Modifica scorciatoie**, quindi premi e trascina un interruttore di scorciatoia per riposizionarlo. Puoi anche trascinare un interruttore di scorciatoia nascosto usato di frequente fino alla parte non nascosta del pannello degli interruttori di scorciatoie oppure trascinare un interruttore di scorciatoia usato meno spesso in basso verso la parte nascosta.
- **Nascondi Super Device:** Tocca **Nascondi Super Device** per nascondere Super Device. Tocca **Mostra Super Device** per mostrare Super Device.
- **Modificare i dispositivi intelligenti:** Tocca **Modifica dispositivi**, quindi tocca  nella parte superiore di un dispositivo intelligente aggiunto per rimuoverlo dal Pannello di controllo. Tocca un dispositivo intelligente che hai collegato tramite link a **AI Life** sotto per aggiungerlo al Pannello di controllo.


 Se sul dispositivo non sono installate app rilevanti, scaricale da **AppGallery**.

Usare gli interruttori scorciatoia

Attivare un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di**

controllo e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo)..

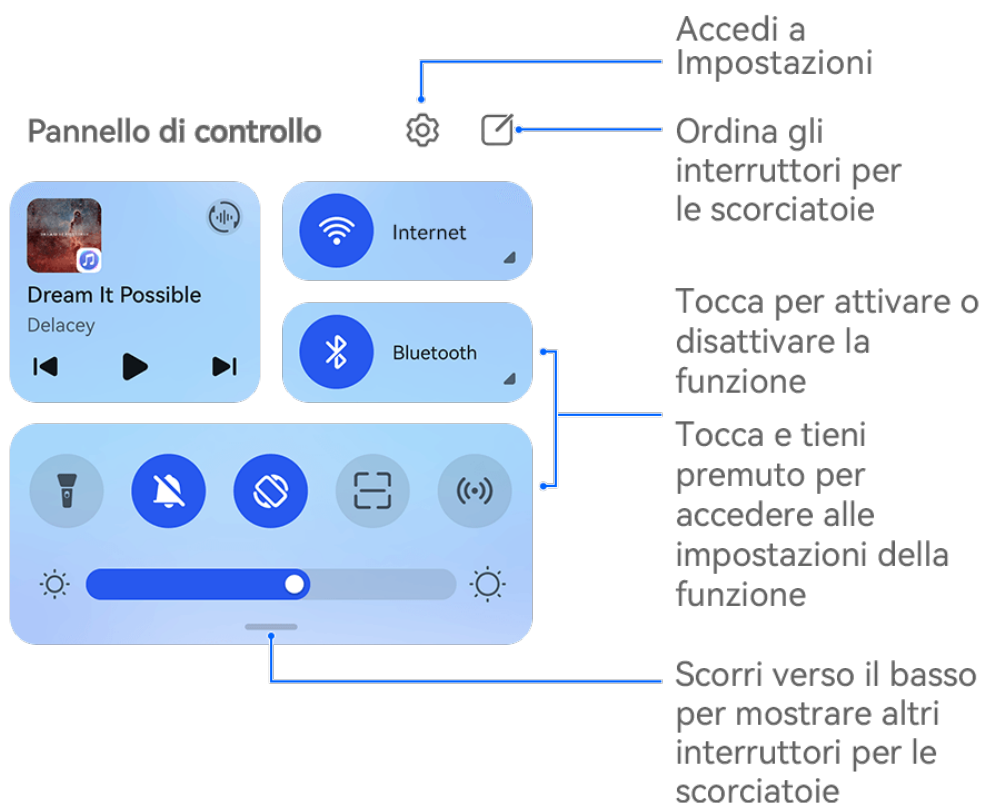

 Le figure sono solo di riferimento

- Tocca un interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente.
- Tocca e tieni premuto un interruttore scorciatoia per accedere alla schermata delle impostazioni della funzione corrispondente (supportata da alcune funzioni).
- Tocca  per accedere alla schermata delle impostazioni di sistema.

Personalizzare le scorciatoie

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, vai in  > **Modifica scorciatoie**, quindi tocca e tieni premuto l'interruttore scorciatoia per trascinarlo nella posizione desiderata, quindi tocca **Fine**.

Usare Controller multimediale

Gestisci la riproduzione e cambia app audio e video in qualsiasi momento in **Controller multimediale** o trasferisci persino l'audio in streaming dal tuo dispositivo ad altri dispositivi, come cuffie o altoparlanti.



 Le figure sono solo di riferimento

Gestire e passare tra app audio e video

Quando sono aperte più app audio e video (come **Musica**), puoi gestire queste app e passare dall'una all'altra con facilità in **Controller multimediale**.

 **Controller multimediale** è supportato solo per alcune app, e alcune app devono essere aggiornate alla versione più recente .

- 1** Scorri verso il basso dall'angolo superiore destro della schermata per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca qualsiasi area vuota in **Controller multimediale** nella parte superiore dello schermo per accedere alla schermata **Controller multimediale**.
- 2** **Controller multimediale** visualizza le app audio e video attualmente in esecuzione e usate di recente. Da lì potrai:
 - **Gestire app in esecuzione:** tocca per mettere in pausa la riproduzione o cambiare brano, oppure scorri per regolare l'avanzamento o il volume del brano.
 - **Passare ad altre app recenti:** tocca un'altra app nella schermata.

Trasferire l'audio su un altro dispositivo

Quando il dispositivo è connesso a un dispositivo di ascolto (ad esempio cuffie, un altoparlante o un prodotto Vision), puoi inviare l'audio riprodotto sul dispositivo, come

riproduzione audio e video, videochiamate ed effetti audio dei giochi, al dispositivo di ascolto e continuare a gestire la riproduzione in **Controller multimediale**.

-  Per connettere il tuo dispositivo, le app corrispondenti dovranno essere installate su certi dispositivi. Se sul dispositivo non sono installate app rilevanti, scaricale da **AppGallery**.

Trasferire l'audio su un altro dispositivo

- 1 Connetti il dispositivo a un dispositivo di ascolto, come cuffie, un altoparlante o un dispositivo aggiunto ad **AI Life**. Per i dettagli, consultare il manuale del prodotto.
- 2 Tocca  nell'angolo in alto a destra di **Controller multimediale** in **Pannello di controllo** e seleziona il dispositivo di ascolto dall'elenco per trasferire l'audio riprodotto dal dispositivo al dispositivo di ascolto.

Se non è presente un elenco di dispositivi in **Controller multimediale**, tocca  per visualizzare l'elenco.

Trasferire chiamate a un altro dispositivo

Quando il dispositivo è connesso a un dispositivo di ascolto (come cuffie o altoparlante), è possibile trasferire una chiamata in corso sul dispositivo al dispositivo di ascolto.

- 1 Connetti il dispositivo a delle cuffie cablate oppure a delle cuffie o a un altoparlante wireless tramite Bluetooth.
- 2 Durante una chiamata, dall'angolo in alto a destra del dispositivo scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  nell'angolo in alto a destra di **Controller multimediale** e seleziona il dispositivo di ascolto cablato o Bluetooth dall'elenco per trasferirvi la chiamata.

Se non è presente un elenco di dispositivi in **Controller multimediale**, tocca  per visualizzare l'elenco.

-  A breve, questa funzione sarà supportata da più app.

Passare in modo fluido da uno schermo all'altro con Super Device

Puoi utilizzare **Super Device** per accedere alla funzionalità Multi-Device Collaboration con un solo tocco e trasformare tutti i tuoi dispositivi intelligenti un'unica unità integrata. Ad esempio, quando torni a casa, puoi continuare le chiamate MeeTime su HUAWEI Vision riprendendo esattamente dal punto in cui avevi interrotto sul tuo dispositivo.

Impostare Super Device prima di iniziare

Prima di usare **Super Device**, attiva le funzionalità Bluetooth e Wi-Fi sul dispositivo, quindi accedi al tuo HUAWEI ID.

Assicurati che gli schermi degli altri dispositivi rimangano accesi e applica le seguenti impostazioni a quei dispositivi:

-  I tipi di dispositivi supportati da **Super Device** possono variare a seconda del prodotto.

- **Vision:** attiva le funzionalità Bluetooth e Wi-Fi.
- **Dispositivo Bluetooth:** alcuni dispositivi Bluetooth (come le cuffie Bluetooth) possono essere collegati con il dispositivo tramite **Super Device** dopo aver stabilito una connessione Bluetooth.

Creare il proprio Super Device connettendosi ai dispositivi nelle vicinanze

-  Se non trovi **Super Device** nel Pannello di controllo, tocca  nell'angolo in alto a destra e tocca **Mostra Super Device**.
- 1 Accedi allo stesso HUAWEI ID sul tuo dispositivo e sul dispositivo da connettere.
 - 2 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, quindi tocca  o  in **Super Device** per cercare i dispositivi nelle vicinanze a cui connetterti.
 - 3 Sul dispositivo, in **Super Device** di **Pannello di controllo**, tocca l'icona del dispositivo da connettere per avviare la collaborazione predefinita.
- Puoi anche toccare  e poi l'icona del dispositivo da connettere e selezionare lo scenario di collaborazione desiderato dal menu, in base alle tue esigenze.

Trasferire chiamate MeeTime e streaming audio su dispositivi connessi

Usa **Super Device** per trasferire un brano di musica o una chiamata MeeTime dal dispositivo a un altro dispositivo e riprendi esattamente da dove eri rimasto, senza perdere un colpo.

 **MeeTime:** Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Per esempio, puoi:

- Trasferire **chiamate MeeTime** a Vision.
 - Trasferire **musica** ad auricolari Bluetooth e Vision.
-  I tipi di dispositivi e i trasferimenti supportati da **Super Device** possono variare a seconda del prodotto.
- 1 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  in **Super Device** per cercare dispositivi nelle vicinanze oppure vai in  >  per collegare un nuovo dispositivo.
 - 2 Apri sul dispositivo un'app su cui è in esecuzione un'attività che vuoi trasferire (ad esempio, HUAWEI Musica).
 - 3 In **Super Device** di **Pannello di controllo** sul dispositivo, tocca l'icona del dispositivo su cui desideri trasferire l'attività e segui le istruzioni sullo schermo per completare il trasferimento.
- Puoi anche toccare , trascinare il dispositivo di destinazione sul dispositivo corrente e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il trasferimento.

Schermate e registrazione schermo

Acquisire una schermata

Acquisire una schermata intera con un tocco di nocca

- 1 Prima di utilizzare le gesture con le nocche, usa uno dei metodi seguenti per attivare questa funzione (in base al modello del dispositivo)..
 - Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Acquisisci una schermata** e attiva **Schermate con colpo di nocca**.
 - Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Controllo del movimento > Cattura una schermata** e attiva **Schermata intelligente**.
- 2 Tocca due volte in rapida successione con una nocca per acquisire una schermata dell'intero schermo.



 Le figure sono solo di riferimento

Acquisire una schermata con una scorciatoia del tasto

Per acquisire una schermata, premi contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto di riduzione del volume.


Acquisire una schermata con un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo). e tocca **Schermata** per acquisire una schermata.

Acquisire lo schermo in modalità schermo diviso o finestra mobile

Quando il dispositivo è in modalità schermo diviso o finestra mobile, puoi acquisire singole finestre o l'intero schermo, a seconda delle necessità.

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Tocca l'icona nella parte superiore della miniatura per selezionare l'area di acquisizione.

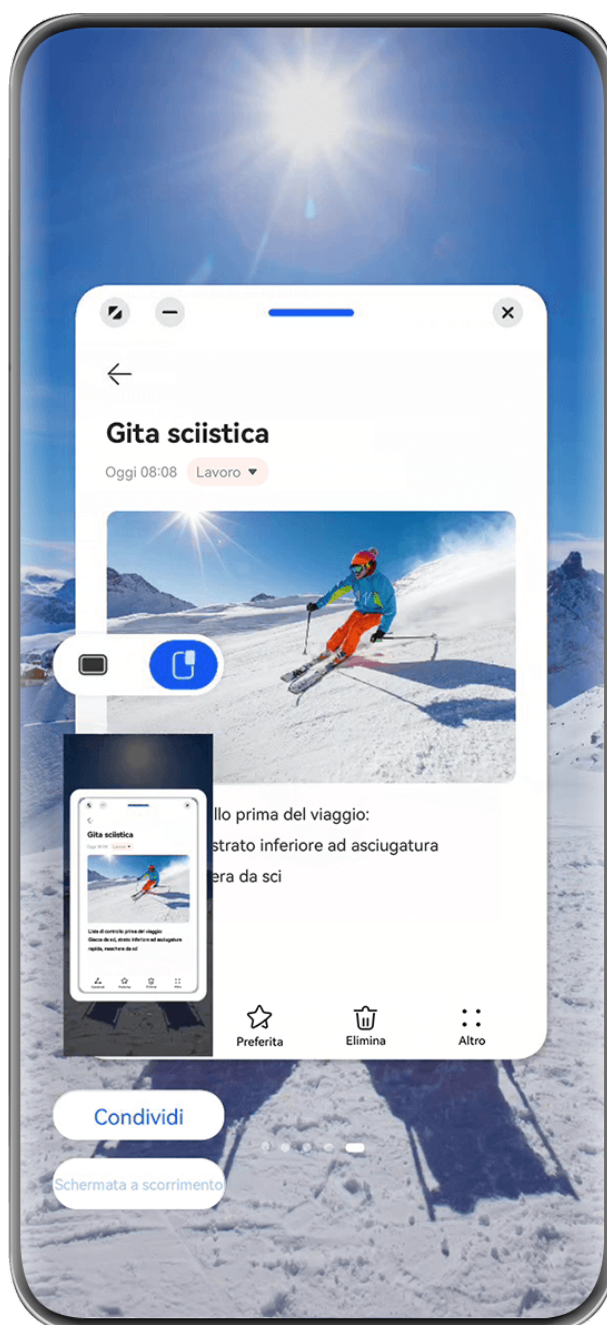

Qui useremo una schermata nella finestra mobile come esempio:

- : Acquisisci il contenuto di tutte le finestre correnti.
- : Acquisisci solo i contenuti nella finestra mobile.

Condividere e modificare una schermata o passare a una schermata a scorrimento

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Da lì potrai:

- Toccare **Condividi** nella parte inferiore della miniatura per selezionare un metodo per condividere la schermata con altri.
- Toccare **Schermata a scorrimento** nella parte inferiore della miniatura per continuare ad acquisire una schermata a scorrimento.
- Toccare la miniatura per modificarla, eliminarla o per effettuare altre azioni con la schermata.

Le schermate vengono salvate nella **Galleria** per impostazione predefinita.


Scorrere verso il basso con tre dita per acquisire una schermata

- 1 Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Acquisisci una schermata** oppure a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Controllo del movimento > Schermata con tre dita** (in base al modello del dispositivo). e assicurati che **Schermata con tre dita** sia attivato.
- 2 Scorri verso il basso dal centro dello schermo con tre dita per acquisire una schermata.

Acquisire una schermata parziale

Usa **Schermata parziale** per acquisire una schermata di una parte dello schermo. Puoi scegliere la forma della schermata che più preferisci (per esempio, un rettangolo, un ovale o un cuore).

Acquisire una schermata parziale con gesture con le nocche

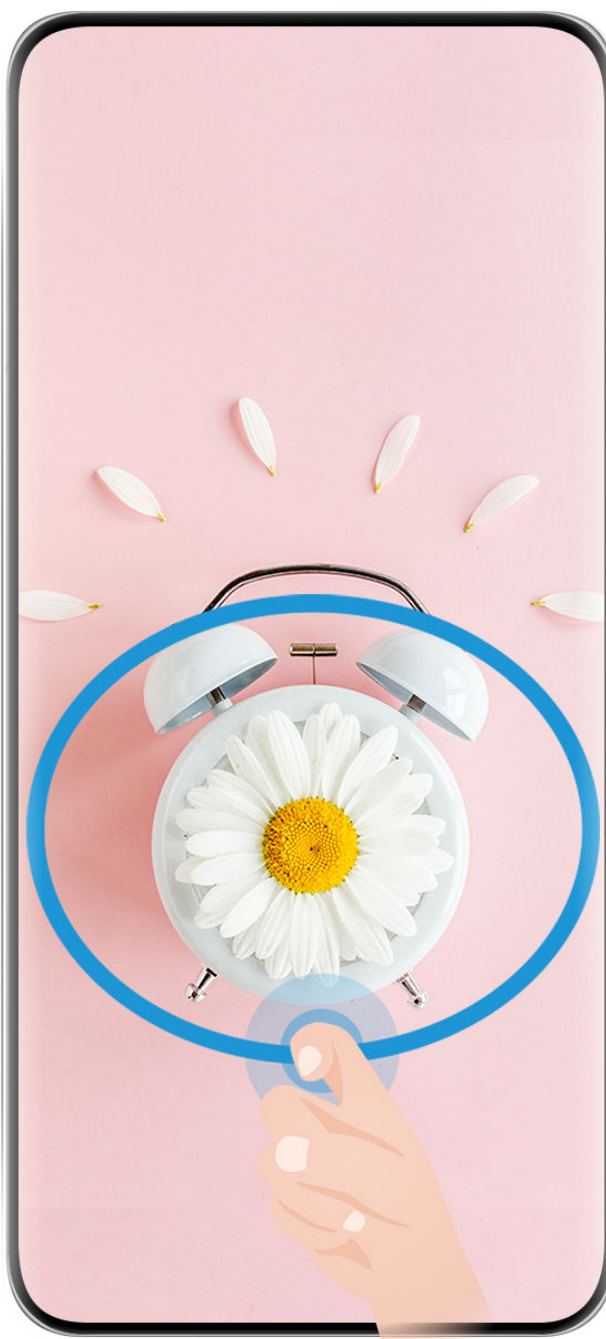

i Le figure sono solo di riferimento

- 1** Batti sullo schermo con una singola nocca e tieni premuto per disegnare una forma chiusa attorno alla parte dello schermo che desideri acquisire. Assicurati che la nocca non lasci lo schermo.
- 2** Lo schermo mostrerà la traiettoria di movimento della nocca. Da lì potrai compiere diverse azioni:
 - Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
 - Toccare una delle opzioni di forma sulla barra degli strumenti per modificare la forma dell'area acquisita.
- 3** Tocca  per salvare la schermata.

Usare una scorciatoia per acquisire una schermata parziale

- 1** Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare il **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo)., tocca l'icona a triangolo accanto a **Schermata**, quindi tocca **Schermata parziale** nel menu a comparsa.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per disegnare con il dito una forma chiusa attorno alla parte dello schermo che desideri acquisire.
- 3** Lo schermo visualizzerà il movimento del dito. Da lì potrai compiere diverse azioni:
 - Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
 - Toccare una delle opzioni di forma sulla barra degli strumenti per modificare la forma dell'area acquisita.
- 4** Tocca  per salvare la schermata.

Acquisire una schermata a scorrimento

Usa **Schermata a scorrimento** per acquisire una chat, un articolo o documenti di lavoro importanti che non puoi visualizzare completamente sullo schermo e per condividerli con altri.

Usare una nocca per acquisire una schermata a scorrimento



i Le figure sono solo di riferimento

- 1** Tocca lo schermo con una singola nocca e tieni premuto per disegnare una "S". Il dispositivo scorrerà automaticamente fino alla fine della pagina per acquisire tutto il contenuto in una singola schermata.
- 2** Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere lo scorrimento.

Usare una scorciatoia per acquisire una schermata a scorrimento

- 1** Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare il **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo), tocca l'icona a triangolo accanto a **Schermata**, quindi tocca **Schermata a scorrimento** nel menu a comparsa. Il dispositivo scorrerà automaticamente fino alla fine della schermata per acquisire tutto il contenuto in una singola schermata.
- 2** Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere lo scorrimento.

Acquisire una schermata a scorrimento

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Puoi continuare ad acquisire una schermata a scorrimento.

- 1 Tocca **Schermata a scorrimento** nella parte inferiore della miniatura per scorrere automaticamente verso il basso sullo schermo.
- 2 Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere lo scorrimento.

Registrare lo schermo

Cattura l'azione sullo schermo in modo da creare video condivisibili, esibire le tue abilità di gioco, comporre tutorial e molto altro ancora.

-  Se desideri attivare la Vista dal vivo per Registra schermo, vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Barra di stato** > **Vista dal vivo** e attiva l'interruttore accanto a **Registra schermo**.

Utilizzare una combinazione di tasti per avviare la registrazione dello schermo

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, tieni di nuovo premuti entrambi i pulsanti.

Usare una scorciatoia per avviare la registrazione schermo

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo). e tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione schermo.
- 2 Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
- 3 La registrazione verrà salvata in **Galleria**.

Usare due nocche per avviare la registrazione dello schermo

- 1 Prima di utilizzare le gesture con le nocche, usa uno dei metodi seguenti per attivare questa funzione (in base al modello del dispositivo)..
 - Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Registrazione schermo** e attiva **Registrazione schermo**.
 - Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Controllo del movimento** > **Cattura una schermata** e attiva **Schermata intelligente**.
- 2 Batti due volte sullo schermo in rapida successione con due nocche per avviare una registrazione schermo. Per interrompere la registrazione, batti di nuovo due volte.



 Le figure sono solo di riferimento

Registrare la voce durante la registrazione schermo

Tocca l'icona del microfono per attivare o disattivare il microfono durante la registrazione dello schermo.

- Quando il microfono è attivato (viene visualizzato come ) , puoi registrare la voce durante la registrazione dello schermo.
- Quando il microfono è disattivato (viene visualizzato come ) potrai registrare solamente i suoni di sistema, come l'audio e la riproduzione video.

Mostrare o nascondere i tocchi durante le registrazioni schermo

Durante la registrazione schermo, puoi scegliere se desideri mostrare i tocchi.

Se Vista dal vivo non è attivata per la registrazione schermo: tocca  accanto al timer rosso nella parte superiore dello schermo e attiva o disattiva **Mostra tocchi** durante la registrazione.

Se Vista dal vivo è attivata per la registrazione schermo: tocca Vista dal vivo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca  o  per mostrare o nascondere i tocchi durante la registrazione.

-  indica che la funzione è attivata.
-  indica che la funzione è disattivata.

Multi-finestra

Menu veloce Multi-finestra

Il menu veloce Multi-finestra velocizza e semplifica l'apertura di altre app quando un'app è in esecuzione, l'aggiunta o la rimozione di app, la riorganizzazione dell'ordine delle app o la creazione di un menu personalizzato che soddisfi le proprie esigenze.



 Le figure sono solo di riferimento

Prima di iniziare, vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Multi-finestra** e assicurati che **Menu veloce Multi-finestra** sia attivato.


Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il menu veloce Multi-finestra. Da lì potrai:

- **Verificare se un'app supporta Multi-finestra:** tocca  e visualizza **Altre app**.
- **Aggiungere app:** vai in  >  per accedere alla schermata di modifica. Quindi tocca le app che desideri aggiungere al menu veloce Multi-finestra e tocca .

- **Spostare app:** vai in  >  per accedere alla schermata di modifica, tocca e tieni premuta l'icona di un'app nel menu veloce Multi-finestra, trascinala nella posizione che preferisci nel menu e tocca .
 - **Rimuovere app:** vai in  >  per accedere alla schermata di modifica, tocca  nell'angolo in alto a destra dell'icona di un'app nel menu veloce Multi-finestra e tocca .
-  Le app consigliate nel menu veloce Multi-finestra non possono essere rimosse.

Usare la finestra mobile

Apri una finestra mobile durante il gioco e potrai chattare con un amico senza perderti neanche un secondo dell'azione.

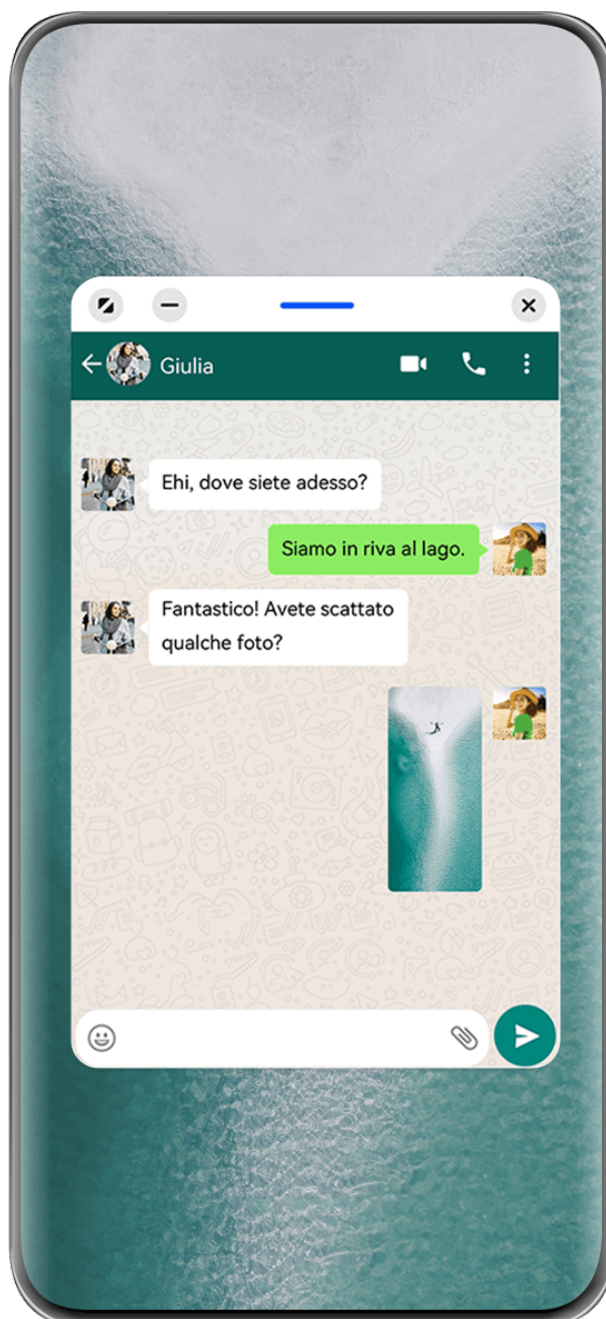

 Le figure sono solo di riferimento

Aprire una finestra mobile

Puoi aprire una finestra mobile in uno dei seguenti modi (in base al modello del dispositivo):

- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per accedere alla schermata delle attività recenti e tocca l'icona  nell'angolo in alto a destra dell'anteprima di un'app per aprire l'app come finestra mobile.
- Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il Menu veloce Multi-finestra. Tocca quindi una qualsiasi app dal menu per aprirla come finestra mobile.

Prima di iniziare, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra** e assicurati che **Menu veloce Multi-finestra** sia attivato.

Operazioni comuni in modalità Finestra mobile

Una volta aperta una finestra mobile, potrai:

Riposizionare la finestra mobile

Trascina la barra nella parte superiore della finestra mobile per spostare la finestra in un'altra posizione.

Ridimensionare la finestra mobile

Trascina il bordo inferiore, due lati o gli angoli inferiori della finestra mobile per ridimensionarla.

-  Se riduci la finestra mobile alla dimensione più piccola possibile e poi rilasci la finestra, questa si ridurrà automaticamente in una piccola finestra mobile che rimane fissata nell'angolo superiore destro dello schermo.

Ridurre a icona la finestra mobile

Puoi usare uno dei metodi seguenti:

- Tocca  nella parte superiore della finestra mobile.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala rapidamente a sinistra o a destra.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala sul bordo sinistro o destro dello schermo.

Tornare alla visualizzazione a schermo intero

Puoi usare uno dei metodi seguenti:

- Tocca  nella parte superiore della finestra mobile.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala rapidamente verso l'alto.

- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala verso l'alto sulla barra di stato.

Chiudere la finestra mobile

Puoi usare uno dei metodi seguenti:

- Tocca  nella parte superiore della finestra mobile.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala rapidamente verso il basso.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala verso il basso nel  nella parte inferiore della schermata.

Passare alla modalità Dividi schermo

Se non ti trovi nella schermata Home, tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinalo sul bordo sinistro o destro (in modalità orizzontale) o sul bordo superiore o inferiore (in modalità di visualizzazione verticale) dello schermo.


Trovare e passare da una finestra mobile di un'app all'altra

Puoi trovare e passare rapidamente da una finestra mobile all'altra per le app che usano la funzione di gestione della finestra mobile.

- 1 Assicurati che le finestre mobili per più app siano aperte e ridotte a icona nella sfera mobile.
- 2 Tocca la sfera mobile per visualizzare tutte le anteprime delle finestre mobili:
 - **Sfogliare le anteprime delle finestre mobili:** scorri verso l'alto o verso il basso per trovare l'anteprima della finestra mobile dell'app che stai cercando.
 - **Visualizzare la finestra mobile per un'app:** tocca l'anteprima della finestra mobile dell'app per visualizzarla in una finestra mobile.
 - **Chiudere la finestra mobile per un'app:** tocca  sull'anteprima della finestra mobile per chiuderla.

Dividere lo schermo per operare in multitasking

È possibile aprire le app in modalità schermo diviso per svolgere in qualsiasi momento più attività senza interruzioni.

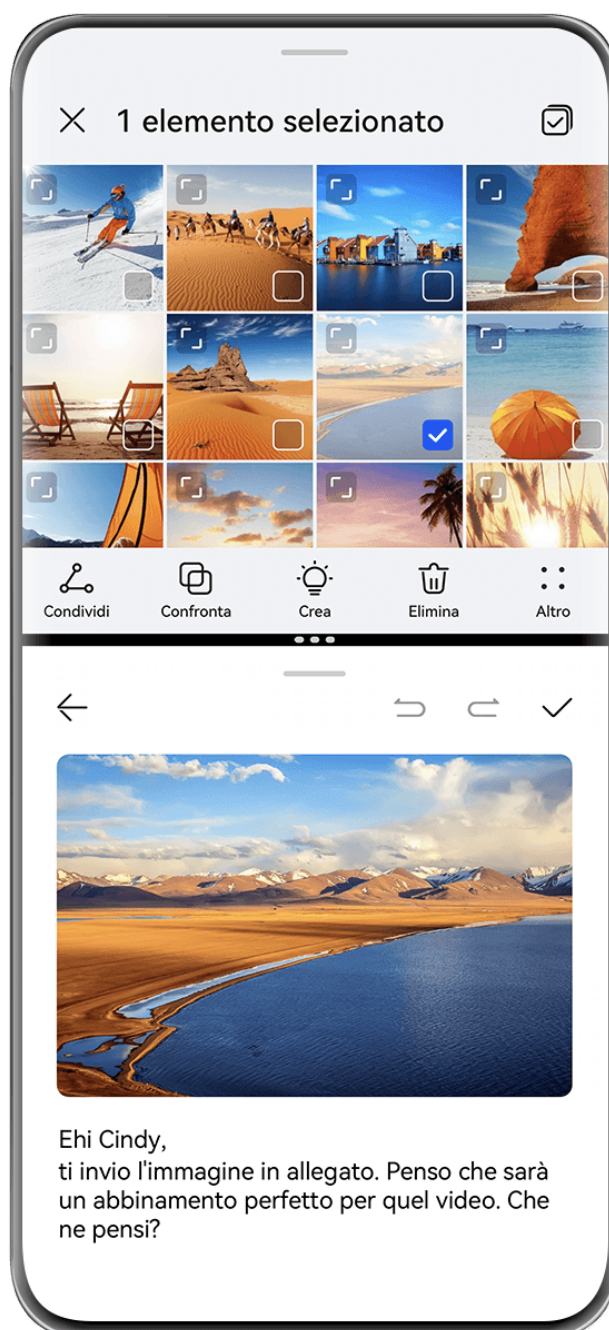

- Le figure sono solo di riferimento
- La modalità schermo diviso è supportata solo in alcune app.

Dividere lo schermo

Puoi attivare la modalità Dividi schermo in uno dei seguenti modi (in base al modello del dispositivo):

- Quando un'app viene aperta e visualizzata in modalità a schermo intero, scorri verso l'alto dal basso verso  o  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Quindi apri un'altra app che supporta la modalità Dividi schermo.
- Quando un'app viene aperta e visualizzata in modalità a schermo intero, scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il Menu veloce Multi-finestra. Tieni premuta un'app nel tasto, trascinala sullo schermo e rilasciala.

Prima di iniziare, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra** e assicurati che **Menu veloce Multi-finestra** sia attivato.

Operazioni comuni in modalità Schermo diviso

Quando la modalità Schermo diviso è attiva, puoi:

- **Scambiare la posizione degli schermi divisi:** tocca e tieni premuto  nella parte superiore di uno degli schermi divisi fino a quando le sue dimensioni si riducono, quindi, per scambiare la posizione degli schermi divisi, trascinalo verso l'altro schermo.
- **Regolare le proporzioni degli schermi divisi:** trascina  tra i due schermi divisi per regolare le dimensioni relative di ciascuno di essi.
- **Passare da uno schermo diviso a una finestra mobile:** tocca e tieni premuto  nella parte superiore di uno schermo diviso e trascinala a sinistra o a destra (in modalità verticale) o in basso (in modalità orizzontale).
- **Uscire dalla modalità Schermo diviso:** trascina  o  tra i due schermi divisi fino a quando l'altro schermo scompare.

Salvare le combinazioni di schermi divisi

In modalità Dividi schermo, puoi salvare le combinazioni comuni di schermi divisi sulla schermata Home e toccarle per applicarle.

Tocca  o  tra i due schermi divisi, quindi tocca **Salva combo** per salvare la combinazione nella schermata Home.

Tocca l'icona della combinazione di schermi divisi nella schermata Home per applicarla.

Trascinare e rilasciare tra le app con Multi-finestra

Usa la funzione Multi-finestra per trascinare e rilasciare facilmente immagini, testo e documenti tra le app.

- Trascinare e rilasciare un'immagine: quando prendi appunti con **Blocco note**, apri **Gestione file**, seleziona la foto che vuoi aggiungere e trascinala nell'editor **Blocco note**.
- Trascinare e rilasciare il testo: quando invii un messaggio SMS, apri **Blocco note**, tocca e tieni premuto il testo che vuoi inviare e trascinalo nella casella di inserimento testo del messaggio.
- Trascinare e rilasciare un documento: quando scrivi un'e-mail, apri **Gestione file**, seleziona il documento che vuoi allegare e trascinalo nell'editor e-mail.

 Non tutte le app supportano le funzioni di trascinamento con Multi-finestra.

Visualizzazione multi-finestra per una singola app

Puoi creare due finestre di attività per la stessa app (ad esempio **E-mail** e **Blocco note**) e trascinare immagini, testo o documenti da una di esse all'altra.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

Useremo **E-mail** come esempio.

Per attivare la visualizzazione multi-finestra per una singola app:

- 1** Nella schermata Home, apri **E-mail**.
- 2** Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il tasto multi-finestra.
- 3** Tocca e tieni premuta l'icona dell'app E-mail nel tasto, trascinala sullo schermo e rilasciala per aprire due finestre all'interno dell'app.

Per trascinare immagini, testo o documenti tra le finestre a schermo diviso di una singola app:

- **Per trascinare un'immagine:** seleziona l'immagine in una delle finestre a schermo diviso dell'app E-mail e trascinala nell'altra finestra.
- **Per trascinare testo:** tocca e tieni premuto il testo e seleziona la parte desiderata in una delle finestre a schermo diviso dell'app E-mail, quindi tocca e tieni premuto di nuovo il testo e trascinalo nell'altra finestra.
- **Per trascinare un documento:** seleziona un documento in una delle finestre a schermo diviso dell'app E-mail e trascinalo nell'altra finestra.

Ridurre la finestra di un'app o dividere lo schermo

In modalità a schermo intero, puoi ridurre lo schermo dell'app per trasformarlo in una finestra mobile o creare uno schermo diviso con un'altra app in qualsiasi momento.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

Prima di utilizzare questa funzione, vai su **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e seleziona **Gesture**.

Ridurre la finestra dell'app

Quando un'app viene visualizzata in modalità a schermo intero, scorri verso l'alto dal basso a



nell'angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare l'app come una piccola finestra mobile. La piccola finestra mobile verrà visualizzata automaticamente in Modalità orizzontale, quando riduci un'app per video o giochi in Modalità orizzontale.

 Le piccole finestre mobili in Modalità orizzontale sono supportate solo in alcune app.



 Le figure sono solo di riferimento

Puoi provare quanto segue:

- **Per ridurre al minimo una finestra mobile**, tieni premuta la finestra e trascinala verso il bordo sinistro o destro dello schermo o trascinala rapidamente verso sinistra o destra.
- **Per chiudere una finestra mobile**, tieni premuta la finestra e trascinala a  nella parte inferiore dello schermo o trascinala rapidamente verso il basso.
- **Per aprire in modalità a schermo intero**, tieni premuta la finestra, trascinala nella parte superiore dello schermo o trascinala rapidamente verso l'alto.
- **Per ingrandire la piccola finestra mobile**, toccala.

 Se trascini il bordo inferiore, i due lati o gli angoli inferiori della finestra mobile di dimensioni standard per ridurre la finestra alla dimensione più piccola possibile e quindi rilasci la finestra, si ridurrà automaticamente in una piccola finestra mobile che rimane fissa nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Dividere lo schermo

- 1 Quando un'app viene visualizzata in modalità a schermo intero, scorri verso l'alto dal basso a  o  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
- 2 Quindi apri un'altra app compatibile con lo schermo diviso per visualizzare entrambe le app in modalità a schermo diviso.

Carica

Caricare in modalità Ricarica turbo

Attiva **Ricarica turbo** per dare una rapida spinta al dispositivo quando più ne hai bisogno.

- 1** Vai in **Optimizer** >  e assicurati che **Ottimizzazione intelligente** sia attivata.
- 2** Ricorda di caricare il dispositivo utilizzando il caricabatterie e il cavo dati HUAWEI SuperCharge standard in dotazione.
- 3** Puoi attivare **Ricarica turbo** in uno dei modi seguenti:
 - Prima che gli effetti di animazione della carica scompaiano, quando **Tocca e tieni premuto il centro dello schermo per la Ricarica turbo** viene visualizzato, tocca e tieni premuto il centro dello schermo finché il dispositivo non vibra e non viene visualizzato **Ricarica turbo**.
 - Sblocca lo schermo, scorri verso il basso dall'angolo in alto a sinistra della schermata per visualizzare il pannello di notifica e tocca **Ricarica turbo** nella casella del messaggio **Ricarica turbo**.

Se desideri disattivare la modalità **Ricarica turbo**, tocca **Interrompi la Ricarica turbo** nella casella del messaggio **Ricarica turbo** nel pannello di notifica oppure rimuovi e inserisci di nuovo il cavo dati. Se selezioni **Ignora**, la casella del messaggio **Ricarica turbo** verrà visualizzata dopo il riavvio del dispositivo.

-  Quando carichi il dispositivo in modalità **Ricarica turbo**, la temperatura potrebbe aumentare leggermente. Ciò è normale e non indica la presenza di un problema del dispositivo.

Funzioni intelligenti

AI Voice

AI Voice

AI Voice ti consente di comunicare verbalmente con il tuo dispositivo.

Per usare il dispositivo in modalità vivavoce, riattiva **AI Voice** e dai un comando vocale.

-  • Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Paesi e aree geografiche che supportano AI Voice

AI Voice è supportato solamente in alcuni Paesi e aree geografiche. Puoi impostare la tua posizione su uno di questi Paesi e aree geografiche sul dispositivo per usare **AI Voice**.

-  **AI Voice** può essere usato in Paesi/aree geografiche quali Regno Unito, Francia, Spagna, Cile, Messico, Colombia, Italia, Germania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Giordania, Iraq, Egitto, Turchia, Tailandia, Filippine, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Ucraina, Pakistan, Singapore, Polonia e Malesia. Durante l'uso devi selezionare una lingua supportata da **AI Voice**.

- 1 Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Lingua e area geografica** e tocca **Area geografica attuale** per selezionare un Paese/area geografica dall'elenco precedente.
- 2 Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice**, tocca **Lingua della conversazione**, seleziona una lingua e segui le istruzioni sullo schermo per impostarla.

Riattivare AI Voice

Puoi tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per riattivare **AI Voice**.

- 1 Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice > Attiva con il Tasto di accensione** e attiva **Attiva con il Tasto di accensione**.
 - 2 Tieni premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per riattivare **AI Voice**.
-  • Non è possibile riattivare **AI Voice** con la frase di attivazione durante una chiamata.
 - Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Comunicare con AI Voice

AI Voice può essere in una delle tre seguenti modalità: inattiva, in ascolto e pensando. Puoi parlare a **AI Voice** quando è in modalità In ascolto.

- Modalità inattiva: in questa modalità **AI Voice** non riceve alcun suono.
- Modalità In ascolto: puoi parlare a **AI Voice** in quanto in questa modalità ti può ascoltare.
- Modalità Pensando: **AI Voice** può iniziare a eseguire i tuoi comandi vocali.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Abilità di AI Voice

AI Voice ti consente di navigare sul dispositivo con semplici comandi vocali. Puoi utilizzare AI Voice per:

- Effettuare chiamate
- Inviare SMS
- Avviare app
- Aggiungere promemoria ed eventi del calendario
- Controllare il meteo e altro ancora
- Attivare AI Lens e identificare i contenuti sullo schermo

Per utilizzare l'assistente vocale, attiva **AI Voice** e pronuncia i tuoi comandi, ad esempio "Chiama Zichen", "Imposta una sveglia per le 8:00" e "Apri Fotocamera".

Visualizza le abilità di AI Voice

Puoi visualizzare le abilità integrate nella funzione **AI Voice** in uno dei seguenti modi.

- Attiva **AI Voice** e chiedi: "Cosa sai fare?". **AI Voice** visualizzerà quindi lo Skill center in cui sono elencate le abilità.

-  • Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Riprodurre musica o video con i comandi vocali

Se vuoi ascoltare musica o guardare video, attiva **AI Voice** e dai direttamente un comando vocale.

Riprodurre musica con comandi vocali

Puoi richiedere al dispositivo di riprodurre un brano con **AI Voice**.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Riproduci la musica", "Riproduci la canzone precedente" oppure "Riproduci la prossima canzone".

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Riprodurre video con comandi vocali

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Riproduci video", "Riproduci Friends su HUAWEI Video", "Mostrami un video divertente" oppure "Riproduci un video dei Coldplay".

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Traduzione vocale

AI Voice consente di tradurre la tua voce o il testo immesso affinché tu possa comunicare con i tuoi amici stranieri più facilmente.

- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Traduzione vocale

Puoi usare **AI Voice** per tradurre la tua voce o il testo immesso nella lingua di destinazione che hai impostato.

- 1 Attiva **AI Voice** e dai il comando vocale "Traduci".
- 2 Dì o digita quello che desideri venga tradotto.
- 3 **AI Voice** mostrerà il risultato tradotto e lo trasmetterà per te.

Comunicare facilmente con la traduzione faccia a faccia

La traduzione faccia a faccia ti consente di superare le barriere linguistiche quando viaggi all'estero o in una conferenza internazionale.

- 1 Attiva **AI Voice** e dai il comando vocale "Traduzione faccia a faccia" per entrare nella schermata di traduzione.
- 2 Tocca  affinché il testo di ognuna delle due sezioni possa essere letto da ogni lato del dispositivo.
- 3 Premi il pulsante sul lato della sezione, dì cosa desideri venga tradotto e rilascia il pulsante affinché **AI Voice** mostri il risultato tradotto in tempo reale e lo trasmetta.

Super Device

Passare in modo fluido da uno schermo all'altro con Super Device

Puoi utilizzare **Super Device** per accedere alla funzionalità Multi-Device Collaboration con un solo tocco e trasformare tutti i tuoi dispositivi intelligenti un'unica unità integrata. Ad esempio, quando torni a casa, puoi continuare le chiamate MeeTime su HUAWEI Vision riprendendo esattamente dal punto in cui avevi interrotto sul tuo dispositivo.

Impostare Super Device prima di iniziare

Prima di usare **Super Device**, attiva le funzionalità Bluetooth e Wi-Fi sul dispositivo, quindi accedi al tuo HUAWEI ID.

Assicurati che gli schermi degli altri dispositivi rimangano accesi e applica le seguenti impostazioni a quei dispositivi:

- **Info** I tipi di dispositivi supportati da **Super Device** possono variare a seconda del prodotto.
- **Vision**: attiva le funzionalità Bluetooth e Wi-Fi.
- **Dispositivo Bluetooth**: alcuni dispositivi Bluetooth (come le cuffie Bluetooth) possono essere collegati con il dispositivo tramite **Super Device** dopo aver stabilito una connessione Bluetooth.

Creare il proprio Super Device connettendosi ai dispositivi nelle vicinanze

 Se non trovi **Super Device** nel Pannello di controllo, tocca  nell'angolo in alto a destra e tocca **Mostra Super Device**.

- 1 Accedi allo stesso HUAWEI ID sul tuo dispositivo e sul dispositivo da connettere.
- 2 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, quindi tocca  o  in **Super Device** per cercare i dispositivi nelle vicinanze a cui connetterti.
- 3 Sul dispositivo, in **Super Device** di **Pannello di controllo**, tocca l'icona del dispositivo da connettere per avviare la collaborazione predefinita.

Puoi anche toccare  e poi l'icona del dispositivo da connettere e selezionare lo scenario di collaborazione desiderato dal menu, in base alle tue esigenze.

Trasferire chiamate MeeTime e streaming audio su dispositivi connessi

Usa **Super Device** per trasferire un brano di musica o una chiamata MeeTime dal dispositivo a un altro dispositivo e riprendi esattamente da dove eri rimasto, senza perdere un colpo.

 **MeeTime:** Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Per esempio, puoi:

- Trasferire **chiamate MeeTime** a Vision.
- Trasferire **musica** ad auricolari Bluetooth e Vision.

 I tipi di dispositivi e i trasferimenti supportati da **Super Device** possono variare a seconda del prodotto.

- 1 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  in **Super Device** per cercare dispositivi nelle vicinanze oppure vai in  >  per collegare un nuovo dispositivo.
- 2 Apri sul dispositivo un'app su cui è in esecuzione un'attività che vuoi trasferire (ad esempio, HUAWEI Musica).
- 3 In **Super Device** di **Pannello di controllo** sul dispositivo, tocca l'icona del dispositivo su cui desideri trasferire l'attività e segui le istruzioni sullo schermo per completare il trasferimento.

Puoi anche toccare , trascinare il dispositivo di destinazione sul dispositivo corrente e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il trasferimento.

Ritagliare testo o immagini su più dispositivi

Copia e incolla immagini, testo e altri materiali tra telefono e tablet, utilizzando gli appunti condivisi, per creare fantastici poster che attireranno l'attenzione di tutti!

Attivare gli Appunti Cross-Device

- 1 Accedi allo stesso **HUAWEI ID** sia sul telefono sia sul tablet, e connetti entrambi i dispositivi alla stessa rete Wi-Fi.
- 2 Vai in **Impostazioni > Super Device > Appunti Cross-Device** e assicurati che **Appunti Cross-Device** sia attivato.
- 3 Copia un testo o un'immagine da un dispositivo all'altro.
 -  Questa funzione è supportata nelle app Blocco note, E-mail, Galleria, Browser HUAWEI e app di terze parti selezionate.

Copiare e incollare testo o immagini tra dispositivi

Copiare e incollare testo

- 1 Tocca e tieni premuto il testo da selezionare all'interno di un'app (come Blocco note, E-mail o Browser) su un dispositivo finché non viene visualizzato .
-  Quello che accade dopo aver toccato e tenuto premuto il testo può variare da un'app all'altra. Esegui le operazioni richieste.
- 2 Trascina  e  per selezionare solo le parole desiderate o tocca **Seleziona tutto**.
- 3 Tocca **Copia** o **Taglia** secondo necessità.
- 4 Su un altro dispositivo, tocca e tieni premuto il punto in cui vuoi inserire il testo all'interno di un'app (come Blocco note o E-mail) **Incolla**.

Copiare e incollare immagini

- 1 Tocca e tieni premuta l'immagine che vuoi copiare all'interno di un'app (come Blocco note o E-mail) su un dispositivo e tocca **Copia**.

• •

Puoi anche selezionare un'immagine nella Galleria e andare in • • > **Copia negli appunti** per copiarla.
- 2 Su un altro dispositivo, tocca e tieni premuto il punto in cui vuoi inserire l'immagine all'interno di un'app (come Blocco note o E-mail) **Incolla**.

Proiezione facile

Proiettare lo schermo del dispositivo in modalità wireless

Proietta il dispositivo in modalità wireless per guardare film e lavorare su un dispositivo con uno schermo di grandi dimensioni (come quello di Vision).

Il metodo di proiezione può variare in base al dispositivo di visualizzazione. L'esempio seguente usa un HUAWEI Vision.



i Le figure sono solo di riferimento

- 1 Nella schermata Home di Vision, vai a **Impostazioni** > **Connessioni** e assicurati che **Proiezione** sia attivata.
- 2 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori delle scorciatoie (in base al modello del dispositivo)., attiva **Proiezione wireless** e segui le istruzioni sullo schermo. Il dispositivo inizierà quindi a cercare i prodotti Vision disponibili.
i Puoi anche andare a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Proiezione facile** o in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Proiezione wireless** e attivare **Proiezione wireless**(in base al modello del dispositivo)..
- 3 Tra i vari prodotti Vision rilevati, tocca il dispositivo su cui desideri proiettare il tuo dispositivo.

Per uscire dalla proiezione wireless, scorri verso il basso dal bordo in alto a sinistra della

schermata per visualizzare l'Area notifiche e tocca  > **Disconnetti** nella notifica della proiezione wireless.

Toccare per proiettare il dispositivo su Vision

Puoi proiettare video o giochi dal dispositivo su Vision con un semplice tocco per visualizzarli su uno schermo più grande.

- 1 Nella pagina Home di Vision, vai in **Impostazioni** > **Connessioni** > **Multi-Device Collaboration** e attiva **Multi-Device Collaboration** mantenendo lo schermo attivo.

- 2 Scorri verso il basso dall'angolo superiore destro del dispositivo per visualizzare il **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo)., quindi attiva **NFC**, **Wi-Fi** e **Bluetooth**.
- 3 Colloca l'area NFC (intorno alla fotocamera posteriore) del dispositivo a contatto con l'area senza tasti vicino alla parte inferiore del telecomando Vision, mantieni il contatto per 2-3 secondi e segui le istruzioni sul dispositivo per selezionare il dispositivo su cui desideri proiettare.
- 4 Quando ti connetti per la prima volta, conferma la connessione sul dispositivo e su Vision come richiesto.

Per disconnettere i due dispositivi, scorri verso il basso dall'angolo superiore sinistro del dispositivo per visualizzare l'area notifiche e tocca  > **Disconnetti** nella notifica della proiezione wireless.

-  • La proiezione dello schermo con un tocco non funzionerà se il dispositivo è bloccato o se lo schermo è spento.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Huawei Share

Fissare in primo piano i metodi di condivisione utilizzati di frequente

Fissa in primo piano i metodi di condivisione utilizzati più di frequente (come Bluetooth o e-mail) nella parte superiore del riquadro di condivisione del sistema, per condividere file e contenuti con amici, colleghi e persone care con maggiore facilità.

- 1 Tocca e tieni premuto il file da condividere, quindi tocca .
- 2 Nell'area di condivisione dell'app, scorri verso sinistra fino all'ultima schermata, quindi vai in  o **Tutti** >  (in base al modello del dispositivo). per accedere alla schermata di modifica.
- 3 Tocca la modalità di condivisione per fissarla in alto. Alcune app prevedono più metodi di condivisione. Puoi anche aggiungere un metodo di condivisione secondo necessità.
- 4 Nell'area di blocco, tieni premuta e trascina una modalità di condivisione bloccata per ordinare le modalità di condivisione. Tocca per rimuovere le modalità di condivisione di cui non hai bisogno. Quindi tocca  o **Ok**(in base al modello del dispositivo)..

Fotocamera e Galleria

Scattare foto

Scattare foto



 Le figure sono solo di riferimento

1 Apri **Fotocamera**.

2 Quindi potrai:

- Mettere a fuoco: tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco.

Per regolare la messa a fuoco e il metering separatamente, tocca e tieni premuto il mirino, quindi trascina la rispettiva cornice o il rispettivo anello nella posizione desiderata.

- Regolare la luminosità: tocca il mirino. Quando il simbolo  compare accanto all'inquadratura della messa a fuoco, trascinalo verso l'alto o verso il basso.
- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: sul mirino, avvicina o allontana le dita, oppure trascina il cursore dello zoom.
- Selezionare una modalità della fotocamera: scorri verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra per sfogliare le opzioni della modalità fotocamera.
- Attivare o disattivare il flash: tocca  e seleziona  (Automatico),  (Acceso),  (Spento) oppure  (Sempre acceso).

Se selezioni  (Automatico) e la fotocamera rileva che l'ambiente è scarsamente illuminato, un'icona del flash verrà visualizzata nel mirino e il flash verrà automaticamente attivato quando scatti una foto.

 Queste funzioni potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Regolare il livello di zoom della fotocamera

Durante le riprese, regola il livello di zoom della fotocamera per ingrandire o ridurre una scena di fronte a te.

1 Apri **Fotocamera** e fai clic sulla tua modalità di scatto preferita.

2 Regola il livello di zoom nel mirino in uno dei seguenti modi:

- Avvicina o allontana le dita sul mirino per regolare il livello di zoom.
- Tocca le scorciatoie per il livello di zoom sopra la ghiera dello zoom per passare da un livello di zoom all'altro.
- Tocca e tieni premuta la ghiera dello zoom per espanderla, quindi scorri verso sinistra e verso destra (nella Visualizzazione verticale) o verso l'alto e verso il basso (nella Visualizzazione orizzontale) fino a quando il livello di zoom desiderato sulla ghiera dello zoom non corrisponde al punto al centro. Una volta rilasciato il dito, in quest'area vengono visualizzati la ghiera dello zoom e le scorciatoie per il livello di zoom. Ad esempio, se desideri scattare foto a distanza e regolare il livello di zoom da 1x a 5x, tocca e tieni premuto la ghiera dello zoom, quindi scorri verso sinistra (in Modalità ritratto) o verso il basso (in Modalità paesaggio) fino a quando il livello di zoom 5x sulla ghiera dello zoom non corrisponde al punto al centro. Per passare istantaneamente al livello di zoom desiderato puoi anche usare il tocco.



- i • Le figure sono solo di riferimento
- La regolazione del livello di zoom è disponibile solo in alcune modalità di scatto. I livelli di zoom disponibili possono variare a seconda del modello del prodotto.

Usare le gesture per scattare foto

- 1** Apri **Fotocamera** e tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
- 2** Tocca  e attiva **Controllo gesture**.
- 3** Torna al mirino e tieni il palmo davanti allo schermo, a una distanza di circa 20 cm.
- 4** Quando la fotocamera anteriore rileva il tuo palmo, dopo un breve conto alla rovescia il dispositivo scatterà una foto.

Usare l'otturatore mobile per scattare foto

Puoi attivare l'otturatore mobile per visualizzarlo nel mirino della fotocamera e trascinarlo ovunque desideri per scattare foto rapidamente.

- 1 Vai in **Fotocamera** >  e attiva **Otturatore mobile**.
- 2 L'otturatore mobile verrà visualizzato nel mirino. Puoi trascinarlo dove preferisci.
- 3 Tocca l'otturatore mobile per scattare una foto.

Scattare foto in sequenza

Utilizza la modalità Sequenza di scatto per scattare una sequenza di foto in rapida successione in modo da poter scegliere quella migliore.

- 1 Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e assicurati che la fotocamera posteriore sia in uso.
- 2 Tieni premuto il tasto dell'otturatore o uno dei tasti del volume per scattare foto in sequenza.
Durante lo scatto, vedrai un numero nel mirino, che indica quante foto hai scattato finora.
 Lo scatto in sequenza tramite la pressione del pulsante del volume è supportato solo su alcuni modelli di dispositivi.
- 3 Rilascia il dito per arrestare lo scatto.

Selezionare le foto in sequenza da tenere

- 1 Apri **Galleria**. Tocca una foto in sequenza (che sarà contrassegnata con ) , quindi tocca .
- 2 Scorri le foto in sequenza, seleziona quelle che desideri conservare, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo.

Per eliminare l'intera foto in sequenza, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi tocca .

Scattare autoscatti

Il timer della fotocamera consente di impostare un conto alla rovescia per raggiungere la posizione dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore.

- 1 Vai in **Fotocamera** >  > **Timer** e seleziona un conto alla rovescia.
- 2 Ritorna al mirino e tocca il pulsante dell'otturatore. Il dispositivo scatterà una foto al termine del conto alla rovescia.

Usare Controllo audio per scattare foto

Puoi usare la tua voce per scattare foto senza dover toccare il pulsante dell'otturatore.

- 1 Vai in **Fotocamera** >  > **Controllo audio** e seleziona un'opzione.
- 2 Torna al mirino, quindi pronuncia il comando per scattare una foto.

Scattare foto o riprendere video con una sola mano

Quando scatti una foto o riprendi un video con una sola mano, nella parte inferiore della schermata della fotocamera visualizza il menu rapido della Fotocamera, che consente di accedere alle funzioni più comuni.



 Le figure sono solo di riferimento

Apri **Fotocamera**, tocca  sotto l'otturatore, oppure fai scorrere verso l'alto in prossimità dell'otturatore, per visualizzare il menu rapido della Fotocamera e toccare l'opzione che ti interessa.

 Le opzioni visualizzate nel menu rapido della Fotocamera possono variare a seconda della modalità di ripresa. Se l'icona  non viene visualizzata in una determinata modalità di ripresa, significa che in quella modalità il menu rapido della Fotocamera non è supportato.

Modalità ritratto

Scattare ritratti straordinari

La modalità Ritratto dispone di effetti bellezza e di luce personalizzati tra cui scegliere, in modo che un tocco dell'otturatore faccia esaltare al meglio il soggetto.

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.

2 Inquadra il soggetto nel mirino.

Per scattare un selfie, tocca .

3 Da qui puoi:

- Attivare gli effetti bellezza: tocca  per regolare gli effetti bellezza. Per disattivare gli effetti bellezza, trascina l'impostazione sul valore più basso o tocca .
- Impostare gli effetti di luce: tocca  e seleziona l'effetto che desideri.
- Compensazione della luce: quando passi alla fotocamera anteriore in condizioni di scarsa illuminazione, puoi toccare l'icona del flash per attivare la compensazione della luce.

Tocca l'icona del flash e seleziona  (automatico) o  (sempre acceso).

 Non tutti i dispositivi supportano tutte queste funzioni.

4 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Modalità notturna

Come scattare foto di notte

La Modalità notturna dona alle tue foto dettagli più nitidi e colori più vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione o di notte.

1 Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Notte**.

2 Quando usi la fotocamera posteriore, alcuni dispositivi ti consentono di regolare la sensibilità ISO e la velocità dell'otturatore toccando  o  sul mirino.

- 3 Tieni fermo il dispositivo e tocca il pulsante dell'otturatore.
 - 4 Il dispositivo regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità ambientale. Tieni il dispositivo fermo fino al termine del conto alla rovescia.
Puoi anche toccare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto prima del termine del conto alla rovescia.
-  Alcuni dispositivi non supportano la funzione che consente di terminare il conto alla rovescia in anticipo.

Scattare selfie notturni spettacolari

Per scattare un selfie di notte, o in un ambiente con poca luce, basta usare la fotocamera anteriore in Modalità notturna.

In ambienti poco illuminati, puoi attivare il flash per illuminare il viso.

- 1 Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Notte**.
 - 2 Tocca  per passare alla fotocamera anteriore. Da qui puoi:
 - Toccare l'icona del flash e selezionare  (automatico) o  (sempre acceso) per attivare il flash. Questo ti permette di scattare una foto ben illuminata del viso quando sei in un ambiente poco luminoso.
 - Tocca  per regolare gli effetti bellezza.
-  Se non trovi l'icona  nel mirino del dispositivo, significa che la Modalità bellezza non è disponibile.

- 3 Tieni fermo il dispositivo e tocca il pulsante dell'otturatore.

Modalità apertura

Scatta foto con la modalità Apertura

Scatta foto ad ampia apertura

La modalità apertura ampia ti consente di scattare foto con sfondi sfocati, mettendo a fuoco i soggetti in modo più nitido.

- 1 Apri **Fotocamera** o vai su **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Apertura**.
- 2 Tocca l'area su cui desideri mettere a fuoco. Per i migliori risultati, il dispositivo dovrebbe trovarsi entro 2 metri dal tuo soggetto.
- 3 Tocca  nel mirino e trascina il cursore per regolare l'apertura virtuale. Un rapporto f virtuale più piccolo creerà uno sfondo più sfocato.
- 4 Tocca il tasto di scatto per scattare la foto.

Fotocamera AI

Scattare foto professionali

Master AI è una funzione preinstallata della fotocamera che consente di scattare foto migliori identificando in maniera intelligente oggetti e scene (come cibo, cieli azzurri, piante, nonché testo) e ottimizzando le impostazioni del colore e della luminosità di conseguenza.

 Master AI viene visualizzata come Fotografia AI o Fotocamera AI su alcuni dispositivi.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca per attivare .
- 3 Inquadra il soggetto nel mirino. Quando la fotocamera identifica il soggetto della foto, consiglierà automaticamente una modalità (come piante o testo).
- 4 Per disattivare la modalità consigliata, tocca  accanto al testo della modalità oppure disattiva .

Modalità Pro

Usare la modalità Pro per foto e riprese da professionista

La modalità Pro consente di regolare con precisione foto e video e ti offre il pieno controllo su sensibilità ISO, modalità della messa a fuoco e altro quando scatti foto o riprendi video.

Scatta per sbalordire con la modalità Pro



i Le figure sono solo di riferimento

1 Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera > Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Pro**.

2 Da qui potrai:

- Regolare la modalità esposimetro: tocca **M** e seleziona una modalità esposimetro.

Modalità esposimetro	Panoramica
 Matrice	Misura la luce sull'intera inquadratura; ideale per fotografare paesaggi naturali.
 Centro	Dà maggior peso all'area centrale dello schermo; ideale per scattare ritratti.

Modalità esposimetro	Panoramica
 Spot	Effettua la lettura su un'area specifica, come gli occhi di un soggetto.

- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore.
In condizioni di scarsa luminosità, generalmente ti consigliamo di aumentare la sensibilità ISO. In ambienti ben illuminati, ti consigliamo di ridurla per evitare il rumore dell'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore.
La velocità dell'otturatore determina la quantità di luce che è in grado di entrare nell'obiettivo della fotocamera. Quando riprendi scene statiche o scatti ritratti, ti consigliamo di usare una velocità dell'otturatore più lenta. Analogamente, quando riprendi scene o oggetti in rapido movimento, ti consigliamo di aumentare la velocità dell'otturatore.
- Regolare la compensazione dell'esposizione EV (Exposure Value, valore dell'esposizione): tocca **EV** e trascina il cursore.
Ti consigliamo di aumentare il valore EV in ambienti scarsamente illuminati e di diminuirlo in ambienti ben illuminati.
- Regolare la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenari di utilizzo
AF-S (singolo)	Soggetti stazionari
AF-C (continuo)	Soggetti in movimento
MF (manuale)	Tocca il soggetto di interesse per metterlo a fuoco, ad es. il viso del soggetto.

- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona una modalità.
Quando scatti foto sotto la piena luce del giorno, seleziona . Quando scatti foto in condizioni di cielo coperto o in ambienti scarsamente illuminati, seleziona .
- Tocca  per regolare la temperatura colore.
- Selezionare il formato di archiviazione: la modalità **Pro** consente di salvare la foto in diversi formati. Tocca **JPG** nel mirino per selezionare il formato preferito.

3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

-  • Queste funzioni sono supportate solo su alcuni modelli di dispositivi.
- In alcuni casi, la modifica di un'impostazione specifica può comportare anche la modifica di altre impostazioni. Regolare in base alle tue necessità effettive.

Registrare video

Registrare video

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Regola le seguenti impostazioni:

- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: avvicina o allontana le dita sul mirino, oppure trascina il cursore dello zoom.
- Messa a fuoco: tocca la posizione che desideri mettere a fuoco. Tocca e tieni premuto il mirino per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.
- Attivazione o disattivazione del flash: tocca  e seleziona  (sempre attivo) o  (disattivato).

Quando usi la fotocamera anteriore per registrare un video in condizioni di luce

insufficiente, puoi impostare il flash su  (sempre attivo). La fotocamera aiuterà a compensare la mancanza di luce ambientale.

- Regolare gli effetti di bellezza: tocca  e trascina il cursore per regolare le impostazioni di bellezza.
- Regolare la risoluzione video e la frequenza fotogrammi: vai in  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione desiderata. Una risoluzione più elevata risulterà in un video di qualità maggiore con una dimensione del file maggiore.

Per selezionare la frequenza fotogrammi desiderata puoi andare in  > **Frequenza fotogrammi**.

- Selezionare un formato video a risparmio di spazio: tocca  e attiva **Formato video efficiente**.

Una volta che la funzione è attiva, il dispositivo userà un formato video che occupa meno spazio di archiviazione. Tuttavia, ciò può compromettere la riproduzione del video da parte di altri dispositivi. Attiva questa funzione con la massima cautela.

-  Alcune delle seguenti funzioni potrebbero non essere supportate dal dispositivo in uso. In alcuni casi, la modifica di un'impostazione specifica può comportare anche la modifica di altre impostazioni.

3 Tocca  per iniziare la registrazione.

Tocca  per scattare una foto del fotogramma corrente.

4 Tocca  per sospendere e tocca  per sospendere la ripresa.

Passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa durante la registrazione di video

Durante la registrazione di video puoi passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa senza dover sospendere o interrompere.

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

 Alcuni set di parametri di registrazione non supportano il passaggio da una fotocamera all'altra senza interruzioni. La situazione reale prevale.

2 Tocca  per avviare la registrazione.

Durante la registrazione puoi toccare  per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa senza dover sospendere o interrompere.

3 Tocca  per sospendere la registrazione e tocca  per arrestare la registrazione.

Modalità doppia visuale

Registrare video a doppia visuale

La modalità Doppia visuale ti permette di registrare una scena davanti a te e allo stesso tempo la tua reazione, con un mirino diviso in due parti. Una sezione mostra la scena registrata dalla fotocamera anteriore, l'altra mostra la scena registrata dalla fotocamera posteriore.

 Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e tocca **Doppia visuale**.

2 Inquadra il soggetto nel mirino del dispositivo. Il mirino è diviso in due parti e mostra le immagini registrate dalle fotocamere anteriore e posteriore.

- Puoi regolare il livello di zoom avvicinando o allontanando le dita sull'immagine registrata dalla fotocamera posteriore. Tocca due volte lo schermo per scambiare la posizione delle immagini.

- Tocca  per attivare la modalità Picture-in-picture. Tocca due volte o tocca  nella finestra piccola per scambiare le posizioni di primo piano e sfondo. Puoi anche trascinare la finestra piccola in qualsiasi posizione. Tocca  per tornare alla modalità dividi schermo.

3 Tocca  per avviare la registrazione e tocca  per arrestare la registrazione.

Multi-camera

Passare alla modalità Multi-camera

La modalità Multi-camera consente di riprendere video di qualità cinematografica in modo incredibilmente semplice. Dopo aver connesso più telefoni e tablet HUAWEI, utilizza il dispositivo host per passare dalla fotocamera di un dispositivo a quella di un altro per riprendere quello che desideri.

-  La modalità Multi-camera è supportata solo su alcuni dispositivi e app.
- Ti consigliamo di tenere questo dispositivo nel raggio di 10 metri dai dispositivi collegati.


Operazioni preliminari

Prima di iniziare, accedi al tuo **HUAWEI ID** su questo dispositivo e abilita Bluetooth e Wi-Fi sia su questo dispositivo sia su quello connesso.

Se i due dispositivi non hanno eseguito l'accesso allo stesso **HUAWEI ID** o il dispositivo connesso non ha eseguito l'accesso ad alcun **HUAWEI ID**, vai a **Impostazioni > Super Device > Questo dispositivo > Visibilità**, e seleziona **Tutti i dispositivi vicini** su entrambi i dispositivi.

Nell'app Fotocamera

Accedi alla modalità Multi-camera nell'app Fotocamera per passare dalle fotocamere di questo dispositivo a quelle di un dispositivo connesso e riprendere ogni angolo.

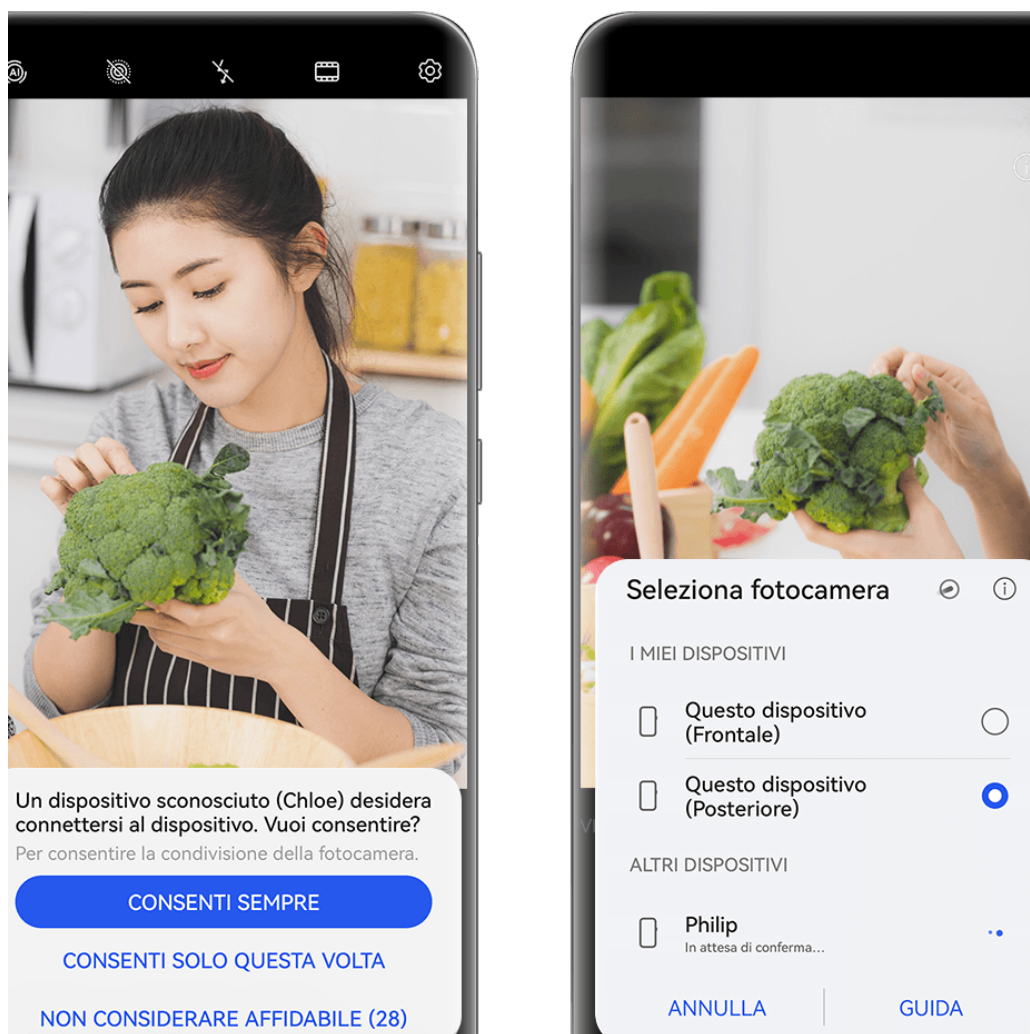

Le figure sono solo di riferimento

- 1 Su questo dispositivo, vai a **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Multi-camera**.
- 2 Il dispositivo cercherà e visualizzerà tutti i dispositivi disponibili. Tocca il dispositivo a cui desideri connetterti e segui le istruzioni visualizzate per completare la connessione.
- 3 Una volta completata la connessione, su questo dispositivo verrà visualizzato il mirino del dispositivo connesso. Potrai quindi iniziare a riprendere oppure eseguire le seguenti operazioni:
 - Toccare **Seleziona fotocamera** per passare dalla fotocamera di questo dispositivo a quella del dispositivo connesso e viceversa.
 - Toccare per passare alla modalità Video. Questo dispositivo rileverà il suono durante la registrazione.

Per interrompere la connessione, tocca o sul dispositivo connesso.

In modalità **Multi-camera** è possibile regolare solo alcuni parametri della ripresa.

Regolare le impostazioni della fotocamera

Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.

 Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

Regolare la proporzione

Vai in **Fotocamera** >  > **Proporzione** e seleziona la proporzione.

 In alcune modalità questa funzione non è disponibile.

Attivare i tag posizione

Per attivare i **Tag posizione**, innanzitutto attiva i Servizi di posizione per il dispositivo, quindi vai in **Fotocamera** > . Le foto e i video otterranno un tag con info posizione.

Puoi toccare e scorrere verso l'alto su una foto o un video in Galleria per visualizzare il luogo dello scatto.

Per attivare i Servizi di posizione sul dispositivo:

- Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo). e attiva **Posizione**.
- Vai in **Impostazioni** > **Posizione** e attiva **Accedi alla mia posizione**.

Usare Griglia fotocamera per comporre le foto

Usa Griglia fotocamera per aiutarti ad allineare lo scatto perfetto.

- 1 Attiva **Griglia fotocamera**. Nel mirino appariranno le linee della griglia.
- 2 Colloca il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

Utilizzare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca , quindi attiva o disattiva **Effetto specchio**.

Quando **Effetto specchio** è attivato, vedrai l'immagine così come ti vedi nel mirino, invece che capovolta.

Quando **Effetto specchio** è disattivato, l'immagine sarà capovolta, quindi sarà l'opposto di ciò che vedi nel mirino.

Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Acquisire sorrisi

Attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

Usare Indicatore livella per composizioni migliori

Attiva **Indicatore livella** per visualizzare una linea guida orizzontale nel mirino.

Quando la linea punteggiata si sovrappone alla linea continua, la fotocamera è parallela all'indicatore livella.

Come personalizzare le modalità di Fotocamera

Puoi personalizzare il layout della schermata delle modalità di Fotocamera come preferisci, spostando le modalità che usi più spesso nella schermata Home della fotocamera o cambiando l'ordine delle modalità.

i **Foto, Video o Ritratto** (o **Bellezza**) non possono essere spostate in **Altro**. Fa fede l'utilizzo effettivo.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e tocca  per accedere alla schermata di modifica delle modalità.
- 2 Tocca e tieni premuta una modalità, quindi trascinala nella posizione desiderata. Puoi spostare una modalità dalla schermata **Altro** alla schermata Home della fotocamera, spostare una modalità dalla schermata Home a **Altro** o modificare il layout della schermata delle modalità in base a quanto spesso usi le varie modalità.

Una modalità con l'icona  può essere eliminata semplicemente toccando l'icona.

- 3 Tocca  per salvare il layout.

Per ripristinare una modalità eliminata, vai in **Fotocamera** > **Altro**, tocca  e tocca **AGGIUNGI**.

Gestire la Galleria

Confrontare immagini

Confronta immagini simili ed esegui lo zoom in avanti o indietro per confrontare i dettagli e scegliere l'immagine preferita.

- i** • Il confronto non è supportato per alcuni formati di immagine.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

- 1 Apri **Galleria**, tieni premuta un'immagine nella scheda **Foto** o **Album** e tocca .
- 2 Nella schermata di confronto potrai compiere diverse azioni:

- **Modificare l'intervallo di visualizzazione di un'immagine:** tieni premuta l'immagine con un dito per regolare l'intervallo di visualizzazione. Avvicina o allontana le dita su un'immagine per eseguire lo zoom in avanti o indietro. La funzione di sincronizzazione è attivata sul dispositivo per impostazione predefinita. Quando esegui lo zoom in avanti o indietro oppure sposti un'immagine, le immagini nella schermata di confronto verranno modificate di conseguenza. Per disattivare la funzione di sincronizzazione, tocca .
- **Aggiungere l'immagine selezionata ai preferiti:** tocca  sotto l'immagine desiderata.
- **Eliminare un'immagine:** tocca  sotto l'immagine indesiderata.
- **Cambiare le immagini da confrontare:** tocca le immagini selezionate nell'elenco sottostante per annullare il confronto e seleziona un'immagine non selezionata per confrontarla.
- **Riselezionare un'immagine:** tocca  nell'angolo in basso a sinistra, seleziona o deseleziona un'immagine e tocca **Fatto**.

Effettuare ricerche rapide in Galleria

Cercare rapidamente le foto nella Galleria

Individua rapidamente una foto nella Galleria cercandola con parole chiave, come data, cibo o categoria.

- 1 Vai in **Galleria**, tocca la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo, quindi digita una parola chiave (come "cibo" o "paesaggio") oppure tocca una parola suggerita per iniziare la ricerca.
- 2 Verranno visualizzate le miniature delle foto corrispondenti a quella parola chiave e verranno suggerite ulteriori parole chiave. Toca una parola chiave suggerita o inserisci più parole chiave per risultati più precisi.

Cercare rapidamente i video nella Galleria

Il dispositivo analizza e organizza automaticamente i video nella Galleria durante la carica e a schermo spento. Le parole chiave suggerite verranno visualizzate nella barra di ricerca per ottenere rapidamente dei risultati su argomenti correlati.

- 1 Vai in **Galleria**, tocca la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo, quindi inserisci una parola chiave (come "cibo" o "paesaggio") oppure tocca una parola suggerita per iniziare la ricerca.
- 2 Verranno visualizzate le miniature dei video correlati a quella parola chiave e verranno suggerite altre parole chiave. Toca una parola chiave suggerita o inserisci più parole chiave per risultati più precisi.
I momenti o i video chiave nei risultati della ricerca verranno automaticamente riprodotti in sequenza affinché tu possa visualizzare un'anteprima.

 **Schermate** non verranno analizzate.

Condividere foto e video

Apri **Galleria** e condividi una foto o un video nei modi seguenti:

- Condividere una foto o un video: tocca la foto o il video, quindi tocca .
- Condividere più foto o video: in un album o nella scheda **Foto**, tocca e tieni premuto per selezionare più foto e video, quindi tocca .

Condividere immagini senza divulgare la vita personale

- 1 Apri **Galleria**.
 - 2 Tocca un'immagine oppure tocca e tieni premuto per selezionare più immagini e tocca .
 - 3 Tocca **Opzioni sulla privacy** nella parte superiore della schermata di condivisione, segui le istruzioni sullo schermo per attivare sia **Rimuovi le informazioni sulla posizione** sia **Rimuovi altre informazioni**, quindi tocca **OK** per condividere l'immagine.
-  Se **Tag posizione** era disattivato quando l'immagine è stata scattata, **Rimuovi le informazioni sulla posizione** non verrà visualizzato in **Opzioni sulla privacy**.

Organizzare album

Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

Aggiungere album

- 1 Vai in **Galleria > Album**.
- 2 Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.
- 3 Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.

Ordinare gli album

- 1 Vai in **Galleria > Album > ** e tocca **Ordina gli album**.
- 2 Tieni premuto e trascina  accanto agli album per modificare l'ordine.
Tocca **Reimposta** o vai in ** > Reimposta** per ripristinare l'ordine predefinito.

Regolare lo stile di visualizzazione di un album

Vai in **Galleria > Album**, tocca  o  in alto e seleziona uno stile di visualizzazione dell'album.

Cambiare la copertina dell'album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** e tocca l'album che desideri impostare.
- 2 Vai in  > **Cambia copertina album** e seleziona l'immagine che desideri impostare come copertina dell'album.

Spostare foto e video

- 1 Apri un album, quindi tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.
 - 2 Vai in  > **Sposta nell'album** e seleziona l'album in cui desideri spostare i file.
 - 3 Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.
-  L'album **Tutte le foto** contiene tutte le foto nella Galleria. Se sposti le immagini in un altro album, le immagini continueranno a essere visualizzate in **Tutte le foto** (ad eccezione delle immagini nascoste, bloccate ed eliminate).

Eliminare foto e video

Tocca e tieni premuto per selezionare le foto, i video o gli album desiderati, quindi vai in **Elimina** > **Elimina**.

-  Alcuni album predefiniti, come **Tutte le foto**, **Preferiti**, **Video** e **Fotocamera**, non possono essere eliminati.

Le foto e i video eliminati verranno spostati temporaneamente nell'album **Eliminati di recente** per un periodo di tempo, dopodiché verranno eliminati in modo permanente.

Per eliminare in modo permanente le foto e i video prima che scada il periodo di conservazione, tocca e tieni premuto per selezionare le foto e gli album desiderati nell'album **Eliminati di recente**, quindi segui le istruzioni sullo schermo.

Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminati di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali. Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

Aggiungere foto o video ai Preferiti

Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

Bloccare gli album

Blocca album di app di terze parti per impedire che vengano visualizzati nella Galleria.

- 1 Nell'elenco **Altri**, tocca l'album che desideri bloccare.
- 2 Vai in  > **Vuoi bloccare questo album?**

Gli album bloccati possono essere visualizzati solo in **Gestione file**.

- 3 Per sbloccare un album, apri l'elenco **Altri**, tocca **Mostra album bloccati**, quindi tocca **Sblocca** accanto all'album.

 Solo alcuni album in **Altri** possono essere bloccati.

Mantenere immagini, video e album della Galleria al sicuro da occhi indiscreti

Nascondi immagini, video o album privati in Galleria per una maggiore tranquillità.

Prima vai in **Galleria** > **Album**. Da qui potrai:

- **Nascondere immagini o video:** tocca per aprire un album, tocca e tieni premuto per selezionare le immagini o i video da nascondere, quindi vai in  > **Nascondi** > **OK**.
- **Nascondere un singolo album:** tocca per aprire un album da nascondere e vai in  > **Nascondi questo album** > **OK**.
- **Visualizzare immagini, video o album nascosti:** nella scheda **Album**, vai in  > **Elementi nascosti**.
Per trovare gli elementi desiderati puoi passare da una visualizzazione all'altra toccando  • in **Elementi nascosti** e selezionando **Visualizzazione foto** o **Visualizzazione album**.
- **Mostrare un singolo album:** tocca l'album da mostrare in **Elementi nascosti**, quindi vai in  • > **Mostra**.
- **Mostrare immagini o video:** in **Elementi nascosti**, vai in  > **Visualizzazione foto**, tocca e tieni premute le immagini o i video da mostrare per selezionarli e tocca **Mostra**. Le immagini e i video verranno ripristinati negli album originali.

Modificare immagini e video

Modificare le immagini

Galleria offre un'ampia selezione di funzioni di modifica per le immagini.

Modifiche di base

- 1 Apri **Galleria**, tocca l'immagine che desideri modificare, quindi tocca . Ecco le azioni che potrai eseguire successivamente:

- Per ritagliare e ruotare l'immagine, tocca **Ritaglia**, seleziona una cornice e trascina la griglia o i suoi angoli per selezionare la parte che desideri conservare. Puoi trascinare l'immagine nella cornice oppure, con due dita, usare lo zoom in avanti o indietro per regolare la parte visualizzata dell'immagine.

Per ruotare l'immagine, vai in **Ritaglia** e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.

Per ruotare l'immagine di 90 gradi o in speculare, tocca  o .

- Per regolare gli effetti dell'immagine, tocca **Regola** per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri aspetti dell'immagine.
- Per aggiungere effetti di filtri, tocca **Filtra** per selezionare un filtro.
- Altre modifiche delle immagini: puoi anche creare immagini graffiti e aggiungere annotazioni.

Una volta terminata la modifica, ad esempio **Regola** e **Filtra**, puoi toccare **Confronta** per confrontare la resa prima e dopo gli effetti. Il confronto non è supportato in alcune modalità di modifica.

2 Tocca  o  per salvare le modifiche.

Aggiungere sticker alle immagini

1 Nella Galleria, tocca l'immagine che desideri modificare, quindi vai in  > **Adesivi** per aggiungere sticker.

2 Seleziona uno sticker e trascinalo dove preferisci. Tocca e tieni premuto il punto nell'angolo dello sticker e trascinalo per rimpicciolirlo o ingrandirlo. Tocca  per eliminare lo sticker.

Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di sticker. Tocca l'area modificabile, solitamente contraddistinta da trattini disposti in cerchio, per inserire il nuovo testo.

3 Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare l'immagine modificata.

Pixellare le immagini

1 Nella Galleria, tocca l'immagine che desideri modificare, quindi vai in  > **Mosaico** per pixellare l'immagine.

2 Seleziona uno stile di mosaico e le relative dimensioni per coprire alcune aree dell'immagine.

3 Per rimuovere il mosaico, tocca  e pulisci l'immagine.

4 Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare l'immagine modificata.

Rinominare le foto

1 Nella Galleria, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.

2 Vai in  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

3 Tocca **OK**.

Collage

In Galleria, puoi usare la funzione collage per combinare rapidamente più foto in una e condividerle facilmente.

1 Puoi accedere alla funzione Collage nei seguenti modi (in base al modello del dispositivo):

- Nella scheda **Momenti**, tocca **Crea collage**, seleziona alcune foto, quindi tocca **Crea**.
- Nella scheda **Foto** o **Album**, tocca e tieni premuto per selezionare alcune foto, quindi vai in  > **Collage**.

2 Seleziona un modello. Quindi potrai:

- Riposizionare una foto: tocca e tieni premuta la foto e trascinala in un'altra posizione.
- Regolare la parte visualizzata di una foto: scorri sulla foto oppure avvicina o allontana le dita sulla foto affinché sulla griglia venga visualizzata solo la parte che desideri vedere.
- Ruotare una foto: tocca la foto, quindi tocca  per ruotarla o  per capovolgerla.
- Aggiungere o rimuovere i bordi: per impostazione predefinita, i bordi vengono visualizzati tra le foto e lungo i bordi della griglia. Per rimuoverli, tocca **Riquadro**.

3 Tocca  per salvare il collage.
Per visualizzare il collage salvato, vai in **Album** > **Collage**.

Aggiungere cornici alle immagini

1 Nella Galleria, tocca l'immagine che desideri modificare, quindi vai in  > **Cornice**.

2 Seleziona una cornice, quindi tocca  per salvare l'immagine modificata come richiesto.

Highlight

Introduzione ad Highlight

Galleria crea automaticamente album **Highlight** dalle tue migliori foto e video in base a tempo, posizione o informazioni sul tema e genera persino un breve video clip in modo da poter viaggiare nei ricordi e rivivere all'istante i bei momenti.

Per creare un album, è necessario soddisfare le seguenti condizioni **Highlight**:

- Prima di scattare una foto o registrare un video, vai su **Fotocamera** >  e attiva **Tag posizione**. Il dispositivo creerà un album **Highlight** in base alla data e alla posizione.
- Quando scatterai una foto, dovrai scattare più foto della stessa scena in momenti diversi. Gli album **Highlight** non vengono generati automaticamente se non vi sono abbastanza foto pertinenti, se i tempi di scatto sono troppo ravvicinati o se le foto sono troppo simili.

- Gli album **Highlight** vengono creati automaticamente quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi, lo schermo è spento, il dispositivo si sta caricando e la batteria ha carica sufficiente. La creazione degli album potrebbe richiedere qualche minuto.

Guardare i video Highlight

1 Vai in **Galleria** > **Highlight** e tocca un album.

2 Tocca  per riprodurre il video.

Modifica dei video Highlight

1 Tocca  per riprodurre un video **Highlight**.

2 Nella schermata di riproduzione, tocca , seleziona il tuo modello di tema preferito, controlla l'anteprima e tocca .

3 Tocca  per esportare il video.

Cambiare la copertina dell'album Highlight

1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.

2 Vai in  > **Cambia copertina**, seleziona una foto, quindi tocca .

Aggiungere o rimuovere immagini e video da un album Highlight

1 Nella scheda **Highlight**, seleziona un album **Highlight**.

2 Quindi potrai:

- Aggiungere immagini o video: tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per selezionare immagini o video da aggiungere all'album.
- Rimuovere immagini o video: tocca e tieni premuto per selezionare le immagini o i video che desideri rimuovere dall'album, tocca , quindi tocca **Rimuovi**.

Condividere Highlight

Puoi condividere **Highlight** come video, immagini a lunghezza intera o copertine.

Condividi Highlight come video

1 Se hai modificato ed esportato un video **Highlight**, il video esportato è disponibile in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**.

2 Puoi toccare e tenere premuto per selezionare il video in **Video Editor** e toccare  per condividerlo.

Condividere Highlight come immagini a lunghezza intera o copertine

Tocca l'album **Highlight** che desideri condividere, tocca , quindi seleziona **Immagine a lunghezza intera** o **Solo copertina**.

- Se selezioni **Immagine a lunghezza intera**, il dispositivo genererà un'immagine **Highlight** a lunghezza intera. Puoi seguire le istruzioni sullo schermo per condividerla.
- Se selezioni **Solo copertina**, il dispositivo genererà un'immagine (incluso la copertina e il testo) basata sulla copertina di Highlight. Puoi seguire le istruzioni sullo schermo per condividerla.

Puoi anche condividere la foto in **Galleria > Album > Collage**, dove le copertine e le immagini a lunghezza intera create per gli album degli **Highlight** vengono salvate per impostazione predefinita.

Rinominare un album Momenti più belli

- 1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.
- 2 Accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

Eliminare album Highlight

- 1 Nella scheda **Highlight**, seleziona un album **Highlight**.
 - 2 Vai in  > **Elimina** e quindi tocca **Elimina**.
-  Dopo aver eliminato un album **Highlight**, non è possibile ripristinarlo e le foto e i video dell'album **Highlight** rimarranno nella Galleria.

MeeTime

Utilizzare MeeTime per effettuare chiamate

Usa MeeTime per effettuare chiamate vocali o video di alta qualità con contatti che possiedono dispositivi Huawei (come telefoni e tablet) e condividi lo schermo durante le chiamate.

Grazie alla tecnologia GPU Turbo, la risoluzione della videochiamata sarà ottimizzata automaticamente quando il segnale di rete è debole. Grazie ad algoritmi intelligenti, il tuo interlocutore può vedere chiaramente il tuo volto anche quando effettui una videochiamata di notte o in ambienti bui.

- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Se l'app **MeeTime** non è pre installata sul dispositivo, scaricala da **AppGallery**.

Istruzioni sulle tariffe di utilizzo di MeeTime

- MeeTime utilizza solo Wi-Fi o dati mobili e non vengono addebitati costi per le chiamate da parte dell'operatore. Ti consigliamo di usare questa funzione su una rete Wi-Fi.
- Se devi fare una videochiamata usando i dati mobili, puoi effettuare quanto segue per risparmiare i dati mobili utilizzati: nella schermata **MeeTime**, tocca la foto del profilo nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata **Impostazioni**, quindi attiva l'interruttore **Risparmio dati**.

Effettuare una chiamata vocale o video di alta qualità

Usa MeeTime per effettuare chiamate senza interruzioni e di alta qualità tra dispositivi Huawei come telefoni e tablet. Effettua videochiamate chiare, anche in ambienti bui, e regola il livello di bellezza durante le chiamate per apparire al meglio.

- 1 Apri **MeeTime** e segui le istruzioni sullo schermo per attivare MeeTime.
- 2 Apri **MeeTime**, tocca **Contatti** > **MeeTime**, quindi tocca  o  accanto a un contatto per avviare una chiamata vocale o una videochiamata HD con un familiare o un amico che ha attivato **MeeTime**.
- 3 Durante una videochiamata, tocca lo schermo, quindi tocca  >  per accedere alla funzione **Effetto liscio**. Trascina il cursore a sinistra o a destra per regolare il livello di abbellimento.

- Per videochiamate migliori, mantieni il dispositivo entro 1 metro (3,3 piedi) da te e assicurati che ci sia un'illuminazione sufficiente.
- La modalità bellezza è supportata solamente da alcuni modelli di dispositivo.


4 Tocca . Da lì potrai:

- Toccare  per disattivare l'audio di MeeTime.
- Toccare  per usare l'altoparlante.
- Toccare  per passare da una chiamata vocale a una videochiamata.
- Toccare  per condividere lo schermo.

 Toccare **Chiamate** per visualizzare o gestire il registro chiamate.

Condividere lo schermo del dispositivo durante una chiamata MeeTime

Durante una videochiamata MeeTime con un telefono o tablet Huawei, puoi condividere il tuo schermo e persino scarabocchiare su di esso. L'altra parte sarà in grado di visualizzare il tuo schermo e i tuoi doodle in tempo reale.

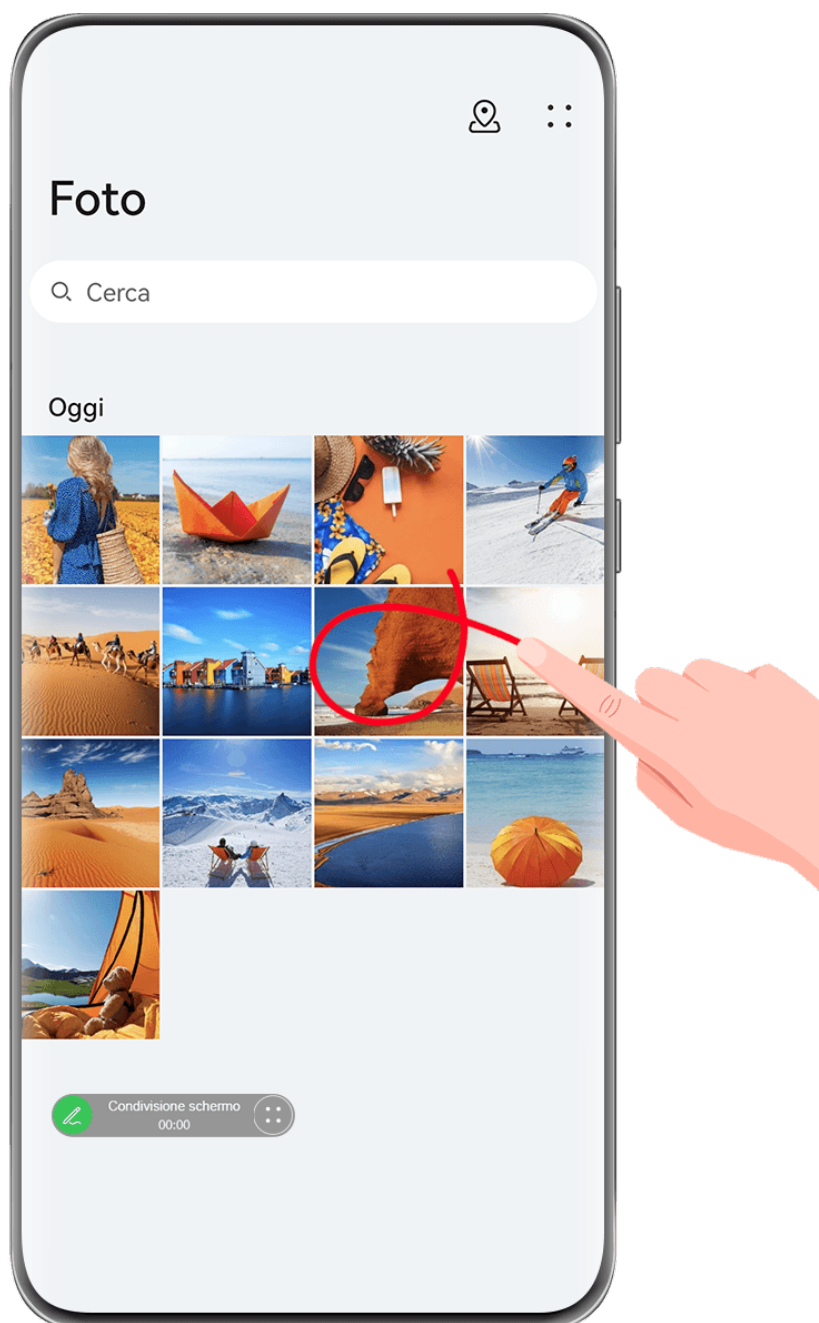

- 1 Durante una videochiamata, tocca lo schermo, vai in  >  e segui le istruzioni sullo schermo per condividere il tuo schermo.
- 2 Quando condividi lo schermo, tocca  per iniziare a disegnare sullo schermo.
Durante la condivisione, tocca  >  per nascondere le notifiche banner, come le notifiche di chiamata in arrivo, i messaggi e gli allarmi, dal dispositivo.
- 3 Per uscire dalla condivisione dello schermo, tocca  > .

Immettere numeri di telefono MeeTime

Puoi usare MeeTime con più numeri di telefono.

- 1 Sulla schermata **MeeTime**, tocca l'icona della tua foto del profilo nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- 2 Tocca **Impostazioni numero**. Quindi potrai:

- Toccare  per aggiungere un altro numero di telefono se è stato collegato un solo numero di telefono.
- Toccare  per eliminare qualsiasi numero o aggiungerne di nuovi se sono stati collegati più numeri di telefono.
- Selezionare uno dei numeri di telefono aggiunti nella lista **Numero in uscita (questo dispositivo)** per impostarlo come numero predefinito.

Blocco note

Creare e modificare una nota

Cattura un'idea prima che sia troppo tardi con **Blocco note**. Puoi anche aggiungere elenchi di controllo, immagini e collegamenti Web alle note per renderle più dettagliate e arricchirle.



 Le figure sono solo di riferimento

Creare una nota

- 1 Vai in **Blocco note** > **Note**, tocca  e inserisci il titolo e il contenuto.
- 2 Per modificare lo stile del testo, il colore o lo sfondo, tocca .
- 3 Una volta completate le modifiche, tocca  per salvare la nota.

Aggiungere un elenco di controllo

Aggiungi il contenuto e gli elementi di lavoro da acquistare all'elenco di controllo. Una volta creato l'elenco di controllo, puoi selezionare le annotazioni per organizzare il lavoro e la vita in tutta semplicità.

Quando crei una nota in **Blocco note**, tocca . Da lì potrai:

- **Aggiungere un elemento all'elenco:** inserisci il testo dopo il cerchio vuoto e vai alla linea successiva per inserire un altro elemento.
- **Contrassegnare un elemento come completo:** Tocca il cerchio vuoto accanto a un elemento per contrassegnarlo come completato e toccalo di nuovo per annullare l'operazione.

Aggiungere immagini e file video a una nota

1 Quando crei una nota in **Blocco note**, puoi:

- Toccare , e selezionare **Scatta foto** o **Seleziona da Galleria** per inserire un'immagine. Tieni premuto e trascina per regolare la posizione dell'immagine aggiunta nella nota.
- Toccare , e selezionare **Documento**, **Audio**, **Video** o **Altro** per inserire un allegato. Tieni premuto e trascina per regolare la posizione dell'allegato aggiunto nella nota. Tocca l'allegato per visualizzare l'anteprima.

2 Una volta completate le modifiche, tocca  per salvare la nota.

 Tocca e tieni premuto sull'allegato inserito nella nota e seleziona **Copia**, **Elimina**, **Salva** o **Condividi**.

Aggiungere il contenuto di una pagina Web a una nota

Aggiungi il contenuto di una pagina Web o del testo al Blocco note per creare rapidamente una nota. Tocca il collegamento della pagina Web aggiunta nella nota per aprire la pagina Web e visualizzare i dettagli.

 La condivisione del contenuto non è supportata in tutte le app.

- 1** Quando navighi in una pagina Web, seleziona il contenuto da condividere, come una pagina Web o del testo nella pagina Web.
- 2** Tocca il pulsante di condivisione e seleziona **Blocco note**.
- 3** Aggiungi il contenuto condiviso in una nota esistente, oppure crea una nuova nota, seguendo le istruzioni sullo schermo.

Creare note trascinando contenuto da altre app

Trascina testo, immagini e file presenti nel Blocco note, da app come Browser HUAWEI e Gestione file, per creare note informative in poco tempo. Puoi anche selezionare e trascinare singoli elementi (come testo, immagini, file audio e video e documenti) all'interno delle note per creare una nuova nota.

 Le operazioni di trascinamento sono supportate solo in alcune app.

1 Vai in **Blocco note** > **Note** e tocca .

- 2 Seleziona e trascina il contenuto che desideri aggiungere (dalle app corrispondenti) sul Blocco note.
 - **Trascinare elementi da altre app:** apri Gestione file in modalità dividi schermo o finestra mobile, seleziona il testo, le immagini o i file e tienili premuti e trascinali nella nota desiderata.
 - **Trascinare elementi da una nota all'altra:** apri un'altra nota in modalità dividi schermo o finestra mobile, seleziona gli elementi desiderati (ad es. testo, immagini, file audio e video e documenti) e tienili premuti e trascinali tutti in una volta nella nota desiderata.
- 3 Quando modifichi una nota, puoi anche selezionare più tipi di elementi e tenere premuti e trascinare questi elementi per riposizionarli all'interno della nota.
- 4 Tocca  per salvare la nota.

Creare cose da fare

Puoi creare cose da fare per tenere traccia delle informazioni essenziali quotidiane come le liste della spesa, le attività da fare al lavoro e le faccende domestiche.

Aggiungere cose da fare e impostare promemoria

Aggiungi cose da fare e imposta promemoria basati sul tempo.

- 1 Vai in **Blocco note** > **Cose da fare** e tocca .
- 2 Immetti la cosa da fare, tocca , specifica un orario per l'attività e tocca **OK**.
- 3 Tocca  per contrassegnare la cosa da fare come importante. Se hai contrassegnato la cosa da fare come importante, quando lo schermo è bloccato riceverai un promemoria a schermo intero.
- 4 Tocca **Salva**.

Impostazione di una suoneria per lista Cose da fare

Dopo aver aggiunto una lista Cose da fare, puoi selezionare una suoneria per il promemoria in base all'orario o alla posizione, per essere sicuro di non perdere nessun impegno.

Impostazione di un tono di notifica:

- 1 Vai su **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione**, imposta **Modalità audio** su **Audio**, tocca **Tono di notifica** e seleziona una **Suonerie preimpostate** o **Musica sul dispositivo** come tono di notifica.
- 2 Vai su **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**, tocca **Blocco note** nell'elenco app qui sotto, attiva **Consenti notifiche**, seleziona lo stile di notifica, tocca **Tono di notifica** e seleziona **Suoneria e vibrazione** o **Solo suoneria**.

Una volta applicate le impostazioni, il dispositivo suonerà per ricordarti la lista Cose da fare all'orario specificato o quando visiterai il luogo designato.

Impostazione di un modello di vibrazione:

- 1 Vai su **Impostazioni > Suoni e vibrazione**, imposta **Modalità audio** su **Vibrazione**, vai su **Tono di notifica > Vibrazione** e seleziona un modello di vibrazione come vibrazione di notifica.
- 2 Vai su **Impostazioni > Notifiche e barra di stato**, tocca **Blocco note** nell'elenco app qui sotto, attiva **Consenti notifiche**, seleziona lo stile di notifica, tocca **Tono di notifica** e seleziona **Suoneria e vibrazione** o **Solo vibrazione**.

Una volta applicate le impostazioni, il dispositivo vibrerà per ricordarti la lista Cose da fare all'orario specificato o quando visiterai il luogo designato.

 Se **Modalità audio** viene impostata su **Silenzioso**, il dispositivo non suonerà o vibrerà per la lista Cose da fare.

Disegnare graffiti e note scritte a mano

Disegna e scrivi per memorizzare la tua ispirazione e rendi le note ancora più vivide e informative.

- 1 Vai in **Blocco note > Note** e tocca .
- 2 Tocca  e disegna o scrivi seguendo le istruzioni di seguito:
 - Tocca  per selezionare il colore di un pennello.
 - Tocca  o  (in base al modello del dispositivo). per selezionare la dimensione della punta.
 - Tocca  per eliminare manualmente graffiti o scritte a mano specifiche. Tocca di nuovo  e seleziona **Cancella** per eliminare tutti i graffiti o le scritte a mano.
 - Tocca  per selezionare lo sfondo della nota.
 - Tocca  per visualizzare righe orizzontali.
 - Se il dispositivo è connesso a uno stilo, tocca  per bloccare il disegno di graffiti o la scrittura a mano con un dito. Dopo averlo fatto, potrai modificare le note solo con lo stilo.

 Non tutti i dispositivi supportano tutte queste funzioni.

- 3 Una volta completate le modifiche, tocca  per salvare la nota.

Cercare e organizzare le note

Cercare rapidamente le note

Utilizza parole chiave, come titoli di note, contenuti di testo specifici o nomi di allegati, per cercare le note all'interno del Blocco note con rinnovata semplicità.

- 1 Apri **Blocco note**, tocca la barra di ricerca nella parte superiore della schermata e inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca.
- 2 Le note verranno visualizzate in base alle parole chiave. Puoi continuare a inserire parole chiave per ricerche più precise.

Aggiungere una cartella o un blocco appunti

Crea cartelle o blocchi appunti per memorizzare diversi tipi di note e aggiungi anche etichette codificate mediante il colore per creare blocchi note digitali in Blocco note.

Vai in **Blocco note**, quindi tocca **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**. Da lì potrai:

- **Creare una cartella:** vai in **Gestisci** > **Nuova cartella**, rinomina la cartella e tocca **Salva**.
- **Creare un blocco appunti:** apri una cartella qualsiasi, tocca **Nuovo**, seleziona un'etichetta colorata, rinomina il blocco appunti e tocca **Salva**.

Per rinominare o eliminare una cartella o un blocco appunti, vai in **Gestisci** > **Modifica** e tocca il nome della cartella o del blocco appunti per rinominarlo o eliminarlo.

 Le cartelle e gli elementi negli account Exchange non possono essere modificati.

Classificare le note e le cose da fare per categoria

Classifica le note o le cose da fare in blocchi appunti separati per cartella e categoria, per fare riferimento ai contenuti in tutta semplicità.

- **Posizionare in primo piano una nota:** nell'elenco **Tutte le note**, scorri verso sinistra su una nota, quindi tocca  per posizionarla in primo piano.

- **Aggiungere una nota ai preferiti:** nell'elenco **Tutte le note**, scorri verso sinistra su una nota e tocca  per aggiungerla ai preferiti.

Per visualizzare gli elementi preferiti, tocca **Tutte le note** e vai in **Preferite**.

- **Spostare una nota o una cosa da fare in un altro blocco appunti:** nell'elenco **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri verso sinistra su una nota o una cosa da fare, tocca  e seleziona il blocco appunti di destinazione.

Tocca e tieni premuta una nota o una cosa da fare che desideri classificare, seleziona o

scorri lungo le caselle di spunta di più elementi e tocca  per spostarle per batch nella categoria di destinazione.

Bloccare le note

Puoi applicare Blocco app a Blocco note e impostare una password per una nota a protezione della tua privacy.

- **Per bloccare l'app Blocco note**, vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco app**, segui le istruzioni sullo schermo per accedere alla password di blocco o personalizzare la password di blocco dell'app e attiva l'interruttore accanto a **Blocco note**.

- **Per bloccare una singola nota**, vai in **Blocco note** > **Note**, apri la nota da bloccare, vai in  > **Aggiungi blocco**, segui le istruzioni sullo schermo per impostare una password e tocca .

Per rimuovere il blocco della nota, apri la nota e vai in  > **Rimuovi il blocco**.

Se il dispositivo supporta lo sblocco mediante impronta digitale o sorriso, e hai registrato l'impronta digitale o i dati facciali, puoi usare l'autenticazione rapida procedendo come

segue: vai in **Blocco note** >  > **Impostazioni** > **Blocco della nota** e attiva **Sblocca con ID impronta** e **Sblocca con il Riconoscimento del viso**.

Condividere ed esportare elementi del Blocco note

Condividi note o le cose da fare in **Blocco note** con altri, puoi anche esportare le note in immagini, TXT e altri formati.

Condividere note o cose da fare

- **Per condividere una singola nota o cosa da fare**: apri la nota o la cosa da fare da condividere nell'elenco **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"** e tocca . Quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo.
Puoi condividere una nota toccando **Note** o **Immagine**.
- **Per condividere più note**: tocca e tieni premuta una nota, seleziona più note da condividere nell'elenco **Tutte le note** e tocca . Quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo.

Esportare note

Vai a **Blocco note** > **Note**, e apri la nota da esportare. Da lì potrai:

- **Esportarla come immagine**: tocca , scorri verso sinistra o destra nella miniatura nella parte superiore dello schermo, seleziona **Immagine** e tocca  per salvare l'immagine. Puoi trovare l'immagine esportata in **Galleria**.
 - **Esportarla come documento**: tocca  > **Esporta come documento** e segui le istruzioni per selezionare il formato del documento di cui hai bisogno e completare il processo.
Per visualizzare le note salvate, apri **Gestione file**, cerca e tocca **Documents**.
-  La funzione **Esporta come documento** non è disponibile per le note solo scritte a mano. Altri tipi di note possono essere esportati in file TXT o HTML quando selezioni **Esporta come documento**.

Eliminare note o cose da fare

Puoi eliminare note o cose da fare nei seguenti modi:

- Nell'elenco **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri verso sinistra su una nota o una cosa da fare, quindi tocca  per eliminarla.
- Tocca e tieni premuta la nota o la cosa da fare da eliminare, seleziona o scorri sulle caselle di controllo delle note o delle cose da fare da eliminare, quindi tocca .

Una volta eliminate, puoi toccare **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"** e andare in **Elimina di recente** per visualizzare i registri delle eliminazioni. Per ripristinare un elemento eliminato, toccalo e tienilo premuto oppure vai nella relativa schermata dei dettagli e tocca .

Optimizer

Ripulire la memoria del dispositivo

L'opzione **Pulizia** in **Optimizer** ti aiuta a cercare file inutili o di grandi dimensioni, come file residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati di WeChat e altro ancora. Una volta rilevati i file, puoi scegliere se eliminare singoli file come suggerito.

Svuotare manualmente il cestino del sistema

- 1 Vai in **Optimizer** e tocca **Pulizia**.
- 2 Una volta completata la scansione, tocca **Rimuovi** accanto a **File spam**. Puoi anche toccare **Rimuovi** accanto ad altri elementi, selezionare gli elementi da eliminare e toccare **ELIMINA**.

Cancellare file duplicati

Optimizer può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Impostazioni

Altre connessioni

Proiettare lo schermo del dispositivo in modalità wireless

Proietta il dispositivo in modalità wireless per guardare film e lavorare su un dispositivo con uno schermo di grandi dimensioni (come quello di Vision).

Il metodo di proiezione può variare in base al dispositivo di visualizzazione. L'esempio seguente usa un HUAWEI Vision.



 Le figure sono solo di riferimento

- 1 Nella schermata Home di Vision, vai a **Impostazioni** > **Connessioni** e assicurati che **Proiezione** sia attivata.
- 2 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori delle scorciatoie (in base al modello del dispositivo)., attiva **Proiezione wireless** e segui le istruzioni sullo schermo. Il dispositivo inizierà quindi a cercare i prodotti Vision disponibili.

 Puoi anche andare a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Proiezione facile** o in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Proiezione wireless** e attivare **Proiezione wireless**(in base al modello del dispositivo)..
- 3 Tra i vari prodotti Vision rilevati, tocca il dispositivo su cui desideri proiettare il tuo dispositivo.

Per uscire dalla proiezione wireless, scorri verso il basso dal bordo in alto a sinistra della schermata per visualizzare l'Area notifiche e tocca  > **Disconnetti** nella notifica della proiezione wireless.

Schermata Home e stile

Imposta un tema spettacolare

Seleziona il tuo tema preferito e applicalo al Display sempre attivo, allo sfondo della schermata di blocco, allo sfondo della schermata Home e alle icone in una volta sola. Puoi anche impostare un'immagine preferita, uno stile di visualizzazione e colori delle icone personalizzati per creare il tuo look unico.

-  La funzione AOD è supportata solo su alcuni modelli di dispositivo. Prevarrà l'utilizzo effettivo.

Impostare il tema delle emoji

Aggiungi emoji alla schermata di blocco e a quella Home per divertenti effetti 3D.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e stile** > **Temi** e tocca **Emoji** in **Interattivi**. Quando usi il tema Emoji per la prima volta, segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare il tema.
- 2** Tocca **Personalizza** per accedere alla schermata di modifica e seleziona le emoji che preferisci.
- 3** Tocca **Applica**.

-  • Per eliminare un pacchetto di temi scaricato ma non utilizzato, apri la schermata dei

• •

 dettagli del tema, tocca • • nell'angolo in alto a destra, quindi tocca **Elimina**.
 - Il numero di emoji che puoi aggiungere può variare ed è soggetto all'uso effettivo.

Impostare il tema del poster

Scegli la tua foto preferita e aggiungi cover eleganti e colori per creare un tema personalizzato.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e stile** > **Temi** e seleziona **Poster** in **Magazine**.
- 2** Tocca **Personalizza** per andare alla schermata di modifica. Da qui potrai:
 - Toccare **Seleziona** per selezionare la foto preferita.
 - Toccare **Modifica**, quindi tenere premuto e trascinare la foto per collocarla in una nuova posizione.
 - Regolare le impostazioni, ad esempio **Stile** e **Colore modello**.
- 3** Tocca **Applica**.

Impostare il tema del titolo

Scegli la tua foto preferita e aggiungi font eleganti per creare un tema personalizzato.

1 Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Temi** e tocca **Headline** in **Magazine**.

2 Tocca **Personalizza** per andare alla schermata di modifica. Da qui potrai:

- Toccare **Seleziona** per selezionare la foto preferita.
- Toccare **Modifica**, tenere premuto e spostare la foto per regolarne la posizione.
- Regolare le impostazioni, ad esempio **Stile** e **Colori icone**.

3 Tocca **Applica**.

Display e luminosità

Usare la modalità Protezione occhi

La modalità Protezione occhi può ridurre in modo efficace la luce blu dannosa e regolare lo schermo su colori più caldi, riducendo l'affaticamento degli occhi e proteggendoti la vista.

Attivare o disattivare la modalità Protezione occhi

- Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoie (in base al modello del dispositivo).. Attiva o disattiva **Protezione occhi**. Tocca e tieni premuto **Protezione occhi** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi** e attiva o disattiva **Attiva tutto il giorno**.

Una volta che la modalità Protezione occhi è attivata, verrà visualizzata l'icona  nella barra di stato e lo schermo assumerà una tonalità gialla a causa della riduzione dell'emissione di luce blu.

Impostare una pianificazione per la modalità Protezione occhi

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi**, attiva **Programmata**, quindi imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** secondo le tue preferenze.

Regolare il filtro luce blu nella modalità Protezione occhi

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi**, attiva **Attiva tutto il giorno** o configura **Programmata** e regola il cursore sotto **Livello filtro** per personalizzare la quantità di luce blu da filtrare.

Notifiche e barra di stato

Icone di notifica e di stato

 Le icone di stato della rete possono variare in base all'area geografica o al fornitore di servizi di rete.

Le funzioni supportate variano a seconda del modello del dispositivo. Alcune delle seguenti icone potrebbero non riguardare il tuo dispositivo.

	Rete 5G connessa		Rete 4G connessa
	Rete 3G connessa		Rete 2G connessa
	Piena intensità del segnale		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM inserita
	Hotspot attivato		Hotspot connesso
	Hotspot disconnesso		Cambio di rete tramite Wi-Fi+
	Rete Wi-Fi connessa		Rete Wi-Fi difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Rete Wi-Fi 6 connessa		Rete Wi-Fi 6 difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Rete Wi-Fi 6+ connessa		Rete Wi-Fi 6+ difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Doppia connessione Wi-Fi		Doppia connessione Wi-Fi, con Wi-Fi 6 supportato dalla rete Wi-Fi principale
	Doppia connessione Wi-Fi, con Wi-Fi 6+ supportato dalla rete Wi-Fi principale		NFC attivato
	Batteria completamente scarica		Batteria scarica
	Carica		Carica rapida
	Super carica		Super carica wireless
	Carica rapida wireless		Ricarica wireless normale
	Modalità di risparmio energetico attivata		Gestione digitale attivata

	Bluetooth attivato		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth connesso		VPN connessa
	Modalità aereo attivata		Modalità non disturbare attivata
	Servizio di posizione attivato		Modalità Protezione occhi attivata
	Modalità di guida attivata		Modalità prestazione attivata
	Cuffie collegate		Dispositivo di proiezione connesso
	Chiamata		VoLTE attivato
	Chiamata senza risposta		Servizio di chiamata non disponibile sulla rete corrente
	Nuovo messaggio		Sveglia impostata
	Modalità silenziosa		Modalità vibrazione
	Sincronizzazione dei dati		Sincronizzazione dei dati non riuscita
	Nuova e-mail		Promemoria evento
	App che stanno usando la fotocamera		App che stanno usando il microfono
...	Altre notifiche		

Gestire la barra delle notifiche e la barra di stato

Bloccare in alto le notifiche delle app

Puoi bloccare le notifiche delle app nella parte superiore dell'area notifiche in uno dei seguenti modi:

- scorri verso il basso dall'angolo in alto a sinistra dello schermo per visualizzare l'area notifiche, scorri verso sinistra su una notifica e tocca  > **Blocca in alto**.
- Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**, individua e tocca l'app di cui desideri bloccare le notifiche in alto e attiva **Blocca in alto**.

Gestire le notifiche per app specifiche

È possibile regolare la modalità di notifica e la suoneria di un'applicazione oppure impostare l'effetto di notifica per un tipo specifico di notifica.

Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato**, tocca un'app per accedere alla schermata dei dettagli della gestione delle notifiche e attiva o disattiva le notifiche dell'app. Puoi anche impostare la modalità di notifica all'interno dell'app nei seguenti modi:

- **Notifiche discrete:** quando questo interruttore è attivo, le notifiche verranno visualizzate solo nel Pannello di notifica e non sotto forma di banner, notifiche sulla schermata di blocco o icone nella barra di stato, né il dispositivo suonerà o vibrerà.
- **Schermata di blocco e Banner:** consente di selezionare il metodo di visualizzazione delle notifiche.
- **Tono di notifica:** modifica la suoneria e la modalità vibrazione, ad esempio **Solo suoneria** e **Solo vibrazione**.
- **Consenti le interruzioni:** dopo avere abilitato una app, il dispositivo sarà ancora in grado di ricevere notifiche da questa app nella Modalità non disturbare.
- **Applicare modalità specifiche per diversi tipi di notifiche:** nella sezione TIPO DI NOTIFICA, tocca un'opzione (come **Notifiche di servizio**) per attivare o disattivare questo tipo di notifica per l'app. Puoi anche impostare toni di notifica e metodi di visualizzazione delle notifiche specifici per ogni tipo di notifica.

 La notifica può variare in base all'app.

Puoi anche scorrere verso il basso dall'angolo in alto a sinistra della schermata per

visualizzare il Pannello di notifica, scorrere verso sinistra su una notifica e andare in  >

Altre impostazioni per gestire le notifiche dell'app.

Nascondere il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco

Una volta attivata questa funzione, le notifiche vengono visualizzate sullo schermo quando lo schermo è bloccato, ma non vengono visualizzati contenuti specifici. Per proteggere la tua privacy, puoi visualizzare il contenuto solo dopo che lo schermo è stato sbloccato.

Utilizza uno dei seguenti metodi per attivare questa funzione (in base al modello del dispositivo):

- Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e attiva **Nascondi il contenuto della notifica**.
- Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Notifiche schermata di blocco** e seleziona **Nascondi il contenuto della notifica**.

Notifiche attiva schermo

Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e attiva **Attiva lo schermo**. Il dispositivo attiverà quindi automaticamente la schermata di blocco quando riceve una notifica.

Disattivare le notifiche delle app

Se non vuoi essere disturbato dalle notifiche di un'app, esegui una delle seguenti operazioni.

- Dopo aver ricevuto una notifica dall'app, scorri verso sinistra su di essa nell'area notifiche e vai in  > **Disattiva le notifiche**.
- Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**, individua e tocca l'app per cui desideri disattivare le notifiche, quindi disattiva **Consenti notifiche**.
- Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Gestione a gruppi** e disattiva l'interruttore accanto all'app.

Impostare la barra di stato su Visualizzazione semplice

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Barra di stato** e attiva **Visualizzazione semplice**. Successivamente, sulla barra di stato del dispositivo per impostazione predefinita verranno visualizzate solo le icone usate con maggiore frequenza: ora, rete Wi-Fi, segnale mobile e livello della batteria.

Visualizzare il nome dell'operatore e la velocità della rete

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Barra di stato**, quindi attiva **Mostra nome operatore** e **Mostra velocità di rete** in base alle tue esigenze per visualizzare le informazioni sull'operatore e la velocità di accesso a Internet.

Biometria e password

Impronte digitali

Puoi registrare un'impronta digitale e quindi usarla per sbloccare lo schermo e accedere a Cassaforte, Blocco app e molto altro.

Aggiungere un'impronta digitale

- 1** Vai a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e segui le istruzioni visualizzate per impostare o inserire la password di blocco schermo.
- 2** Tocca **Nuova impronta** per iniziare a registrare l'impronta digitale.
- 3** Posiziona il polpastrello sul sensore impronta. Modifica leggermente la posizione del dito ogni volta che senti una vibrazione.
- 4** Al termine della registrazione, tocca **OK**.

A questo punto potrai sbloccare lo schermo quando posizioni lo stesso dito sul sensore impronta.

Rinominare o eliminare un'impronta digitale

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

Identificazione delle impronte digitali

L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.
- 3 Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

Usare l'impronta digitale per accedere a un'app bloccata

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata nella schermata Home e utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

Attivare e usare il pagamento con le impronte digitali

Puoi utilizzare l'impronta digitale per verificare i pagamenti in un'app di pagamento.

Accedi all'app di pagamento e segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione.

Riconoscimento del viso

Il Riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso.

Impostare il Riconoscimento del viso

- 1 Vai a **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco. Se non hai impostato la password di blocco, segui le istruzioni sullo schermo per farlo.
- 2 Alcuni dispositivi supportano l'attivazione dello schermo quando sollevi il dispositivo. Se trovi l'interruttore **Solleva per attivare** sul dispositivo, puoi attivarla in base alle proprie necessità.

 Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.

- 3** Posiziona il viso di fronte al dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati del viso.

Impostare Sblocco col sorriso

Nella schermata **Riconoscimento del viso** tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona un metodo di sblocco.

- **Sblocco diretto**: quando il riconoscimento facciale avrà esito positivo, lo schermo si sbloccherà.
- **Scorri per sbloccare**: una volta che il riconoscimento facciale ha esito positivo, scorri sullo schermo per sbloccarlo.

Alcuni dispositivi supportano anche la funzione **Richiesta contatto visivo**, che può essere attivata nella schermata **Riconoscimento del viso**. Una volta attivata, durante lo sblocco del dispositivo tramite il volto dovrai tenere gli occhi aperti.

-  Per disattivare lo sblocco col sorriso, tocca **Sblocca il dispositivo** > **Off**.
- Se PrivateSpace è attivato, potrai usare lo sblocco col sorriso solo in MainSpace. Se hai aggiunto più utenti, potrai usare lo sblocco col sorriso solo con l'account proprietario.

Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

Collegare il viso a Sicurezza password

Accedi alla schermata **Riconoscimento del viso** e attiva **Compila automaticamente nomi utente e password**.

Per l'accesso a un'app, puoi utilizzare il Riconoscimento del viso per inserire automaticamente il nome dell'account e la password salvati in Sicurezza password.

Rafforzare la sicurezza del dispositivo con il Riconoscimento del viso

Attiva **Richiedi dispositivo attendibile** quando utilizzi lo Sblocco col sorriso per assicurarti che il dispositivo si sblocchi solo quando rileva il tuo viso e che sia connesso con un dispositivo affidabile.

Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita. Per attivarla, vai nella schermata delle impostazioni di **Riconoscimento del viso**, tocca **Richiedi dispositivo attendibile**, attiva l'interruttore **Richiedi dispositivo attendibile** e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.

-  Un dispositivo affidabile può essere qualsiasi dispositivo Bluetooth utilizzabile a scopo di sblocco, come gli auricolari, un orologio o una smart band.

Disattivare o eliminare i dati relativi al volto

Vai alla schermata **Riconoscimento del viso** per:

- **Impedire ad alcune funzioni di accedere ai dati relativi al volto:** disattiva **Sblocca il dispositivo**, **Accesso Blocco app** o altre funzioni per impedire che i dati del volto vengano utilizzati. In questo modo, non eliminerai i dati relativi al volto.
- **Elimina i dati relativi al volto:** tocca **Elimina i dati relativi al volto** per eliminare in maniera permanente i dati relativi al volto. Per utilizzare la funzione di riconoscimento facciale in futuro, dovrai registrare nuovamente il tuo volto.

Archivio

Ripulire la memoria del dispositivo

L'opzione **Pulizia** in **Optimizer** ti aiuta a cercare file inutili o di grandi dimensioni, come file residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati di WeChat e altro ancora. Una volta rilevati i file, puoi scegliere se eliminare singoli file come suggerito.

Svuotare manualmente il cestino del sistema

- 1 Vai in **Optimizer** e tocca **Pulizia**.
- 2 Una volta completata la scansione, tocca **Rimuovi** accanto a **File spam**. Puoi anche toccare **Rimuovi** accanto ad altri elementi, selezionare gli elementi da eliminare e toccare **ELIMINA**.

Cancellare file duplicati


Optimizer può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Sicurezza

Mantieni il tuo dispositivo sotto chiave con Security Center

Security Center segnala lo stato di sicurezza in tempo reale del dispositivo e ti offre suggerimenti pratici con cui potrai semplificare l'impostazione di un'ampia gamma di misure di salvaguardia di alto livello.

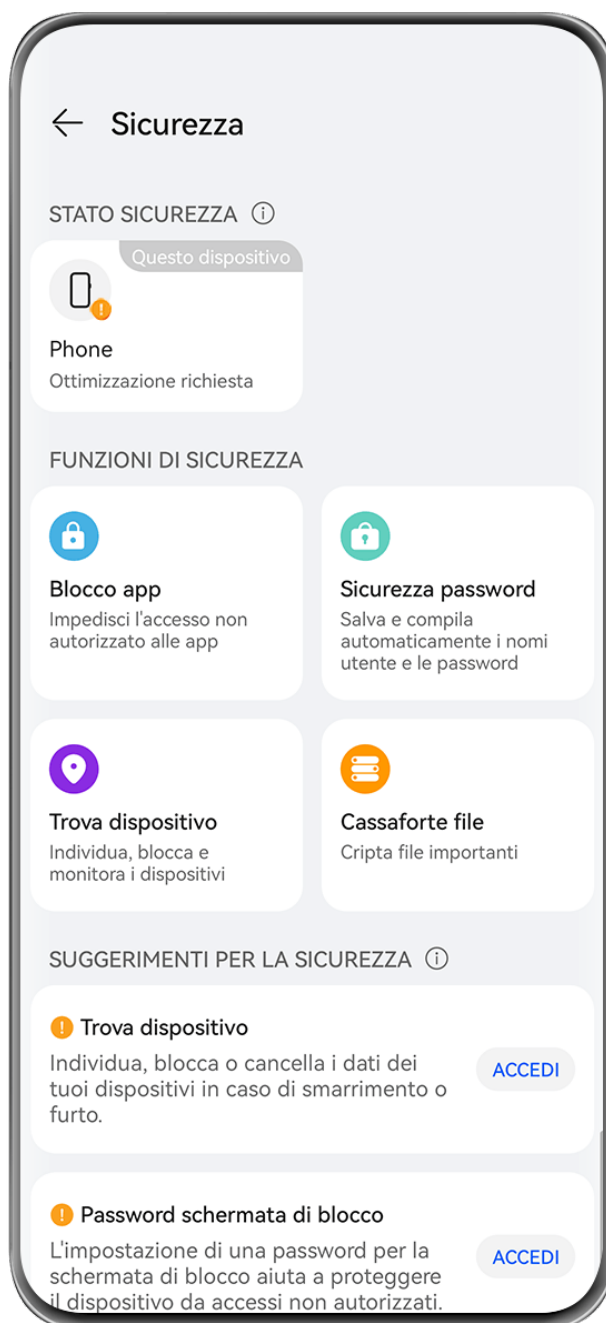

 Le figure sono solo di riferimento

Verificare lo stato di sicurezza del dispositivo

Il dispositivo visualizzerà il proprio stato di sicurezza e lo stato di sicurezza di altri dispositivi trovati in **Super Device** che hanno effettuato l'accesso allo stesso **HUAWEI ID**. Puoi anche visualizzare i suggerimenti e i registri di sicurezza per tutti questi dispositivi.

 Questa funzione è attualmente supportata su telefoni e tablet con EMUI 13.0 o versioni successive. In futuro saranno supportati altri dispositivi.

Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza**. Il dispositivo visualizzerà lo stato di sicurezza di questo dispositivo e quello di altri dispositivi trovati in **HUAWEI ID** che hanno effettuato l'accesso allo stesso **Super Device**.

Un segno verde indica che il dispositivo è in buone condizioni. Un segno giallo indica che il dispositivo presenta rischi per la sicurezza. Un segno rosso indica che il dispositivo è a rischio elevato e deve essere ottimizzato il prima possibile.

Tocca questo dispositivo in **Stato sicurezza** e procedi come segue:

- **Visualizzare e impostare le caratteristiche di sicurezza:** questo dispositivo visualizzerà il proprio stato di sicurezza corrente. Puoi toccare le funzioni specifiche per impostarle o applicarle. Ad esempio, puoi toccare **Password schermata di blocco** e seguire le istruzioni sullo schermo per impostarlo.
- **Visualizzare i suggerimenti per la sicurezza:** questo dispositivo ti fornirà suggerimenti per la sicurezza in base alle impostazioni del dispositivo. Puoi toccare liberamente il pulsante accanto a ciascun suggerimento e seguire le istruzioni sullo schermo per ottimizzare le misure di sicurezza.
- **Visualizzare i registri recenti sulla sicurezza:** puoi trovare i registri di sicurezza recenti in un elenco, per avere un'idea migliore di come proteggere il dispositivo.

Puoi anche toccare un altro dispositivo visualizzato per visualizzarne lo stato di sicurezza. Se desideri modificare le impostazioni, segui le istruzioni sullo schermo del dispositivo corrispondente.

Imposta le funzioni di sicurezza per il tuo dispositivo

Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza**, tocca le funzioni da impostare, ad esempio **Blocco app** e **Sicurezza password** e segui le istruzioni sullo schermo per portare a termine la procedura.

Visualizzare suggerimenti di sicurezza sul tuo dispositivo

Non esitare a visualizzare le misure di sicurezza consigliate sul tuo dispositivo e applicarle caso per caso.


Per effettuare questa operazione, vai su **Impostazioni** > **Sicurezza** e tocca il selettore accanto al suggerimento che desideri ottimizzare, o segui le istruzioni sullo schermo per andare alla schermata corrispondente e ottimizzare le impostazioni.

Se desideri ignorare un suggerimento, scorri verso sinistra sul suggerimento e tocca . Il sistema non continuerà a ricordarti se ignori lo stesso suggerimento due volte.

Privacy

Visualizzare e gestire le impostazioni sulla privacy sul dispositivo

Visita il Centro privacy per trovare suggerimenti sulla privacy, autorizzazioni per la privacy e registri di comportamento della privacy delle app sul dispositivo. Quando un'app utilizza un'autorizzazione sensibile, il dispositivo ti informerà in tempo reale, affinché tu possa apportare modifiche tempestive quando necessario.

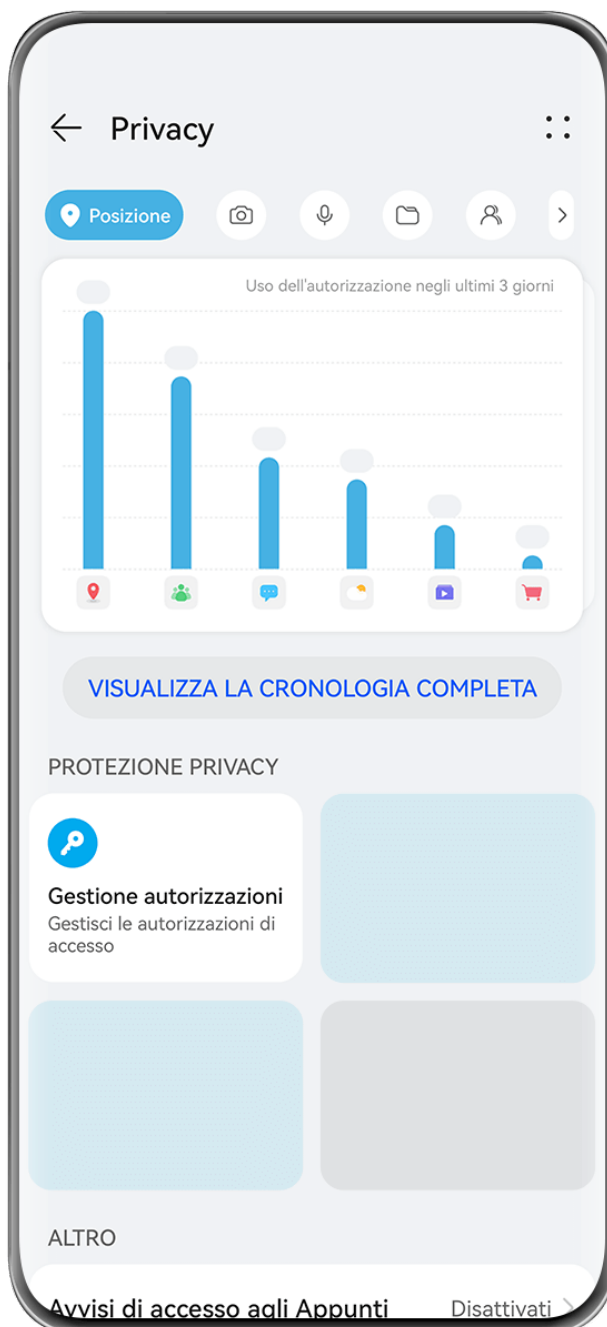

- i • Le figure sono solo di riferimento
 - I registri di comportamento della privacy vengono analizzati e visualizzati esclusivamente sul dispositivo e non verranno caricati nel cloud.
 - Alcune app di sistema non visualizzeranno promemoria per le autorizzazioni o suggerimenti sulla privacy durante l'utilizzo delle autorizzazioni.

Visualizzare le notifiche di accesso alle autorizzazioni

Il dispositivo ti informerà riguardo a eventuali autorizzazioni sensibili che sono in uso sulla barra di stato e visualizzerà in tempo reale le informazioni sull'app nel Pannello di controllo. Da lì, puoi scegliere di gestire queste autorizzazioni caso per caso.

Ad esempio, quando un'app utilizza l'autorizzazione al microfono, sulla barra di stato verrà visualizzata l'icona del microfono. Puoi scorrere verso il basso dal bordo superiore destro del

dispositivo per visualizzare il **Pannello di controllo** e verificare quale app sta usando questa autorizzazione in alto.

Tocca il nome dell'app per visualizzare i registri recenti delle autorizzazioni sensibili per l'app oppure disattivare specifiche autorizzazioni per l'app.

-  Le notifiche di accesso in tempo reale sono supportate solo per alcune autorizzazioni sensibili.

Visualizzare i registri delle autorizzazioni sensibili

Nel dashboard della privacy puoi trovare i registri relativi all'utilizzo delle autorizzazioni sensibili e al comportamento recente delle app in materia di privacy.

A tal fine, vai a **Impostazioni > Privacy** e tocca l'icona di autorizzazione, l'icona dell'app o  accanto all'icona di autorizzazione nel dashboard della privacy.

Tocca **Visualizza la cronologia completa** per visualizzare i registri di accesso ai dati nella schermata di blocco, di accesso frequente a determinati dati e il comportamento relativo alla privacy delle app.

Se vuoi disattivare la visualizzazione di questi registri, vai in  **> Disattiva rapporto sulla privacy** nell'angolo in alto a destra della schermata **Privacy**.

Rafforzare le protezioni della privacy delle immagini

Se ti preoccupi che alcune app di terze parti possano ottenere informazioni sensibili da immagini in background o che le informazioni sulle immagini possano essere divulgate quando condividi immagini sui social media, puoi semplicemente attivare **Privacy dell'immagine** per la massima serenità.

Vai in **Impostazioni > Privacy**, tocca **Privacy dell'immagine**, quindi attiva **Rimuovi le informazioni sulla posizione** e **Rimuovi altre informazioni**.

Una volta attivata questa funzione, le app di terze parti, anziché le app di sistema come ad esempio **Galleria**, non saranno in grado di ottenere informazioni sensibili sulle immagini, come le posizioni, i modelli di dispositivo e gli orari in cui sono state scattate le immagini.

Ottenere suggerimenti su come proteggere la privacy

Quando il dispositivo rileva che le impostazioni sulla privacy sono a rischio o possono essere ottimizzate, fornirà suggerimenti pratici per incrementare la protezione.

Vai in **Impostazioni > Privacy** e segui le istruzioni sullo schermo per toccare il pulsante accanto a ciascun suggerimento.

Se desideri ignorare un suggerimento, scorri verso sinistra sul suggerimento e tocca . Il sistema non continuerà a ricordartelo se ignori due volte lo stesso suggerimento.

Avvisi di accesso agli Appunti

Quando Avvisi di accesso agli Appunti è attivato, nel caso in cui il dispositivo rilevi un accesso agli appunti da parte di un'app, verrà visualizzata una finestra popup.

Vai in **Impostazioni > Privacy > Avvisi di accesso agli Appunti** e attiva **Avvisi di accesso agli Appunti**.

Funzioni accessibilità

Utilizzare le funzioni accessibilità sul dispositivo

Le funzioni accessibilità, come le app di lettura dello schermo, le gesture di ingrandimento e le correzioni di colore dello schermo, semplificano la navigazione del dispositivo e lo rendono più facile da usare per gli utenti con problemi visivi.

Attivare la correzione colore per personalizzare il colore dello schermo

La correzione del colore aiuta le persone ipovedenti a vedere più facilmente il contenuto dello schermo.

- 1** Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Correzione del colore** e attiva **Correzione del colore**.
- 2** Tocca **Modalità di correzione** per selezionare una modalità di correzione del colore.

Ingrandimento

Usa le gesture di ingrandimento per ingrandire lo schermo.

Per farlo, vai in **Accessibilità > Ingrandimento** e attiva **Ingrandimento** nella schermata delle impostazioni.

Esegui lo zoom in avanti toccando lo schermo tre volte di seguito. Poi, se preferisci:

- Allarga due o più dita per ingrandire ulteriormente, o avvicina due o più dita per rimpicciolire.
- Trascina lo schermo con due o più dita per visualizzare altre parti dello schermo.

Durante l'ingrandimento, tocca lo schermo con un dito tre volte di seguito per ripristinare lo stato precedente dello schermo.

Attivare l'inversione del colore

L'inversione del colore consente di invertire il colore di testo e sfondo. Quando l'inversione del colore è attivata, il dispositivo visualizzerà il testo in bianco e lo sfondo nero.

Sulla schermata **Accessibilità**, attiva **Inversione colori**.

Attiva o disattiva una funzione di accessibilità, utilizzando una scelta rapida

Attiva o disattiva una funzione di accessibilità semplicemente premendo i tasti del volume.

- 1** A tale scopo, nella schermata **Accessibilità**, tocca **Collegamento Accessibilità**, e enable **Collegamento Accessibilità**.
- 2** Tocca **Seleziona funzioni** per selezionare la funzione che desideri attivare con la scelta rapida, come **Correzione colore**.
- 3** Quindi tieni premuti i tasti Volume Su e Giù contemporaneamente per 3 secondi per attivare la funzione. Fai lo stesso per disattivare la funzione.

Regolare la durata del tocco dello schermo

Puoi regolare la durata del tocco e la durata del tocco prolungato, nonché impostare il tempo entro cui i tocchi ripetuti vengono ignorati.

Nella schermata delle impostazioni **Accessibilità**, tocca **Impostazioni touchscreen**, quindi potrai eseguire quanto segue:

- Tocca **Durata del tocco** e imposta la durata del tocco secondo le esigenze.
 - Tocca **Durata di Tocco e pressione** e imposta la durata del tocco e la durata del tocco prolungato secondo le esigenze.
 - Attiva **Ignora i tocchi ripetuti** e trascina il cursore per impostare l'intervallo di tempo relativo ai tocchi ripetuti dello schermo secondo le esigenze.
-  Alcuni prodotti non supportano la funzione **Ignora i tocchi ripetuti**. Il prodotto effettivo prevale.

Unire testo e immagini con SuperHub


Trascina testo, immagini e file presenti su diverse schermate verso **SuperHub**, dove vengono temporaneamente archiviati, quindi trascina singoli elementi o più elementi su altre app, a seconda delle necessità.

Unire contenuto da diverse schermate

Seleziona testo, immagini o file all'interno di un'app, tocca e tieni premuto il contenuto finché non inizia a muoversi e trascinalo nella finestra mobile di **SuperHub**.

Se selezioni più immagini o file contemporaneamente, il contenuto selezionato si impilerà in **SuperHub**. Puoi toccare il contenuto impilato per visualizzarne i dettagli.


-  • Se la finestra mobile **SuperHub** non si apre dopo aver toccato e tenuto premuto il contenuto, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > SuperHub** e attiva **Mostra trascinamento**.
- Le operazioni di trascinamento sono supportate solo in alcune app.

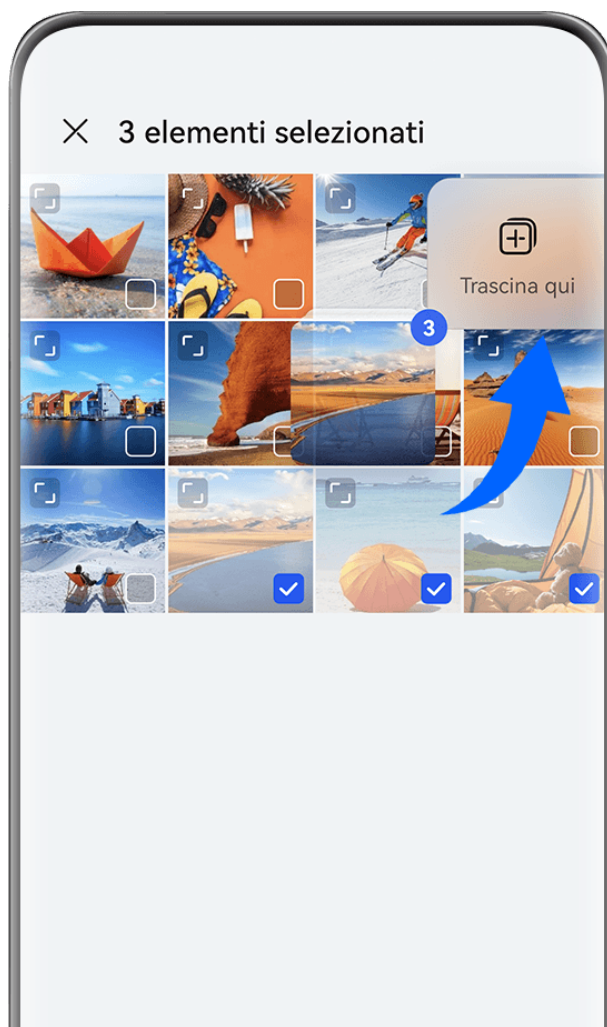

 Le figure sono solo di riferimento

Trascinare contenuto su altre app

Trascina il contenuto presente in **SuperHub** verso app quali **Blocco note** o **E-mail** per modificarlo o verso app quali **Gestione file** o **Galleria** per archivarlo.

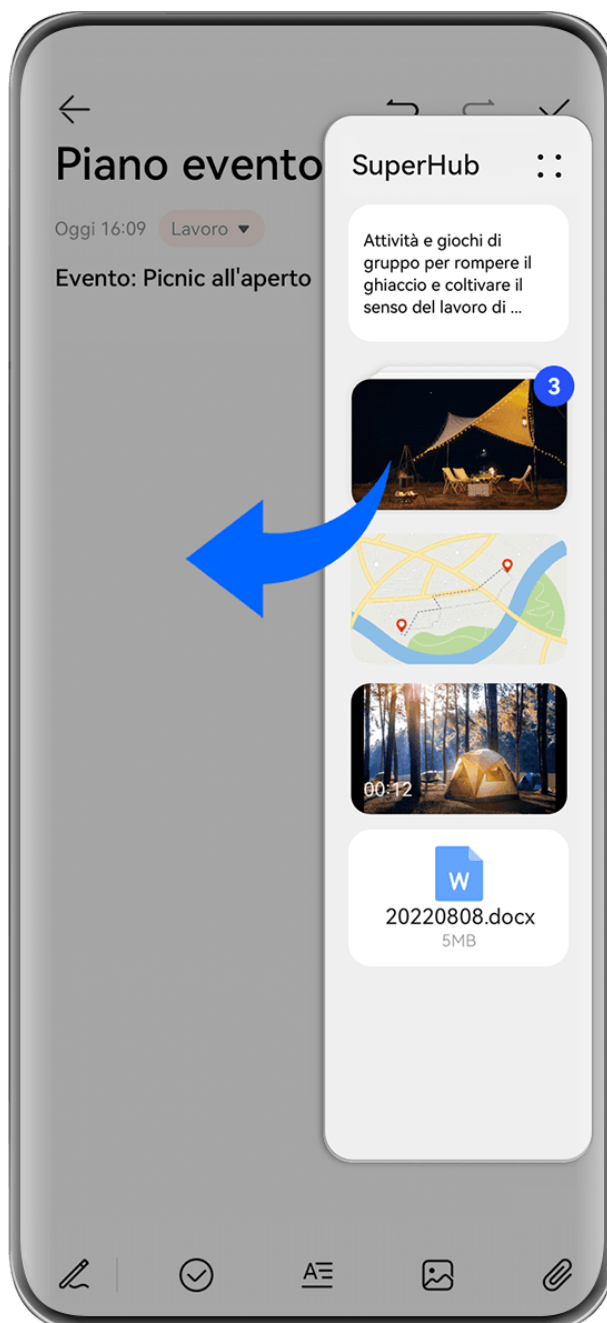

 Le figure sono solo di riferimento

Ad esempio, quando devi modificare una nota nel Blocco note, potrai:

- **Trascinare tutti gli elementi:** tocca e tieni premuta la finestra mobile di **SuperHub**, attendi che il contenuto inizi a muoversi e trascina tutti gli elementi sulla nota in una sola volta.
- **Trascinare i singoli elementi:** tocca la finestra mobile di **SuperHub** per espandere **SuperHub**, tocca e tieni premuto l'elemento che desideri trasferire, attendi che l'elemento inizi a fluttuare e trascinalo sulla nota.

Potrai anche toccare il contenuto impilato in **SuperHub** per visualizzare i dettagli e trascinare i singoli elementi secondo le necessità.

- **Trascinare più elementi:** tocca la finestra mobile di **SuperHub** per espandere **SuperHub**,

tocca e tieni premuto il contenuto o vai in  > **Seleziona**, seleziona gli elementi che

desideri trasferire, toccali e tienili premuti, attendi che inizino a muoversi e trascinali sulla nota.

 Le operazioni di trascinamento sono supportate solo in alcune app.

Gestisci SuperHub

Tocca la finestra mobile **SuperHub** per espandere **SuperHub**. (Se la finestra mobile è nascosta sul bordo dello schermo, scorri rapidamente verso l'interno sullo schermo per visualizzare la finestra mobile.) Quindi gestisci **SuperHub** come segue:

- **Eliminazione di contenuti da SuperHub:** Tocca e tieni premuto sul contenuto, o vai su  > **Seleziona**, seleziona gli elementi che desideri eliminare e tocca **Elimina**.
- **Chiusura della finestra mobile SuperHub:** Vai su  > **Chiudi**. Una volta chiusa, il contenuto di **SuperHub** verrà trasferito su **Cronologia**, che sovrascriverà il contenuto utilizzato in precedenza.
- **Cronologia:** Scorri verso l'alto dalla parte inferiore di **SuperHub** per visualizzare e utilizzare **Cronologia**.
- **Appunti:** Vai su  > **Appunti**, attiva **Appunti** come richiesto. Una volta attivato, verrà visualizzato il testo tagliato o copiato su **Appunti**.
Puoi anche attivare o disattivare **Appunti** andando su **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **SuperHub**.

Trascinare contenuto su altri dispositivi

Se desideri completare un'attività non ancora terminata su un altro dispositivo, puoi trasferire il contenuto da **SuperHub** a un altro dispositivo in grado di gestire **SuperHub** con un semplice tocco.

- 1** Assicurati che **Wi-Fi** e **Bluetooth** siano attivati sia su questo dispositivo che su quello di destinazione e che entrambi i dispositivi abbiano effettuato l'accesso allo stesso **HUAWEI ID**.
- 2** Su questo dispositivo, tocca la finestra mobile di **SuperHub** per espandere **SuperHub**,

tocca e tieni premuto il contenuto o vai in  > **Seleziona**, seleziona gli elementi che desideri trasferire, tocca **Passaggio** e tocca il nome del dispositivo di destinazione per trasferire gli elementi a **SuperHub** sul dispositivo di destinazione.

Requisiti per le connessioni di file Hop

Per trasferire contenuto da un dispositivo all'altro, devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- 1** Assicurati che sia questo dispositivo sia quello di destinazione supportino **SuperHub** (questa funzione sarà resa disponibile su altri modelli).
Trasferimento a un telefono/tablet: assicurati che sia su questo dispositivo sia su quello di destinazione sia in esecuzione EMUI 13.0 o versione successiva.

 Se l'opzione **SuperHub** non è disponibile sul tablet/telefono, significa che la funzione non è supportata dal tablet/telefono.

Trasferimento a un PC: assicurati che **SuperHub** su questo dispositivo sia aggiornato alla versione 3.0.0.440 o successiva e che PC Manager sia stato aggiornato alla versione più

recente disponibile andando in • • > **Check for updates**.

 Se l'icona **SuperHub** non è disponibile nel Pannello di controllo del PC, significa che la funzione non è supportata dal PC.

- 2** Assicurati che **Wi-Fi** e **Bluetooth** siano attivati sia su questo dispositivo sia su quello di destinazione e che entrambi i dispositivi abbiano effettuato l'accesso allo stesso **HUAWEI ID**.

Informazioni sul telefono

Avviso legale

Copyright © 2024 Huawei Device Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Visitare <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modello: CTR-L81

EMUI14.0_01