

HUAWEI Mate50 Pro

Manuale dell'utente



Sommario

Informazioni essenziali

Gesture di base	1
Bloccare e sbloccare lo schermo	4
Familiarizzare con la schermata Home	5
Pannello di controllo	13
Schermate e registrazione schermo	21
Inserire il testo	29
Multi-finestra	31
Mostrare data e ora quando lo schermo è spento	40
Carica	41

Funzioni intelligenti

AI Voice	42
AI Touch	45
Super Device	46
Proiezione facile	51
Multi-screen Collaboration	57
Huawei Share	67
Easy Print	68

Fotocamera e Galleria

Scattare foto	70
Modalità ritratto	72
Modalità notturna	73
Modalità apertura	74
Master AI	75
Scattare foto con varie impostazioni dello zoom	76
Macro	77
Fotografia monocromatica	78
Immagini in movimento	79
Modalità Pro	80
Registrazione video	84
Scatto tracking	87
Registrazione in slow motion	87
Fotografia time-lapse	88
Modalità doppia visuale	89
Story creator	90
Multi-camera	91
Regolare le impostazioni della fotocamera	94
Gestire la Galleria	96
Modificare immagini e video	101

Golden Snap	103
Highlight	104

App

MeeTime	107
Blocco note	110
Bussola	116
Optimizer	116

Impostazioni

Altre connessioni	118
Display e luminosità	123
Notifiche e barra di stato	123
Biometria e password	126
Batteria	129
Archivio	130
Sicurezza	131
Privacy	132
Funzioni accessibilità	133
Informazioni sul telefono	139




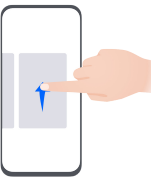
Informazioni essenziali



Gesture di base

Gesture e scorciatoie di base

Gesti di navigazione di sistema

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e assicurati che sia selezionato **Gesture**.

	<p>Tornare alla schermata precedente Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro per tornare alla schermata precedente.</p>
	<p>Tornare alla schermata Home Scorri verso l'alto dal basso per passare alla schermata Home.</p>
	<p>Attività recenti Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto per visualizzare le attività recenti.</p>
	<p>Chiudere un'app Quando visualizzi le attività recenti, scorri verso l'alto su un'anteprima dell'app per chiudere l'app.</p>


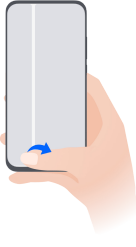
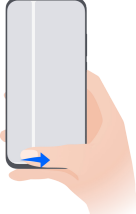
	<p>Passare da un'app all'altra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scorri lungo il bordo inferiore dello schermo per passare da un'app all'altra. <p>Prima di utilizzare questa gesture, tocca Impostazioni sulla schermata Navigazione di sistema e assicurati che Scorri in basso per cambiare app sia attivato.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Scorri lungo la parte inferiore dello schermo tracciando un arco per passare da un'app all'altra.


i Se il dispositivo non dispone di un interruttore **Scorri in basso per cambiare app**, ciò significa che la funzione corrispondente non è supportata.

Gesture con le nocche

Prima di usare le gesture con le nocche, usa uno dei metodi seguenti per assicurarti che tutte le funzioni necessarie siano attivate (in base al modello del dispositivo):

- Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** e attiva **Acquisisci una schermata** e **Registrazione schermo**.
- Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Controllo del movimento** > **Cattura una schermata** e attiva **Schermata intelligente**.

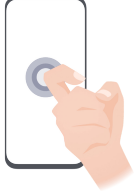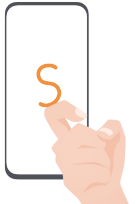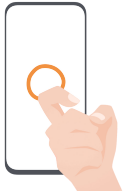	<p>Acquisire una schermata</p> <p>Batti due volte sullo schermo con una nocca per acquisire una schermata.</p>
	<p>Acquisire una schermata a scorrimento</p> <p>Batti sullo schermo con una nocca e disegna una "S" per acquisire una schermata a scorrimento.</p>
	<p>Acquisire parte dello schermo</p> <p>Batti con una nocca e disegna un'area chiusa per acquisire parte dello schermo.</p>

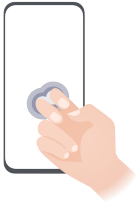

Registrazione lo schermo


Batti due volte sullo schermo con due nocche per avviare o terminare una registrazione schermo.

Altre gesture



Accedere alla modalità di modifica della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home.

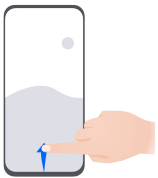

Visualizzare il pannello delle scorciatoie nella schermata di blocco

Accendi lo schermo e scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco.




Visualizzare la barra di ricerca

Scorri verso il basso dal centro della schermata Home.




Visualizzare l'area notifiche

Scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro dello schermo.

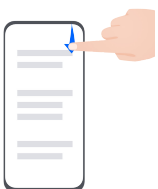






Attivare un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per

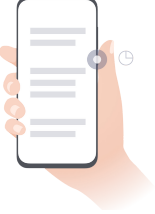visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoie.

Scorciatoie pulsanti

	<p>Spegnere e riavviare Tocca e tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando sul dispositivo non compare il menu Spegni e Riavvia.</p>
	<p>Alzare il volume Premi il tasto di aumento del volume.</p>
	<p>Abbassare il volume Premi il tasto di riduzione del volume.</p>
	<p>Acquisire una schermata Premi contemporaneamente i tasti di riduzione del volume e di accensione.</p>

 Alcuni prodotti non hanno i tasti del volume.

Bloccare e sbloccare lo schermo

Bloccare e sbloccare lo schermo

Blocco dello schermo

Blocco automatico:


Lo schermo del tuo dispositivo verrà automaticamente bloccato se non hai eseguito alcuna operazione su di esso per un periodo di tempo.

Puoi andare su **Impostazioni > Display e luminosità > Sospensione** e impostare la durata di disattivazione dello schermo.

Blocco manuale dello schermo:

Puoi bloccare manualmente lo schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Premi il Tasto di accensione.

- Avvicina due dita insieme sulla schermata Home, tocca **Widget di servizio**, scorri verso il basso, tocca **Widget**, tocca e tieni premuto l'icona **Blocco schermo** e tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Quindi tocca l'icona **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.
-  Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Mantenere lo schermo acceso mentre lo guardi


Puoi impostare lo schermo in modo che rimanga acceso mentre lo stai guardando, ad esempio quando stai leggendo.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Smart Sensing, Mantieni lo schermo acceso mentre lo guardi** è attivato.

Accendere lo schermo

Puoi accendere lo schermo in uno dei seguenti modi :

- premi il pulsante di accensione.
- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Attiva lo schermo**, attiva e utilizza **Solleva per attivare**, **Doppio tocco attiva schermo** o **Mostra il palmo per attivare**.

 Se il dispositivo non dispone di questa opzione, significa che questa funzione non è supportata.

Sblocca lo schermo

Sblocco con password: una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello in cui puoi inserire la password di blocco.

Sblocco col sorriso: una volta acceso lo schermo, porta il viso davanti allo schermo. Il dispositivo si sbloccherà automaticamente dopo aver riconosciuto il tuo viso.

Sblocco a impronta digitale: tocca la zona del sensore impronta con un dito che hai registrato. Assicurati prima di riattivare lo schermo, se il dispositivo ha un sensore impronta sullo schermo.

Familiarizzare con la schermata Home


Usare i widget di servizio

I widget di servizio consentono di:

- Visualizzare in anteprima o accedere alle app, ad es. per visualizzare le previsioni del tempo o riprodurre musica.
- Selezionare diversi stili e layout per i widget di servizio per personalizzare la schermata Home.
- Sovrapporre e combinare diversi widget di servizio per salvare spazio sulla schermata Home, renderla più fluida e navigare con più facilità.



i Le figure sono solo di riferimento


Le app con una barra dei widget  in basso supportano i widget di servizio.


Per rimuovere la barra dei widget, vai in **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Impostazioni della schermata Home > Mostra le barre dei Widget**.

i Questa funzione non è supportata in alcuni casi, ad esempio quando il dispositivo è in Modalità semplice.

Aggiungere Widget di servizio alla schermata Home


Puoi aggiungere un Widget di servizio alla schermata Home in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso l'alto sull'icona di un'app per espandere il Widget di servizio e tocca  per aggiungere il Widget di servizio alla schermata Home.

- Scorri verso l'alto sull'icona di un'app per espandere il Widget di servizio, tocca e tieni premuto il Widget di servizio, tocca **Altri Widget di servizio**, seleziona lo stile desiderato e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.
 - Tocca e tieni premuto l'icona di un'app, tocca **Widget di servizio**, seleziona lo stile desiderato e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.
 - Avvicina due dita insieme sulla schermata Home, tocca **Widget di servizio**, seleziona il Widget di servizio desiderato e tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Puoi anche toccare e tenere premuto il Widget di servizio desiderato e trascinarlo in qualsiasi area vuota sulla schermata Home.
-  Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Se non c'è spazio disponibile nella schermata corrente, il widget verrà aggiunto alla schermata successiva. Se nessuna delle due schermate dispone di spazio, verrà creata una nuova schermata per il Widget di servizio, a destra della schermata corrente.

Puoi anche toccare e tenere premuto un Widget di servizio sulla schermata **Altri Widget di servizio** e trascinarlo in un'area vuota della schermata Home. Se decidi di non aggiungere il Widget di servizio alla schermata Home durante il trascinamento, trascinalo nella zona di annullamento invece nella parte superiore dello schermo.

-  • I Widget di servizio non possono essere aggiunti alle cartelle.
 - Non sarai in grado di scorrere verso l'alto sull'icona di un'app per espandere il Widget di servizio in modalità **Drawer**.

Impilare i Widget di servizio

Impila i widget di servizio della stessa dimensione per risparmiare spazio nella schermata Home e semplificarla.

Impilare i widget di servizio:

A tale scopo, tocca e tieni premuto un widget di servizio, trascinalo su un altro widget di servizio della stessa dimensione e rilascialo per impilare i due widget, una volta che si sono completamente sovrapposti.

Visualizzare i widget impilati:

Scorri verso l'alto o verso il basso su una pila per visualizzare tutti i widget di servizio.

Gestire i widget di servizio:

- 1 Espandi la pila in uno dei modi seguenti:
 - Scorri ulteriormente verso il basso per espandere la pila.
 - Tocca e tieni premuta la pila, quindi tocca **Espandi pila**.
- 2 Quindi gestisci i widget nella pila come segue:
 - **Regolare la posizione di un widget di servizio:** tocca e tieni premuto un widget di servizio e trascinalo per modificarne la posizione.

- **Fissare un widget di servizio in alto:** tocca un widget di servizio per fissarlo in cima alla pila.
- **Rimuovere un widget di servizio dalla pila:** tocca e tieni premuto un widget di servizio, trascinalo sul bordo dello schermo, attendi che il widget di servizio sia estratto dalla pila e trascinalo in una qualsiasi area vuota della schermata Home.
- **Eliminare un widget di servizio:** scorri verso sinistra su un widget di servizio per eliminarlo.



Puoi anche toccare e tenere premuta una pila di widget di servizio per modificare o rimuovere il widget di servizio superiore.

Combinazione di Widget di servizio

Combina i Widget di servizio di tutte le dimensioni e aggiungi scorciatoie utilizzate di frequente ai combo di widget, per creare scorciatoie per funzionalità comuni.




1 Puoi aggiungere un combo di widget in uno dei seguenti modi:

- Tocca e tieni premuto su un Widget di servizio, trascinalo su un altro Widget di servizio di qualsiasi dimensione finché non si sovrappongano parzialmente e rilascia per completare la combinazione, una volta che il pannello posteriore risulta espanso.
- Avvicina due dita insieme sulla schermata Home, vai su **Widget di servizio > Combo di widget**, tocca e tieni premuto sul combo di widget che desideri aggiungere, tocca

Aggiungi alla schermata Home. Puoi anche toccare , seleziona i Widget di servizio preferiti per personalizzare il tuo combo e tocca. .


 Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

2 Tocca e tieni premuto un combo di widget. Da qui puoi:

- Toccare **Modifica combo** per aggiungere o rimuovere **Widget di servizio** o **Scelte rapide**. Toccare , , o  per modificare le dimensioni del modello. Tieni premuto e trascina per regolare la posizione del contenuto aggiunto.
- Toccare **Rinomina** per modificare il nome del combo di widget.
- Tocca **Rimuovi combo** per rimuovere il combo di widget.

Se c'è uno spazio vuoto in un combo di widget, puoi trascinare un altro Widget di servizio per aggiungerlo al combo di widget. Se non c'è abbastanza spazio per il combo di widget, puoi andare su **Modifica combo** e modifica la dimensione del modello in una più grande.

Puoi anche toccare e tenere premuto un Widget di servizio per modificarlo o rimuoverlo.

 Alcuni Widget di servizio non possono essere modificati.


Modificare e rimuovere i widget di servizio

Modificare i widget di servizio:

Tocca e tieni premuto un widget di servizio e seleziona **Modifica** per impostare le informazioni da visualizzare per il widget. Per esempio, puoi selezionare le città sul widget di servizio Meteo oppure selezionare un fuso orario per il widget di servizio Orologio.

Rimuovere i widget di servizio:


Tocca e tieni premuto un widget di servizio e seleziona **Rimuovi** per rimuoverlo dalla schermata Home.

-  • Se disinstalli determinate app, i widget di servizio corrispondenti verranno anch'essi rimossi.
- Alcuni widget di servizio non possono essere modificati.

Creare e usare cartelle di grandi dimensioni

Le cartelle di grandi dimensioni semplificano l'organizzazione delle icone delle app sulla schermata Home. Apri direttamente un'app toccando l'icona dell'app, senza dover espandere la cartella e regola la dimensione della cartella in base alle tue esigenze per creare il layout della schermata Home ideale.




 Le figure sono solo di riferimento

Creare una cartella di grandi dimensioni


- 1** Tocca e tieni premuta l'icona di un'app e trascinala sopra un'altra icona per creare una nuova cartella.
- 2** Tocca e tieni premuta una cartella per passare da una modalità di visualizzazione all'altra. Per esempio, puoi toccare e tenere premuta una nuova cartella e selezionare **Ingrandisci** dal menu visualizzato per creare una cartella di grandi dimensioni.
- 3** Puoi toccare l'angolo in basso a destra della cartella di grandi dimensioni per aprirla e toccare il nome della cartella per rinominarla. Per rinominarla, puoi anche toccare e tenere premuta la cartella, quindi selezionare **Rinomina**.

Operazioni in una cartella di grandi dimensioni



















Nelle cartelle di grandi dimensioni puoi effettuare le seguenti operazioni:

- **Regolare la dimensione della cartella:** tocca e tieni premuta una cartella di grandi dimensioni e rilascia il dito quando visualizzi un menu a comparsa. Trascina i bordi o gli angoli blu intorno alla cartella per regolarne la dimensione e tocca una qualsiasi area vuota sulla schermata Home per completare l'operazione.
- **Entrare e uscire dalle cartelle:** tocca l'angolo in basso a destra su una cartella di grandi dimensioni per accedere. Tocca un'area vuota nella cartella per uscire.
Nel caso in cui vi siano troppe icone delle app da visualizzare in una pagina all'interno di una cartella di grandi dimensioni, nell'angolo in basso a destra della cartella verrà visualizzata un'icona sovrapposta. Puoi toccare l'icona sovrapposta per aprire la cartella.
- **Aggiungere o rimuovere app:** apri una cartella di grandi dimensioni, tocca  e aggiungi o rimuovi app in base alle tue necessità. Se deselezioni tutte le app all'interno della cartella, questa verrà eliminata.
- **Cambiare modalità di visualizzazione:** tocca e tieni premuta una cartella per passare dalla visualizzazione standard a quella grande e viceversa. Ad esempio, puoi toccare e tenere premuta una cartella standard e selezionare **Ingrandisci** dal menu visualizzato per creare una cartella di grandi dimensioni.

Icone di notifica e di stato

 Le icone di stato della rete possono variare in base all'area geografica o al fornitore di servizi di rete.

Le funzioni supportate variano a seconda del modello del dispositivo. Alcune delle seguenti icone potrebbero non riguardare il tuo dispositivo.

	Rete 5G connessa		Rete 4G connessa
	Rete 3G connessa		Rete 2G connessa
	Piena intensità segnale		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM inserita
	Hotspot attivato		Hotspot connesso
	Hotspot disconnesso		Cambio di rete tramite Wi-Fi+
	Wi-Fi connesso		Rete Wi-Fi difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Wi-Fi 6 connesso		Rete Wi-Fi 6 difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Wi-Fi 6+ connesso		Rete Wi-Fi 6+ difettosa, impossibile connettersi a Internet

	Doppia connessione Wi-Fi		Doppia connessione Wi-Fi, con Wi-Fi 6 supportati da Wi-Fi principali
	Doppia connessione Wi-Fi, con Wi-Fi 6+ supportati da Wi-Fi principali		Sveglia impostata
	Batteria completamente scarica		Batteria scarica
	Carica		Carica rapida
	Super carica		Super carica wireless
	Carica rapida wireless		Ricarica wireless normale
	Modalità di risparmio energetico attivata		Gestione digitale attivata
	Bluetooth attivato		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth connesso		VPN collegata
	Modalità aereo attivata		Modalità non disturbare attivata
	Servizio di posizione attivato		Protezione occhi attivata
	Modalità di guida attivata		Modalità prestazione attivata
	Cuffie collegate		Dispositivo di proiezione connesso
	Chiamata		VoLTE attivato
	Chiamata senza risposta		Nuovo messaggio
	Modalità silenziosa		Modello di vibrazione
	Sincronizzazione dei dati		Sincronizzazione dei dati non riuscita
	Nuova e-mail		Promemoria evento
	App che stanno usando la fotocamera		App che stanno usando il microfono



Pannello di controllo

Introduzione a Pannello di controllo

Gestisci e controlla la riproduzione audio, le scelte rapide e **Super Device** più facilmente in **Pannello di controllo**.


Dal bordo superiore destro dello schermo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo** per accedere alle seguenti funzioni:



i Le figure sono solo di riferimento


- **Pannello di controllo audio:** controlla la riproduzione audio e passa tra le app multimediali utilizzate di recente e i dispositivi multimediali (come Vision e cuffie Bluetooth).
- **Scelte rapide:** attiva, disattiva o imposta le funzioni usate più di frequente.
- **Super Device:** collabora con tablet, laptop, Vision e altri dispositivi per facilitare i trasferimenti video senza interruzioni e altre funzioni tra dispositivi.

- **Dispositivi intelligenti:** consente di gestire e controllare dispositivi e scene aggiunti in **AI Life**.


 Se sul dispositivo non sono installate app rilevanti, scaricale da **AppGallery**.

Usare gli interruttori scorciatoia


Attivare un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia.




 Le figure sono solo di riferimento

- Tocca un interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente.

- Tocca e tieni premuto un interruttore scorciatoia per accedere alla schermata delle impostazioni della funzione corrispondente (supportata da alcune funzioni).
- Tocca  per accedere alla schermata delle impostazioni di sistema.


Personalizzare le scorciatoie

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, vai in  > **Modifica scorciatoie**, quindi tocca e tieni premuto l'interruttore scorciatoia per trascinarlo nella posizione desiderata, quindi tocca **Fine**.

Pannello di controllo audio

Gestisci la riproduzione e cambia app di ascolto in qualsiasi momento o trasferisci persino l'audio in streaming dal tuo dispositivo ad altri dispositivi, come cuffie o altoparlanti.




-  Le figure sono solo di riferimento
 - Se sul dispositivo non sono installate app rilevanti, scaricale da **AppGallery**.

Gestire la riproduzione e passare senza problemi tra le app audio


Quando sono aperte più app audio (come **Musica**), utilizza il pannello di controllo audio per gestire la riproduzione e cambiare app audio in qualsiasi momento.


- Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca la scheda di controllo riproduzione in alto.
- Le app audio correnti e utilizzate di recente verranno visualizzate nella scheda di controllo riproduzione, dove puoi gestire la riproduzione (come riproduzione, pausa e cambio di brano) nell'app in uso o passare a un'altra app audio.

-  Alcune app devono essere aggiornate alla versione più recente.
 - Il pannello di controllo audio è supportato solo per alcune app.

Condividere audio con gli amici tramite auricolari Bluetooth

La condivisione dell'audio ti consente di connettere più paia di auricolari Bluetooth allo stesso dispositivo, in modo da poter ascoltare musica o guardare video insieme a un amico.

-  Questa funzione è supportata solo su alcuni auricolari Bluetooth.
 - Se gli auricolari Bluetooth supportano questa funzione, aggiornali alla versione più recente disponibile.


- Associa il dispositivo a un paio di auricolari Bluetooth e tocca  nell'angolo in alto a destra della scheda di controllo della riproduzione per accedere al **Pannello di controllo**.
- Imposta una modalità di condivisione in base allo stato di associazione dell'altro paio di auricolari:

Auto-condivisione (l'altro paio di auricolari è stato associato al tuo dispositivo): gli auricolari associati verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi. Seleziona le due paia di auricolari con cui desideri condividere l'audio.
Puoi anche andare in **Pannello di controllo > Super Device** e trascinare le icone delle due coppie di auricolari sull'icona di questo dispositivo, per avviare una connessione.

Condivisione temporanea (l'altro paio di auricolari non è stato associato a questo dispositivo): seleziona gli auricolari associati dall'elenco dei dispositivi su questo dispositivo, tocca **Condividi audio** sotto il nome degli auricolari e avvia la condivisione nel modo seguente:


 - L'altro paio di auricolari non è stato associato ad alcun dispositivo:** Posiziona gli auricolari che desideri condividere nella custodia di carica, apri la custodia, avvicinala al dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione. Se il dispositivo non rileva alcun auricolare, tocca e tieni premuto il pulsante sulla custodia di carica e avvicina gli auricolari al dispositivo per avviare l'associazione.


- **L'altro paio di auricolari è stato associato a un altro tablet/telefono:** accendi lo schermo del dispositivo associato agli auricolari, avvicinalo a questo dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.
- 3** Una volta completata l'associazione, potrai condividere l'audio di questo dispositivo con le due coppie di auricolari.

Per interrompere la condivisione dell'audio, tocca  nella scheda di controllo della riproduzione, tocca gli auricolari condivisi e deselezionali.

Trasferire l'audio del dispositivo su un altro dispositivo


Quando il dispositivo è connesso a un dispositivo di ascolto (ad esempio delle cuffie, un altoparlante o un prodotto Vision), puoi inviare l'audio riprodotto sul dispositivo al dispositivo di ascolto e continuare a gestire la riproduzione nel pannello di controllo audio.

- 1** Connetti il dispositivo a un dispositivo di ascolto tramite Bluetooth, **AI Life** o un altro metodo.
- 2** Tocca  nell'angolo in alto a destra della scheda di controllo riproduzione in **Pannello di controllo** e seleziona il dispositivo di ascolto dall'elenco per trasferire l'audio riprodotto dal dispositivo al dispositivo di ascolto.

Se non è presente un elenco di dispositivi di trasmissione audio nella scheda di controllo della riproduzione, tocca  per visualizzare l'elenco.


Usare un dispositivo per controllare gli altoparlanti intelligenti HUAWEI e altri dispositivi

Quando il dispositivo è connesso a più dispositivi audio intelligenti HUAWEI (ad esempio altoparlanti intelligenti HUAWEI), puoi utilizzare il pannello di controllo audio per gestire la riproduzione e cambiare dispositivo di ascolto in qualsiasi momento.

-  • Prima di utilizzare questa funzione, aggiorna gli altoparlanti intelligenti HUAWEI alle versioni più recenti.

Di seguito viene utilizzato l'altoparlante intelligente HUAWEI come esempio.

- 1** Aggiungi l'altoparlante intelligente HUAWEI a **AI Life** e connetti il dispositivo e l'altoparlante a Internet.
- 2** Tocca la scheda di controllo della riproduzione in **Pannello di controllo**. L'icona del dispositivo aggiunto verrà visualizzata sopra la scheda.
- 3** Tocca l'icona di un dispositivo per accedere alla schermata di controllo del dispositivo corrispondente. Da lì, puoi riprodurre, mettere in pausa, cambiare brano e regolare il volume.
Se sono connessi più dispositivi audio, puoi toccare le icone del dispositivo per cambiare dispositivo di ascolto.

Se sopra la scheda di controllo riproduzione non sono presenti icone dei dispositivi, tocca  per visualizzare l'elenco dei dispositivi.

Passare da una schermata all'altra senza interruzioni con Super Device

Usa **Super Device** per la collaborazione multidispositivo con un semplice tocco, per far diventare tutti i tuoi dispositivi intelligenti un'unica unità coesa. Per esempio, quando vai a casa, puoi continuare a guardare un film su HUAWEI Vision dal momento in cui l'avevi interrotto sul dispositivo; quando torni in ufficio, puoi continuare a modificare gli stessi documenti sul computer riprendendo esattamente da dove l'avevi lasciato sul dispositivo.



i Le figure sono solo di riferimento

I tipi di dispositivi supportati da **Super Device** possono variare a seconda del prodotto.




Prima di iniziare, impostare Super Device

Prima di usare **Super Device**, attiva Bluetooth e Wi-Fi sul dispositivo e accedi allo HUAWEI ID.



Assicurati che gli schermi degli altri dispositivi rimangano accesi e applica le seguenti impostazioni a questi dispositivi:

- **Telefono:** attiva Bluetooth e Wi-Fi.



i Possono essere usati come dispositivi connessi solo i telefoni che supportano la modalità Multi-camera. Puoi verificare se la modalità Multi-camera è supportata accedendo a **Fotocamera > Altro** .


- **Tablet:** attiva Bluetooth e Wi-Fi.
 - **Tablet con display E-ink:** attiva Bluetooth e Wi-Fi, quindi assicurati che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo.
 - **Computer:** attiva Bluetooth e Wi-Fi, quindi assicurati che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo.
 - **Vision o monitor:** attiva Bluetooth e Wi-Fi.
 - **Altoparlante o stampante intelligente:** assicurati che sia connesso alla stessa LAN del dispositivo, che sia associato in AI Life con il dispositivo e che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID.
-  Accedi alla schermata Home di **AI Life**, vai in  e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.
- **Auricolari od occhiali:** assicurati che siano associati e connessi al dispositivo tramite Bluetooth.
 - **Orologio o smart band:** assicurati che siano associati al dispositivo tramite Huawei Health e che abbiano effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID.
-  Se sul dispositivo non sono installate app rilevanti, scaricale da **AppGallery**.

Crea il tuo Super Device, connettendoti ai dispositivi vicini



-  Se non trovi **Super Device** nel Pannello di controllo, tocca  nell'angolo in alto a destra e tocca **Mostra Super Device**.



I dispositivi hanno effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID.

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, quindi tocca  o  in **Super Device** per cercare i dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- 2 Tocca il dispositivo da connettere o trascina il dispositivo da connettere a questo dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.


Una volta stabilite le connessioni del dispositivo, puoi toccare  per cambiare lo scenario dell'applicazione.

I dispositivi non hanno effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID.

- 1 Sul telefono/tablet a cui desideri connetterti, vai in **Impostazioni** > **Super Device** > **Questo dispositivo** > **Visibilità** e seleziona **Tutti i dispositivi vicini**.
- 2 Dal bordo superiore destro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  in **Super Device**.
- 3 Tocca , seleziona il dispositivo a cui si desideri connetterti e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.


-  Per scollegare un dispositivo che non ha eseguito l'accesso allo stesso HUAWEI ID, tocca  in **Super Device**, tocca e tieni premuto il dispositivo, quindi tocca **Elimina**. In alternativa, puoi andare in **Impostazioni** > **Super Device**, selezionare il dispositivo che desideri scollegare in **Altri dispositivi** e toccare **Elimina**.

- 4** Tocca il dispositivo da connettere o trascina il dispositivo da connettere a questo dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

Una volta stabilite le connessioni del dispositivo, puoi toccare  per cambiare lo scenario dell'applicazione.


Trasferire chiamate con MeeTime e audio o video in streaming ai dispositivi connessi




Trasferisci un video in streaming (per esempio, un video in HUAWEI Video), un brano o una chiamata con MeeTime dal dispositivo a un altro dispositivo e riprendi esattamente da dove avevi sospeso senza perderti nulla.

-  **MeeTime:** Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.


Per esempio, puoi:

- Trasferire **video** ai tablet.
- Trasferire **chiamate con MeeTime** a Vision.
- Trasferire **musica** ad auricolari Bluetooth, Vision, altoparlanti, infotainment oppure occhiali.

-  I tipi di dispositivi e i trasferimenti supportati da **Super Device** possono variare a seconda del prodotto.




- 1** Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  in **Super Device** per cercare i dispositivi disponibili nelle vicinanze o vai in  >  per associare un nuovo dispositivo.
- 2** Apri un'app con un'attività da trasferire (come HUAWEI Video o HUAWEI Musica) sul dispositivo.
- 3** Tocca il dispositivo di destinazione a cui desideri trasferire l'attività o trascina il dispositivo di destinazione sul dispositivo locale e segui le istruzioni sullo schermo per completare il trasferimento.



 Le figure sono solo di riferimento

Multi-Screen Collaboration su computer o tablet

Connetti il telefono a un computer e un tablet tramite **Super Device** per rendere più efficace e collaborativo il lavoro in ufficio. Puoi visualizzare e modificare file, selezionare e trascinare i file, copiare e incollare testo oppure anche sfogliare le app del telefono dalla finestra Multi-Screen Collaboration sul computer o tablet.

1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  in **Super Device** per cercare i dispositivi disponibili nelle vicinanze o vai in  >  per associare un nuovo dispositivo.

2 Tocca il dispositivo da connettere oppure trascinalo sul dispositivo locale, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

Una volta stabilita la connessione, sul dispositivo connesso viene visualizzata la schermata del dispositivo.

Per arrestare Multi-Screen Collaboration, tocca il dispositivo connesso nella schermata **Super Device**.


Schermate e registrazione schermo

Acquisire una schermata

Acquisire una schermata intera con un tocco di nocca

- 1 Prima di utilizzare le gesture con le nocche, usa uno dei metodi seguenti per attivare questa funzione (in base al modello del dispositivo)..
 - Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Acquisisci una schermata** e attiva **Schermate con colpo di nocca**.
 - Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Controllo del movimento** > **Cattura una schermata** e attiva **Schermata intelligente**.
- 2 Tocca due volte in rapida successione con una nocca per acquisire una schermata dell'intero schermo.




 Le figure sono solo di riferimento

Acquisire una schermata con una scorciatoia del tasto

Per acquisire una schermata, premi contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto di riduzione del volume.

Acquisire una schermata con un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia e tocca **Schermata** per acquisire una schermata.

Condividere o modificare una schermata

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Puoi:


- Scorrere verso l'alto sulla miniatura per selezionare una modalità di condivisione della schermata con altre persone.
- Toccare la miniatura per modificarla, eliminarla o per effettuare altre azioni con la schermata.

Le schermate vengono salvate nella **Galleria** per impostazione predefinita.


Acquisire una schermata parziale

Usa **Schermata parziale** per acquisire una schermata di una parte dello schermo. Puoi scegliere la forma della schermata che più preferisci (per esempio, un rettangolo, un ovale o un cuore).

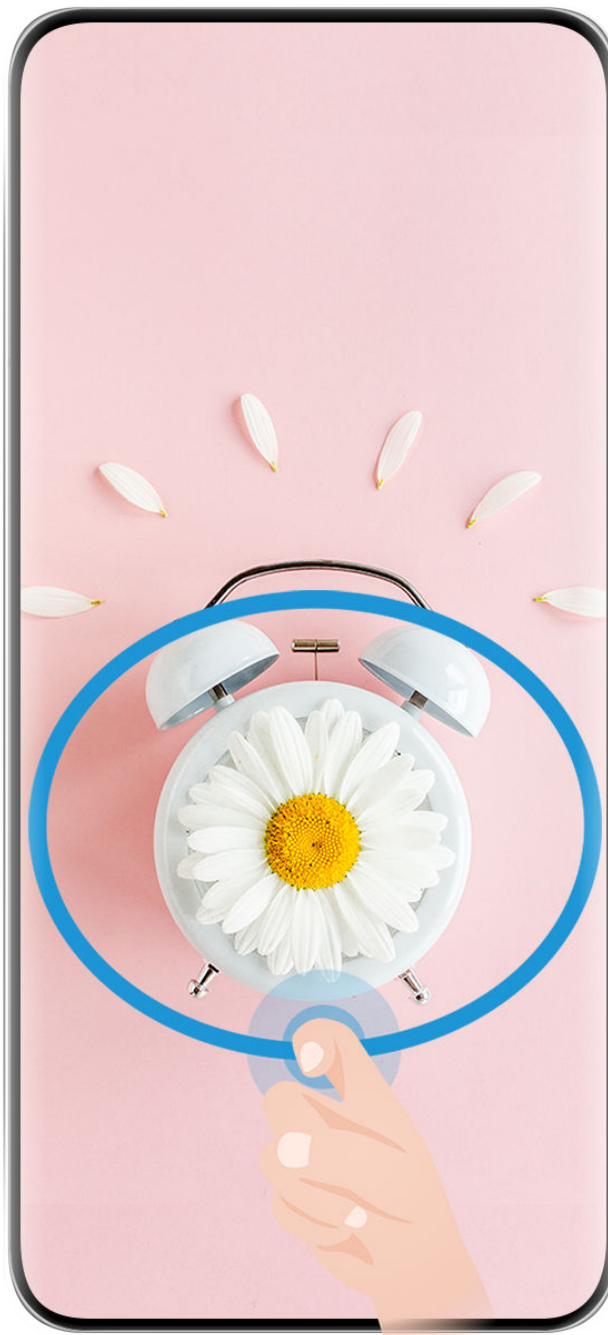

Acquisire una schermata parziale con gesture con le nocche



i Le figure sono solo di riferimento

- 1** Batti sullo schermo con una singola nocca e tieni premuto per disegnare una forma chiusa attorno alla parte dello schermo che desideri acquisire. Assicurati che la nocca non lasci lo schermo.
- 2** Lo schermo mostrerà la traiettoria di movimento della nocca. Da lì potrai compiere diverse azioni:
 - Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
 - Toccare una delle opzioni di forma sulla barra degli strumenti per modificare la forma dell'area acquisita.
- 3** Tocca  per salvare la schermata.

Usare una scorciatoia per acquisire una schermata parziale

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare il **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia, tocca l'icona a triangolo accanto a **Schermata**, quindi tocca **Schermata parziale** nel menu a comparsa.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per disegnare con il dito una forma chiusa attorno alla parte dello schermo che desideri acquisire.
- 3 Lo schermo visualizzerà il movimento del dito. Da lì potrai compiere diverse azioni:
 - Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
 - Toccare una delle opzioni di forma sulla barra degli strumenti per modificare la forma dell'area acquisita.
- 4 Tocca  per salvare la schermata.

Acquisire una schermata a scorrimento

Usa **Schermata a scorrimento** per acquisire una chat, un articolo o documenti di lavoro importanti che non puoi visualizzare completamente sullo schermo e per condividerli con altri.


Usare una nocca per acquisire una schermata a scorrimento



i Le figure sono solo di riferimento

- 1** Tocca lo schermo con una singola nocca e tieni premuto per disegnare una "S". Il dispositivo scorrerà automaticamente fino alla fine della pagina per acquisire tutto il contenuto in una singola schermata.
- 2** Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere lo scorrimento.

Usare una scorciatoia per acquisire una schermata a scorrimento

- 1** Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia, tocca l'icona a forma di triangolo accanto a **Schermata** e tocca **Schermata a scorrimento** nella finestra di dialogo visualizzata.
- 2** Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere lo scorrimento.

Scorrere verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento

i Le figure sono solo di riferimento

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra. Puoi continuare ad acquisire una schermata a scorrimento.

- 1** Scorri verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento.
- 2** Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere lo scorrimento.


Registrare lo schermo

Cattura l'azione sullo schermo per creare video condivisibili, mostrare le tue abilità di gioco, fare tutorial e fare molto altro ancora.

Utilizzare una combinazione di tasti per avviare la registrazione dello schermo


Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, tieni di nuovo premuti entrambi i pulsanti.


Usare una scorciatoia per avviare la registrazione schermo

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia e tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione schermo.
- 2 Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
- 3 La registrazione verrà salvata in **Galleria**.

Usare due nocche per avviare la registrazione dello schermo

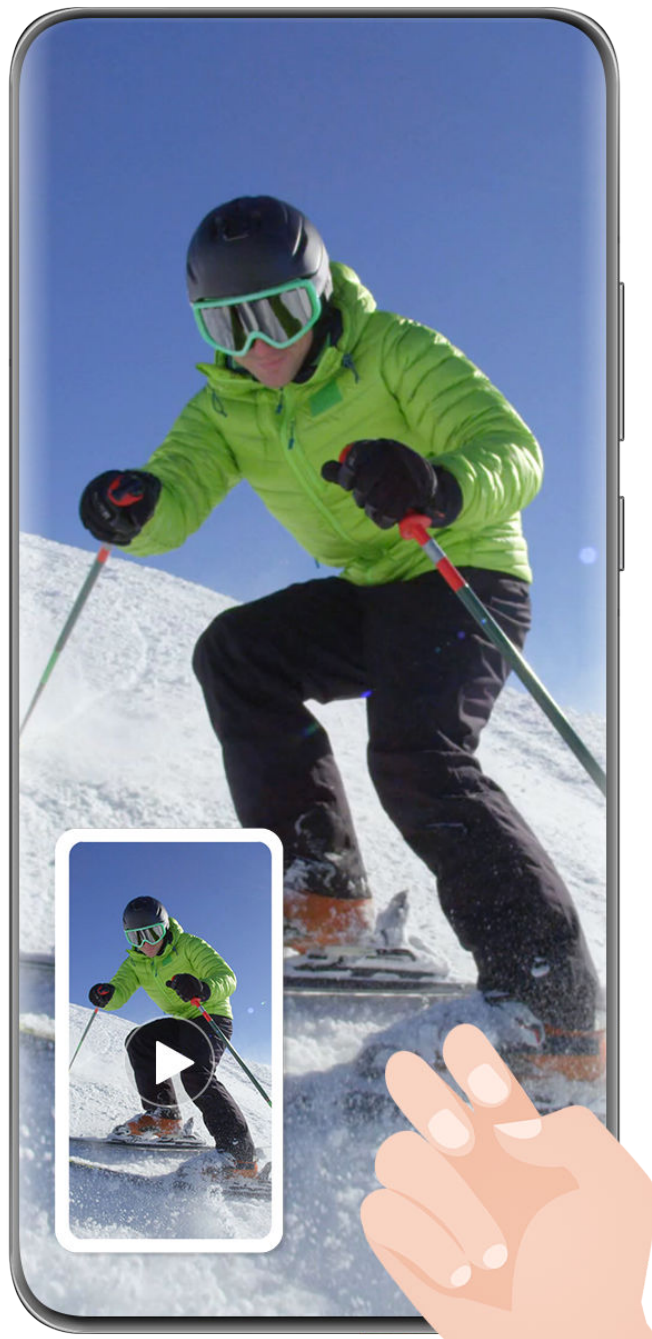

- 1 Prima di utilizzare le gesture con le nocche, usa uno dei metodi seguenti per attivare questa funzione (in base al modello del dispositivo)..
 - Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Registrazione schermo** e attiva **Registrazione schermo**.
 - Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Controllo del movimento > Cattura una schermata** e attiva **Schermata intelligente**.
- 2 Batti due volte sullo schermo in rapida successione con due nocche per avviare una registrazione schermo. Per interrompere la registrazione, batti di nuovo due volte.



 Le figure sono solo di riferimento

Registrare la voce durante la registrazione schermo

Tocca l'icona del microfono per attivare o disattivare il microfono durante la registrazione dello schermo.

- Quando il microfono è attivato (viene visualizzato come ) , puoi registrare la voce durante la registrazione dello schermo.
- Quando il microfono è disattivato (viene visualizzato come ) potrai registrare solamente i suoni di sistema, come l'audio e la riproduzione video.

Inserire il testo

Usare la Tastiera Celia

Tastiera Celia è una tastiera sicura e intuitiva sviluppata da Huawei. Supporta inserimenti vocali efficienti, scrittura a mano fluida e oltre 170 lingue di inserimento.

Se **Tastiera Celia** non è ancora installata sul dispositivo, cercala e installala in **AppGallery**.

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Lingua e inserimento** e imposta **Tastiera Celia** come tastiera predefinita.

Inserimento di testo




Inserimento da tastiera

Per impostazione predefinita, **Tastiera Celia** ha un layout a 26 tasti. Durante la digitazione sulla tastiera, verrà visualizzata una casella in cui potrai selezionare le parole completate.





Tieni premuto il tasto di una lettera, quindi scorri verso l'alto per inserire un numero oppure scorri verso sinistra o destra per inserire la lettera.

Immissione vocale



Puoi far convertire il tuo parlato in testo per migliorare l'efficienza dell'inserimento.

- Tocca e tieni premuto  per andare alla schermata dell'inserimento vocale.
- Nella schermata dell'inserimento vocale, tocca  per selezionare la lingua preferita.
-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Inserimento di elementi multimediali

- Sulla tastiera, tocca e tieni premuto , quindi tocca  e seleziona diversi emoji.
- Sulla tastiera, tocca e tieni premuto , quindi tocca  e seleziona diversi emoticon.

Passare a un'altra lingua di inserimento

Tocca e tieni premuto  nell'angolo in basso a sinistra e seleziona **English(United States)** o **Altre lingue...** nel menu a comparsa. In alternativa, tocca  per cambiare rapidamente la lingua di inserimento.

Impostazioni della Tastiera Celia

Impostare il tema

Nella tastiera di inserimento, vai in  > **Tema** e seleziona un tema.


Impostare il carattere

Nella tastiera di inserimento, vai in  > **Impostazioni** > **Carattere** e seleziona un carattere.

Impostazione della Tastiera meccanica

Sulla tastiera di input, vai su  > **Tastiera meccanica** e attiva il selettore **Tastiera meccanica**.

Per tornare alla tastiera normale, disattiva l'interruttore **Tastiera meccanica**.

 Alcuni dispositivi non supportano la Tastiera meccanica.





Multi-finestra









Modificare il menu veloce Multi-finestra

Modifica le app nel menu veloce Multi-finestra, aggiungendole, rimuovendole o riordinandone l'ordine, per personalizzarlo a tuo piacimento!



Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il menu veloce Multi-finestra. Da lì potrai compiere diverse azioni:


- **Visualizzare le app che supportano Multi-finestra:** tocca  per trovare le app che supportano Multi-finestra nella sezione **Altre app**.
- **Aggiungere app:** vai in  >  per accedere alla schermata di modifica. Quindi tocca le app che desideri aggiungere al menu veloce Multi-finestra e tocca .

- **Spostare app:** vai in  >  per accedere alla schermata di modifica, tocca e tieni premuta l'icona di un'app nel menu veloce Multi-finestra, trascinala nella posizione che preferisci nel tasto e tocca .
 - **Rimuovere app:** vai in  >  per accedere alla schermata di modifica, tocca  nell'angolo in alto a destra dell'icona di un'app nel menu veloce Multi-finestra e tocca .
-  Le app consigliate sul menu veloce Multi-finestra non possono essere eliminate.

Il menu veloce Multi-finestra è attivato per impostazione predefinita. Per disattivarlo, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra** e disattiva l'interruttore **Menu veloce Multi-finestra**.

Dividere lo schermo per operare in multitasking

Multi-finestra ti permette di aprire le app in modalità dividi schermo, per un multi-tasking senza soluzione di continuità in ogni momento.

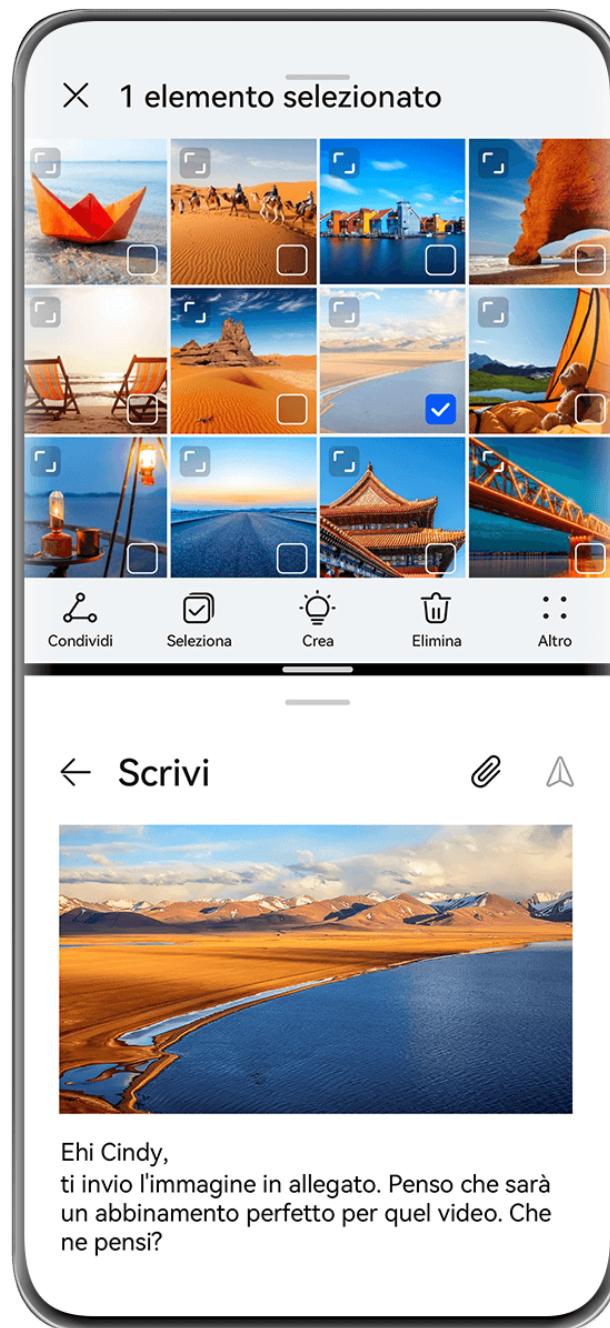


i Le figure sono solo di riferimento

Per dividere lo schermo:


- 1** dopo aver aperto un'app dalla schermata Home, scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il menu veloce Multi-finestra.
- 2** Tieni premuta un'app nel menu veloce, trascinala sullo schermo e rilasciala.

i La modalità dividi schermo è supportata solo da alcune app.



Per alternare i riquadri dello schermo diviso:



Tocca e tieni premuto  nella parte superiore di un riquadro a schermo diviso finché il riquadro non si restringe, quindi trascina il riquadro sull'altro lato dello schermo e rilascia per scambiare i riquadri.

Per regolare il rapporto di divisione dello schermo:

Trascina  sulla linea di divisione dello schermo per regolare le dimensioni relative di ogni schermo diviso.

Per uscire dalla modalità dividi schermo:


Trascina  o  sulla linea di divisione dello schermo, finché non vedi scomparire l'altro riquadro.

-  Per passare a una finestra mobile: Tocca e tieni premuto  nella parte superiore di una finestra a schermo diviso e trascinala a sinistra o a destra (in modalità verticale) o in basso (in modalità orizzontale).

Trascinare e rilasciare tra le app con Multi-finestra

Usa la funzione Multi-finestra per trascinare e rilasciare facilmente immagini, testo e documenti tra le app.

- Trascinare e rilasciare un'immagine: quando prendi appunti con **Blocco note**, apri **Gestione file**, seleziona la foto che vuoi aggiungere e trascinala nell'editor **Blocco note**.
- Trascinare e rilasciare il testo: quando invii un messaggio SMS, apri **Blocco note**, tocca e tieni premuto il testo che vuoi inviare e trascinalo nella casella di inserimento testo del messaggio.
- Trascinare e rilasciare un documento: quando scrivi un'e-mail, apri **Gestione file**, seleziona il documento che vuoi allegare e trascinalo nell'editor e-mail.

-  Non tutte le app supportano le funzioni di trascinamento con Multi-finestra.

Visualizzazione multi-finestra per una singola app

Puoi creare due finestre di attività per la stessa app (ad esempio **E-mail** e **Blocco note**), trascina immagini, testo o documenti tra le finestre.

-  In alcune app questa funzione non è disponibile.

Per attivare la visualizzazione multi-finestra per una singola app:

- 1 Nella schermata home, apri **E-mail**.
- 2 Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il Menu veloce multi-finestra.
- 3 Tocca e tieni premuta l'icona dell'app E-mail nel menu veloce, trascinala sullo schermo e rilasciala per aprire due finestre all'interno dell'app.

Per trascinare immagini, testo o documenti tra le finestre a schermo diviso di una singola app:

- **Trascina un'immagine:** Seleziona un'immagine da una delle finestre a schermo diviso dell'app E-mail e trascinala nell'altra finestra.
- **Trascina un testo:** Tocca e tieni premuto il testo e seleziona la parte desiderata, da una delle finestre a schermo diviso dell'app E-mail, quindi tocca e tieni premuto di nuovo il testo e trascinalo nell'altra finestra.

- **Trascina un documento:** Seleziona un documento da una delle finestre a schermo diviso dell'app E-mail e trascinalo nell'altra finestra.

Usare la finestra mobile


Apri una finestra mobile durante il gioco e potrai chattare con un amico senza perderti neanche un secondo dell'azione.



i Le figure sono solo di riferimento

Per aprire una finestra mobile:

- Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il menu veloce Multi-finestra. Tocca quindi una qualsiasi app dal menu per aprirla come finestra mobile.


- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata per accedere alla schermata Attività recenti e tocca l'icona  nell'angolo in alto a destra dell'anteprima di un'app per aprire l'app come finestra mobile.

Per riposizionare la finestra mobile:


Trascina la barra nella parte superiore della finestra mobile nella posizione desiderata.

Per ridimensionare la finestra mobile:


Trascina il bordo inferiore, due lati o gli angoli inferiori della finestra mobile per ridimensionarla.

-  Se riduci la finestra mobile alla dimensione più piccola possibile e poi rilasci la finestra, questa si ridurrà automaticamente in una piccola finestra mobile che rimane fissata nell'angolo superiore destro dello schermo.



Per **ridurre a icona una finestra mobile**, esegui una delle seguenti operazioni:



- Tocca  nella parte superiore della finestra mobile.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala rapidamente a sinistra o a destra.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala sul bordo sinistro o destro dello schermo.

Per **tornare alla modalità a schermo intero**, esegui una delle seguenti operazioni:

- Tocca  nella parte superiore della finestra mobile.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala rapidamente verso l'alto.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala verso l'alto sulla barra di stato.


Per **chiudere una finestra mobile**, esegui una delle seguenti operazioni:

- tocca  nella parte superiore della finestra mobile.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala rapidamente verso il basso.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala verso il basso nel  nella parte inferiore della schermata.

-  Per passare alla modalità dividi schermo: se non sei nella schermata Home, tocca e tieni premuto  nella parte superiore della finestra mobile e trascinalo sul bordo sinistro o destro (in modalità orizzontale) o sul bordo superiore o inferiore (in modalità verticale) dello schermo.


Trovare e passare da una finestra mobile di un'app all'altra

Puoi trovare e passare rapidamente da una finestra mobile all'altra per le app che usano la funzione di gestione della finestra mobile.

- 1 Assicurati che le finestre mobili per più app siano aperte e ridotte a icona nella sfera mobile.
- 2 Tocca la sfera mobile per visualizzare tutte le anteprime delle finestre mobili:
 - **Sfogliare le anteprime delle finestre mobili:** scorri verso l'alto o verso il basso per trovare l'anteprima della finestra mobile dell'app che stai cercando.
 - **Visualizzare la finestra mobile per un'app:** tocca l'anteprima della finestra mobile dell'app per visualizzarla in una finestra mobile.
 - **Chiudere la finestra mobile per un'app:** tocca  sull'anteprima della finestra mobile per chiuderla.

Aprire un allegato in una finestra mobile


Puoi aprire un link o un allegato all'interno di specifiche app (come E-mail e Blocco note) in una finestra mobile.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

- 1 Apri l'app E-mail.
- 2 Tocca un link o un allegato nell'app E-mail per aprirlo nella finestra mobile.
 - **Aprire un link:** tocca un link nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.
 - **Aprire un allegato:** tocca un allegato (come un documento, un'immagine o un video) nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.

Ridurre la finestra di un'app o dividere lo schermo


In modalità a schermo intero, puoi ridurre lo schermo dell'app per trasformarlo in una finestra mobile o creare uno schermo diviso che permette di visualizzare anche un'altra app, in qualsiasi momento.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

Prima di usare questa funzione, vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e seleziona **Gesture**.

Ridurre la finestra dell'app

Quando un'app viene visualizzata in modalità a schermo intero, scorri verso l'alto dal basso


verso  nell'angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare l'app come piccola finestra mobile. La piccola finestra mobile verrà visualizzata automaticamente in modalità orizzontale, quando riduci un'app di video o di gioco in modalità orizzontale.

 Le piccole finestre mobili in modalità orizzontale sono supportate solo in alcune app.




i Le figure sono solo di riferimento

Puoi provare quanto segue:

- **Per ridurre a icona una finestra mobile**, tieni premuta la finestra e trascinala sul bordo sinistro o destro dello schermo, oppure trascinala rapidamente a sinistra o a destra.
- **Per chiudere una finestra mobile**, tieni premuta la finestra, trascinala su  nella parte inferiore dello schermo o trascinala rapidamente verso il basso.
- **Per aprirla a schermo intero**, tieni premuta la finestra, trascinala nella parte superiore dello schermo o trascinala rapidamente verso l'alto.
- **Per ingrandire una finestra mobile di piccole dimensioni**, toccala.

i Se trascini il bordo inferiore, due lati o gli angoli in basso della finestra mobile di dimensioni standard in modo da ridurre la finestra alla dimensione più piccola possibile e poi rilasci la finestra, questa si ridurrà automaticamente in una piccola finestra mobile che rimane fissata nell'angolo superiore destro dello schermo.

Dividere lo schermo

- 1 Quando un'app viene visualizzata in modalità a schermo intero, scorri verso l'alto dal basso verso  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
- 2 Quindi apri un'altra app con schermo divisibile per visualizzare entrambe le app in modalità dividi schermo.

Mostrare data e ora quando lo schermo è spento

Mostrare data e ora quando lo schermo è spento

Con **Display sempre attivo** attivato, la schermata di blocco mostrerà la data, l'ora e altro quando lo schermo è spento.

Attivare Display sempre attivo



- 1 Vai in **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Display sempre attivo** e attiva **Display sempre attivo**.
- 2 Imposta **Modalità display** come indicato.

Impostare lo stile per Display sempre attivo

Puoi personalizzare lo stile del display per Display sempre attivo sul dispositivo in base alle tue preferenze.



Selezionare un'immagine GIF o un'immagine in movimento

Puoi selezionare un'immagine locale (come un'immagine GIF o un'immagine in movimento) affinché Display sempre attivo mostri la tua selezione.

- 1 Da **Immagini** nella schermata **Display sempre attivo**, vai in  > **Seleziona immagine** > .
Dopo aver selezionato un'immagine GIF o un'immagine in movimento, puoi andare in **Modifica > Modifica** per modificarla.
- 2 Imposta le altre opzioni disponibili sullo schermo come preferisci e tocca **Applica**.

Aggiungere graffiti

Puoi personalizzare Display sempre attivo specificando il testo da visualizzare, selezionando il tuo schermo colori preferito e aggiungendo degli adesivi.

- 1 Da **Graffiti** nella schermata **Display sempre attivo**, tocca lo stile che desideri usare.
- 2 Inserisci il testo nella casella di input e imposta le opzioni di stile, come **Colore**. Puoi anche aggiungere **Adesivi** e trascinare il bordo dell'adesivo per regolarne la posizione e la dimensione, quindi tocca  o  per cambiarne la direzione o eliminarlo.
- 3 Tocca **Applica**.



Creare un'immagine artistica per Display sempre attivo

Puoi scegliere tra più stili di arte moderna. Puoi anche specificare la combinazione di colori per l'immagine artistica scattando una foto o scegliendo dalle tue foto preferite. I colori nella foto formeranno una tavolozza dei colori per l'immagine artistica.

1 Da **Artistico** nella schermata **Display sempre attivo**, tocca lo stile che desideri usare.

2 Imposta le opzioni correlate per lo stile **Artistico**, come **Layout**.

Quando imposti il **Colore**, il dispositivo può analizzare i colori nella foto specificata e applicare la tavolozza dei colori astratta all'immagine artistica.

Tocca , scatta una foto o seleziona una foto dalla Galleria, quindi vai in  > **Estrai i colori**.

3 Tocca **Applica**.

Stili orologio

Puoi selezionare uno stile **Analogico** o **Digitale** dell'orologio per Display sempre attivo.

1 In **Analogico** o **Digitale** nella schermata **Display sempre attivo**, scorri verso sinistra o verso destra per sfogliare gli stili dell'orologio e seleziona quello preferito.

2 Imposta le opzioni correlate per lo stile orologio, come **Mostra data**.

3 Tocca **Applica**.

Più stili per Display sempre attivo

Nella schermata **Display sempre attivo**, tocca **I miei AOD** o **Altro**.


Carica

Caricamento wireless altro dispositivo

Caricamento wireless altro dispositivo consente al dispositivo di caricare altri dispositivi che supportano questa funzione, inclusi telefoni, tablet, orologi e smart band.

1 Vai in **Impostazioni** > **Batteria** (o **Optimizer** > ) e attiva **Caricamento wireless altro dispositivo**.

2 Accendi il dispositivo da caricare e posizionalo al centro della parte posteriore del tuo dispositivo.

 Non posizionare oggetti metallici tra il tuo dispositivo e il dispositivo da caricare.

3 Se il dispositivo non inizia a caricarsi entro qualche secondo, regola la posizione e riprova.


Funzioni intelligenti

AI Voice

AI Voice


AI Voice ti consente di comunicare verbalmente con il tuo dispositivo.

Per usare il dispositivo in modalità vivavoce, riattiva **AI Voice** e dai un comando vocale.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Paesi e aree geografiche che supportano AI Voice

AI Voice è supportato solamente in alcuni Paesi e aree geografiche. Puoi impostare la tua posizione su uno di questi Paesi e aree geografiche sul dispositivo per usare **AI Voice**.

-  **AI Voice** può essere usato in Paesi/aree geografiche quali Regno Unito, Francia, Spagna, Cile, Messico, Colombia, Italia, Germania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Giordania, Iraq, Egitto, Turchia, Tailandia, Filippine, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Ucraina, Pakistan, Singapore, Polonia e Malesia. Durante l'uso devi selezionare una lingua supportata da **AI Voice**.

- Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Lingua e area geografica** e tocca **Area geografica attuale** per selezionare un Paese/area geografica dall'elenco precedente.
- Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice**, tocca **Lingua della conversazione**, seleziona una lingua e segui le istruzioni sullo schermo per impostarla.

Riattivare AI Voice


Puoi riattivare **AI Voice** in diversi modi:

Tieni premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per riattivare AI Voice

- Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice > Attiva con il Tasto di accensione** e attiva **Attiva con il Tasto di accensione**.
- Tieni premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per riattivare **AI Voice**.

Pronuncia la frase di attivazione per riattivare AI Voice

- Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice > Attivazione vocale**, attiva **Attivazione vocale** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare la frase di attivazione.
- Quando devi riattivare **AI Voice**, pronuncia la frase di attivazione.

-  Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.
- Non è possibile riattivare **AI Voice** con la frase di attivazione durante una chiamata.
- Non è possibile riattivare **AI Voice** con la frase di attivazione durante una registrazione audio o schermo (con il microfono attivo). In questo caso, puoi tenere premuto il pulsante di accensione per attivare **AI Voice**.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Comunicare con AI Voice

AI Voice può essere in una delle tre seguenti modalità: inattiva, in ascolto e pensando. Puoi parlare a **AI Voice** quando è in modalità In ascolto.

- Modalità inattiva: in questa modalità **AI Voice** non riceve alcun suono.
- Modalità In ascolto: puoi parlare a **AI Voice** in quanto in questa modalità ti può ascoltare.
- Modalità Pensando: **AI Voice** può iniziare a eseguire i tuoi comandi vocali.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Abilità di AI Voice

AI Voice ti consente di navigare sul dispositivo con semplici comandi vocali. Puoi utilizzare AI Voice per:

- Effettuare chiamate
- Inviare SMS
- Avviare app
- Aggiungere promemoria ed eventi del calendario
- Controllare il meteo e altro ancora
- Attivare AI Lens e identificare i contenuti sullo schermo

Per utilizzare l'assistente vocale, attiva **AI Voice** e pronuncia i tuoi comandi, ad esempio "Chiama Zichen", "Imposta una sveglia per le 8:00" e "Apri Fotocamera".

Visualizza le abilità di AI Voice

Puoi visualizzare le abilità integrate nella funzione **AI Voice** in uno dei seguenti modi.

- Attiva **AI Voice** e chiedi: "Cosa sai fare?". **AI Voice** visualizzerà quindi lo Skill center in cui sono elencate le abilità.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Riprodurre musica o video con i comandi vocali

Se vuoi ascoltare musica o guardare video, attiva **AI Voice** e dai direttamente un comando vocale.

Riprodurre musica con comandi vocali

Puoi richiedere al dispositivo di riprodurre un brano con **AI Voice**.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Riproduci la musica", "Riproduci la canzone precedente" oppure "Riproduci la prossima canzone".

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Riprodurre video con comandi vocali

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Riproduci video", "Riproduci Friends su HUAWEI Video", "Mostrami un video divertente" oppure "Riproduci un video dei Coldplay".

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Traduzione vocale

AI Voice consente di tradurre la tua voce o il testo immesso affinché tu possa comunicare con i tuoi amici stranieri più facilmente.

 . Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.



Traduzione vocale

Puoi usare **AI Voice** per tradurre la tua voce o il testo immesso nella lingua di destinazione che hai impostato.

- 1 Attiva **AI Voice** e dai il comando vocale "Traduci".
- 2 Dì o digita quello che desideri venga tradotto.
- 3 **AI Voice** mostrerà il risultato tradotto e lo trasmetterà per te.

Comunicare facilmente con la traduzione faccia a faccia


La traduzione faccia a faccia ti consente di superare le barriere linguistiche quando viaggi all'estero o in una conferenza internazionale.

- 1 Attiva **AI Voice** e dai il comando vocale "Traduzione faccia a faccia" per entrare nella schermata di traduzione.
- 2 Tocca  o  (in base al modello del dispositivo). affinché il testo di ognuna delle due sezioni possa essere letto da ogni lato del dispositivo.
- 3 Premi il pulsante sul lato della sezione, dì cosa desideri venga tradotto e rilascia il pulsante affinché **AI Voice** mostri il risultato tradotto in tempo reale e lo trasmetta.

Attivare AI Lens con AI Voice

Puoi usare **AI Voice** per attivare **AI Lens**.

Attiva **AI Voice** e dai un comando vocale come "AI Lens".

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Scansionare e fare acquisti con AI Voice

- 1 Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Guarda quanto costa il frigorifero" oppure "Aiutami a trovare lo stesso stile di questa macchina per il succo".
- 2 Inquadra l'oggetto nel mirino e attendi che venga identificato.
- 3 Una volta che l'oggetto viene riconosciuto, ti verranno forniti i link di acquisto a diverse piattaforme di shopping.

Scansionare e tradurre con AI Voice

- 1 Attiva **AI Voice** e fai domande o dai comandi vocali come "Per favore, scansiona questo menu e traducilo" o "Scansiona questo segnale stradale e traducilo".
- 2 Seleziona le lingue di origine e di destinazione dall'elenco delle lingue.
- 3 Inquadra nel mirino il testo che desideri tradurre e attendi che venga tradotto.

Scansionare per avere altre informazioni con AI Voice

- 1 Attiva **AI Voice** e fai domande o dai comandi vocali come "Aiutami a vedere cos'è questo fiore" o "Per favore, dai un'occhiata a cosa è questo edificio".
- 2 Inquadra l'oggetto nel mirino e attendi che venga identificato.
- 3 Tocca la scheda informativa per ottenere ulteriori informazioni.

Scansionare e conteggiare le calorie con AI Voice

- 1 Attiva **AI Voice** e fai domande o dai comandi vocali come "Dai un'occhiata a quanto calore ha questa bistecca", o "Quanto calore posso ottenere mangiando questa crostata di uova".
- 2 Inquadra il cibo nel mirino e attendi che vengano visualizzate le informazioni su calorie e informazioni nutrizionali.

Scansionare codici con AI Voice


- 1 Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Scansiona questo codice QR" o "Scansiona il codice a barre".
- 2 Inquadra il codice QR o il codice a barre nel riquadro di scansione e attendi che venga riconosciuto.

AI Touch

Attivare AI Touch

Quando vedi un qualsiasi contenuto che ti interessa sul dispositivo, tocca e tieni premuto lo schermo con due dita per visualizzare **AI Touch** per ottenere ulteriori informazioni.

Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Touch** e attiva **AI Touch**.

 AI Touch non si attiva quando il telefono è in modalità orizzontale.

Acquistare con AI Touch

Quando vedi un articolo che vuoi acquistare sul dispositivo, puoi usare **AI Touch** per cercare rapidamente l'articolo e confrontare i prezzi su più piattaforme di shopping prima di procedere.

Tocca e compra subito!

- 1** Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Touch** e attiva **AI Touch**.
- 2** Quando vedi un articolo che desideri acquistare, tocca e tieni premuto lo schermo con due dita.
- 3** Regola le dimensioni e la posizione della casella di identificazione per adattarla all'articolo che vuoi identificare.
- 4** Una volta identificato l'articolo, vedrai una serie di link di acquisto da diverse piattaforme di acquisto.

Super Device

Passare da una schermata all'altra senza interruzioni con Super Device

Usa **Super Device** per la collaborazione multidispositivo con un semplice tocco, per far diventare tutti i tuoi dispositivi intelligenti un'unica unità coesa. Per esempio, quando vai a casa, puoi continuare a guardare un film su HUAWEI Vision dal momento in cui l'avevi interrotto sul dispositivo; quando torni in ufficio, puoi continuare a modificare gli stessi documenti sul computer riprendendo esattamente da dove l'avevi lasciato sul dispositivo.



i Le figure sono solo di riferimento

I tipi di dispositivi supportati da **Super Device** possono variare a seconda del prodotto.

Prima di iniziare, impostare Super Device

Prima di usare **Super Device**, attiva Bluetooth e Wi-Fi sul dispositivo e accedi allo HUAWEI ID.



Assicurati che gli schermi degli altri dispositivi rimangano accesi e applica le seguenti impostazioni a questi dispositivi:

- **Telefono:** attiva Bluetooth e Wi-Fi.


i Possono essere usati come dispositivi connessi solo i telefoni che supportano la modalità Multi-camera. Puoi verificare se la modalità Multi-camera è supportata accedendo a **Fotocamera > Altro** .

- **Tablet:** attiva Bluetooth e Wi-Fi.
- **Tablet con display E-ink:** attiva Bluetooth e Wi-Fi, quindi assicurati che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo.
- **Computer:** attiva Bluetooth e Wi-Fi, quindi assicurati che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo.
- **Vision o monitor:** attiva Bluetooth e Wi-Fi.



- **Altoparlante o stampante intelligente:** assicurati che sia connesso alla stessa LAN del dispositivo, che sia associato in AI Life con il dispositivo e che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID.

 Accedi alla schermata Home di **AI Life**, vai in  e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.



- **Auricolari od occhiali:** assicurati che siano associati e connessi al dispositivo tramite Bluetooth.
- **Orologio o smart band:** assicurati che siano associati al dispositivo tramite Huawei Health e che abbiano effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID.


 Se sul dispositivo non sono installate app rilevanti, scaricale da **AppGallery**.

Crea il tuo Super Device, connettendoti ai dispositivi vicini





 Se non trovi **Super Device** nel Pannello di controllo, tocca  nell'angolo in alto a destra e tocca **Mostra Super Device**.


I dispositivi hanno effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID.

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, quindi tocca  o  in **Super Device** per cercare i dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- 2 Tocca il dispositivo da connettere o trascina il dispositivo da connettere a questo dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

Una volta stabilite le connessioni del dispositivo, puoi toccare  per cambiare lo scenario dell'applicazione.


I dispositivi non hanno effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID.

- 1 Sul telefono/tablet a cui desideri connetterti, vai in **Impostazioni** > **Super Device** > **Questo dispositivo** > **Visibilità** e seleziona **Tutti i dispositivi vicini**.
- 2 Dal bordo superiore destro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  in **Super Device**.
- 3 Tocca , seleziona il dispositivo a cui si desideri connetterti e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.
 -  Per scollegare un dispositivo che non ha eseguito l'accesso allo stesso HUAWEI ID, tocca  in **Super Device**, tocca e tieni premuto il dispositivo, quindi tocca **Elimina**. In alternativa, puoi andare in **Impostazioni** > **Super Device**, selezionare il dispositivo che desideri scollegare in **Altri dispositivi** e toccare **Elimina**.
- 4 Tocca il dispositivo da connettere o trascina il dispositivo da connettere a questo dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

Una volta stabilite le connessioni del dispositivo, puoi toccare  per cambiare lo scenario dell'applicazione.


Trasferire chiamate con MeeTime e audio o video in streaming ai dispositivi connessi




Trasferisci un video in streaming (per esempio, un video in HUAWEI Video), un brano o una chiamata con MeeTime dal dispositivo a un altro dispositivo e riprendi esattamente da dove avevi sospeso senza perderti nulla.

 **MeeTime:** Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.


Per esempio, puoi:

- Trasferire **video** ai tablet.
- Trasferire **chiamate con MeeTime** a Vision.
- Trasferire **musica** ad auricolari Bluetooth, Vision, altoparlanti, infotainment oppure occhiali.

 I tipi di dispositivi e i trasferimenti supportati da **Super Device** possono variare a seconda del prodotto.




- 1** Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  in **Super Device** per cercare i dispositivi disponibili nelle vicinanze o vai in  >  per associare un nuovo dispositivo.
- 2** Apri un'app con un'attività da trasferire (come HUAWEI Video o HUAWEI Musica) sul dispositivo.
- 3** Tocca il dispositivo di destinazione a cui desideri trasferire l'attività o trascina il dispositivo di destinazione sul dispositivo locale e segui le istruzioni sullo schermo per completare il trasferimento.



 Le figure sono solo di riferimento

Multi-Screen Collaboration su computer o tablet

Connetti il telefono a un computer e un tablet tramite **Super Device** per rendere più efficace e collaborativo il lavoro in ufficio. Puoi visualizzare e modificare file, selezionare e trascinare i file, copiare e incollare testo oppure anche sfogliare le app del telefono dalla finestra Multi-Screen Collaboration sul computer o tablet.

1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  in **Super Device** per cercare i dispositivi disponibili nelle vicinanze o vai in  >  per associare un nuovo dispositivo.


2 Tocca il dispositivo da connettere oppure trascinalo sul dispositivo locale, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

Una volta stabilita la connessione, sul dispositivo connesso viene visualizzata la schermata del dispositivo.

Per arrestare Multi-Screen Collaboration, tocca il dispositivo connesso nella schermata **Super Device**.





Copiare e incollare contenuti tra telefono e tablet

Copia e incolla testo o immagini tra telefono e tablet utilizzando gli Appunti condivisi per rendere la scrittura e la creazione di poster ancora più facili.


- 1 Accedi utilizzando lo stesso HUAWEI ID sul telefono e sul tablet.
- 2 Attiva Bluetooth e connettiti alla stessa rete Wi-Fi su entrambi i dispositivi.
- 3 Vai in **Impostazioni > Super Device > Appunti Cross-Device** e assicurati che **Appunti Cross-Device** siano attivati sul telefono e sul tablet.
- 4 Copia un testo o un'immagine da un dispositivo all'altro.
 -  Questa funzione è supportata da Blocco note, E-mail, Galleria, Browser HUAWEI e da alcune app di terze parti.

Copiare e incollare testo o immagini tra dispositivi

Copiare e incollare testo

- 1 Tocca e tieni premuto il testo da selezionare all'interno di un'app (come Blocco note, E-mail o Browser) su un dispositivo finché non viene visualizzato .
 -  Quello che accade dopo aver toccato e tenuto premuto il testo può variare da un'app all'altra. Esegui le operazioni richieste.
- 2 Trascina  e  per selezionare solo le parole desiderate o tocca **Seleziona tutto**.
- 3 Tocca **Copia** o **Taglia** secondo necessità.
- 4 Su un altro dispositivo, tocca e tieni premuto il punto in cui vuoi inserire il testo all'interno di un'app (come Blocco note o E-mail) **Incolla**.

Copiare e incollare immagini

- 1 Tocca e tieni premuta l'immagine che vuoi copiare all'interno di un'app (come Blocco note o E-mail) su un dispositivo e tocca **Copia**.
 - Puoi anche selezionare un'immagine nella Galleria e andare in  > **Copia negli appunti** per copiarla.
- 2 Su un altro dispositivo, tocca e tieni premuto il punto in cui vuoi inserire l'immagine all'interno di un'app (come Blocco note o E-mail) **Incolla**.

Proiezione facile

Proiettare lo schermo del dispositivo in modalità wireless




Proietta il dispositivo in modalità wireless per guardare film e lavorare su un dispositivo con uno schermo di grandi dimensioni (come quello di Vision).

Dispositivi con schermi diversi supportano protocolli di proiezione diversi. Di conseguenza, il metodo di proiezione può variare. Scegli un metodo adatto in base al protocollo supportato dal tuo dispositivo.


- i** Per dettagli sui protocolli di proiezione supportati, consulta il manuale del prodotto oppure contatta il produttore del prodotto.





i Le figure sono solo di riferimento

- 1 Assicurati che l'interruttore Cast+/Miracast o l'interruttore di proiezione sia attivato sul dispositivo con lo schermo di grandi dimensioni. Per dettagli sulla modalità di attivazione dell'interruttore, consulta il manuale del prodotto oppure contatta il produttore del prodotto.
- 2 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare il **Pannello di controllo**, quindi tocca  e .
- 3 In **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo), quindi tocca **Proiezione wireless**. Il dispositivo inizierà quindi a cercare i dispositivi esterni con schermo di grandi dimensioni disponibili.


i Puoi anche andare in **Impostazioni > Altre connessioni > Proiezione facile** per attivare **Proiezione wireless**.
- 4 Tra i vari dispositivi rilevati, tocca il dispositivo su cui desideri proiettare il tuo dispositivo. Per impostazione predefinita, una volta effettuata la connessione, le notifiche banner per chiamate in arrivo, messaggi e sveglie, nonché Multi-finestra vengono visualizzate solamente

sul telefono anziché sul dispositivo con schermo di grandi dimensioni. Per modificare le impostazioni, tocca  e disattiva l'interruttore per **Nascondi notifiche**.

 Alcuni prodotti non supportano la funzione **Nascondi notifiche**. Il prodotto effettivo prevale.

Per uscire dalla proiezione wireless, vai in  > **Proiezione schermo** sullo schermo del telefono; in alternativa, scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro dello schermo per visualizzare l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI** (in base al modello del dispositivo)..

Usare Modalità Desktop per lavorare più facilmente

Dopo che lo schermo del dispositivo è stato proiettato, vai in  > **Modalità Desktop**.

In **Modalità Desktop**, il dispositivo e il dispositivo con lo schermo di grandi dimensioni funzionano in modo indipendente e possono mostrare contenuti diversi. Il contenuto di un dispositivo proiettato sul dispositivo con schermo di grandi dimensioni è in un layout simile a quello di un computer desktop.


Ad esempio, puoi modificare un documento sul dispositivo con lo schermo di grandi dimensioni mentre chatti sul dispositivo. Non dovrai preoccuparti di perdere notifiche, chiamate o messaggi: comparirà un punto rosso sull'area notifiche sul dispositivo con lo schermo di grandi dimensioni per avvisarti.

Usare il dispositivo come touchpad

Dopo aver proiettato lo schermo del dispositivo su un dispositivo con schermo di grandi dimensioni in **Modalità Desktop**, se il mouse o la tastiera non sono disponibili, il dispositivo può funzionare come touchpad per completare le operazioni di inserimento di un mouse e una tastiera.

Vai in  > **Touchpad**, quindi potrai:

- Usare le gesture come indicato per simulare i comandi del mouse.

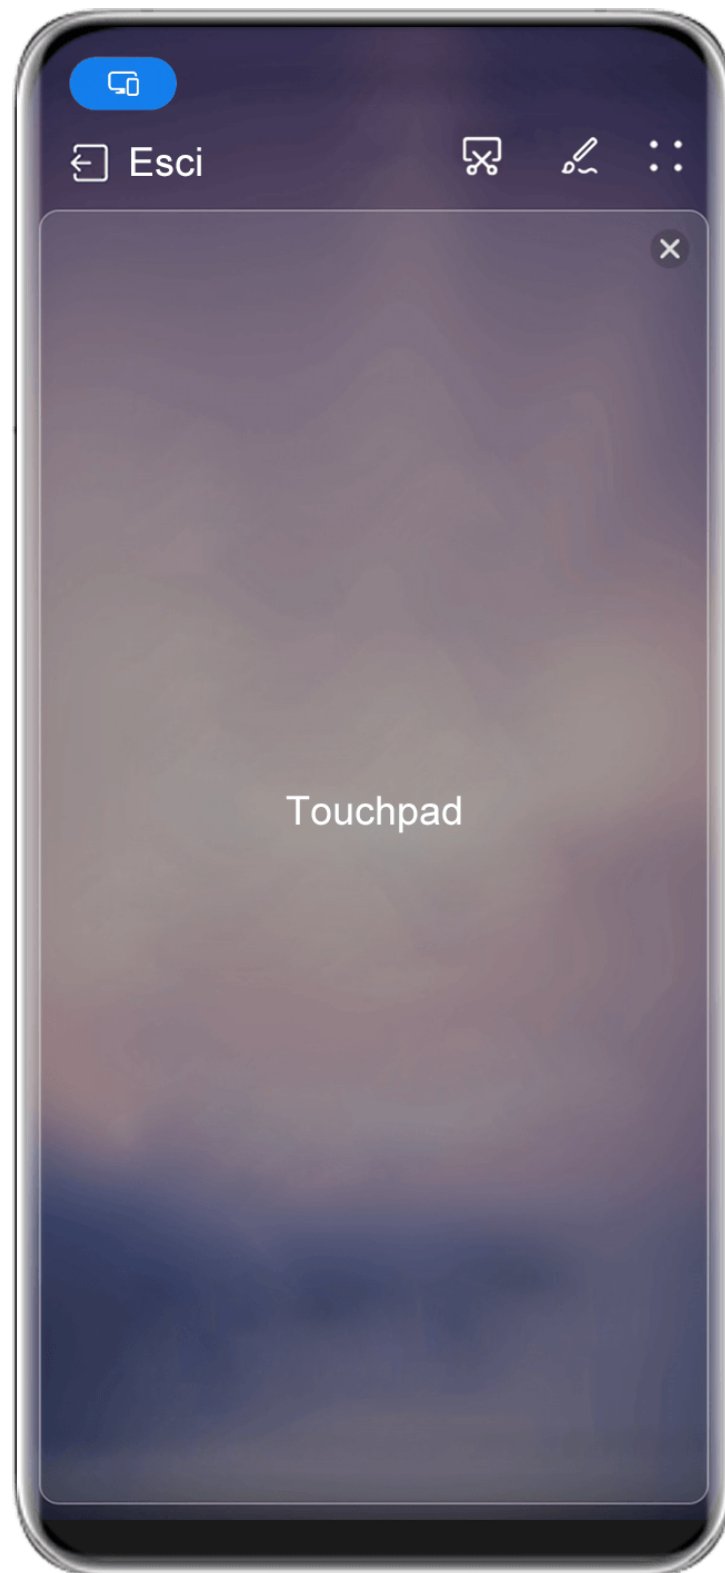

i Le figure sono solo di riferimento

- Quando non è collegata una tastiera esterna, tocca la casella di inserimento del testo sul dispositivo con lo schermo di grandi dimensioni per visualizzare la tastiera sullo schermo per inserire il testo.

i Se è collegata una tastiera esterna, la tastiera su schermo non sarà disponibile. In questo caso, dovrai usare la tastiera esterna per inserire il testo.



Proiettare lo schermo del dispositivo sul dispositivo con lo schermo di grandi dimensioni per lavorare in tutta semplicità

In **Modalità Desktop**, puoi usare le seguenti funzioni:

- **Display multi-finestra:** apri più finestre per volta per lavorare in multitasking.
- **Gestione dei file:** salva i file sul desktop, crea file o cartelle e rinomina o elimina i file.
- **Ricerca rapida:** cerca i documenti, i file multimediali e le app usando la casella di ricerca del menu Start.
- **Proiezione quick app:** tocca e tieni premuta l'icona di un'app sul dispositivo e tocca il menu di proiezione per proiettare l'app sul dispositivo con schermo di grandi dimensioni e aprila.


Uscire dalla Modalità desktop

Puoi uscire dalla Modalità desktop in uno dei seguenti modi:

- Tocca **Esci** per uscire dalla Modalità desktop.
- Vai in  > **Proiezione schermo** per tornare alla proiezione wireless.
- In **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo)., quindi tocca **Proiezione wireless** per uscire dalla proiezione wireless.
- Dal bordo superiore sinistro del dispositivo scorri verso il basso per visualizzare l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI** per uscire dalla proiezione wireless.



Proiettare l'app corrente su un dispositivo con schermo di grandi dimensioni

Puoi proiettare l'app corrente sul dispositivo su uno schermo di grandi dimensioni (per esempio, un Huawei Vision) continuando a usare e a sfogliare altre app sul dispositivo.

-  La proiezione di app è supportata su dispositivi con schermi di grandi dimensioni che supportano il protocollo Cast+/Miracast.





i Le figure sono solo di riferimento

Dopo aver attivato la proiezione wireless sul dispositivo, apri l'app da proiettare in modalità schermo intero, vai in  >  per proiettare l'app sul dispositivo con schermo di grandi dimensioni e riduci a icona l'app che verrà visualizzata come una sfera mobile a lato dello schermo del dispositivo.

- i** • Le app in modalità dividi schermo o finestra mobile non possono essere proiettate.
- A salvaguardia della privacy, questa funzione non può essere utilizzata una volta che lo schermo del dispositivo è stato bloccato.



Tocca l'app proiettata nella sfera mobile per visualizzare la finestra mobile dell'app e usa questa finestra per controllare l'app.

Puoi uscire dalla proiezione dell'app in uno dei seguenti modi:


- Vai in  > **Proiezione schermo** per tornare alla proiezione wireless.
- In **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo), quindi tocca **Proiezione wireless** per uscire dalla proiezione wireless.
- Dal bordo superiore sinistro del dispositivo scorri verso il basso per visualizzare l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI** per uscire dalla proiezione wireless.

Toccare per proiettare il dispositivo su Vision

Con un semplice tocco, puoi proiettare video o giochi dal dispositivo a Vision per visualizzarli su uno schermo più grande.

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia e attiva **NFC e Wi-Fi**.
- 2 Metti l'area NFC del dispositivo (solitamente attorno alla fotocamera posteriore) a contatto dell'icona  presente sul telecomando di Vision.
- 3 Segui le istruzioni nella finestra di dialogo a comparsa per selezionare Vision sul dispositivo quando vengono associati i due dispositivi per la prima volta, fai clic su **Consenti sempre** su Vision e immetti il codice visualizzato su Vision sul dispositivo per completare l'operazione.














































































Per disconnettere i due dispositivi, scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro del dispositivo per visualizzare l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI**.

-  La protezione dello schermo non funzionerà se il dispositivo è bloccato o se lo schermo è spento.


Multi-screen Collaboration

Multi-Screen Collaboration tra dispositivo e laptop




Connetti il dispositivo a un laptop e usa la tastiera e il mouse per controllare il dispositivo, oppure per condividere e modificare file, copiare e incollare testo tra i sistemi, per poter essere più produttivo ed efficiente.

-  Le funzioni e le operazioni possono variare tra le diverse versioni di PC Manager.
 - Ti consigliamo di aggiornare PC Manager alla versione più recente andando in                                      
- Ti consigliamo di aggiornare PC Manager alla versione più recente andando in                                       **Verifica aggiornamenti.**



 Le figure sono solo di riferimento

Connettere il dispositivo al laptop tramite OneHop

- 1 Assicurati che il laptop abbia un sensore **Huawei Share** o un'area con un'etichetta .
- 2 Sul laptop, attiva Wi-Fi, Bluetooth e PC Manager e accetta l'Accordo utente.
- 3 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia e attiva **NFC, Wi-Fi e Bluetooth**.
- 4 Colloca l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del dispositivo contro il sensore **Huawei Share** del laptop oppure contro l'area con un'etichetta  fino a quando il dispositivo non vibra o riproduce un segnale acustico.
- 5 Segui le istruzioni sullo schermo del dispositivo e del laptop per completare la connessione.

Connettere il dispositivo al laptop tramite il Bluetooth



- 1 Dal bordo superiore destro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca **Bluetooth**.
- 2 Apri PC Manager sul laptop e vai in **I miei dispositivi > Telefono > Connetti**. Posiziona il dispositivo sulla tastiera e il laptop inizierà a cercare il dispositivo.

- 3 Segui le istruzioni sullo schermo del dispositivo e del laptop per completare la connessione.


Connettere il dispositivo al laptop tramite la scansione di un codice QR

- 1 Apri PC Manager sul laptop e vai in **I miei dispositivi > Telefono > Connetti**, quindi fai clic sul codice QR nell'angolo in alto a sinistra.
- 2 Assicurati che il dispositivo sia connesso a Internet. Vai in Centro account sul dispositivo e scansiona il codice QR visualizzato sul laptop.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo del dispositivo e del laptop per completare la connessione.

Connettere il dispositivo al laptop utilizzando Super Device


- 1 Attiva il Bluetooth e Wi-Fi sul laptop e assicurati che abbia effettuato l'accesso allo stesso **HUAWEI ID** del dispositivo.
- 2 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  o  per cercare dispositivi nelle vicinanze.
- 3 Tocca il nome dal laptop o trascina il laptop sul dispositivo locale, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

Connetti il dispositivo al laptop tramite un cavo USB

- 1 Utilizza un cavo USB per connettere il dispositivo al laptop.
- 2 Apri PC Manager sul laptop.
- 3 Conferma la connessione sul dispositivo.
 -  Se hai annullato la connessione sul dispositivo e desideri ristabilirla, apri PC Manager e vai in **I miei dispositivi > Telefono > Connetti > Altre modalità di connessione > USB**.

Disconnettere il dispositivo dal laptop


Dopo aver terminato di usare Multi-Screen Collaboration, puoi disconnettere i dispositivi usando i metodi seguenti:

- Apri PC Manager sul laptop e vai in **I miei dispositivi > Telefono > Disconnetti**.
- Dal bordo superiore sinistro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare l'area notifiche e tocca **Disconnetti**.
- Tocca , quindi tocca **Disconnetti**.
- Se il dispositivo e il laptop sono connessi tramite un cavo USB, rimuovi il cavo per disconnetterli.

Trascinare per trasferire file tra dispositivo e laptop

Una volta connesso il dispositivo a un laptop, puoi trasferire i file tra di essi per semplificare la gestione del lavoro.

- Le funzioni e le operazioni possono variare tra le diverse versioni di PC Manager.
- Ti consigliamo di aggiornare PC Manager alla versione più recente andando in [Verifica aggiornamenti](#).

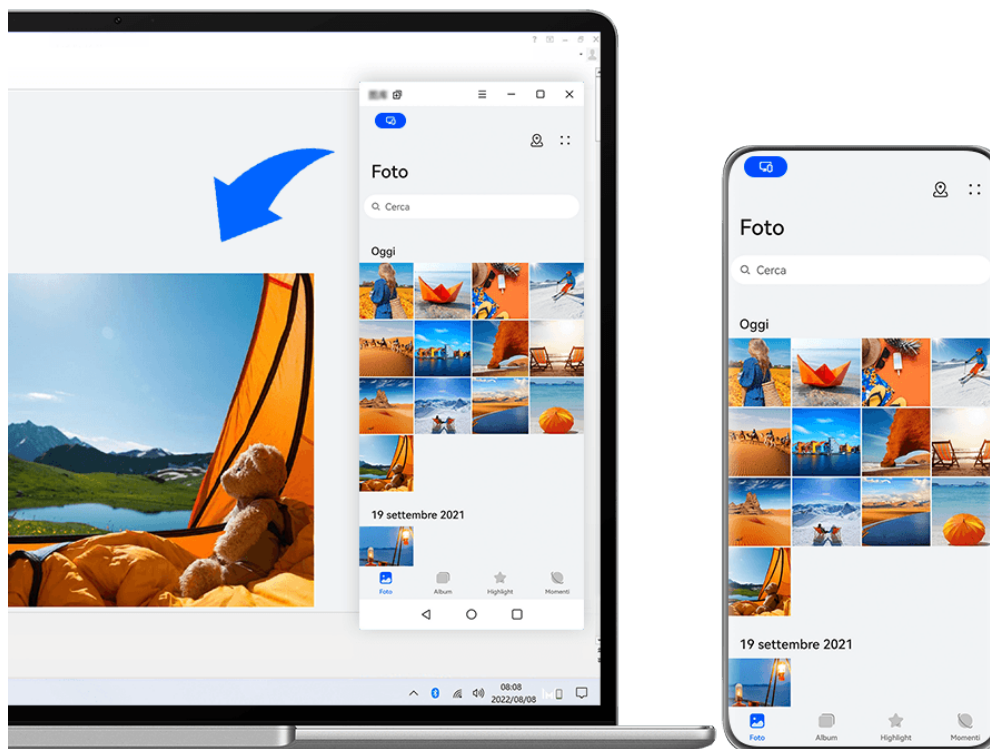

i Le figure sono solo di riferimento

Trascinare e rilasciare i file


Dopo aver stabilito la Multi-Screen Collaboration tra il dispositivo e il laptop, puoi trascinare e rilasciare file come immagini e video tra di loro per semplificare il lavoro.

Dal dispositivo al laptop:

- Nella finestra del telefono sul laptop, apri **Galleria** o **Gestione file**, fai clic e tieni premuto su un'immagine o un video, fai clic e tieni premuto su uno qualsiasi dei file selezionati fino a quando non viene visualizzata un'icona di trascinamento, quindi trascina i file in una cartella o sul desktop sul laptop.
- Nella finestra del telefono sul laptop, trascina l'immagine selezionata o un segmento di testo e rilascialo in un documento aperto sul laptop.

Ad esempio, trascina una foto o un segmento di testo dal Blocco note nella finestra del telefono e rilasciali su un documento di Office aperto sul laptop, quindi continua a modificarli sul laptop.

Trasferire file dal laptop al dispositivo:


- Trascina e rilascia un'immagine o un video dal laptop in **Galleria** > **Album** nella finestra del telefono sul laptop.
- Trascina e rilascia un file dal laptop in **Gestione file** nella finestra del telefono sul laptop.
 -  Il file verrà salvato nella cartella aperta in **Gestione file** o nella cartella **Huawei Share** per impostazione predefinita.
- Trascina e rilascia un'immagine o un segmento di testo dal laptop un documento aperto nella finestra del telefono sul laptop.
Esempio: Trascina e rilascia un'immagine dal laptop in una nota nella finestra del telefono, quindi continua a modificarla sul dispositivo.

Usare Huawei Share OneHop per trasferire file

Dopo aver attivato Multi-Screen Collaboration tra il dispositivo e il laptop, puoi trasferire i file tra di loro utilizzando Huawei Share OneHop, senza bisogno di un cavo dati o di software.

Condividere foto e video

• Trasferire immagini e video dal dispositivo al laptop:


- 1 Sul dispositivo, seleziona una o più immagini o video in **Galleria**.
- 2 Colloca l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del dispositivo contro il sensore **Huawei Share** del laptop oppure contro l'area con un'etichetta  fino a quando il dispositivo non vibra o riproduce un segnale acustico. Le immagini o i video selezionati verranno trasferiti rapidamente sul laptop.

• Trasferire immagini e video dal laptop al dispositivo:

- 1 Fai clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine sul laptop e usa Huawei Image Viewer per aprirla.
- 2 Sul dispositivo, esci da **Galleria** o torna alla schermata Home e avvicina il dispositivo al laptop (con la stessa modalità dell'esempio precedente) per trasferire l'immagine dal laptop al dispositivo.


Registrare lo schermo del laptop:

Scuoti il dispositivo e avvicinalo al laptop per proiettare e registrare lo schermo del laptop sul dispositivo.

- 1 Scuoti il dispositivo e colloca l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del dispositivo contro il sensore **Huawei Share** del laptop oppure contro l'area con un'etichetta  fino a quando il dispositivo non vibra o riproduce un segnale acustico. Lo schermo del laptop verrà quindi proiettato e registrato sul dispositivo.

 Puoi anche registrare lo schermo del laptop scorrendo verso il basso dal bordo


superiore sinistro del dispositivo per visualizzare l'area notifiche oppure toccando .

- 2 Tocca  sul dispositivo per interrompere la registrazione. La registrazione schermo verrà salvata in **Galleria** sul dispositivo.

 Questa funzione è al momento supportata solo su laptop Intel.

Condividere documenti

• Trasferire documenti dal dispositivo al laptop:

- 1 Sul dispositivo, usa Microsoft Office per aprire il file da trasferire.
- 2 Colloca l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del dispositivo contro il sensore **Huawei Share** del laptop oppure contro l'area con un'etichetta  fino a quando il dispositivo non vibra o riproduce un segnale acustico. Il documento verrà quindi trasferito al laptop.



• Trasferire documenti dal laptop al dispositivo:

- 1 Sul laptop, usa Microsoft Office per aprire il documento da trasferire.
- 2 Sul dispositivo, esci da Microsoft Office o torna alla schermata Home e avvicina il dispositivo al laptop (con la stessa modalità dell'esempio precedente) per trasferire il documento dal laptop al dispositivo.

Accedere alle app e ai file del dispositivo sul laptop

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration viene attivata tra il telefono e il laptop, puoi usare un mouse e una tastiera con il laptop per semplificare l'uso delle app e dei file del telefono.

 • Le funzioni e le operazioni possono variare tra le diverse versioni di PC Manager.

- Ti consigliamo di aggiornare PC Manager alla versione più recente andando in   >
Verifica aggiornamenti.


Accedere alle app del dispositivo dal laptop

Usare un mouse per velocizzare le operazioni

- **Aprire un'app:** fai clic su un'app nella finestra del dispositivo per aprirla.
- **Sfogliare una pagina:** usa la rotellina del mouse per sfogliare pagine Web nella finestra telefono o per passare da una scheda della schermata Home all'altra.



Usare una tastiera per velocizzare le operazioni

- **Inserire testo:** usa il metodo di inserimento sul laptop per inserire testo nella finestra del telefono.
- **Copiare e incollare testo:** premi Ctrl+C sulla tastiera del laptop per copiare il testo e premi Ctrl+V per incollarlo nella finestra del telefono.

 Per visualizzare le informazioni sul testo copiato di recente, fai clic sul Centro delle notifiche di PC Manager sul laptop, quindi seleziona **Appunti**.


- **Inviare messaggi rapidamente:** premi Ctrl+Invio sulla tastiera del laptop per inviare rapidamente il messaggio modificato nella finestra del telefono
- **Uscire da un'app:** premi il tasto ESC della tastiera del laptop per uscire da un'app nella finestra del telefono.

Visualizzare sempre la finestra del telefono in alto

Nella finestra del telefono sul laptop, fai clic su  >  per spostare in primo piano la finestra affinché venga sempre visualizzata in alto e fai di nuovo clic sull'icona per rimuovere la finestra dalla posizione in primo piano.

Rispondere a una chiamata vocale o a una videochiamata sul laptop

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration è attivata tra dispositivo e laptop, puoi usare il laptop per rispondere alle chiamate vocali e alle videochiamate (come quelle di WeChat e MeeTime) dal dispositivo. Durante una chiamata, l'audio e il video possono essere riprodotti mediante il computer e i relativi accessori come l'altoparlante e la fotocamera.

Scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro del dispositivo per visualizzare l'area notifiche oppure tocca  per passare da un dispositivo di riproduzione all'altro.


Aprire e modificare file sul dispositivo usando le app sul laptop

Dopo aver connesso il dispositivo al laptop, potrai aprire e modificare vari file presenti sul dispositivo dalle app del laptop.


- **Documenti:** usa Microsoft Office del laptop per aprire un documento.
- **Immagini:** in PC Manager, vai in **I miei dispositivi** > **Telefono** per visualizzare immagini sul dispositivo. Puoi anche usare un'app di visualizzazione o editing di foto sul laptop, come Photoshop, per aprire e modificare un'immagine.
- **File audio e video:** in PC Manager, vai in **I miei dispositivi** > **Telefono** per visualizzare file audio e video sul dispositivo. Per aprire i file puoi usare anche un lettore del laptop come Windows Media Player.
- **Pagine Web:** usa un browser sul laptop, come IE, per aprire una pagina Web.
- **File compressi:** usa un'app di compressione dei file sul laptop, come WinRAR, per estrarre e aprire i file compressi.


Aprire più finestre delle app per il dispositivo sul laptop

Quando Multi-Screen Collaboration è attivato tra il dispositivo e il laptop, puoi aprire più finestre delle app del telefono sul laptop e usarle separatamente.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.



 Le figure sono solo di riferimento

Apri un'app (per esempio, Blocco note) nella finestra del telefono sul laptop, fai clic su  nella finestra per visualizzare l'app in una finestra separata. Puoi quindi aprire un'altra app nella finestra del telefono.


Fai clic e tieni premuta un'app (per esempio, Blocco note) nella finestra del telefono sul laptop e seleziona **Apri in una nuova finestra** per visualizzare l'app in una finestra separata.

Fai clic su  nella finestra dell'app separata per passare alla modalità Orizzontale.

Multi-screen Collaboration tra telefono e tablet

Connetti il telefono e il tablet per usare Multi-Screen Collaboration per operazioni tra dispositivi, come per visualizzare lo schermo del telefono sul tablet, usare le app del telefono sul tablet, trascinare file da un dispositivo all'altro, copiare e incollare testo e modificare un file del telefono sul tablet.




 Le figure sono solo di riferimento

Connettere tablet e telefono

 Solo alcuni tablet supportano questa funzione.

Per connettere il tablet e il telefono in modo da attivare Multi-Screen Collaboration, usa uno dei seguenti metodi (in base al modello del dispositivo):

Connessione tramite Bluetooth:


- 1** Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello del tablet per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia e attiva **Multi-Screen Collaboration**.
- 2** Scorri verso il basso dal margine superiore destro del telefono per visualizzare **Pannello di controllo** e attiva **Bluetooth**.
- 3** Tieni il telefono vicino al tablet e segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione.

Connessione mediante scansione del codice QR:





- 1** Apri **Multi-Screen Collaboration** sul tablet e tocca **Scansiona per connettere** sulla schermata **Multi-Screen Collaboration**.
- 2** Assicurati che il telefono sia connesso a Internet e connetti il telefono e il tablet come da istruzioni.

Connessione mediante la vicinanza a una tastiera compatibile NFC:

Puoi collocare il telefono a contatto con la tastiera compatibile NFC standard fornita con il tablet per attivare Multi-Screen Collaboration.

- 1 Assicurati che il tablet sia associato alla tastiera.
- 2 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del telefono per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia e attiva **NFC**.
- 3 Colloca l'area NFC sul retro del telefono (vicino alle fotocamere posteriori) a contatto con l'area NFC della tastiera finché il telefono non vibra o riproduce un suono.
- 4 Segui le istruzioni sullo schermo del telefono e del tablet per completare la connessione.


Connessione mediante Super Device:

- 1 attiva Bluetooth e Wi-Fi e accedi al HUAWEI ID del telefono.
- 2 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra del tablet per visualizzare **Pannello di controllo** e attiva **Wi-Fi** e **Bluetooth**.
 -  Se non hai effettuato l'accesso al HUAWEI ID sul tablet o se non usi lo stesso HUAWEI ID, vai in **Impostazioni** > **Super Device** > **Questo dispositivo** > **Visibilità** e seleziona **Tutti i dispositivi vicini**.
- 3 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del telefono per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  in **Super Device** per cercare dispositivi nelle vicinanze oppure tocca  >  per associare un nuovo dispositivo.
- 4 Tocca il nome dal tablet o trascina il tablet sul dispositivo locale, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

Accedere alle app e ai file del telefono dal tablet

Dopo aver connesso il telefono al tablet, usa il telefono dal comodo schermo del tablet, per esempio per sfogliare le app e i file, per visualizzare le notifiche del telefono () e fare o rispondere a chiamate.

Quando lo schermo del telefono è sbloccato, puoi eseguire queste operazioni nella finestra del telefono sul tablet:

- Aprire **Telefono** per effettuare una chiamata componendo un numero.
- Aprire **Messaggi** per visualizzare e rispondere ai messaggi SMS.
- Aprire **Galleria** o **Gestione file** per visualizzare foto, video e file, nonché per riprodurre file video o audio dal telefono.
- Scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro del telefono o del tablet per visualizzare l'area notifiche oppure tocca  per passare da un dispositivo di riproduzione all'altro.
- Se il tablet è collegato a una tastiera esterna o a uno stilo, puoi utilizzarlo per inserire testo e controllare la finestra del telefono sul tablet.

Trascinare per trasferire file tra telefono e tablet



- 1 Apri **Galleria** o **Gestione file** e tocca e tieni premuta un'immagine, un video o un documento.
- 2 Seleziona più file se necessario, tocca e tieni premuto uno dei file selezionati, quindi trascinali quando viene visualizzata un'icona di trascinamento file.

Ad esempio, puoi:

- Trascinare per trasferire file in **Galleria** o **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare per trasferire file in **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare un'immagine, un testo o un file dal telefono a un documento aperto sul tablet, ad esempio un documento di Microsoft Office, una nota o un'e-mail.

Disconnettere il telefono dal tablet




Dopo aver terminato di usare Multi-Screen Collaboration, puoi disconnettere i dispositivi usando i metodi seguenti:

- Nella finestra Multi-Screen Collaboration sul tablet, tocca .
- Tocca , quindi tocca **Disconnetti**.
- Dal bordo superiore sinistro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare l'area notifiche e tocca **Disconnetti**.
- Dal bordo superiore destro del telefono, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca il nome del tablet in **Super Device**.

Huawei Share

Fissare in primo piano i metodi di condivisione utilizzati di frequente


Fissa in primo piano i metodi di condivisione utilizzati più di frequente (come Bluetooth o e-mail) nella parte superiore del riquadro di condivisione del sistema, per condividere file e contenuti con amici, colleghi e persone care con maggiore facilità.

- 1 Tocca e tieni premuto il file da condividere, quindi tocca .
- 2 Nell'area di condivisione delle app, scorri verso sinistra all'ultima schermata e vai in **Tutti** .
- 3 Tocca il metodo di condivisione da fissare in primo piano. Alcune app prevedono più metodi di condivisione. Puoi anche aggiungere un metodo di condivisione secondo necessità.
- 4 Nell'area superiore, trascina in modo da ordinare i metodi di condivisione e tocca . Puoi anche toccare un metodo di condivisione fissato in primo piano per rimuoverlo.


Easy Print

Stampare file con Huawei Print

Il dispositivo agevola la stampa di immagini e documenti presenti, rilevando le stampanti vicine che supportano **Huawei Print**. Per stampare basta un tocco.

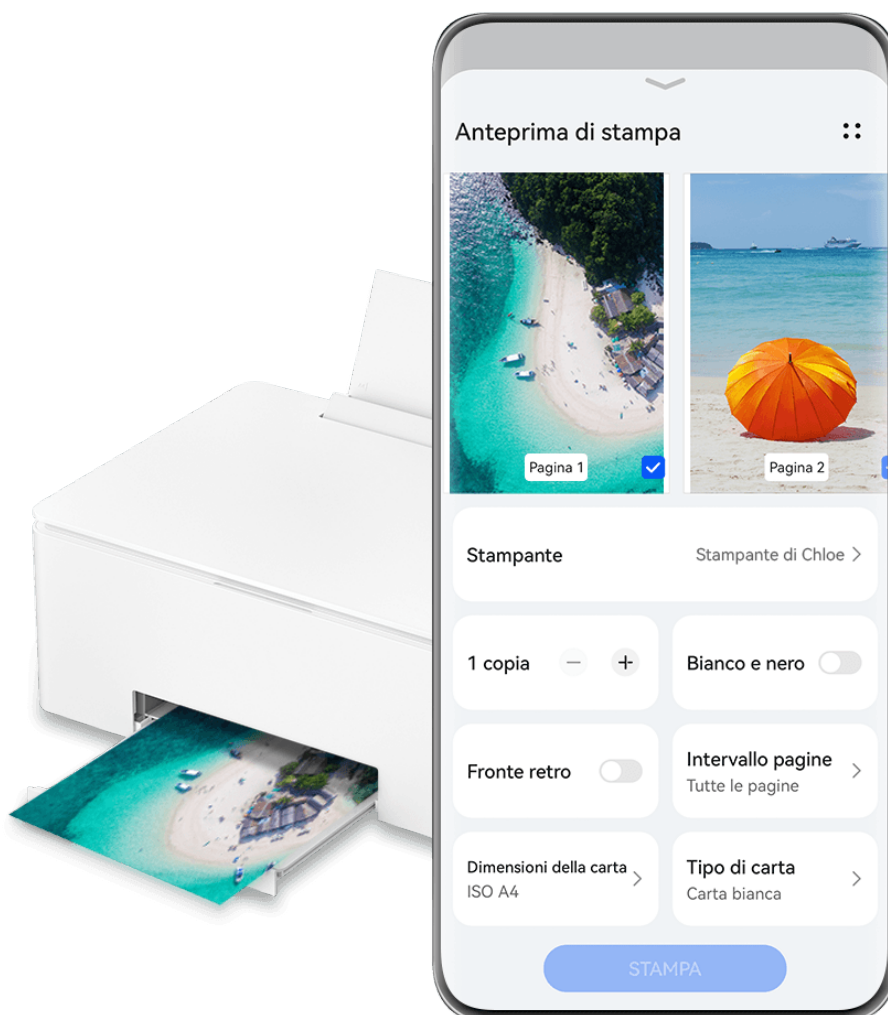

i Le figure sono solo di riferimento

- 1** Accendi la stampante di destinazione e assicurati che sia connessa alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo, o che sia attivato Wi-Fi Direct.
- 2** Per stampare i file memorizzati in diverse posizioni sul dispositivo:
 - **Galleria:** apri un'immagine o seleziona più immagini in **Galleria** e vai in **Condividi** >  o **Altro** > **Stampa o esporta come PDF**.
 - **Blocco note:** apri una nota in **Blocco note** e vai in **Altro** > **Stampa**.
 - **Gestione file:** seleziona uno o più file in **Gestione file** e vai in **Condividi** > **Stampa**.
- 3** Dopo aver concesso le autorizzazioni necessarie, tocca **Seleziona** per rilevare le stampanti vicine e seleziona la stampante desiderata. A questo punto, puoi impostare il numero di copie, il colore, il formato della carta e altre opzioni sulla schermata di anteprima e toccare **STAMPA**.

Se non viene rilevata alcuna stampante, scarica e installa il plug-in della stampante richiesto nella schermata **Selezione stampante**.

Fotocamera e Galleria

Scattare foto

Scattare foto









i Le figure sono solo di riferimento


1 Apri **Fotocamera**.

2 Quindi potrai:

- Mettere a fuoco: tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco.

Per regolare la messa a fuoco e il metering separatamente, tocca e tieni premuto il mirino, quindi trascina la rispettiva cornice o il rispettivo anello nella posizione desiderata.

- Regolare la luminosità: tocca il mirino. Quando il simbolo  compare accanto all'inquadratura della messa a fuoco, trascinalo verso l'alto o verso il basso.
- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: sul mirino, avvicina o allontana le dita, oppure trascina il cursore dello zoom.
- Selezionare una modalità della fotocamera: scorri verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra per sfogliare le opzioni della modalità fotocamera.
- Attivare o disattivare il flash: tocca  e seleziona  (Automatico),  (Acceso),  (Spento) oppure  (Sempre acceso).


Se selezioni  (Automatico) e la fotocamera rileva che l'ambiente è scarsamente illuminato, un'icona del flash verrà visualizzata nel mirino e il flash verrà automaticamente attivato quando scatti una foto.

 Queste funzioni potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.


Usare l'otturatore mobile per scattare foto

Puoi attivare l'otturatore mobile per visualizzarlo nel mirino della fotocamera e trascinarlo ovunque desideri per scattare foto rapidamente.

- 1** Vai in **Fotocamera** >  e attiva **Otturatore mobile**.
- 2** L'otturatore mobile verrà visualizzato nel mirino. Puoi trascinarlo dove preferisci.
- 3** Tocca l'otturatore mobile per scattare una foto.



Scattare foto in sequenza


Utilizza la modalità Sequenza di scatto per scattare una sequenza di foto in rapida successione in modo da poter scegliere quella migliore.


- 1** Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e assicurati che la fotocamera posteriore sia in uso.
 - 2** Tieni premuto il tasto dell'otturatore o uno dei tasti del volume per scattare foto in sequenza.
Durante lo scatto, vedrai un numero nel mirino, che indica quante foto hai scattato finora.
-  Lo scatto in sequenza tramite la pressione del pulsante del volume è supportato solo su alcuni modelli di dispositivi.

3 Rilascia il dito per arrestare lo scatto.

Selezionare le foto in sequenza da tenere


1 Apri **Galleria**. Tocca una foto in sequenza (che sarà contrassegnata con ) , quindi tocca .

2 Scorri le foto in sequenza, seleziona quelle che desideri conservare, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo.

Per eliminare l'intera foto in sequenza, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi tocca .


Scattare autoscatti

Il timer della fotocamera consente di impostare un conto alla rovescia per raggiungere la posizione dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore.

- 1** Vai in **Fotocamera** >  > **Timer** e seleziona un conto alla rovescia.
- 2** Ritorna al mirino e tocca il pulsante dell'otturatore. Il dispositivo scatterà una foto al termine del conto alla rovescia.


Usare Controllo audio per scattare foto

Puoi usare la tua voce per scattare foto senza dover toccare il pulsante dell'otturatore.



- 1** Vai in **Fotocamera** >  > **Controllo audio** e seleziona un'opzione.
- 2** Torna al mirino, quindi pronuncia il comando per scattare una foto.


Gratificazione istantanea con la modalità Snapshot

Snapshot ti premierà con una foto non appena toccherai il pulsante dell'otturatore, trasformando le foto che scatti d'impulso in classici istantanei!

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Snapshot**.
- 2** Tocca  per scattare una foto.

Scelta dello stile XMAGE

- 1** Apri **Fotocamera** e assicurati che la fotocamera posteriore sia in uso.
- 2** Tocca , o vai su  > **XMAGE**. Quindi seleziona **Originale**, **Vivido**, o **Luminoso**.
- 3** Tocca l'otturatore per scattare foto o video.

 **XMAGE** è supportato solo in alcune modalità.


Modalità ritratto

Scattare ritratti straordinari




La modalità Ritratto dispone di effetti bellezza e di luce personalizzati tra cui scegliere, in modo che un tocco dell'otturatore faccia esaltare al meglio il soggetto.



1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.

2 Inquadra il soggetto nel mirino.

Per scattare un selfie, tocca .

3 Da qui puoi:

- Attivare gli effetti bellezza: tocca  per regolare gli effetti bellezza. Per disattivare gli effetti bellezza, trascina l'impostazione sul valore più basso o tocca .
- Impostare gli effetti di luce: tocca  e seleziona l'effetto che desideri.
- Compensazione della luce: quando passi alla fotocamera anteriore in condizioni di scarsa illuminazione, puoi toccare l'icona del flash per attivare la compensazione della luce.

Tocca l'icona del flash e seleziona  (automatico) o  (sempre acceso).

 Non tutti i dispositivi supportano tutte queste funzioni.

4 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Modalità notturna

Come scattare foto di notte


La Modalità notturna dona alle tue foto dettagli più nitidi e colori più vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione o di notte.

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.

2 Quando usi la fotocamera posteriore, alcuni dispositivi ti consentono di regolare la sensibilità ISO e la velocità dell'otturatore toccando **ISO** o **S** sul mirino.

3 Tieni fermo il dispositivo e tocca il pulsante dell'otturatore.

4 Il dispositivo regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità ambientale. Tieni il dispositivo fermo fino al termine del conto alla rovescia. Puoi anche toccare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto prima del termine del conto alla rovescia.

 Alcuni dispositivi non supportano la funzione che consente di terminare il conto alla rovescia in anticipo.






Scattare selfie notturni spettacolari

Per scattare un selfie di notte, o in un ambiente con poca luce, basta usare la fotocamera anteriore in Modalità notturna.

In ambienti poco illuminati, puoi attivare il flash per illuminare il viso.

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.

2 Tocca  per passare alla fotocamera anteriore. Da qui puoi:

- Toccare l'icona del flash e selezionare  (automatico) o  (sempre acceso) per attivare il flash. Questo ti permette di scattare una foto ben illuminata del viso quando sei in un ambiente poco luminoso.
- Tocca  per regolare gli effetti bellezza.
 -  Se non trovi l'icona  nel mirino del dispositivo, significa che la Modalità bellezza non è disponibile.

3 Tieni fermo il dispositivo e tocca il pulsante dell'otturatore.

Modalità apertura


Scatta foto con la modalità Apertura

Scatta foto ad ampia apertura

La modalità apertura ampia ti consente di scattare foto con sfondi sfocati, mettendo a fuoco i soggetti in modo più nitido.

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Apertura**.

2 Tocca l'area su cui desideri mettere a fuoco. Per i migliori risultati, il dispositivo dovrebbe trovarsi entro 2 metri dal tuo soggetto.

3 Tocca  nel mirino e trascina il cursore per regolare l'apertura virtuale. Un rapporto f virtuale più piccolo creerà uno sfondo più sfocato.

4 Tocca il tasto di scatto per scattare la foto.

Modifica la sfocatura dello sfondo nelle foto ad ampia apertura

Puoi regolare la messa a fuoco e la sfocatura dello sfondo dopo aver scattato una foto ad ampia apertura.

1 Vai su **Galleria > Album > Fotocamera**.



2 Tocca una foto taggata con  e tocca  nella parte superiore della foto.

3 Tocca altre aree della foto per riattivare la messa a fuoco. Trascina il cursore in basso per regolare l'apertura virtuale.

- 4 Tocca  per salvare le impostazioni.

Gira video ad ampia apertura

La modalità di apertura ampia ti consente di girare video con sfondi sfocati, mettendo a fuoco i soggetti in modo più nitido.




- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Apertura**.
- 2 Tocca  per passare alla Modalità video.
- 3 Tocca l'area su cui desideri mettere a fuoco. Tocca  nel mirino e trascina il cursore per regolare l'apertura virtuale. Un rapporto f virtuale più piccolo creerà uno sfondo più sfocato.
- 4 Tocca il tasto di scatto per avviare la registrazione. Durante la registrazione, tocca il mirino per regolare la messa a fuoco.

Master AI



Scattare foto professionali

Master AI è una funzione preinstallata della fotocamera che consente di scattare foto migliori identificando in maniera intelligente oggetti e scene (come cibo, spiagge, cieli azzurri, piante, nonché testo) e ottimizzando le impostazioni del colore e della luminosità di conseguenza.

 Master AI viene visualizzata come Fotografia AI o Fotocamera AI su alcuni dispositivi.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca per attivare .
- 3 Inquadra il soggetto nel mirino. Quando la fotocamera identifica il soggetto della foto, consiglierà automaticamente una modalità (come Ritratto, Piante o Testo).
- 4 Per disattivare la modalità consigliata, tocca  accanto al testo della modalità oppure disattiva .

Usare la modalità Luna

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca per attivare .
- 3 Punta la fotocamera verso la luna e allontana le dita sul mirino per regolare lo zoom di 10x o più.
Quando la fotocamera rileva la luna, entrerà automaticamente nella modalità **Luna**.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

- i** La modalità **Luna** riesce a identificare la luna solamente quando è visibile almeno mezzo emisfero. La modalità potrebbe non venire attivata se la luna è coperta da nuvole.


Scattare foto con varie impostazioni dello zoom


Scattare foto con il grandangolo o il fuoco lungo

Le potenzialità dello zoom della fotocamera del dispositivo consentono di acquisire una parte più grande di una scena o di un paesaggio distante.

Scattare foto con il grandangolo


- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Punta la fotocamera sul soggetto e usa lo zoom in avanti o indietro muovendo la barra laterale oppure avvicinando o allontanando due dita sullo schermo. Minore è il valore, più ampio è l'angolo di visuale.
Puoi anche utilizzare la modalità **Super grandangolo** (disponibile solo su alcuni modelli).


Sulla schermata **Foto**, assicurati che  sia attivato. Quindi punta la fotocamera sul soggetto desiderato. Se il dispositivo rileva un grattacielo o altri edifici, ti consiglierà automaticamente la modalità **Super grandangolo**. Tocca **Ampio** per ottenere un campo visivo più ampio.

- 3 Tocca  per scattare una foto.

Passare automaticamente al Grandangolo quando si scattano selfie con la fotocamera anteriore


Quando la fotocamera anteriore del dispositivo rileva più persone nella cornice, essa passa automaticamente al grandangolo per riuscire a inquadrare più persone nella foto.


- 1 Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** o **Ritratto**, quindi tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
- 2 Dopo essere passato dall'orientamento verticale a quello orizzontale del dispositivo, la fotocamera passerà automaticamente alla modalità Grandangolo. Quando si trovano tre o più persone all'interno del mirino, la fotocamera passerà automaticamente alla modalità Grandangolo.
Puoi anche trascinare il cursore dello zoom nel mirino per cambiare il livello di zoom.

- 3 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto da lontano

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Punta la fotocamera su un soggetto distante e usa lo zoom in avanti o indietro muovendo la barra laterale oppure avvicinando o allontanando due dita sullo schermo.
Se il dispositivo supporta uno zoom superiore a 15X, nel mirino verrà visualizzata un cornice di anteprima picture-in-picture per consentirti di mettere a fuoco il soggetto quando lo zoom in avanti è superiore a 15X.


 Alcuni prodotti non supportano la cornice di anteprima picture-in-picture.


- 3** Nel mirino, tocca il punto da mettere a fuoco e tocca  per scattare quando il soggetto è a fuoco.

Tracciamento intelligente di una persona bersaglio quando si scattano foto con messa a fuoco lunga

Quando la fotocamera è puntata su una persona in lontananza, il dispositivo è in grado di identificare e tracciare il bersaglio per garantire un'immagine nitida con dettagli.

- 1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2** Punta la fotocamera sull'oggetto distante da fotografare. Trascina il cursore dello zoom nel mirino, oppure avvicina o allontana le dita, per regolare il livello di zoom. Quando il livello di zoom è impostato su 15x o più, nel mirino verrà visualizzato un riquadro di anteprima Picture-in-picture, per aiutarti con la messa a fuoco.
- 3** Allinea il riquadro bianco nel riquadro di anteprima Picture-in-Picture con il soggetto. Quando questo riquadro diventa giallo, significa che la fotocamera ha identificato il soggetto. Quindi tocca il riquadro giallo. Quando il riquadro diventa verde, significa che la fotocamera ha agganciato con successo il bersaglio.

- 4** Tocca  per scattare una foto.

-  • Se il riquadro bianco non diventa giallo dopo che la fotocamera ha identificato il soggetto, significa che il dispositivo non supporta questa funzione.
- Attualmente, il tracciamento intelligente supporta solo scatti su soggetto singolo.
- Se la fotocamera non è puntata sul soggetto che desideri acquisire, il dispositivo uscirà temporaneamente dallo stato di tracciamento del bersaglio (in tal caso, il riquadro verde nel riquadro di anteprima Picture-in-Picture diventerà bianco). Se il tracciamento del bersaglio viene sospeso per un lungo periodo di tempo, tornerà automaticamente allo stato di non tracciamento.



Macro

Il mondo da vicino con Super Macro






Immergiti nei dettagli attivando la modalità Super macro e cattura la danza di una libellula o di una goccia di rugiada in discesa.

Scattare foto in primo piano con Super macro

- 1** Puoi accedere a **Super macro** in uno dei seguenti modi:
 - Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**. Quindi inquadra il soggetto nel mirino e avvicina la fotocamera. Quando la fotocamera è abbastanza vicina, entra automaticamente nella modalità **Super macro** e mette a fuoco il soggetto.

- Vai su **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Super macro**. La messa a fuoco avverrà automaticamente. Puoi anche toccare **AF** e trascinare il cursore dello zoom per mettere a fuoco manualmente o toccare lo schermo per mettere a fuoco automaticamente una volta.
- 2 Trascina il cursore dello zoom nel mirino, unisci o allarga due dita sullo schermo per regolare la lunghezza focale. Un valore maggiore indica un ingrandimento maggiore.
 - 3 Tocca  per scattare la foto.
 - 4 Tocca  per uscire da **Super macro**.

Registrare video in primo piano con Super macro



- 1 Puoi accedere a **Super macro** in uno dei seguenti modi:
 - Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**. Quindi inquadra il soggetto nel mirino e avvicina la fotocamera. Quando viene visualizzato , tocca  per accedere alla modalità **Super macro**. La fotocamera metterà a fuoco automaticamente il soggetto.
 - Vai su **Fotocamera** > **Altro**, seleziona la modalità **Super macro** e tocca  per passare alla modalità Video. La messa a fuoco avverrà automaticamente. Puoi anche toccare **AF** e trascinare il cursore dello zoom per mettere a fuoco manualmente o toccare lo schermo per mettere a fuoco automaticamente una volta.
- 2 Trascina il cursore dello zoom nel mirino, unisci o allarga due dita sullo schermo per regolare la lunghezza focale. Un valore maggiore indica un ingrandimento maggiore.
- 3 Tocca  per iniziare a registrare.
- 4 Tocca  per uscire da **Super macro**.

Fotografia monocromatica

Monocromatico




Scattare foto in bianco e nero

La fotografia in bianco e nero rimuove i colori che distraggono, per aiutarti a concentrarti maggiormente su forma, struttura e trama.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità .
- 2 Tocca  per scattare una foto.

Realizzare video monocromatici

I video monocromatici filtrano i colori ed evidenziano il contrasto e i dettagli.


- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità .
- 2 Tocca  per passare alla modalità Video.
- 3 Tocca il pulsante dell'otturatore per iniziare la registrazione. Durante la ripresa, puoi toccare  per scattare una foto.

Immagini in movimento

Acquisire immagini in movimento per ottenere foto in movimento

Non riesci a catturare il momento perfetto? La modalità Immagini in movimento riprende un breve periodo di movimento ed emette un suono prima e dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore, per mostrare quell'istante sfuggente che hai appena perso... a pieno schermo!

Acquisire immagini in movimento

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto** e tocca  per attivare Immagine in movimento oppure vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Immagine in movimento** (in base al modello del dispositivo)..
- 2 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare.

Visualizzare immagini in movimento

Le immagini in movimento vengono salvate in formato JPG nella **Galleria**.


Accedi a **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca un'immagine in movimento, quindi tocca



 nella parte superiore dell'immagine per visualizzarla.


L'immagine in movimento si interrompe automaticamente dopo la riproduzione completa. Puoi anche toccare lo schermo per interrompere la riproduzione.



Modificare immagini in movimento

Dopo aver scattato una immagine in movimento, puoi selezionare e ottimizzare qualsiasi fotogramma della stessa, e anche impostarlo come fotogramma copertina o foto statica.


- 1 Apri **Galleria**, tocca l'immagine in movimento che vuoi modificare, quindi tocca .
- 2 Tocca **Smart** per far sì che il dispositivo ti suggerisca i migliori fotogrammi, indicati da icone a forma di corona. Tocca l'immagine in movimento che vuoi modificare, quindi tocca **Imposta come copertina**. Sopra il fotogramma selezionato comparirà un puntino.
- 3 Dopo aver impostato il fotogramma da modificare come fotogramma copertina, seleziona **Automatico**, **Anti-nebbia**, tra le altre opzioni in **Smart**. Il dispositivo ottimizzerà automaticamente il fotogramma copertina.

 Se desideri applicare più funzioni alla foto, tocca  ogni volta che applichi una funzione per salvare la modifica.

4 Una volta che hai finito di modificare l'immagine, tocca  per salvarla come indicato. Puoi anche salvare l'immagine come nuova immagine in movimento nell'album di foto originale.


Per salvare uno dei fotogrammi nell'immagine in movimento come foto statica, tocca , imposta il fotogramma come fotogramma copertina, modifica il fotogramma usando qualsiasi funzione diversa da **Smart**, quindi tocca . Il fotogramma copertina verrà salvato come foto statica.

Salvare un'immagine in movimento come file GIF o video

Per salvare un'immagine in movimento come file GIF o video, tocca l'immagine in movimento nell'album, tocca  • •, quindi seleziona **Salva come video** o **Salva come GIF**.

Condividere le immagini in movimento

Condividi le immagini in movimento sui tuoi dispositivi HUAWEI tramite Wi-Fi Direct, Bluetooth o Huawei Share.

Vai in **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca e tieni premuto per selezionare le immagini in movimento che desideri condividere, quindi tocca . Quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo.

Se condividi le immagini in movimento con app di terze parti o dispositivi incompatibili, le immagini in movimento saranno visualizzate come immagini statiche.

Modalità Pro

Usare la modalità Pro per foto e riprese da professionista

La modalità Pro consente di regolare con precisione foto e video e ti offre il pieno controllo su sensibilità ISO, modalità della messa a fuoco e altro quando scatti foto o riprendi video.

Scatta foto in Modalità Pro






i Le figure sono solo di riferimento

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Pro**.

2 A questo punto, potrai:

- Regolare la modalità di misurazione: tocca **M** e seleziona una modalità di misurazione.



Modalità di misurazione	Scenario di utilizzo
 Matrice	Misura la luce sull'intera inquadratura; ideale per lo scatto dei paesaggi naturali.
 Centro	Mette a fuoco la luce vicino al centro dello schermo; ideale per scattare ritratti.


Modalità di misurazione	Scenario di utilizzo
 Punto	Mette a fuoco la luce proveniente da una piccola area specifica, ad esempio dagli occhi di un soggetto.


- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore.
In ambienti con scarsa illuminazione, generalmente si consiglia di aumentare la sensibilità ISO. In ambienti ben illuminati, si consiglia di ridurla per evitare il rumore dell'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore.
La velocità dell'otturatore determina la quantità di luce che può entrare nell'obiettivo della fotocamera. Durante lo scatto di scene fisse o ritratti, si consiglia di utilizzare una velocità dell'otturatore più bassa. Allo stesso modo, durante lo scatto di scene o oggetti in rapido movimento, è necessario aumentare la velocità dell'otturatore.
- Regolare l'apertura: tocca **A** e trascina il cursore.
Un rapporto f più piccolo creerà uno sfondo più sfocato. Per scattare ritratti, prova numeri f piccoli. Per scattare paesaggi, prova numeri f grandi.
- Regolare la compensazione dell'esposizione EV: tocca **EV** e trascina il cursore.
Si consiglia di aumentare il valore EV in ambienti con scarsa illuminazione e di ridurlo in ambienti ben illuminati.
- Regolare la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenario di utilizzo
AF-S (messa a fuoco automatica a scatto singolo)	Soggetti statici
AF-C (messa a fuoco automatica a scatto continuo)	Soggetti in movimento
MF (messa a fuoco manuale)	Tocca il soggetto di interesse per metterlo o caratteristiche specifiche a fuoco, come il viso.


- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona una modalità.

Durante lo scatto in piena luce diurna, seleziona . Durante lo scatto in condizioni di cielo coperto o in ambienti con scarsa illuminazione, seleziona .


Tocca  per regolare la temperatura del colore.

- Selezionare il formato di archiviazione: la modalità **Pro** ti consente di salvare la foto in diversi formati. Tocca **JPG** nel mirino per selezionare il formato preferito. Le immagini in formato JPG richiedono meno spazio di archiviazione. Se selezioni il formato RAW, il tuo dispositivo salverà automaticamente le foto scattate in formato DNG e standard. Il formato DNG conserva più dettagli e ti dà accesso a una gamma più ampia di opzioni di post-elaborazione, ma occupa più spazio di archiviazione.
- Attivare la luce di assistenza AF: Per migliorare le prestazioni di messa a fuoco in ambienti con scarsa illuminazione, tocca  per attivare la luce di assistenza AF.




3 Tocca il tasto di scatto per scattare la foto.

-  • Queste funzionalità sono supportate solo su alcuni modelli di dispositivi.
- La regolazione di un'impostazione specifica a volte causerà anche la modifica di altre impostazioni. Ricordati di effettuare modifiche solo in base alle esigenze reali.

Scatta Video in Modalità Pro

1 Nella modalità **Pro**, tocca  per passare alla modalità Video. A questo punto, potrai:

- Regolare la modalità di misurazione: tocca **M** e seleziona una modalità di misurazione.

Modalità di misurazione	Scenario di utilizzo
 Matrice	Misura la luce sull'intera inquadratura; ideale per lo scatto dei paesaggi naturali.
 Centro	Mette a fuoco la luce vicino al centro dello schermo; ideale per scattare ritratti.
 Punto	Mette a fuoco la luce proveniente da una piccola area specifica, ad esempio dagli occhi di un soggetto.



- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore. In ambienti con scarsa illuminazione, generalmente si consiglia di aumentare la sensibilità ISO. In ambienti ben illuminati, si consiglia di ridurla per evitare il rumore dell'immagine.
- Regolare l'apertura: tocca **A** e trascina il cursore. Un rapporto f più piccolo creerà uno sfondo più sfocato. Per scattare ritratti, prova numeri f piccoli. Per scattare paesaggi, prova numeri f grandi.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore. La velocità dell'otturatore determina la quantità di luce che può entrare nell'obiettivo della fotocamera. Durante lo scatto di scene fisse o ritratti, si consiglia di utilizzare una

velocità dell'otturatore più bassa. Allo stesso modo, durante lo scatto di scene o oggetti in rapido movimento, è necessario aumentare la velocità dell'otturatore.


- Regolare la compensazione dell'esposizione EV: tocca **EV** e trascina il cursore. Si consiglia di aumentare il valore EV in ambienti con scarsa illuminazione e di ridurlo in ambienti ben illuminati.
- Regolare la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.


Modalità di messa a fuoco	Scenario di utilizzo
AF-S (messa a fuoco automatica a scatto singolo)	Soggetti statici
AF-C (messa a fuoco automatica a scatto continuo)	Soggetti in movimento
MF (messa a fuoco manuale)	Tocca il soggetto di interesse per metterlo o caratteristiche specifiche a fuoco, come il viso.

- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona una modalità.

Durante lo scatto in piena luce diurna, seleziona . Durante lo scatto in condizioni di cielo coperto o in ambienti con scarsa illuminazione, seleziona .

Tocca  per regolare la temperatura del colore.

2 Tocca  per iniziare a registrare.




-  Queste funzionalità sono supportate solo su alcuni modelli di dispositivi.
- La regolazione di un'impostazione specifica a volte causerà anche la modifica di altre impostazioni. Ricordati di effettuare modifiche solo in base alle esigenze reali.

Registrazione video

Catturare video




- 1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2** Regola le seguenti impostazioni:


- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: avvicina o allontana le dita sul mirino, oppure trascina il cursore dello zoom.
- Messa a fuoco: tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco. Tocca e tieni premuto il mirino per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.

- Attivare o disattivare il flash: tocca  e seleziona  (sempre attivo) o  (disattivato).



Quando usi la fotocamera anteriore per registrare video in condizioni di luce

insufficiente, puoi impostare il flash su  (sempre attivo). La fotocamera provvederà a compensare la luce.

- Regolare gli effetti di bellezza: tocca e trascina  per regolare gli effetti.
- Regolare la risoluzione video e la frequenza fotogrammi: vai in  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione desiderata. Una risoluzione più elevata risulterà in un video di qualità maggiore con una dimensione del file maggiore. Puoi toccare **Frequenza fotogrammi** per selezionare la frequenza fotogrammi desiderata.
- Selezionare un formato video a risparmio di spazio: tocca  e attiva l'interruttore **Formato video efficiente**.
Quando questa funzione è attiva, il dispositivo userà un formato video che occupa meno spazio di archiviazione. Tuttavia, i video in questo formato potrebbero non essere riprodotti su altri dispositivi. Fai attenzione se selezioni questa opzione.

-  Non tutti i dispositivi supportano queste funzioni.
 - La modifica di un'impostazione specifica a volte comporterà la modifica anche di altre impostazioni. Regolate in base alle tue necessità effettive.

3 Tocca  per riprendere.

Quando registri video con la fotocamera posteriore, puoi toccare e tenere premuto  o  per effettuare lo zoom in avanti o indietro.



Tocca  per scattare una foto del fotogramma corrente.

4 Tocca  per sospendere e tocca  per interrompere la ripresa.

Attivare la regolazione del volume audio con il livello di zoom






Quando stai riprendendo un video, il dispositivo può focalizzare l'audio sul soggetto che stai riprendendo, in modo che il volume si alzi quando effettui lo zoom in avanti.

Ad esempio, se stai registrando un bambino che canta sul palco, la voce del bambino diventerà più chiara durante lo zoom in avanti sul bambino.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Quando usi la fotocamera posteriore, punta la fotocamera sul soggetto che vuoi registrare.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione. Esegui lo zoom in avanti sul soggetto allontanando le dita sul mirino o trascinando verso l'alto il cursore dello zoom. Man mano che lo zoom aumenta, il suono registrato diventerà più chiaro.
- 4 Tocca  per terminare la registrazione.









Mantenere fermo lo scatto

Quando scatti e ti muovi nello stesso momento, puoi attivare Scatto fermo per ridurre il movimento della fotocamera.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
 - 2 Tocca  per attivare Scatto statico.
 - 3 Tocca  per avviare la registrazione.
 - 4 Tocca  per sospendere e  per terminare la registrazione.
-  Quando Scatto fermo è attivato, alcune funzioni quali lo zoom e la regolazione della risoluzione del video non saranno disponibili.




Usa Effetti video AI per registrare video

Usa gli effetti cinematografici AI per aggiungere un elemento artistico ai tuoi video senza la necessità di post-elaborazione.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Passa alla fotocamera posteriore, tocca  > **Filtri** o  > **Filtri** e segui le istruzioni sullo schermo per selezionare "**Colore AI**", **Sfocatura dello sfondo** o altri effetti cinematografici di (in base al modello del dispositivo)..
- 3 Vai in  > **Risoluzione video** e seleziona l'aspect ratio 21:9 (in cui vengono girati la maggior parte dei film).
 -  · Alcuni prodotti non supportano l'aspect ratio 21:9.
 - Se il dispositivo supporta la funzione , disattivala come prima cosa.
- 4 Tocca  per riprendere.
Tocca  per scattare foto con effetti cinematografici durante la registrazione.
- 5 Tocca  per terminare la registrazione.

Girare video in UHD 4K








Il dispositivo supporta la registrazione video in Ultra HD (UHD) 4K, per permetterti di girare filmati con ancora più nitidezza.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
 - 2 Vai in  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione 4K.
La Modalità bellezza, i filtri e gli effetti speciali non sono supportati a 4K e vengono automaticamente disattivati quando selezioni questa risoluzione.
 - 3 Ritorna alla schermata **Video**, quindi tocca  per iniziare la registrazione.
-  Una risoluzione più elevata produrrà un video di qualità superiore, ma occuperà anche più spazio di archiviazione.

Scatto tracking

Gira filmati a seguire


I filmati a seguire consentono alla fotocamera di seguire i soggetti che vengono registrati in modo che rimangano sempre al centro del mirino.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Tocca  per confermare che il filmato a seguire è attivato.
- 3 Inquadra il soggetto nel mirino. Il dispositivo identificherà automaticamente i soggetti da seguire e visualizzerà l'icona  attorno a loro. Tocca una delle icone  per iniziare a seguire il soggetto.
 I filmati a seguire supportano persone, gatti e cani. Puoi seguire un massimo di tre soggetti nello stesso mirino.
- 4 Tocca  per avviare la registrazione. Durante la registrazione, la fotocamera esegue automaticamente lo zoom in avanti o indietro insieme al soggetto seguito in modo che questo rimanga al centro del mirino.
Puoi anche toccare altri soggetti nel mirino per iniziare a seguirli.
- 5 Tocca  per mettere in pausa e  per terminare la registrazione.

Registrazione in slow motion

Girare video in slow motion



Usa la modalità slow motion per catturare nel dettaglio anche i dettagli più sfuggenti. Regola la velocità di slow motion in base a quanto desideri che sia lento il filmato. Con una velocità maggiore otterrai una riproduzione più lenta.

-  Le velocità di slow motion disponibili variano a seconda del dispositivo.

- 32x or 16x: adatta per riprendere bolle di sapone che scoppiano e schizzi d'acqua.
- 8x or 4x: adatta per riprendere i dettagli di movimenti veloci, come tuffi e azioni di calcio. Puoi personalizzare la lunghezza complessiva della ripresa e la lunghezza della parte in slow motion.





Per ottenere risultati ottimali, gira i tuoi video in slow motion in ambienti con luce naturale.

Girare video al rallentatore

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Rallentatore**.
- 2 Tocca  e seleziona una velocità slow motion.
- 3 Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca  per avviare la registrazione.

Scattare video in slow motion con la fotocamera anteriore



Puoi usare la fotocamera anteriore per scattare video selfie in slow motion, come i tuoi capelli mossi al vento.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro**, seleziona la modalità **Rallentatore**, quindi tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
- 2 Se il tuo dispositivo lo consente, tocca  e seleziona il video in slow motion.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione.
- 4 Tocca  per terminare la registrazione.

Fotografia time-lapse

Usare Time-lapse per creare un breve video

Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Time-lapse**.
- 2 Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per terminare la registrazione.

Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.

Modalità doppia visuale

Registrare video a doppia visuale

Nella modalità a doppia visuale puoi catturare contemporaneamente due prospettive diverse, filmando in maniera indipendente mediante due fotocamere (usando sia la fotocamera anteriore sia quella posteriore oppure solo la fotocamera posteriore) invece che una sola. Quando usi sia la fotocamera anteriore sia quella posteriore, la doppia visuale mostra ciò che viene registrato dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore, l'uno accanto all'altro. Quando usi soltanto la configurazione della fotocamera posteriore, la doppia visuale mostra un panorama e un primo piano del centro di ciò che stai filmando.

 Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Doppia visuale**.

2 Inquadra il soggetto nel mirino.


- Per catturare immagini sia dalla fotocamera anteriore che da quella posteriore, tocca




per avere la doppia visuale che mostra ciò che viene registrato dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore. Puoi avvicinare o allontanare le dita sul mirino per regolare il livello di zoom della vista dalla fotocamera posteriore. Tocca due volte lo schermo per scambiare la posizione delle immagini della doppia visuale.





Tocca per attivare la modalità Picture-in-picture. Puoi quindi toccare due volte la piccola finestra per scambiare la posizione delle immagini o trascinare la finestra in

qualsiasi altra posizione. Tocca  per tornare alla modalità dividi schermo.


- Per usare la configurazione della fotocamera posteriore per la registrazione a doppia visuale, tocca  per passare alla fotocamera posteriore. Nel mirino in modalità dividi schermo, verrà visualizzata una vista panoramica e un primo piano del centro del panorama.

Puoi regolare il livello di zoom della visuale ravvicinata avvicinando o allargando le dita sul mirino. Tocca due volte lo schermo per scambiare la posizione della vista panoramica e di quella con primi piani.


3 Tocca  per avviare la registrazione e tocca  per arrestare la registrazione.

Scegliere la sorgente audio che desideri captare in modalità Doppia visuale

Puoi decidere da quale direzione vuoi captare l'audio in modalità Doppia visuale. Ad esempio, quando utilizzi la modalità Doppia visuale posteriore doppia, puoi captare l'audio dalla visualizzazione panoramica o dei primi piani. Quando utilizzi la modalità Doppia visuale anteriore e posteriore, puoi captare l'audio dalla parte anteriore o posteriore.

 Alcuni dispositivi non supportano la modalità Doppia visuale anteriore e posteriore.

1 Accedi a **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Doppia visuale**.

2 Punta il dispositivo sulla scena che desideri registrare, tocca  nel mirino e scegli la visualizzazione di cui desideri captare l'audio come richiesto.

- Quando utilizzi la modalità Doppia visuale posteriore doppia, puoi captare l'audio dalla visualizzazione panoramica o dei primi piani. Se scegli di captare l'audio dalla visualizzazione dei primi piani, il dispositivo è in grado effettuare la messa a fuoco sull'audio del soggetto che stai riprendendo e l'audio si attiverà mentre fai lo zoom in avanti. Ad esempio, puoi eseguire lo zoom in avanti sul soggetto allontanando le dita sul mirino o trascinando il cursore dello zoom verso l'alto. In tal modo, l'audio registrato del soggetto diventerà più chiaro.
- Quando utilizzi la modalità Doppia visuale anteriore e posteriore, puoi captare l'audio sia dalla parte anteriore che da quella posteriore. Ad esempio, quando riprendi soggetti diversi con le fotocamere anteriore e posteriore, puoi scegliere su quale soggetto vuoi effettuare la messa a fuoco.

3 Tocca il pulsante dell'otturatore per avviare la registrazione.


Story creator



Raccontare la tua storia in modalità Creatore di story

In modalità **Story creator**, puoi scegliere un modello e seguire le istruzioni per creare una storia avvincente con la fotocamera, senza dover mettere a fuoco o usare lo zoom manualmente.


1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Story creator**.

2 Tocca un modello per visualizzarlo in anteprima. Tocca  per iniziare.

3 Il dispositivo ti chiederà di effettuare diversi scatti. Prima di scattare, il mirino mostrerà l'anteprima di ciascuno scatto. Tocca  per chiudere l'anteprima.

Tocca  per avviare l'acquisizione. Il dispositivo si occuperà della messa a fuoco, della rotazione e dello zoom nel mirino. Quando il tempo impostato è trascorso, il dispositivo interromperà l'acquisizione. Puoi toccare  e acquisire lo scatto successivo finché non sono stati acquisiti tutti gli scatti.

4 Per acquisire una scena diversa, esci dalla fotocamera. Il dispositivo salverà automaticamente gli scatti. Quando accedi nuovamente alla modalità **Story creator**, puoi continuare con gli scatti salvati (vengono salvati solo gli scatti registrati dall'ultima volta).

5 Quando hai finito, il dispositivo unirà automaticamente gli scatti e creerà un video clip con musica. Se parte degli scatti non ti soddisfa, tocca il riquadro di anteprima dello scatto, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per ripetere lo scatto.

Se nessuno degli scatti ti soddisfa, tocca  per rimuoverli tutti e scatta di nuovo.

6 Terminata l'operazione, tocca  per esportare il video nell'album **Video**.


Multi-camera

Passare rapidamente alla modalità Multi-camera

Se hai più di un telefono o tablet Huawei, puoi connettere i dispositivi in modo da passare rapidamente da una fotocamera all'altra sul dispositivo host durante le riprese per filmare da diverse angolazioni senza perdere un solo momento!


Introduzione


Prima di iniziare, eseguire le seguenti operazioni su questo dispositivo e sul dispositivo connesso:


-  Multi-camera è supportata solo su alcuni dispositivi e app.
- 1** Accedi a **HUAWEI ID** su questo dispositivo e abilita Bluetooth e Wi-Fi su questo dispositivo e sul dispositivo connesso.
Se i due dispositivi non hanno eseguito l'accesso allo stesso **HUAWEI ID** o il dispositivo connesso non ha eseguito l'accesso a nessuno **HUAWEI ID**, passa a **Impostazioni > Super Device > Questo dispositivo > Visibilità**, e seleziona **Tutti i dispositivi vicini** su entrambi i dispositivi.
 - 2** Su questo dispositivo e sul dispositivo connesso, passa a **Impostazioni > Super Device > Questo dispositivo** e accertati che l'autorizzazione **Fotocamera** sia stata attivata.

Nell'app Fotocamera

Accedi alla modalità Multi-camera nell'app Fotocamera per spostarti dalle fotocamere di questo dispositivo a quella di un dispositivo connesso e catturare ogni angolo.

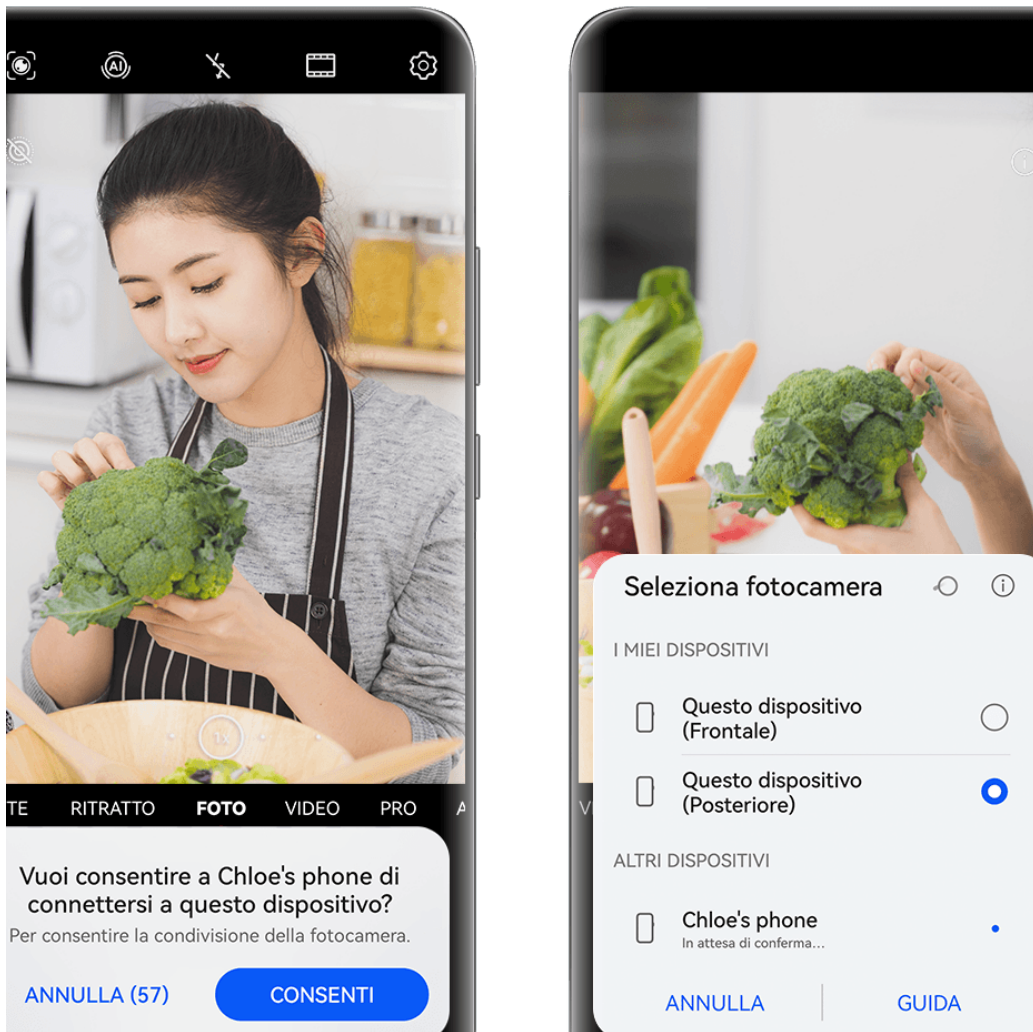

 Le figure sono solo di riferimento


- 1 Su questo dispositivo, vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Multi-camera**.
- 2 Il dispositivo cercherà e visualizzerà tutti i dispositivi disponibili. Tocca il dispositivo a cui desideri connetterti e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione. Ti consigliamo una distanza tra i due dispositivi inferiore a 10 m.
- 3 Una volta riuscita la connessione, su questo dispositivo verrà visualizzato il mirino del dispositivo connesso. Potrai quindi iniziare a scattare o eseguire le seguenti operazioni:
 - Tocca **Seleziona fotocamera** per passare dalla fotocamera di questo dispositivo a quella del dispositivo connesso.
 - Tocca  per passare alla modalità Video. Questo dispositivo rileva il suono durante la registrazione.


Per interrompere la connessione, tocca  o  sul dispositivo connesso.

 In modalità **Multi-camera** è possibile regolare solo alcuni parametri di ripresa.




Nelle app Fotocamera e Live stream di terze parti

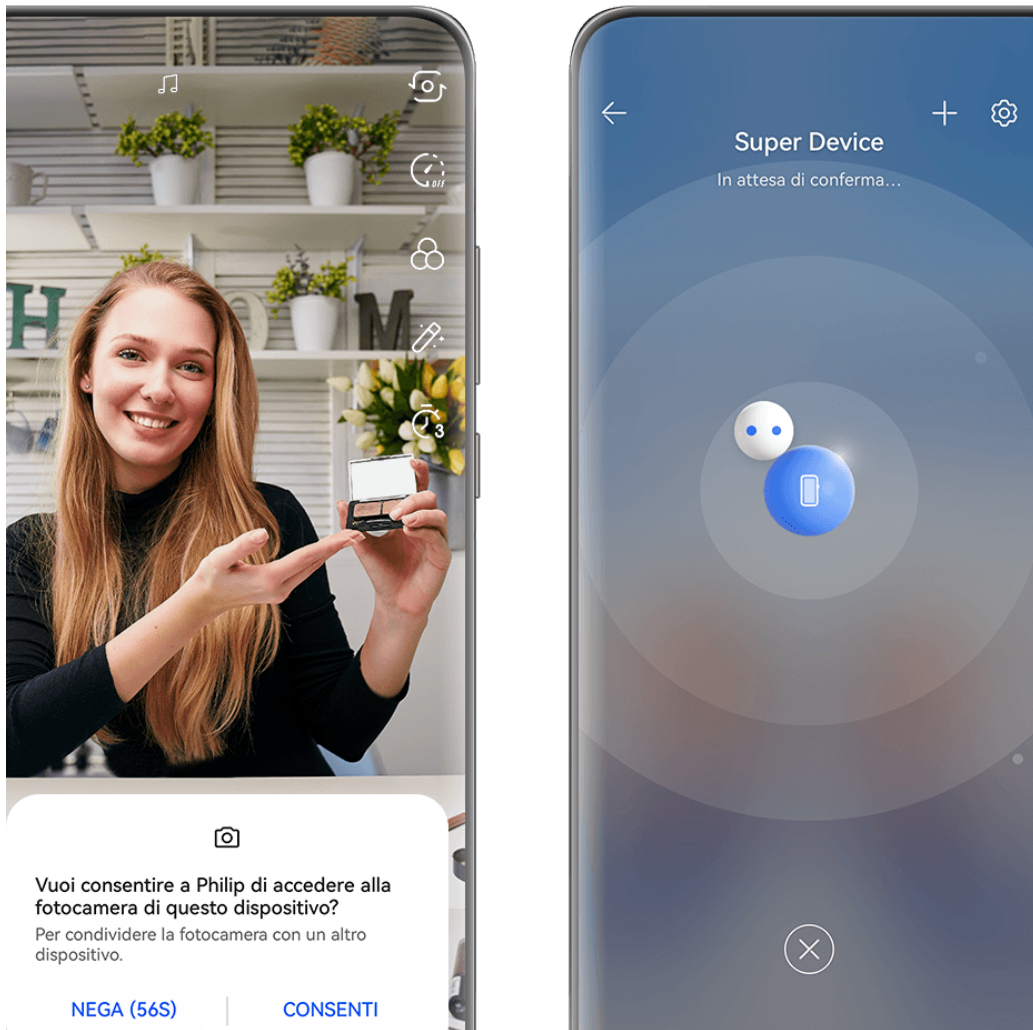

Cambia le fotocamere del dispositivo all'istante, quando utilizzi app fotocamera, video chat o live stream di terze parti.





 Le figure sono solo di riferimento

- 1 Ti consigliamo una distanza inferiore a 10 m tra i due dispositivi. Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**. Da lì potrai:
 - **Se sia questo dispositivo che quello a cui connettersi sono collegati allo stesso HUAWEI ID: Super Device** cercherà e visualizzerà il dispositivo in questione. Tocca questo dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

Puoi anche toccare  in **Super Device** e trascinare l'icona di quel dispositivo sull'icona di questo dispositivo.
 - **Se i due dispositivi non sono collegati allo stesso HUAWEI ID o il dispositivo da connettere non è collegato a nessun HUAWEI ID:** tocca  in **Super Device** e tocca  nella parte superiore dello schermo. Il dispositivo cercherà automaticamente e visualizzerà tutti i dispositivi disponibili. Tocca il dispositivo a cui desideri connetterti e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.
- 2 Quando inizi le riprese, il mirino del dispositivo connesso verrà visualizzato su questo dispositivo durante i live stream di video o la fotografia in un'app di terze parti su questo dispositivo. Questo dispositivo rileva il suono durante la registrazione. Per cambiare dispositivo, utilizza uno dei seguenti metodi su questo dispositivo:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato, tocca , quindi tocca il nome del dispositivo a cui desideri connetterti nell'elenco visualizzato.
- Scorri verso il basso dal bordo superiore destro di questo dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca il nome del dispositivo a cui desideri connetterti in **Super Device**.
- In **Super Device**, tocca . Quindi trascina l'icona del dispositivo connesso lontano dall'icona di questo dispositivo e trascina inoltre l'icona del nuovo dispositivo sull'icona di questo dispositivo.


Per interrompere la connessione, tocca  o  sul dispositivo connesso.

 Se **Super Device** non viene visualizzato in **Pannello di controllo**, vai in  > **Mostra Super Device** in **Pannello di controllo**.

Regolare le impostazioni della fotocamera

Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.

 Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

Regolare la proporzione

Vai in **Fotocamera** >  > **Proporzione** e seleziona la proporzione.

 In alcune modalità questa funzione non è disponibile.


Attivare i tag posizione

Per attivare i **Tag posizione**, innanzitutto attiva i Servizi di posizione per il dispositivo, quindi

vai in **Fotocamera** > . Le foto e i video otterranno un tag con info posizione.

Puoi toccare e scorrere verso l'alto su una foto o un video in Galleria per visualizzare il luogo dello scatto.

Per attivare i Servizi di posizione sul dispositivo:

- Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia e attiva **Posizione**.
- Vai in **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** e attiva **Accedi alla mia posizione**.

Aggiungere filigrane del dispositivo

Attiva **Aggiungi Filigrane**. Alle foto e ai video acquisiti con la fotocamera posteriore verrà aggiunta una filigrana del dispositivo.

 Su alcuni dispositivi l'aggiunta della filigrana del dispositivo non è supportata.

Usare Griglia fotocamera per comporre le foto

Usa Griglia fotocamera per aiutarti ad allineare lo scatto perfetto.

- 1 Attiva **Griglia fotocamera**. Nel mirino appariranno le linee della griglia.
- 2 Colloca il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

Utilizzare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca , quindi attiva o disattiva **Effetto specchio**.

Quando **Effetto specchio** è attivato, vedrai l'immagine così come ti vedi nel mirino, invece che capovolta.

Quando **Effetto specchio** è disattivato, l'immagine sarà capovolta, quindi sarà l'opposto di ciò che vedi nel mirino.

Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Acquisire sorrisi

Attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.


Usare Indicatore livella per composizioni migliori


Attiva **Indicatore livella** per visualizzare una linea guida orizzontale nel mirino.

Quando la linea punteggiata si sovrappone alla linea continua, la fotocamera è parallela all'indicatore livella.


Personalizzare il layout della modalità Fotocamera


Puoi personalizzare il layout dello schermo della modalità Fotocamera in base alle tue preferenze spostando le modalità usate più spesso nella schermata Home della fotocamera oppure cambiando l'ordine delle modalità.

 Le modalità **Foto**, **Ritratto** e **Video** non possono essere spostate in **Altro**.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e tocca  per accedere alla schermata di modifica della modalità.

- 2 Tocca e tieni premuta una modalità e trascinala nella posizione desiderata. Puoi spostare una modalità nella schermata **Altro** alla schermata Home della fotocamera, spostare la modalità nella schermata Home della fotocamera in **Altro** o regolare il layout della schermata della modalità in base a quanto spesso usi determinate modalità.

Le modalità con un'icona  possono essere eliminate semplicemente toccando l'icona.

- 3 Tocca  per salvare il layout.

Per ripristinare una modalità eliminata, vai in **Fotocamera** > **Altro**, tocca , quindi tocca **AGGIUNGI**.

Gestire la Galleria

Effettuare ricerche rapide in Galleria

Cercare rapidamente le foto nella Galleria

Individua rapidamente una foto nella Galleria cercandola con parole chiave, come data, cibo o categoria.

- 1 Vai in **Galleria**, tocca la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo, quindi digita una parola chiave (come "cibo" o "paesaggio") oppure tocca una parola suggerita per iniziare la ricerca.
- 2 Verranno visualizzate le miniature delle foto corrispondenti a quella parola chiave e verranno suggerite ulteriori parole chiave. Tocca una parola chiave suggerita o inserisci più parole chiave per risultati più precisi.

Cercare rapidamente i video nella Galleria

Il dispositivo analizza e organizza automaticamente i video nella Galleria durante la carica e a schermo spento. Le parole chiave suggerite verranno visualizzate nella barra di ricerca per ottenere rapidamente dei risultati su argomenti correlati.


- 1 Vai in **Galleria**, tocca la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo, quindi inserisci una parola chiave (come "cibo" o "paesaggio") oppure tocca una parola suggerita per iniziare la ricerca.
- 2 Verranno visualizzate le miniature dei video correlati a quella parola chiave e verranno suggerite altre parole chiave. Tocca una parola chiave suggerita o inserisci più parole chiave per risultati più precisi.
I momenti o i video chiave nei risultati della ricerca verranno automaticamente riprodotti in sequenza affinché tu possa visualizzare un'anteprima.

 **Schermate** non verranno analizzate.

Condividere foto e video



Apri **Galleria** e condividi una foto o un video nei modi seguenti:

- Condividere una foto o un video: tocca la foto o il video, quindi tocca .

- Condividere più foto o video: in un album o nella scheda **Foto**, tocca e tieni premuto per selezionare più foto e video, quindi tocca .

Condividere immagini senza divulgare la vita personale


Quando condividi un'immagine in Galleria, puoi scegliere di eliminare le informazioni sensibili come la posizione, la data, il dispositivo e il nome dell'immagine per mantenere la privacy.

- 1 Apri **Galleria**.
 - 2 Tocca un'immagine oppure tocca e tieni premuto per selezionare più immagini e tocca .
 - 3 Tocca **Opzioni sulla privacy** nella parte superiore della schermata di condivisione, segui le istruzioni sullo schermo per attivare sia **Rimuovi le informazioni sulla posizione** sia **Rimuovi altre informazioni**, quindi tocca **OK** per condividere l'immagine.
-  Se **Tag posizione** era disattivato quando l'immagine è stata scattata, **Rimuovi le informazioni sulla posizione** non verrà visualizzato in **Opzioni sulla privacy**.




Organizzare album

Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

Aggiungere album

- 1 Vai in **Galleria > Album**.
- 2 Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.
- 3 Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.


Ordinare gli album

- 1 Vai in **Galleria > Album > ** e tocca **Ordina gli album**.
- 2 Tieni premuto e trascina  accanto agli album per modificare l'ordine.
Tocca **Reimposta** o vai in  > **Reimposta** per ripristinare l'ordine predefinito.

Regolare lo stile di visualizzazione di un album


Vai in **Galleria > Album**, tocca  o  in alto e seleziona uno stile di visualizzazione dell'album.

Cambiare la copertina dell'album


- 1 Vai in **Galleria > Album** e tocca l'album che desideri impostare.
- 2 Vai in  > **Cambia copertina album** e seleziona l'immagine che desideri impostare come copertina dell'album.

Spostare foto e video

1 Apri un album, quindi tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.

2 Tocca  > **Sposta nell'album** per selezionare l'album desiderato.

3 Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.

 Gli album **Tutte le foto** e **Video** mostrano tutte le foto e video memorizzati nel dispositivo.

Spostare gli elementi da un album all'altro non avrà conseguenze sulla visualizzazione in questi album.

Eliminare foto e video

Tocca e tieni premuto per selezionare foto, video o album, quindi vai in **Elimina** > **Elimina**.

 Alcuni album predefiniti, come **Tutte le foto**, **Preferiti**, **Video** e **Fotocamera**, non possono essere eliminati.

Le foto e i video eliminati verranno spostati temporaneamente nell'album **Eliminati di recente** per un periodo di tempo, dopodiché verranno eliminati in modo permanente.

Per eliminare in modo permanente le foto e i video prima che scada il periodo di conservazione, tocca e tieni premuto per selezionare video e foto nell'album **Eliminati di recente**, quindi vai in **Elimina** > **Elimina**.

Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminati di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri

recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali.

Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

Aggiungere foto o video ai Preferiti


Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

Bloccare gli album

Blocca album di app di terze parti per impedire che vengano visualizzati nella Galleria.

1 Nell'elenco **Altri**, tocca l'album che desideri bloccare.

2 Vai in  > **Vuoi bloccare questo album?**
Gli album bloccati possono essere visualizzati solo in **Gestione file**.













3 Per sbloccare un album, apri l'elenco **Altri**, tocca **Mostra album bloccati**, quindi tocca **Sblocca** accanto all'album.

 Solo alcuni album in **Altri** possono essere bloccati.

Mantenere immagini, video e album della Galleria al sicuro da occhi indiscreti


Nascondi immagini, video o album privati in Galleria per una maggiore tranquillità.

Prima vai in **Galleria** > **Album**. Da qui potrai:


- **Nascondere immagini o video:** tocca per aprire un album, tocca e tieni premuto per selezionare le immagini o i video da nascondere, quindi vai in   > **Nascondi** > **OK**.
- **Nascondere un singolo album:** tocca per aprire un album da nascondere e vai in   > **Nascondi questo album** > **OK**.
- **Visualizzare immagini, video o album nascosti:** nella scheda **Album**, vai in   > **Elementi nascosti**.
Puoi passare alla visualizzazione album per individuare rapidamente gli elementi desiderati per album. In **Elementi nascosti**, passa a   > **Visualizzazione album**.
- **Mostrare immagini o video:** in **Elementi nascosti**, tocca e tieni premuto per selezionare le immagini o i video che vuoi mostrare e tocca **Mostra**. Le immagini e i video verranno quindi ripristinati negli album originali.
- **Mostrare un singolo album:** In **Elementi nascosti**, vai in   > **Visualizzazione album** e passa alla visualizzazione album. Tocca l'album da mostrare, quindi vai in   > **Mostra**.

Visualizzare immagini o video su altri dispositivi dal tuo dispositivo

Con Navigazione Multi-dispositivo, puoi sfogliare per cercare foto e video salvati su un telefono o tablet connesso.

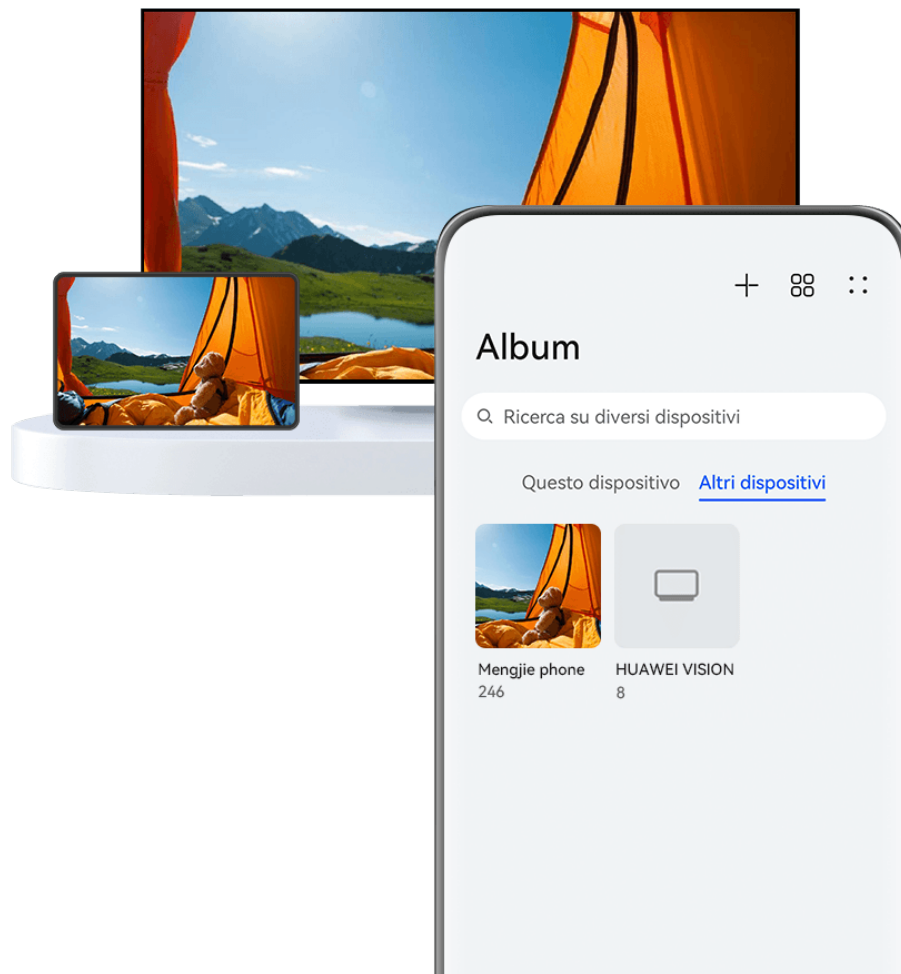

- i • Le figure sono solo di riferimento
 - Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - Prima di utilizzare questa funzione, assicurati che i dispositivi siano sufficientemente carichi e che il dispositivo da connettere sia vicino al dispositivo.
- 1** Attiva le seguenti funzioni su questo dispositivo e sul dispositivo connesso: Vai in **Impostazioni > Super Device > Galleria multi-dispositivo** e assicurati che **Galleria multi-dispositivo** sia attivata. Se **Galleria multi-dispositivo** non viene visualizzata nel percorso di cui sopra sul telefono o tablet, cerca e attiva **Multi-Device Collaboration** in **Impostazioni**. Se sul dispositivo non trovi alcuno dei due interruttori, significa che questa funzione non è supportata.
 - 2** Attiva Wi-Fi e Bluetooth, quindi accedi allo stesso **HUAWEI ID** sul tuo dispositivo e sul dispositivo a cui vuoi connetterti. Dopo aver configurato la connessione, la scheda **Altri dispositivi** verrà visualizzata in **Galleria > Album**.
 - i Se il dispositivo non riesce a connettersi al dispositivo di destinazione, connettiti allo stesso router o hotspot personale, accedi allo stesso **HUAWEI ID** e attiva il Bluetooth su entrambi i dispositivi.
 - 3** Tocca la scheda **Altri dispositivi** per visualizzare i dispositivi connessi. Se il dispositivo da cui desideri navigare non è connesso, tocca il nome del dispositivo e avvia una connessione come richiesto. Quindi potrai:

- Sfogliare immagini o video: tocca un dispositivo connesso per visualizzare gli album memorizzati su tale dispositivo.
- Cercare immagini: nella scheda **Album**, inserisci una parola chiave (come "cibo" o "paesaggi") nella barra di ricerca. I risultati della ricerca saranno visualizzati dal dispositivo.
- Salvare elementi da altri dispositivi al tuo dispositivo: tocca il dispositivo di destinazione, tocca e tieni premuto per selezionare immagini o video, quindi tocca . Gli elementi salvati verranno visualizzati in **Galleria > Album > Da altri dispositivi**.



Per disattivare questa funzione, disattiva **Galleria multi-dispositivo**.

Modificare immagini e video



Modificare le immagini

Galleria offre un'ampia selezione di funzioni di modifica per le immagini.


Modifiche di base




- 1 Apri **Galleria**, tocca la foto che desideri modificare, quindi tocca . Quindi potrai:
 - Ritagliare e ruotare: tocca **Ritaglia**, seleziona un fotogramma e trascina la griglia o i suoi angoli per selezionare la parte che desideri conservare. Puoi trascinare la foto nella cornice oppure, con due dita, usare lo zoom in avanti o indietro per regolare la parte visualizzata della foto.
Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.
Per ruotare la foto di una certa angolazione o per ruotarla in modo speculare, tocca .
 - Aggiungere un effetto filtro: tocca **Filtra** per selezionare un filtro.
 - Regolare gli effetti della foto: tocca **Regola** per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri aspetti della foto.
 - Altro: tocca **Altro** per modificare la foto in altri modi, ad esempio aggiungendo una nota di colore, una sfocatura, uno scarabocchio o un elemento di testo.

Quando usi la funzione **Regola** o **Filtra**, puoi toccare **Confronta** per confrontare la foto, prima e dopo la modifica. Il confronto non è supportato in alcune modalità di modifica.




- 2 Tocca  o  per salvare le modifiche.

Aggiungere sticker alle foto


- 1 Nella Galleria, tocca una foto, quindi vai in  > **Altro** > **Sticker**.

- 2** Seleziona uno sticker e trascinalo dove preferisci. Tocca e tieni premuto il punto nell'angolo dello sticker e trascinalo per ridimensionarlo. Tocca  per eliminare lo sticker. Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di sticker. Tocca l'area modificabile, generalmente circondata da linee tratteggiate, per inserire il nuovo testo.
- 3** Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.


Pixellare le foto

- 1** Nella Galleria tocca una foto, quindi vai in  > **Altro** > **Mosaico**.
- 2** Seleziona uno stile di mosaico e le relative dimensioni per coprire parti della foto.
- 3** Per rimuovere il mosaico, tocca **Gomma** e pulisci la foto.
- 4** Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.

Rinominare le foto

- 1** Nella Galleria, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.
- 2** Vai in  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.
- 3** Tocca **OK**.

Rimuovere oggetti indesiderati dalle immagini

- 1** Nella Galleria, tocca l'immagine che desideri modificare, quindi vai in  > **Altro** > **Rimuovi**.
- 2** Puoi rimuovere oggetti dalle immagini in uno dei seguenti modi:
- **Intelligente:** seleziona **Intelligente** e tocca o traccia linee sugli elementi che desideri rimuovere.
 - **Manuale:** seleziona **Manuale**, scegli la dimensione della gomma per cancellare che più soddisfa le tue esigenze e scorri sulla parte dell'immagine che desideri rimuovere. Ti consigliamo di usare una gomma per cancellare più piccola per rimuovere i dettagli più fini (come i cavi di alimentazione).


Per annullare le modifiche, tocca  nella parte superiore dello schermo.

- 3** Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare l'immagine modificata secondo le istruzioni visualizzate.



Collage

In Galleria, puoi usare la funzione collage per combinare rapidamente più foto in una e condividerle facilmente.

- 1** Puoi accedere alla funzione Collage nei seguenti modi :

- Nella scheda **Momenti**, tocca **Crea collage**, seleziona alcune foto, quindi tocca **Crea**.
- Nella scheda **Foto** o **Album**, tocca e tieni premuto per selezionare alcune foto, quindi vai in  > **Collage**.

2 Seleziona un modello. Quindi potrai:


- Riposizionare una foto: tocca e tieni premuta la foto e trascinala in un'altra posizione.
- Regolare la parte visualizzata di una foto: scorri sulla foto oppure avvicina o allontana le dita sulla foto affinché sulla griglia venga visualizzata solo la parte che desideri vedere.
- Ruotare una foto: tocca la foto, quindi tocca  per ruotarla o  per capovolgerla.
- Aggiungere o rimuovere i bordi: per impostazione predefinita, i bordi vengono visualizzati tra le foto e lungo i bordi della griglia. Per rimuoverli, tocca **Riquadro**.



3 Tocca per salvare il collage. Per visualizzare il collage salvato, vai in **Album** > **Collage**.

Golden Snap

Ravvivare le foto con Golden Snap



Migliora le foto con funzioni come Schiarisci e Anti-nebbia

- 1 Apri **Galleria**, tocca la foto che desideri modificare, quindi tocca .
- 2 Tocca **Smart** per accedere alla schermata di modifica intelligente. Quindi potrai:
 - Eseguire un'ottimizzazione automatica con un tocco: tocca **Automatico** affinché il dispositivo effettui un'ottimizzazione intelligente della foto.
 - Schiarire la foto: tocca **Schiarisci** per schiarire la foto.
 - Rimuovere la sfocatura: tocca **Anti-nebbia** affinché il dispositivo rilevi e rimuova automaticamente la sfocatura dalla foto.
 - Raddrizzare la foto: tocca **Raddrizza** affinché il dispositivo verifichi automaticamente se la foto è inclinata (per esempio, se la linea di orizzonte dello sfondo è inclinata) e la raddrizzi.

 Se desideri applicare più funzioni alla foto, salva ogni volta che applichi una funzione.
- 3 Una volta terminata la modifica, tocca  per salvare la foto nello stesso album della foto originale.




Ritoccare foto di documenti

Se in una foto di un documento sono presenti delle ombre, puoi utilizzare la funzione **Ritocca documento** presente in Galleria per rimuoverle.

- 1 Apri **Galleria**, tocca una foto di un documento, quindi tocca .
- 2 Vai in **Smart** > **Ritocca documento**. Il dispositivo rimuoverà le ombre.
- 3 Tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per salvare la foto nello stesso album di quella originale.

Modifica documento


Se un'immagine di un documento è inclinata, puoi utilizzare la funzione **Modifica documento** presente in Galleria per raddrizzarla.

- 1 Apri **Galleria**, tocca un'immagine di un documento, quindi tocca .
- 2 Vai in **Smart** > **Modifica documento** e trascina i quattro angoli per selezionare l'area da raddrizzare.
- 3 Tocca . Il dispositivo raddrizzerà l'area selezionata.
- 4 Tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per salvare l'immagine nello stesso album di quella originale.


Highlight

Introduzione a Highlight



Galleria crea automaticamente album **Highlight** dalle tue migliori foto e video in base a tempo, posizione e informazioni sul tema e genera persino un breve video clip in modo da poter viaggiare nei ricordi e rivivere all'istante i bei momenti.

- Per iniziare a utilizzare **Highlight**, vai in **Fotocamera** >  e attiva **Tag posizione**.
- Gli album **Highlight** vengono creati automaticamente quando il dispositivo si sta caricando ed è connesso a una rete Wi-Fi, lo schermo è spento e la batteria ha carica sufficiente. La creazione degli album potrebbe richiedere qualche minuto.
Gli album **Highlight** non verranno generati automaticamente se non ci sono abbastanza foto rilevanti.



Guardare i video Highlight

- 1 Vai in **Galleria** > **Highlight** e tocca un album.
- 2 Tocca  per riprodurre il video.

Cambiare la copertina dell'album **Highlight**

- 1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.
- 2 Vai in  > **Cambia copertina**, seleziona una foto, quindi tocca .


Aggiungere o rimuovere immagini e video da un album **Highlight**

- 1 Nella scheda **Highlight**, seleziona un album **Highlight**.
- 2 Quindi potrai:
 - Aggiungere immagini o video: tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per selezionare immagini o video da aggiungere all'album.
 - Rimuovere immagini o video: tocca e tieni premuto per selezionare le immagini o i video che desideri rimuovere dall'album, tocca , quindi tocca **Rimuovi**.


Condividere **Highlight**

Puoi condividere **Highlight** come video, immagini a lunghezza intera o copertine.

Condividi **Highlight** come video

- 1 Se hai modificato ed esportato un video **Highlight**, il video esportato è disponibile in **Galleria > Album > Video Editor**.
- 2 Puoi toccare e tenere premuto per selezionare il video in **Video Editor** e toccare  per condividerlo.


Condividere **Highlight** come immagini a lunghezza intera o copertine

Tocca l'album **Highlight** che desideri condividere, tocca , quindi seleziona **Immagine a lunghezza intera** o **Solo copertina**.



- Se selezioni **Immagine a lunghezza intera**, il dispositivo genererà un'immagine **Highlight** a lunghezza intera. Puoi seguire le istruzioni sullo schermo per condividerla.
- Se selezioni **Solo copertina**, il dispositivo genererà un'immagine (incluso la copertina e il testo) basata sulla copertina di **Highlight**. Puoi seguire le istruzioni sullo schermo per condividerla.

Puoi anche condividere la foto in **Galleria > Album > Collage**, dove le copertine e le immagini a lunghezza intera create per gli album degli **Highlight** vengono salvate per impostazione predefinita.

Rinominare un album **Momenti più belli**

- 1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.
- 2 Accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

Eliminare album Highlight

- 1 Nella scheda **Highlight**, seleziona un album **Highlight**.
 - 2 Vai in  > **Elimina** e quindi tocca **Elimina**.
-  Dopo aver eliminato un album **Highlight**, non è possibile ripristinarlo e le foto e i video dell'album **Highlight** rimarranno nella Galleria.


App

MeeTime

Utilizzare MeeTime per effettuare chiamate

Usa MeeTime per effettuare chiamate vocali o video di alta qualità con contatti che possiedono dispositivi Huawei (come telefoni e tablet) e condividi lo schermo durante le chiamate.

Grazie alla tecnologia GPU Turbo, la risoluzione della videochiamata sarà ottimizzata automaticamente quando il segnale di rete è debole. Grazie ad algoritmi intelligenti, il tuo interlocutore può vedere chiaramente il tuo volto anche quando effettui una videochiamata di notte o in ambienti bui.

-  Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Se l'app **MeeTime** non è pre installata sul dispositivo, scaricala da **AppGallery**.



Usare il servizio gratuito MeeTime


- MeeTime utilizza solo Wi-Fi o dati mobili e non vengono addebitati costi per le chiamate da parte dell'operatore. Ti consigliamo di usare questa funzione su una rete Wi-Fi.
- Se devi fare una videochiamata usando i dati mobili, puoi effettuare quanto segue per risparmiare i dati mobili utilizzati: nella schermata **MeeTime**, tocca la foto del profilo nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata **Impostazioni**, quindi attiva l'interruttore **Risparmio dati**.

Effettuare una chiamata vocale o videochiamata di alta qualità

Usa MeeTime per effettuare chiamate senza interruzioni e di alta qualità tra dispositivi Huawei come telefoni e tablet. Puoi effettuare videochiamate chiare anche in ambienti bui e regolare il livello di abbellimento durante le videochiamate.





1 Apri **MeeTime** e segui le istruzioni sullo schermo per attivarlo e abilitarlo.

2 Nell'app **MeeTime**, vai in **Contatti > MeeTime** e tocca  o  accanto a un contatto che ha attivato **MeeTime** sul dispositivo per effettuare una chiamata vocale o videochiamata di alta qualità.

3 Durante una videochiamata, tocca lo schermo, quindi tocca  per accedere alla funzione **Effetto liscio**. Trascina il cursore a sinistra o a destra per regolare il livello di abbellimento.

- Per videochiamate ottimali, tieni il dispositivo entro una distanza di 1 metro da te e assicurati di essere in un ambiente luminoso.
- La funzione di regolazione del livello di abbellimento è supportata solo da alcuni prodotti.


4 Puoi toccare , quindi effettuare quanto segue.



- Tocca  per silenziare MeeTime.
- Tocca  per usare l'altoparlante.
- Tocca  per passare a una chiamata vocale.
- Tocca  per condividere lo schermo.

 Per visualizzare o gestire il registro chiamate, tocca **Chiamate**.

Condividere lo schermo del dispositivo durante una chiamata MeeTime

Durante una videochiamata MeeTime puoi condividere lo schermo con il tuo interlocutore e disegnare sullo schermo. Il tuo interlocutore potrà quindi visualizzare il tuo schermo e i disegni su di esso.

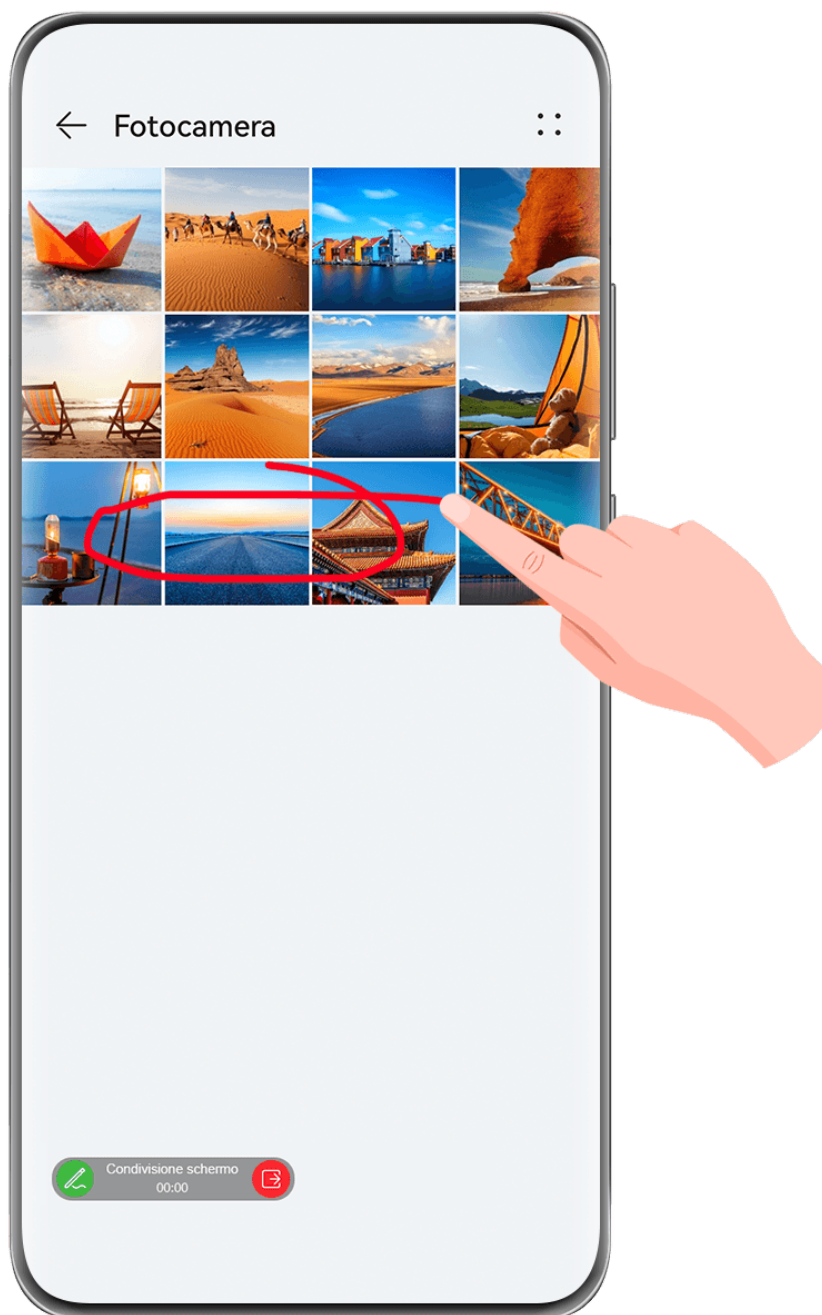

1 Durante una videochiamata, tocca lo schermo, vai in  >  e segui le istruzioni sullo schermo per condividere il tuo schermo.

Quando condividi lo schermo, tocca  per iniziare a disegnare sullo schermo.



2 Tocca  per uscire dalla condivisione dello schermo.

Immettere numeri di telefono MeeTime

Puoi usare MeeTime con più numeri di telefono.

1 Sulla schermata **MeeTime**, tocca l'icona della tua foto del profilo nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata **Impostazioni**.

2 Tocca **Impostazioni numero**. Quindi potrai:




- Toccare  per aggiungere un altro numero di telefono se è stato collegato un solo numero di telefono.
- Toccare  per eliminare qualsiasi numero o aggiungerne di nuovi se sono stati collegati più numeri di telefono.
- Selezionare uno dei numeri di telefono aggiunti nella lista **Numero in uscita (questo dispositivo)** per impostarlo come numero predefinito.

Blocco note

Creare e modificare una nota

Cattura un'idea prima che sia troppo tardi con **Blocco note**. Puoi anche aggiungere elenchi di controllo, immagini e collegamenti Web alle note per renderle più dettagliate e arricchirle.

Creare una nota

- 1 Vai in **Blocco note** > **Note**, tocca  e inserisci il titolo e il contenuto.
- 2 Per modificare lo stile del testo, il colore o lo sfondo, tocca .
- 3 Una volta completate le modifiche, tocca  per salvare la nota.



Aggiungere un elenco di controllo

Aggiungi il contenuto e gli elementi di lavoro da acquistare all'elenco di controllo. Una volta creato l'elenco di controllo, puoi selezionare le annotazioni per organizzare il lavoro e la vita in tutta semplicità.

Quando crei una nota in **Blocco note**, tocca . Da lì potrai:


- **Aggiungere un elemento all'elenco:** inserisci il testo dopo il cerchio vuoto e vai alla linea successiva per inserire un altro elemento.
- **Contrassegnare un elemento come completo:** tocca il cerchio vuoto accanto a un elemento per contrassegnarlo come completato.

Aggiungere immagini a una nota

- 1 Quando crei una nota in **Blocco note**, tocca  e seleziona **Scatta foto** o **Seleziona da Galleria** per inserire un'immagine. Tieni premuto e trascina per regolare la posizione dell'immagine aggiunta nella nota.
- 2 Una volta completate le modifiche, tocca  per salvare la nota.

Aggiungere il contenuto di una pagina Web a una nota


Aggiungi il contenuto di una pagina Web o del testo al Blocco note per creare rapidamente una nota. Tocca il collegamento della pagina Web aggiunta nella nota per aprire la pagina Web e visualizzare i dettagli.



 La condivisione del contenuto non è supportata in tutte le app.

- 1 Quando navighi in una pagina Web, seleziona il contenuto da condividere, come una pagina Web o del testo nella pagina Web.
- 2 Tocca il pulsante di condivisione e seleziona **Blocco note**.
- 3 Aggiungi il contenuto condiviso in una nota esistente, oppure crea una nuova nota, seguendo le istruzioni sullo schermo.

Creare note trascinando contenuto da altre app

Trascina testo, immagini e file presenti nel Blocco note, da app come Browser HUAWEI e Gestione file, per creare note informative in poco tempo. Puoi anche selezionare e trascinare singoli elementi (come testo, immagini, file audio e video e documenti) all'interno delle note per creare una nuova nota.

 Le operazioni di trascinamento sono supportate solo in alcune app.

- 1 Vai in **Blocco note** > **Note** e tocca .
- 2 Seleziona e trascina il contenuto che desideri aggiungere (dalle app corrispondenti) sul Blocco note.
 - **Trascinare elementi da altre app:** apri Gestione file in modalità dividi schermo o finestra mobile, seleziona il testo, le immagini o i file e tienili premuti e trascinali nella nota desiderata.
 - **Trascinare elementi da una nota all'altra:** apri un'altra nota in modalità dividi schermo o finestra mobile, seleziona gli elementi desiderati (ad es. testo, immagini, file audio e video e documenti) e tienili premuti e trascinali tutti in una volta nella nota desiderata.
- 3 Dovendo modificare una nota, dovrai allo stesso modo selezionare più tipi di elementi e tenerli premuti e trascinarli in modo da riposizionarli all'interno della nota.
- 4 Tocca  per salvare la nota.




Creare cose da fare

Puoi creare cose da fare per tenere traccia delle informazioni essenziali quotidiane come le liste della spesa, le attività da fare al lavoro e le faccende domestiche.

Aggiungere una cosa da fare e impostare un promemoria

Puoi aggiungere una cosa da fare e impostare un promemoria data.

Se hai contrassegnato la cosa da fare come importante, quando lo schermo è bloccato verrai avvisato con un promemoria a schermo intero.











- 1 Vai in **Blocco note** > **Cose da fare** e tocca .
- 2 Inserisci la cosa da fare.
- 3 Tocca , imposta un'ora per il promemoria, quindi tocca **OK**.
- 4 Tocca  per contrassegnare la cosa da fare come importante.
- 5 Tocca **Salva** per salvare le impostazioni.

Impostare promemoria ripetuti per una cosa da fare

Se specifichi una data per una cosa da fare, puoi selezionare una modalità a ripetizione (ad esempio, **Mai**, **Ogni giorno**, **Ogni settimana**, **Ogni mese** o **Ogni anno**), e il dispositivo ti avviserà ripetutamente di completare la cosa da fare nella data specificata.

Disegnare graffiti e note scritte a mano

Disegna e scrivi per memorizzare la tua ispirazione e rendi le note ancora più vivide e informative.

- 1 Vai in **Blocco note** > **Note** e tocca .
- 2 Tocca  e disegna o scrivi seguendo le istruzioni di seguito:
 - Tocca  per selezionare il colore di un pennello.
 - Tocca  per selezionare il tipo di penna (come penna a sfera o penna) e la dimensione della punta.
 - Tocca  per eliminare manualmente graffiti o scritte a mano specifiche. Tocca di nuovo  e seleziona **Cancella** per eliminare tutti i graffiti o le scritte a mano.
 - Tocca , cerchia il contenuto dei graffiti o delle scritte a mano e trascina il cerchio per regolarne la posizione all'interno della nota. Tocca e tieni premuto il cerchio per copiarlo, condividerlo o ridimensionarlo.
 - Tocca  per selezionare lo sfondo della nota.
 - Tocca  per visualizzare righe orizzontali.
 - Se il dispositivo è connesso a uno stilo, tocca  per bloccare il disegno di graffiti o la scrittura a mano con un dito. Dopo averlo fatto, potrai modificare le note solo con lo stilo.





 Non tutti i dispositivi supportano tutte queste funzioni.


3 Una volta completate le modifiche, tocca  per salvare la nota.

Scansionare un documento o una carta









In **Blocco note**, puoi usare la fotocamera del dispositivo per scansionare un'immagine o un documento, come una carta d'identità, una carta di credito o altro certificato, per salvarlo come nota nel Blocco note con una filigrana antifurto.

Scansionare documenti per creare note

- 1** Vai in **Blocco note** > **Note**, quindi vai in  >  > **Scansione documento**.
- 2** Inquadra con la fotocamera le immagini o i documenti da scansionare e tocca  per scansionarli uno alla volta o consecutivamente.
- 3** Quindi vai in **Estrai testo** > **Salva**, seleziona **Salva immagini e testo** o **Salva solo testo** e tocca .

 Se il dispositivo non dispone di questa opzione, significa che questa funzione non è supportata.

Scansionare carte e certificati per archivarli

- 1** Vai in **Blocco note** > **Note**, quindi vai in  >  > **Aggiungi scheda**.
- 2** Inquadra con la fotocamera i certificati da scansionare e tocca  per scansionarli uno alla volta o consecutivamente. Toca  per visualizzare l'anteprima delle copie scansionate.
- 3** (Opzionale) Se desideri modificare le foto, tocca  nell'angolo in alto a sinistra per tornare alla schermata di scansione. Quindi tocca la miniatura, modifica manualmente la foto e tocca  per visualizzare l'anteprima della copia scansionata.
- 4** (Opzionale) Per aggiungere una filigrana alle copie scansionate, tocca **Filigrana a schermo intero** o **Filigrana singola**.
- 5** Toca  per inserire la copia scansionata modificata nella nota.
- 6** Toca  per salvare la nota.

Cercare e organizzare le note

Cercare rapidamente le note

Utilizza parole chiave, come titoli di note, contenuti di testo specifici o nomi di allegati, per cercare le note all'interno del Blocco note con rinnovata semplicità.

- 1 Apri **Blocco note**, tocca la barra di ricerca nella parte superiore della schermata e inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca.
- 2 Le note verranno visualizzate in base alle parole chiave. Puoi continuare a inserire parole chiave per ricerche più precise.


Aggiungere una cartella o un blocco appunti

Crea cartelle o blocchi appunti per memorizzare diversi tipi di note e aggiungi anche etichette codificate mediante il colore per creare blocchi note digitali in Blocco note.

Vai in **Blocco note**, quindi tocca **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**. Da lì potrai:


- **Creare una cartella:** vai in **Gestisci** > **Nuova cartella**, rinomina la cartella e tocca **Salva**.
- **Creare un blocco appunti:** apri una cartella qualsiasi, tocca **Nuovo**, seleziona un'etichetta colorata, rinomina il blocco appunti e tocca **Salva**.


Per rinominare o eliminare una cartella o un blocco appunti, vai in **Gestisci** > **Modifica** e tocca il nome della cartella o del blocco appunti per rinominarlo o eliminarlo.

 Le cartelle e gli elementi negli account Exchange non possono essere modificati.


Classificare le note e le cose da fare per categoria

Classifica le note o le cose da fare in blocchi appunti separati per cartella e categoria, per fare riferimento ai contenuti in tutta semplicità.


- **Posizionare in primo piano una nota:** nell'elenco **Tutte le note**, scorri verso sinistra su una nota, quindi tocca  per posizionarla in primo piano.

- **Aggiungere una nota ai preferiti:** nell'elenco **Tutte le note**, scorri verso sinistra su una nota e tocca  per aggiungerla ai preferiti.

Per visualizzare gli elementi preferiti, tocca **Tutte le note** e vai in **Preferite**.

- **Spostare una nota o una cosa da fare in un altro blocco appunti:** nell'elenco **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri verso sinistra su una nota o una cosa da fare, tocca  e seleziona il blocco appunti di destinazione.


Tocca e tieni premuta una nota o una cosa da fare che desideri classificare, seleziona o

scorri lungo le caselle di spunta di più elementi e tocca  per spostarle per batch nella categoria di destinazione.

Bloccare le note

Puoi applicare Blocco app a Blocco note e impostare una password per una nota a protezione della tua privacy.

- **Per bloccare l'app Blocco note**, vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco app**, segui le istruzioni sullo schermo per accedere alla password di blocco o personalizzare la password di blocco dell'app e attiva l'interruttore accanto a **Blocco note**.

- **Per bloccare una singola nota**, vai in **Blocco note** > **Note**, apri la nota da bloccare, vai in
 - •
 - • > **Aggiungi blocco**, segui le istruzioni sullo schermo per impostare una password e tocca .

Per rimuovere il blocco della nota, apri la nota e vai in • • > **Rimuovi il blocco**.



Se il dispositivo supporta lo sblocco mediante impronta digitale o sorriso, e hai registrato l'impronta digitale o i dati facciali, puoi usare l'autenticazione rapida procedendo come

segue: vai in **Blocco note** > • • > **Impostazioni** > **Blocco della nota** e attiva **Sblocca con ID impronta** e **Sblocca con il Riconoscimento del viso**.

Condividere ed esportare elementi del Blocco note


Condividi note o le cose da fare in **Blocco note** con altri, puoi anche esportare le note in immagini, TXT e altri formati.

Condividere note o cose da fare

- **Per condividere una singola nota o cosa da fare**: apri la nota o la cosa da fare da condividere nell'elenco **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"** e tocca . Quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo.
Puoi condividere una nota toccando **Condividi come immagine**, **Condividi come testo** o **Invia su un altro dispositivo**.
- **Per condividere più note**: tocca e tieni premuta una nota, seleziona più note da condividere nell'elenco **Tutte le note** e tocca . Quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo.



Esportare note

Vai in **Blocco note** > **Note**, apri la nota da esportare e tocca . Da lì potrai:

- **Esportarla come immagine**: vai in **Condividi come immagine** > **Salva immagine**. Troverai l'immagine esportata in **Galleria**.
 - **Esportarla come documento**: tocca **Esporta come documento** e segui le istruzioni per selezionare il formato del documento di cui hai bisogno e completa il processo.
Per visualizzare le note salvate, apri **Gestione file**, cerca e accedi a **Documents**, quindi tocca **NotePad**.
-  La funzione **Esporta come documento** non è disponibile per le note solo scritte a mano. Altri tipi di note possono essere esportati in file TXT o HTML quando selezioni **Esporta come documento**.

Eliminare note o cose da fare

Puoi eliminare note o cose da fare nei seguenti modi:

- Nell'elenco **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri verso sinistra su una nota o una cosa da fare, quindi tocca  per eliminarla.
- Tocca e tieni premuta la nota o la cosa da fare da eliminare, seleziona o scorri sulle caselle di controllo delle note o delle cose da fare da eliminare, quindi tocca .

Una volta eliminate, puoi toccare **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"** e andare in **Elimina di recente** per visualizzare i registri delle eliminazioni. Per ripristinare un elemento eliminato, toccalo e tienilo premuto oppure vai nella relativa schermata dei dettagli e tocca



Bussola

Bussola

Visualizzare indicazioni e coordinate con Bussola

Bussola mostra la direzione verso cui punta il dispositivo, nonché la longitudine e latitudine correnti.

1 Puoi aprire Bussola in uno dei modi seguenti:

- scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca e cerca **Bussola**. Il primo risultato sarà l'app **Bussola** preinstallata.
- Trova **Bussola** nella cartella **Strumenti**.

2 Procedi in uno dei modi seguenti per visualizzare direzioni e coordinate.

- Quando tieni il dispositivo in piano, la schermata Bussola visualizzerà la direzione verso cui punta il dispositivo, insieme alle coordinate correnti.
- Quando tieni il dispositivo in verticale, la schermata Bussola visualizzerà il mirino della fotocamera posteriore sul dispositivo, insieme alla direzione verso cui è puntato il dispositivo e alle coordinate correnti.

Per bloccare la direzione corrente, tocca il quadrante della bussola. I segni del quadrante diventano blu se sei rivolto nella direzione sbagliata.

Per una precisione ottimale, ricorda di tenere il dispositivo in piano o in posizione verticale quando utilizzi Bussola.


Optimizer

Ripulire la memoria del dispositivo

Pulizia in **Optimizer** ti aiuta a cercare file inutili o di grandi dimensioni, come file residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati WeChat e altro ancora. Una volta rilevati,

puoi scegliere se eliminare o meno i singoli file. Inoltre, questo strumento può comprimere i file duplicati e le app meno utilizzate per liberare spazio.

Comprimere app e file per liberare spazio

- 1 Vai in **Optimizer** e tocca **Pulizia**.
 - 2 Una volta completata la scansione, tocca **Comprimi** nell'elenco **Consigliato per la compressione** e segui le istruzioni sullo schermo per comprimere i file duplicati e le app utilizzate raramente per liberare spazio di archiviazione.
-  La compressione non modificherà la posizione di archiviazione, la quantità o la qualità dei file, né influirà sull'esecuzione delle app.

Svuotare manualmente il cestino del sistema

- 1 Vai in **Optimizer** e tocca **Pulizia**.
- 2 Una volta completata la scansione, tocca **Rimuovi** accanto a **File spam**. Puoi anche toccare **Rimuovi** accanto ad altri elementi, selezionare gli elementi da eliminare e toccare **ELIMINA**.

Cancellare file duplicati

Optimizer può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Impostazioni

Altre connessioni

Proiettare lo schermo del dispositivo in modalità wireless

Proietta il dispositivo in modalità wireless per guardare film e lavorare su un dispositivo con uno schermo di grandi dimensioni (come quello di Vision).







Dispositivi con schermi diversi supportano protocolli di proiezione diversi. Di conseguenza, il metodo di proiezione può variare. Scegli un metodo adatto in base al protocollo supportato dal tuo dispositivo.


- i** Per dettagli sui protocolli di proiezione supportati, consulta il manuale del prodotto oppure contatta il produttore del prodotto.




- i** Le figure sono solo di riferimento

- 1** Assicurati che l'interruttore Cast+/Miracast o l'interruttore di proiezione sia attivato sul dispositivo con lo schermo di grandi dimensioni. Per dettagli sulla modalità di attivazione dell'interruttore, consulta il manuale del prodotto oppure contatta il produttore del prodotto.

- 2 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare il **Pannello di controllo**, quindi tocca  e .
- 3 In **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo), quindi tocca **Proiezione wireless**. Il dispositivo inizierà quindi a cercare i dispositivi esterni con schermo di grandi dimensioni disponibili.
 -  Puoi anche andare in **Impostazioni > Altre connessioni > Proiezione facile** per attivare **Proiezione wireless**.
- 4 Tra i vari dispositivi rilevati, tocca il dispositivo su cui desideri proiettare il tuo dispositivo. Per impostazione predefinita, una volta effettuata la connessione, le notifiche banner per chiamate in arrivo, messaggi e sveglie, nonché Multi-finestra vengono visualizzate solamente sul telefono anziché sul dispositivo con schermo di grandi dimensioni. Per modificare le impostazioni, tocca  e disattiva l'interruttore per **Nascondi notifiche**.
 -  Alcuni prodotti non supportano la funzione **Nascondi notifiche**. Il prodotto effettivo prevale.

Per uscire dalla proiezione wireless, vai in  > **Proiezione schermo** sullo schermo del telefono; in alternativa, scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro dello schermo per visualizzare l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI** (in base al modello del dispositivo)..

Usare Modalità Desktop per lavorare più facilmente

Dopo che lo schermo del dispositivo è stato proiettato, vai in  > **Modalità Desktop**.

In **Modalità Desktop**, il dispositivo e il dispositivo con lo schermo di grandi dimensioni funzionano in modo indipendente e possono mostrare contenuti diversi. Il contenuto di un dispositivo proiettato sul dispositivo con schermo di grandi dimensioni è in un layout simile a quello di un computer desktop.


Ad esempio, puoi modificare un documento sul dispositivo con lo schermo di grandi dimensioni mentre chatti sul dispositivo. Non dovrai preoccuparti di perdere notifiche, chiamate o messaggi: comparirà un punto rosso sull'area notifiche sul dispositivo con lo schermo di grandi dimensioni per avvisarti.

Usare il dispositivo come touchpad

Dopo aver proiettato lo schermo del dispositivo su un dispositivo con schermo di grandi dimensioni in **Modalità Desktop**, se il mouse o la tastiera non sono disponibili, il dispositivo può funzionare come touchpad per completare le operazioni di inserimento di un mouse e una tastiera.

Vai in  > **Touchpad**, quindi potrai:

- Usare le gesture come indicato per simulare i comandi del mouse.

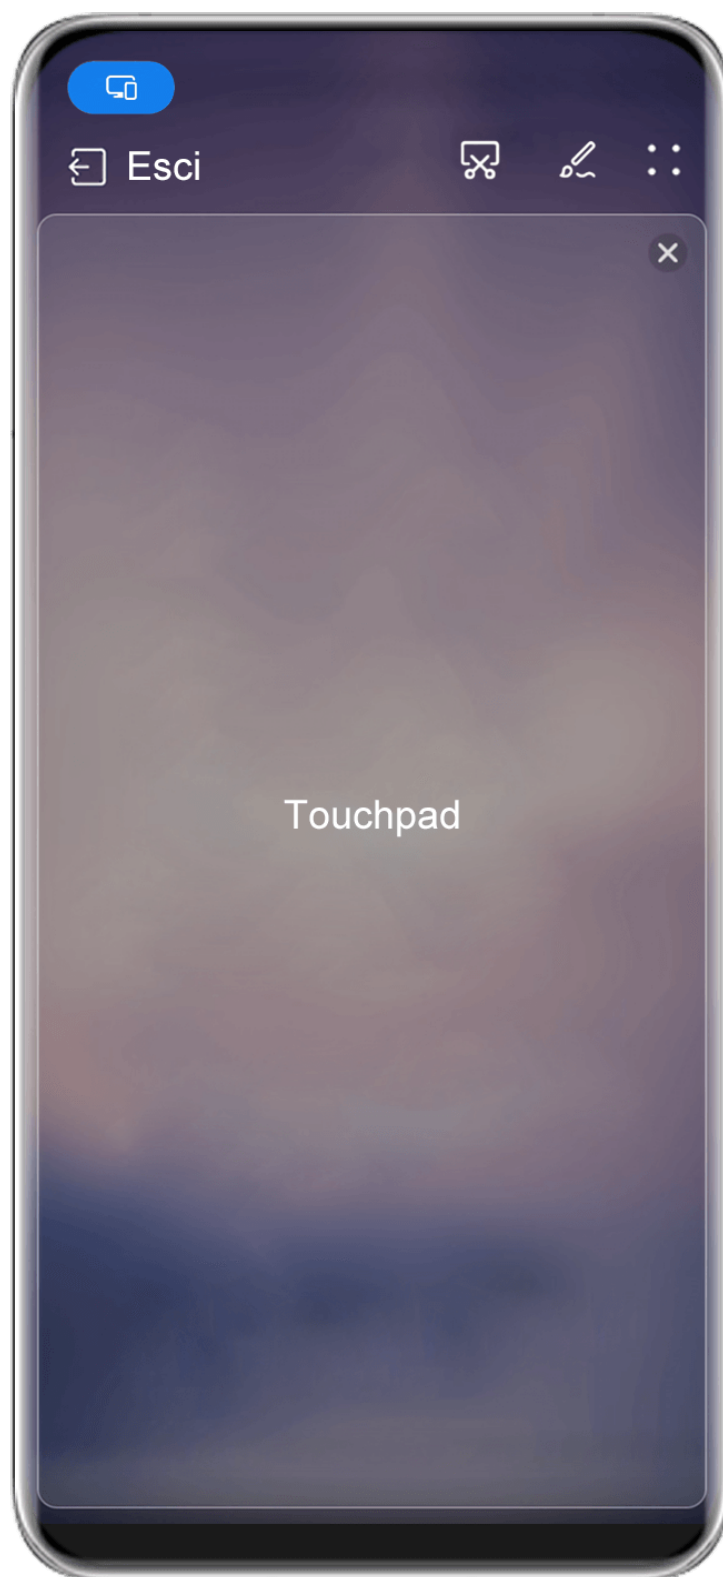

i Le figure sono solo di riferimento

- Quando non è collegata una tastiera esterna, tocca la casella di inserimento del testo sul dispositivo con lo schermo di grandi dimensioni per visualizzare la tastiera sullo schermo per inserire il testo.

i Se è collegata una tastiera esterna, la tastiera su schermo non sarà disponibile. In questo caso, dovrai usare la tastiera esterna per inserire il testo.



Proiettare lo schermo del dispositivo sul dispositivo con lo schermo di grandi dimensioni per lavorare in tutta semplicità

In **Modalità Desktop**, puoi usare le seguenti funzioni:

- **Display multi-finestra:** apri più finestre per volta per lavorare in multitasking.
- **Gestione dei file:** salva i file sul desktop, crea file o cartelle e rinomina o elimina i file.
- **Ricerca rapida:** cerca i documenti, i file multimediali e le app usando la casella di ricerca del menu Start.
- **Proiezione quick app:** tocca e tieni premuta l'icona di un'app sul dispositivo e tocca il menu di proiezione per proiettare l'app sul dispositivo con schermo di grandi dimensioni e aprila.


Uscire dalla Modalità desktop

Puoi uscire dalla Modalità desktop in uno dei seguenti modi:

- Tocca **Esci** per uscire dalla Modalità desktop.
- Vai in  > **Proiezione schermo** per tornare alla proiezione wireless.
- In **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo)., quindi tocca **Proiezione wireless** per uscire dalla proiezione wireless.
- Dal bordo superiore sinistro del dispositivo scorri verso il basso per visualizzare l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI** per uscire dalla proiezione wireless.



Proiettare l'app corrente su un dispositivo con schermo di grandi dimensioni

Puoi proiettare l'app corrente sul dispositivo su uno schermo di grandi dimensioni (per esempio, un Huawei Vision) continuando a usare e a sfogliare altre app sul dispositivo.

-  La proiezione di app è supportata su dispositivi con schermi di grandi dimensioni che supportano il protocollo Cast+/Miracast.





i Le figure sono solo di riferimento

Dopo aver attivato la proiezione wireless sul dispositivo, apri l'app da proiettare in modalità schermo intero, vai in  >  per proiettare l'app sul dispositivo con schermo di grandi dimensioni e riduci a icona l'app che verrà visualizzata come una sfera mobile a lato dello schermo del dispositivo.

- i** • Le app in modalità dividi schermo o finestra mobile non possono essere proiettate.
- A salvaguardia della privacy, questa funzione non può essere utilizzata una volta che lo schermo del dispositivo è stato bloccato.

Tocca l'app proiettata nella sfera mobile per visualizzare la finestra mobile dell'app e usa questa finestra per controllare l'app.

Puoi uscire dalla proiezione dell'app in uno dei seguenti modi:


- Vai in  > **Proiezione schermo** per tornare alla proiezione wireless.
- In **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo), quindi tocca **Proiezione wireless** per uscire dalla proiezione wireless.
- Dal bordo superiore sinistro del dispositivo scorri verso il basso per visualizzare l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI** per uscire dalla proiezione wireless.


Display e luminosità

Usare la modalità Protezione occhi

La modalità Protezione occhi può ridurre in modo efficace la luce blu dannosa e regolare lo schermo su colori più caldi, riducendo l'affaticamento degli occhi e proteggendoti la vista.

Attivare o disattivare la modalità Protezione occhi

- Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoie. Attiva o disattiva **Protezione occhi**. Tocca e tieni premuto **Protezione occhi** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi** e attiva o disattiva **Attiva tutto il giorno**.

Una volta che la modalità Protezione occhi è attivata, verrà visualizzata l'icona  nella barra di stato e lo schermo assumerà una tonalità gialla a causa della riduzione dell'emissione di luce blu.

Impostare una pianificazione per la modalità Protezione occhi


Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi**, attiva **Programmata**, quindi imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** secondo le tue preferenze.

Regolare il filtro luce blu nella modalità Protezione occhi







Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi**, attiva **Attiva tutto il giorno** o configura **Programmata** e regola il cursore sotto **Livello filtro** per personalizzare la quantità di luce blu da filtrare.




Notifiche e barra di stato















Icone di notifica e di stato

 Le icone di stato della rete possono variare in base all'area geografica o al fornitore di servizi di rete.

Le funzioni supportate variano a seconda del modello del dispositivo. Alcune delle seguenti icone potrebbero non riguardare il tuo dispositivo.

	Rete 5G connessa		Rete 4G connessa
	Rete 3G connessa		Rete 2G connessa
	Piena intensità segnale		Roaming


	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM inserita
	Hotspot attivato		Hotspot connesso
	Hotspot disconnesso		Cambio di rete tramite Wi-Fi+
	Wi-Fi connesso		Rete Wi-Fi difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Wi-Fi 6 connesso		Rete Wi-Fi 6 difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Wi-Fi 6+ connesso		Rete Wi-Fi 6+ difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Doppia connessione Wi-Fi		Doppia connessione Wi-Fi, con Wi-Fi 6 supportati da Wi-Fi principali
	Doppia connessione Wi-Fi, con Wi-Fi 6+ supportati da Wi-Fi principali		Sveglia impostata
	Batteria completamente scarica		Batteria scarica
	Carica		Carica rapida
	Super carica		Super carica wireless
	Carica rapida wireless		Ricarica wireless normale
	Modalità di risparmio energetico attivata		Gestione digitale attivata
	Bluetooth attivato		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth connesso		VPN collegata
	Modalità aereo attivata		Modalità non disturbare attivata
	Servizio di posizione attivato		Protezione occhi attivata
	Modalità di guida attivata		Modalità prestazione attivata
	Cuffie collegate		Dispositivo di proiezione connesso

	Chiamata		VoLTE attivato
	Chiamata senza risposta		Nuovo messaggio
	Modalità silenziosa		Modello di vibrazione
	Sincronizzazione dei dati		Sincronizzazione dei dati non riuscita
	Nuova e-mail		Promemoria evento
	App che stanno usando la fotocamera		App che stanno usando il microfono
	NFC attivato		Più notifiche

Gestire la barra delle notifiche e la barra di stato


Bloccare in alto le notifiche delle app

Puoi bloccare le notifiche delle app nella parte superiore dell'area notifiche in uno dei seguenti modi:

- scorri verso il basso dall'angolo in alto a sinistra dello schermo per visualizzare l'area notifiche, scorri verso sinistra su una notifica e tocca  > **Blocca in alto**.
- Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**, individua e tocca l'app di cui desideri bloccare le notifiche in alto e attiva **Blocca in alto**.

Disattivare le notifiche delle app

Se non vuoi essere disturbato dalle notifiche di un'app, esegui una delle seguenti operazioni.

- Dopo aver ricevuto una notifica dall'app, scorri verso sinistra su di essa nell'area notifiche e vai in  > **Disattiva le notifiche**.
- Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**, individua e tocca l'app per cui desideri disattivare le notifiche, quindi disattiva **Consenti notifiche**.
- Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Gestione a gruppi** e disattiva l'interruttore accanto all'app.

Nascondere il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco

Per attivare questa funzione:


Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** e attiva **Nascondi il contenuto della notifica**.


Notifiche attiva schermo

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** e attiva **Attiva lo schermo**. Il dispositivo attiverà quindi automaticamente la schermata di blocco quando riceve una notifica.

Gestire le notifiche per app specifiche

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**, tocca un'app per accedere alla schermata dei dettagli della gestione delle notifiche e attiva o disattiva le notifiche dell'app. Potrai quindi impostare la modalità di notifica all'interno dell'app, o modalità separate per diversi tipi di notifica, toccando il tipo di notifica corrispondente (ad esempio, **Social**), nel modo seguente:

-  La notifica può variare in base all'app.
- **Notifiche discrete:** quando questo interruttore è attivo, le notifiche verranno visualizzate solo nel Pannello di notifica e non sotto forma di banner, notifiche sulla schermata di blocco o icone nella barra di stato, né il dispositivo suonerà o vibrerà.
- **Schermata di blocco e Banner:** consente di selezionare il metodo di visualizzazione delle notifiche.
- **Tono di notifica:** consente di modificare il tono di notifica e di impostare un modello di vibrazione.
- **Consenti le interruzioni:** quando attivi **Consenti le interruzioni** per un'app, il dispositivo sarà ancora in grado di ricevere notifiche da questa app in Modalità non disturbare.

Puoi anche scorrere verso il basso dal bordo in alto a sinistra della schermata per visualizzare il Pannello di notifica, scorrere verso sinistra su una notifica e andare in  > **Altre impostazioni** per gestire le notifiche dell'app.

Impostare la barra di stato su Visualizzazione semplice

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Barra di stato** e attiva **Visualizzazione semplice**. Successivamente, sulla barra di stato del dispositivo per impostazione predefinita verranno visualizzate solo le icone usate con maggiore frequenza: ora, rete Wi-Fi, segnale mobile e livello della batteria.

Biometria e password

Impronte digitali

Puoi registrare un'impronta digitale e quindi usarla per sbloccare lo schermo e accedere a Cassaforte, Blocco app e molto altro.

Aggiungere impronte digitali

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e segui le istruzioni per impostare o inserire la password di blocco.

- 2 Tocca **Nuova impronta** o **Nuova impronta posteriore** (in base al modello del dispositivo). per iniziare a registrare l'impronta digitale.
- 3 Posiziona la punta del dito sul sensore impronta. Quando avverti una vibrazione, solleva il dito, quindi premi di nuovo. Muovi il dito fino a quando non viene registrata l'intera impronta digitale.
- 4 Al termine della registrazione, tocca **OK**.

Ora puoi posizionare il dito sul sensore impronta per sbloccare lo schermo.

Rinominare o eliminare un'impronta digitale

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

Identificazione delle impronte digitali


L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.
- 3 Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

Usare l'impronta digitale per accedere a Cassaforte

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore per **Accesso Cassaforte** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Cassaforte.

Ora puoi andare in **Gestione file > Personale**, toccare **Cassaforte**, quindi utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

 Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

Usare l'impronta digitale per accedere a un'app bloccata

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata nella schermata Home e utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

Attivare e usare il pagamento con le impronte digitali

Puoi utilizzare l'impronta digitale per verificare i pagamenti in un'app di pagamento.

Accedi all'app di pagamento e segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione.

Impostare un'animazione impronta

Se hai aggiunto la tua impronta digitale, puoi selezionare un'animazione da visualizzare ogni volta che utilizzi l'impronta digitale per sbloccare.


Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Animazione impronta** e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.

Riconoscimento del viso

Riconoscimento del viso 3D usa più informazioni rispetto alla tecnologia di riconoscimento del viso tradizionale per migliorare ulteriormente la sicurezza del dispositivo. La tecnologia di creazione dell'immagine ToF (Time-of-Flight, A tempo di volo) 3D rende possibile il riconoscimento del viso anche in ambienti scuri.

Puoi sbloccare il dispositivo, effettuare pagamenti e accedere ad app bloccate usando le informazioni facciali. Puoi anche registrare un cambio di aspetto per qualsiasi evenienza.

Impostare il Riconoscimento del viso

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.
Se non hai impostato la password di blocco, segui le istruzioni sullo schermo per farlo.
- 2 Alcuni dispositivi supportano l'attivazione dello schermo quando sollevi il dispositivo. Se trovi l'opzione di impostazione **Attiva la funzione "Solleva per attivare"** sul dispositivo, puoi attivarla secondo necessità.
 -  Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.
- 3 Tocca **Registra il volto**, posiziona il viso di fronte al dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati del viso.


Impostare un cambio di aspetto

Puoi aggiungere un cambio di aspetto per un riconoscimento del viso più accurato e comodo. Sulla schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Imposta un aspetto alternativo** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati del viso alternativi.

Impostare Sblocco col sorriso

Nella schermata **Riconoscimento del viso** tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona un metodo di sblocco.

Alcuni dispositivi supportano **Richiesta contatto visivo**. Quando è attivato, devi tenere gli occhi aperti mentre sblocchi il dispositivo con il viso. Se non trovi l'interruttore sul dispositivo, significa che questa funzione non è supportata.

-  Se hai attivato PrivateSpace, potrai usare lo Sblocco col sorriso solo in MainSpace. Se hai attivato utenti multipli, potrai usare lo Sblocco col sorriso solo nell'Account proprietario.

Attivare e usare il pagamento con il viso

Attualmente, i dispositivi HUAWEI supportano il pagamento con il viso su app come Alipay.

- ❗ Il metodo per attivare il pagamento con il viso varia a seconda delle app. Per i dettagli, contatta lo sviluppatore dell'app.

Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

Collegare il viso a Sicurezza password

Accedi alla schermata **Riconoscimento del viso** e attiva **Compila automaticamente nomi utente e password**.

Per l'accesso a un'app, puoi utilizzare il Riconoscimento del viso per inserire automaticamente il nome dell'account e la password salvati in Sicurezza password.

Rafforzare la sicurezza del dispositivo con il Riconoscimento del viso

Attiva **Richiedi dispositivo attendibile** quando utilizzi lo Sblocco col sorriso per assicurarti che il dispositivo si sblocchi solo quando rileva il tuo viso e che sia connesso con un dispositivo affidabile.

Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita. Per attivarla, vai nella schermata delle impostazioni di **Riconoscimento del viso**, tocca **Richiedi dispositivo attendibile**, attiva l'interruttore **Richiedi dispositivo attendibile** e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.

- ❗ Un dispositivo affidabile può essere qualsiasi dispositivo Bluetooth utilizzabile a scopo di sblocco, come gli auricolari, un orologio o una smart band.

Disattivare o eliminare i dati relativi al volto

Vai alla schermata **Riconoscimento del viso** per:

- Impedire a certe funzioni di accedere ai dati del viso: disattiva **Sblocca il dispositivo**, **Accesso Blocco app** o altre funzioni per impedire che utilizzino i dati del viso. In questo modo, non eliminerai i dati relativi al volto.
- Eliminare i dati relativi al volto: tocca **Elimina i dati relativi al volto** per eliminare i dati relativi al volto. Se in seguito vorrai utilizzare la funzione di riconoscimento del viso, dovrai registrare nuovamente i dati del viso.

Batteria

Modalità di emergenza

Quando il livello della batteria scende all'1%, il dispositivo entrerà in Modalità di emergenza, che consente di continuare a utilizzare le funzioni fondamentali. Per ulteriori informazioni su questa funzione, visita il sito Web ufficiale Huawei.

In Modalità di emergenza, puoi effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi SMS ed effettuare pagamenti visualizzando o scansionando i codici di pagamento.

Puoi anche modificare le app nella schermata Home come segue:

- Aggiungi un'app: Tocca per aggiungere un'app alla schermata Home.
 - Non tutte le app supportano la Modalità di emergenza.
- Elimina un'app: Tocca nell'angolo in alto a sinistra, o tocca e tieni premuto sull'icona dell'app per eliminarla.

Tocca nell'angolo in alto a destra durante la ricarica del telefono e segui le istruzioni sullo schermo per uscire dalla Modalità di emergenza. Quando il livello della batteria raggiunge il 2%, il telefono uscirà automaticamente dalla Modalità di emergenza.

- Se esci dalla Modalità di emergenza quando il telefono non è in carica, il telefono si spegnerà immediatamente.

Archivio

Ripulire la memoria del dispositivo

Pulizia in **Optimizer** ti aiuta a cercare file inutili o di grandi dimensioni, come file residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati WeChat e altro ancora. Una volta rilevati, puoi scegliere se eliminare o meno i singoli file. Inoltre, questo strumento può comprimere i file duplicati e le app meno utilizzate per liberare spazio.

Comprimere app e file per liberare spazio

- 1 Vai in **Optimizer** e tocca **Pulizia**.
- 2 Una volta completata la scansione, tocca **Comprimi** nell'elenco **Consigliato per la compressione** e segui le istruzioni sullo schermo per comprimere i file duplicati e le app utilizzate raramente per liberare spazio di archiviazione.
 - La compressione non modificherà la posizione di archiviazione, la quantità o la qualità dei file, né influirà sull'esecuzione delle app.

Svuotare manualmente il cestino del sistema

- 1 Vai in **Optimizer** e tocca **Pulizia**.

- 2** Una volta completata la scansione, tocca **Rimuovi** accanto a **File spam**. Puoi anche toccare **Rimuovi** accanto ad altri elementi, selezionare gli elementi da eliminare e toccare **ELIMINA**.

Cancellare file duplicati

Optimizer può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.


Sicurezza

Mantieni il tuo dispositivo sotto chiave con Security Center

Security Center segnala lo stato di sicurezza in tempo reale del dispositivo e ti offre suggerimenti pratici con cui potrai semplificare l'impostazione di un'ampia gamma di misure di salvaguardia di alto livello.

Verificare lo stato di sicurezza del dispositivo

Il dispositivo visualizzerà lo stato di sicurezza del dispositivo stesso, dei dispositivi connessi tramite **Super Device** e di quelli connessi allo stesso HUAWEI ID. Puoi anche visualizzare i suggerimenti e i registri di sicurezza per tutti questi dispositivi.

-  Questa funzione è attualmente supportata su telefoni e tablet con EMUI 13.0 o versioni successive. In futuro verranno supportati altri dispositivi.

Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza**. Il dispositivo visualizzerà lo stato di sicurezza del dispositivo stesso, dei dispositivi connessi tramite **Super Device** e di quelli connessi allo stesso HUAWEI ID.

Un segno verde indica che il dispositivo è in buone condizioni. Un segno giallo indica che il dispositivo presenta rischi per la sicurezza. Un segno rosso indica che il dispositivo è a rischio elevato e deve essere ottimizzato il prima possibile.

Tocca questo dispositivo e procedi come segue:

- **Visualizza e imposta le funzioni di sicurezza:** questo dispositivo visualizzerà il proprio stato di sicurezza corrente. Puoi toccare le funzioni specifiche per impostarle o applicarle. Ad esempio, puoi toccare **Password schermata di blocco** e seguire le istruzioni sullo schermo per impostarla.
- **Visualizza i suggerimenti per la sicurezza:** questo dispositivo ti fornirà suggerimenti per la sicurezza in base alle impostazioni del dispositivo. Puoi toccare liberamente il pulsante accanto a ciascun suggerimento e seguire le istruzioni sullo schermo per ottimizzare le misure di sicurezza.
- **Visualizza i registri di sicurezza recenti:** puoi trovare i registri di sicurezza recenti in un elenco, per avere un'idea migliore di come proteggere il dispositivo.

Tocca un dispositivo connesso per visualizzarne lo stato di sicurezza. Se desideri modificare le impostazioni, segui le istruzioni sullo schermo del dispositivo corrispondente.


Imposta le funzioni di sicurezza per il tuo dispositivo

Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza**, tocca le funzioni da impostare, ad esempio **Blocco app** e **Sicurezza password** e segui le istruzioni sullo schermo per portare a termine la procedura.

Visualizza suggerimenti di sicurezza sul tuo dispositivo

Non esitare a visualizzare le misure di sicurezza consigliate sul tuo dispositivo e applicarle caso per caso.


Per effettuare questa operazione, vai su **Impostazioni** > **Sicurezza** e tocca l'interruttore accanto al suggerimento che desideri ottimizzare, o segui le istruzioni sullo schermo per andare alla schermata corrispondente e ottimizzare le impostazioni.

Se desideri ignorare un suggerimento, scorri verso sinistra sul suggerimento e tocca . Il sistema non continuerà a ricordarti se ignori lo stesso suggerimento due volte.

Privacy

Visualizzare e gestire le impostazioni sulla privacy sul dispositivo

Visita il Centro privacy per trovare suggerimenti sulla privacy, autorizzazioni per la privacy e registri di comportamento della privacy delle app sul dispositivo. Quando un'app utilizza un'autorizzazione sensibile, il dispositivo ti informerà in tempo reale, affinché tu possa apportare modifiche tempestive quando necessario.

-  • I registri di comportamento della privacy vengono analizzati e visualizzati esclusivamente sul dispositivo e non verranno caricati nel cloud.
- Alcune app di sistema non visualizzeranno promemoria per le autorizzazioni o suggerimenti sulla privacy durante l'utilizzo delle autorizzazioni.

Visualizzare le notifiche di accesso alle autorizzazioni

Il dispositivo ti informerà riguardo a eventuali autorizzazioni sensibili che sono in uso sulla barra di stato e visualizzerà in tempo reale le informazioni sull'app nel Pannello di controllo. Da lì, puoi scegliere di gestire queste autorizzazioni caso per caso.


Ad esempio, quando un'app utilizza l'autorizzazione al microfono, sulla barra di stato verrà visualizzata l'icona del microfono. Puoi scorrere verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare il **Pannello di controllo** e verificare quale app sta usando questa autorizzazione in alto.

Tocca il nome dell'app per visualizzare i registri recenti delle autorizzazioni sensibili per l'app oppure disattivare specifiche autorizzazioni per l'app.

-  Le notifiche di accesso in tempo reale sono supportate solo per alcune autorizzazioni sensibili.

Visualizza i registri delle autorizzazioni sensibili

Nel dashboard della privacy è possibile visualizzare i registri relativi all'utilizzo delle autorizzazioni sensibili e al comportamento recente delle app in materia di privacy.

A tal fine, vai a **Impostazioni > Privacy** e tocca l'icona di autorizzazione, l'icona dell'app o  accanto all'icona di autorizzazione nel dashboard.

Tocca **Visualizza la cronologia completa** per visualizzare i registri di accesso ai dati nella schermata di blocco, di accesso frequente a determinati dati e il comportamento relativo alla privacy delle app.

Rafforzare le protezioni della privacy delle immagini

Se ti preoccupi che alcune app di terze parti possano ottenere informazioni sensibili da immagini in background o che le informazioni sulle immagini possano essere divulgate quando condividi immagini sui social media, puoi semplicemente attivare **Privacy dell'immagine** per la massima serenità.


Vai in **Impostazioni > Privacy**, tocca **Privacy dell'immagine**, quindi attiva **Rimuovi le informazioni sulla posizione** e **Rimuovi altre informazioni**.

Una volta attivata questa funzione, le app di terze parti, anziché le app di sistema come ad esempio **Galleria**, non saranno in grado di ottenere informazioni sensibili sulle immagini, come le posizioni, i modelli di dispositivo e gli orari in cui sono state scattate le immagini.

Ottieni suggerimenti su come proteggere la tua privacy

Quando il tuo dispositivo rileva che le tue impostazioni sulla privacy sono rischiose o possono essere ottimizzate, ti fornirà consigli utili e facili da applicare.

Vai su **Impostazioni > Privacy** e segui le istruzioni sullo schermo per toccare il tasto accanto a ogni suggerimento.

Se desideri ignorare un suggerimento, scorri verso sinistra sul suggerimento e tocca . Il sistema non continuerà a ricordarti se ignori lo stesso suggerimento due volte.

Funzioni accessibilità

Utilizzare le funzioni accessibilità sul dispositivo

Le funzioni accessibilità, come le app di lettura dello schermo, le gesture di ingrandimento e le correzioni di colore dello schermo, semplificano la navigazione del dispositivo e lo rendono più facile da usare per gli utenti con problemi visivi.

Attivare la correzione colore per personalizzare il colore dello schermo

La correzione del colore aiuta le persone ipovedenti a vedere più facilmente il contenuto dello schermo.

- 1 Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Correzione del colore e attiva Correzione del colore.**
- 2 Tocca **Modalità di correzione** per selezionare una modalità di correzione del colore.

Usare i gesti di ingrandimento

Usa i gesti di ingrandimento per ingrandire lo schermo.

Sulla schermata **Accessibilità > Ingrandimento**, tocca **Ingrandimento**, quindi attivalo.

Esegui lo zoom in avanti o indietro toccando lo schermo tre volte di seguito.

- Durante lo zoom, allarga due o più dita per ingrandire ulteriormente, o avvicina due o più dita per rimpicciolire.
- Trascina lo schermo con due o più dita per visualizzare altre parti dello schermo.

Attivare l'inversione del colore

L'inversione del colore consente di invertire il colore di testo e sfondo. Quando l'inversione del colore è attivata, il dispositivo visualizzerà il testo in bianco e lo sfondo nero.

Sulla schermata **Accessibilità**, attiva **Inversione colori**.

Utilizzare una scorciatoia per attivare una funzione di accessibilità

Puoi usare i tasti del volume per attivare rapidamente una funzione di accessibilità.

- 1 Nella schermata **Accessibilità**, tocca **Collegamento Accessibilità**.
- 2 Tocca **Seleziona funzioni** per selezionare la funzione che desideri attivare con la scorciatoia.
- 3 Attiva **Collegamento Accessibilità**. Ora puoi tenere premuti contemporaneamente i tasti di aumento e riduzione del volume per 3 secondi per attivare la funzione.

Regolare la durata del tocco dello schermo

Puoi regolare la durata del tocco e la durata del tocco prolungato, nonché impostare il tempo entro cui i tocchi ripetuti vengono ignorati.





Nella schermata delle impostazioni **Accessibilità**, tocca **Impostazioni touchscreen**, quindi potrai eseguire quanto segue:

- Tocca **Durata del tocco** e imposta la durata del tocco secondo le esigenze.
- Tocca **Durata di Tocco e pressione** e imposta la durata del tocco e la durata del tocco prolungato secondo le esigenze.
- Attiva **Ignora i tocchi ripetuti** e trascina il cursore per impostare l'intervallo di tempo relativo ai tocchi ripetuti dello schermo secondo le esigenze.

Connettersi a un apparecchio acustico tramite Bluetooth

Connetti il dispositivo a un apparecchio acustico che supporta la tecnologia Bluetooth a basso consumo di energia, per ascoltare chiamate e audio in modo nitido e chiaro.

- 1 Scorri verso il basso dall'angolo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo** e attiva **Bluetooth**.
- 2 Associa il dispositivo a un apparecchio acustico che supporta la tecnologia Bluetooth a basso consumo di energia via Bluetooth.
- 3 Una volta stabilita la connessione, è sufficiente che tu indossi l'apparecchio acustico per rispondere alle chiamate e ascoltare l'audio direttamente sull'apparecchio. Puoi anche cambiare manualmente il dispositivo di riproduzione.

- Chiamate MeeTime/vocali: nella schermata delle chiamate, tocca  per passare da una all'altra.
-  Se nella schermata della chiamata non è presente l'opzione , significa che non potrai utilizzare l'apparecchio acustico per rispondere alle chiamate.
- Riproduzione audio: scorri verso il basso dall'angolo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  nel pannello di controllo audio per cambiare il dispositivo di riproduzione.

Puoi anche andare in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità** > **Apparecchi acustici** e seguire le istruzioni sullo schermo per impostare l'apparecchio acustico (ad es. regolare il volume).


Unire testo e immagini con SuperHub


Trascina testo, immagini e file presenti su diverse schermate verso **SuperHub**, dove vengono temporaneamente archiviati, quindi trascina singoli elementi o più elementi su altre app, a seconda delle necessità.


Unire contenuto da diverse schermate

Seleziona testo, immagini o file all'interno di un'app, tocca e tieni premuto il contenuto finché non inizia a muoversi e trascinalo nella finestra mobile di **SuperHub**.

Se selezioni più immagini o file contemporaneamente, il contenuto selezionato si impilerà in **SuperHub**. Puoi toccare il contenuto impilato per visualizzarne i dettagli.


-  Se la finestra mobile di **SuperHub** non appare dopo aver toccato e tenuto premuto il contenuto, vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **SuperHub** e attiva **Mostra trascinamento**.
- Le operazioni di trascinamento sono supportate solo in alcune app.

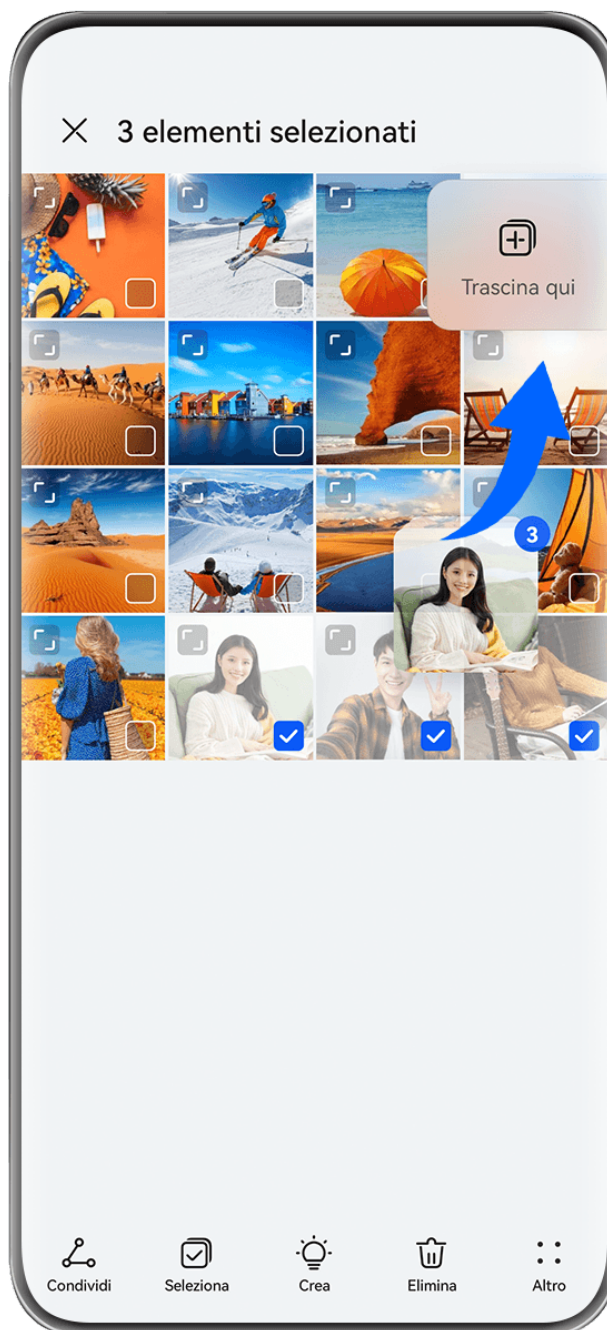

 Le figure sono solo di riferimento

Trascinare contenuto su altre app

Trascina il contenuto presente in **SuperHub** verso app quali **Blocco note** o **E-mail** per modificarlo o verso app quali **Gestione file** o **Galleria** per archivarlo.

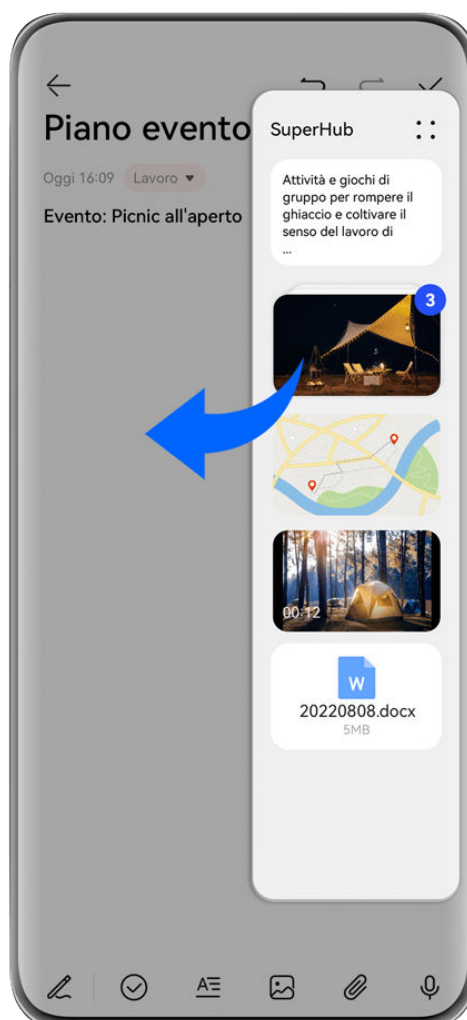

i Le figure sono solo di riferimento

Ad esempio, quando devi modificare una nota nel Blocco note, potrai:

- **Trascinare tutti gli elementi:** tocca e tieni premuta la finestra mobile di **SuperHub**, attendi che il contenuto inizi a muoversi e trascina tutti gli elementi sulla nota in una sola volta.
- **Trascinare i singoli elementi:** tocca la finestra mobile di **SuperHub** per espandere **SuperHub**, tocca e tieni premuto l'elemento che desideri trasferire, attendi che l'elemento inizi a fluttuare e trascinalo sulla nota.


Potrai anche toccare il contenuto impilato in **SuperHub** per visualizzare i dettagli e trascinare i singoli elementi secondo le necessità.

- **Trascinare più elementi:** tocca la finestra mobile di **SuperHub** per espandere **SuperHub**, tocca e tieni premuto il contenuto o vai in **Seleziona**, seleziona gli elementi che desideri trasferire, toccali e tienili premuti, attendi che inizino a muoversi e trascinali sulla nota.


i Le operazioni di trascinamento sono supportate solo in alcune app.

Gestire SuperHub

Eliminare contenuto da SuperHub: tocca la finestra mobile di **SuperHub** per espandere

SuperHub, tocca e tieni premuto il contenuto o vai in  **Seleziona**, seleziona gli elementi che desideri eliminare e tocca **Elimina**.

Chiudere la finestra mobile di SuperHub : tocca la finestra mobile di **SuperHub** per

espandere **SuperHub** e vai in  **Chiudi**. Una volta chiuso, il contenuto in **SuperHub** sarà trasferito a **Cronologia**, che sovrascriverà il contenuto precedentemente utilizzato.


Cronologia: Tocca la finestra mobile di **SuperHub** per espandere **SuperHub** e scorri verso l'alto dalla parte inferiore di **SuperHub** per visualizzare e utilizzare **Cronologia**.

Appunti: Tocca la finestra mobile di **SuperHub** per espandere **SuperHub** e vai in  **Appunti**

per visualizzare e utilizzare il testo tagliato o copiato di recente.

Trascinare contenuto su altri dispositivi

Se desideri completare un'attività non ancora terminata su un altro dispositivo, puoi trasferire il contenuto da **SuperHub** a un altro dispositivo in grado di gestire **SuperHub** con un semplice tocco.


- 1 Assicurati che **Wi-Fi** e **Bluetooth** siano attivati sia su questo dispositivo che su quello di destinazione e che entrambi i dispositivi abbiano effettuato l'accesso allo stesso **HUAWEI ID**.
- 2 Su questo dispositivo, tocca la finestra mobile di **SuperHub** per espandere **SuperHub**, tocca e tieni premuto il contenuto o vai in  **Seleziona**, seleziona gli elementi che desideri trasferire, tocca **Passaggio** e tocca il nome del dispositivo di destinazione per trasferire gli elementi a **SuperHub** sul dispositivo di destinazione.

Requisiti per le connessioni di file Hop

Per trasferire contenuto da un dispositivo all'altro, devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:


- 1 Assicurati che sia questo dispositivo sia quello di destinazione supportino **SuperHub** (questa funzione sarà resa disponibile su altri modelli).

Trasferimento a un telefono/tablet: assicurati che sia su questo dispositivo sia su quello di destinazione sia in esecuzione EMUI 13.0 o versione successiva.

 Se l'opzione **SuperHub** non è disponibile sul tablet/telefono, significa che la funzione non è supportata dal tablet/telefono.

Trasferimento a un PC: assicurati che **SuperHub** su questo dispositivo sia aggiornato alla versione 3.0.0.440 o successiva e che PC Manager sia stato aggiornato alla versione più

recente disponibile andando in  **Verifica aggiornamenti**.

 Se l'icona **SuperHub** non è disponibile nel Pannello di controllo del PC, significa che la funzione non è supportata dal PC.

- 2** Assicurati che **Wi-Fi** e **Bluetooth** siano attivati sia su questo dispositivo sia su quello di destinazione e che entrambi i dispositivi abbiano effettuato l'accesso allo stesso **HUAWEI ID**.

Scrivere con uno stilo

Uno stilo può catturare perfettamente il carattere unico del tuo stile di scrittura e farti sentire come se stessi scrivendo o dipingendo su carta. Puoi usarlo per prendere note rapide, per svolgere operazioni standard sul touchscreen come acquisire schermate o usarlo con app speciali per un'esperienza di scrittura e disegno più interattiva e dinamica.

Quando usi lo stilo per la prima volta, apri il tappo e inserisci lo stilo nella porta di ricarica del dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione. Lo stilo può essere connesso a un massimo di quattro dispositivi alla volta (in base al modello del dispositivo)..

Se rimane inattivo per un determinato periodo di tempo, lo stilo si spegnerà. In questo caso, premi lo Smart key sullo stilo o inseriscilo nel dispositivo per ripristinare la connessione.

Dopo l'associazione, è possibile:

- Accedere rapidamente al Blocco note: tieni premuto lo Smart key sullo stilo, quindi tocca lo schermo per aprire rapidamente il Blocco note.
- Acquisire schermate: quando lo schermo è attivo, tieni premuto lo Smart key sullo stilo, quindi tocca due volte lo schermo per acquisire una schermata, disegna un cerchio per acquisire una parte dello schermo oppure disegna una "S" per acquisire una schermata a scorrimento.
- Avere maggiori informazioni sullo stilo: vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Penna**. Puoi anche toccare **Aggiornamento firmware** per aggiornare il firmware dello stilo.

 Lo stilo HUAWEI M-Pen 2 non è supportato su tutti i modelli di dispositivi.

Informazioni sul telefono

Avviso legale

Copyright © Huawei 2022. Tutti i diritti riservati.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Visitare <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modello: DCO-LX9

EMUI13.0_01