



Guida per l'utente di Pro5500 Series

Aprile 2012

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

4447

Modello:

Pro5500 Series: 200, 20E

Sommar

Informazioni sulla sicurezza.....	6
Informazioni sulla stampante.....	7
Grazie per aver scelto questa stampante.....	7
Riduzione dell'impatto ambientale della stampante.....	7
Ricerca di informazioni sulla stampante.....	8
Informazioni sulle parti della stampante.....	10
Scelta della posizione della stampante.....	12
Ordinazione e sostituzione dei materiali di consumo.....	13
Ordinazione delle cartucce di inchiostro.....	13
Uso di cartucce di inchiostro Lexmark originali.....	13
Sostituzione delle cartucce di inchiostro.....	14
Ordinazione della carta e di altri materiali di consumo.....	15
Riciclaggio dei prodotti Lexmark.....	15
Uso dei menu e dei pulsanti sul pannello di controllo della stampante.....	16
Uso del pannello di controllo della stampante.....	16
Informazioni sulla schermata iniziale.....	17
Spostamento tra i menu mediante lo schermo a sfioramento.....	18
Modifica del timeout del risparmio di energia.....	19
Risparmio di carta ed energia.....	20
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	20
Impostazione del PIN di protezione della stampante.....	20
Utilizzo del software della stampante.....	21
Requisiti minimi di sistema.....	21
Utilizzo del software della stampante Windows.....	21
Utilizzo del software della stampante per Macintosh.....	23
Ricerca e installazione del software opzionale.....	24
Aggiornamento del software della stampante.....	24
Download di driver PCL e PS (solo Windows).....	24
Reinstallazione del software della stampante.....	25

Caricamento della carta e dei documenti originali.....27

Caricamento del vassoio carta.....	27
Caricamento di vari tipi di carta.....	29
Salvataggio delle impostazioni per la carta.....	31
Caricamento degli originali sul vetro dello scanner.....	31
Caricamento dei documenti originali nell'ADF.....	32
Uso di formati e tipi carta diversi.....	33
Collegamento dei vassoi.....	36

Stampa.....37

Suggerimenti per la stampa.....	37
Stampa di documenti di base.....	37
Stampa di documenti speciali.....	41
Operazioni su fotografie.....	43
Stampa su entrambi i lati del foglio (fronte/retro).....	47
Gestione dei processi di stampa.....	49

Copia.....54

Suggerimenti per la copia.....	54
Esecuzione di copie.....	54
Copia di una scheda ID.....	55
Copia di un documento su due lati usando l'ADF.....	55
Copia di un documento su due lati usando il vetro dello scanner.....	55
Ingrandimento o riduzione di immagini.....	56
Regolazione della qualità della copia.....	56
Copia più chiara o più scura.....	57
Fascicolazione delle copie tramite il pannello di controllo della stampante.....	57
Inserimento di fogli separatori tra copie.....	57
Copia di più pagine su un solo foglio.....	58
Inserimento di un messaggio sovrapposto su ogni pagina.....	58
Rimozione dello sfondo di una copia.....	58
Esecuzione di una copia su due lati (fronte/retro).....	58
Annullamento dei processi di copia.....	59

Scansione.....60

Suggerimenti per l'acquisizione.....	60
--------------------------------------	----

Acquisizione su un computer locale.....	60
Acquisizione a computer di rete.....	61
Acquisizione a una cartella di rete.....	61
Acquisizione di un documento su due lati usando l'ADF.....	62
Acquisizione in un'unità flash o una scheda di memoria.....	62
Acquisizione di foto.....	63
Acquisizione di documenti per la modifica.....	65
Acquisizione diretta su e-mail mediante il software della stampante.....	66
Acquisizione su file PDF.....	67
Domande frequenti sull'acquisizione.....	67
Annullamento dei processi di acquisizione.....	68
Funzione di e-mail.....	69
Impostazione della stampante per l'invio di e-mail.....	69
Creazione di un elenco dei contatti e-mail.....	70
Invio di e-mail.....	72
Annullamento di un'e-mail.....	73
Funzione fax.....	74
Impostazione della stampante in modalità fax.....	74
Configurazione delle impostazioni fax.....	85
Creazione di un elenco dei contatti.....	87
Invio di fax.....	88
Ricezione di fax.....	90
Domande frequenti sull'invio dei fax.....	92
Collegamento in rete.....	99
Installazione della stampante in una rete wireless.....	99
Installazione wireless avanzata.....	107
Installazione della stampante in una rete Ethernet.....	109
Esecuzione delle attività di gestione della rete.....	111
Domande frequenti sul collegamento in rete.....	116
Uso di Embedded Web Server.....	130
Accesso a Embedded Web Server.....	130
Informazioni sulla pagina principale.....	130
Personalizzazione delle impostazioni della stampante.....	131

Uso di SmartSolutions.....	133
Cosa sono le SmartSolutions?.....	133
Manutenzione della stampante.....	134
Manutenzione delle cartucce di inchiostro.....	134
Pulizia della parte esterna della stampante.....	135
Pulizia del vetro dello scanner.....	136
Pulizia dello schermo a sfioramento.....	136
Spostamento della stampante.....	137
Risoluzione dei problemi.....	138
Prima di procedere alla risoluzione dei problemi.....	138
Se la risoluzione dei problemi non risolve il problema.....	138
Risoluzione dei problemi di installazione.....	138
Informazioni sui messaggi della stampante.....	143
Rimozione inceppamenti carta.....	153
Risoluzione dei problemi di stampa.....	156
Risoluzione dei problemi di copia e acquisizione.....	158
Risoluzione dei problemi di invio di e-mail.....	160
Risoluzione dei problemi di invio di fax.....	161
Risoluzione dei problemi della scheda di memoria.....	164
Risoluzione dei problemi della rete.....	165
L'Embedded Web Server non si apre.....	177
Come contattare l'assistenza clienti.....	178
Avvertenze.....	179
Informazioni sul prodotto.....	179
Nota all'edizione.....	179
Consumo elettrico.....	182
Indice.....	187

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.

Utilizzare solo l'alimentatore e il cavo di alimentazione forniti con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo il cavo (RJ11) per telecomunicazioni fornito con il prodotto o un cavo di sostituzione UL 26 AWG o più largo quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLE NORME DI SICUREZZA: quando si utilizzano apparecchiature telefoniche è sempre necessario rispettare le precauzioni di sicurezza di base per ridurre i rischi di incendio, scosse elettriche e danni alle persone, tra cui:

- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca, un lavandino, una piscina o su una base bagnata.
- Evitare di usare un telefono (ad eccezione del tipo cordless) durante un temporale. Anche se remoto c'è la possibilità di scosse elettriche.
- Non usare il telefono per segnalare una perdita di gas nelle vicinanze della perdita.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Grazie per aver scelto questa stampante.

Abbiamo lavorato con il massimo impegno per garantire che risponda alle esigenze degli utenti.

Il materiale per l'installazione fornito con la stampante consente di iniziare a utilizzarla immediatamente. Per istruzioni sull'esecuzione delle operazioni di base, consultare la *Guida per l'utente*. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente la *Guida per l'utente* e visitare il nostro sito Web per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti.

Siamo impegnati a garantire prestazioni e valore con le nostre stampanti, e desideriamo essere certi che gli utenti siano soddisfatti. Per qualsiasi problema, gli utenti hanno a disposizione il competente personale dell'assistenza, che sarà lieto di aiutarli a risolverlo e a tornare velocemente operativi. Esortiamo inoltre gli utenti a sottoporci critiche e suggerimenti. È anche grazie a questi che possiamo continuare a migliorare il nostro lavoro.

Riduzione dell'impatto ambientale della stampante

Lexmark si impegna a proteggere l'ambiente e migliora continuamente le proprie stampanti al fine di ridurre l'impatto ambientale. Selezionando determinate impostazioni o funzioni di una stampante è possibile ridurre ulteriormente l'impatto ambientale.

Risparmio di energia

- **Selezionare l'intervallo più breve per l'attivazione della modalità di risparmio energia.** Con la funzione di risparmio energetico, la stampante entra in modalità standby dopo un determinato intervallo di inattività (il timeout di risparmio energetico), riducendo al minimo il consumo di corrente.
- **Ridurre la luminosità dello schermo.** Ridurre la luminosità dello schermo della stampante per ridurre i consumi della stampante.
- **Condividere la stampante.** Una stampante wireless/di rete può essere condivisa tra più computer, consentendo di risparmiare energia e altre risorse.

Risparmio di carta

- **Stampare più immagini pagina sullo stesso lato della carta.** La funzione Pagine per foglio consente di stampare più pagine su un unico foglio. È possibile stampare fino a 16 pagine sullo stesso lato di un foglio di carta.
- **Stampare su entrambi i lati della carta.** La funzione di stampa fronte/retro consente di stampare su entrambi i lati della carta manualmente o automaticamente (a seconda del modello di stampante).
- **Visualizzare l'anteprima delle stampe prima di stampare.** Utilizzare le funzioni di anteprima presenti nelle barre degli strumenti, nella finestra di dialogo Stampa o Anteprima di stampa o sul display della stampante (a seconda del modello di stampante).
- **Utilizzare carta riciclata.**
- **Ridurre i margini dei documenti da stampare.**
- **Acquisire e salvare.** Per evitare la stampa di più copie, è possibile acquisire documenti o foto e salvarli in un programma o in un'unità flash per utilizzarli come presentazioni (a seconda del modello di stampante).

Risparmio di inchiostro

- **Utilizzare la modalità Bozza.** Questa modalità consente di stampare i documenti utilizzando una ridotta quantità di inchiostro ed è consigliata per la stampa di documenti composti principalmente da testo.
- **Usare tipi e impostazioni di font che richiedono meno inchiostro.** La maggior parte delle applicazioni consentono di regolare l'intensità dei colori.
- **Utilizzare cartucce ad alta capacità.** Gli inchiostri in cartucce ad alta capacità consentono di stampare più pagine.
- **Visualizzare l'anteprima delle stampe prima di stampare.** Utilizzare le funzioni di anteprima presenti nelle barre degli strumenti, nella finestra di dialogo Anteprima di stampa o sul display della stampante (a seconda del modello di stampante).

Riciclaggio

- **Restituire le cartucce vuote attraverso il programma di raccolta delle cartucce Lexmark, per consentirne il riutilizzo o il riciclaggio.** Per restituire una cartuccia di inchiostro, visitare il sito all'indirizzo www.lexmark.com/recycle. Attenersi alle istruzioni per richiedere i sacchetti prepagati.
- **Riciclare la confezione del prodotto.**
- **Riciclare le vecchie stampanti invece di gettarle via.**
- **Riciclare la carta delle stampe scartate.**
- **Utilizzare carta riciclata.**

Il report Lexmark sulla sostenibilità ambientale (in inglese) è disponibile all'indirizzo www.lexmark.com/environment.

Nota: il modello della stampante potrebbe non essere fornito con alcuni di questi programmi o alcune funzioni dei programmi, in base alle funzioni della stampante acquistata.

Ricerca di informazioni sulla stampante

Pubblicazioni


Informazioni	Posizione
Istruzioni per l'installazione iniziale: • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante	Documentazione di installazione La documentazione di installazione viene fornita con la stampante ed è disponibile inoltre sul sito Web di Lexmark all'indirizzo http://support.lexmark.com . 

Informazioni	Posizione
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: • Selezione e conservazione di carta e supporti speciali • Caricamento della carta • Esecuzione di operazioni di stampa, copia, acquisizione e fax, in base al modello di stampante • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Installazione e configurazione della stampante in rete, in base al modello di stampante • Cura e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi	<i>Guida per l'utente</i> La <i>Guida per l'utente</i> è disponibile nel CD del software di installazione.  Per gli aggiornamenti, consultare il sito Web all'indirizzo http://support.lexmark.com.
Creazione e personalizzazione di soluzioni di stampa, a seconda del modello della stampante	<i>Guida per l'utente di SmartSolutions</i> Accedere a http://smartsolutions.lexmark.com.
Guida per l'uso del software della stampante	Guida in linea di Windows o Aiuto Mac Aprire l'applicazione e fare clic su ?. Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: • La Guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.
Le informazioni supplementari più recenti, gli aggiornamenti e il supporto tecnico in linea: • Suggerimenti e consigli per la risoluzione dei problemi • Domande frequenti • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail	Sito Web dell'assistenza Lexmark: http://support.lexmark.com Nota: selezionare la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Registrare le seguenti informazioni (presenti sulla ricevuta e sul retro della stampante) e tenerle a portata di mano quando si contatta il supporto in modo da rendere il servizio più rapido: • Numero indirizzo MAC • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto

Informazioni	Posizione
Supporto telefonico	Negli Stati Uniti, telefonare al numero: 1-800-395-4039 Lunedì - venerdì (dalle 8:00 alle 23:00 ora costa orientale), sabato e domenica (dalle 11:00 alle 20:00 ora costa orientale) I numeri di telefono dell'assistenza e gli orari di disponibilità del servizio per il paese di appartenenza sono reperibili presso il sito Web del supporto (http://support.lexmark.com) o sulla garanzia stampata fornita con la stampante.
Informazioni sulla garanzia	• Negli Stati Uniti: consultare la Dichiarazione di garanzia limitata fornita insieme alla stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi o regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.


Nota: il modello della stampante potrebbe non essere fornito con alcuni di questi programmi o alcune funzioni dei programmi, in base alle funzioni della stampante acquistata.

Informazioni sulle parti della stampante

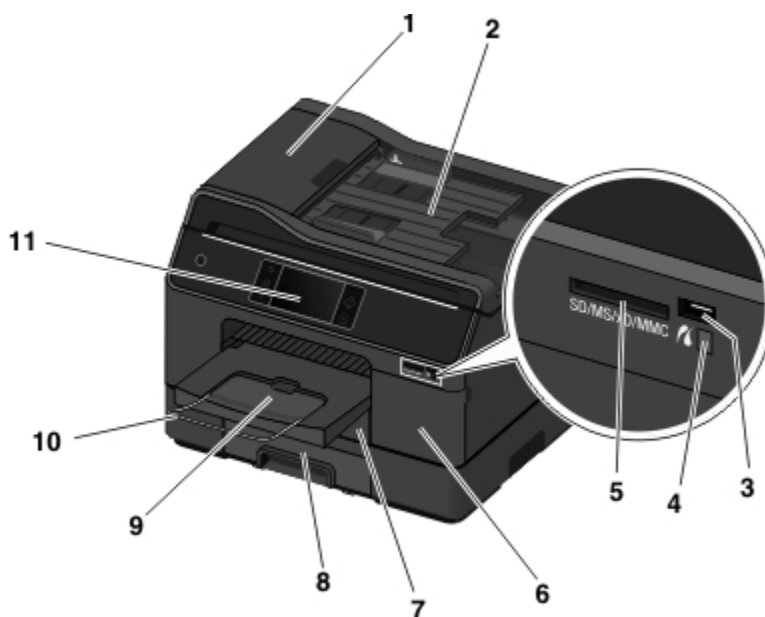

	Usare	Per
1	Alimentatore automatico documenti (ADF)	• Acquisire, copiare o inviare mediante fax di documenti a più pagine. • Accedere agli inceppamenti della carta nell'ADF. Nota: determinati modelli di stampante consentono acquisizione, copia, invio di fax fronte/retro con una sola passata della pagina nell'ADF.
2	Vassoio di entrata ADF	Caricare i documenti originali nell'ADF. Note: • non caricare cartoline, foto, piccoli elementi o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner. • Dopo l'acquisizione, la copia e l'invio di fax, sollevare l'estremità destra del vassoio di entrata per recuperare facilmente i documenti originali.

	Usare	Per
3	Porta PictBridge e USB	Collegare una fotocamera digitale PictBridge o un'unità flash alla stampante.
4	Spia del lettore di schede	Verificare lo stato del lettore di schede. La spia è accesa quando la scheda di memoria è inserita e lampeggia durante l'accesso alla scheda di memoria.
5	Alloggiamento delle schede di memoria	Inserire una scheda di memoria.
6	Sportello di accesso alle cartucce di inchiostro	Installare, rimuovere o sostituire le cartucce di inchiostro.
7	Vassoio carta (Vassoio 1)	Caricare carta.
8	Secondo vassoio carta (Vassoio 2) Nota: Questa opzione è disponibile solo in modelli di stampante selezionati.	Caricare la carta aggiuntiva. È possibile caricare lo stesso tipo di carta del Vassoio 1. È anche possibile caricare un tipo di carta diverso e modificare le impostazioni della carta predefinite in modo che la stampante usi la carta nel Vassoio 2 per determinati tipi di processi di stampa.
9	Raccogliitore di uscita	Contenere la carta quando esce. Nota: Per fare in modo che la stampante sia pronta per qualsiasi processo di stampa, estendere il vassoio di uscita al massimo ed tirare la relativa estensione.
10	Estensione del raccogliitore	Raccogliere la carta in uscita. Nota: Per fare in modo che la stampante sia pronta per qualsiasi processo di stampa, estendere il vassoio di uscita al massimo ed tirare la relativa estensione.
11	Pannello di controllo della stampante con schermo a sfioramento	Eseguire operazioni sulla stampante.

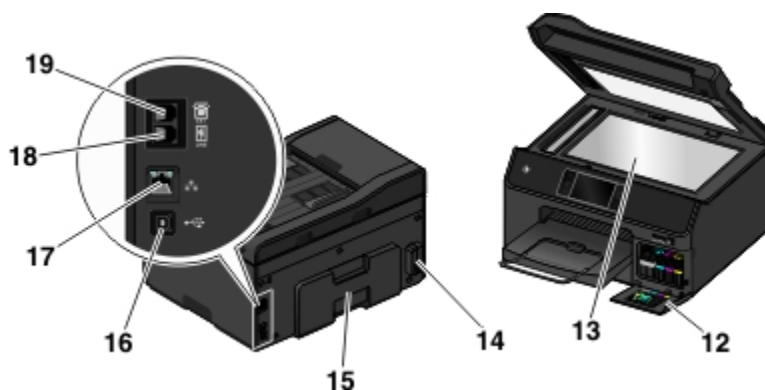

	Usare	Per
12	Etichetta di assistenza clienti	Identificare il numero di modello della stampante, il numero di telefono dell'assistenza clienti e le informazioni sulle cartucce di inchiostro.
13	Vetro dello scanner	Acquisire, copiare o inviare tramite fax foto e documenti.
14	Porta di alimentazione	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante.
15	Unità fronte/retro	- Stampare su entrambi i lati di un foglio. - Accedere agli inceppamenti della carta.

	Usare	Per
16	Porta USB	Collegare la stampante a un computer tramite un cavo USB. Avvertenza — Danno potenziale: non toccare la porta USB eccetto durante il collegamento o la rimozione del cavo USB o di installazione. Nota: Rimuovere l'etichetta per accedere alla porta.
17	porta Ethernet	Collegare la stampante a un computer, una rete locale o un modem DSL o via cavo esterno.
18	Porta LINE 	Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro DSL o un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax.
19	Porta EXT 	Collegare periferiche aggiuntive (telefono o segreteria telefonica) alla stampante e alla linea telefonica. Utilizzare questa porta se non si dispone di una linea fax dedicata per la stampante e se questo metodo di connessione è supportato nel paese in cui si opera. Nota: rimuovere il sigillo per accedere alla porta.

Scelta della posizione della stampante

Quando si sceglie un luogo in cui posizionare la stampante, è necessario lasciare lo spazio sufficiente per l'apertura di vassoi (inclusi quelli opzionali), coperchi e sportelli a seconda delle funzioni della stampante. Importante:

- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
 - Al riparo dalla luce solare diretta, da livelli estremi di umidità o da escursioni termiche
 - Al riparo da polvere e sporcizia

Ordinazione e sostituzione dei materiali di consumo

Ordinazione delle cartucce di inchiostro

Assicurarsi di ordinare le cartucce disponibili per la propria regione.

- **Regione 1:** per Stati Uniti, Canada e America Latina, usare le cartucce 200, 200XL o 200XLA.
- **Regione 2:** per Unione Europea (UE), Area Economica Europea (AEE) e Svizzera, usare le cartucce 210, 210XL o 200XLA.
- **Regione 3:** per Africa, Medio Oriente, Europa centrale settentrionale (non UE) e Commonwealth di Stati indipendenti (CIS) e Asia Pacifico, usare le cartucce 220, 220XL o 200XLA.

A world map with three regions highlighted and numbered:

- 1**: US / Canada / Latin America (North and Central America)
- 2**: EU / EEA / Switzerland (Europe)
- 3**: Africa / Middle East / Central Eastern Europe (Non EU) / CIS / Asia Pacific (Africa, Middle East, and Asia)

Return Program Cartridge ¹		Regular Cartridge ²
	Standard Yield	High Yield
1	200	200 [XL]
2	210	210 [XL]
3	220	220 [XL]

www.lexmark.com/regions

1 US / Canada / Latin America **2** EU / EEA / Switzerland **3** Africa / Middle East / Central Eastern Europe (Non EU) / CIS / Asia Pacific

¹ Concessa in licenza esclusivamente per uso singolo. Dopo l'uso, restituire la cartuccia a Lexmark per consentirne la rigenerazione, la ricarica o il riciclaggio.

² Disponibile esclusivamente nel sito Web di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Note:

- Per avere più inchiostro, ordinare cartucce di inchiostro ad alta capacità.
- A seconda del paese o della regione, le cartucce di inchiostro saranno singole o in confezioni.
- È possibile ordinare sia cartucce di inchiostro standard che ad alta capacità, a seconda delle necessità.
- Per informazioni sulla capacità per pagina, visitare www.lexmark.com/yields.
- Le cartucce usate per stampare documenti possono essere usate anche per stampare foto.
- Per risultati ottimali, utilizzare solo le cartucce di inchiostro Lexmark originali.

Uso di cartucce di inchiostro Lexmark originali


Le stampanti, le cartucce di inchiostro e la carta fotografica Lexmark sono progettate per fornire insieme una qualità di stampa superiore e i nostri inchiostri sono formulati per i nostri prodotti e ne allungano la vita. Si consiglia di utilizzare solo cartucce di inchiostro Lexmark originali.

La garanzia Lexmark non copre le riparazioni dovute a danni provocati da inchiostro o cartucce di inchiostro non Lexmark.

Sostituzione delle cartucce di inchiostro


Accertarsi di disporre di cartucce di inchiostro nuove prima di iniziare. È necessario installare le nuove cartucce immediatamente dopo aver rimosso quelle vecchie o l'inchiostro rimanente negli ugelli delle testine di stampa potrebbero asciugarsi.

- 1 Accendere la stampante.
- 2 Aprire lo sportello di accesso della cartuccia di inchiostro.

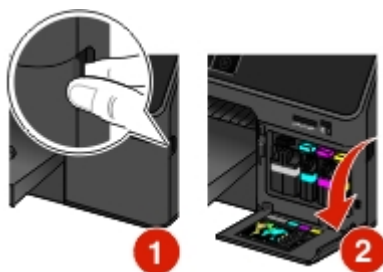


Avvertenza — Danno potenziale: per evitare che si rompa, non aprire lo sportello di accesso della cartuccia di inchiostro oltre i 90 gradi.

- 3 Premere la linguetta di rilascio, quindi rimuovere le cartucce di inchiostro usate.

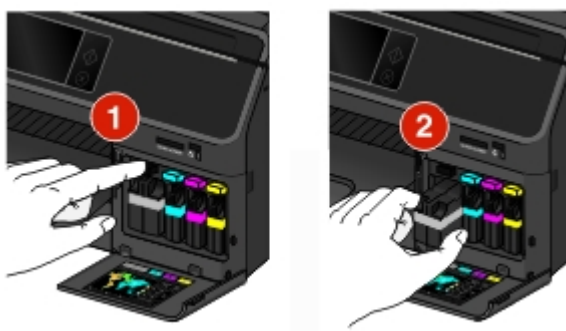

- 4 Inserire ogni cartuccia di inchiostro finché non *scatta* in posizione.

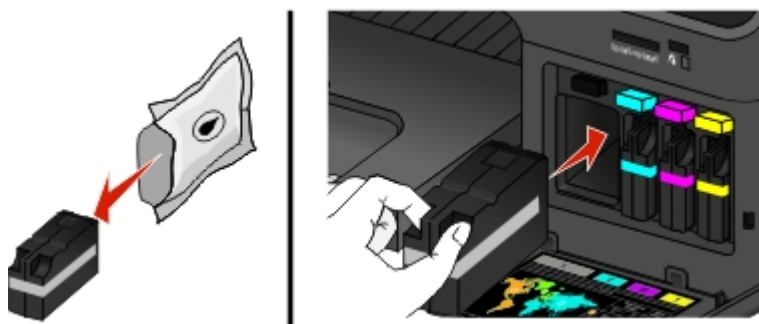

Nota: installare le nuove cartucce di inchiostro immediatamente dopo la loro rimozione dalla confezione per evitare di esporre l'inchiostro all'aria.

- 5 Chiudere lo sportello di accesso della cartuccia di inchiostro.

Note:

- Se sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato il messaggio **Allineare stampante**, toccare **Continua** o premere **OK** a seconda del modello di stampante.
- Non rimuovere la pagina di allineamento fino al termine della stampa.

Ordinazione della carta e di altri materiali di consumo

Per ordinare materiali di consumo per la stampante o per individuare un rivenditore vicino, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Articolo	Numero parte
Cavo USB	1021294
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lexmark.com .	

Carta	Formato carta
Carta fotografica Lexmark	• Letter • A4 • 4 x 6 poll. • L
Note: • la disponibilità potrebbe variare in base al paese. • per risultati ottimali, se si sta stampando una fotografia o altre immagini di qualità elevata, utilizzare la carta fotografica Lexmark. • Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lexmark.com.	

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:


- 1 Visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**.
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Uso dei menu e dei pulsanti sul pannello di controllo della stampante

Uso del pannello di controllo della stampante


Nota: le icone vengono visualizzate nella schermata corrente quando sono selezionabili. Se l'icona non viene visualizzata, significa che la funzione non è disponibile.

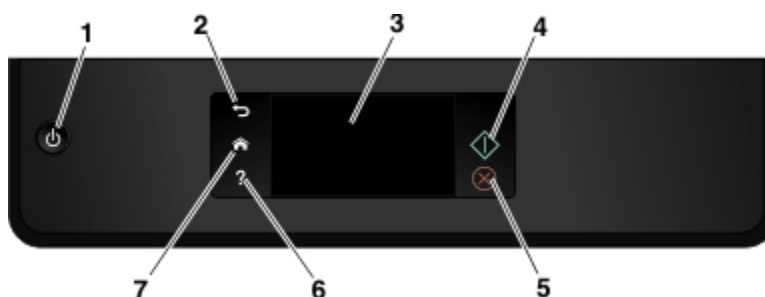

	Utilizzare	Per
1	Accensione 	- Accendere e spegnere la stampante. - Passare alla modalità di risparmio energetico. Nota: Mentre la stampante è accesa, premere  per passare alla modalità di risparmio energetico. Tenere premuto il pulsante  per tre secondi per spegnere la stampante.
2	Indietro 	- Ritornare alla schermata precedente. - Uscire da un livello di menu e andare a uno superiore.
3	Schermo a Sfioramento Nota: il display è spento in modalità di risparmio energetico.	- Navigare i menu della stampante. - Modificare impostazioni. - Visualizzare messaggi e animazione della stampante.
4	Start 	Avviare un processo, in base alla modalità selezionata.
5	Annulla 	Annullare il processo o l'attività corrente.
6	Guida 	Visualizzare messaggio di testo della Guida. Visualizzare l'esercitazione sulla schermata iniziale.
7	Home 	Consente di tornare alla schermata iniziale.

Informazioni sulla schermata iniziale


Dopo l'accensione della stampante e un breve periodo di riscaldamento, sul display viene visualizzata la schermata iniziale. Usare le selezioni della schermata iniziale per avviare un'azione, ad esempio, la copia o l'invio di fax oppure per cambiare le impostazioni della stampante.

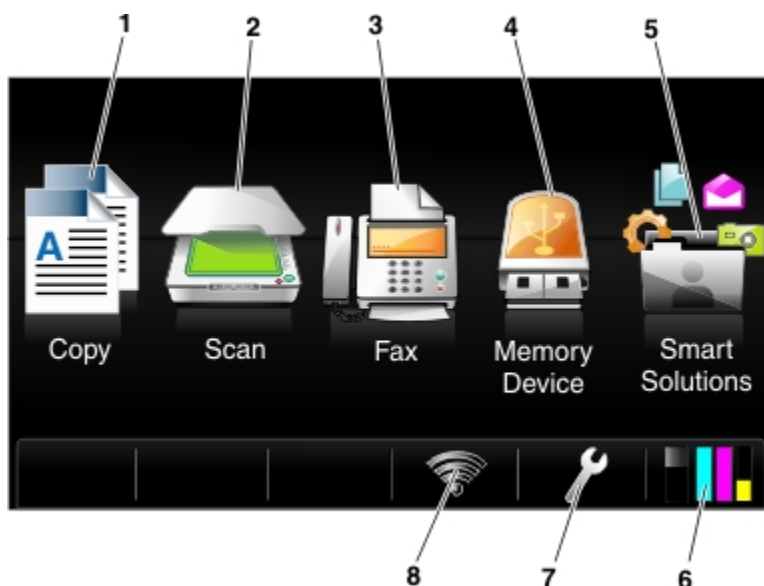

	Toccare	Per
1	Copia 	Accedere al menu di copia ed eseguire delle copie.
2	Acquisisci 	Accedere al menu di acquisizione e acquisire dei documenti.
3	Fax 	Accedere al menu del fax e inviare fax.
4	Dispositivo di memoria 	Consente di visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti. Nota: l'icona viene visualizzata quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante. Questa icona non viene visualizzata se una fotocamera compatibile PictBridge è collegata alla stampante con una scheda di memoria inserita nell'alloggiamento.
	PictBridge 	Visualizzare, selezionare o stampare foto da una fotocamera compatibile con PictBridge. Note: - Questa icona viene visualizzata quando si torna alla schermata iniziale quando una fotocamera compatibile PictBridge è collegata alla stampante anche quando una scheda di memoria è inserita nell'alloggiamento. - Per modificare le impostazioni di stampa predefinite, toccare Altre opzioni sul pannello di controllo della stampante.

	Toccare	Per
5	SmartSolutions 	Accedere al menu SmartSolutions.
6	Icona livelli inchiostro 	• Visualizza i livelli di inchiostro correnti delle cartucce installate. • Accedere alla manutenzione delle cartucce e funzioni di informazione.
7	Icona Configurazione 	Accedere al menu di configurazione e modificare le impostazioni delle stampante.
8	Indicatore di rete 	Controllare lo stato della connessione di rete della stampante e accedere alle impostazioni di rete.

Spostamento tra i menu mediante lo schermo a sfioramento

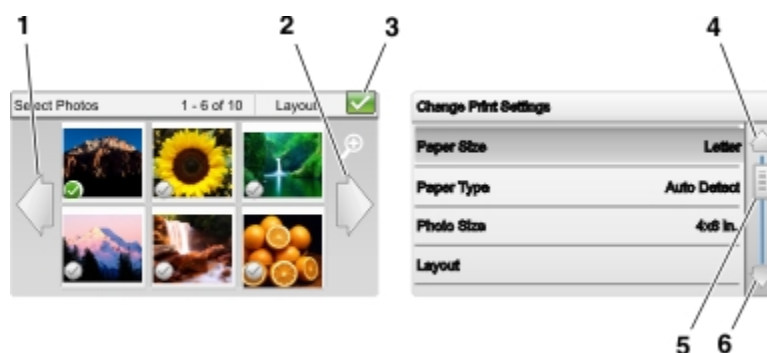

	Utilizzare	Per
1	Freccia a sinistra 	Scorrere a sinistra.
2	Freccia a destra 	Scorrere a destra.
3	Accetta 	Salvare un'impostazione.
4	Freccia su 	Scorrere verso l'alto

	Utilizzare	Per
5	Barra di scorrimento 	Scorrere verso l'alto e il basso l'elenco dei menu.
6	Freccia giù 	Scorrere verso il basso.

Suggerimenti:

- Usare le dita per spostarsi sullo schermo. Lo schermo a sfioramento non funziona se si utilizzano altri strumenti.
- Trascinare la barra di scorrimento o toccare le frecce fino a visualizzare sul display il menu o l'impostazione desiderata.
- Spostare la schermata trascinando il dito in alto o in basso sullo schermo, quindi sollevare il dito dallo schermo. Per passare alla schermata precedente o successiva, spostare la schermata lateralmente. L'effetto sarà uguale a quello che si ottiene selezionando la freccia a sinistra o a destra.
- Per confermare un'impostazione o selezionare un menu o una voce, toccarla.
- Se necessario, toccare **OK** o **Accetta** dopo la selezione o la modifica di un'impostazione.

Nota: tutte le istruzioni di questa guida partono dalla schermata iniziale. Per passare alla schermata iniziale, toccare



Ad esempio, per passare a **Tipo carta** e selezionare l'impostazione del tipo di carta predefinita:

- 1 Toccare  > **Imposta carta** > **Tipo carta**.

Nota: per determinati tipi di stampanti con due vassoi della carta installati, toccare , selezionare il vassoio della carta, quindi toccare **Imposta carta** > **Tipo carta**.

- 2 Per visualizzare i tipi di carta, scorrere l'elenco verso l'alto o il basso utilizzando la barra di scorrimento o le frecce o spostando a schermata verso l'alto o il basso.
- 3 Per selezionare un tipo di carta, toccare la relativa impostazione, quindi **Accetta** per salvare l'impostazione.

Modifica del timeout del risparmio di energia

Il timeout del risparmio di energia è il tempo che intercorre prima che la stampante passi alla modalità di risparmio di energia quando non è attiva. La funzione di risparmio energetico ottimizza l'efficienza energetica riducendo i consumi della stampante (fino al 28% in alcuni modelli di stampante) rispetto alle impostazioni predefinite. Per risparmiare al massimo, selezionare il timeout di risparmio energetico più basso.

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  > **Impostazione periferica** > **Risparmio energetico**.
- 2 Selezionare un timeout per il risparmio energia e toccare **Accetta**.

Risparmio di carta ed energia

Per ridurre sostanzialmente l'uso e gli sprechi di carta, attivare la stampa fronte/retro:

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione modalità di stampa** > **Stampa su 2 lati** > **Attivo**

- 2 Toccare **Accetta**.

Per ottimizzare l'efficienza energetica, ridurre il timeout di risparmio energetico e la luminosità dello schermo:

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione periferica**

- 2 Toccare **Risparmio energetico** o **Luminosità schermo** e regolare le impostazioni.

- 3 Toccare **Accetta**.

Nota: Selezionando la stampa su due lati, la stampante stampa su entrambi i lati della carta (fronte/retro) per processi di copia e invio di fax nonché per la stampa in Windows e Macintosh, a seconda del modello di stampante.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica eliminerà tutte le impostazioni della stampante selezionate in precedenza dall'utente.

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  > **Ripristina valori predefiniti** > **Ripristina tutte le impostazioni stampante** > **Sì**.
- 2 Alla richiesta di configurare le impostazioni iniziali per la stampante, selezionare le opzioni desiderate utilizzando lo schermo a sfioramento.

La stampante si riavvia automaticamente dopo aver ripristinato le impostazioni predefinite.

Impostazione del PIN di protezione della stampante

Per prevenire modifiche non autorizzate a determinate impostazioni di menu, è possibile impostare un PIN di protezione per la stampante.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione di protezione** > **Imposta PIN di amministrazione**

- 2 Immettere il PIN di 4 cifre e toccare **Accetta**.

Nota: Accertarsi di annotare e ricordare il PIN di protezione. Per recuperare un PIN dimenticato, sarà necessario contattare l'assistenza clienti.

- 3 Toccare **Impostazione di protezione** > **Blocca impostazioni** > **Attivo** > **Accetta**.

Nota: quando Blocca impostazioni è attivo, è necessario immettere il PIN di protezione ogni volta che si modificano le impostazioni della stampante. Per disattivare il PIN di protezione, impostare Blocca impostazioni su Disattivo.

Utilizzo del software della stampante

Requisiti minimi di sistema

Per il software della stampante sono necessari fino a 500 MB di spazio libero su disco.

Sistemi operativi supportati

- Microsoft Windows 7 (SP1)
- Microsoft Windows Server 2008 (R2)
- Microsoft Windows Server 2003 (SP2)
- Microsoft Windows Vista (SP2)
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Macintosh Intel OS X versione 10.7.0 o successiva
- Macintosh Intel OS X versione 10.6.0 o successiva
- Macintosh Intel OS X versione 10.5.0 o successiva
- Macintosh Intel OS X versione 10.4.4 o successiva*
- Macintosh PowerPC OS X versione 10.5.0 o successiva
- Macintosh PowerPC OS X versione 10.4.0 o successiva*
- Ubuntu Linux 11.10, 10.10, 10.04, 9.10 e 9.04*
- Red Hat Enterprise Linux WS 6, WS 5 e WS 4*
- Red Flag Linux Desktop 6.0*
- SUSE Linux Enterprise Server 11 e 10*
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 e 10*
- Linux openSUSE 12.1, 11.4, 11.3 e 11.2*
- Linpus Linux Desktop 9.6*
- Fedora 16 e 14*
- Debian GNU/Linux 6.0 e 5.0*

*Il driver della stampante per questo sistema operativo è disponibile solo all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Nota: Le informazioni su versioni di sistemi operativi aggiuntive compatibili con la stampante potrebbero essere disponibili sul nostro sito Web.

Utilizzo del software della stampante Windows

Software installato durante l'installazione della stampante

Quando si installa la stampante utilizzando il CD del software di installazione della stampante, viene installato tutto il software necessario. È possibile scegliere di installare alcuni programmi aggiuntivi. Nella seguente tabella viene fornita una panoramica dei vari programmi software e tutte le loro funzioni che possono essere utili.

Se questi programmi aggiuntivi non sono stati installati durante l'installazione iniziale, reinserire il CD del software di installazione, eseguire il software di installazione, quindi fare clic su **Opzioni avanzate > Installa software aggiuntivo**.

Software della stampante

Utilizzare	Per
Pagina principale stampanti Lexmark™ (indicata come Pagina principale stampanti)	• Lanciare applicazioni o programmi. • Acquisire o spedire un'immagine o un documento. • Modificare documenti digitalizzati. • Acquisire documenti in formato PDF. • Regolare le impostazioni per la stampante. • Ordinare materiali di consumo. • Manutenzione delle cartucce di inchiostro. • Registrare la stampante. • Contattare il supporto tecnico. • Accedere alla <i>Guida per l'utente</i>.
Rubrica Lexmark (indicata come Rubrica)	Gestire i contatti fax.
Abbyy Sprint OCR	Digitalizzare un documento e produrre testo modificabile con un programma di elaborazione testi.
Utilità impostazione wireless Lexmark (indicata come Utilità di impostazione wireless)	• Installare la stampante in modalità wireless in una rete wireless. • Modificare le impostazioni wireless della stampante. Nota: questo programma viene installato automaticamente con il software della stampante se questa è predisposta per l'uso wireless.
Strumenti Lexmark per Office (indicati come Strumenti per Office)	Accedere alle impostazioni preferite in Microsoft Office 2007.
Utility configurazione stampante	Configurare le impostazioni fax ed e-mail della stampante.
Messenger di stato	Ulteriori informazioni sui problemi di stampa incontrati.
Centro monitor stato	• Verificare lo stato dei materiali di consumo della stampante. • Ordinare materiali di consumo tramite Internet.
Aggiornamento prodotto	Ricevere notifiche automatiche degli aggiornamenti per il software della stampante quando disponibili.
Preferenze stampa	Quando si seleziona File > Stampa > Proprietà con un documento aperto, viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze stampa. La finestra di dialogo consente di selezionare le opzioni per il processo di stampa come ad esempio: • Specificare il numero di copie da stampare • Stampare copie su due lati. • Selezione di un tipo di carta. • Aggiungere filigrana. • Migliorare le immagini. • Salvare le impostazioni. Nota: Preferenze stampa viene installato automaticamente con il software della stampante.

Nota: il modello della stampante potrebbe non essere fornito con alcuni di questi programmi o alcune funzioni dei programmi, in base alle funzioni della stampante acquistata.

Utilizzo del software della stampante per Macintosh

Software installato durante l'installazione della stampante

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni > selezionare la cartella della stampante
- 2 Fare doppio clic sull'applicazione che si desidera utilizzare.

Utilizzare	Per
Finestra di dialogo Stampa	Regolare le impostazioni di stampa e pianificare i processi di stampa. Nota: Con un foto o un documento aperto, scegliere Archivio > Stampa per accedere alla finestra di dialogo Stampa.
Impostazioni stampante	• Personalizzare le impostazioni per i processi di invio dei fax. • Creare e modificare l'elenco dei contatti. • Configurare le impostazioni di connettività e-mail
Assistente all'impostazione wireless	Installare la stampante in una rete wireless. Nota: l'applicazione viene installata automaticamente con il software della stampante se questa è predisposta per il wireless.
Programma di disinstallazione	Rimuovere il software della stampante dal computer.

Nota: la stampante potrebbe non includere queste applicazioni, a seconda delle funzioni della stampante acquistata.

Collegamenti Web

I collegamenti Web sono collegamenti a pagine Web predefinite e vengono salvati nella cartella della stampante.

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni > selezionare la cartella della stampante > **Collegamenti Web**
- 2 Fare doppio clic sul collegamento Web che si desidera visitare.

Utilizzare	Per
Assistenza clienti	Contattare il supporto tecnico.
Aggiornamenti del software Lexmark	Scaricare e installare l'ultima versione del software della stampante.
Lexmark in linea	Visitare il sito Web Lexmark.
Ordinare materiali di consumo tramite Internet	Ordinare inchiostro o materiali di consumo.
Registrazione della stampante	Registrare la stampante.
Visitare Lexmark SmartSolutions	• Visitare il sito Web SmartSolutions. • Scegliere le soluzioni personalizzate.

Nota: la stampante potrebbe non includere questi collegamenti Web, a seconda delle funzioni della stampante acquistata.

Ricerca e installazione del software opzionale

Per utenti Windows

- 1 Fare clic su  o **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare:
Printer Home > selezionare la stampante > **Supporto** > **Supporto in linea**
- 4 Nel sito Web, selezionare la stampante e scaricare i driver.
- 5 Installare il software aggiuntivo od opzionale.

Per utenti di Macintosh

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni > selezionare la cartella della stampante > **Collegamenti Web** > **Aggiornamenti del software Lexmark**
- 2 Nel sito Web, selezionare la stampante e scaricare i driver.
- 3 Installare il software aggiuntivo od opzionale.

Aggiornamento del software della stampante

Per utenti di Windows

- 1 Fare clic su  o **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Aggiornamento prodotto**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Per utenti di Macintosh

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni > selezionare la cartella della stampante > **Collegamenti Web** > **Aggiornamenti del software Lexmark**
- 2 Nel sito Web, selezionare la stampante e scaricare i driver.

Download di driver PCL e PS (solo Windows)

È possibile scaricare i driver di stampa universali (emulazione PCL 5, PCL XL e PS) dal nostro sito Web. È necessario cercare il modello della stampante per visualizzare i driver compatibili.

Reinstallazione del software della stampante

Quando si installa la stampante utilizzando il CD del software di installazione della stampante, viene installato tutto il software necessario. Se si riscontrano problemi durante l'installazione o se la stampante non viene visualizzata nella cartella Stampanti o come stampante disponibile quando si invia un processo di stampa, quindi provare a disinstallare e reinstallare la stampante.

Disinstallazione del software della stampante

Per utenti Windows

- 1 Fare clic su  o **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Fare clic sul programma di disinstallazione.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.
- 5 Al termine del processo di disinstallazione, riavviare il computer.

Per utenti di Macintosh

- 1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.
- 2 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni > selezionare la cartella della stampante
- 3 Fare doppio clic su **Programma di disinstallazione**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Installazione del software della stampante

Nota: Se si è installato il software della stampante su questo computer in precedenza ma ci si trova a doverlo reinstallarlo, è necessario prima disinstallarlo.

Per utenti Windows

- 1 Chiudere tutti i programmi software aperti.
- 2 Inserire il CD del software di installazione.
Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:
 - a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
 - b Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 3 Fare clic su **Installa** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Per utenti di Macintosh

- 1** Chiudere tutte le applicazioni aperte.
- 2** Inserire il CD del software di installazione.
Se la finestra di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.
- 3** Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Utilizzo di Internet

- 1** Andare al sito Web Lexmark, all'indirizzo **www.lexmark.com**.
- 2** Selezionare:
SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo
- 3** Scaricare il driver e installare il software della stampante.

Nota: Il software della stampante aggiornato potrebbe essere disponibile sul sito **<http://support.lexmark.com>**.


Caricamento della carta e dei documenti originali

Caricamento del vassoio carta


Verificare che:

- La stampante è accesa.
- La carta sia adatta per le stampanti a getto d'inchiostro.
- La carta non sia usata o danneggiata.
- Siano state seguite le istruzioni fornite con i supporti speciali.
- Accertarsi che la carta non si incurvi mentre si regolano le guide della carta.


1 Sollevare il raccoglitore di uscita quindi estrarre completamente il vassoio.

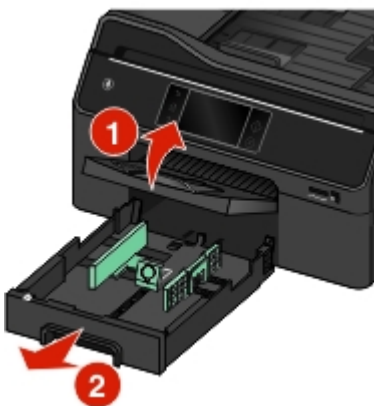


2 Spostare le guide della carta ai lati del vassoio.

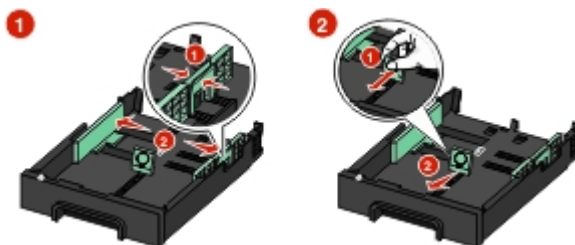


3 Se si caricano formati carta Legal, premere la leva per estendere il vassoio.

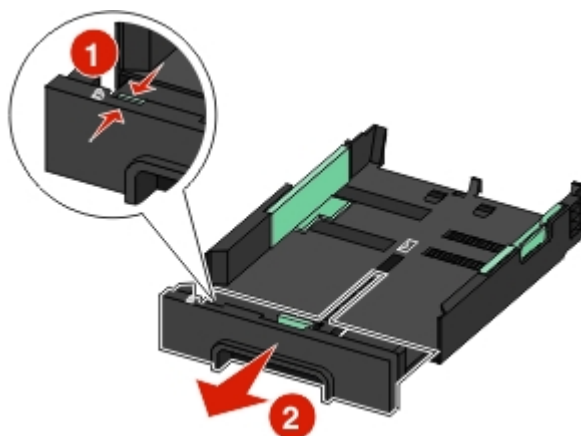

4 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

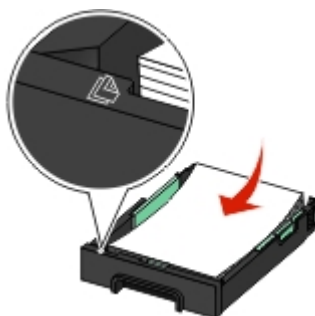

5 Regolare le guide della carta in modo che siano allineate ai margini sinistro, destro e inferiore della carta.

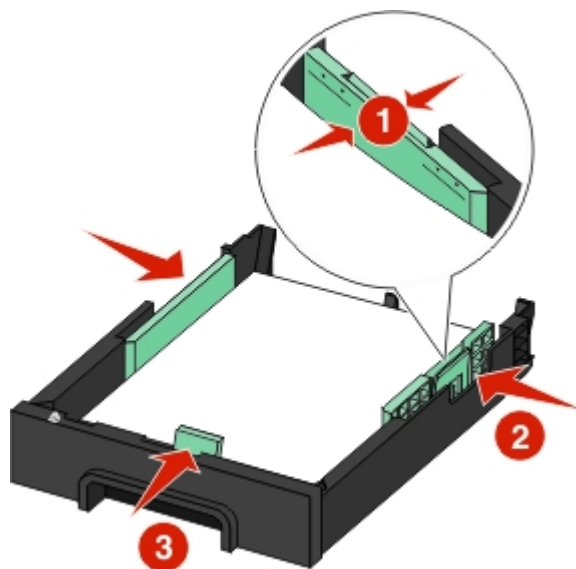


Nota: accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta. Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

6 Inserire il vassoio.



Nota: quando inserito, il vassoio protrude dalla parte anteriore della stampante se questo viene esteso per contenere carta di formato Legal.


7 Estendere completamente il vassoio di uscita ed estendere la relativa estensione per bloccare la carta quando esce.

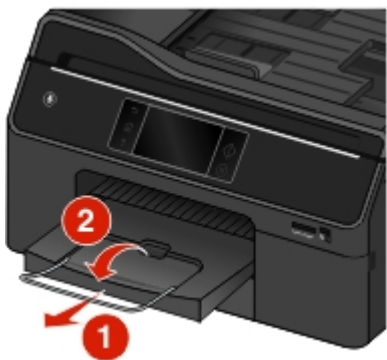

Caricamento di vari tipi di carta

Nota: tipi e formati diversi di carta *non* devono essere caricati insieme nel vassoio carta.

Caricare fino a	Accertarsi che sia visualizzato lo stato
300 fogli di carta normale	- La carta sia adatta per l'utilizzo con le stampanti a getto d'inchiostro. - Le guide della carta siano allineate ai margini sinistro, destro e inferiore della carta.
100 fogli di carta patinata 25 fogli di carta fotografica 25 fogli di carta lucida	- La carta è caricata con il lato lucido o stampabile rivolto verso il basso. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta. - Le guide della carta siano allineate ai margini sinistro, destro e inferiore della carta. <i>Non</i> toccare o graffiare la superficie lucida della carta non stampata per prevenire macchie o segni che possono influire sulla qualità di stampa. Note: - per risultati ottimali, lasciare asciugare le foto per almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle. - Per ottenere i migliori risultati caricare più carta fotografica di quella necessaria, ma non eccedere il numero di fogli per il tipo di carta.

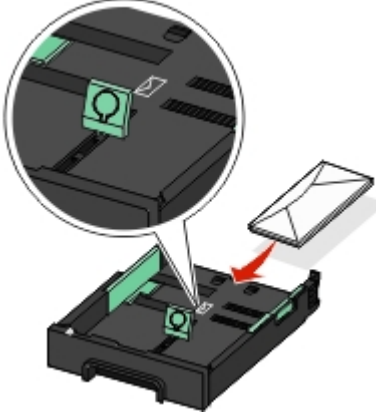Caricare fino a	Accertarsi che sia visualizzato lo stato
10 buste	 • Le buste siano adatte per l'utilizzo con le stampanti a getto d'inchiostro. • Le buste sono caricate con il lato stampabile rivolto verso il basso e con l'adesivo sulla sinistra come illustrato. • Le buste vengano caricate nel centro del vassoio come indicato dall'icona. Caricarle inserendole interamente sul retro del vassoio. • Le buste siano stampate con orientamento orizzontale. • Le guide della carta siano allineate ai margini sinistro, destro e inferiore delle buste. • Sia stato selezionato il formato busta corretto. Impostare i margini di sinistra e destra in modo che il testo della busta sia posizionato correttamente. Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche. Note: • Non caricare buste con fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo. • Non utilizzare buste con lembi adesivi esposti.
25 fogli di etichette	• Siano utilizzati fogli di etichette completi. I fogli con parti esposte di etichette mancanti potrebbero causare lo scollamento delle etichette durante la stampa con conseguente inceppamento della carta. • Siano stati caricati fogli di etichette in formato A4 o Letter. • Le etichette sono caricate con il lato lucido o stampabile rivolto verso il basso. • La parte superiore delle etichette venga alimentata per prima nella stampante. • Le guide della carta siano allineate ai margini sinistro, destro e inferiore dei fogli di etichette.
50 lucidi	• I lucidi sono caricati con la parte ruvida rivolta verso il basso. • Siano stati caricati lucidi in formato A4 o Letter. • La protezione dai lucidi prima di caricarli sia stata rimossa. • Se i lucidi dispongono di strisce rimovibili, ciascuna striscia sia rivolta verso il basso. • Le guide della carta siano allineate ai margini sinistro, destro e inferiore dei lucidi. Nota: i lucidi richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascun lucido appena esce e lasciarlo asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.
10 trasferibili a caldo	• Siano state seguite le istruzioni per il caricamento fornite con i trasferibili a caldo. • I trasferibili sono caricati con il lato lucido o stampabile rivolto verso il basso. • Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi dei trasferibili. Nota: per risultati ottimali, caricare un trasferibile a caldo per volta.

Caricare fino a	Accertarsi che sia visualizzato lo stato
25 biglietti d'auguri, carta fotografica o cartoline	• Lo spessore non superi 0,025 pollici (0,635 mm). • La carta fotografica è caricata con il lato stampabile rivolto verso il basso. • Caricare la carta fotografica nel centro del vassoio. • Le guide della carta siano allineate ai margini sinistro, destro e inferiore della carta. Nota: per risultati ottimali, lasciare asciugare le foto per almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Salvataggio delle impostazioni per la carta

È possibile regolare le impostazioni per i processi di stampa e copia per farle corrispondere al tipo e formato di carta caricato nella stampante.

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  > **Configurazione carta**.


Nota: se sulla stampante sono installati due vassoi della carta installati, toccare , selezionare il vassoio, quindi toccare **Configura carta**.

- 2 Selezionare le impostazioni:

- Per impostare un formato carta:
Formato carta > selezionare il formato carta > **Accetta**
- Per impostare un tipo carta:
Tipo carta > selezionare il tipo di carta > **Accetta**

Caricamento degli originali sul vetro dello scanner

- 1 Aprire il coperchio dello scanner e posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Chiudere il coperchio dello scanner.

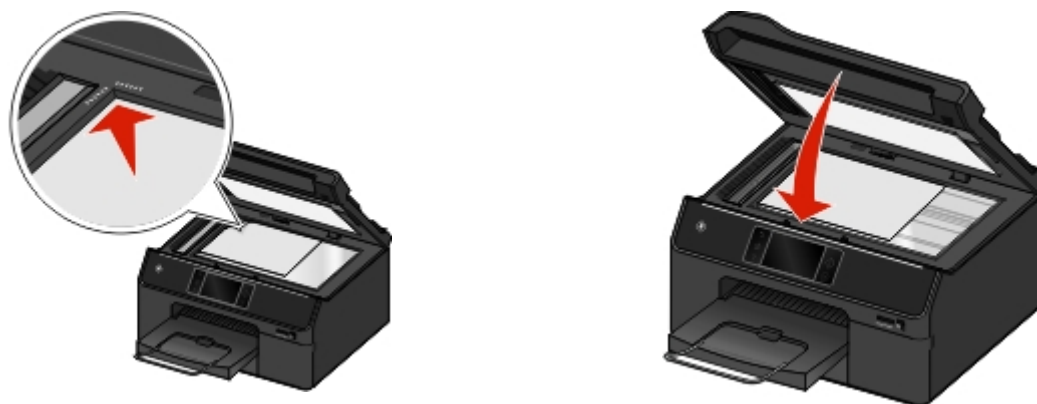

Caricamento dei documenti originali nell'ADF

Nota: accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo della guida della carta. Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- 1 Regolare le guide della carta sul vassoio di entrata dell'ADF in base alla larghezza del documento originale.



- 2 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto infilando per primo nell'ADF il bordo superiore, finché il bordo del documento non entra saldamente nell'ADF.

È possibile caricare i seguenti formati pagina:

- Letter
- Legal
- 8 x 10 pollici
- A4
- B5

- A5
- 20 x 25 cm
- Executive
- Oficio (Messico)
- Folio

Nota: Accertarsi che il formato carta caricato corrisponda all'impostazione del formato carta nel menu delle opzioni di acquisizione.

Uso di formati e tipi carta diversi

Per ottenere i migliori risultati in un processo di stampa, usare la carta consigliata.

Marche di carta consigliata

Per e-mail, fax ricevuti, documenti interni e processi di stampa simili

Dimensione	Carta consigliata	Peso	Impostare tipo di carta su
Letter	PrintWorks 30% Recycled Multipurpose Paper #00011	20 lb	Normale
A4	UPM Future Multitech	80 g/m ²	Normale

Per documenti a colori e ad alta copertura

Dimensione	Carta consigliata	Peso	Impostare tipo di carta su
Letter	Georgia Pacific Everyday Ink Jet and Laser Paper #214305	24 lb	Normale certificata ColorLok
	Hammermill Ultra Premium Laser Print #16600-0 Nota: per ottenere i risultati migliori, impostare Tempo asciug. pag. su Esteso .	24 libbre	Normale premium
	Georgia Pacific Premium Multipurpose Paper #214306	20 libbre	Normale certificata Colorlok
A4	M-Real Data Copy Colour Printing Nota: per ottenere i risultati migliori, impostare Tempo asciug. pag. su Esteso .	90 g/m ²	Normale premium
	SOPORCEL Navigator Universal Multifunctional	80 g/m ²	Normale premium

Per curricula, documenti intestati e processi di stampa simili

Dimensione	Carta consigliata	Peso	Impostare tipo di carta su
Letter	Wausau Professional Series Royal Linen paper, 30% recycled, #WAU74089	24 lb	Normale premium

Per foto, brochure, biglietti da visita, trasferibili a caldo, pellicole per finestre e altri processi di stampa speciali

Carta e supporti speciali	Stampa su uno o due lati	Carta consigliata	Impostare tipo di carta su
Fotografica	Un lato	LexmarkPerfectFinish™ Photo	LexmarkPerfect-Finish Photo
		Lexmark Photo	Lexmark Photo
Brochure opaca	Su due lati	Carta per brochure opache a getto d'inchiostro per copertura di stampa leggera o moderata: - Printworks Matte Photo Paper #00471 - Paperworks Inkjet 2-sided Matte Coated 8.5x11 32lb/120g 60pk P/C: PPPJ32-2 Carta per brochure opache a getto d'inchiostro per una maggiore copertura di stampa: - Paperworks Inkjet 2-sided Matte Coated 8.5x11 44lb/165g 60pk P/C: PPPJ44	Brochure opaca inkjet
Brochure lucida		- Red River Zeppelin SemiGloss - Paperworks Inkjet 2-sided Semi-Gloss P/C:PPPJ48 and Manufacturer #:JANUSSM8511	Lucida inkjet
Carta speciale Avery		- Avery Half-Fold Greeting Cards per stampanti a getto di inchiostro n. 3265 - Avery Tri-Fold Brochures per stampanti a getto di inchiostro n. 8324 - Avery Two-Side Printable Clean Edge Business cards per stampanti a getto di inchiostro n. 8871	Biglietto da visita
Trasferibile a caldo	Un lato	Avery T-shirt Transfers per stampanti a getto di inchiostro n. 3271	Trasferibile a caldo
Pellicole trasparenti per finestre		Micro Format, Inc., Super Color Cling #SP5676	Lucidi
Lucidi		3M Inkjet Transparency Film #CG3480	Lucidi

Impostazione del tipo e del formato carta

È possibile regolare le impostazioni per i processi di stampa e copia per farle corrispondere al tipo e formato di carta caricato nella stampante.

Uso del pannello di controllo della stampante

Dalla schermata iniziale, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per impostare un formato carta:



> **Imposta carta** > **Formato carta** > selezionare il formato carta desiderato > **Accetta**

- Per impostare un tipo carta:



> **Imposta carta** > **Tipo carta** > selezionare il tipo di carta desiderato > **Accetta**

Utilizzo del software della stampante

Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Selezionare la scheda **Carta/Finitura**, quindi selezionare il formato o il tipo di carta da usare e l'origine carta o il vassoio.
- 4 Fare clic su **OK**.

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Impostazioni pagina**.
- 2 Dalla finestra di dialogo Formato di Stampa, selezionare stampante, formato carta e orientamento.
- 3 Fare clic su **OK**.
- 4 Dalla barra dei menu, scegliere **Archivio > Stampa**.
- 5 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- 6 Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Qualità e supporti**.
- 7 Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere il tipo di carta da usare.

Impostazione del tempo di asciugatura della pagina

Uso del pannello di controllo

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 **>Config. modalità stampa >Tempo asciug. pag. >** selezionare un tempo di asciugatura **>Accetta**

Nota: il tempo di asciugatura varia a seconda della qualità di stampa selezionata per il processo di stampa. Selezionare **Esteso** per estendere il tempo di asciugatura delle stampe.

Utilizzo del software della stampante

Per utenti di Windows

- 1 Fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Selezionare:
Scheda **Layout** > area Stampa su entrambi i lati (duplex) > selezionare un tempo di asciugatura

Nota: in caso di umidità elevata o se il tempo di asciugatura non è sufficiente per consentire all'inchiostro di asciugarsi completamente, selezionare **Esteso**.

- 4 Fare clic su **OK**.

Per utenti di Macintosh

1 Dal menu Apple, selezionare:

Preferenze di sistema >Stampa e Fax > selezionare la stampante

2 Selezionare:

Apri coda di stampa >Impostazione stampante >scheda Driver

o

Impostazione stampante >Opzioni installabili

3 Nel menu a comparsa Tempo di asciugatura della stampa su due lati, scegliere un'impostazione per il tempo di asciugatura.

Nota: in caso di umidità elevata o se il tempo di asciugatura non è sufficiente per consentire all'inchiostro di asciugarsi completamente, selezionare **Esteso**.

4 Fare clic su **OK** o **Applica modifiche**.

Collegamento dei vassoi

Il collegamento dei vassoi è utile per i processi di stampa di grandi dimensioni o per la stampa di più copie. Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi sono impostati allo stesso modo, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

Dalla schermata iniziale, toccare  >**Imposta carta >Collegamento vassoi >Automatico >Accetta**.

Note:

- I vassoi opzionali vengono acquistati separatamente. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.
- Prima di installare il vassoio opzionale, assicurarsi che la stampante sia spenta.
- Il tipo e il formato di carta nel vassoio della carta predefinito e opzionale devono corrispondere per evitare un errore relativo al tipo di supporto non corrispondente.

Stampa

Suggerimenti per la stampa

- Accertarsi che il raccoglitore di uscita sia completamente esteso e che l'estensione del raccoglitore sia aperta.
- Utilizzare la carta appropriata per il processo di stampa.
- Selezionare una qualità di stampa superiore per stampe migliori.
- Accertarsi che l'inchiostro sia sufficiente nelle cartucce.
- Rimuovere ogni foglio appena viene stampato quando si stampano foto o quando si utilizzano supporti speciali.
- Selezionare l'impostazione senza bordi quando si stampano foto.

Stampa di documenti di base

Stampa di un documento

Per utenti di Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- 3 Selezionare la qualità di stampa, il numero di copie da stampare, il tipo di carta da utilizzare e come stampare le pagine.
- 4 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- 5 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, scegliere **Archivio > Formato di Stampa**.
- 2 Dalla finestra di dialogo Formato di Stampa, selezionare stampante, formato carta e orientamento.
- 3 Fare clic su **OK**.
- 4 Dalla barra dei menu, scegliere **Archivio > Stampa**.
- 5 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- 6 Nel menu delle opzioni di stampa, scegliere la qualità di stampa, il numero di copie da stampare, il tipo di carta da utilizzare e come stampare le pagine.
- 7 Fare clic su **Stampa**.

Stampa con opzioni del colore avanzate

La stampa a colori è abilitata per impostazione predefinita. Per ottimizzare i colori di stampa per un processo di stampa speciale, usare Preferenza colore o Opzioni avanzate colore.

Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Selezionare:
Scheda **Qualità** > sezione Extra colore
- 4 Selezionare **Preferenza colore** o **Opzioni avanzate colore**.
 - Se è stato selezionato **Preferenza colore**, selezionare **Naturale** o **Brillante**.
 - Se si è selezionato **Opzioni avanzate colore**, selezionare **Usa processo grafico test ICC**.
- 5 Dalla sezione "Inchiostro da utilizzare", selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Colore + NEro** per usare quattro inchiostri, nero incluso.
 - **Solo colore** per usare gli inchiostri ciano, magenta e giallo.
- 6 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- 7 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
- 2 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- 3 Dal menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Qualità e tipo di carta >Opzioni avanzate**.
- 4 Dal menu a comparsa "Inchiostro da utilizzare", selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Colore + NEro** per usare quattro inchiostri, nero incluso.
 - **Solo colore** per usare gli inchiostri ciano, magenta e giallo.
- 5 Dalla sezione Preferenza colore, selezionare **Naturale** o **Brillante** o scegliere **Usa processo grafico test ICC**.
- 6 Fare clic su **Stampa**.

Fascicolazione di copie stampate

Quando si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).

Fascicolate



Non fascicolate



Note:

- L'opzione di fascicolazione è disponibile solo quando si stampano più copie.

- per evitare sbavature quando si stampano foto, rimuovere ciascuna foto non appena esce dalla stampante e attendere che asciughi prima di impilarla.

Per utenti di Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Selezionare:
Scheda **Layout** > area Copie
- 4 Immettere il numero di copie che si desidera stampare, quindi fare clic su **Fascicola**.
- 5 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- 6 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, scegliere **Archivio > Formato di Stampa**.
- 2 Dalla finestra di dialogo Formato di Stampa, selezionare stampante, formato carta e orientamento.
- 3 Fare clic su **OK**.
- 4 Dalla barra dei menu, scegliere **Archivio > Stampa**.
- 5 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- 6 Nell'area Copie, immettere il numero di copie che si desidera stampare, quindi selezionare **Fascicolate**.
- 7 Fare clic su **Stampa**.

Modifica dell'ordine di stampa delle pagine

Per impostazione predefinita, l'ultima prima pagina viene stampata per prima.

Per utenti di Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Selezionare:
Scheda **Layout** > area Copie
- 4 Selezionare l'ordine delle pagine:
 - Per stampare prima la prima pagina, deselezionare la casella di controllo **Stampa in ordine inverso**.
 - Per stampare prima l'ultima pagina, selezionare la casella di controllo **Stampa in ordine inverso**.
- 5 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- 6 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, scegliere **Archivio > Formato di Stampa**.
- 2 Dalla finestra di dialogo Formato di Stampa, selezionare stampante, formato carta e orientamento.
- 3 Fare clic su **OK**.
- 4 Dalla barra dei menu, scegliere **Archivio > Stampa**.
- 5 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- 6 Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Gestione carta**.
- 7 Dal menu a comparsa Ordine pagine, scegliere un ordine per le pagine:
 - Per stampare prima la prima pagina, scegliere **Normale**.
 - Per stampare prima l'ultima pagina, selezionare **Automatico** o **Inverso**.
- 8 Fare clic su **Stampa**.

Stampa di più pagine su un foglio

Per utenti di Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- 3 Selezionare:
Scheda **Layout** > area Layout di pagina > selezionare **Più pagine per lato (N in 1)**
- 4 Selezionare il numero di immagini da stampare su ciascun lato.
- 5 Regolare le altre impostazioni in base alle proprie esigenze.
- 6 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- 7 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, scegliere **Archivio > Formato di Stampa**.
- 2 Dalla finestra di dialogo Formato di Stampa, selezionare stampante, formato carta e orientamento.
- 3 Fare clic su **OK**.
- 4 Dalla barra dei menu, scegliere **Archivio > Stampa**.
- 5 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- 6 Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Layout**.
- 7 Dal menu a comparsa Pagine per foglio, scegliere il numero di immagini di pagina da stampare su ciascuna pagina.
- 8 Regolare le altre impostazioni in base alle proprie esigenze.
- 9 Fare clic su **Stampa**.

Stampa dei documenti da una scheda di memoria o un'unità flash

Per abilitare la funzione Stampa di file, la scheda di memoria o l'unità flash deve contenere documenti supportati dalla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Schede di memoria e tipi di file supportati" a pagina 45.

- 1 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash.

Sul display viene visualizzata la schermata Dispositivo di memoria.

- 2 Toccare **Stampa documenti**.

- 3 Selezionare il documento da stampare e toccare .

Stampa di documenti speciali

Stampa di buste

Per utenti di Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Selezionare:
scheda **Carta/Finitura** > elenco Formato carta > selezionare il formato della busta
Se nessun formato corrisponde a quello della busta, fare clic su **Gestisci formato personalizzato** e impostare un formato personalizzato.
- 4 Selezionare:
Elenco Tipo di carta > selezionare **Busta**
- 5 Selezionare:
Scheda **Layout** > area Orientamento pagina > selezionare l'orientamento
- 6 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- 7 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Per utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, scegliere **Archivio > Formato di Stampa**.
- 2 Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere la stampante.
- 3 Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere il formato della busta.
Se nessun formato corrisponde a quello della busta, impostare un formato personalizzato.
- 4 Selezionare un orientamento, quindi fare clic su **OK**.
- 5 Dalla barra dei menu, scegliere **Archivio > Stampa**.
- 6 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- 7 Fare clic su **Stampa**.

Note:

- l'orientamento della maggior parte delle buste è orizzontale.
- Accertarsi che lo stesso orientamento sia selezionato anche nell'applicazione.

Stampa di etichette

Per utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Selezionare:
Scheda **Carta/Finitura** > elenco Formato carta > selezionare il formato della carta
Se nessun formato corrisponde a quello foglio di etichette, fare clic su **Gestisci formato personalizzato** e impostare un formato personalizzato.
- 4 Selezionare:
Elenco tipo di carta > selezionare il tipo di carta.
- 5 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- 6 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Per utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, scegliere **Archivio > Formato di Stampa**.
- 2 Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere la stampante.
- 3 Nel menu a comparsa Formato carta, scegliere il formato carta appropriato.
Se nessun formato corrisponde a quello del foglio di etichette, impostare un formato personalizzato.
- 4 Selezionare un orientamento, quindi fare clic su **OK**.
- 5 Dalla barra dei menu, scegliere **Archivio > Stampa**.
- 6 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- 7 Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Qualità e supporti**.
- 8 Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere **Cartoncini per biglietti d'auguri**.
- 9 Dal menu Qualità di stampa, scegliere una qualità di stampa diversa da Bozza.
- 10 Fare clic su **Stampa**.

Suggerimenti per il caricamento dei fogli di etichette

- Accertarsi che la parte superiore del foglio delle etichette venga alimentata per prima nella stampante.
- Accertarsi che l'adesivo sulle etichette non si estenda oltre 1 mm dal bordo del foglio di etichette.
- Accertarsi che la guida o le guide della carta siano appoggiate ai bordi del foglio di etichette.
- Utilizzare fogli di etichette completi. I fogli con parti esposte di etichette mancanti potrebbero causare lo scollamento delle etichette durante la stampa con conseguente inceppamento della carta.

Stampa su carta di formato personalizzato

Per utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Selezionare:
Scheda **Carta/Finitura > Gestisci formato personalizzato > Nuovo**
- 4 Per creare un formato personalizzato, immettere un nome e regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze, quindi fare clic su **OK**.
- 5 Fare clic su **Chiudi**, quindi fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.
- 6 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Per utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, scegliere **Archivio > Formato di Stampa**.
- 2 Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere la stampante.
- 3 Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere **Gestisci formato personalizzato**.
- 4 Per creare un formato personalizzato, regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze, quindi fare clic su **OK**.
- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Dalla barra dei menu, scegliere **Archivio > Stampa**.
- 7 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- 8 Fare clic su **Stampa**.

Operazioni su fotografie

Uso di una scheda di memoria o un'unità flash con la stampante

Inserire una scheda di memoria nell'apposito alloggiamento o un'unità flash nella porta USB

Inserimento di una scheda di memoria**Note:**

- Inserire la scheda con il nome del marchio rivolto verso l'alto.
- Accertarsi che le frecce eventualmente presenti sulla scheda puntino in direzione della stampante.
- Se necessario, collegare la scheda di memoria all'adattatore in dotazione.
- Accertarsi che la scheda di memoria inserita sia supportata dalla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Schede di memoria e tipi di file supportati" a pagina 45.
- La spia del lettore di schede è accesa quando la scheda di memoria è inserita e lampeggia durante l'accesso alla scheda di memoria.

Inserimento di un'unità flash**Note:**

- L'unità flash utilizza la stessa porta usata per il cavo di una fotocamera PictBridge.
- Se non è possibile collegare l'unità flash direttamente alla porta, potrebbe essere necessario utilizzare un adattatore.



Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i cavi, le schede di rete, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Può verificarsi una perdita dei dati.

Sul display viene visualizzata la schermata Dispositivo di memoria.

Note:

- Se la stampante non riconosce il dispositivo di memoria, rimuoverlo e reinserirlo.
- Se un'unità flash o una fotocamera digitale impostata in modalità di memorizzazione di massa viene inserita nella porta USB mentre è presente una scheda di memoria nel relativo alloggiamento, sul display viene richiesto di scegliere quale dispositivo utilizzare.

Schede di memoria e tipi di file supportati

Scheda di memoria	Tipo file
- Secure Digital (SD) - Secure Digital High Capacity (SDHC) - Micro Secure Digital (con adattatore) (Micro SD) - Mini Secure Digital (con adattatore) (Mini SD) - MultiMedia Card (MMC) - Scheda MultiMedia di dimensioni ridotte (con adattatore) (RS-MMC) - MultiMedia Card mobile (con adattatore) (MMCmobile) - Memory Stick - Memory Stick PRO - Memory Stick Duo (con adattatore) - Memory Stick PRO Duo (con adattatore) - xD Picture Card - xD-Picture Card (Tipo H) - xD-Picture Card (Tipo M)	Documenti: .pdf (Adobe Portable Document Format) Immagini: .jpg, .jpeg, .jpe (Joint Photographic Experts Group) .tiff, .tif (Tagged Image File Format)

Stampa di foto utilizzando il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare la carta fotografica.
- 2 Inserire una scheda di memoria, un'unità flash o una fotocamera digitale impostata in modalità di memorizzazione di massa.

Sul display viene visualizzata la schermata Dispositivo di memoria.

- 3 Toccare **Visualizza foto**.

Viene visualizzata la schermata di selezione delle foto.

- 4 Selezionare una o più foto da stampare.

Suggerimenti:

- Se si desidera deselezionare una foto selezionata, toccarla nuovamente.
- Se si desidera visualizzare la foto precedente o successiva, toccare la freccia sinistra o destra, quindi la foto per selezionarla.

- 5 Al termine della selezione delle foto da stampare, toccare **Layout**.
- 6 Se si desidera modificare le impostazioni di stampa, toccare **Modifica impostazioni**.
Se necessario, toccare **Accetta** ogni volta che si effettua una selezione.
- 7 Premere .

Nota: per risultati ottimali, lasciare asciugare le stampe per almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Stampa di foto da una fotocamera digitale compatibile PictBridge

PictBridge è una tecnologia disponibile nella maggior parte delle fotocamere digitali e consente di stampare direttamente dalla fotocamera digitale senza l'utilizzo di un computer.

- 1 Inserire un'estremità del cavo USB nella fotocamera.

Nota: utilizzare solo il cavo USB fornito con la fotocamera.

- 2 Inserire l'altra estremità del cavo nella porta PictBridge posizionata sul pannello anteriore della stampante.



Note:

- Accertarsi che la fotocamera digitale PictBridge sia impostata sulla modalità USB corretta. Se la selezione USB non è corretta, la fotocamera viene rilevata come unità flash oppure viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera.
- La stampante legge solo una scheda di memoria alla volta.



Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare i cavi, le schede di rete, eventuali connettori, la scheda di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da una scheda di memoria. Si potrebbero perdere dei dati.

- 3 Se la connessione PictBridge è riuscita, sul display viene visualizzato il seguente messaggio: **Fotocamera collegata. Utilizzare la fotocamera per scegliere e stampare le foto.**

4 Se si desidera modificare le impostazioni di stampa predefinite:

- a** Toccare **Altre opzioni** per accedere al menu PictBridge.
- b** Selezionare l'origine, il formato e il tipo della carta, nonché il formato, la qualità e il layout delle foto da stampare. Toccare **Accetta** ogni volta che si effettua una selezione.

Nota: la stampante utilizzerà le impostazioni di stampa predefinite, a meno che non vengano modificate dalla fotocamera.

5 Per iniziare a stampare, vedere la documentazione della fotocamera.

Nota: Se si inserisce la fotocamera mentre nella stampante è in corso un altro processo, attendere che il processo venga terminato prima di stampare dalla fotocamera.

Stampa su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) automaticamente

L'unità fronte/retro automatica, disponibile solo per alcuni modelli di stampante, supporta i formati A4, A5, Letter, Legal, Statement ed Executive.

Note:

- Possono anche essere supportati altri formati carta.
- non rimuovere la pagina fino a quando non si interrompe la stampa.

Per utenti di Windows

- 1** Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2** Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3** Selezionare:
Scheda **Layout** > area Stampa su entrambi i lati (duplex) > selezionare **Stampa su entrambi i lati**
- 4** Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- 5** Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Per tornare alla stampa su un lato, ripetere i passaggi 1 e 3, quindi passare a:

Scheda **Layout** > area Stampa su entrambi i lati (duplex) > selezionare **Stampa su un lato solo**

Per utenti di Macintosh

- 1** Con un documento aperto, scegliere **Archivio > Formato di Stampa**.
- 2** Dalla finestra di dialogo Formato di Stampa, selezionare stampante, formato carta e orientamento.
- 3** Fare clic su **OK**.
- 4** Dalla barra dei menu, scegliere **Archivio > Stampa**.
- 5** Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- 6** Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Qualità e supporti**.

7 Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere **Carta normale**.

8 Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Layout**.

9 Nel menu a comparsa Su due lati, scegliere **Rilegatura sul bordo lungo** o **Rilegatura sul bordo corto**.

- Per Rilegatura sul bordo lungo, le pagine vengono rilegate lungo il bordo lungo (a sinistra se verticale, in alto se orizzontale).

Verticale



Orizzontale



- Per Rilegatura sul lato corto, le pagine vengono rilegate lungo il lato corto (a sinistra se orizzontale, in alto se verticale).

Verticale



Orizzontale



10 Fare clic su **Stampa**.

Impostazione del tempo di asciugatura della stampa su due lati

Uso del pannello di controllo

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 **>Config. modalità stampa >Tempo asciug. pag.** > selezionare un tempo di asciugatura **>Accetta**

Nota: il tempo di asciugatura varia a seconda della qualità di stampa selezionata per il processo di stampa. Toccare **Esteso** per estendere il tempo di asciugatura delle stampe.

Utilizzo del software della stampante

Per utenti di Windows

1 Fare clic su **File > Stampa**.

2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.

3 Selezionare:

Scheda **Layout** > area Stampa su entrambi i lati (duplex) > selezionare un tempo di asciugatura

Nota: in caso di umidità elevata o se il tempo di asciugatura non è sufficiente per consentire all'inchiostro di asciugarsi completamente, selezionare **Esteso**.

4 Fare clic su **OK**.**Per utenti di Macintosh****1** Dal menu Apple, selezionare:

Preferenze di sistema > **Stampa e Fax** > selezionare la stampante

2 Selezionare:

Apri coda di stampa > **Impostazione stampante** > scheda **Driver**

o

Impostazione stampante > **Opzioni installabili**

3 Nel menu a comparsa Tempo di asciugatura della stampa su due lati, scegliere un'impostazione per il tempo di asciugatura.

Nota: in caso di umidità elevata o se il tempo di asciugatura non è sufficiente per consentire all'inchiostro di asciugarsi completamente, selezionare **Esteso**.

4 Fare clic su **OK** o **Applica modifiche**.

Gestione dei processi di stampa

Ricerca della coda di stampa per la stampante

La coda di stampa rappresenta la stampante collegata al computer. Il nome della coda di stampa è generalmente il modello della stampante o il nome attribuito alla stampante durante l'installazione o l'aggiunta della stampante.

Nota: in un elenco possono essere visualizzate diverse code di stampa a seconda del tipo di collegamento della stampante (USB, Ethernet, wireless). Per selezionare la coda di stampa corretta, accertarsi di conoscere il metodo di collegamento della stampante al computer.

Per utenti di Windows**1** Aprire la cartella delle stampanti.

a Fare clic su  o scegliere **Start**, quindi selezionare **Esegui**.

b Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

2 Cercare la coda di stampa per la stampante (rete o USB).**3** Se la coda di stampa non è presente nell'elenco, crearne una nuova.

Per utenti di Macintosh

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di sistema > Stampa e Fax > la coda di stampa per la stampante
- 2 Se la coda di stampa non è presente nell'elenco, crearne una nuova.

Creazione di una coda di stampa

Per utenti di Windows

- 1 Nell'area Operazioni stampante fare clic su **Aggiungi stampante**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.

Per utenti di Macintosh

- 1 Nell'area Stampa e fax, fare clic su +.
- 2 Se necessario, selezionare la scheda **Default o Browser di default**.
- 3 Selezionare la stampante dall'elenco.
Nota: le stampanti collegate alla rete o localmente tramite un cavo USB potrebbero avere lo stesso nome stampante predefinito. Se necessario, utilizzare il campo Nome per rinominare la stampante.
- 4 Fare clic su **Aggiungi**.

Impostazione della stampante come predefinita

La stampante dovrebbe essere selezionata automaticamente dalla finestra di dialogo Stampa quando si invia un processo di stampa. Se la stampante è stata selezionata manualmente, non è la stampante predefinita.

Per impostare la stampante predefinita:

Per utenti Windows

- 1 Fare clic su  o fare clic su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
Viene aperta la cartella delle stampanti.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare **Imposta come predefinita**.

Per utenti Macintosh

- 1 Dal menu Apple, visualizzare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax
- 2 Selezionare la stampante dal menu a comparsa Stampante predefinita o selezionare la stampante e fare clic su **Predefinita**.

Modifica della modalità di stampa predefinita

Per risparmiare inchiostro, modificare tutte le impostazioni di stampa predefinite su Bozza. Impiega meno inchiostro ed è consigliata per la stampa di documenti di solo testo. Se è necessario passare ad altre modalità di stampa per stampare foto o documenti di alta qualità, impostare un'altra modalità dalla finestra di dialogo Stampa prima di effettuare la stampa.

Per utenti di Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- 3 Selezionare:
Scheda **Qualità** > selezionare la qualità di stampa > **OK**

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **Archivio > Stampa**.
- 2 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- 3 Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Qualità e supporti**.
- 4 Nel menu a comparsa Qualità di stampa, scegliere una qualità di stampa.
- 5 Fare clic su **OK**.

Interruzione dei processi di stampa

Per utenti di Windows

- 1 Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.
- 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
Viene aperta la cartella delle stampanti.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare **Apri** o **Visualizza stampa in corso**.
- 5 Sospendere il processo di stampa:
 - Se si desidera sospendere un processo di stampa in particolare, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del documento, quindi selezionare **Pausa**.
 - Se si desidera sospendere tutti i processi di stampa nella coda, fare clic su **Stampante**, quindi selezionare **Sospendi stampa**.

Per utenti di Macintosh

- 1 Fare clic sull'icona della stampante sul dock.

Viene visualizzata la finestra di dialogo della coda di stampa.

- 2 Sospendere il processo di stampa:

- Se si desidera sospendere un processo di stampa in particolare, selezionare il nome del documento e fare clic su **Sospendi**.
- Se si desidera sospendere tutti i processi di stampa nella coda, fare clic su **Sospendi stampante** o **Interrompi stampa**.

Ripresa dei processi di stampa

Per utenti Windows

- 1 Fare clic su  o fare clic su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.

- 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.

- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

Viene aperta la cartella delle stampanti.

- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare **Apri** o **Visualizza stampa in corso**.

- 5 Riprendere il processo di stampa:

- Se si desidera riprendere un processo di stampa in particolare, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del documento e selezionare **Riprendi** o **Riavvia**.
- Se si desidera riprendere tutti i processi di stampa in coda, fare clic su **Stampante**, quindi deselezionare l'opzione per sospendere la stampa.

Per utenti Macintosh

- 1 Dal menu Apple, visualizzare:

Preferenze di Sistema > Stampa e fax > selezionare la stampante

- 2 Fare clic su **Apri coda di stampa** o **Imposta stampanti**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo della coda di stampa.

- 3 Riprendere il processo di stampa:

- Se si desidera riprendere un processo di stampa in particolare, selezionare il nome del documento e fare clic su **Riprendi**.
- Se si desidera riprendere tutti i processi di stampa in coda, fare clic su **Riprendi stampa** o **Avvia processi**.

Annullamento dei processi di stampa

Per annullare un processo di stampa avviato dal pannello di controllo della stampante, premere . Per annullare un processo di stampa dal computer, attenersi alla seguente procedura:

Per utenti Windows

- 1 Fare clic su  o fare clic su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
Viene aperta la cartella delle stampanti.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare **Apri** o **Visualizza stampa in corso**.
- 5 Annullare il processo di stampa:
 - Se si desidera annullare un processo di stampa in particolare, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del documento, quindi selezionare **Annulla**.
 - Se si desidera annullare tutti i processi di stampa nella coda, fare clic su **Stampante > Annulla tutti i documenti**.

Per utenti Macintosh

- 1 Fare clic sull'icona della stampante sul dock.
Viene visualizzata la finestra di dialogo della coda di stampa.
- 2 Scegliere il processo da annullare, quindi fare clic su **Elimina**.

Copia

ADF	Vetro dello scanner
 Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. Nota: L'ADF è disponibile solo in determinati modelli di stampante. Se è stata acquistata una stampante senza un ADF, caricare i documenti originali o le foto sul vetro dello scanner.	 Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Suggerimenti per la copia

- Accertarsi che il raccoglitore di uscita sia completamente esteso e che l'estensione del raccoglitore sia aperta.
- Usare l'ADF per la scansione fronte/retro delle pagine se la stampante supporta la scansione fronte/retro e l'ADF supporta il formato del documento originale.
- Usare il vetro dello scanner per la scansione fronte/retro delle pagine se la stampante non supporta la scansione fronte/retro o se l'ADF non supporta il formato del documento originale.
- Quando si usa l'ADF, regolare le guide della carta nell'ADF in base alla larghezza del documento originale.
- Per recuperare facilmente un documento dopo la copia o l'acquisizione, sollevare il vassoio di entrata ADF.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, chiudere il coperchio dello scanner, se possibile, per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.
- *Non* caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- Quando il documento da copiare è in posizione con le impostazioni desiderate, premere  per avviare la copia.

Esecuzione di copie

- 1 Caricare il documento originale.

Nota: Nella schermata principale, è possibile premere  per stampare una copia del documento originale usando le impostazioni predefinite.

- 2 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

Copia > Altre opzioni > Numero di copie

- 3 Immettere il numero di copie che si desidera stampare, quindi toccare **Accetta**.
- 4 Toccare **Colore** o **Bianco e nero** per impostare una copia a colori o in bianco e nero.
- 5 Premere .

Copia di una scheda ID

- 1 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **SmartSolutions** > **Copia scheda ID**.
- 2 Caricare la scheda ID con il lato anteriore rivolto verso il basso sull'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner.
- 3 Toccare **Continua**.
- 4 Quando viene chiesto di copiare il lato posteriore della scheda ID, toccare **Sì**.
- 5 Caricare la scheda ID con il lato posteriore rivolto verso il basso sull'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner.
- 6 Per avviare la stampa, toccare **Continua**.

Copia di un documento su due lati usando l'ADF

A seconda del modello della stampante, l'ADF può eseguire la scansione fronte/retro in una singola passata.

- 1 Caricare i documenti originali rivolti verso l'alto nell'ADF.
- 2 Regolare le guide carta.
- 3 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Copia** > **Altre opzioni** > **Copie su due lati**.
- 4 Selezionare un'opzione di copia su due lati, quindi toccare **Accetta**.
 - **2 lati a 1 lato**: consente di effettuare copie su un solo lato di un documento su due lati.
 - **2 lati a 2 lati**: consente di effettuare copie su entrambi i lati (come nell'originale).

Se prima di copiare, non si desidera specificare l'orientamento e il layout di pagina del documento originale, toccare **Avanzate**.

Note:

- Per la rilegatura sul bordo lungo, le pagine vengono rilegate lungo il bordo lungo (a sinistra se verticale, in alto se orizzontale).
- Per la rilegatura sul bordo corto, le pagine vengono rilegate lungo il bordo corto (lato superiore se verticale, a sinistra se orizzontale).

- 5 Premere .
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Copia di un documento su due lati usando il vetro dello scanner

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Copia** > **Altre opzioni** > **Copie su due lati**.

3 Selezionare un'opzione di copia su due lati, quindi toccare **Accetta**.

- **2 lati a 1 lato:** consente di effettuare copie su un solo lato di un documento su due lati.
- **2 lati a 2 lati:** consente di effettuare copie su entrambi i lati (come nell'originale).

Se prima di copiare, non si desidera specificare l'orientamento e il layout di pagina del documento originale, toccare **Avanzate**.

Note:

- Per la rilegatura sul bordo lungo, le pagine vengono rilegate lungo il bordo lungo (a sinistra se verticale, in alto se orizzontale).
- Per la rilegatura sul bordo corto, le pagine vengono rilegate lungo il bordo corto (lato superiore se verticale, a sinistra se orizzontale).

4 Premere 

5 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Ingrandimento o riduzione di immagini

1 Caricare il documento originale.

2 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Copia > Altre opzioni > Scala**.

3 Selezionare l'impostazione di scala, quindi toccare **Accetta**.

Note:

- Selezionando l'opzione **Adatta a pagina**, la stampante ridimensionerà il documento o la foto in proporzione per adattarla a una singola pagina.
- Se si seleziona l'opzione **Personalizza %**, specificare un valore di scala tra 25% e 400%.

4 Premere 

Regolazione della qualità della copia

1 Caricare il documento originale.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Altre opzioni > Qualità

3 Impostare la qualità della copia e toccare **Accetta**.

4 Dalla schermata **Opzioni di copia**, selezionare:

Contenuto > selezionare il tipo di contenuto che descrive il documento originale > **Accetta**.

5 Dalla schermata **Origine contenuto**, selezionare un'opzione che descrive la modalità di creazione del documento originale, quindi toccare **Accetta**.

6 Premere .

Copia più chiara o più scura

- 1 Caricare il documento originale.
- 2 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Copia** > **Altre opzioni** > **Intensità**.
- 3 Usare la barra di scorrimento per modificare il livello di intensità, quindi toccare **Accetta**.
- 4 Premere .

Fascicolazione delle copie tramite il pannello di controllo della stampante

Quando si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).

Copie fascicolate



Non fascicolate



- 1 Caricare il documento originale.
- 2 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Copia** > **Altre opzioni** > **Numero di copie**.
- 3 Immettere il numero di copie che si desidera stampare, quindi toccare **Accetta**.
- 4 Scorrere fino a **Fascicola**, quindi toccare .
- 5 Premere .

Inserimento di fogli separatori tra copie

Il foglio separatore consente di inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi in base al valore selezionato. Questa funzione è utile quando si stampa su lucidi.

- 1 Caricare il documento originale.
- 2 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Copia** > **Altre opzioni** > **Fogli separatori**.
Nota: per inserire i fogli separatori tra le copie, è necessario attivare l'opzione Fascicola. In caso contrario, i fogli separatori vengono aggiunti alla fine del processo di stampa.
- 3 Selezionare l'impostazione dei fogli separatori, quindi toccare **Accetta**.
- 4 Premere .

Copia di più pagine su un solo foglio

È possibile copiare più pagine su un solo foglio stampando immagini ridotte di ciascuna pagina. Ad esempio, è possibile condensare un documento di 20 pagine su cinque pagine se si utilizza quest'impostazione per stampare quattro pagine per foglio.

- 1 Caricare il documento originale.
- 2 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Copia > Altre opzioni > Pagine per lato**.
- 3 Selezionare l'orientamento della carta e il numero di pagine da copiare su un singolo foglio e toccare **Accetta**. È possibile stampare immagini di quattro pagine su un foglio.
- 4 Premere .

Inserimento di un messaggio sovrapposto su ogni pagina

- 1 Caricare il documento originale.
- 2 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Copia > Altre opzioni > Sovrapposizione**.
- 3 Selezionare l'impostazione di sovrapposizione, quindi toccare **Accetta**.
Nota: Se si seleziona l'opzione Testo personalizzato, verrà richiesto di specificare una sovrapposizione personalizzata. Il testo può contenere un massimo di 32 caratteri.
- 4 Premere .

Rimozione dello sfondo di una copia

La funzione di Rimozione dello sfondo consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia.

- 1 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Copia > Altre opzioni > Rimozione sfondo**.
- 2 Selezionare l'impostazione di rimozione sfondo, quindi toccare **Accetta**.
- 3 Premere .

Esecuzione di una copia su due lati (fronte/retro)

Esecuzione automatica di una copia fronte/retro (su due lati)

L'unità fronte/retro automatica, disponibile solo per alcuni modelli di stampante, supporta i formati A4, A5, Letter, Legal, Statement ed Executive. Se è necessario eseguire copie fronte/retro usando altri formati, consultare le istruzioni per la stampa manuale in fronte/retro.


Nota: non è possibile effettuare copie fronte/retro su buste, cartoncino o carta fotografica.

- 1 Caricare il documento originale.
- 2 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Copia > Altre opzioni > Copie su due lati**.

- 3 Selezionare un'opzione di copia su due lati, quindi toccare **Accetta**.
 - **1 lati a 2 lato**: consente di effettuare copie su due lati di un documento su un lato.
 - **2 lati a 2 lati**: consente di effettuare copie su entrambi i lati (come nell'originale).
- 4 Premere .
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Esecuzione manuale di una copia fronte/retro

- 1 Caricare il documento originale.
- 2 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 3 Selezionare le opzioni di copia desiderate. Se necessario, toccare **Accetta** ogni volta che si effettua una selezione.
- 4 Per stampare su un lato della carta, premere .
- 5 Caricare la pagina successiva del documento:
 - Se si effettua la copia di un documento su un lato, caricare la pagina successiva.
 - Se si effettua la copia di un documento su due lati, girare il documento originale e ricaricarlo.
- 6 Rimuovere la carta dal raccogliitore di uscita, quindi ricaricarla per stampare l'altro lato del documento.

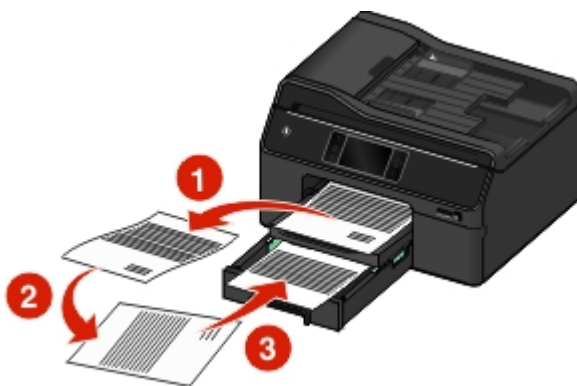

- 7 Quando viene richiesto di utilizzare le impostazioni correnti, toccare **Sì**.
- 8 Premere .

Annullamento dei processi di copia

Per annullare un processo di copia, premere .

L'acquisizione si interrompe e la stampante torna al menu precedente.

Scansione

ADF	Vetro dello scanner
 Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. Nota: L'ADF è disponibile solo in determinati modelli di stampante. Se è stata acquistata una stampante senza un ADF, caricare i documenti originali o le foto sul vetro dello scanner.	 Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Suggerimenti per l'acquisizione

- Usare l'ADF per la scansione fronte/retro delle pagine se la stampante supporta la scansione fronte/retro e l'ADF supporta il formato del documento originale.
- Usare il vetro dello scanner per la scansione fronte/retro delle pagine se la stampante non supporta la scansione fronte/retro o se l'ADF non supporta il formato del documento originale.
- Quando si usa l'ADF, regolare le guide della carta nell'ADF in base alla larghezza del documento originale.
- Per recuperare facilmente un documento dopo la copia o l'acquisizione, sollevare il vassoio di entrata ADF.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, chiudere il coperchio dello scanner, se possibile, per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.
- *Non* caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- Quando il documento da acquisire è in posizione con le impostazioni desiderate, premere  per avviare l'acquisizione.

Acquisizione su un computer locale

- 1 Caricare il documento originale.
- 2 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Acquisizione** > **Computer** > **Computer collegato via USB**.
Il computer collegato via USB è la destinazione predefinita che riceverà il documento acquisito.

Nota: accertarsi che il software di scansione sia installato sul computer di destinazione.

3 Selezionare il tipo di file di output che si desidera creare e altre opzioni di acquisizione. Se necessario, toccare **Accetta** ogni volta che si effettua una selezione.

4 Premere .

L'acquisizione è completa quando sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato un messaggio che indica che il file acquisito è stato salvato.

Acquisizione a computer di rete

1 Caricare il documento originale.

2 Dalla schermata iniziale, toccare **Acquisizione > Computer**.

3 Toccare il nome del computer di destinazione.

Note:

- accertarsi che il software di scansione sia installato sul computer di destinazione.
- Accertarsi che la stampante sia in grado di comunicare con il computer di destinazione.
- Potrebbe essere necessario immettere un PIN se il computer lo richiede.
- Per assegnare un nome e un PIN al computer, vedere la guida in linea per il software della stampante associato al sistema operativo.

4 Selezionare il tipo di file di output che si desidera creare e altre opzioni di acquisizione. Se necessario, toccare **Accetta** ogni volta che si effettua una selezione.

5 Premere .

L'acquisizione è completa quando sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato un messaggio che indica che il file acquisito è stato salvato.

Acquisizione a una cartella di rete

Note:

- a seconda del modello di stampante, questa funzione potrebbe non essere visualizzata in Embedded Web Server.
- Accertarsi di aver creato un collegamento alla cartella prima di iniziare. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta del collegamento alla cartella di rete" a pagina 62.

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Acquisisci > Cartella di rete

3 Selezionare il nome della cartella condivisa di rete.

Potrebbe essere richiesto di immettere il nome utente e la password.

- 4 Impostare il colore, la qualità, il formato dell'immagine originale e altre opzioni di acquisizione. Se necessario, toccare  ogni volta che si effettua una selezione.
- 5 Premere .

Nota: per gli utenti Macintosh, potrebbe essere necessario abilitare l'acquisizione al computer mediante Image Capture per acquisire documenti usando la stampante di rete e salvare l'output dell'acquisizione.

Aggiunta del collegamento alla cartella di rete

- 1 Creare una cartella condivisa sul computer con accesso in lettura/scrittura.
- 2 Nel browser Web, immettere l'indirizzo IP della stampante, quindi premere **Invio**.
- 3 Accedere a:
 - **Impostazioni > Configurazione acquisizione su cartella di rete**
 - **Impostazioni > Gestisci scelte rapide > Aggiungi nuova scelta rapida > Acquisisci su rete**
- 4 Immettere le informazioni necessarie, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Nota: per evitare modifiche non salvate alle impostazioni, assicurarsi che il nome della scelta rapida della cartella di rete sia diverso da quello della cartella.

Acquisizione di un documento su due lati usando l'ADF

A seconda del modello della stampante, l'ADF può eseguire la scansione fronte/retro in una singola passata.

- 1 Caricare i documenti originali rivolti verso l'alto nell'ADF.
- 2 Regolare le guide carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, toccare **Acquisisci**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sul display, quindi impostare le altre opzioni di acquisizione. Se necessario, toccare **Accetta** ogni volta che si effettua una selezione.

Nota: Dal menu Lati in Opzioni di acquisizione, accertarsi di selezionare **2-lati**, quindi toccare **Accetta**.

- 5 Premere .
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

L'acquisizione è completa quando sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato un messaggio che indica che il file acquisito è stato salvato.

Acquisizione in un'unità flash o una scheda di memoria

Prima di cominciare, controllare che l'unità flash o la scheda di memoria non sia protetta da scrittura.

- 1 Caricare il documento originale.
- 2 Dalla schermata iniziale, toccare **Acquisizione > Dispositivo di memoria**.
- 3 Inserire l'unità flash o la scheda di memoria.

Note:

- La stampante legge solo una scheda di memoria alla volta.

- Se un'unità flash viene inserita nella porta USB mentre è presente una scheda di memoria nel relativo alloggiamento, sul display viene visualizzato un messaggio che richiede di scegliere quale dispositivo utilizzare.

4 Selezionare il tipo di file di output che si desidera creare.

5 Impostare il colore, la qualità, il formato dell'immagine originale e altre opzioni di acquisizione. Se necessario, toccare **Accetta** ogni volta che si effettua una selezione.

6 Dal menu Lati in Opzioni di acquisizione, selezionare **1-lato** o **2-lati**, quindi toccare **Accetta**.

7 Premere .

Seguire le istruzioni visualizzate sul display. L'acquisizione è completa quando sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato un messaggio che indica che il file acquisito è stato salvato.

Acquisizione di foto

Per gli utenti Windows

1 Caricare una o più foto rivolte verso il basso sul vetro dello scanner.

2 Fare clic su  o su **Start**.

3 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella dei programmi della stampante dall'elenco.

4 Selezionare:

Printer Home > selezionare la stampante > **Acquisizione** > **Acquisizione avanzata**

5 Dall'elenco Origine acquisizione, selezionare **Superficie piana**.

6 Dalla scheda Impostazioni di acquisizione, selezionare le impostazioni appropriate:

a Impostare la risoluzione (dpi) su **150 dpi** o un valore superiore.

b Impostare Intensità colore su **Colore**.

c Impostare Tipo contenuto su **Foto**.

d Dall'elenco Tipo originale, selezionare la voce che meglio descrive la foto originale.

- Ad esempio, se si sta acquisendo una foto lucida stampata a getto d'inchiostro, selezionare **Lucida a getto d'inchiostro**.
- Se si sta acquisendo una foto lucida stampata da un servizio, selezionare **Fotografica rivenditore**.

7 Fare clic su **Acquisisci** quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

8 Quando l'acquisizione è completa, salvare la foto o le foto come **JPEG(*.JPG)**.

Per gli utenti Macintosh

1 Caricare una o più foto rivolte verso il basso sul vetro dello scanner.

2 Dalla cartella Applicazioni nel Finder, avviare Image Capture.

3 Selezionare la stampante dall'elenco di periferiche.

Nota: Se il nome della stampante non è presente nell'elenco di periferiche, è necessario creare una coda di stampa per la stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.

4 Modificare le impostazioni di acquisizione come segue:

- a** Impostare Tipo su **Colore**.
- b** Impostare la risoluzione su **150 dpi** o un valore superiore.
- c** Impostare Formato su **JPEG**.
- d** Impostare Tipo originale sulla voce che meglio descrive la foto originale.
 - Ad esempio, se si sta acquisendo una foto lucida stampata a getto d'inchiostro, selezionare **Foto lucida a getto d'inchiostro**.
 - Se si sta acquisendo una foto lucida stampata da un servizio, selezionare **Foto lucida dettaglio**.

5 Avviare il processo di acquisizione.

Acquisizione diretta dal pannello di controllo della stampante

1 Caricare una o più foto rivolte verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: se nell'ADF sono caricati fogli e le foto sono caricate sul vetro dello scanner, saranno acquisiti i fogli nell'ADF. Svuotare l'ADF se si desidera eseguire un'acquisizione delle foto dal vetro dello scanner.

2 Dalla schermata iniziale della stampante, accedere a:

Acquisisci > selezionare la destinazione di acquisizione

Se necessario, seguire le istruzioni sul display della stampante.

Nota: se come destinazione è stato selezionato un computer, assicurarsi che il software di acquisizione sia installato sul computer.

3 Dal menu Scegli tipo file, selezionare **Foto**.

4 Dal menu Opzioni di acquisizione, selezionare le impostazioni appropriate.

Toccare **Accetta** ogni volta che si effettua una selezione.

- a** Impostare Qualità su **150 dpi** o un valore superiore.
- b** Impostare Contenuto su **Foto**.
- c** Impostare Origine contenuto sull'opzione che meglio descrive la foto originale.
 - Ad esempio, se si sta acquisendo una foto lucida stampata a getto d'inchiostro, selezionare **Lucida a getto d'inchiostro**.
 - Se si sta acquisendo una foto lucida stampata da un servizio, selezionare **Fotografica rivenditore**.

5 Premere .

Acquisizione di documenti per la modifica

Le applicazioni OCR (Optical Character Recognition, riconoscimento ottico dei caratteri) consentono di modificare i documenti di testo acquisiti tramite scanner. A questo scopo è necessario che su un computer locale o di rete sia disponibile un'applicazione OCR e che sia possibile selezionarla dall'elenco di programmi quando si imposta l'acquisizione.

Quando si selezionano le impostazioni per l'acquisizione, scegliere come destinazione del documento acquisito il computer locale o di rete in cui è installata l'applicazione OCR.

Per utenti di Windows

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Fare clic su  o **Start**.
- 3 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 4 Selezionare:
Printer Home > selezionare la stampante > **Acquisizione** > **Documento**
Comincia l'acquisizione e appare la finestra di dialogo con l'avanzamento.
- 5 Al termine dell'acquisizione, salvare il documento.
Il file verrà convertito in un formato modificabile.
- 6 Aprire il documento nell'applicazione appropriata per modificarlo.

Per utenti di Macintosh

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Nella cartella Applicazioni del Finder, avviare l'applicazione da usare.
Note:
 - Usare qualsiasi applicazione che supporti la stampante e consenta di lavorare con il software OCR, ABBYY FineReader.
 - Se il software OCR è mancante, inserire nuovamente il CD del software di installazione. Reinstallare il software della stampante usando l'opzione personalizzata di installazione per selezionare manualmente tutti i pacchetti elencati.
- 3 Selezionare la stampante dall'elenco di periferiche.
Nota: per informazioni su come trovare l'elenco delle periferiche, controllare la documentazione fornita con l'applicazione o ricercare **Scansione di un'immagine** nel campo di ricerca del menu Guida.
- 4 Regolare le impostazioni di acquisizione come desiderato.
Nota: usare una risoluzione di acquisizione di 300 dpi o superiore.
Se applicabile, fare clic su  nella finestra di dialogo di anteprima per maggiori informazioni.
- 5 Configurare il software OCR come destinazione dell'acquisizione, quindi avviare il processo di acquisizione.

6 Se necessario, selezionare il formato in cui si desidera convertire il file.

7 Salvare il file.

Nota: a seconda delle impostazioni, il file viene aperto immediatamente nell'applicazione appropriata per iniziarne la modifica.

Acquisizione diretta su e-mail mediante il software della stampante

Prima di procedere, accertarsi che le impostazioni e-mail siano state configurate correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa all'invio di e-mail della *Guida per l'utente*.

Per utenti di Windows

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

2 Fare clic su  o **Start**.

3 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.

4 Selezionare:

Printer Home > selezionare la stampante > **Acquisizione**

5 Selezionare **E-mail foto**, **E-mail documento** o **E-mail PDF**.

Nota: è possibile selezionare **E-mail documento** solo se nel computer in uso è disponibile un'applicazione OCR.

L'acquisizione ha inizio e viene visualizzata la finestra di dialogo di avanzamento dell'acquisizione. Al termine dell'acquisizione viene creato un nuovo messaggio e-mail con il documento acquisito allegato automaticamente.

6 Comporre il messaggio e-mail desiderato.

Nota: Se il programma di posta elettronica non viene aperto automaticamente, è possibile acquisire il documento nel computer e inviarlo tramite e-mail come allegato.

Per utenti Macintosh

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

2 Nella cartella Applicazioni del Finder, avviare l'applicazione da usare.

Nota: Usare qualsiasi applicazione che supporti la stampante e un'opzione di invio e-mail, ad esempio, Image Capture.

3 Selezionare la stampante dall'elenco di periferiche.

Nota: per informazioni su come trovare l'elenco delle periferiche, controllare la documentazione fornita con l'applicazione o ricercare **Scansione di un'immagine** nel campo di ricerca del menu Guida.

4 Regolare le impostazioni di acquisizione come desiderato.

Se applicabile, fare clic su  nella finestra di dialogo di anteprima per maggiori informazioni.

5 Configurare l'applicazione e-mail come destinazione dell'acquisizione, quindi avviare il processo di acquisizione.

6 Comporre il messaggio e-mail desiderato.

Acquisizione su file PDF

Per utenti Windows

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Fare clic su  o **Start**.
- 3 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 4 Selezionare:
Printer Home > selezionare la stampante > **Acquisizione** > **PDF**
Comincia l'acquisizione e appare la finestra di dialogo con l'avanzamento.
- 5 Salvare il documento in formato PDF.

Per utenti di Macintosh

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Nella cartella Applicazioni del Finder, avviare l'applicazione da usare.
Nota: Usare qualsiasi applicazione che supporti la stampante.
- 3 Selezionare la stampante dall'elenco di periferiche.
Nota: per informazioni su come trovare l'elenco delle periferiche, controllare la documentazione fornita con l'applicazione o ricercare **Scansione di un'immagine** nel campo di ricerca del menu Guida.
- 4 Regolare le impostazioni di acquisizione come desiderato.
Se applicabile, fare clic su  nella finestra di dialogo di anteprima per maggiori informazioni.
- 5 Configurare l'applicazione che supporta il formato PDF come destinazione dell'acquisizione, quindi avviare il processo di acquisizione.
- 6 Salvare il documento in formato PDF.

Domande frequenti sull'acquisizione

Come si può migliorare la qualità di un'acquisizione?

- Assicurarsi che i documenti originali siano in buone condizioni.
- Assicurarsi che l'applicazione cui sono destinati i documenti digitalizzati sia appropriata. Per esempio, se si desidera acquisire una foto per modificarla, assicurarsi che il programma con cui si intende modificarla supporti il processo di scansione. Se si intende digitalizzare un documento per modificarne il contenuto, servirsi di un programma per il riconoscimento dei caratteri (OCR).
- Utilizzare una delle seguenti impostazioni ad alta risoluzione:
 - 300 dpi per foto
 - 600 dpi per documenti contenenti testo e grafica

Come si può regolare il colore di un'acquisizione?

Dal menu delle opzioni di acquisizione, procedere come indicato di seguito:

- Selezionare il tipo di contenuto che descrive il documento originale.
- Selezionare l'origine contenuto o il tipo originale che descrive la modalità di creazione del documento originale.

Come si effettua un'acquisizione in bianco e nero?

L'acquisizione a colori è l'impostazione predefinita. Per effettuare un'acquisizione in bianco e nero, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, toccare **Acquisisci**:
- 2 Scegliere la destinazione di acquisizione.
- 3 Selezionare le impostazioni per l'acquisizione.
- 4 Dalla schermata Opzioni di acquisizioni, toccare .

Perché viene richiesto un PIN?

Il PIN è una disposizione di sicurezza che permette di evitare che le informazioni acquisite finiscano in determinate posizioni o che possano essere viste o utilizzate da altri. Potrebbe essere richiesto di immettere un PIN se il computer lo richiede.

Per sapere come si assegnano nome e PIN ai computer di una rete, consultare la guida in linea per il software della stampante relativa al sistema operativo in uso.

Annullamento dei processi di acquisizione

Premere  sul pannello di controllo della stampante o fare clic su **Annulla** sullo schermo del computer.

Funzione di e-mail

È possibile utilizzare la stampante per inviare e-mail a uno o più destinatari senza usare un computer. Per effettuare questa operazione, è possibile acquisire un documento o una foto e inviarla tramite e-mail, oppure allegare il documento o la foto salvata da un dispositivo di memorizzazione a un messaggio e-mail.

Prima di poter inviare e-mail tramite il pannello di controllo, è necessario configurare le impostazioni e-mail della stampante.

Impostazione della stampante per l'invio di e-mail

Configurazione della funzione e-mail

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Configurazione e-mail** > **Si**

- 2 Immettere l'indirizzo e-mail, quindi toccare **OK**.

La stampante confronta l'indirizzo e-mail con l'elenco dei provider di e-mail noti.

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

- Se l'indirizzo e-mail corrisponde a uno dei domini presenti nell'elenco, la stampante esegue automaticamente l'assegnazione delle impostazioni del server SMTP.

Nota: potrebbe essere richiesto di immettere il nome utente e la password del proprio account e-mail in base all'indirizzo e-mail immesso.

- Se il dominio e-mail è sconosciuto, sul display viene visualizzata la procedura guidata di configurazione avanzata e-mail.

Immettere le informazioni necessarie. Toccare **OK** o **Accetta** per salvare ogni elemento.

Modifica delle impostazioni e-mail dopo la configurazione

Per modificare le impostazioni del server SMTP

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  > **Configurazione e-mail** > **Configurazione SMTP**.

- 2 Toccare ogni elemento per immettere le informazioni necessarie. Per salvare ogni voce, toccare **OK** o **Accetta**.

- **Server:** immettere il nome o l'indirizzo del server SMTP.
- **Porta:** immettere la porta SMTP.
- **Usa SSL/TLS:** selezionare come il client e-mail e il server SMTP usano la crittografia per inviare e-mail.
- **Autenticazione:** selezionare il tipo di autenticazione per l'account e-mail. Se si seleziona Nessuna, non sarà richiesto di immettere il nome utente e la password. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di posta elettronica o il responsabile dell'assistenza del sistema.

Nota: la schermata Autenticazione potrebbe non essere visualizzata sul display, in base all'indirizzo e-mail immesso durante la configurazione della posta elettronica.

- **Nome mittente:** immettere il proprio nome.
- **Nome utente:** immettere il proprio indirizzo e-mail.

- **Password:** immettere la password dell'account e-mail.
- **Dominio:** immettere il dominio dell'account e-mail.

Nota: Questa impostazione viene visualizzata solo quando l'autenticazione è impostata su NTLM. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di posta elettronica o il responsabile dell'assistenza del sistema.

3 Per verificare se le impostazioni del server SMTP sono corrette, toccare **Prova impostazioni SMTP**.

Per modificare le impostazioni e-mail

- 1** Dalla schermata iniziale, toccare  > **Configurazione e-mail**.
- 2** Toccare ogni elemento, quindi immettere le informazioni necessarie. Se necessario, per salvare ogni voce, toccare **OK** o **Accetta**.
 - **Indirizzo e-mail mittente:** immettere il proprio indirizzo e-mail.
 - **Inviarmi una copia:** toccare **Sì** per ricevere una copia di ogni e-mail inviata dalla stampante.
 - **Oggetto:** immettere l'oggetto predefinito delle e-mail.
 - **Messaggio:** immettere il messaggio e-mail predefinito.

Creazione di un elenco dei contatti e-mail

Creazione di un elenco dei contatti e-mail tramite il pannello di controllo della stampante

- 1** Dalla schermata iniziale, visualizzare:
 > **Rubrica**
- 2** Aggiungere un contatto o un gruppo e-mail
 - Per aggiungere un nuovo contatto:
 - a** Toccare **Aggiungi un contatto** > **Aggiungi nome contatto**.
 - b** Immettere il nome del contatto, quindi toccare **OK** > **Aggiungi indirizzo e-mail**.
 - c** Immettere l'indirizzo e-mail, quindi toccare **OK** > **Accetta**.
 - d** Se si desidera aggiungere un'altra voce, ripetere i passaggi da a a c. È possibile immettere fino a 89 contatti.
 - Aggiungere un gruppo e-mail:
 - a** Toccare **Aggiungi un gruppo** > **Aggiungi nome gruppo**.
 - b** Immettere il nome del gruppo e toccare **OK**.
 - c** Toccare **Aggiungi membro gruppo**, quindi selezionare se si desidera aggiungere un contatto manualmente o importarlo:
 - **Rubrica:** importare un contatto dalla Rubrica.
 - **Cronologia:** importare un contatto dalla cronologia e-mail.
 - **Nuova voce:** aggiungere un nuovo contatto.
 - d** Toccare **Accetta** per salvare la voce ogni volta che si importa o si aggiunge un contatto.

Creazione di un elenco di contatti e-mail usando il computer

Per gli utenti Windows

- 1 Fare clic su  o su **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella dei programmi della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare:
Printer Home > selezionare la stampante > **Fax** > **Modificare elenco contatti** > **Seleziona da rubrica**
- 4 Nel campo Rubrica, scegliere una rubrica.
Quando si memorizzano indirizzi e-mail è possibile scegliere qualsiasi rubrica di client e-mail.
- 5 Selezionare il contatto che si desidera aggiungere, quindi fare clic su **Aggiungi o modifica elenco** per importare il contatto.
- 6 Fare clic su **OK**.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Nel Finder, selezionare:
Applicazioni > selezionare la cartella della stampante
- 2 Fare doppio clic su **Printer Settings**.
- 3 Selezionare:
Scheda **Contatti** > scheda **Singoli**
- 4 Fare clic su  per aprire la Rubrica.
Nota: per aggiungere contatti, importarli dalla Rubrica del Macintosh. Se il contatto desiderato non è presente nella Rubrica del Mac, aggiungerlo prima alla rubrica e poi importarlo.
- 5 Dalla Rubrica, fare clic e trascinare i contatti che si desidera aggiungere all'elenco dei contatti.

Per ulteriori informazioni, fare clic su **Aiuto** o su  per visualizzare le informazioni della guida in linea del software del fax.

Invio di e-mail

ADF	Vetro dello scanner
 Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. Nota: L'ADF è disponibile solo in determinati modelli di stampante. Se è stata acquistata una stampante senza un ADF, caricare i documenti originali o le foto sul vetro dello scanner.	 Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Suggerimenti per l'invio tramite e-mail

- Accertarsi di immettere le informazioni relative al proprio account e-mail e di configurare il server SMTP prima di inviare un messaggio e-mail.
- Accertarsi che la stampante sia connessa a una rete Ethernet o wireless prima di inviare un messaggio e-mail.
Se necessario, accertarsi che la rete sia connessa a Internet in modo che la stampante possa comunicare con il server SMTP. Se la stampante non riesce a connettersi a Internet, rivolgersi all'addetto all'assistenza del sistema.
La stampante è in grado di gestire una sola connessione di rete alla volta (Ethernet o wireless).
- Aggiungere i contatti alla rubrica. Quando si invia un messaggio e-mail, sarà sufficiente selezionare i contatti dalla rubrica, anziché digitare più volte il loro indirizzo.
- Usare l'ADF per la scansione fronte/retro delle pagine se la stampante supporta la scansione fronte/retro e l'ADF supporta il formato del documento originale.
- Usare il vetro dello scanner per la scansione fronte/retro delle pagine se la stampante non supporta la scansione fronte/retro o se l'ADF non supporta il formato del documento originale.
- Quando si usa l'ADF, regolare le guide della carta nell'ADF in base alla larghezza del documento originale.
- Per recuperare facilmente un documento dopo la copia o l'acquisizione, sollevare il vassoio di entrata ADF.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, chiudere il coperchio dello scanner, se possibile, per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.
- *Non* caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- Quando il documento da inviare mediante e-mail è in posizione con le impostazioni desiderate, premere  per avviare l'acquisizione.

Acquisizione di un documento o di una foto su e-mail

- 1 Caricare il documento originale o la foto.
- 2 Toccare **Acquisisci > E-mail**.
- 3 Selezionare il tipo di file di output che si desidera creare.
- 4 Toccare un'opzione per immettere o selezionare i destinatari:
 - **Immettere indirizzo e-mail**: immettere manualmente l'indirizzo e-mail.
 - **Rubrica**: toccare **Ordina per nome** o **Ordina per gruppo**, quindi selezionare il contatto.
 - **Cronologia**: selezionare il nome o l'indirizzo e-mail dall'elenco cronologico.

Se necessario, toccare **OK** o **Accetta** ogni volta che si effettua una selezione.

- 5 Per aggiungere altri destinatari, toccare **Aggiungi destinatario** e inserire l'indirizzo e-mail, il nome o il gruppo da aggiungere.

Toccare **Accetta** ogni volta che si aggiunge un destinatario.

Nota: è possibile inviare un messaggio e-mail fino a 30 destinatari.

- 6 Impostare il colore, la qualità, il formato dell'immagine originale e altre opzioni di acquisizione. Se necessario, per salvare ogni impostazione, toccare **Accetta**.
- 7 Per modificare l'oggetto predefinito del messaggio e-mail, selezionare:
Oggetto : immettere l'oggetto > **Accetta**
- 8 Per modificare il messaggio e-mail predefinito, selezionare:
Messaggio : immettere il messaggio > **Accetta**
- 9 Premere 

Annullamento di un'e-mail

Per annullare un'e-mail, premere .


Funzione fax

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, Non installare questo prodotto né effettuare collegamenti elettrici o operazioni di cablaggio (cavo dell'alimentatore, telefono e simili) durante un temporale.

Impostazione della stampante in modalità fax

Scenario 1: Linea telefonica standard

Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata

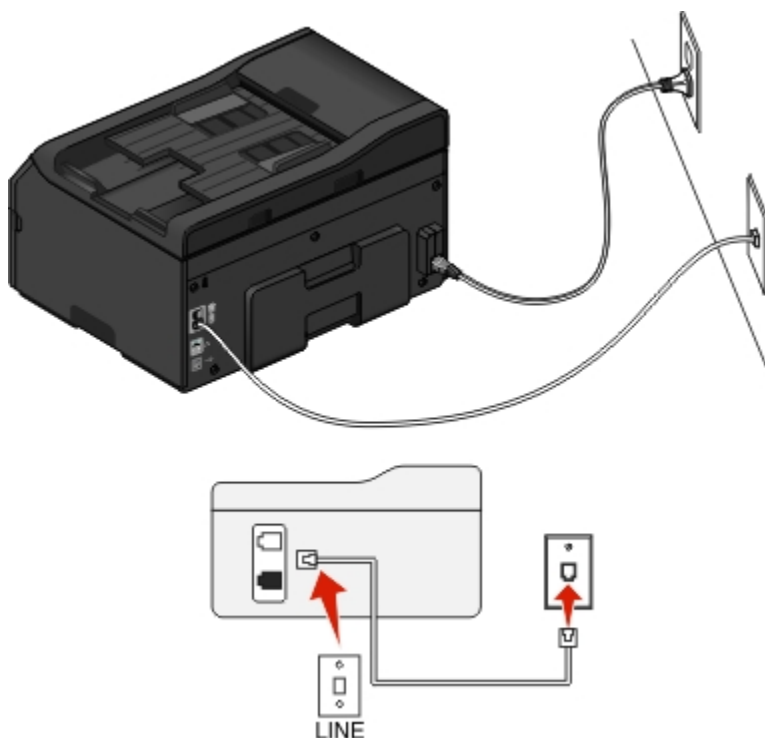

Per effettuare la connessione:


Collegare il cavo dalla presa a muro alla porta  della stampante.

Suggerimenti per questa impostazione:

- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica attivata) o manuale (Risposta automatica disattivata).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente (Risposta automatica attivata), è possibile impostare la stampante in modo che risponda dopo il numero di squilli desiderato.

Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica


Collegata alla stessa presa telefonica a muro

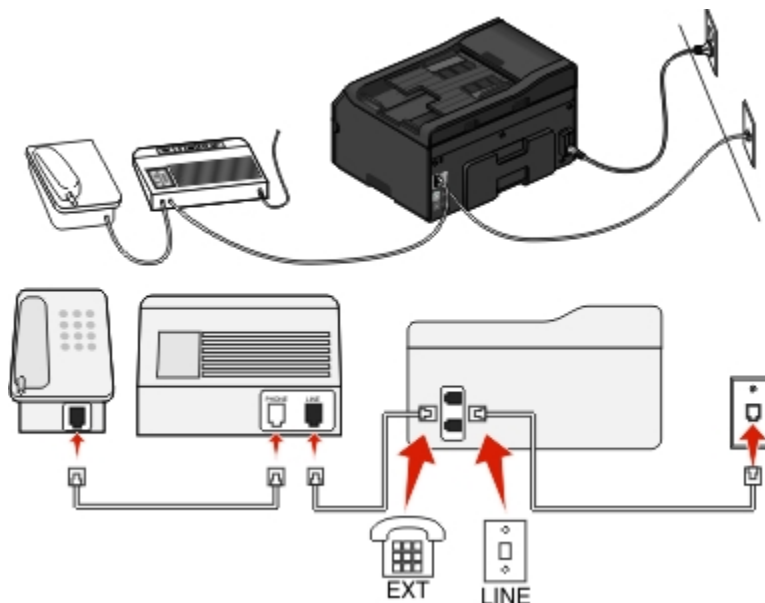

Per effettuare la connessione:

- 1 Collegare il cavo dalla presa a muro alla porta  della stampante.
- 2 Rimuovere la spina protettiva dalla porta  della stampante, quindi collegare la segreteria telefonica alla porta.

Collegata a una diversa presa a muro

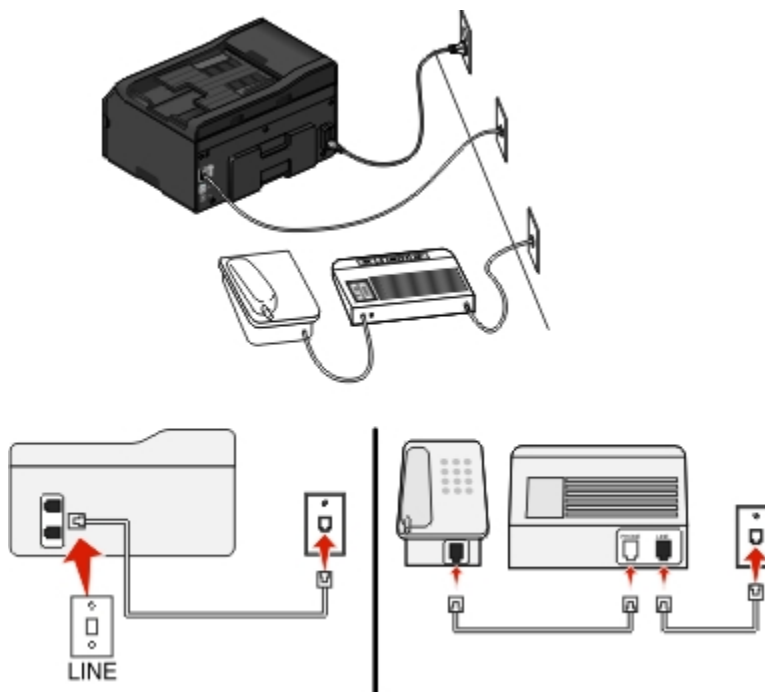


Per effettuare la connessione:

- Collegare il cavo dalla presa a muro alla porta  della stampante.

Suggerimenti per questa impostazione:

- Se si dispone solo di un numero di telefono sulla linea, è necessario impostare la stampante in modo che riceva i fax automaticamente (risposta automatica attivata).
- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli. Così facendo, la segreteria telefonica risponde per prima e riceve le chiamate vocali. Se si tratta di una chiamata fax, la stampante rileva il segnale fax sulla linea e prende la chiamata.
- Se se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata fornito dalla propria compagnia telefonica, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceverà i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

Impostazione 3: La stampante condivide la linea con un telefono per il quale è stato sottoscritto un abbonamento al servizio di posta vocale

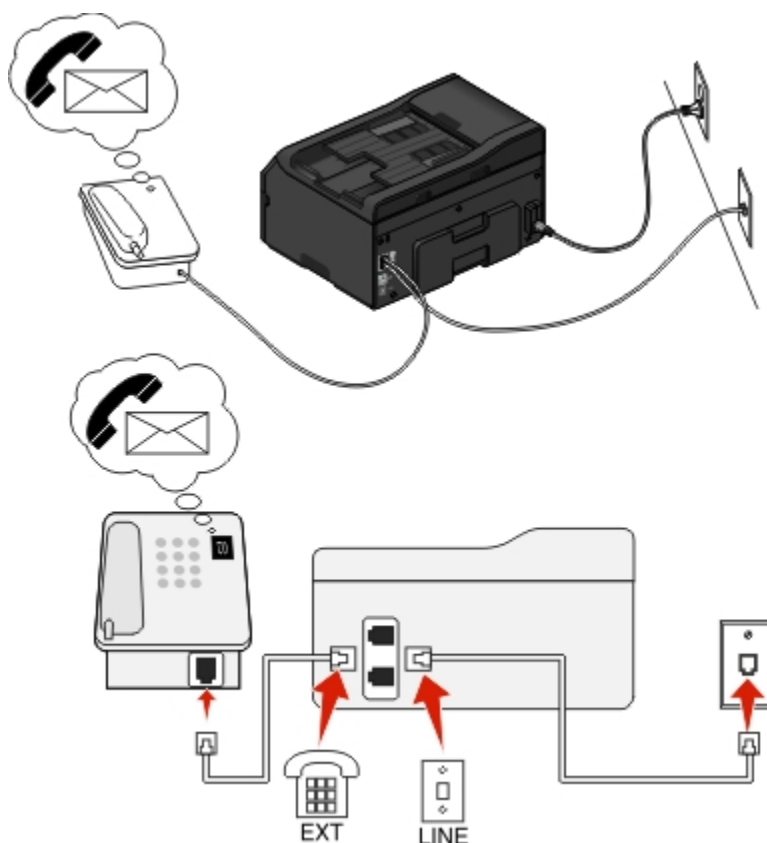

Per effettuare la connessione:


- 1 Collegare il cavo dalla presa a muro alla porta  della stampante.
- 2 Rimuovere la spina protettiva dalla porta della stampante, quindi collegare il telefono alla porta.

Suggerimenti per questa impostazione:

- L'impostazione funziona in modo ottimale se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata. Se si usufruisce di un servizio di suoneria differenziata, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceverà i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.
- Se si dispone solo di un numero di telefono sulla linea, è necessario impostare la stampante in modo che riceva i fax manualmente (risposta automatica disattivata).

Quando si risponde al telefono e si sentono i toni del fax, premere *9* o digitare il codice di risposta manuale sul telefono per ricevere il fax.

- È anche possibile impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax (Risposta automatica attivata), ma in questo caso è necessario disattivare il servizio di posta vocale quando è in arrivo un fax. Questa impostazione è ottimale nelle situazioni in cui la posta vocale viene utilizzata più spesso del fax.

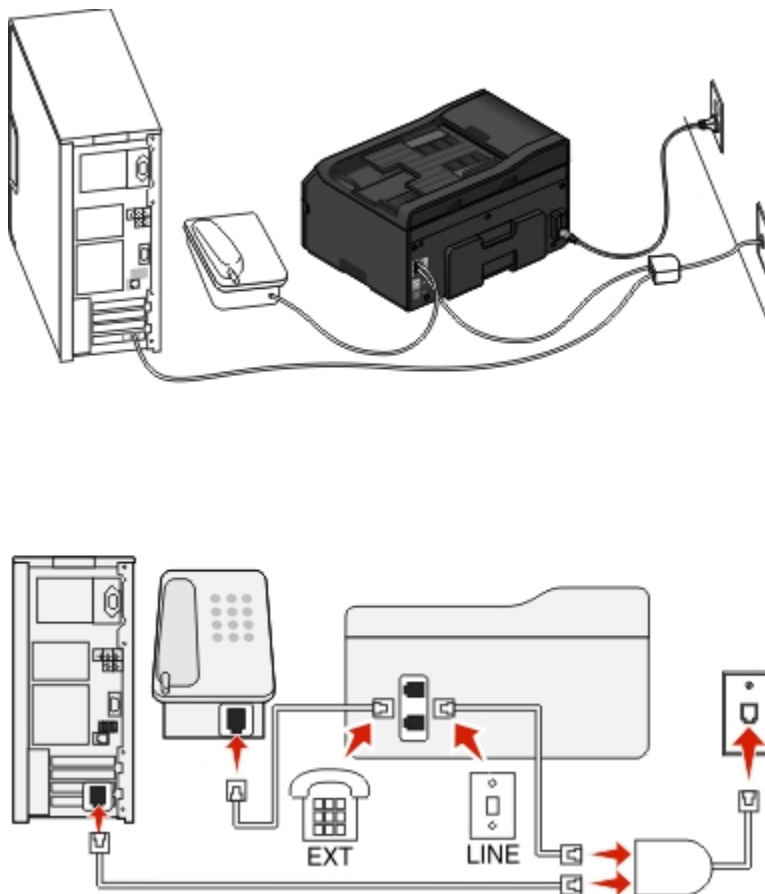Scenario 2: ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line)


La linea ADSL divide la normale linea telefonica in due canali: voce e Internet. I segnali del telefono e del fax viaggiano attraverso il canale voce, mentre i segnali di Internet passano attraverso l'altro canale. In questo modo, la stessa linea può essere utilizzata per le chiamate vocali analogiche (compresi i fax) e l'accesso digitale a Internet.

Per ridurre al minimo le interferenze tra i due canali e garantire una connessione di qualità, è necessario installare un filtro ADSL per i dispositivi analogici (fax, telefono, segreteria telefonica) collegati alla rete. Le interferenze causano rumori ed elettricità statica nel telefono, il mancato invio o una qualità scadente dei fax per la stampante e una connessione Internet lenta sul computer.

Per installare un filtro per la stampante:

- 1 Collegare la porta della linea del filtro ADSL alla presa a muro.
- 2 Collegare un cavo telefonico alla porta  nella parte posteriore della stampante e alla porta del telefono del filtro ADSL.
- 3 Per continuare a usare un computer per l'accesso a Internet, collegare il computer alla porta ADSL HPN sul filtro ADSL.
- 4 Per collegare un telefono alla stampante, rimuovere la spina protettiva dalla porta  della stampante e collegare il telefono alla porta.

Scenario 3: Servizio telefonico VoIP

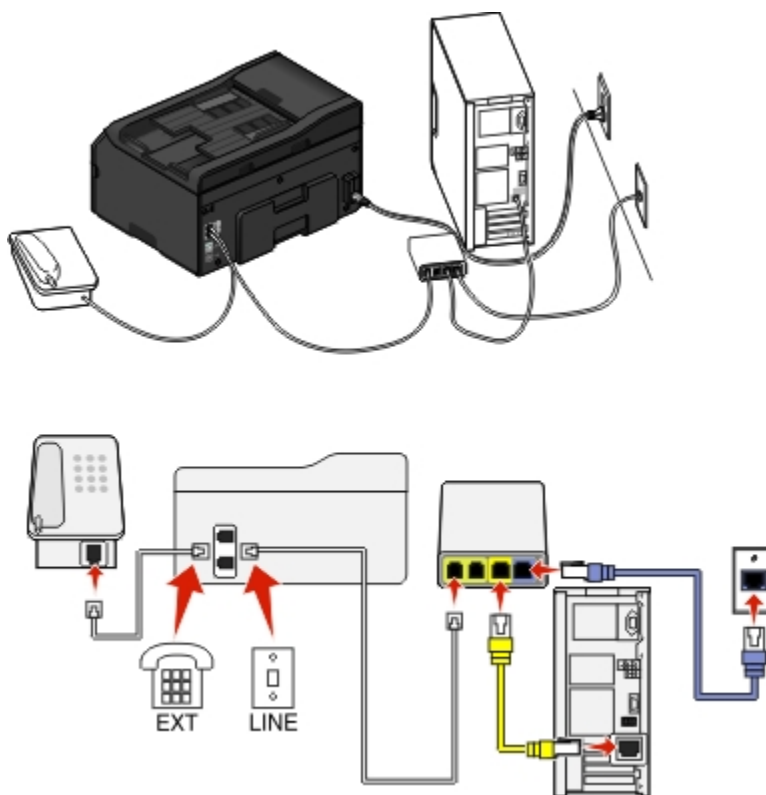

Per effettuare la connessione:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** nell'adattatore VoIP.

La porta contrassegnata come **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. Per attivarla, potrebbe essere necessario pagare un corrispettivo supplementare al provider VoIP.

- 3 Rimuovere la spina protettiva dalla porta  della stampante, quindi collegare il telefono alla porta.

Suggerimenti per questa impostazione:


- Per accertarsi che la porta del telefono dell'adattatore VoIP sia attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefoniche per i dispositivi, ma non si intende pagare il corrispettivo supplementare, non collegare la stampante alla seconda porta. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.

Occorre utilizzare uno splitter telefonico, *non* uno splitter di linea. Per accertarsi di utilizzare lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

Scenario 4: Servizio telefonico digitale fornito da un provider via cavo

Impostazione 1: la stampante è collegata direttamente a un modem via cavo

Seguire questa procedura di installazione se normalmente si collega il telefono a un modem via cavo.

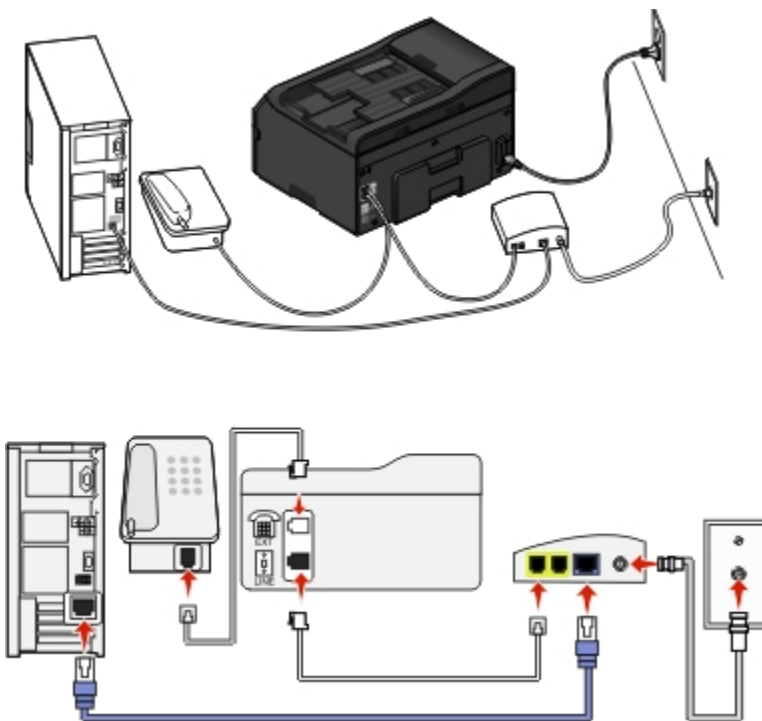

Per effettuare la connessione:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** nel modem via cavo.

La porta contrassegnata come **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. Per attivarla, potrebbe essere necessario pagare un corrispettivo supplementare al provider via cavo.

- 3 Rimuovere la spina protettiva dalla porta  della stampante, quindi collegare il telefono alla porta.


Suggerimenti per questa impostazione:

- Per accertarsi che la porta del telefono del modem via cavo sia attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefoniche per i dispositivi, ma non si intende pagare il corrispettivo supplementare, non collegare la stampante alla seconda porta. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.

Occorre utilizzare uno splitter telefonico, *non* uno splitter di linea. Per accertarsi di utilizzare lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

Impostazione 2: la stampante è collegata a una presa a muro; il modem via cavo è installato altrove


Seguire questa procedura di installazione se il provider via cavo ha predisposto le prese a muro disponibili in modo che non occorra collegare i dispositivi direttamente al modem. È possibile accedere al servizio telefonico via cavo tramite le prese a muro.

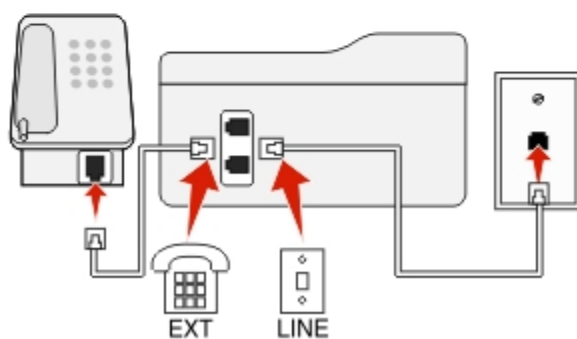**Per effettuare la connessione:**

- 1 Collegare il cavo dalla presa a muro alla porta  della stampante.
- 2 Rimuovere la spina protettiva dalla porta  della stampante, quindi collegare il telefono alla porta.



Scenario 5: Impostazione specifica per il paese

I tipi di prese telefoniche a muro variano a seconda dei paesi. La presa più comune è il connettore RJ-11 (Registered Jack-11), lo standard adottato dalla maggior parte dei paesi. Per connettere un dispositivo a una presa a muro RJ-11 è necessario disporre di un connettore RJ-11 o di un cavo telefonico che ne sia dotato.

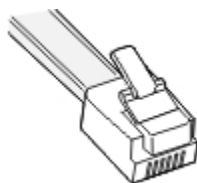

Le porte fax sul retro della stampante e il cavo telefonico in dotazione hanno connettori RJ-11. Se il tipo di connettore disponibile nel paese in cui si opera è differente, occorre utilizzare un adattatore RJ-11.

Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ-11

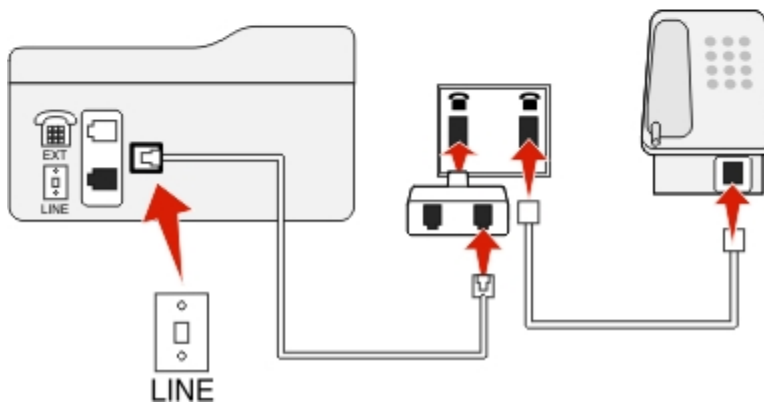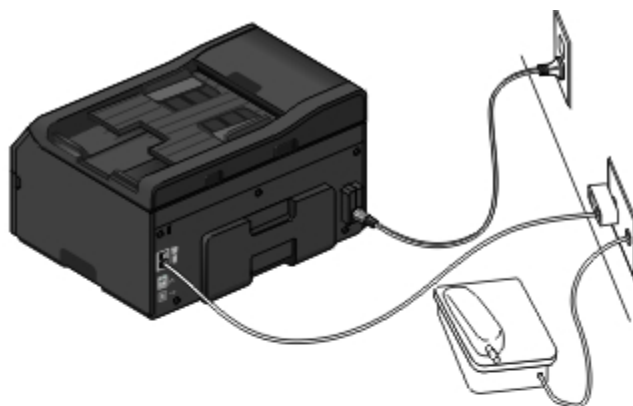

Per effettuare la connessione:


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore alla presa a muro.

- 3** Se si desidera collegare un'altra periferica (telefono o segreteria telefonica) alla stessa presa a muro e se la periferica dispone di un connettore non RJ-11, collegarla direttamente alla presa a muro.

Note:

- È necessario *non* rimuovere la protezione dalla porta ☎ della stampante.
- È possibile che nel paese in cui si opera la stampante non venga fornita con un adattatore RJ-11.

Se il dispositivo aggiuntivo (telefono o segreteria telefonica) è dotato di un connettore RJ-11, è possibile rimuovere la protezione e collegare il dispositivo alla porta ☎ della stampante.


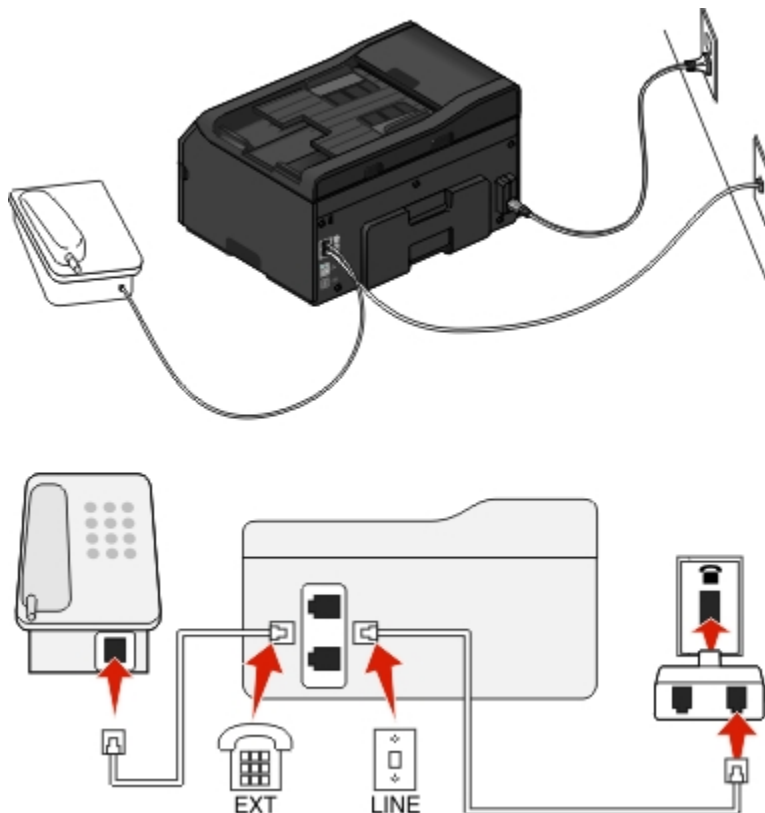


Collegamento della stampante nei paesi che utilizzano il collegamento seriale

In alcuni Paesi è necessario collegare tutti i dispositivi alla presa a muro. Non è possibile collegare un telefono o una segreteria telefonica alla porta ☎ della stampante. Si parla in tal caso di *connessione seriale*.

Austria	Germania	Portogallo
Belgio	Irlanda	Spagna
Danimarca	Italia	Svezia
Francia	Paesi Bassi	Svizzera
Finlandia	Norvegia	Regno Unito


Avvertenza — Danno potenziale: se il Paese di residenza non è compreso nell'elenco, *non* rimuovere la protezione dalla porta ☎ della stampante. La protezione è necessaria per il corretto funzionamento dei dispositivi sulla linea telefonica.

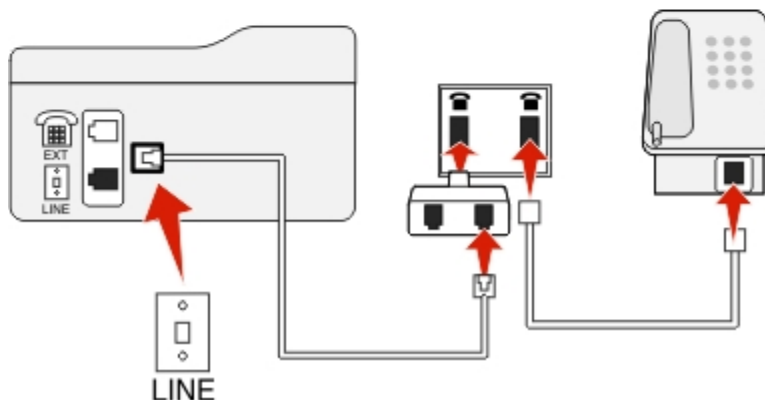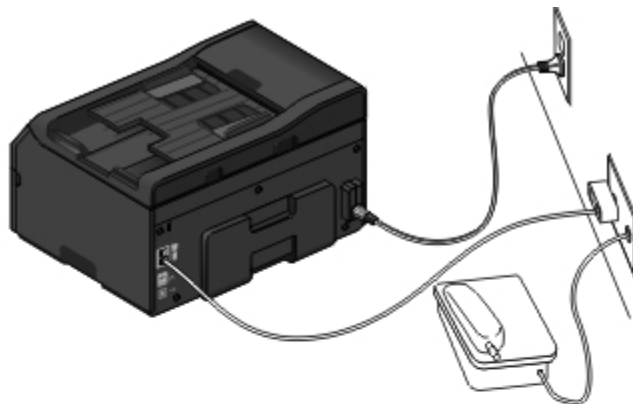**Per effettuare la connessione:**


Collegare il cavo dalla presa a muro alla porta  della stampante.

Collegamento della stampante a una presa a muro in Germania

Le prese a muro tedesche presentano due tipi di porte. Le porte N sono destinate al collegamento di apparecchi fax, modem e segreterie telefoniche. La porta F è per i telefoni.

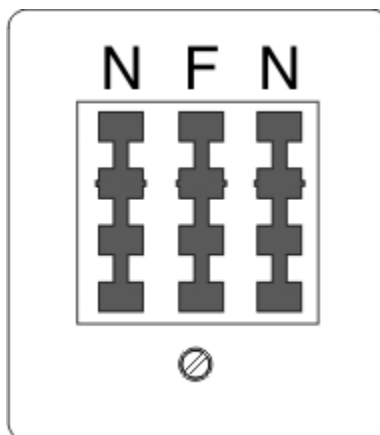

Collegare la stampante a una qualsiasi porta N.

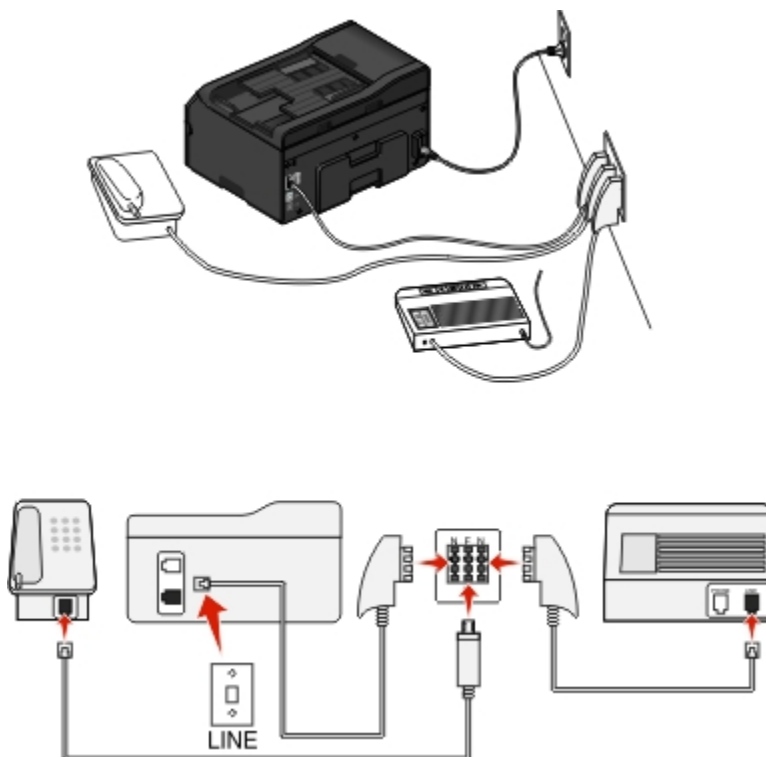

Per effettuare la connessione:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore alla porta N.
- 3 Se si desidera collegare un telefono e una segreteria telefonica alla stessa presa a muro, collegare le periferiche come illustrato.

Immissione delle informazioni personali

Le informazioni personali comprendono il proprio nome e cognome o il nome della società, il numero di fax (di solito il numero di telefono, a meno di non disporre di una linea telefonica dedicata) e l'ora e il giorno della trasmissione secondo le impostazioni sulla macchina. Queste informazioni sono contenute nell'intestazione e nel piè di pagina di ogni fax inviato.

In alcuni paesi non è possibile inviare un fax privo di queste informazioni. Alcune macchine fax bloccano i fax privi di queste informazioni, ed è quindi necessario accertarsi di averle impostate nella stampante.

Impostazione dell'intestazione del fax

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
 > **Impostazione fax** > **Selezione e invio** > **Nome fax**
- 2 Immettere il proprio nome o quello dell'azienda, quindi toccare .
- 3 Toccare **Numero fax**.
- 4 Immettere il proprio numero di fax o di telefono, quindi toccare **Accetta**.

Impostazione dell'intestazione del fax

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione fax** > **Squilli e risposta** > **Piè di pagina fax**

2 Toccare **ATTIVA** > **Accetta**.

Configurazione delle impostazioni fax

È possibile configurare le impostazioni fax tramite il pannello di controllo della stampante o il computer mediante l'Utility configurazione stampante. Se si configurano le impostazioni fax tramite il pannello di controllo della stampante, l'Utility configurazione stampante importa tali impostazioni. Le modifiche saranno applicate al successivo avvio dell'Utility configurazione stampante. La stampante inoltre salva le impostazioni scelte nell'utility, a meno che non si imposti la stampante in modo tale da bloccare le modifiche apportate dal computer.

Configurazione delle impostazioni fax tramite il pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazione fax**

2 Configurare le impostazioni fax servendosi delle selezioni nel menu:

Da qui	È possibile
Rapporto fax	- Stampa rapporto attività Il rapporto attività permette di visualizzare la cronologia dei fax inviati e ricevuti sulla stampante. - Stampare le pagine di conferma o i rapporti di trasmissione. Questi rapporti permettono di verificare se i fax inviati sono stati inviati con successo.
Squilli e risposta	- Impostare la stampante per ricevere i fax automaticamente o manualmente. Attivare o disattivare la risposta automatica. - Regolazione del volume della suoneria. - Impostare il numero di squilli. Quest'opzione è importante nel caso di ricezione automatica dei fax (Risposta automatica attiva). - Impostazione della suoneria differenziata Se sulla linea telefonica si dispone della suoneria differenziata, impostare la sequenza corretta per la stampante da questo menu. - Abilitazione inoltro di fax - Specificare un codice di risposta manuale. Questo è il codice da digitare per abilitare la ricezione manuale dei fax. - Specificare la sequenza dell'ID chiamante che si desidera utilizzare. Alcuni paesi e alcune aree possono avere sequenze diverse. - Impostare la stampante per adattare la stampa dei fax in ingresso su una pagina. - Installazione piè di pagina del fax
Fax su 2 lati	Impostare la stampante per stampare i fax in entrata su entrambi i lati della carta.

Da qui	È possibile
Selezione e invio	• Specificare nome e numero di fax. • Regolazione del volume della tastiera. • Impostare il metodo di selezione, l'intervallo di riselectone, il numero di tentativi di riselectone, il prefisso di chiamata e la velocità di invio del fax. • Convertire i fax spediti secondo modalità che la macchina ricevente riconosca. Altrimenti annullare l'invio. • Abilitare la correzione degli errori durante la trasmissione.
Blocco fax	Bloccare i fax indesiderati in ingresso.

Configurazione delle impostazioni fax mediante il software del fax

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante sia collegata correttamente alla linea telefonica.
- La stampante sia accesa e collegata direttamente al computer.
- La stampante non sia in modalità di risparmio energetico. Se la stampante è in modalità di risparmio energetico, premere  per riattivarla.

Uso della procedura guidata di impostazione fax in Windows

- 1 Fare clic su  o **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Fare clic su **Printer Home > Fax > Impostare la stampante in modalità fax**.
Viene aperta la procedura guidata di configurazione fax.
- 4 Eseguire la procedura guidata di configurazione fax. Accertarsi di selezionare la connessione e il servizio telefonico corretti. La procedura guidata configura le impostazioni fax ottimali in base alla connessione utilizzata.

Nota: Se si desidera configurare le impostazioni fax avanzate, dalla pagina iniziale, fare clic su **Fax > Configurare le impostazioni fax avanzate**. Verrà avviata l'Utilità impostazione stampante.

Utilizzo di Impostazioni stampante in Macintosh

- 1 Nella cartella Applicazioni del Finder o dal Desktop, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- 2 Fare doppio clic su **Impostazioni stampante**.
- 3 Configurare le impostazioni fax mediante il software della stampante.

Per visualizzare le informazioni della guida relative al software per il fax, fare clic su **Guida** o .

Creazione di un elenco dei contatti

È possibile creare un elenco dei contatti utilizzando la rubrica nel pannello di controllo della stampante o il computer mediante la rubrica. Se si crea un elenco dei contatti nel pannello di controllo della stampante, la rubrica salva automaticamente questi contatti come voci della rubrica. Allo stesso modo, quando si aggiungono i contatti alla rubrica, la stampante li salva automaticamente nella rubrica della stampante.

È possibile salvare fino a 89 contatti e 10 gruppi fax nell'elenco dei contatti.

Creazione di un elenco dei contatti tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Rubrica**

- 2 Per aggiungere un nuovo contatto:

- a Selezionare:

Aggiungi contatto >Aggiungi nome contatto

- b Immettere il nome del contatto, quindi toccare .

- c Toccare **Aggiungi numero fax**.

- d Immettere il numero di fax del contatto e toccare **Accetta**.

- e Toccare nuovamente **Accetta**.

- f Se si desidera aggiungere un'altra voce, ripetere i passaggi da a a e.

- 3 Per aggiungere un gruppo fax:

- a Selezionare:

Aggiungi gruppo >Aggiungi nome gruppo

- b Immettere il nome del gruppo e toccare .

- c Toccare **Aggiungi membro gruppo**, quindi selezionare se si desidera aggiungere un contatto manualmente o importarlo:

- **Rubrica:** importare un contatto dalla Rubrica.
- **Nuova voce:** aggiungere un nuovo contatto.

- d Toccare **Accetta** per salvare la voce ogni volta che si importa o si aggiunge un contatto.

Creazione di un elenco di contatti mediante il software del fax

Per utenti Windows

- 1 Fare clic su  o su **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella dei programmi della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare:
Printer Home > selezionare la stampante > **Fax** > **Modificare elenco contatti**.
Viene visualizzata la scheda Contatti dell'Utilità impostazione stampante.
- 4 Fare clic su **Seleziona dalla rubrica**.

5 Nel campo Rubrica, scegliere una rubrica.

6 Selezionare il contatto che si desidera aggiungere, quindi fare clic su **Aggiungi o modifica elenco** per importare il contatto.

Nota: per aggiungere contatti, importarli dalle rubriche del computer supportate dal software del fax. Oltre alla Rubrica del software, potrebbero essere disponibili delle rubriche dei client di posta installati sul computer, come ad esempio Microsoft Outlook.

7 Fare clic su **OK**.

Per gli utenti Macintosh

1 Nel Finder, selezionare:

Applicazioni > selezionare la cartella della stampante

2 Fare doppio clic su **Printer Settings**.

3 Fare clic sulla scheda **Contatti**.

- Per aggiungere contatti, fare clic sulla scheda relativa alle **singole persone**.
- Per aggiungere gruppi fax, fare clic sulla scheda relativa ai **gruppi**.

4 Fare clic su  per aprire la Rubrica.

Nota: per aggiungere contatti, importarli dalla Rubrica del Macintosh. Se il contatto desiderato non è presente nella Rubrica del Mac, aggiungerlo prima alla rubrica e poi importarlo.

5 Dalla Rubrica, fare clic e trascinare i contatti che si desidera aggiungere all'elenco dei contatti.

Per ulteriori informazioni, fare clic su **Aiuto** o su  per visualizzare le informazioni della guida in linea del software del fax.

Invio di fax

ADF	Vetro dello scanner
 Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. Nota: L'ADF è disponibile solo in determinati modelli di stampante. Se è stata acquistata una stampante senza un ADF, caricare i documenti originali o le foto sul vetro dello scanner.	 Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).

Suggerimenti per l'invio di fax

- Accertarsi che la stampante sia accesa e collegata a una linea telefonica, DSL o VoIP attiva. La linea è attiva se si rileva il tono di libero.
- Accertarsi che il vassoio di uscita carta sia completamente esteso e che l'estensione del vassoio sia aperta.
- A seconda del modello della stampante, usare l'ADF per la scansione su due lati (fronte/retro) delle pagine.
- Per recuperare facilmente un documento dopo la copia o l'acquisizione, sollevare il vassoio di entrata ADF.
- Quando si usa l'ADF, regolare la guida della carta nell'ADF in base alla larghezza del documento originale.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, chiudere il coperchio dello scanner, se possibile, per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.
- Non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- Quando il documento da inviare mediante fax è in posizione con le impostazioni desiderate, premere  per inviare il fax.

Invio utilizzando il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare il documento originale.
- 2 Toccare **Fax**.
- 3 Inviare il fax:

Per inviare un fax a un solo destinatario:

- a Immettere il numero di fax o toccare **Rubrica** o **Cronologia** per importare un contatto.
- b Toccare .

Per inviare un fax a più destinatari (diffusione fax).

- a Toccare **Fax a più destinatari**, quindi **Aggiungi numero**.
- b Immettere il numero di fax o toccare **Rubrica** o **Cronologia** per importare un contatto. Ripetere questo passaggio fino a quando non sono stati immessi i numeri di tutti i destinatari.
Toccare **Accetta** ogni volta che si aggiunge un destinatario.
- c Toccare .

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare i cavi o le porte  e  durante l'invio del fax.

Suggerimenti:

- È possibile inviare un fax di trasmissione fino a 30 destinatari.
- Toccare **Altre opzioni** per impostare colore o bianco e nero, regolare la qualità, impostare il formato del documento, aggiungere un frontespizio, pianificare il fax o visualizzare fax in attesa.

Invio di fax tramite il computer

Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Assicurarsi di selezionare la versione del fax della stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Configurazione**.
- 3 Selezionare la scheda **Fax** e accertarsi che l'opzione **Attiva fax** sia selezionata.
- 4 Immettere i numeri di fax del destinatario nel campo dei numeri di fax.
I numeri di fax possono essere immessi manualmente o utilizzando la funzione Rubrica.
- 5 Immettere un prefisso nella finestra di dialogo Prefisso composizione, se necessario.
- 6 Selezionare il formato carta e l'orientamento appropriati.
- 7 Selezionare la casella di controllo **Includi copertina con fax** e immettere le informazioni appropriate se si desidera includere una copertina con il fax.
- 8 Fare clic su **OK**.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
- 2 Dal menu a comparsa Stampante selezionare la versione fax della stampante.
Nota: per vedere le opzioni fax nella finestra di dialogo Stampa, è necessario utilizzare il driver del fax per la stampante. Se la versione fax della stampante non è presente nell'elenco, scegliere **Aggiungi una stampante**, quindi scegliere la versione fax della stampante.
- 3 Immettere il nome e il numero del destinatario.
- 4 Fare clic su **Fax**.

Ricezione di fax

Suggerimenti per la ricezione di fax

Durante la ricezione di fax:

- Accertarsi che la stampante sia accesa e collegata a una linea telefonica, DSL o VoIP attiva. La linea è attiva se si rileva il tono di libero.
- Se la stampante è stata impostata per la ricezione manuale di fax (Risposta automatica non attiva), accertarsi di non aver disattivato il volume della suoneria.
- Se la stampante è stata impostata per la ricezione automatica di fax (Risposta automatica attiva), caricare la carta nella stampante.

Ricezione automatica di fax

- 1 Accertarsi che Risposta automatica sia attiva:

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione fax** > **Squilli e risposta** > **Risposta automatica** > **Attiva** > **Accetta**

- 2 Impostare il numero di squilli prima che la stampante risponda ai fax in arrivo:

a Toccare **Rispondi dopo**.

b Impostare il numero di squilli, quindi toccare **Accetta**.

Quando viene rilevato il numero di squilli impostato, la stampante riceve automaticamente il fax in entrata.

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare i cavi o le porte  e  durante la ricezione di fax.

Suggerimenti:

- Se la stampante condivide una linea con altre periferiche analoghe (telefono, segreteria), impostare la risposta della stampante due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli. Così facendo, la segreteria telefonica risponde per prima e riceve le chiamate vocali. Se si tratta di una chiamata fax, la stampante rileva il segnale fax sulla linea e prende la chiamata. Se la stampante non si trova su una linea fax dedicata, è possibile impostarla in modo che risponda dopo un qualsiasi numero di squilli.
- Se si dispone di più numeri su una singola linea o se si dispone di un abbonamento a un servizio di suoneria differenziata fornito dalla compagnia telefonica, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceverà i fax anche se è stata impostata per riceverli automaticamente.

Ricezione manuale di fax

- 1 Accertarsi che Risposta automatica sia disattivata:

a Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Impostazione fax** > **Squilli e risposta** > **Risposta automatica**

b Se Risposta automatica non è impostata su Disattivata, toccare **Disattivata**, quindi toccare **Accetta**.

- 2 Quando il telefono squilla e si sentono i toni del fax quando si solleva il ricevitore, premere  sulla stampante o ***9*** sul telefono collegato alla stampante.

Nota: il codice predefinito per la risposta manuale ai fax è ***9***, ma per una maggiore sicurezza è possibile sostituirlo con un numero conosciuto solo dall'utente. È possibile immettere fino a 7 caratteri per il codice. I caratteri validi sono le cifre da 0 a 9 e i caratteri # e *.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i cavi o le porte  e  durante la ricezione di un fax.

Domande frequenti sull'invio dei fax

Se la configurazione del fax è stata inizialmente saltata, occorre eseguire nuovamente il programma di installazione per impostare il fax?

Non è necessario eseguire nuovamente il programma di installazione. È possibile installare e configurare il fax tramite il software del fax installato insieme al software della stampante.

- 1 Collegare la stampante alla linea telefonica. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione della stampante in modalità fax" a pagina 74.
- 2 Configurare le impostazioni fax mediante il software. Per accedere al software del fax:

Per utenti Windows

- a Fare clic su  o **Start**.
- b Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- c Fare clic su **Printer Home > Fax > Impostare la stampante in modalità fax**.
Viene aperta la procedura guidata di configurazione fax.
- d Eseguire la procedura guidata. Accertarsi di selezionare la connessione e il servizio telefonico corretti. La procedura guidata configura le impostazioni fax ottimali in base alla connessione utilizzata.

Per utenti di Macintosh

- a Nella cartella Applicazioni del Finder o dal Desktop, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- b Fare doppio clic su **Impostazioni stampante**, quindi configurare le impostazioni del fax.

Che cos'è uno splitter e che tipo di splitter occorre utilizzare?

Se si dispone di un numero limitato di prese a muro o di porte nell'adattatore, è possibile utilizzare uno splitter telefonico. Uno splitter divide il segnale telefonico e consente di collegare alla presa più dispositivi. È dotato di due o più porte a cui collegare i dispositivi. *Non* utilizzare uno splitter di linea.

Per accertarsi di stare utilizzando lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

Che cos'è il numero di fax?

Nella maggior parte dei casi, il numero di telefono corrisponde anche al numero di fax. Se si sottoscrive un abbonamento al servizio DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) offerto dalle compagnie telefoniche, il numero di fax corrisponde a quello assegnato alla stampante dall'utente. Accertarsi di immettere la sequenza di squilli differenziata per tale numero nel software del fax o nel menu Impostazione fax del pannello di controllo della stampante.

Se si dispone di più linee telefoniche, accertarsi di immettere il numero della linea sulla quale è collegata la stampante.

Qual è il prefisso di selezione?

Il prefisso di selezione è il numero o la serie di numeri che è necessario premere prima di poter selezionare il numero di fax o il numero di telefono effettivo. Se la stampante si trova in un ufficio o dietro un centralino azienda, il prefisso potrebbe essere un numero specifico che è necessario premere per effettuare delle chiamate esterne. Questo potrebbe corrispondere anche a un prefisso urbano che è necessario immettere se si inviano fax fuori città. Può essere molto utile se si inviano spesso fax nello stesso paese o nella stessa area. Quando si imposta il prefisso di selezione nell'utilità, la stampante inserisce automaticamente il prefisso ogni volta che si seleziona il numero di fax o di telefono.

È possibile immettere fino a 8 caratteri per il prefisso di selezione. I caratteri validi sono i numeri da 0 a 9 e i caratteri # e *. Se si utilizza il software del fax per immettere il prefisso di selezione, è anche possibile includere i caratteri +, -, virgola, punto, (e).

Quando è necessario attivare la risposta automatica?

La risposta automatica è attivata per impostazione predefinita e consente alla stampante di ricevere i fax automaticamente.

Se la stampante è collegata alla stessa linea telefonica di una segreteria telefonica, è necessario attivare la risposta automatica in modo che sia possibile ricevere sia le chiamate vocali che i fax. Accertarsi che la segreteria telefonica sia impostata per rispondere dopo un numero di squilli inferiore rispetto alla stampante. In questo modo le altre periferiche potranno rispondere prima alle chiamate vocali. Se una chiamata in arrivo è un fax, la stampante è in grado di rilevare i segnali fax sulla linea e rispondere alla chiamata.

Quanti squilli è necessario impostare?

Se la stampante condivide una linea con una segreteria, impostare la stampante in modo che risponda dopo un numero di squilli superiore a quello della segreteria. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli. Così facendo, la segreteria telefonica risponde per prima e riceve le chiamate vocali. Se si tratta di una chiamata fax, la stampante rileva il segnale fax sulla linea e prende la chiamata.

Se la stampante non si trova su una linea fax dedicata, è possibile impostarla in modo che risponda dopo il numero di squilli desiderato.

Come impostare la suoneria differenziata per la stampante

È importante impostare il numero di squilli corretto se si sottoscrive un abbonamento al servizio DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) offerto dalle compagnie telefoniche. Questa funzione consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica. Ogni numero di telefono è caratterizzato da una determinata sequenza di squilli (Qualsiasi squillo, Solo squillo singolo, Solo squillo doppio, Solo squillo triplo, Solo squilli singoli o doppi, Solo squilli singoli o tripli, Solo squilli doppi o tripli). Le diverse sequenze di squilli consentono di individuare quale numero di telefono è stato selezionato e quale periferica è necessario utilizzare per rispondere alla chiamata.

Assegnare uno dei numeri di telefono alla stampante come numero di fax, quindi impostare la stampante per rispondere alla sequenza di squilli del numero. Se la sequenza viene impostata in modo errato, la stampante squilla, ma non riceve mai il fax.

Altri nomi comuni della suoneria differenziata sono Ident-a-Call, Smart Ring, Teen Ring, RingMaster o IdentaRing

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione fax** > **Squilli e risposta** > **Sequenza squilli**

- 2 Toccare la sequenza di squilli corretta per la stampante, quindi toccare **Accetta**.

Come è possibile rilevare il tono di libero?

Un segnale di linea consente di capire se la linea del telefono funziona o se la stampante è collegata correttamente ad essa. In caso di problemi nell'invio e nella ricezione di fax, assicurarsi di riuscire a sentire il tono di libero, dalla linea e dalla stampante.

Accertarsi che la linea del telefono e la presa a muro funzionino

- 1 Collegare un telefono analogico nella presa a muro.
- 2 Ascoltare il segnale di linea tramite il ricevitore del telefono.

Se si sente un segnale di linea, la linea del telefono e la presa a muro funzionano.

Se non si sente il tono di libero, collegare il telefono a un'altra presa a muro e rilevare il tono di libero. Se si sente il tono di libero, la linea è attiva ma la prima presa a muro non funziona.

Accertarsi che la stampante sia collegata correttamente alla linea telefonica

- 1 Mentre la stampante è connessa a una linea del telefono tramite la porta  sul retro della stampante, collegare un telefono analogico alla porta  della stampante.
- 2 Ascoltare il segnale di linea.

Se si sente un segnale di linea, la linea del telefono funziona ed è collegata correttamente alla stampante.

Se non si sente il tono di libero né dal telefono collegato alla presa a muro né dalla stampante, vedere "Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi fax" a pagina 161.

Come si regola il volume dell'altoparlante sulla stampante?

Se la linea telefonica è attiva, e i cavi e i dispositivi sono correttamente collegati si deve poter ascoltare il tono di libero. Se la stampante è stata impostata per la ricezione manuale di fax, accertarsi che il volume della suoneria sia sufficientemente alto.

Regolazione del volume della tastiera.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione fax** > **Selezione e invio** > **Volume altoparlante**

- 2 Selezionare un valore per il volume del selettore, quindi toccare **Accetta**.

Regolazione del volume della suoneria.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione fax** > **Squilli e risposta** > **Volume suoneria**

- 2 Selezionare un valore per il volume della suoneria, quindi toccare **Accetta**.

Come è possibile accertarsi che le chiamate fax siano indirizzate alla stampante e le chiamate vocali alla segreteria telefonica?

Per assicurarsi che la stampante riceva i fax in ingresso, impostare la Risposta automatica su Attiva e il numero di squilli dopo i quali deve rispondere in modo che siano di più di quelli della segreteria. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli. Così facendo, la segreteria telefonica risponde per prima e riceve le chiamate vocali. Se si tratta di una chiamata fax, la stampante rileva il segnale fax sulla linea e prende la chiamata.

Quali sono le impostazioni consigliate per la posta vocale digitale?

La posta vocale e il fax possono condividere la stessa linea telefonica se si sottoscrive un abbonamento a un servizio di suoneria differenziata. Questa funzione consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica. Ogni numero di telefono è caratterizzato da una determinata sequenza di squilli (Qualsiasi squillo, Solo squillo singolo, Solo squillo doppio, Solo squillo triplo, Solo squilli singoli o doppi, Solo squilli singoli o tripli, Solo squilli doppi o tripli). Le diverse sequenze di squilli consentono di individuare quale numero di telefono è stato selezionato e quale periferica è necessario utilizzare per rispondere alla chiamata.

Se non si dispone di un servizio di suoneria differenziata, impostare la stampante per la ricezione manuale dei fax (disattivare la risposta automatica). Questa impostazione consente di ricevere sia le chiamate vocali sia le chiamate fax, ma funziona meglio se si utilizza più spesso la posta vocale. È necessario disattivare la posta vocale ogni volta che è in arrivo un fax.

Come si modifica la risoluzione del documento che si invia tramite fax?

La risoluzione o la qualità fax del documento che si sta inviando può influire sulla trasmissione del fax. Il fax ricevente potrebbe non supportare le risoluzioni elevate, e dare di conseguenza un errore di ricezione. Per risolvere questo problema abilitare Conversione fax automatica. Accertarsi che i documenti originali siano nitidi.

Se il fax ad alta risoluzione non viene ricevuto, provare a selezionare una qualità inferiore.

Qualità	Risoluzione nero	Risoluzione a colori
Standard	200 x 100	200 x 200
Fine	200 x 200	200 x 200
Super fine	300 x 300	200 x 200
Ultra fine	300 x 300 (mezzitoni)	200 x 200

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Fax > Altre opzioni > Qualità
- 2 Selezionare una risoluzione e toccare **Accetta**.

Come si fa per inviare un fax a un'ora stabilita?

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare **Fax**.
- 2 Immettere un numero di fax o toccare **Rubrica** per importare un contatto.
- 3 Selezionare:
Altre opzioni > Pianifica fax
- 4 Immettere l'ora di invio del fax, quindi toccare **Accetta**.
- 5 Toccare  per salvare il fax programmato.
La stampante invierà il fax all'ora prestabilita. È necessario *non* spegnere o scollegare la stampante dalla linea telefonica prima dell'ora prestabilita.

Come è possibile inviare un fax utilizzando una scheda telefonica?

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Fax > Altre opzioni > Segnale di linea
Dovrebbe essere possibile ora rilevare il segnale di linea del telefono.
- 2 Immettere le informazioni della scheda telefonica e quando si è connessi tramite il telefono, seguire le istruzioni.
- 3 Quando viene richiesto, immettere il numero di fax del destinatario, quindi toccare .

Come si può sapere se un fax è stato inviato con successo?

È possibile configurare la stampante in modo da farle stampare una pagina di conferma o un rapporto di trasmissione ogni volta che si invia un fax. Questo rapporto comprende la data e l'ora in cui è stato inviato il fax. Se il fax non dovesse andare a buon fine, il rapporto riporterà anche la causa dell'errore.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
 **>Impostazione fax >Report fax >Stampa registro trasmissione**
- 2 Selezionare un'opzione per la stampa del report:
 - Se si desidera stampare un rapporto ogni volta che si invia un fax, toccare **Per tutti**.
 - Se si desidera risparmiare inchiostro e stampare un rapporto solo in caso di esito negativo, toccare **In caso di errore**.

- 3 Toccare **Accetta**.

Come si consulta la cronologia dei fax?

È possibile visualizzare la cronologia fax della stampante sul display. È inoltre possibile stampare i rapporti dei fax inviati o ricevuti o entrambi.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazione fax** > **Report fax** > **Cronologia su schermo**

Come si stampa un fax su entrambi i lati della carta?

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  > **Impostazione fax** > **Stampa fax** > **Fax su due lati**.
- 2 Selezionare un'impostazione fronte/retro:
 - **Sempre**: i fax in entrata vengono sempre stampati su entrambi i lati della carta.
 - **Mai**: i fax in entrata non vengono mai stampati su entrambi i lati della carta.
- 3 Toccare **Accetta**.

Come si inoltra un fax?

Quando si abilita quest'opzione, tutti i fax che si ricevono vengono automaticamente inoltrati fino alla successiva disabilitazione.

- 1 Dalla schermata iniziale, visualizzare:
 > **Impostazione fax** > **Squilli e risposta** > **Inoltro fax**
- 2 Selezionare **Inoltro** o **Stampa e inoltro**, quindi toccare **Accetta**.
- 3 Immettere il numero a cui si desidera inoltrare il fax, quindi toccare **Accetta**.

Per disabilitare l'inoltro di fax, tornare al menu Inoltro fax e selezionare **Disatt..**

Come è possibile bloccare i fax?

È possibile bloccare i fax provenienti da determinati numeri di telefono. È anche possibile bloccare i fax indesiderati o inviati da mittenti non identificati (senza ID chiamante). Questa funzione è utile se si desidera attivare la ricezione automatica dei fax, filtrando però i fax che vengono ricevuti.

Blocco di fax da specifici numeri

- 1 Dalla schermata iniziale, visualizzare:
 > **Impostazione fax** > **Blocco fax** > **Attiva/Disattiva** > **Attiv.** > **Accetta**
- 2 Aggiungere un numero da bloccare.
 - a Selezionare:
Blocca fax da > **Aggiungi un numero da bloccare** > **Aggiungi un nome**
 - b Immettere il nome del contatto, quindi toccare **OK**.
 - c Toccare **Aggiungi un numero di fax**.

d Immettere il numero di fax del contatto, quindi toccare **Accetta**.

e Toccare **Accetta** nuovamente.

È possibile bloccare fino a 50 numeri.

Blocco di fax da mittenti non identificati

Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Impostazione fax** > **Blocco fax** > **Blocca senza ID** > **Attiv.** > **Accetta**

È possibile recuperare i fax con errori?

La stampante salva il fax in ingresso nella memoria della stampante prima di stamparlo. Se la stampante esaurisce l'inchiostro o la carta, il fax verrà stampato automaticamente una volta risolta la condizione di errore.

Se il fax non è stato inviato o ricevuto a causa dell'interruzione di alimentazione, la stampante invierà i fax in uscita o stamperà i fax in ingresso salvati nella memoria della stampante una volta ripristinata l'alimentazione.

Collegamento in rete

Installazione della stampante in una rete wireless

Compatibilità della rete wireless

La stampante potrebbe contenere un server di stampa wireless IEEE 802.11b, IEEE 802.11g o IEEE 802.11n. La stampante è compatibile con i router IEEE 802.11 b/g/n certificati Wi-Fi.

Nota: se la stampante contiene un server di stampa wireless IEEE 802.11g e si verificano problemi con un router n, verificare con il produttore del router che l'impostazione della modalità corrente sia compatibile con le periferiche g, dal momento che l'impostazione varia in base alla marca o modello di router.

Opzioni di protezione della rete supportate

La stampante supporta tre opzioni di protezione wireless: WPA2/WPA, WEP e nessuna protezione.

WPA2/WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) offrono una protezione di rete wireless più forte rispetto a WEP. WPA2 e WPA sono tipi di protezione simili. WPA2 utilizza un metodo di crittografia più complesso ed è più sicuro di WPA. WPA2 e WPA utilizzano una serie di caratteri, definiti chiave precondivisa o frase chiave WPA, per proteggere le reti wireless da accessi non autorizzati.

Le frasi chiave WPA2/WPA devono contenere:

- Esattamente di 64 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A–F, a–f e 0–9.
o
- Di lunghezza tra gli 8 e i 63 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri, punteggiatura e simboli presenti su una tastiera. I caratteri ASCII in una frase chiave WPA fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Ogni periferica sulla rete wireless deve utilizzare la stessa frase chiave WPA. La protezione WPA è un'opzione solo sulle reti a infrastruttura con punti di accesso (router wireless) e schede di rete che supportano WPA. La maggior parte delle apparecchiature di rete wireless di ultima generazione offrono anche la protezione WPA2 come opzione.

Nota: se la rete utilizza la protezione WPA2 o WPA, selezionare **WPA personale** quando viene richiesto di selezionare il tipo di protezione utilizzato dalla rete.

WEP

WEP (Wireless Equivalent Privacy) è il tipo di protezione wireless di base e il più debole. La protezione WEP si basa su una serie di caratteri definiti chiave WEP.

Ogni periferica sulla rete wireless deve utilizzare la stessa chiave WEP. È possibile utilizzare la protezione WEP su entrambe le reti ad hoc e a infrastruttura.

Una chiave WEP valida ha:

- Lunga esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A–F, a–f e 0–9.
o
- Lunghe esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri, punteggiatura e simboli presenti su una tastiera.

Nessuna protezione

Si sconsiglia di non utilizzare alcuna protezione su una rete wireless domestica. Non utilizzare protezione significa che chiunque all'interno della portata della rete wireless può utilizzare le risorse della rete, compreso l'accesso Internet, se la rete wireless è connessa a Internet. La portata della rete wireless potrebbe estendersi oltre le mura di casa, consentendo l'accesso alla rete dalla strada o dalle case vicine.

Stampa di una pagina di configurazione di rete

In una *pagina di configurazione di rete* viene riportato un elenco di impostazioni di configurazione della stampante, compresi gli indirizzi IP e MAC della stampante.

1 Caricare carta normale.

2 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Impostazioni di rete** > **Stampa pagina impostazioni**

Informazioni necessarie durante la configurazione wireless

Per impostare la stampante per la stampa wireless, è necessario sapere:

- Il nome della rete wireless, anche denominata *SSID* (Service Set Identifier)
- Se è stata utilizzata la crittografia per proteggere la rete
- Il codice di protezione (chiave WEP o chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2)
per ottenere la chiave WPA o la chiave condivisa/passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso (router wireless), la pagina Web relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Se il punto di accesso wireless utilizza la protezione WEP, la chiave WEP deve essere:

- Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali
o
- Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII

Se il punto di accesso wireless utilizza la protezione WPA/WPA2, la chiave precondivisa/passphrase WPA deve essere:

- Esattamente 64 caratteri esadecimali
o
- Da 8 a 63 caratteri ASCII

Note:

- I caratteri esadecimali sono A–F, a–f e 0–9.
- I caratteri ASCII sono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera. I caratteri ASCII in una chiave condivisa/passphrase WPA/WPA2 fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Se la rete wireless non utilizza una protezione, non si disporrà di una chiave di protezione.

Nota: Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Informazioni necessarie durante la configurazione wireless di base

Quando si esegue l'installazione wireless avanzata, Wireless Setup Utility non rileva automaticamente l'SSID della rete wireless. È quindi necessario conoscere i seguenti dati prima di procedere con la configurazione manuale della stampante wireless:

Modalità wireless

Verificare il tipo di rete wireless:

Infrastruttura - Tutte le periferiche in una rete wireless comunicano l'una con l'altra tramite un punto di accesso (router wireless).

Ad Hoc - Le periferiche di rete comunicano direttamente tra di loro, senza usare alcun punto di accesso o protezione centralizzata. La modalità ad hoc potrebbe essere disponibile solo in determinati modelli di stampanti o sistemi operativi.

Nota: Una rete in modalità infrastruttura è consigliabile per la maggiore velocità di trasferimento, la maggior sicurezza e la facilità di configurazione.

Nome di rete (SSID)

Il nome di identificazione della rete che permette di distinguerla dalle altre eventualmente attive nella stessa area.

Canale

Auto è l'impostazione selezionata per impostazione predefinita e non è modificabile se la rete è in modalità infrastruttura.

Note:

- Se la rete è in modalità ad hoc, selezionare il canale utilizzato dalle altre periferiche di rete. Tutte le periferiche di una rete ad hoc devono utilizzare lo stesso canale per poter comunicare tra loro.
- La stampante è in grado di comunicare su una sola rete wireless alla volta. Se si configura la stampante per una rete wireless ad hoc, la stampante non funzionerà su altre reti wireless ad hoc o a infrastruttura.

Autenticazione

Determinare se la rete è in modalità infrastruttura o ad hoc e selezionare il tipo di autenticazione corrispondente.

Nota: alcuni tipi di autenticazione potrebbero essere disponibili solo in determinati modelli di stampanti o sistemi operativi.

Modalità wireless	Tipo di autenticazione
Infrastruttura	• Modalità aperta • Modalità condivisa • WPA-Personal • WPA2-Personal • WPA2-Enterprise • 802.1X - RADIUS

Modalità wireless	Tipo di autenticazione
Ad hoc	Modalità aperta

Crittografia

Verificare il metodo di crittografia utilizzato dalla rete.

Nota: alcuni tipi di autenticazione potrebbero essere disponibili solo in determinati modelli di stampanti o sistemi operativi.

Tipo di autenticazione	Metodo di crittografia
Modalità aperta	• Nessuna • WEP
Modalità condivisa	WEP
WPA-Personal	TKIP
WPA2-Personal	• TKIP • AES
WPA2-Enterprise	• TKIP • AES
802.1X - RADIUS	• Nessuno • Chiavi dinamiche WEP • Chiavi statiche WEP • WPA-TKIP • WPA-AES

Installazione della stampante in una rete wireless

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La rete wireless in uso sia configurata e funziona correttamente.
- Il computer in uso sia collegato alla stessa rete wireless dove si desidera configurare la stampante.
- È necessario avere a disposizione il nome della rete (SSID) e la chiave WEP o la frase precondivisa/passphrase WEP/WPA2 della rete wireless a cui connettersi.

Per utenti di Windows

1 Chiudere tutti i programmi software in esecuzione.

2 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- Nella casella Avvia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

3 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer.

Nota: Selezionare **Connessione wireless** quando si richiede di scegliere un tipo di connessione.

Per utenti di Macintosh

- 1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.
Se la finestra di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.
- 3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Nota: Selezionare **Connessione wireless** quando si richiede di scegliere un tipo di connessione.

Installazione della stampante su altri computer

Dopo aver installato la stampante in una rete wireless, è possibile accedervi in modalità wireless da un altro computer nella rete. Tuttavia, sarà necessario installare il driver della stampante su ogni computer che vi accederà. Non è necessario configurare nuovamente la stampante, sebbene sarà necessario eseguire il software di installazione su ogni computer per installare il driver.

Per gli utenti Windows

- 1 Chiudere tutti i programmi software in esecuzione.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.
Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:
 - a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
 - b Nella casella Avvia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 3 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer.

Per utenti di Macintosh

- 1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.
Se la finestra di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.
- 3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.
- 4 Selezionare **La stampante è già impostata. La stampante sta per essere installata su un nuovo computer**.
- 5 Fare clic su **Continua** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Determinare lo stato della stampante usando gli indicatori di rete



Note:

- Alcune funzioni sono disponibili solo in modelli di stampante selezionati.
- Per determinare se la stampante è dotata di funzionalità Ethernet e/o wireless, fare riferimento alla documentazione fornita con la stampante o contattare l'addetto all'assistenza del sistema.
- Per le stampanti con schermo a sfioramento, gli indicatori di rete (Ethernet e Wi-Fi) sono visibili solo dalla schermata iniziale della stampante. Se la schermata iniziale non viene visualizzata, attenersi alla seguente procedura:
 - Se necessario, accendere la stampante. Accertarsi che *non* sia in modalità di risparmio energetico.
 - Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- Per le stampanti senza schermo a sfioramento, controllare le spie di rete.

Indicatore	Stato della stampante
 o La spia Ethernet è verde solido .	La stampante è collegata con una connessione Ethernet ed è pronta all'uso.
 o La spia Ethernet è spenta	La stampante è stata configurata per la connessione Ethernet ma non può connettersi in rete.
 o La spia Wi-Fi è spenta	• La stampante non è stata configurata per una rete wireless; di conseguenza non può connettersi alla rete wireless. • La stampante è configurata per una connessione ad hoc, ma attualmente non è in corso una comunicazione con altre periferiche ad hoc.

Indicatore	Stato della stampante
 o spia Wi-Fi è verde lampeggiante	• La stampante è fuori dalla portata del punto di accesso (router wireless). • La stampante sta tentando di comunicare con il punto di accesso, ma questo potrebbe essere spento o non funzionare correttamente. • La stampante è stata spenta e riaccesa e sta cercando di stabilire una connessione con la rete. • Le impostazioni wireless della stampante potrebbero non essere più valide. Controllare che SSID, chiave WEP o frase chiave WPA/WPA2, tipo di sicurezza e indirizzo IP usati dalla stampante siano ancora validi.
 o La spia Wi-Fi è verde solido	• La stampante è collegata a una rete wireless e pronta per l'uso. • La stampante non è connessa al computer tramite connessione ad hoc.

Istruzioni di installazione wireless speciali

Le seguenti istruzioni sono valide per i clienti al di fuori del Nord America che utilizzano un box a banda larga wireless. Alcuni esempi di questi box comprendono LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox e Club Internet.

Prima di iniziare

- Accertarsi di disporre di una predisposizione wireless e dell'attivazione per una rete wireless. Per ulteriori informazioni sulla configurazione per il funzionamento wireless, vedere la documentazione fornita.
- Accertarsi che l'apparecchio sia attivato e che il computer sia acceso e connesso alle rete wireless.

Aggiunta della stampante sulla rete wireless

- 1 Installare la stampante per la connessione in rete wireless utilizzando le istruzioni fornite.
Interrompere l'operazione quando viene richiesto di selezionare una rete.
- 2 Se è presente un pulsante di associazione/registrazione sul retro dell'apparecchiatura, premerlo prima di selezionare una rete.

Nota: dopo averlo premuto, si dispone di cinque minuti per completare l'installazione della stampante.

- 3 Ritornare allo schermo del computer.
Nell'elenco delle reti wireless visualizzato, selezionare la rete, quindi fare clic su **Continua**.

Se la rete wireless in uso non viene visualizzata nell'elenco:

- a Connettersi a un'altra rete wireless.

Per utenti di Windows

Fare clic su **Rete non presente nell'elenco**.

Per utenti Macintosh

Selezionare **Altre reti wireless** dall'elenco, quindi fare clic su **Continua**.

- b** Immettere i dettagli della rete wireless in uso.

Nota: la chiave WEP, WPA o WPA2 sono riportate sulla parte inferiore dell'apparecchiatura, sulla documentazione fornita con essa o sulla relativa pagina Web. Se la chiave della rete wireless è già stata modificata, utilizzare la chiave creata.

- 4** Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Assegnazione di un indirizzo IP statico

Alla stampante viene automaticamente assegnato un indirizzo IP tramite DHCP sulla maggior parte delle reti.

- 1** Completare la configurazione wireless o Ethernet, consentendo alla stampante di ricevere un indirizzo DHCP da un server DHCP nella rete.
- 2** Stampare una pagina di configurazione di rete per vedere quale indirizzo IP è assegnato alla stampante.
- 3** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. Premere **Invio**.

Nota: Se si sta utilizzando un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente l'Embedded Web Server.

- 4** Fare clic su **Impostazioni > Rete/Porte > TCP/IP > Imposta indirizzo IP statico**.
- 5** Nel campo Indirizzo, immettere l'indirizzo IP che si desidera assegnare alla stampante, quindi fare clic su **Invia**.

Per verificare, immettere l'indirizzo IP statico nel campo dell'indirizzo del browser Web, quindi premere **Invio**.

Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione

Per modificare le impostazioni wireless nella stampante, come ad esempio la rete configurata e il codice di protezione, attenersi alla seguente procedura:

Per utenti Windows

- 1** Fare clic su  o **Start**.
- 2** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3** Selezionare la stampante, quindi selezionare:
Printer Home > Impostazioni > Utilità di impostazione wireless
- 4** Seguire le istruzioni visualizzate.

Per utenti di Macintosh

- 1** Nella cartella Applicazioni del Finder o dal Desktop, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- 2** Fare doppio clic su **Assistente all'impostazione wireless**.
- 3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Installazione wireless avanzata

Aggiunta di una stampante a una rete wireless ad hoc esistente

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia ben collegata al computer e funzionante.
- La rete ad hoc alla quale si vuole collegare la stampante sia disponibile. Consultare la documentazione fornita con il sistema di operativo, per maggiori informazioni sulla creazione di una rete wireless ad hoc.

Note:

- Si consiglia di configurare la rete wireless utilizzando un punto di accesso wireless. Questa configurazione di rete viene detta rete di infrastruttura.
- Se il computer in uso è predisposto per MyWi-Fi o Wi-Fi Direct, si può stabilire una connessione diretta con la stampante wireless. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con il computer.
- La stampante è in grado di comunicare su una sola rete wireless alla volta. Se si configura la stampante per una rete wireless ad hoc, la stampante verrà rimossa da altre reti wireless, ad hoc o a infrastruttura, per la quale è configurata.

Per utenti di Windows

- 1 Fare clic su  o **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare la stampante, quindi selezionare:
Printer Home > Impostazioni > Utilità di impostazione wireless
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: potrebbe essere necessario riconnettere i computer Windows Vista alla rete ad hoc dopo il riavvio.

Per utenti di Macintosh

- 1 Nella cartella Applicazioni del Finder o dal Desktop, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- 2 Fare doppio clic su **Assistente all'impostazione wireless**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Configurazione manuale di WPS

Nota: Accertarsi che il punto di accesso (router wireless) sia certificato Wi-Fi Protected Setup (WPS). Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'utente*.

Se la stampante o la periferica non è ancora stata configurata per la connessione wireless e si desidera usare WPS a tal fine, premere il pulsante WPS sul router wireless. Attendere che sul pannello di controllo della stampante appaia un messaggio per iniziare la configurazione WPS. Si verificherà un breve ritardo prima che venga visualizzato il messaggio. Se, dopo 30 secondi, non succede nulla, procedere nel modo seguente:

USO DEL METODO DI CONFIGURAZIONE A PULSANTI (PCB)

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
 > **Impostazioni di rete** > **Connessione in rete wireless** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Metodo a pulsante**
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

USO DEL METODO PIN

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
 > **Impostazioni di rete** > **Connessione in rete wireless** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Metodo PIN**
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Configurazione della protezione

Per le reti wireless semplici possono essere necessarie chiavi WEP o una chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2, ma è anche possibile che non siano dotate di alcun tipo di protezione. Per una protezione di rete wireless più avanzata, possono essere necessari uno o più certificati e un server di autenticazione. Se per la rete è necessario un certificato, ma non se dispone, compilare il modulo di richiesta di certificati fornito all'interno di Wireless Setup Utility e seguire le procedure della propria organizzazione per richiedere un certificato per l'accesso alla rete.

Di seguito è riportato un elenco dei tipi di protezione di rete wireless supportati con i relativi requisiti.

WEP

- Chiave WEP (possono essere richieste fino a quattro chiavi)
- Chiave di trasmissione WEP predefinita (se è configurata più di una chiave WEP, con questa impostazione viene specificata quale utilizzare)

WPA-Personal, WPA2-Personal o WPA2-Enterprise

- Chiave precondivisa
- Crittografia (AES o TKIP)

EAP-MD5, MSCHAPv2 o LEAP

- Nome utente RADIUS
- Password RADIUS

PEAP

- Nome utente RADIUS
- Password RADIUS

- Certificato CA

EAP-TLS

- Nome utente RADIUS
- Certificato CA
- Certificato firmato

EAP-TTLS

- Autenticazione interna appropriata
- Nome utente RADIUS
- Password RADIUS
- Certificato CA

Configurazione dell'autenticazione 802.1X

Le informazioni da completare dipendono dal meccanismo di protezione 802.1X selezionato. Alcuni richiedono l'inserimento di nomi utente, password e/o certificati. Se la rete è dotata di più punti di accesso con modalità di autenticazione diverse, è possibile selezionare e configurare più meccanismi di autenticazione.

- 1 Nella finestra di dialogo Configura autenticazione 802.1X, selezionare il meccanismo di autenticazione.

Se è stato selezionato	Effettuare la seguente operazione
EAP-MD5, LEAP o MSCHAPv2	Andare al passaggio successivo.
PEAP o EAP-TTLS	Fare clic su Installa certificato CA , quindi digitare il percorso del certificato CA oppure fare clic su Sfoglia per individuare il file del certificato.
EAP-TLS	- a Fare clic su Installa certificato firmato, quindi digitare il percorso del certificato firmato oppure fare clic su Sfoglia per individuare il file del certificato. - b Fare clic su Installa certificato CA, quindi digitare il percorso del certificato CA oppure fare clic su Sfoglia per individuare il file del certificato.

- 2 Immettere le informazioni richieste dal server di autenticazione.
- 3 Fare clic su **OK** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Installazione della stampante in una rete Ethernet

Informazioni necessarie per configurare la stampante per una rete Ethernet

Accertarsi di disporre delle seguenti informazioni prima di iniziare:

- Un indirizzo IP univoco, valido che verrà utilizzato per la stampante
- Il gateway per la rete
- La maschera della rete dove verrà utilizzata la stampante
- Il nome del dominio dove risiederà la stampante

- Il nome host della stampante
- Tutte le informazioni sulla protezione richieste per l'autenticazione della rete

Nota: Accertarsi di disporre di un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile, su un dispositivo di rete o una presa a muro, che collega fisicamente la stampante alla rete.

Installazione della stampante in una rete Ethernet

Prima di installare la stampante in una rete Ethernet, accertarsi che:

- L'installazione iniziale della stampante sia stata completata.
- La rete sia configurata e funzioni correttamente.
- Il computer sia connesso alla rete.

Per utenti di Windows

1 Chiudere tutti i programmi software in esecuzione.

2 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella casella Avvia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

3 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer.

Nota: Selezionare **Connessione Ethernet** quando si richiede di scegliere un tipo di connessione.

Per utenti di Macintosh

1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.

2 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la finestra di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.

3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: Selezionare **Connessione Ethernet** quando si richiede di scegliere un tipo di connessione.

Esecuzione delle attività di gestione della rete

Passaggio dalla connessione USB, Ethernet e wireless e viceversa (solo Windows)

È possibile cambiare la modalità di accesso alla stampante in base alle proprie esigenze. Per effettuare le seguenti procedure è necessario aver configurato la stampante per un tipo di connessione e i driver della stampante devono essere installati sul computer. Vedere gli argomenti correlati sulla risoluzione dei problemi dei tipi specifici di connessione se si riscontrano difficoltà durante la configurazione.

Nota: La stampante è in grado di gestire una connessione (USB) locale attiva e una connessione di rete attiva alla volta (Ethernet o wireless). Non è possibile connettersi alla stampante con le reti wireless e Ethernet allo stesso tempo.

Uso della stampante in modalità wireless

Selezionare il tipo di connessione che descrive come si accede attualmente alla stampante:

Se la stampante è installata in locale (tramite una connessione USB)

- 1 Fare clic su  o **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare la stampante, quindi selezionare:
Printer Home > Impostazioni > Utilità di impostazione wireless
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: non è necessario rimuovere il cavo USB che collega la stampante al computer durante una configurazione wireless.

Se la stampante è configurata per la connessione Ethernet

- 1 Scollegare il cavo Ethernet dalla stampante.
- 2 Posizionare la stampante vicina al computer che verrà utilizzato per configurarla per l'accesso wireless.
Nota: Utilizzare il cavo USB per collegare la stampante al computer. Accertarsi che la stampante sia abbastanza vicina al computer per consentirne il collegamento con il cavo USB.
- 3 Fare clic su  o **Start**.
- 4 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 5 Selezionare la stampante, quindi selezionare:
Printer Home > Impostazioni > Utilità di impostazione wireless
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate.

Uso della stampante in locale (USB)

Selezionare il tipo di connessione che descrive come si accede attualmente alla stampante:

Se la stampante è configurata per la connessione Ethernet

- 1 Collegare la stampante al computer mediante un cavo USB.
- 2 Attendere che Windows individui il driver e completi la configurazione della stampante.
- 3 Selezionare la stampante USB. Vedere "Selezione di una stampante" a pagina 112.

Se la stampante è configurata per la connessione wireless

- 1 Collegare la stampante al computer mediante un cavo USB.
- 2 Attendere che Windows individui il driver e completi la configurazione della stampante.
- 3 Selezionare la stampante USB. Vedere "Selezione di una stampante" a pagina 112.

Nota: è possibile continuare ad usare la stampante collegata con una connessione Ethernet o wireless.

Uso della stampante su una rete Ethernet

Selezionare il tipo di connessione che descrive come si accede attualmente alla stampante:

Se la stampante è configurata per la connessione wireless

- 1 Collegare un cavo Ethernet nella stampante e alla porta disponibile su uno switch o una presa a muro.
- 2 Attendere un minuto per consentire l'attivazione dell'adattatore di rete Ethernet e l'acquisizione dell'indirizzo IP dalla rete.
- 3 Selezionare la stampante di rete. Vedere "Selezione di una stampante" a pagina 112.

Nota: l'adattatore wireless della stampante è disabilitato quando è collegato a una rete Ethernet.

Se la stampante è installata in locale (tramite una connessione USB)

- 1 Collegare un cavo Ethernet nella stampante e alla porta disponibile su uno switch o una presa a muro.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione* nel computer da usare per configurare la stampante.
- 3 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per la configurazione della stampante su una rete Ethernet.
- 4 Selezionare la stampante di rete. Vedere "Selezione di una stampante" a pagina 112.

Nota: per completare la configurazione è necessario un cavo USB.

Selezione di una stampante

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
 - a Fare clic su  o **Start**.
 - b Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro sulla stampante da usare (rete o USB).
- 3 Selezionare **Imposta come stampante predefinita** dal menu.
- 4 Chiudere la finestra di dialogo "Stampanti" o "Stampanti e fax".

Passaggio dalla connessione USB, Ethernet e wireless e viceversa (solo Macintosh)

È possibile cambiare la modalità di accesso alla stampante in base alle proprie esigenze. Per effettuare le seguenti procedure è necessario aver configurato la stampante per un tipo di connessione e i driver devono essere installati sul computer. Vedere gli argomenti correlati sulla risoluzione dei problemi dei tipi specifici di connessione se si riscontrano difficoltà durante la configurazione.

Nota: La stampante è in grado di gestire una connessione locale attiva e una connessione di rete attiva alla volta (Ethernet o wireless). Non è possibile connettersi a una connessione Ethernet e wireless allo stesso tempo.

Uso della stampante in modalità wireless

Selezionare il tipo di connessione che descrive come si accede attualmente alla stampante:

Se la stampante è installata in locale (tramite una connessione USB)

- 1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.
Se la finestra di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.
- 3 Fare doppio clic su **Lexmark Extras >Assistente all'impostazione Lexmark**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: non è necessario rimuovere il cavo USB che collega la stampante al computer durante una configurazione wireless.

Se la stampante è configurata per la connessione Ethernet

- 1 Scollegare il cavo Ethernet dalla stampante.
- 2 Posizionare la stampante vicina al computer che verrà utilizzato per configurarla per l'accesso wireless.
Nota: Utilizzare il cavo USB per collegare la stampante al computer. Accertarsi che la stampante sia abbastanza vicina al computer per consentirne il collegamento con il cavo USB.
- 3 Chiudere tutte le applicazioni aperte.
- 4 Inserire il CD *Software e documentazione*.
Se la finestra di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.
- 5 Fare doppio clic su **Lexmark Extras >Assistente all'impostazione Lexmark**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 7 Verrà creata una seconda coda di stampa. Rimuovere la coda Ethernet se non si desidera cambiare connessione per accedere alla stampante in una connessione Ethernet.

Uso della stampante in locale (USB)

Selezionare il tipo di connessione che descrive come si accede attualmente alla stampante:

Se la stampante è configurata per la connessione Ethernet

- 1 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.
- 2 Collegare saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB alla porta USB del computer.

- 3 Aggiungere la stampante (vedere "Aggiungere la stampante" a pagina 114).
- 4 Verrà creata una seconda coda di stampa. Rimuovere la coda Ethernet se non si desidera cambiare connessione per accedere alla stampante in una connessione Ethernet.

Se la stampante è configurata per la connessione wireless

- 1 Collegare la stampante al computer mediante un cavo USB.
- 2 Aggiungere la stampante (vedere "Aggiungere la stampante" a pagina 114).
- 3 Verrà creata una seconda coda di stampa. Rimuovere la coda wireless se non si desidera cambiare connessione per accedere alla stampante in una connessione wireless.

Uso della stampante su una rete Ethernet

Selezionare il tipo di connessione che descrive come si accede attualmente alla stampante:

Se la stampante è configurata per la connessione wireless

- 1 Collegare un cavo Ethernet nella stampante e alla porta disponibile su uno switch o una presa a muro.
- 2 Attendere un minuto per consentire l'attivazione dell'interfaccia di rete Ethernet e l'acquisizione dell'indirizzo IP dalla rete.
- 3 Aggiungere la stampante (vedere "Aggiungere la stampante" a pagina 114).
- 4 Verrà creata una seconda coda di stampa. Rimuovere la coda wireless se non si desidera cambiare connessione per accedere alla stampante in una rete wireless.

Se la stampante è installata in locale (tramite una connessione USB)

- 1 Collegare un cavo Ethernet nella stampante e alla porta disponibile su uno switch o una presa a muro.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione* nel computer da usare per configurare la stampante.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: per completare la configurazione è necessario un cavo USB.

Aggiungere la stampante

Per Mac OS X versione 10.5 o successiva

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema >Stampa e fax
o
Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione
- 2 Fare clic su +.
- 3 Selezionare la scheda **Default** o **Browser di default**, quindi selezionare la stampante.
- 4 Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- 1 Dal Finder, scegliere **Utility**.
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.

- 3 Dalla finestra di dialogo dell'elenco delle stampanti, scegliere la stampante che si desidera utilizzare, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- 4 Dal browser della stampante, selezionare la stampante, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Condivisione di una stampante in ambiente Windows

- 1 Preparare i computer alla condivisione della stampante:
 - a Fare in modo che tutti i computer stampino sulla stampante accessibile da Risorse di rete abilitando la condivisione di file e stampanti. Vedere la documentazione Windows per istruzioni sulla condivisione di file e stampa.
 - b Installare il software della stampante su tutti i computer che invieranno i processi di stampa alla stampante.
- 2 Identificare la stampante:
 - a Sul computer collegato alla stampante, aprire la cartella Stampanti:
 - 1 Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
 - 2 Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
 - 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
 - b Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della stampante.
 - c Fare clic su **Condivisione** o **Proprietà stampante**.
 - d Nella scheda Condivisione, selezionare **Condividi la stampante** o **Condividi come**.
 - e Assegnare un nome distintivo, quindi fare clic su **OK**.
- 3 Individuare la stampante dal computer remoto:

Nota: il computer remoto è quello a cui non è collegata la stampante.

 - a Aprire la cartella Stampanti:
 - 1 Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
 - 2 Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
 - 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
 - b Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della stampante.
 - c Fare clic su **Proprietà** o **Proprietà stampante**.
 - d Fare clic su **Porte > Aggiungi porta > Porta locale > Nuova porta**.
 - e Digitare il nome porta UNC (Universal Naming Convention) composto dal nome del server e dal nome distintivo della stampante specificato nel passo 2 a pagina 115. Il nome deve essere indicato nella forma **\\server\stampante**.
 - f Fare clic su **OK**.
 - g Fare clic su **Chiudi** nella finestra di dialogo Porte stampanti.
 - h Accertarsi che sia stata selezionata la nuova porta nella scheda Porte, quindi fare clic su **Applica**.
 - i Fare clic su **OK**.

Condivisione di una stampante in ambiente Macintosh

- 1 Dal Finder scegliere **Aiuto > Aiuto Mac**.
- 2 Nel campo di ricerca, immettere **condividere la stampante in rete**, quindi premere **Invio**.
- 3 Selezionare solo *una* delle seguenti opzioni:
 - **Condividere la stampante con utenti Mac OS X** Per consentire agli altri computer Macintosh nella rete che utilizzano Mac OS X versione 10.4 o successiva di utilizzare la stampante collegata al computer Macintosh in uso.
 - **Condividere la stampante con utenti Windows** Per consentire ai computer Windows nella rete di utilizzare la stampante connessa al computer Macintosh.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: gli utenti di Windows devono consultare la documentazione di Windows per informazioni sull'aggiunta di una stampante di rete collegata al computer Macintosh.

Domande frequenti sul collegamento in rete

Che cos'è il WPS?

Wi-Fi Protected Setup (WPS) è un programma per la configurazione di una rete domestica wireless in modo semplice e sicuro e metterla in sicurezza senza bisogno di conoscere la tecnologia Wi-Fi. Non è più necessario assegnare un nome di rete (SSID) e una chiave WEP o WPA ai dispositivi di rete.

Nota: WPS funziona solo con reti strutturate su un punto di accesso (router wireless).

Per il collegamento della stampante a una rete wireless servono:

- *Personal Identification Number* (PIN): è un numero di identificazione personale da associare alla stampante attraverso il pannello di configurazione del punto di accesso.
- *Push Button Configuration* (PBC): configurazione tramite pulsanti presenti sulla stampante e sul punto di accesso da premere entro un certo periodo.

Verificare che il punto di accesso sia presente il logo WPS di certificazione:



I logo WPS si trovano di lato, dietro o sopra il punto di accesso.

Per maggiori informazioni sulla configurazione e per verificare che il punto di accesso sia certificato WPS, consultare la documentazione nella confezione del punto di accesso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Dove si trova la chiave WEP o la chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2?

- Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
 - La persona che ha configurato la rete conserva in genere la chiave WEP o la chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2.
 - Se la rete wireless è stata configurata dal *provider di servizi Internet* (ISP), cercare le informazioni nella documentazione fornita dal provider.
- Vedere la documentazione fornita con il punto di accesso (router wireless).

Se il punto di accesso utilizza le impostazioni predefinite, è possibile trovare le informazioni nella documentazione.
- Visualizzare le impostazioni di protezione sul punto di accesso.
 - 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo. Premere **Invio**.

Note:

 - Per ottenere l'indirizzo IP del punto di accesso, vedere la documentazione fornita con esso o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
 - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
 - 2 Immettere il nome utente e la password per il punto di accesso quando richiesto.

Nota: la chiave WEP o la chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2 non corrisponde alla password per il punto di accesso. La password consente di accedere alle impostazioni del punto di accesso, mentre la chiave WEP o la frase precondivisa/passphrase WPA/WPA2 consente alle stampanti e ai computer di connettersi alla rete wireless.
 - 3 Cercare la chiave WEP o la chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2.

Informazioni su un SSID

Un SSID (Service Set Identifier) è il nome che identifica una rete wireless. Tutte le periferiche nella rete devono conoscere il SSID della rete wireless o non saranno in grado di comunicare l'una con l'altra. In genere, la rete wireless comunica con il SSID per consentire alle periferiche wireless nell'area di connettersi. Talvolta, il SSID non comunica per motivi di protezione.

Se l'SSID della rete wireless non viene diffusa, non può essere rilevata automaticamente e non verrà visualizzata nell'elenco delle reti wireless disponibili. In questo caso è necessario immettere le informazioni sulla rete manualmente.

Un SSID può contenere fino a 32 caratteri alfanumerici. I caratteri alfanumerici sono una combinazione di caratteri alfabetici (lettere da A a Z) e numerici (numeri da 0 a 9).

Dove si trova l'SSID?

- Visualizzare le impostazioni sul punto di accesso (router wireless).

La maggior parte dei punti di accesso dispone di un server Web incorporato a cui è possibile accedere utilizzando il browser Web.
- Verificare sul computer se è stato installato un programma con la scheda di rete wireless.

Molte schede di rete forniscono un'applicazione software che consente di visualizzare le impostazioni wireless del computer, compreso l'SSID.

Se è impossibile individuare l'SSID utilizzando uno di questi metodi, contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Che cosa è una rete?

Una rete è un insieme di periferiche quali computer, stampanti, hub Ethernet, punti di accesso e router connessi insieme per comunicare tramite collegamenti via cavo o una connessione wireless. Una rete può essere cablata, wireless o progettata per disporre di entrambi i tipi di periferiche.

Come si trova il tipo di protezione utilizzato dalla rete?

- Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
La persona che ha configurato la rete conserva in genere le informazioni wireless.
- Vedere la documentazione fornita con il punto di accesso (router wireless).
- Controllare i caratteri della password utilizzata per accedere alla rete wireless.
Se non si utilizza una password, scegliere **Nessuna** o **Nessuna protezione**.

Caratteri	Tipo di protezione
Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali o Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII	WEP
Esattamente 64 caratteri esadecimali o Da 8 a 63 caratteri ASCII	WPA o WPA2

Note:

- I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.
 - I caratteri ASCII sono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera. I caratteri ASCII in una chiave condivisa/passphrase WPA/WPA2 fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Visualizzare le impostazioni di protezione sul punto di accesso.
 - 1 Aprire un browser Web. Immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo, quindi premere **Invio**.

Note:

- Per ottenere l'indirizzo IP del punto di accesso, vedere la documentazione fornita con esso o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Immettere il nome utente e la password per il punto di accesso quando richiesto.

Nota: la chiave WEP o la chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2 non corrisponde alla password per il punto di accesso. La password consente di accedere alle impostazioni del punto di accesso, mentre la chiave WEP o la frase precondivisa/passphrase WPA/WPA2 consente alle stampanti e ai computer di connettersi alla rete wireless.

- 3 Cercare la chiave WEP o la chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2.

Come sono configurate le reti locali?

Per fare comunicare tra loro i computer desktop, i laptop e le stampanti in una rete, queste devono essere connesse tramite cavi e/o disporre di adattatori di rete wireless incorporati o installati.


Esistono diversi sistemi per configurare una rete. Di seguito sono riportati quattro esempi comuni.

Nota: le stampanti nei seguenti diagrammi rappresentano le stampanti con i server di stampa interni incorporati in modo che possano comunicare in rete.

Esempi di rete wireless


Scenario 1: Connessioni cablate e wireless utilizzate contemporaneamente in una rete con un accesso Internet

- Tutti i computer e le stampanti si connettono a una rete tramite un router con funzionalità Ethernet e wireless.
- Alcuni computer e stampanti si connettono in modalità wireless al router, altre tramite un collegamento cablato.
- La rete è connessa a Internet tramite un modem DSL o via cavo.

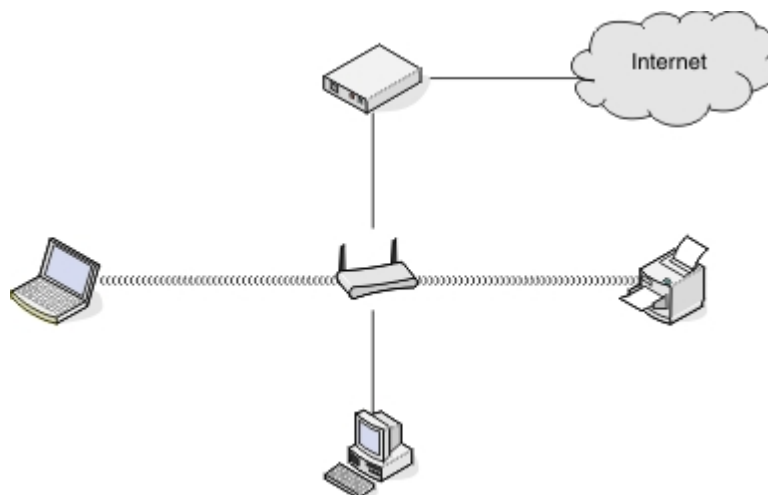


Scenario 2: Rete wireless con accesso Internet

- Tutti i computer e le stampanti si connettono alla rete tramite un punto di accesso wireless o un router wireless.
- Il punto di accesso wireless connette la rete a Internet tramite un modem DSL o tramite il cavo del modem.

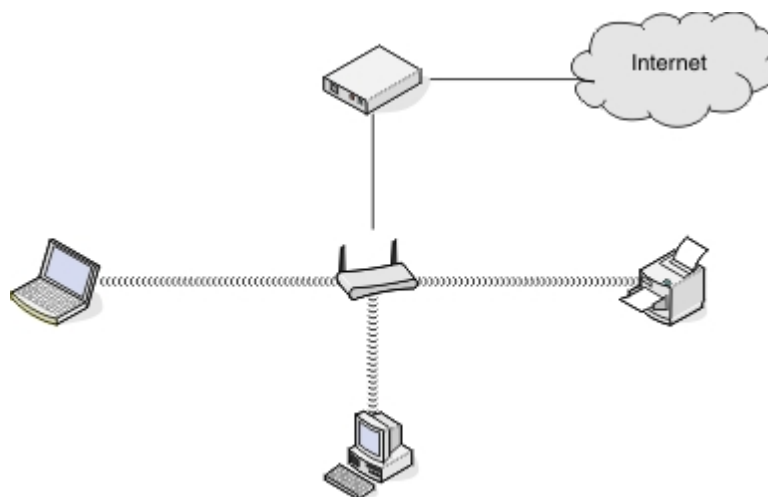


Scenario 3: Rete wireless senza accesso Internet

- I computer e le stampanti si connettono alla rete utilizzando un punto di accesso wireless.
- La rete non dispone di connessione a Internet.

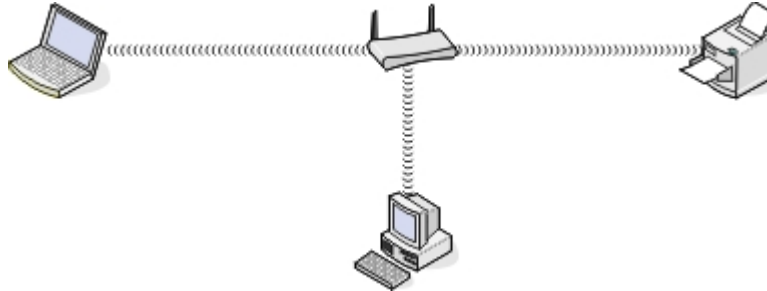**Scenario 4: Computer connesso in modalità wireless alla stampante senza accesso Internet**

- Un computer è connesso direttamente a una stampante senza utilizzare un router wireless.
- Questa configurazione viene definita come una *rete ad hoc*.
- La rete non dispone di connessione a Internet.



Nota: la maggior parte dei computer si collegano solo a una rete wireless alla volta. Se si accede a Internet in una connessione wireless, l'accesso a Internet non sarà disponibile se non si è connessi a una rete ad hoc.

Che cosa è un cavo USB?

Il cavo *USB* (Universal Serial Bus, bus seriale universale) viene usato principalmente per collegare un dispositivo USB a un host. Host tipici sono computer e console per video giochi. Mediante il cavo e la porta USB è possibile collegare periferiche del computer quali mouse, tastiere, fotocamere digitali, stampanti, riproduttori di supporti personali, unità flash e dischi rigidi esterni. Per molti di questi dispositivi il metodo di connessione standard è USB.

Perché è necessario un cavo USB?

Quando si configura la stampante nella rete wireless, sarà necessario collegare temporaneamente la stampante a un computer utilizzando il cavo USB. Questo collegamento temporaneo può essere utilizzato per configurare le impostazioni wireless della stampante.

Nota: il cavo USB non è necessario per la connessione a una rete wireless mediante WPS.


Come si collega il cavo USB?

Il cavo USB deve essere collegato alla porta USB sul computer e al connettore quadrato sul retro della stampante. Questo collegamento consente di configurare la stampante per un'installazione di rete o locale (USB).


Le porte USB sul computer e sulla stampante sono contrassegnate ognuna con il simbolo .

Nota: non collegare il cavo USB fino a quando non viene richiesto.


- 1 Se la porta USB sul retro della stampante è coperta da un adesivo, accertarsi di rimuoverlo.

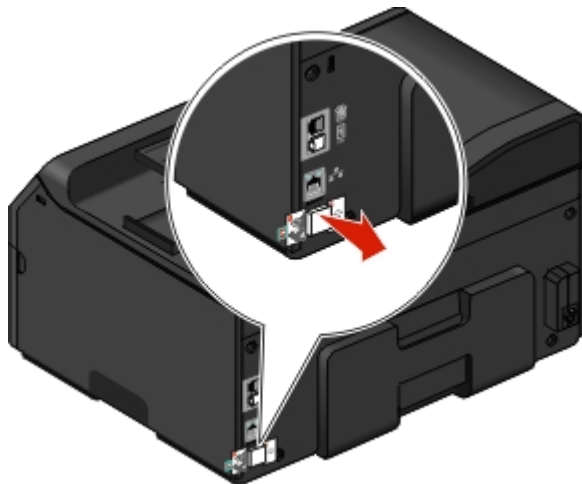

- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.

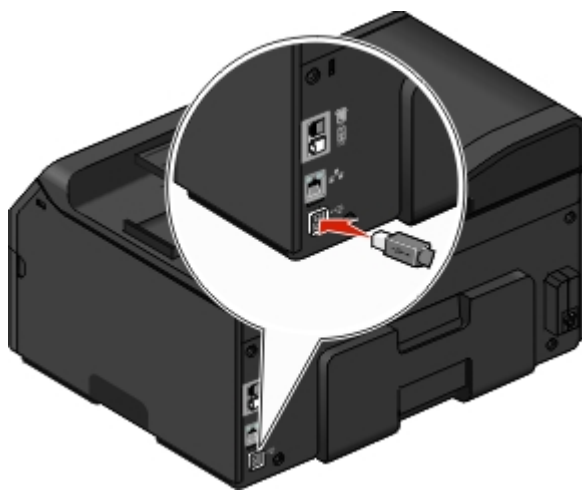

3 Collegare saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB alla porta USB del computer.

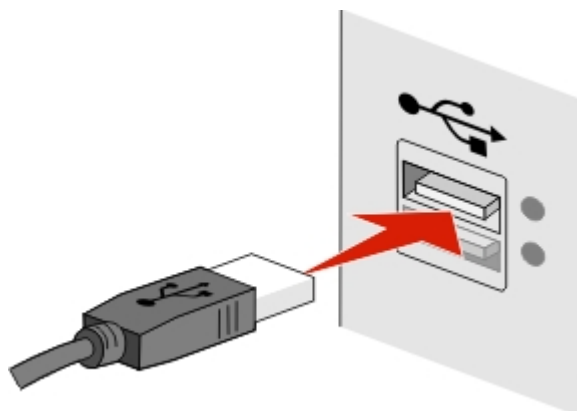

4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Differenze tra le reti a infrastruttura e ad hoc

Le reti wireless possono funzionare in due modi: infrastruttura o ad hoc.

In *modalità infrastruttura*, tutte le periferiche in una rete wireless comunicano l'una con l'altra tramite un punto di accesso wireless (router wireless).

In *modalità ad hoc*, un computer con una scheda di rete wireless comunica direttamente con una stampante che dispone di un server di stampa wireless.

	Infrastruttura	Ad hoc
Caratteristiche		
Comunicazione	Tramite punto di accesso wireless	Direttamente tra periferiche
Sicurezza	Altre opzioni di sicurezza	WEP o nessuna protezione
Gamma	Determinato dalla gamma e dal numero di punti di accesso	Limitato alla gamma di periferiche individuali nella rete
Velocità	Generalmente più veloce	Generalmente più lento
Requisiti per tutte le periferiche		
Indirizzo IP univoco per ogni periferica	Sì	Sì
Modalità impostata su	Modalità infrastruttura	Modalità ad hoc
Stesso SSID	Sì, compreso il punto di accesso	Sì
Stesso canale	Sì, compreso il punto di accesso	Sì

Si consiglia di configurare una rete in modalità infrastruttura utilizzando il CD di installazione fornito con la stampante. La modalità infrastruttura offre:

- Maggiore sicurezza della rete
- Maggiore affidabilità
- Migliori prestazioni
- Facilità di configurazione

Ricerca della potenza del segnale

La potenza del segnale indica l'intensità con la quale il computer o la stampante riceve il segnale dalla rete wireless. Una bassa qualità del segnale può influire sulla connettività durante la configurazione.

Verifica della connettività del computer

- 1 Nell'area di notifica del computer, fare clic sull'icona wireless corrispondente al software di gestione della scheda di rete.
- 2 Verificare la qualità del segnale.

Verifica della connettività della stampante

- Dalla stampante, stampare una pagina di configurazione della rete.
Nella sezione Wireless, cercare **Qualità**.
- Visualizzare la potenza del segnale sul pannello di controllo della stampante.

Selezionare:

 > **Impostazioni di rete** > **Connessione in rete wireless**

Le barre che indicano la qualità del segnale sono visualizzate accanto al nome della rete.

Per migliorare la qualità del segnale, rimuovere le fonti di interferenza e/o spostare le periferiche wireless più vicino al punto di accesso (router wireless).

Come è possibile migliorare la potenza del segnale wireless?

Una delle principali cause per cui le stampanti wireless non riescono a comunicare in una rete è la scarsa qualità del segnale wireless. Se il segnale è troppo debole, distorto o bloccato da un oggetto, non è in grado di trasportare le informazioni tra il punto di accesso (router wireless) e la stampante.

Se si ritiene che la potenza del segnale sia un problema tra il punto di accesso e la stampante, provare una o più delle seguenti soluzioni:

Note:

- Le seguenti soluzioni sono valide per le reti a infrastruttura. Se si utilizza una rete ad hoc, configurare il computer quando la soluzione suggerisce di regolare il punto di accesso.
- Le reti ad hoc hanno una portata notevolmente inferiore rispetto alle reti a infrastruttura. Provare a spostare la stampante più vicina al computer se si pensa che ci siano dei problemi nella comunicazione.

VERIFICARE LA QUALITÀ DEL SEGNALE WIRELESS

Per determinare se la stampante riceve un segnale forte dal punto di accesso, stampare una pagina di configurazione di rete. Il campo Qualità indica la potenza relativa del segnale wireless ricevuto dalla stampante. Potrebbero esserci dei cali intermittenti nella potenza del segnale, tuttavia, e sebbene la qualità del segnale sembri elevata, in certe condizioni potrebbe venire a mancare. Se la qualità del segnale è indicata come buona o eccellente, verificare un altro potenziale fattore di guasto.

Per ulteriori informazioni sulla stampa della pagina di configurazione di rete, vedere la *Guida per l'utente*.

SPOSTARE LA STAMPANTE PIÙ VICINO AL PUNTO DI ACCESSO.

Se la stampante è troppo lontana dal punto di accesso, non sarà in grado di comunicare con altre periferiche nella rete. Per la maggior parte delle reti wireless interne, la distanza massima tra il punto di accesso e la stampante è circa di 30 metri (100 piedi). Questa distanza può essere superiore o inferiore, in base alla disposizione della rete e alle limitazioni del punto di accesso.

RIMUOVERE GLI OSTACOLI TRA IL PUNTO DI ACCESSO E LA STAMPANTE

Il segnale wireless dal punto di accesso passerà attraverso la maggior parte degli oggetti. La maggior parte delle pareti, pavimenti, mobili e altri oggetti non bloccherà il segnale wireless. Tuttavia, esistono materiali che sono troppo densi per consentire al segnale di passare. Sistemare la stampante e il punto di accesso in modo che il segnale non sia bloccato da questi oggetti.

RIMUOVERE LE FONTI DI INTERFERENZE

Altri tipi di frequenze radio possono causare problemi con il segnale wireless nella rete.

- Spegnerne le potenziali fonti di interferenza se possibile.
- I telefoni cordless (ma non i telefoni cellulari), i forni a microonde, gli interfon per neonati, quasi tutti gli elettrodomestici, i sistemi di sorveglianza wireless, le reti wireless nelle vicinanze e tutti gli apparecchi contenenti un motore possono interferire con le comunicazioni di rete wireless.
- Se un'altra rete wireless è in funzione nelle vicinanze, cambiare il canale wireless sul punto di accesso.
- Non posizionare il punto di accesso su una stampante o altre periferiche elettroniche. Tali periferiche possono interferire con il segnale wireless.

SISTEMARE LA RETE IN MODO DA RIDURRE L'ASSORBIMENTO DEL SEGNALE

Anche quando il segnale wireless è in grado di passare attraverso un oggetto, viene indebolito. Se passa attraverso troppi oggetti, potrebbe essere indebolito in modo significativo. Tutti gli oggetti assorbono parte del segnale wireless quando ne vengono attraversati e certi tipi di oggetti assorbono una quantità tale di segnale da causare problemi di comunicazione. Posizionare il punto di accesso nella parte più alta della stanza per evitare che il segnale venga assorbito.

Come è possibile accertarsi che il computer e la stampante siano connessi alla stessa rete wireless?

Se la stampante non si trova sulla stessa rete wireless del computer, non sarà possibile stampare in modalità wireless. L'SSID della stampante deve corrispondere all'SSID del computer, se il computer è già connesso alla rete wireless.

Per utenti di Windows

- 1 Determinare l'SSID della rete a cui è collegato il computer:
 - a Immettere l'indirizzo IP del punto di accesso (router wireless) nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP del punto di accesso, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella finestra di dialogo Avvia ricerca o Esegui casella, immettere **cmd**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

4 Immettere **ipconfig**, quindi premere **Invio**. Verificare la sezione relativa alla connessione di rete wireless:

- In genere il gateway predefinito corrisponde al punto di accesso.
- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 192.168.2.134.

b Immettere il nome utente e la password del router quando viene richiesto.

c Fare clic su **OK**.

d Nella sezione delle impostazioni wireless, cercare l'SSID.

e Annotare l'SSID.

Nota: accertarsi di copiarlo esattamente, incluse le lettere maiuscole.

2 Determinare l'SSID della rete a cui è collegata la stampante:

a Dalla stampante, stampare una pagina di configurazione della rete.

b Nella sezione Wireless, cercare l'SSID.

3 Confrontare l'SSID del computer e quello della stampante.

Se gli SSID sono uguali, il computer e la stampante sono connessi alla stessa rete wireless.

Se sono diversi, eseguire nuovamente l'utilità per installare la stampante nella rete wireless utilizzata dal computer.

Per utenti Macintosh con una stazione di base AirPort

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

1 Dal menu Apple, selezionare:

Preferenze di Sistema > Rete > AirPort

o

Preferenze di Sistema > Rete > Wi-Fi

L'SSID della rete a cui è connesso il computer viene visualizzato nel menu Nome Network.

2 Annotare l'SSID.

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

1 Dal Finder, selezionare:

Applicazioni > Connessione Internet > AirPort

L'SSID della rete a cui è connesso il computer viene visualizzato nel menu Network.

2 Annotare l'SSID.

Per utenti Macintosh con un punto di accesso

1 Immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo del browser Web e continuare con il passaggio 2.

Se non si conosce l'indirizzo IP del punto di accesso, attenersi alla seguente procedura:

a Dal menu Apple, selezionare:

Preferenze di Sistema > Rete > AirPort

o

Preferenze di Sistema > Rete > Wi-Fi

b Fare clic su **Avanzate** o **Configura**.

- c** Fare clic su **TCP/IP**.

In genere il router corrisponde al punto di accesso.

- 2** Immettere il nome utente e la password quando richiesto, quindi fare clic su **OK**.
- 3** Nella sezione delle impostazioni wireless, cercare l'SSID.
- 4** Annotare l'SSID, il tipo di protezione, la chiave WEP o la chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2 (se visualizzati).

Note:

- Accertarsi di copiare le informazioni di rete in modo corretto, incluse le lettere maiuscole.
- Conservare l'SSID e la chiave WEP o la chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2 in un luogo sicuro per utilizzarli in futuro.

È possibile utilizzare la stampante con una connessione USB e una di rete contemporaneamente?

Sì, la stampante supporta contemporaneamente una connessione USB e di rete. È possibile configurare la stampante nei seguenti modi:

- Localmente (collegata a un computer tramite un cavo USB)
- Rete wireless
- Rete Ethernet
- Rete wireless e localmente contemporaneamente
- Rete Ethernet e localmente contemporaneamente

Informazioni sull'indirizzo MAC

Un indirizzo MAC (Media Access Control) è un identificativo a 48 bit associato all'hardware delle apparecchiature di rete. L'indirizzo MAC viene anche definito l'indirizzo fisico poiché è collegato all'hardware di una periferica anziché al relativo software. L'indirizzo MAC viene visualizzato come un numero esadecimale nel seguente formato: 01-23-45-67-89-AB.


Anche se è possibile modificare l'indirizzo MAC di una periferica di rete, generalmente non si esegue questa operazione. Per questo motivo, gli indirizzi MAC sono considerati permanenti. È possibile modificare facilmente gli indirizzi IP, per cui gli indirizzi MAC sono metodi più affidabili per identificare una periferica specifica in una rete.

I router che dispongono di una protezione sono in grado di filtrare gli indirizzi MAC nelle reti. In questo modo è possibile consentire l'accesso alla rete a un elenco gestito di periferiche, identificate dai relativi indirizzi MAC, nonché impedire l'accesso a periferiche non autorizzate. Se la rete utilizza il filtraggio degli indirizzi MAC, accertarsi di aggiungere l'indirizzo MAC della stampante all'elenco delle periferiche consentite.

Come si trova l'indirizzo MAC?

La maggior parte delle periferiche di rete dispone di un numero identificativo dell'hardware univoco che ne consente la distinzione dalle altre periferiche presenti sulla rete. Viene definito indirizzo *MAC* (Media Access Control). Altri dispositivi a volte usano un tipo di indirizzo MAC definito *Universally Administered Address* (UAA).

Durante l'installazione della stampante in una rete, accertarsi di selezionare la stampante con l'indirizzo MAC corretto.

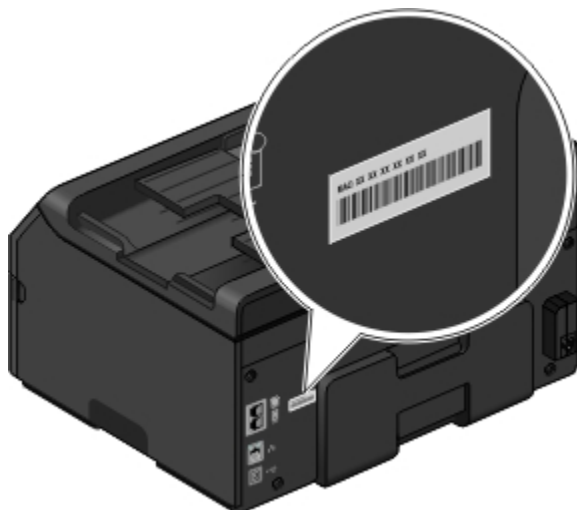

L'indirizzo MAC del server di stampa interno è composto da una serie di lettere e numeri.



Note:

- un elenco di indirizzi MAC può essere impostato in un punto di accesso (router wireless) in modo che solo le periferiche con indirizzi MAC possono operare nella rete. Viene definito *filtraggio MAC*. Se nel punto di accesso è attivato il filtraggio MAC e si desidera aggiungere una stampante alla rete, l'indirizzo MAC della stampante deve essere incluso nell'elenco del filtro MAC.
- Se si usa una base AirPort, l'indirizzo MAC potrebbe essere identificato come *ID AirPort* e il filtraggio di indirizzi MAC è accessibile da *Controllo accesso indirizzi MAC*.

Informazioni sull'indirizzo IP

Un indirizzo IP è un numero univoco utilizzato dalla periferiche (ad esempio una stampante wireless, un computer o un punto di accesso (router wireless)) in una rete IP per individuare le altre periferiche e comunicare con esse. Le periferiche in una rete IP possono comunicare tra loro se dispongono di indirizzi IP univoci e validi. Un indirizzo IP univoco significa che non esistono due periferiche sulla stessa rete con lo stesso indirizzo IP.

Un indirizzo IP è un gruppo di quattro numeri separati da punti. Un esempio di un indirizzo IP è 123.123.123.123.

Informazioni su TCP/IP

Le reti funzionano quando i computer, le stampanti e le altre periferiche sono in grado di scambiarsi i dati tramite cavi o segnali wireless. Questo trasferimento di dati è possibile grazie a una serie di regole di trasmissione dei dati definite *protocolli*. È possibile definire un protocollo come una lingua con le proprie regole che consentono ai partecipanti di comunicare in modo efficace tra di loro.

Differenti tipi di reti utilizzano protocollo diversi, ma *TCP/IP* (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) è il più diffuso. TCP/IP viene utilizzato per inviare i dati in Internet nonché nella maggior parte delle reti aziendali e domestiche.

Ogni periferica su una rete che usa TCP/IP deve avere un indirizzo IP. Gli indirizzi IP sono fondamentalmente dei nomi di computer univoci in un formato numerico, utilizzati per trasferire i dati in una rete. Gli indirizzi IP consentono a TCP/IP di confermare le richieste e la ricezione di dati da varie periferiche nella rete.

Come si individuano gli indirizzi IP?

Per utenti di Windows

- 1 Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
 - 2 Nella finestra di dialogo Avvia ricerca o Esegui casella, immettere **cmd**.
 - 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
 - 4 Immettere **ipconfig**, quindi premere **Invio**.
- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.

Per utenti di Macintosh

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Info su questo Mac > Altre info
- 2 Nel riquadro del sommario, scegliere **Rete**.
- 3 Se si è connessi a una rete wireless, scegliere **AirPort** nell'elenco dei servizi attivi.

Individuazione dell'indirizzo IP della stampante

- Dalla stampante, stampare una pagina di configurazione della rete.
Nella sezione TCP/IP, cercare l'**Indirizzo**.
- Visualizzare le impostazioni della stampante.
 - 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
 **>Impostazioni di rete >TCP/IP >IPv4**
 - 2 Cercare l'**Indirizzo IP**.

Come vengono assegnati gli indirizzi IP?

È possibile assegnare un indirizzo IP automaticamente da una rete che utilizza DHCP. Una volta che la stampante è stata installata in un computer, questo invia tutti i processi di stampa nella rete alla stampante che utilizza questo indirizzo.

Se l'indirizzo IP non viene assegnato automaticamente, verrà richiesto durante l'installazione wireless di immettere manualmente un indirizzo e altre informazioni di rete dopo aver selezionato la stampante dall'elenco disponibile.

Che cosa è un indice chiave?

È possibile configurare un punto di accesso (router wireless) con massimo quattro chiavi WEP. Tuttavia, viene utilizzata una sola chiave alla volta nella rete. Le chiavi sono numerate e il numero di una chiave viene riportato come l'indice chiave. Tutte le periferiche sulla rete wireless devono essere configurate per utilizzare lo stesso indice chiave dove più chiavi WEP sono configurate sul punto di accesso.

Selezionare sulla stampante lo stesso indice di chiave utilizzato nel punto di accesso.

Informazioni sulla differenza tra le reti a infrastruttura e ad hoc

Utilizzare l'installazione guidata se:

- La stampante e il computer si trovano sulla stessa rete wireless.
- Si preferisce far rilevare la rete automaticamente tramite Wireless Setup Utility.
- Si desidera connettere la stampante alla rete wireless usando Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Utilizzare l'installazione avanzata se:

- La stampante e il computer su cui si sta eseguendo l'installazione non sono sulla stessa rete wireless o se il computer non dispone di accesso wireless.
- La rete wireless richiede un certificato.
- Sulla rete wireless è attivo un meccanismo di protezione a livello aziendale.
- Si conoscono l'SSID e i parametri di protezione e si desidera inserirli su una sola schermata.
- La stampante deve essere configurata per una rete remota.
- Si conoscono i dati di rete e si desidera immetterli rapidamente.
- Si sta configurando una stampante per una rete wireless che utilizza l'autenticazione 802.1X.

Uso di Embedded Web Server

Embedded Web Server consente di visualizzare e personalizzare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante. È inoltre possibile visualizzare rapporti sulle attività della stampante, monitorare e ordinare materiali di consumo, contattare l'assistenza tecnica e scaricare gli aggiornamenti per la stampante.

Embedded Web Server richiede che la stampante sia connessa in rete tramite una connessione Ethernet. Per ulteriori informazioni sulla connessione della stampante alla rete, vedere la *Guida per l'utente* della stampante.

Accesso a Embedded Web Server


Nota: Accertarsi che la stampante sia collegata alla rete. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'utente* della stampante.

- 1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:
 - Nella schermata iniziale della stampante
 - Dalla sezione TCP/IP nel menu Reti/Porte

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- 2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
Viene visualizzato Embedded Web Server.

Informazioni sulla pagina principale

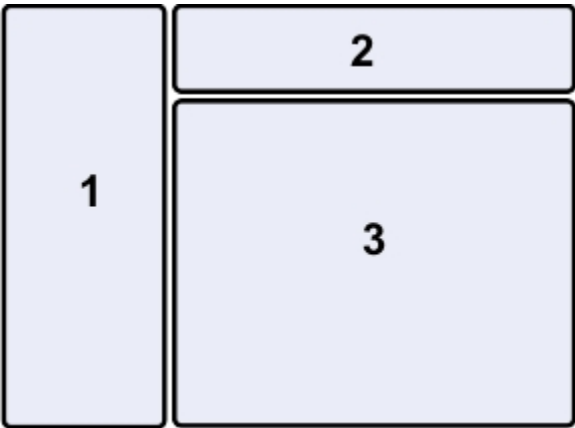

	Usare	Per
1	Riquadro di navigazione	Accedere ai menu di Embedded Web Server.
2	Barra Intestazione	• Visualizzare un breve riepilogo dei materiali di consumo della stampante. • Visualizzare le informazioni su modello di stampante, indirizzo IP, informazioni di contatto e ubicazione. • Accedere alla funzione Ricerca Nota: a seconda del modello di stampante, i campi di ricerca potrebbero non essere visualizzati in Embedded Web Server.

	Usare	Per
3	Riquadro Informazioni	Visualizzare informazioni specifiche e accedere alle voci di sottomenu, a seconda del menu selezionato dal riquadro di navigazione.

Personalizzazione delle impostazioni della stampante

- 1 Dal riquadro di navigazione, selezionare **Impostazioni**.
- 2 Effettuare una delle seguenti operazioni:

Fare clic su	Per
Impostazioni generali	Visualizzare e personalizzare le impostazioni generali della stampante.
Impostazioni copia	Visualizzare e personalizzare le impostazioni per effettuare copie. Nota: a seconda del modello di stampante, questa funzione potrebbe non essere visualizzata in Embedded Web Server.
Impostazioni fax	Visualizzare e personalizzare le impostazioni per inviare e ricevere fax. Nota: a seconda del modello di stampante, questa funzione potrebbe non essere visualizzata in Embedded Web Server.
Impostazioni e-mail/FTP	Visualizzare e personalizzare le impostazioni per inviare e-mail o file a un indirizzo FTP (<i>File Transfer Protocol</i>). Nota: a seconda del modello di stampante, questa funzione potrebbe non essere visualizzata in Embedded Web Server.
Impostazioni di stampa	Visualizzare e personalizzare le impostazioni di stampa.
Imposta carta	Visualizzare e personalizzare le opzioni di configurazione della carta.
Rete/Porte	Visualizzare e personalizzare le impostazioni di rete.
Protezione	Visualizzare e personalizzare le impostazioni di protezione per la stampante ed Embedded Web Server. Nota: a seconda del modello di stampante, questa funzione potrebbe non essere visualizzata in Embedded Web Server.
Impostazione avviso e-mail	Configurare il server e-mail per Embedded Web Server e personalizzare le impostazioni degli avvisi e-mail.
Configurazione scansione su cartella di rete	Aggiungere o gestire una cartella di destinazione quando si usa la Scansione in rete. Note: • a seconda del modello di stampante, questa funzione potrebbe non essere visualizzata in Embedded Web Server. • per usare questa funzione, assicurarsi prima di usare la connessione HTTPS (<i>Hyper Text Transfer Protocol Secure</i>).
Gestisci scelte rapide	Aggiungere o gestire le impostazioni di scelta rapida per un'attività della stampante. Nota: a seconda del modello di stampante, questa funzione potrebbe non essere visualizzata in Embedded Web Server.
Gestisci profili	Visualizzare l'indirizzo IP di un profilo o eliminarlo. Nota: a seconda del modello di stampante, questa funzione potrebbe non essere visualizzata in Embedded Web Server.
Imposta rubrica	Aggiungere o gestire i contatti della rubrica per l'invio di e-mail.

Fare clic su	Per
Gestione interventi	Visualizzare qualsiasi messaggio inviato dalla stampante che richiede l'intervento dagli utenti.
Importa/Esporta	Importare ed esportare un file di configurazione.
Soluzioni aggiuntive	Installare, personalizzare o disinstallare una soluzione.
Gest. periferica	Consente a Embedded Web Server di raccogliere dati dalla stampante.

3 Fare clic su **Inoltra** per salvare, oppure fare clic su **Ripristina modulo** per cancellare le nuove impostazioni.

Uso di SmartSolutions

Cosa sono le SmartSolutions?

Le SmartSolutions sono soluzioni per la stampante che è possibile creare, personalizzare e scaricare dal sito Web SmartSolutions (<http://smartsolutions.lexmark.com>). Consente di creare soluzioni personalizzate a singolo tocco per snellire attività ripetitive come copia, acquisizione e stampa. Consente anche di visualizzare feed RSS, calendari e album di foto online dal pannello di controllo della stampante.

Per accedere a una soluzione creata o personalizzata, toccare **SmartSolutions** sul pannello di controllo della stampante e selezionare l'icona o il nome della soluzione.

Per soluzioni con l'opzione di invio di e-mail, è necessario prima configurare l'invio di e-mail dalla stampante mediante  dalla schermata iniziale.

Nota: La stampante potrebbe non includere alcune di queste soluzioni a seconda delle funzioni della stampante acquistata.

Creazione e personalizzazione delle soluzioni della stampante

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante e il computer siano collegati a Internet ognuno tramite una connessione Ethernet o wireless.
- La stampante sia accesa.

1 Accedere al sito Web SmartSolutions, all'indirizzo <http://smartsolutions.lexmark.com>.

2 Accedere o creare un account.

3 Fare clic su **CENTRO SMARTSOLUTION** o **CENTRO SOLUZIONI**.

4 Nella parte inferiore dello schermo, fare clic su **Aggiungi stampante**.

5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

6 Usare il sito Web per creare, personalizzare e scaricare le soluzioni sulla stampante.

Per ulteriori informazioni, fare clic su **Introduzione a SmartSolutions** in Centro soluzioni.

Manutenzione della stampante

Manutenzione delle cartucce di inchiostro

Oltre alle seguenti attività che è possibile eseguire, la stampante esegue cicli di manutenzione automatica se è collegata a una presa elettrica connessa a terra e funzionante. La modalità di risparmio energetico verrà disattivata o la stampante verrà accesa temporaneamente se è spenta.

Controllo dei livelli di inchiostro

Uso del pannello di controllo della stampante

Dalla schermata iniziale, toccare .

Sullo schermo viene visualizzato il grafico dei livelli di inchiostro.

Utilizzo del software della stampante

Per utenti di Windows

- 1 Fare clic su  o **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare:
Printer Home > selezionare la stampante > scheda **Manutenzione** > **Stato materiali di consumo**

Per utenti di Macintosh

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di sistema > **Stampa e Fax** > selezionare la stampante
- 2 Fare clic su **Opzioni e materiali di consumo** o **Coda di stampa**.
- 3 Fare clic su **Livelli materiali di consumo**.

Allineamento delle testine di stampa

Se i caratteri o le righe sull'immagine della stampante risultano irregolari o ondulati, potrebbe essere necessario allineare la testina di stampa.

- 1 Caricare carta normale.
- 2 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare  > **Altre opzioni** > **Allinea stampante**.
Viene stampata una pagina di allineamento.

Nota: Non rimuovere la pagina di allineamento fino al termine della stampa.

Pulizia degli ugelli della testina di stampa

Una scarsa qualità di stampa talvolta è causata dagli ugelli della testina di stampa intasati. Pulire gli ugelli della testina di stampa per migliorare la qualità delle stampe.

Note:

- La pulizia degli ugelli delle testine di stampa richiede l'uso di inchiostro, quindi pulirli solo se necessario.
- La pulizia profonda richiede molto più inchiostro, per cui utilizzare prima la pulizia normale per risparmiare inchiostro.
- Se i livelli di inchiostro sono troppo bassi, è necessario sostituire le cartucce di inchiostro prima di poter pulire gli ugelli delle testine di stampa.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > **Altre opzioni**.
- 2 Toccare **Pulizia testina di stampa** o **Pulizia profonda testina di stampa**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi attendere fino a quando la stampante non è pronta.

Pulizia della parte esterna della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa a muro.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere tutta la carta dalla stampante.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito privo di lanugine.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.

- 4 Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di rimuovere i residui di inchiostro che si sono accumulati sul raccoglitore di uscita.


Avvertenza — Danno potenziale: l'uso di un panno umido per pulire l'interno potrebbe danneggiare la stampante.

- 5 Accertarsi che la stampante sia asciutta prima di iniziare un nuovo processo di stampa.

Pulizia del vetro dello scanner

Pulire il vetro dello scanner e altri componenti relativi quando sulle pagine stampate compaiono strisce verticali o quando su tali componenti sono visibili segni o macchie.

- 1 Inumidire con acqua un panno pulito privo di lanugine.
- 2 Pulire delicatamente il vetro dello scanner e altri componenti relativi.

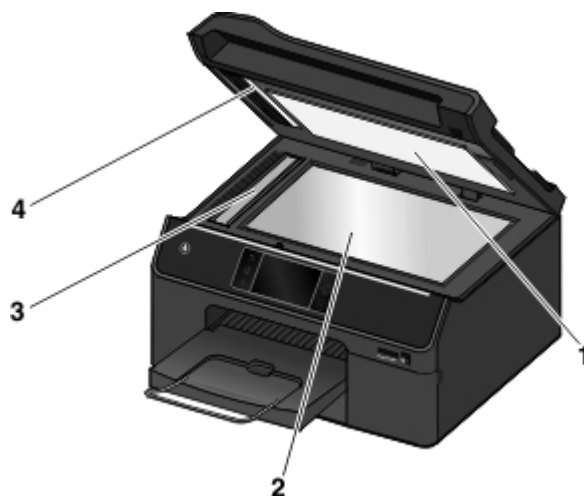

1	Protezioni
2	Vetro dello scanner
3	Vetro dello scanner ADF
4	Piastra pressione ADF

Nota: Assicurarsi che l'inchiostro ed altri eventuali fluidi presenti sul documento siano asciutti prima di posizionare il foglio sul vetro dello scanner.

Pulizia dello schermo a sfioramento

È possibile che lo schermo a sfioramento del pannello di controllo della stampante debba essere di tanto in tanto pulito per rimuovere impronte e sbavature di inchiostro.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa a muro.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.


- 2 Pulire lo schermo a sfioramento con il panno fornito con la stampante o con un altro panno pulito, asciutto e privo di lanuggine.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare lo schermo a sfioramento.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e i vassoi opzionali, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base. Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Accertarsi che il raccoglitore di uscita e l'estensione siano nella posizione originale.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Assicurarsi di rimuovere le cartucce di inchiostro dalla stampante.
- Custodire le cartucce di inchiostro usate in una scatola con gli ugelli rivolti verso l'alto.

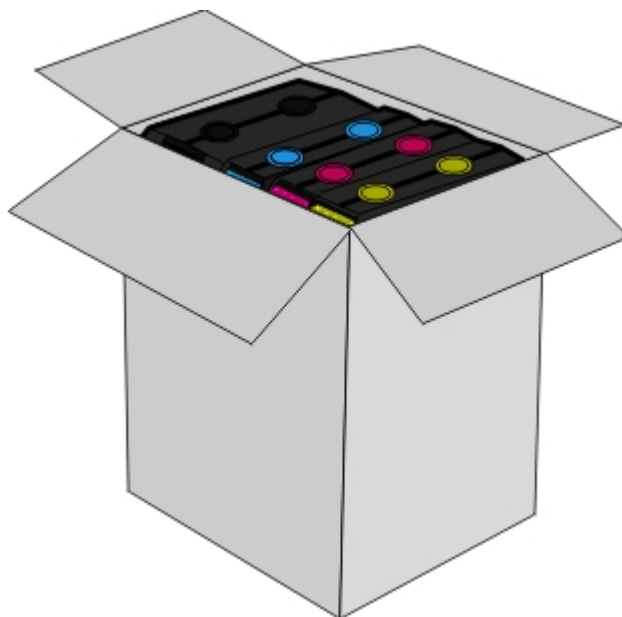

- Evitare movimenti bruschi.
- Se disponibile, usare solo la confezione originale della stampante con l'imballo necessario a proteggere la stampante durante il trasporto.

Risoluzione dei problemi

Prima di procedere alla risoluzione dei problemi

Usare questo elenco di controllo per risolvere la maggior parte dei problemi della stampante:

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica funzionante dotata di messa a terra.
- Verificare che la stampante sia accesa.
- Assicurarsi che la stampante sia saldamente collegata al computer, al server di stampa o al punto di accesso di rete.
- Verificare se sono presenti messaggi di errore della stampante e correggerli.
- Verificare se sono presenti messaggi di inceppamento della carta e rimuovere eventuali inceppamenti.
- Verificare i livelli di inchiostro e, se necessario, installare nuove cartucce di stampa.
- Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.

Nota: Accertarsi che la stampante non sia in modalità di risparmio energetico. Tenere premuto il pulsante  per tre secondi per spegnere la stampante.

Se la risoluzione dei problemi non risolve il problema

Visitare il sito Web all'indirizzo **1**<http://support.lexmark.com> per avere le seguenti informazioni:

- Articoli del knowledgebase con le ultime informazioni e risoluzioni dei problemi per la stampante
- Assistenza clienti online dal vivo
- Numeri da contattare per l'assistenza clienti telefonica
- Aggiornamenti firmware e software

Risoluzione dei problemi di installazione

- "Sul display è visualizzata una lingua non corretta" a pagina 139
- "Il software non si installa" a pagina 139
- "Recupero del PIN di protezione della stampante" a pagina 140
- "I processi di stampa non vengono stampati o mancano delle pagine" a pagina 140
- "La stampante stampa pagine vuote" a pagina 141
- "La stampante è occupata o non risponde" a pagina 141
- "Impossibile eliminare i documenti dalla coda di stampa" a pagina 142
- "Impossibile stampare tramite USB" a pagina 142

Sul display è visualizzata una lingua non corretta

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare le seguenti soluzioni:

CAMBIARE LA LINGUA UTILIZZANDO I MENU DELLA STAMPANTE

- 1 Dalla schermata iniziale, visualizzare:
 > **Imposta periferica** > **Lingua**
- 2 Selezionare una lingua, quindi toccare **Accetta**.
- 3 Toccare **Sì** per confermare l'impostazione.

Il software non si installa

Se si riscontrano problemi durante l'installazione o se la stampante non viene visualizzata nell'elenco nella cartella delle stampanti o come stampante disponibile quando si invia un processo di stampa, provare a disinstallare e reinstallare il software.

Prima di reinstallare il software, effettuare le seguenti operazioni:

ACCERTARSI CHE TUTTE LE PERIFERICHE SODDISFINO I REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE I PROGRAMMI DI PROTEZIONE IN WINDOWS PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

VERIFICARE IL COLLEGAMENTO USB

- 1 Verificare che nel cavo USB non siano presenti danni evidenti. Se il cavo è danneggiato, utilizzarne uno nuovo.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.
- 3 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.

La porta USB è contrassegnata con .

Nota: Se i problemi persistono, provare un'altra porta USB sul computer. Il collegamento potrebbe essere stato effettuato a una porta danneggiata.

RICOLLEGARE LA STAMPANTE ALL'ALIMENTAZIONE

- 1 Spegnerla stampante.
Nota: Accertarsi che la stampante non sia in modalità di risparmio energetico. Tenere premuto il pulsante  per tre secondi per spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro ed estrarlo dall'alimentazione.
- 3 Dopo un minuto, ricollegare il cavo all'alimentazione e alla presa a muro.
- 4 Accendere la stampante.

Recupero del PIN di protezione della stampante

Contattare l'assistenza clienti.

I processi di stampa non vengono stampati o mancano delle pagine

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare una o più delle seguenti soluzioni:

ACCERTARSI CHE LE CARTUCCE DI INCHIOSTRO SIANO INSERITE CORRETTAMENTE

- 1 Accendere la stampante e aprire lo sportello di accesso alle cartucce di inchiostro.
- 2 Accertarsi che le cartucce siano inserite correttamente.
Le cartucce devono *scattare* saldamente in posizione nell'alloggiamento del relativo colore.
- 3 Chiudere lo sportello di accesso della cartuccia di inchiostro.

SELEZIONARE LA STAMPANTE DALLA FINESTRA DI DIALOGO **STAMPA** PRIMA DI INVIARE IL PROCESSO DI STAMPA

Nota: questa soluzione riguarda solo gli utenti Macintosh.

- 1 Dopo avere aperto il documento, scegliere **Archivio > Stampa**.
- 2 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante, quindi fare clic su **Stampa**.
Se la stampante non viene visualizzata nell'elenco delle stampanti, scegliere **Aggiungi stampante**. Nell'elenco delle stampanti della scheda Default, selezionare la stampante, quindi fare clic su **Aggiungi**.
Se la stampante non viene visualizzata nell'elenco provare una delle seguenti operazioni:
 - Per una stampante collegata tramite USB, rimuovere e quindi ricollegare il cavo USB.
 - Per una stampante connessa in modalità wireless, vedere la sezione della risoluzione dei problemi wireless.

VERIFICARE CHE IL PROCESSO DI STAMPA NON SIA IN PAUSA

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA IMPOSTATA COME PREDEFINITA

RICOLLEGARE LA STAMPANTE ALL'ALIMENTAZIONE

- 1 Spegner la stampante e
Nota: Accertarsi che la stampante non sia in modalità di risparmio energetico Tenere premuto il pulsante  per tre secondi per spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro ed estrarlo dall'alimentazione.
- 3 Dopo un minuto, ricollegare il cavo all'alimentazione e alla presa a muro.
- 4 Accendere la stampante.

RIMUOVERE E RICOLLEGARE IL CAVO **USB** COLLEGATO ALLA STAMPANTE

VERIFICARE IL COLLEGAMENTO USB

- 1 Verificare che nel cavo USB non siano presenti danni evidenti. Se il cavo è danneggiato, utilizzarne uno nuovo.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.
- 3 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.

La porta USB è contrassegnata con .

Nota: se i problemi persistono, provare un'altra porta USB sul computer. Il collegamento potrebbe essere stato effettuato a una porta danneggiata.

RIMUOVERE E REINSTALLARE IL SOFTWARE DELLA STAMPANTE

La stampante stampa pagine vuote

È possibile che se le cartucce di inchiostro sono installate in modo non corretto, vengano stampate pagine vuote.

REINSTALLARE LE CARTUCCE DI INCHIOSTRO E PULIRE A FONDO E ALLINEARE LA TESTINA DI STAMPA

- 1 Reinstallare le cartucce di inchiostro. Per ulteriori informazioni, vedere "Sostituzione delle cartucce di inchiostro" a pagina 14.

Le cartucce devono *scattare* saldamente in posizione nell'alloggiamento del relativo colore.

- 2 Caricare carta normale.
- 3 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare  > **Altre opzioni** > **Pulizia profonda testina di stampa**.
- 4 Selezionare un'opzione, quindi attendere fino a quando la stampante non è pronta.
- 5 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare  > **Altre opzioni** > **Allinea stampante**.

Viene stampata una pagina di allineamento.

Nota: Non rimuovere la pagina di allineamento fino al termine della stampa.

La stampante è occupata o non risponde

Se l'elenco di controllo delle operazioni preliminari per la risoluzione dei problemi non elimina il problema, provare una o più delle seguenti soluzioni:

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE NON SIA IN MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO.

Se la spia di accensione lampeggia lentamente, la stampante è in modalità di risparmio energetico. Premere  per riattivare la stampante.

Se non viene disattivata la modalità di risparmio energetico della stampante, ripristinare l'alimentazione:

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro, quindi attendere 10 secondi.
- 2 Inserire il cavo di alimentazione nella presa a muro e accendere la stampante.

Se il problema persiste, verificare sul sito Web se sono disponibili aggiornamenti del software o del firmware della stampante.

RICOLLEGARE LA STAMPANTE ALL'ALIMENTAZIONE

- 1 Spegnere la stampante.

Nota: Accertarsi che la stampante non sia in modalità di risparmio energetico Tenere premuto il pulsante  per tre secondi per spegnere la stampante.

- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro ed estrarlo dall'alimentazione.
- 3 Dopo un minuto, ricollegare il cavo all'alimentazione e alla presa a muro.
- 4 Accendere la stampante.

Impossibile eliminare i documenti dalla coda di stampa

Se ci sono dei processi bloccati nella coda di stampa e non è possibile eliminarli per stampare altri processi, è possibile che non ci sia comunicazione tra il computer e la stampante.

RIAVVIARE IL COMPUTER E RIPROVARE

RIMUOVERE E RICOLLEGARE IL CAVO USB COLLEGATO ALLA STAMPANTE

Impossibile stampare tramite USB

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare una o più delle seguenti soluzioni:

VERIFICARE IL COLLEGAMENTO USB

- 1 Verificare che il cavo USB non presenti danni evidenti. Se il cavo è danneggiato, utilizzarne uno nuovo.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.
- 3 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.

La porta USB è contrassegnata con .

Nota: se i problemi persistono, provare un'altra porta USB sul computer. Il collegamento potrebbe essere stato effettuato a una porta danneggiata.

ACCERTARSI CHE LA PORTA USB SIA ATTIVATA IN WINDOWS

- 1 Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.
- 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare `devmgmt.msc`.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

Viene aperto Gestione periferiche.

- 4 Fare clic sul segno più (+) in corrispondenza di Controller USB (Universal serial bus).

Se nell'elenco visualizzato sono presenti USB Host Controller e USB Root Hub, la porta USB è attivata.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del computer.

RIMUOVERE E REINSTALLARE IL SOFTWARE DELLA STAMPANTE

Informazioni sui messaggi della stampante

Problemi di allineamento

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Per allineare le cartucce, caricare solo carta bianca normale.
La stampante leggerà eventuali segni sulla carta utilizzata ed è possibile che venga generato un messaggio di errore.
- Toccare **Riprova**.
- Per annullare il messaggio, toccare **Annulla**.

Impossibile fascicolare il processo

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per stampare le pagine salvate nella memoria della stampante, quindi fascicolare il resto del processo di stampa.
- Toccare **Annulla stampa** per annullare il processo di stampa corrente.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio carta con il formato o il tipo di carta corretto.
- Toccare **Carta caricata, continua** per continuare la stampa dopo aver caricato il formato e il tipo di carta corretti nel vassoio della carta predefinito.
- Premere  per annullare il processo corrente.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio carta con il formato o il tipo di carta corretto.
- Toccare **Carta caricata, continua** per continuare la stampa dopo aver caricato il formato e il tipo di carta corretti nel vassoio della carta predefinito.
- Premere  per annullare il processo corrente.

Cambia [origine carta] su carta [formato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio carta con il formato o il tipo di carta corretto.
- Toccare **Carta caricata, continua** per continuare la stampa dopo aver caricato il formato e il tipo di carta corretti nel vassoio della carta predefinito.
- Premere  per annullare il processo corrente.

Cambia [origine carta] con carta [formato] [tipo]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio carta con il formato o il tipo di carta corretto.
- Toccare **Carta caricata, continua** per continuare la stampa dopo aver caricato il formato e il tipo di carta corretti nel vassoio della carta predefinito.
- Premere  per annullare il processo corrente.

Chiudere la stampante

La stampante è aperta. Per eliminare il messaggio, chiudere la stampante.



Errore di comunicazione

La stampante non è in grado di comunicare con la destinazione richiesta. Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Assicurarsi che la stampante e il computer siano collegati a Internet ognuno tramite una connessione Ethernet o wireless.
- Assicurarsi che la stampante sia ben collegata al computer host, al server di stampa o a un altro punto di accesso alla rete.
- Per annullare il messaggio, premere **OK**.

Messaggio e-mail predefinito

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Sì** per impostare il messaggio immesso come e-mail predefinita per la stampante.
- Toccare **No** per mantenere il nuovo messaggio solo per il processo corrente.

Rilevata linea digitale


Collegare la stampante a una linea telefonica analogica standard. Se applicabile, collegare alla linea telefonica anche un filtro digitale. Per annullare il messaggio, premere **OK**.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla società telefonica.

Unità fronte/retro mancante

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Per cancellare il messaggio, verificare che l'unità fronte/retro sia installata sul retro della stampante.

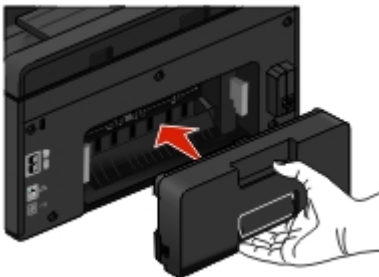

- Annullare il processo corrente.

Server e-mail non specificato

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per tornare al menu precedente.
- Verificare che il server e-mail sia stato specificato.

Dalla schermata iniziale, toccare  > **Configurazione e-mail** > **Configurazione SMTP**. Immettere le impostazioni del server SMTP, quindi toccare **OK** o **Accetta** per salvare ogni voce.

- Se necessario, accertarsi che la rete a cui è connessa la stampante abbia una connessione Internet. Alcuni server e-mail non richiedono una connessione Internet, ad esempio quelli configurati su reti private. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dell'account e-mail, contattare il provider e-mail o il responsabile dell'assistenza del sistema.

Errore trasmissione e-mail

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Accertarsi che la stampante sia connessa a una rete Ethernet o wireless prima di inviare un messaggio e-mail.
La stampante è in grado di gestire una sola connessione di rete alla volta (Ethernet o wireless).
- Se necessario, accertarsi che la rete sia connessa a Internet in modo che la stampante possa comunicare con il server SMTP. Se la stampante non riesce a connettersi a Internet, rivolgersi all'addetto all'assistenza del sistema.
- Verificare che le impostazioni del server SMTP siano corrette.
- Per annullare il messaggio, premere **OK**.

Raccoglitore di uscita pieno

Per annullare il messaggio, rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita.

Impossibile eseguire la connessione

La stampante non rileva il segnale di linea.

Verificare la presenza del segnale di linea sulla linea telefonica.

Memoria fax piena

Ridurre la risoluzione del fax o il numero di pagine nel fax. Per annullare il messaggio, premere **Continua**.

Modalità fax non supportata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Abilitare Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici.
- Ridurre la risoluzione del fax.
- Riformattare il documento per il formato carta A4 o Letter.

Errore del modem fax

Spegnere la stampante, riaccenderla e inviare nuovamente il fax.

Nome fax non impostato

Impostare il fax per configurare il nome e il numero del fax. Per annullare il messaggio, premere **Continua**.

Sportello di accesso alle cartucce di inchiostro aperto

Lo sportello di accesso alle cartucce di stampa è aperto o staccato.

- Se lo sportello di accesso alle cartucce di inchiostro è aperto, chiuderlo per annullare il messaggio.
- Se lo sportello di accesso alle cartucce di inchiostro è staccato, riattaccarlo per annullare il messaggio.

- 1 Inserire i cardini dello sportello fino a quando non *scattano*. Accertarsi che lo sportello sia inserito in posizione a 90 gradi.



- 2 Chiudere lo sportello di accesso alle cartucce di inchiostro per annullare il messaggio.

Cartuccia di inchiostro esaurita

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la cartuccia di inchiostro specificata.
- Accertarsi che la cartuccia di inchiostro sia supportata dalla stampante.
- Toccare **Continua** e premere  per continuare a stampare.

Avvertenza — Danno potenziale: il continuo utilizzo della cartuccia specificata può danneggiare la testina di stampa.

- Toccare **Annulla stampa** per annullare il processo di stampa.
- Per un elenco di cartucce di inchiostro supportate, consultare la *Guida per l'utente* o accedere al sito Web di supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Errore cartuccia di inchiostro

La stampante non riesce ad autenticare una o più delle cartucce di inchiostro installate. Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Premere  per annullare il processo corrente.
- Usare solo cartucce di inchiostro Lexmark originali.
- Installare correttamente le cartucce specificate.
- Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.

Nota: Accertarsi che la stampante non sia in modalità di risparmio energetico Tenere premuto il pulsante  per tre secondi per spegnere la stampante.

- Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'utente* o visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Cartuccia di inchiostro mancante

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare la cartuccia o le cartucce di inchiostro mancanti specificate.
- Reinserire la cartuccia o le cartucce di inchiostro specificate.
- Se sulla stampante è stato scaricato il widget Cerca cartuccia, toccare **Cerca inchiostro**.

Viene visualizzata la soluzione Cerca cartuccia disponibile nel menu SmartSolutions.

- Per annullare il messaggio, premere **OK**.
- Per un elenco di cartucce di inchiostro supportate, consultare la *Guida per l'utente* o accedere al sito Web di supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Cartuccia di inchiostro non supportata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la cartuccia di inchiostro non riconosciuta con una supportata dalla stampante.
- Se sulla stampante è stato scaricato il widget Cerca cartuccia, toccare **Cerca inchiostro**.

Viene visualizzata la soluzione Cerca cartuccia disponibile nel menu SmartSolutions.

- Per annullare il messaggio, premere **OK**.
- Per un elenco di cartucce di inchiostro supportate, consultare la *Guida per l'utente* o accedere al sito Web di supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Livello basso inchiostro

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi la cartuccia di inchiostro specificata. Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Se sulla stampante è stato scaricato il widget Cerca cartuccia, toccare **Cerca inchiostro**.
Viene visualizzata la soluzione Cerca cartuccia disponibile nel menu SmartSolutions.
- Toccare **OK** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Nota: A seconda delle impostazioni della stampante, potrebbe non essere consentito continuare la stampa fino alla sostituzione della cartuccia specificata.
- Per un elenco di cartucce di inchiostro supportate, consultare la *Guida per l'utente* o accedere al sito Web di supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio con la carta specificata.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza graffette.
- Premere  per annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio con la carta specificata.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza graffette.
- Premere  per annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con carta [formato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio con la carta specificata.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza graffette.
- Premere  per annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con carta [formato] [tipo]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio con la carta specificata.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza graffette.
- Premere  per annullare il processo corrente.

Errore di accesso al dispositivo di memoria

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il dispositivo di memoria e reinserirlo nell'alloggiamento o nella porta USB.
- Per annullare il messaggio, premere **OK**.

Errore software rete [x]

[x] è il numero del collegamento di rete.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Per annullare il messaggio, premere **Continua**.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.

Nessuna risposta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare il numero e inviare nuovamente il fax.
- Pianificare l'invio del fax in un secondo momento.

Nessun indirizzo e-mail

Il contatto e-mail o almeno un membro del gruppo selezionato non ha l'indirizzo e-mail. Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Sì** per immettere l'indirizzo e-mail, quindi toccare **Accetta** ogni volta che si aggiunge un destinatario.
- Toccare **Modifica gruppo** per immettere gli indirizzi e-mail mancanti, quindi toccare **Accetta** ogni volta che si aggiunge un destinatario.
- Toccare **Invia comunque** per inviare l'e-mail solo ai membri del gruppo con un indirizzo e-mail.
- Per annullare l'e-mail, toccare **No**.

Vassoio carta [x] rilevato

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Per annullare il messaggio, premere **Sì**.
- Toccare **Modifica impostazioni**, quindi selezionare il formato e il tipo di carta del supporto caricato. Toccare **Accetta** per ogni selezione.

Vassoio carta [x] rimosso

Inserire il vassoio specificato nella stampante o toccare **OK**.

Telefono connesso al connettore errato

Collegare il cavo telefonico alla presa corretta sul retro della stampante, quindi toccare **OK**.

Linea telefonica occupata

Se la stampante condivide la linea con altri dispositivi, accertarsi che questi non siano in uso.

Errore di linea

La stampante non rileva il segnale di linea. Verificare la presenza del segnale di linea sulla linea telefonica.

Linea telefonica non collegata

Accertarsi che la stampante sia connessa a una linea telefonica analogica standard, quindi toccare **OK**.

Memoria della stampante piena

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **OK** o premere  per cancellare il messaggio, a seconda del modello della stampante
- Dal computer, regolare le impostazioni della stampante per ridurre la qualità del processo di stampa, quindi provare di nuovo a stampare.

La testina di stampa non si muove

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **OK**.
- Rimuovere le ostruzioni della testina di stampa all'interno della stampante.
- Chiudere la stampante.

Errore della testina di stampa

Si è verificato un problema con la testina di stampa. Contattare il supporto tecnico.

Avviso testina di stampa

Usare la pulizia o la pulizia profonda della testina di stampa per ripristinare la qualità di stampa.

Note:

- La pulizia degli ugelli delle testine di stampa richiede l'uso di inchiostro, quindi pulirli solo se necessario.
- La pulizia profonda richiede molto più inchiostro, per cui utilizzare prima la pulizia normale per risparmiare inchiostro.
- Se i livelli di inchiostro sono troppo bassi, è necessario sostituire le cartucce di inchiostro prima di poter pulire gli ugelli delle testine di stampa.
- Per ulteriori informazioni sulla pulizia degli ugelli della testina di stampa, vedere la *Guida per l'utente*.

Errore proxy

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Imposta proxy** per immettere le impostazioni del proxy.
- Per annullare il messaggio, premere **OK**.

Errore fax remoto

L'apparecchio fax ricevente non riesce a ricevere il fax. Potrebbero essere presenti errori dal lato del ricevente.

Sostituire cartuccia di inchiostro

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la cartuccia di inchiostro non riconosciuta con una supportata dalla stampante.
- Se sulla stampante è stato scaricato il widget Cerca cartuccia, toccare **Cerca inchiostro**.
Viene visualizzata la soluzione Cerca cartuccia disponibile nel menu SmartSolutions.
- Per annullare il messaggio, premere **OK**.
- Per un elenco di cartucce di inchiostro supportate, consultare la *Guida per l'utente* o accedere al sito Web di supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Documento acquisito troppo lungo

Il processo di scansione supera il numero massimo di pagine. Toccare **Annulla processo** per eliminare il messaggio e annullare il processo di acquisizione corrente.

Coperchio ADF scanner aperto

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Chiudere il coperchio dell'ADF per annullare il messaggio.
- Premere  per annullare il processo di acquisizione corrente.

Scanner disattivato

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Controllare le impostazioni del software della stampante o quelle di amministrazione dalla stampante per abilitare lo scanner.
- Per annullare il messaggio, premere **OK**.

Carta corta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **OK** o premere , a seconda del modello della stampante
- Accertarsi che il formato carta sia stato impostato correttamente.
- Caricare la carta del formato corretto nel vassoio o nel supporto carta.

- Controllare le guide della carta e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio o nel supporto carta.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Errore certificato di protezione

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Imposta data** per controllare la data della stampante, quindi provare a connettersi al server.
- Per annullare il messaggio, premere **OK**.

Aggiornamento di SmartSolutions non riuscito

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Assicurarsi che la stampante e il computer siano collegati a Internet ognuno tramite una connessione Ethernet o wireless.
- Assicurarsi che la stampante sia ben collegata al computer host, al server di stampa o a un altro punto di accesso alla rete.
- Per annullare il messaggio, premere **OK**.

Errore software di rete standard

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Per annullare il messaggio, premere **Continua**.
- Spegnerne e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.

Impossibile recuperare la soluzione

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Assicurarsi che la stampante e il computer siano collegati a Internet ognuno tramite una connessione Ethernet o wireless.
- Assicurarsi che la stampante sia ben collegata al computer host, al server di stampa o a un altro punto di accesso alla rete.
- Per annullare il messaggio, premere **OK**.

Errore fax non reversibile

Spegnerne la stampante, riaccenderla e inviare nuovamente il fax.

Errore di acquisizione irreversibile

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Riavviare stampante.
- Aggiornare il firmware della stampante.

Periferica USB non supportata.

Rimuovere la periferica USB non riconosciuta e sostituirla con una supportata.

Hub USB non supportato

Rimuovere l'hub USB non riconosciuto.

Rimozione inceppamenti carta

- "Inceppamento della carta nella stampante" a pagina 153
- "Inceppamento della carta nell'unità duplex" a pagina 154
- "Inceppamento della carta nell'ADF (solo modelli selezionati)" a pagina 154
- "Alimentazione non corretta della carta o dei supporti speciali" a pagina 155

Inceppamento della carta nella stampante

Nota: le parti all'interno della stampante sono delicate. Durante la rimozione degli inceppamenti evitare di toccare senza necessità tali parti.

- 1 Verificare la presenza di carta inceppata nel vassoio della carta, nel raccoglitore di uscita o nell'area di rimozione degli inceppamenti.

Note:

- in determinati modelli che supportano un secondo vassoio, controllare anche questo.
- se è stato rimosso il vassoio della carta, assicurarsi di non sostituirlo fino a quando l'inceppamento non è stato rimosso.
- Assicurarsi di non piegare la stampante quando si controlla l'area di rimozione dell'inceppamento. Per aprire la stampante, tirare la levetta sotto il pannello di controllo.
- prima di rimuovere l'inceppamento, assicurarsi che la testina di stampa si sia spostata lateralmente e allontanata dalla carta inceppata.



- 2 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.

Nota: non strappare la carta durante la rimozione.

- 3 Se necessario, chiudere la stampante per eliminare il messaggio.

Inceppamento della carta nell'unità duplex

Nota: le parti all'interno della stampante sono delicate. Durante la rimozione degli inceppamenti evitare di toccare senza necessità tali parti.

- 1 Sollevare la levetta dell'unità fronte/retro e rimuoverla.




- 2 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.



Nota: non strappare la carta durante la rimozione.


- 3 Per annullare il messaggio reinserire l'unità fronte/retro.

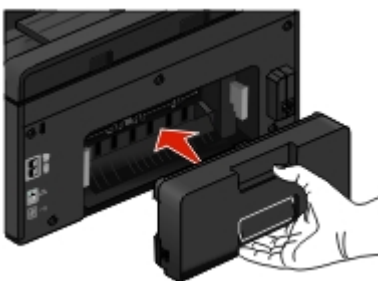

Inceppamento della carta nell'ADF (solo modelli selezionati)

Nota: le parti all'interno della stampante sono delicate. Durante la rimozione degli inceppamenti evitare di toccare senza necessità tali parti.

- 1 Aprire il coperchio dell'ADF ed estrarre la carta inceppata delicatamente.

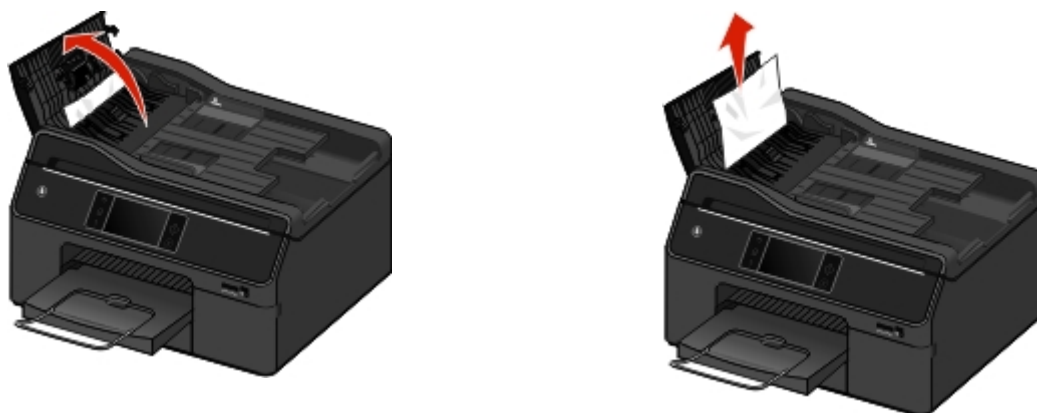**Note:**

- Accertarsi che il coperchio dell'ADF sia completamente aperto per garantire la corretta rimozione della carta inceppata.
- non strappare la carta durante la rimozione.

2 Chiudere il coperchio dell'ADF.

Nota: Prima di chiudere il coperchio dell'ADF, assicurarsi che non sia presente carta nel vassoio di entrata dell'ADF.

3 Toccare **OK**.**4** Riprendere il processo di copia, scansione o fax.

Alimentazione non corretta della carta o dei supporti speciali

Queste sono le soluzioni possibili se la carta o un supporto speciale viene alimentato in modo non corretto, inclinato o se vengono prelevati più fogli. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

VERIFICARE LE CONDIZIONI DELLA CARTA

Utilizzare solo carta nuova e senza pieghe.

VERIFICARE IL CARICAMENTO DELLA CARTA

- Caricare una quantità inferiore di carta nella stampante.
- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- Verificare le istruzioni di caricamento per la carta o i supporti speciali.

RIMUOVERE OGNI PAGINA APPENA VIENE STAMPATA

REGOLARE LE GUIDE DELLA CARTA PER ADATTARLE ALLA CARTA CARICATA

Risoluzione dei problemi di stampa

- "Qualità scadente lungo i bordi della pagina" a pagina 156
- "Strisce o linee sull'immagine stampata" a pagina 157
- "La velocità di stampa è bassa" a pagina 157
- "Il computer si rallenta durante la stampa" a pagina 158

Qualità scadente lungo i bordi della pagina

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare una o più delle seguenti soluzioni:

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI DI STAMPA MINIME.

Se non è stata selezionata la stampa senza bordi, utilizzare le seguenti impostazioni per i margini di stampa minimi:

- Margini sinistro e destro:
 - 6,35 mm (0,25 poll.) per il formato Letter
 - 3,37 mm (0,133 poll.) per tutti i formati carta tranne il formato Letter
- Margine superiore: 1,7 mm (0,067 poll.)
- Margine inferiore: 12,7 mm (0,5 poll.)

SELEZIONARE LA FUNZIONE DI STAMPA SENZA BORDI

Per utenti di Windows

- 1 Con il foto aperta, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Selezionare:
Scheda **Carta/Finitura** > selezionare un'impostazione senza bordo > **OK**
- 4 Fare clic su **Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- 1 Con una foto aperta, scegliere **Archivio > Imposta pagina**.
- 2 Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere la stampante.
- 3 Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere un formato carta che presenta "(senza bordi)" nel nome.
Ad esempio, se è stata caricata carta fotografica 4 x 6, scegliere **US 4 x 6 poll. (Senza bordi)**.
- 4 Fare clic su **OK**.
- 5 Dalla barra dei menu, scegliere **Archivio > Stampa**.
- 6 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- 7 Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Qualità e supporti**.
- 8 Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere un tipo di carta.

9 Nel menu a comparsa Qualità di stampa, scegliere **Migliore** o **Foto**.

10 Fare clic su **Stampa**.

Strisce o linee sull'immagine stampata

Se l'elenco di controllo per la risoluzione dei problemi non elimina il problema, provare una o più delle seguenti soluzioni:

VERIFICA DEI LIVELLI D'INCHIOSTRO

Sostituire le cartucce di inchiostro quasi o completamente esaurite.

SELEZIONARE UNA QUALITÀ DI STAMPA SUPERIORE DAL SOFTWARE DELLA STAMPANTE

ACCERTARSI CHE LE CARTUCCE SIANO STATE INSTALLATE CORRETTAMENTE

ALLINEAMENTO DELLA TESTINA DI STAMPA

PULIRE CON ATTENZIONE GLI UGELLI DELLA TESTINA DI STAMPA

Nota: se queste soluzioni non rimuovono le strisce o le linee sull'immagine stampante, contattare il supporto tecnico.

La pagina stampata presenta sbavature o macchie di inchiostro

Nota: le seguenti soluzioni sono applicabili a sbavature o macchie di inchiostro che si verificano nella stampante.

Se l'elenco di controllo delle operazioni preliminari per la risoluzione dei problemi non elimina il problema, provare una o più delle seguenti soluzioni:

SELEZIONARE UNA CARTA CONSIGLIATA PER IL PROCESSO DI STAMPA.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Uso di formati e tipi carta diversi" della *Guida per l'utente*.

IMPOSTARE TEMPO ASCIUG. PAG. SU ESTESO

In caso di umidità elevata o per determinati tipi o marche di carta, il tempo di asciugatura normale potrebbe non consentire all'inchiostro di asciugarsi completamente. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Impostazione del tempo di asciugatura della pagina" della *Guida per l'utente*.

La velocità di stampa è bassa

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare una o più delle seguenti soluzioni:

SELEZIONARE UNA QUALITÀ DI STAMPA INFERIORE DAL SOFTWARE DELLA STAMPANTE

SELEZIONARE MANUALMENTE UN TIPO DI CARTA CHE CORRISPONDA AL TIPO UTILIZZATO

RIMUOVERE E REINSTALLARE IL SOFTWARE DELLA STAMPANTE

OTTIMIZZARE LA VELOCITÀ DI ELABORAZIONE DEL COMPUTER

- Chiudere tutte le applicazioni non in uso.
- Ridurre il numero e il formato delle immagini del documento.

AGGIUNGERE MEMORIA AL COMPUTER

Considerare la possibilità di aggiornare la RAM.

Il computer si rallenta durante la stampa

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare una o più delle seguenti soluzioni:

VERIFICARE LA CONNESSIONE USB TRA LA STAMPANTE E IL COMPUTER

Se il computer è collegato alla stampante tramite un cavo USB, provare a utilizzare un cavo USB diverso.

AGGIORNARE LE CONNESSIONI DI RETE

- 1 Se il computer è connesso a una rete Ethernet o wireless, spegnere il punto di accesso (router wireless) e quindi riaccenderlo.
- 2 Attendere un minuto affinché la stampante e il computer ristabiliscano la connessione.

CHIUDERE TUTTE LE APPLICAZIONI NON IN USO

Chiudere temporaneamente le applicazioni inutilizzate o terminare i processi che impegnano troppa memoria del computer.

VERIFICARE LE PRESTAZIONI DEL COMPUTER

Potrebbe essere necessario modificare il modo in cui il computer gestisce le risorse e i processi.

Per ulteriori informazioni sul miglioramento delle prestazioni del computer, vedere la documentazione fornita con il sistema operativo.

Risoluzione dei problemi di copia e acquisizione

- "La copiatrice o lo scanner non risponde" a pagina 159
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 159
- "Scarsa qualità della copia o dell'immagine acquisita" a pagina 159
- "Copie o acquisizioni parziali di documenti o foto" a pagina 159
- "L'acquisizione non è riuscita" a pagina 160
- "L'acquisizione richiede tempi troppo lunghi o causa il blocco del computer" a pagina 160
- "Impossibile acquisire su un computer in rete" a pagina 160

La copiatrice o lo scanner non risponde

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare una o più delle seguenti soluzioni:

IMPOSTARE LA STAMPANTE COME PREDEFINITA

RIMUOVERE E REINSTALLARE IL SOFTWARE DELLA STAMPANTE

L'unità scanner non si chiude

- 1 Sollevare l'unità scanner.
- 2 Rimuovere l'ostruzione che tiene l'unità scanner aperta.
- 3 Abbassare l'unità scanner.

Scarsa qualità della copia o dell'immagine acquisita

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare una o più delle seguenti soluzioni:

PULIRE IL VETRO DELLO SCANNER

REGOLARE LA QUALITÀ DI ACQUISIZIONE

VERIFICARE I SUGGERIMENTI PER LA COPIA, L'ACQUISIZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI STAMPA

USARE UNA VERSIONE PIÙ CHIARA DEL DOCUMENTO O DELL'IMMAGINE ORIGINALE

ACCERTARSI CHE IL DOCUMENTO O LA FOTO SIA CARICATO RIVOLTO VERSO IL BASSO SUL VETRO DELLO SCANNER NELL'ANGOLO CORRETTO

Copie o acquisizioni parziali di documenti o foto

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare una o più delle seguenti soluzioni:

ACCERTARSI CHE IL DOCUMENTO O LA FOTO SIA CARICATO RIVOLTO VERSO IL BASSO SUL VETRO DELLO SCANNER NELL'ANGOLO DI POSIZIONAMENTO

SELEZIONARE UN FORMATO CARTA CORRISPONDENTE ALLA CARTA CARICATA

ACCERTARSI CHE L'IMPOSTAZIONE DEL FORMATO ORIGINALE CORRISPONDA AL FORMATO DEL DOCUMENTO CHE SI STA ACQUISENDO

L'acquisizione non è riuscita

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari per la risoluzione dei problemi, provare una o più delle seguenti soluzioni:

VERIFICA DEL COLLEGAMENTO USB

- 1 Verificare che nel cavo USB non siano presenti danni evidenti. Se il cavo è danneggiato, utilizzarne uno nuovo.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.
- 3 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.

La porta USB è contrassegnata con .

Nota: se i problemi persistono, provare un'altra porta USB sul computer. Il collegamento potrebbe essere stato effettuato a una porta danneggiata.

RIAVVIARE IL COMPUTER

L'acquisizione richiede tempi troppo lunghi o causa il blocco del computer

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare una o più delle seguenti soluzioni:

CHIUDERE GLI ALTRI PROGRAMMI SOFTWARE NON UTILIZZATI

RIAVVIARE IL COMPUTER

Impossibile acquisire su un computer in rete

Se l'elenco di controllo per la risoluzione dei problemi non elimina il problema, provare una o più delle seguenti soluzioni:

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE E IL COMPUTER DI DESTINAZIONE SIANO ENTRAMBI CONNESSI ALLA STESSA RETE

ACCERTARSI CHE IL SOFTWARE DELLA STAMPANTE SIA INSTALLATO SUL COMPUTER DI DESTINAZIONE

Risoluzione dei problemi di invio di e-mail

- "Impossibile inviare e-mail" a pagina 161

Impossibile inviare e-mail

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE E-MAIL

Verificare di aver completato correttamente la configurazione della posta elettronica e del server SMTP.

CONTROLLARE LA CONNESSIONE DI RETE

Verificare che la stampante sia collegata a una rete Ethernet o wireless. È necessario che la rete sia connessa a Internet affinché la stampante comunichi con il server SMTP.

CONTROLLARE LA CONFIGURAZIONE PROXY

La configurazione del server proxy deve consentire le connessioni al server SMTP. Per informazioni sulle impostazioni del server proxy o SMTP, rivolgersi all'addetto all'assistenza del sistema.

ACCERTARSI DI IMMETTERE L'INDIRIZZO E-MAIL VALIDO DEL DESTINATARIO

ACCERTARSI CHE LA CASELLA POSTALE DEL DESTINATARIO NON SIA PIENA

In caso contrario, il messaggio e-mail tornerà nella posta in arrivo del mittente.

Risoluzione dei problemi di invio di fax

- "Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi fax" a pagina 161
- "Impossibile inviare fax" a pagina 162
- "Impossibile ricevere fax" a pagina 163
- "Impossibile eseguire il software del fax." a pagina 164

Per descrizioni dettagliate dei termini e delle attività comuni, vedere:

- "Impostazione della stampante in modalità fax" a pagina 74
- "Domande frequenti sull'invio dei fax" a pagina 92

Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi fax

Se si verificano dei problemi durante l'invio e la ricezione dei fax, verificare prima la connessione.

- 1 Verificare che sia presente un segnale di linea collegando un telefono analogico alla presa a muro, al filtro ADSL, al dispositivo VoIP o a un modem via cavo dove è collegata la stampante. Accertarsi di collegare il telefono nella stessa porta.

Se non si sente il segnale di linea, contattare il gestore della linea.

- 2 Mentre la stampante è collegata alla linea del telefono, verificare che sia presente un segnale di linea collegando un telefono analogico alla  porta della stampante.

Se non si sente il segnale di linea, usare il seguente elenco di controllo. Ascoltare il segnale di linea dopo aver verificato ogni elemento.

Se si sente un segnale di linea ma si verificano ancora dei problemi nell'invio e nella ricezione dei fax, vedere gli altri argomenti della sezione.

Elenco di controllo di connessione

- Accertarsi che la stampante e le altre periferiche sulla linea (se presenti) siano installate e configurate correttamente in base alla tipologia di configurazione scelta.
- Accertarsi che i cavi siano collegati alle porte corrette.
- Accertarsi che i cavi siano collegati correttamente.

Verificare le connessioni dei cavi per il seguente hardware, se applicabile:

Alimentatore	Segreteria telefonica	Modem via cavo	Splitter
Telefono	Adattatore VoIP	Filtro ADSL	Adattatore RJ-11

- Se la stampante è collegata a una linea ADSL, accertarsi di usare un filtro ADSL per la stampante.
- Se la stampante è connessa a un adattatore VoIP o a un modem via cavo, controllare che sia collegata a una porta telefonica attiva.
- Se si sta utilizzando uno splitter, controllare che sia uno splitter telefonico. *Non* utilizzare uno splitter di linea.

Impossibile inviare fax

Se il problema non si risolve con l'“Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi fax”, provare una o più delle seguenti soluzioni:

ACCERTARSI DI AVER IMMESSO LE PROPRIE INFORMAZIONI UTENTE NELLA STAMPANTE

Se durante la configurazione iniziale non sono state immesse le informazioni relative all'utente, immettere il nome e il numero del fax. Queste sono le informazioni che identificano l'utente come mittente in tutti i fax inviati. Per alcuni paesi è necessario disporre di un numero e un nome di fax per inviare un fax, e alcuni fax bloccano i fax anonimi.

RIDURRE LA VELOCITÀ DI TRASMISSIONE DEL MODEM FAX

Il modem della stampante è in grado di trasmettere e ricevere dati a fino a un massimo di 33.600 bps. Non è tuttavia necessario impostare la massima velocità di trasmissione del modem. La velocità del modem del fax ricevente deve essere uguale o superiore a quella di invio del fax. Altrimenti, il fax non sarà ricevuto.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione fax** > **Selezione e invio** > **Velocità invio max**

- 2 Immettere una velocità di invio e toccare **Accetta**.

ATTIVARE LA CORREZIONE DEGLI ERRORI

Nel documento spedito possono apparire errori e sfocature dovuti ai disturbi sulla linea. Questa funzione consente alla stampante di trasmettere nuovamente i blocchi di dati danneggiati e di correggere gli errori. Quando un fax contiene troppi errori, potrebbe essere respinto dal fax ricevente.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione fax** > **Selezione e invio** > **Correzione errori** > **Attiva** > **Accetta**

ATTIVARE LA CONVERSIONE AUTOMATICA DEL FAX

Se il fax ricevente non supporta i fax a colori, questa opzione converte automaticamente il fax a colori in uscita in un fax in bianco e nero. Inoltre riduce automaticamente la risoluzione del fax a una risoluzione supportata dal fax ricevente.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione fax** > **Selezione e invio** > **Conversione fax automatica** > **Attiva** > **Accetta**

VERIFICARE CHE L'IMPOSTAZIONE DEL PREFISSO DI SELEZIONE SIA CORRETTA

Il prefisso di selezione è il numero o la serie di numeri che è necessario premere prima di poter selezionare il numero di fax o il numero di telefono effettivo. Se la stampante si trova in un ufficio o dietro un centralino azienda, il prefisso potrebbe essere un numero specifico che è necessario premere per effettuare delle chiamate esterne.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione fax** > **Selezione e invio** > **Prefisso di selezione**

- 2 Controllare il prefisso.

Se il prefisso non è corretto, modificarlo e toccare **Accetta**.

Impossibile ricevere fax

Se il problema non si risolve con l'“Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi fax”, provare una o più delle seguenti soluzioni:

ACCERTARSI DI AVER CONFIGURATO LE IMPOSTAZIONI CORRETTE PER LA PROPRIA INSTALLAZIONE

Se la stampante condivide la linea con altri dispositivi, accertarsi che siano impostate le opzioni seguenti:

- Risposta automatica attiva.
- La stampante risponde alle chiamate dopo un maggior numero di squilli rispetto ad altri dispositivi.
- La stampante risponde alla sequenza di squilli corretta, se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata.

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA A UNA PORTA ANALOGICA.

La stampante è un dispositivo analogico. Se si utilizza un sistema PBX, verificare che la stampante sia collegata a una porta analogica del PBX. Può essere necessario utilizzare un convertitore di linea digitale, che converte i segnali digitali in segnali analogici.

ACCERTARSI DI LIBERARE LA MEMORIA DELLA STAMPANTE.

La stampante salva il fax in ingresso nella memoria della stampante prima di stamparlo. Se la stampante esaurisce l'inchiostro o la carta durante la ricezione di un fax, quest'ultimo viene salvato automaticamente in modo che sia possibile stamparlo in un secondo momento. Ma se la memoria è piena la stampante non è in grado di ricevere altri fax. Viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo a sfioramento quando la memoria della stampante è piena. Risolvere l'errore per liberare spazio nella memoria della stampante.

VERIFICARE CHE L'INOLTRO DEI FAX SIA DISATTIVATO

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione fax > Squilli e risposta > Inoltro fax > Disattiva > Accetta**

AUMENTARE IL VOLUME DELLA SUONERIA

Se nella stampante è impostata la ricezione manuale dei fax (Risposta automatica disattivata), aumentare il volume della suoneria.

ASSICURARSI DI CONOSCERE IL CODICE DI RISPOSTA MANUALE CORRETTO

Se nella stampante è impostata la ricezione manuale dei fax (Risposta automatica disattivata), affinché la stampante possa ricevere un fax in arrivo è necessario immettere il codice corretto.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione fax > Squilli e risposta > Codice di risposta manuale**

- 2 Copiare il codice di risposta manuale visualizzato sullo schermo a sfioramento.

Nota: Il codice predefinito è *9*, ma per una maggiore sicurezza, è possibile modificarlo in un numero conosciuto solo dall'utente.

Impossibile eseguire il software del fax.

Prima di definire le impostazioni del fax nel relativo software, collegare la stampante a una linea telefonica, DSL, VoIP o via cavo.

VERIFICARE DI AVER INSTALLATO IL DRIVER DEL FAX

L'opzione Fax è disponibile solo con il driver per fax universale o PostScript. Per ulteriori informazioni sull'installazione di questi driver, vedere il CD *Software e documentazione*.

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA A UNA LINEA TELEFONICA.

Prima di usare il software del fax e definire le impostazioni del fax, è necessario collegare la stampante alla linea telefonica, tramite una normale presa a muro, un filtro DSL, un adattatore VoIP o un modem via cavo.

Risoluzione dei problemi della scheda di memoria

- "Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi della scheda di memoria" a pagina 164
- "La scheda di memoria non è stata rilevata dopo l'inserimento" a pagina 165

Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi della scheda di memoria

Prima di risolvere i problemi, usare il seguente elenco di controllo per risolvere la maggior parte dei problemi della scheda di memoria:

- Accertarsi che la scheda di memoria in uso sia compatibile con la stampante.
- Verificare che la scheda di memoria non sia danneggiata.
- Accertarsi che la scheda di memoria contenga i tipi di file supportati.

La scheda di memoria non è stata rilevata dopo l'inserimento

Se l'elenco di controllo per la risoluzione dei problemi della scheda di memoria non elimina il problema, provare una delle seguenti soluzioni:

REINSERIRE LA SCHEDA DI MEMORIA

La scheda di memoria potrebbe essere stata inserita troppo lentamente. Rimuovere e reinserire la scheda di memoria rapidamente.

Risoluzione dei problemi della rete

- "Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi di rete" a pagina 165
- "Il pulsante Continua non è disponibile" a pagina 166
- "Il firewall del computer blocca la comunicazione con la stampante" a pagina 168
- "La comunicazione con la stampante viene persa durante la connessione a VPN (Virtual Private Network)" a pagina 168

Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi di rete

Prima di iniziare la risoluzione dei problemi della stampante wireless, verificare quanto segue:

Operazioni di rete generali

Accertarsi che:

- La stampante, il computer e il punto di accesso (router wireless) siano tutti collegati e accesi.
- La rete wireless funzioni correttamente.

Provare ad accedere ad altri computer nella rete wireless. Se la rete dispone di accesso a Internet, provare a connettersi a Internet tramite una connessione wireless.

- Il driver della stampante sia installato sul computer da cui si sta eseguendo un'attività.
- Sia selezionata la porta corretta della stampante.
- L'indirizzo IP, il gateway e la maschera di rete siano corretti per la rete.

Stampare una pagina di configurazione della rete dalla stampante per verificare le impostazioni di rete.

- Tutti i commutatori, gli hub e le altre periferiche di connessione siano attivati.

Connessione della rete Ethernet

Accertarsi che:

- I connettori e il cavo Ethernet non siano danneggiati.

Controllare entrambe le estremità dei connettori per verificare che non siano danneggiati. Se possibile, usare un cavo nuovo.

- Il cavo Ethernet sia collegato correttamente alla stampante e all'hub di rete o all'attacco a parete.

Connessione in rete wireless

Accertarsi che:

- L'SSID sia corretto.

Stampare una pagina di configurazione della rete dalla stampante per verificare le impostazioni di rete.

- Le impostazioni di protezione wireless siano corrette.

Accedere al punto di accesso e verificare le impostazioni di protezione.

Se non si è certi che le informazioni di protezione in uso siano corrette, eseguire nuovamente la configurazione wireless.

- La stampante e il computer si trovino nella portata della rete wireless.
- Il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete wireless.
- La stampante si trovi lontana da ostacoli o dispositivi elettronici che potrebbero interferire con il segnale wireless.

Accertarsi che la stampante e il punto di accesso wireless non siano separati da pali, muri o colonne portanti che contengono metallo o calcestruzzo.

Molti dispositivi possono interferire con il segnale wireless, inclusi monitor per bambini, motori, telefoni cordless, telecamere dei sistemi di sicurezza, altre reti wireless e alcuni dispositivi Bluetooth.

- La stampante non sia collegata a una VPN.
- Il firewall del computer sia aggiornato alla versione più recente e consenta al software della stampante di comunicare in rete.

Il pulsante Continua non è disponibile

Provare le seguenti soluzioni nell'ordine in cui vengono visualizzate fino a quando non si attiva il pulsante Continua ed è disponibile:

VERIFICARE SE IL CAVO USB È COLLEGATO SALDAMENTE ALLE PORTE USB SUL COMPUTER E SULLA STAMPANTE

Le porte USB sono contrassegnate con il simbolo .

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA E ACCESA.

Accertarsi che la spia del pulsante  sia accesa. Se la stampante è stata appena accesa, potrebbe essere necessario scollegare il cavo USB e ricollegarlo.

ACCERTARSI CHE LA PORTA USB SUL COMPUTER FUNZIONI

Verificare la porta USB collegandovi altre periferiche. Se è possibile utilizzare le altre periferiche dalla porta, la porta funziona.

Note:

- La porta potrebbe funzionare correttamente ma possono essere presenti conflitti tra più dispositivi USB. Provare a scollegare uno degli altri dispositivi USB.
- Se la porta USB sul computer non funziona, provare a usare le altre porte USB sul computer.

ACCERTARSI CHE IL CAVO USB FUNZIONI

Provare utilizzando un altro cavo USB. Se si utilizza un cavo più lungo di 3 metri, provare a usarne uno più corto.

Nota: Gli hub, i cavi di estensione, i replicatori di porta e gli alloggiamenti di espansione USB possono creare problemi di connessione. Provare a scollegare questi dispositivi in modo da collegare direttamente la stampante al computer.

ACCERTARSI DI UTILIZZARE IL CD CORRETTO PER IL MODELLO DELLA STAMPANTE

Confrontare il modello della stampante sul CD con quello riportato sulla stampante. I numeri devono corrispondere perfettamente o appartenere alla stessa serie.

In caso di dubbi, cercare una versione aggiornata del software della stampante sul sito Web Lexmark. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'utente* della stampante.

RICOLLEGARE LA STAMPANTE ALL'ALIMENTAZIONE

- 1 Spegnerne la stampante.

Nota: Accertarsi che la stampante non sia in modalità di risparmio energetico. Tenere premuto il pulsante  per tre secondi per spegnere la stampante.

- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro ed estrarlo dall'alimentazione.
- 3 Dopo un minuto, ricollegare il cavo all'alimentazione e alla presa a muro.
- 4 Accendere la stampante.

ESEGUIRE NUOVAMENTE IL PROGRAMMA DI INSTALLAZIONE

- 1 Chiudere il programma di installazione.
- 2 Rimuovere il CD, quindi riavviare il computer.
- 3 Inserire il CD ed eseguire nuovamente il programma di installazione.

ASSICURARSI CHE IL COMPUTER SIA IN GRADO DI RICONOSCERE L'ATTIVITÀ USB SULLA PORTA USB

Aprire Gestione periferiche per verificare se è presente dell'attività ogni volta che una periferica USB viene collegata a una porta USB:

- 1 Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **devmgmt.msc**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 4 Guardare la finestra Gestione periferiche mentre si collega un cavo USB o un'altra periferica alla porta USB. La finestra si aggiorna quando Gestione periferiche riconosce la connessione USB.
 - Se esiste un'attività su Gestione periferiche ma nessuna delle precedenti soluzioni ha funzionato, contattare l'Assistenza clienti.
 - Se non esiste alcuna attività su Gestione periferiche, potrebbe esserci un problema con il computer e il supporto USB. Il computer deve riconoscere la connessione USB per far funzionare l'installazione.

Il firewall del computer blocca la comunicazione con la stampante

Le impostazioni del firewall impediscono alla stampante di collegarsi al computer.

Se è installato un firewall sul computer, provare una o più delle seguenti opzioni:

- Disattivare il firewall del computer.
- Aggiornare il firewall del computer alla versione più recente, quindi consentire al software della stampante di comunicare in rete.

Per maggiori informazioni su come disattivare e aggiornare il firewall, consultare le pagine della guida in linea del sistema operativo.

La comunicazione con la stampante viene persa durante la connessione a VPN (Virtual Private Network)

La connessione a una stampante wireless verrà persa nella rete locale durante la connessione alla maggior parte delle VPN (Virtual Private Network).

La maggior parte delle VPN consentono ai computer di comunicare solo con la VPN e non con altre reti contemporaneamente. Scollegarsi dalla VPN prima di installare il driver sul computer o prima di eseguire la configurazione wireless sul computer.

Per verificare se il computer è collegato a una VPN, aprire il software del client VPN e verificare le connessioni VPN. Se non è installato un software di un client VPN sul computer, verificare le connessioni manualmente utilizzando il client VPN di Windows.

Se si desidera effettuare una connessione alla rete locale e a una VPN contemporaneamente, è necessario chiedere al responsabile dell'assistenza del sistema di attivare lo split tunneling. È bene sapere che alcune organizzazioni non consentono lo split tunneling per motivi di sicurezza o tecnici.

Per connettersi solo a una VPN, i documenti da stampare non verranno stampati fino a quando non si terminerà la sessione VPN. Per continuare a stampare mantenendo la connessione VPN, quindi connettere la stampante al computer usando un cavo USB. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'utente*.

Risoluzione dei problemi wireless

- "Ripristino delle impostazioni wireless predefinite" a pagina 168
- "Impossibile stampare in una rete wireless" a pagina 169
- "Server di stampa wireless non installato" a pagina 172
- "Messaggio 'Comunicazione non disponibile' visualizzato durante la stampa in modalità wireless" a pagina 172
- "Risoluzione dei problemi di comunicazioni wireless intermittenti" a pagina 174

Ripristino delle impostazioni wireless predefinite

Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Impostazioni di rete** > **Azzerà impostazioni di rete** > **Sì**

Per verifica, stampare una pagina di configurazione della rete, quindi controllare le impostazioni wireless.

Impossibile stampare in una rete wireless

Se si riscontrano problemi durante l'installazione o se la stampante non viene visualizzata nella cartella delle stampanti o come stampante disponibile quando si invia un processo di stampa, provare a disinstallare e reinstallare il software.

Prima di reinstallare il software, verificare la lista di controllo per la risoluzione dei problemi, quindi effettuare le seguenti operazioni:

SPEGNERE IL PUNTO DI ACCESSO WIRELESS (ROUTER WIRELESS) E RIACCENDERLO.

Attendere un minuto affinché la stampante e il computer ristabiliscano la connessione. Talvolta, queste operazioni aggiornano le connessioni di rete e risolvono i problemi di connettività.

DISCONNETTERE DALLA SESSIONE VPN

Quando si è connessi a un'altra rete tramite una connessione VPN, non sarà possibile accedere alla stampante in una rete wireless. Terminare la sessione VPN e provare nuovamente a stampare.

VERIFICARE CHE LA MODALITÀ DEMO SIA DISATTIVATA.

Le funzioni della stampante selezionate non sono disponibili in modalità demo.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Modalità demo** > **Disattivata** > salvare l'impostazione

VERIFICARE LA CHIAVE WEP O LA FRASE CHIAVE WPA

Se il punto di accesso wireless utilizza la protezione WEP, la chiave WEP deve essere:

- Lunga esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.
o
- Lunghe esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII sono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera. I caratteri ASCII in una chiave WEP fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Se il punto di accesso wireless utilizza la protezione WPA/WPA2, la chiave precondivisa/passphrase WPA deve essere:

- Esattamente di 64 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.
o
- Di lunghezza tra gli 8 e i 63 caratteri ASCII. I caratteri ASCII sono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera. I caratteri ASCII in una chiave condivisa/passphrase WPA/WPA2 fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Nota: se non si conosce questa informazione, vedere la documentazione fornita con la rete wireless o contattare la persona che ha configurato la rete wireless.

VERIFICARE SE IL PUNTO DI ACCESSO WIRELESS DISPONE DI UN PULSANTE DI ASSOCIAZIONE/REGISTRAZIONE

Per i box a banda larga wireless in Europa, Medio Oriente e Africa, ad esempio Livebox, AliceBox, N9UF Box, Freebox o Club Internet, potrebbe essere necessario premere un pulsante di associazione/registrazione durante l'aggiunta della stampante alle rete wireless.

Per ulteriori informazioni su questi dispositivi, consultare la documentazione a corredo o rivolgersi al proprio ISP (Internet Service Provider).

SPOSTARE IL PUNTO DI ACCESSO LONTANO DA ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Potrebbero verificarsi delle interferenze temporanee da altri dispositivi elettronici come forni a microonde o altri apparecchi, telefoni cordless, interfonni per neonati e videocamere dei sistemi di sicurezza. Accertarsi che il punto di accesso non sia posizionato troppo vicino a una di queste periferiche.

SPOSTARE IL COMPUTER, LA STAMPANTE O ENTRAMBI PIÙ VICINO AL PUNTO DI ACCESSO

La portata della rete wireless dipende da molti fattori, comprese le capacità del proprio punto di accesso e delle schede di rete. Se si verificano dei problemi durante la stampa, provare a posizionare il computer e la stampante a non più di 30 metri di distanza.

VERIFICARE LA QUALITÀ DEL SEGNALE WIRELESS

Stampare una pagina di configurazione della rete e verificare la qualità del segnale. Se la qualità del segnale è indicata come buona o eccellente, verificare un altro potenziale fattore di guasto.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA AVANZATE

- Se si utilizza il filtraggio degli indirizzi MAC (Media Access Control) per limitare l'accesso alla rete wireless, è necessario aggiungere l'indirizzo MAC della stampante all'elenco di indirizzi a cui è consentito connettersi al punto di accesso.
- Se si imposta il punto di accesso in modo da rilasciare un numero di indirizzi IP limitato, è necessario apportarvi delle modifiche per poter aggiungere la stampante.

Nota: se non si sa come apportare queste modifiche, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o contattare la persona che ha configurato la rete wireless.

ACCERTARSI CHE IL COMPUTER SIA COLLEGATO AL PUNTO DI ACCESSO.

- Verificare se si dispone dell'accesso a Internet aprendo il browser Web e accedendo a un sito.
- Se esistono altri computer o risorse nella rete wireless, verificare se si è in grado di accedervi dal computer.

ACCERTARSI CHE IL COMPUTER E LA STAMPANTE SIANO ENTRAMBI CONNESSI ALLA STESSA RETE WIRELESS

Se la stampante non si trova sulla stessa rete wireless del computer, non sarà possibile stampare in modalità wireless. L'SSID della stampante deve corrispondere all'SSID del computer, se il computer è già connesso alla rete wireless.

Per utenti di Windows

1 Determinare il SSID della rete a cui è collegato il computer.

a Digitare l'indirizzo IP del punto di accesso wireless nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP del punto di accesso:

- 1** Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 2** Nella finestra di dialogo Avvia ricerca o Esegui casella, immettere **cmd**.
- 3** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 4** Immettere **ipconfig**, quindi premere **Invio**. Verificare la sezione relativa alla connessione di rete wireless:
 - In genere il gateway predefinito corrisponde al punto di accesso.
 - L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 192.168.2.134.

b Digitare il nome utente e la password del punto di accesso quando richiesto.

- c Fare clic su **OK**.
- d Nella sezione delle impostazioni wireless, cercare l'SSID.
- e Annotare l'SSID.

Nota: accertarsi di copiarlo esattamente, incluse le lettere maiuscole.

2 Determinare l'SSID della rete a cui è collegata la stampante:

- a Dalla stampante, stampare una pagina di configurazione della rete.
- b Nella sezione Wireless, cercare l'**SSID**.

3 Confrontare l'SSID del computer e quello della stampante.

Se gli SSID sono uguali, il computer e la stampante sono connessi alla stessa rete wireless.

Se sono diversi, eseguire nuovamente l'utilità per installare la stampante nella rete wireless utilizzata dal computer.

Per utenti Macintosh con una stazione di base AirPort

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

1 Dal menu Apple, selezionare:

Preferenze di Sistema >Rete >AirPort

o

Preferenze di Sistema >Rete >Wi-Fi

L'SSID della rete a cui è connesso il computer viene visualizzato nel menu Nome Network.

2 Annotare l'SSID.

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

1 Dal Finder, selezionare:

Applicazioni >Connessione Internet >AirPort

L'SSID della rete a cui è connesso il computer viene visualizzato nel menu Network.

2 Annotare l'SSID.

Per utenti Macintosh con un punto di accesso

1 Immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo del browser Web e continuare con il passaggio 2.

Se non si conosce l'indirizzo IP del punto di accesso, attenersi alla seguente procedura:

a Dal menu Apple, selezionare:

Preferenze di Sistema >Rete >AirPort

o

Preferenze di Sistema >Rete >AirPort

b Fare clic su **Avanzate** o **Configura**.

c Fare clic su **TCP/IP**.

In genere il router corrisponde al punto di accesso.

2 Immettere il nome utente e la password quando richiesto, quindi fare clic su **OK**.

- 3 Nella sezione delle impostazioni wireless, cercare l'SSID.
- 4 Annotare l'SSID, il tipo di protezione e la chiave WEP/frase chiave WPA (se visualizzati).

Note:

- Accertarsi di copiare le informazioni di rete in modo corretto, incluse le lettere maiuscole.
- Conservare l'SSID e la chiave WEP o la frase chiave WPA in un luogo sicuro per utilizzarli in futuro.

ACCERTARSI CHE IL SISTEMA OPERATIVO SIA COMPATIBILE CON LA STAMPA WIRELESS TRAMITE AIRPORT

La stampante supporta la stampa wireless solo tramite le stazioni di base AirPort per Mac OS X 10.5 o versioni successive.

Server di stampa wireless non installato

Potrebbe essere visualizzato un messaggio durante l'installazione che indica che la stampante non dispone di un server di stampa wireless installato. Se si è certi che la stampante disponga dell'opzione di stampa wireless, provare a:

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE

Accertarsi che la spia  sia accesa.

Messaggio "Comunicazione non disponibile" visualizzato durante la stampa in modalità wireless

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

ACCERTARSI CHE IL COMPUTER E LA STAMPANTE DISPONGANO DI INDIRIZZI IP VALIDI PER LA RETE

Se si utilizza un laptop e sono attivate le impostazioni di risparmio energetico, verrà visualizzato il messaggio "Comunicazione non disponibile" sullo schermo del computer quando si tenta di stampare in modalità wireless. Questo si verifica se il disco rigido del laptop non è acceso.

Se viene visualizzato questo messaggio, attendere pochi secondi e riprovare a stampare. Sono necessari alcuni secondi per riavviare il laptop e la stampante e riconnetterli alla rete wireless.

Se viene visualizzato nuovamente questo messaggio e si è atteso un tempo sufficiente per consentire la connessione della stampante e del laptop alla rete, potrebbe essersi verificato un problema con la rete wireless.

Accertarsi che il laptop e la stampante abbiano ricevuto entrambi gli indirizzi IP:

Per utenti Windows

- 1 Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella finestra di dialogo Avvia ricerca o Esegui casella, immettere **cmd**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 4 Immettere **ipconfig**, quindi premere **Invio**.

L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.

Per utenti di Macintosh

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Info su questo Mac > Altre info
- 2 Nel riquadro del sommario, scegliere **Rete**.
- 3 Se si è connessi a una rete wireless, scegliere **AirPort** nell'elenco dei servizi attivi.
In genere il router corrisponde al punto di accesso.

Individuazione dell'indirizzo IP della stampante

- Dalla stampante, stampare una pagina di configurazione della rete.
Nella sezione TCP/IP, cercare l'**Indirizzo**.
- Visualizzare le impostazioni della stampante.
 - 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
 > **Impostazioni di rete > TCP/IP > Config. IPv4**
 - 2 Cercare l'**Indirizzo IP**.

Se la stampante, il laptop o entrambi non dispongono di un indirizzo IP o se entrambi hanno un indirizzo 169.254.x.y (dove x e y sono due numeri compresi tra 0 e 255):

- 1 Spegnerne la periferica o le periferiche che non ha un indirizzo IP valido.
- 2 Accendere i dispositivi e verificare di nuovo gli indirizzi IP.

Se la stampante o il laptop non ricevono ancora un indirizzo IP valido, si è verificato un problema nella rete wireless in uso. Effettuare le seguenti operazioni:

- Accertarsi che il punto di accesso (router wireless) sia acceso e funzionante.
- Rimuovere gli eventuali oggetti che potrebbero bloccare il segnale.
- Spegnerne temporaneamente le periferiche wireless non necessarie sulla rete e sospendere le attività a intenso uso della rete, come il trasferimento di file di grandi dimensioni o giochi di rete. Se la rete è troppo occupata, è possibile che la stampante non riceva l'indirizzo IP entro il tempo previsto.
- Accertarsi che il server DHCP, che potrebbe essere anche il router wireless, funzioni e sia configurato per assegnare indirizzi IP. Se non si è certi della procedura da seguire, consultare il manuale fornita con il router wireless.

Se la stampante e il computer dispongono di indirizzi IP validi e la rete funziona correttamente, continuare la risoluzione dei problemi.

ACCERTARSI CHE SIA STATA SELEZIONATA LA PORTA WIRELESS

Nota: Questa soluzione è valida solo per gli utenti Windows.

- 1 Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e selezionare **Proprietà** o **Proprietà della stampante** dal menu.
- 5 Fare clic sulla scheda **Porte**.
- 6 Individuare la porta selezionata. La porta selezionata ha un segno di spunta accanto nella colonna Porta.

- 7 Se la colonna Descrizione della porta selezionata indica che si tratta di una porta USB, scorrere l'elenco e selezionare la porta che presenta Porta stampante nella colonna Descrizione. Verificare il modello della stampante nella colonna Stampante per accertarsi di selezionare la porta della stampante corretta.
- 8 Fare clic su **OK**, quindi riprovare a stampare.

ACCERTARSI CHE LA COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE SIA ATTIVATA

Nota: Questa soluzione è valida solo per gli utenti Windows.

- 1 Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e selezionare **Proprietà** o **Proprietà della stampante** dal menu.
- 5 Fare clic sulla scheda **Porte**.
- 6 Fare clic sulla casella accanto a **Attiva supporto bidirezionale** se non è già selezionata.
- 7 Fare clic su **Applica** > **OK**, quindi riprovare a stampare.

Risoluzione dei problemi di comunicazioni wireless intermittenti

È possibile che la stampante funzioni per brevi periodi e poi smetta di funzionare, sebbene apparentemente non sia cambiato nulla nella rete wireless.

Diversi problemi possono interrompere le comunicazioni di rete e talvolta si verificano più problemi contemporaneamente. Provare una o più delle soluzioni seguenti:

SCOLLEGARE TUTTE LE VPN QUANDO SI TENTA DI UTILIZZARE LA RETE WIRELESS

La maggior parte delle VPN (Virtual Private Network) consentono ai computer di comunicare solo con VPN e non con altre reti contemporaneamente. Scollegarsi dalla VPN prima di installare il driver sul computer o prima di eseguire la configurazione wireless sul computer.

Per verificare se il computer è collegato a una VPN, aprire il software del client VPN e verificare le connessioni VPN. Se non è installato un software di un client VPN sul computer, verificare le connessioni manualmente utilizzando il client VPN di Windows.

Se si desidera effettuare una connessione alla rete locale e a una VPN contemporaneamente, è necessario chiedere al responsabile dell'assistenza del sistema di attivare lo split tunneling. È bene sapere che alcune organizzazioni non consentono lo split tunneling per motivi di sicurezza o tecnici.

SPEGNERE E RIACCENDERE IL PUNTO DI ACCESSO WIRELESS (ROUTER WIRELESS)

Attendere un minuto affinché la stampante e il computer ristabiliscano la connessione. Talvolta, queste operazioni aggiornano le connessioni di rete e risolvono i problemi di connettività.

ELIMINARE LA CONGESTIONE DI RETE

Se una rete wireless è troppo impegnata, il computer e la stampante potrebbero riscontrare delle difficoltà di comunicazione tra loro. Alcune cause di congestione della rete wireless possono essere:

- Trasferimento di file di grandi dimensioni nella rete
- Giochi di rete
- Applicazione di scambio dei file peer-to-peer
- Streaming video
- Troppi computer sulla rete wireless contemporaneamente

ELIMINARE LE FONTI DI INTERFERENZE

I comuni dispositivi domestici possono potenzialmente interferire con le comunicazioni di rete wireless. I telefoni cordless (ma non i telefoni cellulari), i forni a microonde, gli interfon per neonati, quasi tutti gli elettrodomestici, i sistemi di sorveglianza wireless, le reti wireless nelle vicinanze e tutti gli apparecchi contenenti un motore possono interferire con le comunicazioni di rete wireless.

Provare ad attivare le potenziali fonti di interferenza e vedere se sono la causa del problema. In caso negativo, separare la rete wireless dal dispositivo.

CAMBIARE IL CANALE USATO DAL PUNTO DI ACCESSO

Talvolta è possibile eliminare le interferenze da fonti sconosciute cambiando il canale usato dal punto di accesso per la trasmissione. Un router dispone di tre canali distinti. Consultare la documentazione fornita con il router per determinare quali sono. Vengono offerti altri canali come opzioni, ma questi si sovrappongono. Se il router è configurato per usare le impostazioni predefinite, cambiare l'impostazione del canale per usarne un altro distinto. Consultare la documentazione fornita con il punto di accesso se non si è certi della procedura da seguire per cambiare il canale.

CONFIGURARE IL PUNTO DI ACCESSO CON UN SSID UNIVOCO

Molte reti wireless usano l'SSID configurato sul router in origine dal produttore. Se si usa l'SSID predefinito potrebbero verificarsi dei problemi quando più reti sono in funzione nella stessa area con lo stesso SSID. La stampante o il computer potrebbero tentare di collegarsi alla rete errata, sebbene possa sembrare che il collegamento avvenga con la rete corretta.

Per evitare questo tipo di interferenza, modificare l'impostazione predefinita dell'SSID sul punto di accesso.

Consultare la documentazione fornita con il punto di accesso se non si è certi della procedura da seguire per cambiare l'SSID.

Nota: è necessario modificare l'SSID su tutte le altre periferiche che accedono alla rete wireless se non si modifica l'SSID sul punto di accesso.

ASSEGNARE GLI INDIRIZZI IP STATICI A TUTTE LE PERIFERICHE NELLA RETE

La maggior parte delle reti wireless usano un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) incorporato nel router wireless per assegnare indirizzi IP ai client sulla rete wireless. Gli indirizzi DHCP vengono assegnati quando sono necessari, così come quando viene aggiunta una nuova periferica alla rete wireless o quando viene attivato. Le periferiche wireless devono inviare una richiesta al router e ricevere un indirizzo IP in risposta in modo che possano funzionare sulla rete. Poiché il router wireless esegue molte altre attività oltre ad assegnare gli indirizzi, talvolta non risponde abbastanza rapidamente con un indirizzo. La periferica richiedente talvolta si interrompe prima di ricevere un indirizzo.

Provare ad assegnare indirizzi IP statici alle periferiche nella rete per risolvere il problema.

Per assegnare un indirizzo IP statico alla stampante di rete:

- 1 Completare la configurazione wireless, consentendo alla stampante di ricevere un indirizzo DHCP da un server DHCP nella rete.
- 2 Stampare una pagina di configurazione di rete per vedere quale indirizzo IP è assegnato alla stampante.
- 3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. Premere **Invio**.
- 4 Fare clic su **Impostazioni > Rete/Porte > TCP/IP > Imposta indirizzo IP statico**.
- 5 Nel campo Indirizzo, immettere l'indirizzo IP che si desidera assegnare alla stampante, quindi fare clic su **Invia**.

Confermare che l'indirizzo IP sia aggiornato immettendo l'indirizzo IP statico nel campo degli indirizzi del browser e verificando se Embedded Web Server viene ricaricato. Consultare la documentazione fornita con il router e il sistema di operativo, per maggiori informazioni sull'assegnazione di indirizzi IP statici.

CONTROLLARE CHE NON SI SIANO VERIFICATI PROBLEMI NOTI NEL PUNTO DI ACCESSO

Alcuni router wireless hanno difetti documentati che non sono stati identificati e risolti dal produttore. Visitare il sito Web della società del produttore del router. Verificare se sono disponibili aggiornamenti firmware o altri avvisi del produttore. Consultare la documentazione fornita con il router wireless se non si è certi della procedura da seguire per raggiungere il sito Web del produttore.

VERIFICARE SE SONO DISPONIBILI DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA SCHEDA DI RETE WIRELESS

Se si sono verificati dei problemi di stampa da un computer in particolare, verificare il sito Web del produttore della scheda di rete wireless del computer. Potrebbe essere disponibile un driver aggiornato che potrebbe risolvere il problema.

UTILIZZARE TUTTE PERIFERICHE DI RETE DELLO STESSO TIPO

Sebbene sia possibile utilizzare periferiche 802.11b, 802.11g e 802.11n nella stessa rete wireless, le periferiche più veloci talvolta potrebbero impedire alle periferiche più lente di comunicare.

Provare ad attivare solo le periferiche di rete dello stesso tipo e vedere se le comunicazioni di rete migliorano. Se il problema si risolve, si può pensare di aggiornare le periferiche più vecchie con schede di rete wireless più nuove.

ACQUISTARE UN NUOVO ROUTER

Se il router è molto vecchio, potrebbe non essere completamente compatibile con le periferiche wireless più nuove nella rete. Potrebbe essere necessario acquistare un router più nuovo completamente compatibile con le specifiche 802.11 IEEE.

Risoluzione dei problemi della rete Ethernet

La stampante non viene visualizzata nell'elenco di stampanti trovate sulla rete

VERIFICARE IL CAVO ETHERNET

- Verificare il cavo Ethernet e i connettori Ethernet alle estremità del cavo per danni evidenti.
- Collegare saldamente un'estremità del cavo Ethernet alla stampante. Collegare saldamente l'altra estremità del cavo Ethernet all'hub di rete o all'attacco di rete a parete.
- Provare utilizzando un altro cavo. Il danno al cavo potrebbe non essere così evidente.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA ACCESA

Accertarsi che la stampante sia collegata all'alimentazione e che sia accesa.

VERIFICARE CHE LA RETE FUNZIONI CORRETTAMENTE

- Tentare di effettuare l'accesso ad altri computer sulla rete.
- Assicurarsi che tutti i commutatori, gli hub e le altre periferiche di connessione siano attivati.

VERIFICARE CHE LE IMPOSTAZIONI DI RETE DELLA STAMPANTE SIANO VALIDE

Stampare una pagina di configurazione della rete dalla stampante e verificare quanto segue. Vedere la sezione "Rete" nella *Guida per l'utente* per istruzioni su come stampare una pagina di configurazione di rete.

- Verificare che l'indirizzo IP sia corretto per la propria rete.
- Verificare che il gateway sia corretto.
- Verificare che la maschera di rete sia uguale a quella usata dagli altri computer e dalle altre stampanti della rete.

Impossibile stampare sulla stampante di rete**VERIFICARE IL CAVO ETHERNET**

- Verificare il cavo Ethernet e i connettori Ethernet alle estremità del cavo per danni evidenti.
- Collegare saldamente un'estremità del cavo Ethernet alla stampante. Collegare saldamente l'altra estremità del cavo Ethernet all'hub di rete o all'attacco di rete a parete.
- Provare utilizzando un altro cavo. Il danno al cavo potrebbe non essere così evidente.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA ACCESA

Accertarsi che la stampante sia collegata all'alimentazione e che sia accesa.

VERIFICARE CHE LA RETE FUNZIONI CORRETTAMENTE

- Tentare di effettuare l'accesso ad altri computer sulla rete.
- Assicurarsi che tutti i commutatori, gli hub e le altre periferiche di connessione siano attivati.

DISINSTALLARE E REINSTALLARE IL SOFTWARE

Vedere la sezione "Reinstallazione del software della stampante" della *Guida per l'utente*.

L'Embedded Web Server non si apre

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE LA CONNESSIONE DI RETE UTILIZZATA

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e che siano collegati alla stessa rete.

VERIFICARE L'INDIRIZZO IMMESSO NEL BROWSER WEB

- A seconda delle impostazioni della rete, potrebbe essere necessario digitare "**https://**" anziché "**http://**" prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere al server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.
- Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.

DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE I SERVER PROXY WEB

I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui l'Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display della stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Lexmark offre diversi modi per risolvere i problemi di stampa. Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Tech Library	È possibile ricercare la libreria di manuali, documentazione di supporto, driver e altri download che consentono di risolvere problemi comuni.
E-mail	È possibile inviare un'e-mail al team Lexmark che descriva il problema. Un rappresentante del team Lexmark risponderà e offrirà le informazioni per risolvere il problema.
Chat in tempo reale	È possibile dialogare in chat con un rappresentante dell'assistenza Lexmark. Il rappresentante può collaborare per risolvere il problema della stampante o offrire supporto di assistenza in cui un rappresentante dell'assistenza Lexmark può connettersi in remoto al computer tramite Internet per risolvere i problemi, installare aggiornamenti o completare altre attività per consentire l'uso del prodotto Lexmark.

È anche disponibile l'assistenza telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark Pro5500 Series

Tipo di macchina:

4447

Modelli:

Pro5500 Series: 200, 20E

Nota all'edizione

Aprile 2012

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPlicita, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

Se non si è in grado di accedere a Internet, è possibile contattare Lexmark tramite posta:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
Stati Uniti

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

PCL® è un marchio registrato della Hewlett-Packard Company.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Avvertenza sui componenti modulari

Questo prodotto potrebbe contenere i seguenti componenti modulari:

Modello/tipo normativo Lexmark LEX-M03-003; ID FCC: US:2G2CN00BM03003; Industry Canada IC:2376A-M03003

Modello/Tipo normativo Lexmark LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; Industry Canada IC:2376A-M01003

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	52 dBA
Scansione	47 dBA
Copia	52 dBA
Pronta	non presente

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Avviso sulle batterie

Questo prodotto contiene materiale perclorato. Maneggiare con cura. Per ulteriori informazioni, vedere l'indirizzo <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Avvertenza sulla sensibilità statica



Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	da 15° a 32° C (da -60° a 90° F)
Temperatura di trasporto e di conservazione	Da -40 a 60°C (da -40 a 140°F), da 1 a 60°C (da 34 a 140°F)

Consumo elettrico

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
stampa in corso	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	37,68 W
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	35,31 W
Scansione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	18,66 W
pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	12,37 W
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	5,74 W
Spenta	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,52 W

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	30
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 240 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione e la progettazione di prodotti eco-sostenibili.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e ai requisiti di sicurezza EN 60950.

Avvisi sulle normative per le apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene le informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni quali il facsimile.

Avviso agli utenti nell'Unione Europea

I prodotti che riportano il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentante autorizzato.

Fare riferimento alla tabella in fondo alla sezione Avvisi per ulteriori informazioni sulla conformità.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2009/125/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alla sicurezza delle apparecchiature radio e dei terminali per telecomunicazioni e alla progettazione di prodotti eco-sostenibili.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e ai requisiti di sicurezza EN 60950.

I prodotti che dispongono dell'opzione LAN Wireless da 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2009/125/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alla sicurezza delle apparecchiature radio e dei terminali per telecomunicazioni e alla progettazione di prodotti eco-sostenibili.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



L'operazione è consentita in tutti i paesi EU ed EFTA, ma è limitata al solo uso in interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
---------	---

Indice

A

acquisizione
 miglioramento della qualità 67
 PIN 68
 Acquisizione a colori 68
 acquisizione di foto
 mediante il pannello di controllo della stampante 64
 utilizzo del software della stampante per Macintosh 63
 utilizzo del software della stampante Windows 63
 acquisizione fronte/retro 62
 uso dell'ADF (per determinati modelli di stampante) 10
 acquisizione in bianco e nero 68
 adattatore RJ-11 81
 adattatore VoIP 78
 ADF
 Acquisizione mediante 62
 Copia di un documento su due lati 55
 aggiornamenti software
 controllo 24
 aggiornamento del software della stampante 24
 Aggiornamento di SmartSolutions non riuscito 152
 aggiunta
 collegamento cartella di rete 61
 AliceBox 105
 Alimentatore automatico documenti (ADF)
 capacità della carta 32
 caricamento dei documenti 32
 formati carta supportati 32
 posizione 10
 rimozione dell'inceppamento della carta in 154
 alimentazione non corretta della carta o dei supporti speciali 155
 allineamento della testina di stampa 134
 alloggiamento delle schede di memoria
 posizione 11
 apparecchiature
 rete wireless 123

assegnazione dell'indirizzo IP 128
 assorbimento del segnale wireless 123
 autenticazione
 802.1X 109
 Autenticazione 802.1X 109
 avvertenze 180, 181, 182, 183, 184
 avvertenze sulle emissioni 180, 183, 184
 avvertenze sulle norme FCC 184
 avvisi sulle telecomunicazioni 183
 Avviso testina di stampa 150

B

Barra Intestazione 130
 blocco dei fax 97
 blocco di fax
 impostazione 85
 buste
 caricare 30, 41
 stampare 41

C

Cambia [origine carta] con carta [formato] [tipo] 144
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 143
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 143
 Cambia [origine carta] su carta [formato] 143
 caricare
 buste 41
 documenti nell'alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder) 32
 documenti sul vetro dello scanner 31
 vari tipi di carta 29
 vassoio carta 27
 Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] 148
 Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] 148
 Caricare [origine carta] con carta [formato] 148
 Caricare [origine carta] con carta [formato] [tipo] 148
 carta
 caricamento 27, 29
 conservazione 7
 Carta, marche consigliate
 tipi e dimensioni 33
 Carta corta 151
 carta di formato personalizzato
 stampa su 43
 carta e altri materiali di consumo
 richiesta 15
 carta fotografica
 caricamento 29
 carta lucida
 caricamento 29
 carta patinata
 caricamento 29
 cartoline
 caricare 31
 cartoline fotografiche
 caricamento 31
 cartoncini d'auguri
 caricamento 31
 cartucce, inchiostro
 richiesta 13
 uso di originali Lexmark 13
 cartucce di inchiostro
 ordinare 13
 sostituzione 14
 uso di originali Lexmark 13
 Cartuccia di inchiostro esaurita 147
 Cartuccia di inchiostro mancante 147
 Cartuccia non supportata 147
 cavo
 di installazione 120
 USB 120
 cavo USB 120
 definizione 120
 chiave di trasmissione
 WEP 108
 Chiave di trasmissione WEP 108
 chiave WEP
 indice chiave 128
 trovare 117
 Chiudere la stampante 144
 Club Internet 105
 coda di stampa
 creazione 49

- ricerca 49
- Codice di protezione 118
- Collegamenti Web
 - utilizzo 23
- collegamento dei vassoi 36
- come contattare l'assistenza clienti 178
- compatibilità della rete wireless 99
- Componenti
 - schema 10
- computer aggiuntivi
 - installazione della stampante wireless 103
- computer si rallenta durante la stampa 158
- comunicazione bidirezionale
 - attivare 172
- Comunicazione non disponibile messaggio 172
- condivisione della stampante in Windows 115
- Configurare
 - impostazioni e-mail 69
 - impostazioni fax 85, 86
 - Indirizzo IP 106
- configurazione della stampante
 - e-mail 69
 - in una rete cab lata (Windows) 110
 - in una rete wireless (Macintosh) 102
 - in una rete wireless (Windows) 102
 - invio di fax 92
 - su una rete cablata (Macintosh) 110
- Configurazione delle impostazioni di protezione 108
- configurazione Ethernet
 - informazioni necessarie 109
- Configurazione scansione su cartella di rete
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
- Configurazione WPS
 - PCB, metodo di configurazione a pulsanti 108
 - PIN, metodo PIN 108
- connessione
 - configurazioni 126
- connessione USB
 - con connessione di rete 126

- connessioni di rete
 - con USB 126
- contatti e customer care 138
- controllo dei livelli di inchiostro 134
- controllo di una stampante che non risponde 138
- conversione automatica fax
 - impostazione 85
- Coperchio ADF scanner aperto 151
- copia 54
 - aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 58
 - come schiarire o scurire una copia 57
 - fascicolazione di copie 57
 - immagini di più pagine su un foglio 58
 - ingrandimento di un'immagine 56
 - inserimento di fogli separatori tra copie 57
 - regolazione della qualità 56
 - riduzione di un'immagine 56
 - rimozione sfondo 58
- Risparmio carta 58
- schede ID 55
- su entrambi i lati del foglio 58, 59
- suggerimenti 54
- Copia di un documento su due lati
 - tramite ADF 55
 - uso del vetro dello scanner 55
- copiatrice o scanner non risponde 159
- copie
 - creazione 54
- Copie Risparmio carta 58
- correzione errori, fax
 - impostazione 85

D

- di installazione
 - cavo 120
- disinstallazione del software della stampante 25
- documenti
 - acquisizione mediante lo schermo a sfioramento 60, 61
 - acquisizione per la modifica 65
 - acquisizione su e-mail 73
 - acquisizione utilizzando il pannello di controllo della stampante 61
 - aggiunta del collegamento alla cartella di rete 61

- caricamento nell'alimentatore automatico documenti (ADF) 32
- caricamento sul vetro dello scanner 31
- invio di fax mediante il computer 90
- invio di fax tramite il pannello di controllo 89
- stampare 37
- Documento acquisito troppo lungo 151
- Domande frequenti
 - Cavo USB 120
- download dei driver PCL 24
- download dei driver PS 24
- download del driver di stampa universale 24
- driver
 - trasferimento 24
- Driver di stampa universale
 - trasferimento 24
- DSL (Digital Subscriber Line)
 - impostazione del fax 77

E

- EAP 108
- EAP-MD5 109
- EAP-TLS 109
- EAP-TTLS 109
- Elenco contatti
 - configurare 87
- elenco dei contatti, e-mail
 - creazione 71
 - installazione 70, 71
- elenco di controllo
 - prima di procedere con la procedura di risoluzione dei problemi 138
 - risoluzione dei problemi della scheda di memoria 164
 - risoluzione dei problemi fax 161
- elenco di controllo per la risoluzione dei problemi fax 161
- eliminazione
 - e-mail 73
 - processo di copia 59
 - processo di scansione 68
 - processo di stampa 53
- e-mail
 - acquisizione di un documento o di una foto 73
 - documenti acquisiti 66

- eliminazione 73
- installazione 69
- Rubrica 70, 71
- suggerimenti 72
- energia
 - risparmio 7
- Errore cartuccia di inchiostro 147
- Errore certificato di protezione 152
- Errore della testina di stampa 150
- Errore del modem fax 146
- Errore di accesso al dispositivo di memoria 149
- Errore di acquisizione irreversibile 152
- Errore di comunicazione 144
- Errore di linea 150
- Errore fax non reversibile 150, 152
- Errore fax remoto 151
- errore nell'uso della scheda di memoria 164
- Errore proxy 151
- Errore software di rete standard 152
- Errore software rete [x] 149
- Errore trasmissione e-mail 145
- Estensione del raccoglitore
 - posizione 11
- estensione del tempo di asciugatura della stampa fronte/retro 48
- Estensione del tempo di asciugatura della stampa fronte/retro 35
- Ethernet 126
- etichetta di assistenza clienti
 - posizione 11
- etichette
 - caricare 30
 - stampare 42

F

- fascicolazione delle copie 57
- fax
 - memoria della stampante 98
- fax di trasmissione, invio immediato 89
- fax indesiderati
 - blocco 97
- fax non inviati
 - recupero 98
- fax programmato
 - invio 96
- filtraggio di indirizzi MAC 126
- filtro DSL 77

- filtro per linea 77
- firewall nel computer 168
- Formato e tipo carta
 - impostazione 34
- foto
 - acquisizione su e-mail 73
 - stampa mediante il pannello di controllo della stampante 45
- fotocamera
 - collegamento 46
- fotocamera PictBridge
 - collegamento 46
- Francia
 - istruzioni di installazione wireless speciali 105
- FreeBox 105
- fronte/retro
 - copia, automatica 58
 - copia, manuale 59
 - invio di fax 97
 - stampa, automatica 47
- funzione fax
 - blocco 97
 - cronologia fax 97
 - fronte/retro 97
 - impostazione delle informazioni del mittente 84
 - inoltro 97
 - installazione 92
 - invio immediato di un fax di trasmissione 89
 - invio utilizzando il pannello di controllo della stampante 89
 - pagina di conferma 96
 - prefisso di selezione 93
 - programmare 96
 - qualità fax 95
 - ricezione automatica 91
 - ricezione manuale 91
 - rispondi se 93
 - Rubrica 87
 - scheda telefonica, uso 96
 - squilli 93
 - su due lati 97
 - suggerimenti, invio 89
 - suggerimenti, ricezione 90
 - suoneria differenziata 94
 - tramite il computer 90

G

- Gest. periferica
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
- Gestione interventi
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
- Gestisci profili
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
- Gestisci scelte rapide
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131

H

- home page
 - aree 130
 - informazioni 130
- Hub USB non supportato 153

I

- icone
 - pannello di controllo della stampante 16
 - schermata iniziale 17
- ID chiamante
 - impostazione 84
- il software non si installa 139
- Importa/Esporta
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
- impossibile acquisire sul computer in rete 160
- impossibile aprire il server Web incorporato 177
- impossibile eliminare i documenti dalla coda di stampa 142
- impossibile eseguire il software del fax 164
- Impossibile eseguire la connessione 145
- Impossibile fascicolare il processo 143
- impossibile inserire la scheda di memoria 164
- impossibile inviare e-mail 161
- impossibile inviare fax 162
- Impossibile recuperare la soluzione 152
- impossibile ricevere fax 163

- impossibile stampare in una rete wireless 169
 - impossibile stampare sulla stampante di rete 177
 - impossibile stampare tramite USB 142
 - Imposta carta
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
 - Imposta rubrica
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
 - impostazione
 - Risposta automatica 93
 - velocità massima fax 85
 - Impostazione avviso e-mail
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
 - impostazione del fax
 - connessione alla linea telefonica standard 74
 - connessione DSL 77
 - connessione VoIP 78
 - servizio di telefonia digitale 79
 - servizio telefonico digitale 79
 - specifica per il paese 81
 - VoIP 78
 - impostazione dell'e-mail 69
 - impostazione del tempo di asciugatura della stampa fronte/retro 48
 - Impostazione del tempo di asciugatura della stampa fronte/retro 35
 - Impostazione del tipo e del formato carta 34
 - Impostazione guidata fax 86
 - Impostazioni carta
 - memorizzazione 31
 - Impostazioni copia
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
 - Impostazioni della stampante, personalizzazione
 - Configurazione scansione su cartella di rete 131
 - Gest. periferica 131
 - Gestione interventi 131
 - Gestisci profili 131
 - Gestisci scelte rapide 131
 - Importa/Esporta 131
 - Imposta carta 131
 - Imposta rubrica 131
 - Impostazione avviso e-mail 131
 - Impostazioni copia 131
 - Impostazioni di stampa 131
 - Impostazioni e-mail/FTP 131
 - Impostazioni fax 131
 - Impostazioni generali 131
 - Protezione 131
 - Rete/Porte 131
 - Soluzioni aggiuntive 131
 - Impostazioni di stampa
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
 - impostazioni e-mail
 - configurazione 69
 - Impostazioni e-mail/FTP
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
 - impostazioni fax
 - configurazione 85, 86
 - per posta vocale 95
 - per segreteria telefonica 95
 - Impostazioni fax
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
 - Impostazioni generali
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
 - impostazioni predefinite
 - ripristino 20
 - impostazioni predefinite di fabbrica
 - ripristino 20
 - ripristino nel server di stampa interno wireless 168
 - impostazioni wireless
 - modifica dopo l'installazione (Macintosh) 106
 - modifica dopo l'installazione (Windows) 106
 - inceppamento della carta nell'ADF 154
 - inceppamento della carta nell'unità fronte/retro 154
 - inceppamento della carta nella stampante 153
 - inchiostro
 - conservazione 7
 - Indicatore di rete
 - spia 104
 - Indicatore Ethernet
 - descrizione delle icone 104
 - indicatore Wi-Fi
 - descrizione delle icone 104
 - indice chiave 128
 - indirizzo IP 127
 - configurazione 106
 - indirizzo IP, assegnazione 128
 - indirizzo MAC 126
 - ricerca 126
 - individuazione
 - Chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2 117
 - chiave WEP 117
 - SSID 117
 - informazioni
 - ricerca 8
 - informazioni di protezione rete wireless 118
 - informazioni mittente
 - registrazione 84
 - Informazioni necessarie durante la configurazione wireless 100
 - informazioni necessarie per configurare la stampante in una rete Ethernet 109
 - informazioni sulla sicurezza 6
 - informazioni utente, fax
 - impostazione 84, 85
 - ingrandimento di un'immagine 56
 - inoltro di fax 97
 - inserimento di una scheda di memoria o un'unità flash 43
 - installare
 - stampante di rete 128
 - installazione della stampante in una rete cab lata (Windows) 110
 - in una rete wireless (Windows) 102
 - su una rete cablata (Macintosh) 110
 - su una rete wireless (Macintosh) 102
- installazione della stampante in una rete cablata (Macintosh) 110
 - installazione della stampante in una rete cablata (Windows) 110
 - installazione della stampante wireless
 - computer aggiuntivi 103
 - installazione del software della stampante 25

installazione del software
 opzionale 24
installazione wireless
 avanzata 101, 129
 guidata 129
 informazioni necessarie 100
Installazione wireless avanzata 101
interferenza
 rete wireless 123
interruzione
 processo di stampa 51
intestazione e piè di pagina fax
 impostazione 84
intestazione fax
 impostazione 85
invio di fax, suggerimenti 89
invio di fax con il ricevitore
 abbassato 96
invio di un'e-mail
 acquisizione di un documento o di
 una foto 73
invio programmato di un fax 96

L

l'unità scanner non si chiude 159
la scansione richiede troppo tempo
o causa il blocco del computer 160
la stampante non risponde 141
La testina di stampa non si
muove 150
LEAP 108, 109
Linea telefonica non collegata 150
Linea telefonica occupata 150
lingua
 modifica 139
lingua non corretta visualizzata sul
display 139
LiveBox 105
livelli di emissione del rumore 180
livelli di inchiostro
 controllo 134
Livello basso inchiostro 148
Logo Wi-Fi Protected Setup (WPS)
 identificazione 116
lucidi
 caricamento 30

M

Macintosh
 installazione della stampante in
 una rete wireless 102

USB 113
 wireless 113
Marche di carta consigliata
 tipi e dimensioni 33
memoria della stampante
 fax 98
Memoria della stampante
 piena 150
Memoria fax piena 146
messaggi della stampante
 Aggiornamento di SmartSolutions
 non riuscito 152
 Avviso testina di stampa 150
 Cambia [origine carta] con carta
 [formato] [tipo] 144
 Cambia [origine carta] in [nome
 tipo personalizzato] 143
 Cambia [origine carta] in [stringa
 personalizzata] 143
 Cambia [origine carta] su carta
 [formato] 143
 Caricare [origine carta] con [nome
 tipo personalizzato] 148
 Caricare [origine carta] con
 [stringa personalizzata] 148
 Caricare [origine carta] con carta
 [formato] 148
 Caricare [origine carta] con carta
 [formato] [tipo] 148
 Carta corta 151
 Cartuccia di inchiostro
 esaurita 147
 Cartuccia di inchiostro
 mancante 147
 Cartuccia non supportata 147
 Chiudere la stampante 144
 Coperchio ADF scanner
 aperto 151
 Documento acquisito troppo
 lungo 151
 Errore cartuccia di inchiostro 147
 Errore certificato di
 protezione 152
 Errore della testina di stampa 150
 Errore del modem fax 146
 Errore di accesso al dispositivo di
 memoria 149
 Errore di acquisizione
 irreversibile 152
 Errore di comunicazione 144
 Errore di linea 150

Errore fax non
 reversibile 150, 152
Errore fax remoto 151
Errore proxy 151
Errore trasmissione e-mail 145
Hub USB non supportato 153
Impossibile eseguire la
 connessione 145
Impossibile fascicolare il
 processo 143
Impossibile recuperare la
 soluzione 152
La testina di stampa non si
muove 150
Linea telefonica non collegata 150
Linea telefonica occupata 150
Livello basso inchiostro 148
Memoria della stampante
 piena 150
Memoria fax piena 146
Messaggio e-mail predefinito 144
Modalità fax non supportata 146
Nessuna risposta 149
Nessun indirizzo e-mail 149
Nome fax non impostato 146
Periferica USB non
 supportata. 153
Problemi di allineamento 143
Raccoglitore di uscita pieno 145
Rilevata linea digitale 144
Scanner disattivato 151
Server e-mail non specificato 145
Sostituire cartuccia di
 inchiostro 151
Sportello di accesso alle cartucce
 di inchiostro aperto 146
Telefono connesso al connettore
 errato 149
Unità fronte/retro mancante 145
Vassoio carta [x] rilevato 149
Vassoio carta rimosso 149
Messaggio e-mail predefinito 144
metodo di configurazione a
 pulsanti
 usare 108
Metodo di selezione, fax
 impostazione 85
Metodo PIN
 usare 108
miglioramento della qualità di
scansione 67

modalità di stampa predefinita
 modifica 51
Modalità fax non supportata 146
modifica dell'ordine delle
 pagine 39
modifica dell'ordine di stampa 39
modifica della modalità di stampa
 predefinita 51
modifica delle impostazioni wireless
 dopo l'installazione
 (Macintosh) 106
modifica delle impostazioni wireless
 dopo l'installazione (Windows) 106
Modifica del timeout del risparmio
 di energia 19
 modifica 19
MSCHAPv2 109

N

N9UF Box 105
Nessuna risposta 149
Nessun indirizzo e-mail 149
Nome fax non impostato 146
numero fax 92

O

operazioni di rete
 condivisione della stampante con
 un computer Macintosh 116
 condivisione della stampante con
 un computer Windows 116
 indirizzi IP 128
 ricerca dell'indirizzo IP del
 computer 128
 ricerca dell'indirizzo IP del
 computer (Macintosh) 128
 ricerca dell'indirizzo IP della
 stampante 128
Ora riselezione, fax
 impostazione 85
ordinazione della carta e di altri
 materiali di consumo 15
ordine di stampa
 modifica 39
ordine pagine
 modifica 39

P

pagina delle impostazioni di rete
 Stampa 100
pagina di conferma, fax 96

pagina non viene stampata 140
pagina stampata presenta
 sbavature o macchie di
 inchiostro 157
pannello di controllo della
 stampante
 posizione 11
 pulire 136
 pulsanti e icone 16
panoramica sulla rete 118
parte esterna della stampante
 Pulizia 135
passaggio da Ethernet
 a USB, con Windows 111
 a wireless, con Windows 111
passaggio dalla connessione USB
 a Ethernet, con Windows 111
 alla connessione wireless, uso di
 Mac OS X 113
 a wireless, con Windows 111
passaggio dalla connessione
 wireless
 a Ethernet, con Windows 111
 alla connessione USB, uso di Mac
 OS X 113
 a USB, con Windows 111
password 118
PDF
 creazione da un'acquisizione 67
PEAP 108, 109
Periferica USB non supportata. 153
Piastra pressione ADF
 Pulizia 136
PictBridge e porta USB
 posizione 11
Pie' di pagina fax
 impostazione 85
PIN
 impostazioni di protezione 20
PIN di protezione
 impostazione 20
 recupero 140
più chiavi WEP 128
più pagine su un foglio, stampa 40
porta di alimentazione
 posizione 11
porta Ethernet
 posizione 12
Porta EXT
 posizione 12
porta LINE
 posizione 12

Porta USB
 posizione 12
posta vocale
 configurare 74
posta vocale, impostazioni fax 95
Precondivisa/passphrase
WPA/WPA2
 trovare 117
prefisso di selezione 93
Printer Settings 86
Problemi di allineamento 143
problemi di stampa, soluzioni ai
 problemi più comuni 138
processo di copia
 eliminazione 59
processo di scansione
 eliminazione 68
processo di stampa
 eliminazione 53
 interruzione 51
 ripresa 52
protezione
 configurazione 108
 rete wireless 99
Protezione
 personalizzare le impostazioni
 della stampante usando 131
protezione della rete 118
Protezioni
 pulire 136
protocollo 127
pubblicazioni
 ricerca 8
pulizia degli ugelli della testina di
 stampa 135
pulizia della parte esterna della
 stampante 135
pulizia del pannello di controllo
 della stampante 136
pulsante Continua non
 disponibile 166
pulsanti
 pannello di controllo della
 stampante 16

Q

qualità di copia, regolazione 56
qualità fax
 impostazione 95
qualità scadente ai bordi della
 pagina 156
Qualità segnale wireless 123

R

- raccoglitore di uscita
 - posizione 11
- Raccoglitore di uscita pieno 145
- rapporti, attività del fax
 - impostazione 85
- rapporto attività fax 97
- rapporto cronologico inviati 97
- rapporto cronologico ricevuti 97
- rapporto di trasmissione, fax 96
- rapporto tx, fax 96
- recuper dei fax non inviati 98
- recupero del PIN di protezione 140
- regolazione
 - Acquisizione a colori 68
- regolazione del volume dell'altoparlante 95
- Regolazione del volume del selettore e della suoneria 95
- report
 - cronologia fax 97
- requisiti minimi di sistema 21
- Rete/Porte
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
- rete ad hoc 122
- rete cablata (Ethernet) per Macintosh 110
- rete cablata (Ethernet) per Windows 110
- rete di infrastruttura 122
- Rete Ethernet
 - informazioni necessarie per configurare la stampa Ethernet 109
- rete privata virtuale 168
- rete wireless
 - aggiunta di una stampante a una rete ad hoc esistente 107
 - configurazione avanzata 101
 - configurazioni domestiche comuni 118
 - informazioni di protezione 118
 - informazioni necessarie per configurare la stampa wireless 100
 - installazione della stampante in (Macintosh) 102
 - installazione della stampante in (Windows) 102
 - interferenza 123
 - potenza del segnale 123
 - protezione 99
 - risoluzione dei problemi 165
 - risoluzione di problemi di comunicazione 174
 - SSID 117
 - tipi di reti wireless 122
- rete wireless ad hoc
 - aggiunta di una stampante 107
- ricerca
 - coda di stampa 49
 - indirizzo MAC 126
 - informazioni 8
 - pubblicazioni 8
 - sito Web 8
- ricerca dell'indirizzo IP del computer (Macintosh) 128
- ricezione di fax
 - automatico 91
 - impostazioni di risposta automatica 91
 - manuale 91
 - suggerimenti 91
- Richieste certificato 109
- riciclaggio 7
 - prodotti Lexmark 15
- riduzione di un'immagine 56
- Riquadro Informazioni 130
- Rilegatura fronte/retro
 - Bordo corto 55
 - Bordo lungo 55
- rilevare il tono di libero 94
- Rilevata linea digitale 144
- ripresa
 - processo di stampa 52
- ripristino
 - impostazioni predefinite di un server di stampa interno wireless 168
- ripristino delle impostazioni predefinite 20
- Riquadro di navigazione 130
- risoluzione dei problemi
 - come contattare l'assistenza clienti 138, 178
 - elenco di controllo fax 161
 - impossibile aprire il server Web incorporato 177
 - Pulsante Continua non disponibile 166
 - rete wireless 165
 - risoluzione dei problemi di base della stampante 138
 - verifica di una stampante che non risponde 138
- risoluzione dei problemi, copia e acquisizione
 - acquisizione non riuscita 160
 - acquisizioni parziali di documenti o foto 159
 - copiatrice o scanner non risponde 159
 - impossibile acquisire sul computer in rete 160
 - la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 160
 - scarsa qualità dell'immagine acquisita 159
- risoluzione dei problemi, inceppamenti e alimentazioni non corrette
 - carta o supporti speciali 155
 - inceppamento della carta nell'ADF 154
 - inceppamento della carta nell'unità fronte/retro 154
 - inceppamento della carta nella stampante 153
- risoluzione dei problemi, installazione
 - il software non si installa 139
 - impossibile stampare tramite USB 142
 - la stampante non risponde 141
 - lingua non corretta visualizzata sul display 139
 - pagina non viene stampata 140
 - recupero del PIN di protezione 140
 - stampante che stampa pagine vuote 141
- risoluzione dei problemi, invio di e-mail
 - impossibile inviare e-mail 161
- risoluzione dei problemi, rete
 - impossibile stampare sulla stampante di rete 177
 - stampante da configurare non visualizzata in elenco stampanti trovate sulla rete 176

risoluzione dei problemi, scheda di memoria
 elenco di controllo 164
 scheda di memoria non rilevata dopo l'inserimento 165
risoluzione dei problemi, stampa
 bassa velocità di stampa 157
 computer si rallenta durante la stampa 158
impossibile eliminare i documenti dalla coda di stampa 142
qualità scadente ai bordi della pagina 156
sbavature o macchie di inchiostro 157
strisce o linee sull'immagine stampata 157
risoluzione dei problemi, wireless
 impossibile stampare in una rete wireless 169
 modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione (Macintosh) 106
 modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione (Windows) 106
 risoluzione di problemi di comunicazione 174
risoluzione dei problemi della rete
 impossibile stampare sulla stampante di rete 177
 stampante da configurare non visualizzata in elenco stampanti trovate sulla rete 176
Risoluzione dei problemi della rete wireless
 funzionamento intermittente della stampante nella rete wireless 174
 impossibile stampare in una rete wireless 169
 modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione (Macintosh) 106
 modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione (Windows) 106
 perdita di connessione con la stampante 168
 stampante e computer su reti diverse 124

risoluzione dei problemi della scheda di memoria
 elenco di controllo 164
 scheda di memoria non rilevata dopo l'inserimento 165
risoluzione dei problemi di copia e acquisizione
 acquisizione non riuscita 160
 acquisizioni parziali di documenti o foto 159
 copiatrice o scanner non risponde 159
 impossibile acquisire sul computer in rete 160
 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 160
 scarsa qualità dell'immagine acquisita 159
risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta
 carta o supporti speciali 155
 inceppamento della carta nell'ADF 154
 inceppamento della carta nell'unità fronte/retro 154
 inceppamento della carta nella stampante 153
risoluzione dei problemi di installazione
 il software non si installa 139
 impossibile stampare tramite USB 142
 la stampante non risponde 141
 lingua non corretta visualizzata sul display 139
 pagina non viene stampata 140
 recupero del PIN di protezione 140
 stampante che stampa pagine vuote 141
risoluzione dei problemi di invio di e-mail
 impossibile inviare e-mail 161
risoluzione di problemi, copia
 l'unità scanner non si chiude 159
risoluzione di problemi, fax
 impossibile eseguire il software del fax 164
 impossibile inviare fax 162
 impossibile ricevere fax 163

risoluzione di problemi fax
 impossibile eseguire il software del fax 164
 impossibile inviare fax 162
 impossibile ricevere fax 163
risoluzione di problemi nella copia
 l'unità scanner non si chiude 159
risoluzione fax
 impostazione 95
risparmio di carta 20
risparmio di energia 20
risparmio di energia, inchiostro e carta 7
risparmio energetico 20
Risposta automatica
 quando attivare 93
rubrica
 installazione 87
Rubrica
 installazione 87
rubrica, e-mail
 installazione 70
Rubrica, e-mail
 installazione 70
Rubrica, fax
 impostazione 85

S

Salvataggio delle impostazioni per la carta 31
Scanner disattivato 151
scansione
 a un computer di rete 61
 creazione di un PDF da un'acquisizione 67
 documenti per invio tramite e-mail 66
 documenti per la modifica 65
 documento su due lati 62
 fronte/retro 62
 in bianco e nero 68
 mediante il pannello di controllo della stampante 61
 suggerimenti 60
 su rete 61
 su un'unità flash 62
 su una cartella di rete 61
 su una scheda di memoria 62
 su un computer locale 60
 tramite ADF 62
 uso del touch screen 60, 61
scansione non riuscita 160

- scansioni di documenti o di foto parziali 159
- scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 159
- scelta di uno splitter, invio fax 92
- scheda di memoria
 - Acquisizione su 62
 - inserimento 43
 - stampa di documenti da 41
 - tipi supportati 45
- scheda di memoria non rilevata dopo l'inserimento 165
- schede
 - caricare 31
- schede di memoria e tipi di file supportati 45
- schede ID
 - copia 55
- schermata iniziale
 - icone 17
- segnale wireless
 - potenza 123
- segreteria telefonica
 - impostazione 74
 - migliori impostazioni per fax 95
- selezione della porta wireless 172
- selezione multipla
 - installazione 87
- Selezione rapida
 - installazione 87
- Sequenza ID chiamante:
 - impostazione 85
- server di stampa wireless
 - non installato 172
- server di stampa wireless interno
 - ripristino delle impostazioni predefinite 168
- Server e-mail non specificato 145
- server SMTP
 - configurare 69
- server Web incorporato
 - accesso 130
 - problemi di accesso 177
- servizio di telefonia digitale
 - impostazione del fax 79
- sfondo, rimozione 58
- sistemi operativi supportati 21
- sito Web
 - ricerca 8
- SmartSolutions 133
- software, opzionale
 - ricerca, installazione 24
- software della stampante
 - disinstallazione 25
 - installazione 25
- software della stampante per Macintosh
 - utilizzo 23
- software Windows
 - Abbyy Sprint OCR 21
 - Aggiornamento prodotto 21
 - Centro monitor stato 21
 - Messenger di stato 21
 - Preferenze di stampa 21
 - Printer Home 21
 - Rubrica 21
 - Tools for Office 21
 - Utility configurazione stampante 21
 - Utility configurazione wireless 21
- soluzioni 133
- Soluzioni aggiuntive
 - personalizzare le impostazioni della stampante usando 131
- soluzioni per la stampante 133
- Sostituire cartuccia di inchiostro 151
- sostituzione delle cartucce di inchiostro 14
- spia del lettore di schede
 - posizione 11
- Spia di rete 104
- spina telefonica 81
- splitter, scelta 92
- splitter telefonico 78
- Sportello di accesso alle cartucce di inchiostro
 - posizione 11
- Sportello di accesso alle cartucce di inchiostro aperto 146
- spostamento della stampante 137
- spostamento tra i menu
 - mediante lo schermo a sfioramento 18
- SSID
 - rete wireless 117
 - ricerca 124
 - trovare 117
- Stampa
 - buste 41
 - carta di formato personalizzato 43
 - da una fotocamera compatibile PictBridge 46
- documenti 37
- documenti dalla scheda di memoria o dall'unità flash 41
- etichette 42
- fascicolazione 38
- foto mediante il pannello di controllo della stampante 45
- impostazioni avanzate colore 38
- pagina delle impostazioni di rete 100
- più pagine su un foglio 40
- prima pagina per prima 39
- su due lati 47
- su entrambi i lati del foglio 47
- suggerimenti 37
- stampa, risoluzione dei problemi
 - bassa velocità di stampa 157
 - computer si rallenta durante la stampa 158
 - impossibile eliminare i documenti dalla coda di stampa 142
 - pagina stampata presenta sbavature o macchie di inchiostro 157
 - qualità scadente ai bordi della pagina 156
 - strisce o linee sull'immagine stampata 157
- stampa condivisa 116
- stampa con opzioni del colore avanzate 38
- Stampante
 - condivisione 115
 - condivisione in Windows 115
 - installazione su un altro computer 137
 - scelta della posizione 12
- stampante, impostazione come predefinita 50
- stampante che stampa pagine vuote 141
- stampante da configurare non visualizzata in elenco stampanti trovate sulla rete 176
- stampante di rete
 - installazione 128
- stampante predefinita, impostazione 50
- stampa su due lati 47
- stampa una pagina di conferma 96
- strisce o linee sull'immagine stampata 157

Su 2 lati, fax
 impostazione 85
suggerimenti per
 e-mail 72
 esecuzione di una copia 54
 invio di fax 89
 ricezione di fax 90
 scansione 60
 stampare 37
suggerimenti sui fax
 ricezione automatica di fax 91
suoneria differenziata 94

T

TCP/IP 127
Telefono connesso al connettore
 errato 149
tempo di asciugatura della stampa
 fronte/retro
 impostazione 35, 48
Tempo di asciugatura della stampa
 su due lati
 impostazione 35, 48
Tentativi di rilesione, fax
 impostazione 85
testina di stampa
 allineamento 134
tipi di file
 supportati 45
touch screen
 pulire 136
 spostamento 18
trasferibili a caldo
 caricamento 30
TTI (Identificazione del terminale
 trasmittente)
 impostazione 84

U

ugelli della testina di stampa
 Pulizia 135
UK
 istruzioni di installazione wireless
 speciali 105
Unità flash
 inserimento 43
 scansione su 62
 stampa di documenti da 41
unità fronte/retro
 posizione 11
Unità fronte/retro mancante 145

usare
 Collegamenti Web 23
 software della stampante per
 Mac 23
USB 126
 cavo 120
 Macintosh 113

V

vassoi
 collegamento 36
vassoio
 caricamento della carta 27
vassoio carta (Vassoio 1)
 posizione 11
vassoio carta (Vassoio 2)
 posizione 10
Vassoio carta [x] rilevato 149
Vassoio carta rimosso 149
Vassoio di entrata ADF
 posizione 10
velocità di stampa bassa 157
velocità invio fax
 impostazione 85
vetro dello scanner
 Copia di un documento su due lati
 usando 55
 posizione 11
 Pulizia 136
Vetro dello scanner ADF
 Pulizia 136
Voice over Internet Protocol (VoIP)
 impostazione del fax 78
volume, regolazione
 altoparlante 95
 suoneria e tono di libero 95
volume altoparlante
 regolazione 95
volume del segnale di linea
 regolazione 95
volume del tono di libero
 verifica 94
volume suoneria
 regolazione 95
VPN
 perdita di connessione con la
 stampante 168
 stampa locale 168

W

WEP 99, 108

Wi-Fi Protected Setup
 configurazione manuale 108
 usare 116
Windows
 installazione della stampante in
 una rete wireless 102
wireless 126
 Macintosh 113
WPA 99, 108
WPA2 99