JVC

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
CASTELLANO
ITALIANO
PORTUGUÊS

InteríArt

# LT-32A60BU
# LT-32A60SU
# LT-26A60BU
# LT-26A60SU

T-V LINK

## WIDE LCD PANEL TV — INSTRUCTIONS

| | |
|---|---|
| 16:9 LCD TV | BEDIENUNGSANLEITUNG |
| TELEVISEUR A ECRAN LCD PANORAMIQUE | MANUEL D'INSTRUCTIONS |
| BREEDBEELD LCD TV | GEBRUIKSAANWIJZING |
| TELEVISOR CON PANEL LCD PANORÁMICO | MANUAL DE INSTRUCCIONES |
| TV LCD WIDESCREEN | ISTRUZIONI |
| TELEVISOR COM ECRÃ PANORÂMICO DE CRISTAL LÍQUIDO | INSTRUÇÕES |

Si ringrazia la gentile clientela per l'acquisto di un televisore schermo piatto LCD JVC.
Per comprendere a fondo le funzionalità del televisore acquistato, si invita a leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso. ("LCD" è l'acronimo di Liquid Crystal Display, Display a cristalli liquidi.)

**AVVERTENZA: PER EVITARE RISCHI DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE L'APPARECCHIATURA A LIQUIDI O UMIDITÀ.**



## AVVERTENZA

- Il televisore potrebbe cadere e causare lesioni. Tenere la parte inferiore del piedistallo con la mano e inclinare il televisore verso l'alto e verso il basso.
- Evitare che i bambini si appendano al televisore, vi appoggino i gomiti o il corpo. Ciò può provocare la caduta del televisore con conseguenti lesioni personali.

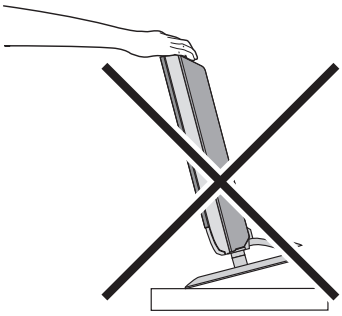

## ATTENZIONE

- Trasportando il televisore come illustrato qui sotto si potrebbe danneggiare lo schermo.
  Il televisore dovrebbe sempre essere trasportato da due persone.

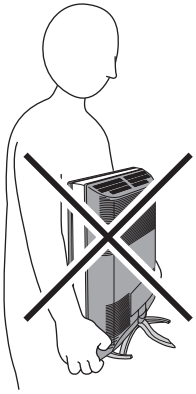

### Pixel difettosi

La tecnologia degli schermi LCD fa uso di insiemi di punti molto piccoli ("pixel") per riprodurre le immagini. Sebbene non si registrino problemi con il 99,99% dei pixel, è necessario essere consapevoli che un numero estremamente basso di pixel potrebbe non illuminarsi, o illuminarsi solo saltuariamente.

### Raccomandazioni per la distanza

Evitare installazioni non appropriate e non collocare l'unità in luoghi privi di ventilazione adeguata.
Quando si procede all'installazione del televisore, rispettare le distanze consigliate dall'impianto al muro e le distanze relative all'incasso del televisore in un'area chiusa quale un mobile.
Per un funzionamento sicuro, attenersi alle linee guida sulla distanza minima richiesta.

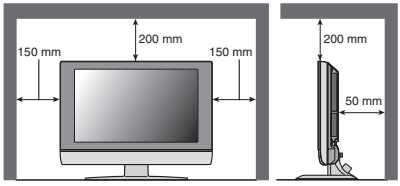

**Il mancato rispetto delle seguenti precauzioni può comportare danni al televisore o al telecomando.**

**NON bloccare le fessure o i fori di ventilazione del televisore.**
(Se tali fessure di ventilazione sono ostruite da carta, panni, ecc., il calore fatica a fuoriuscire.)
**NON collocare oggetti sopra il televisore.**
(Ad esempio: cosmetici o medicine, vasi di fiori, piante, tazze, ecc.)
**EVITARE che oggetti o liquidi penetrino nelle aperture del telaio.**
(Se dell'acqua o del liquido penetra all'interno, vi sono rischi di incendio o scossa elettrica.)
**NON collocare sul televisore sorgenti di fiamma viva, quali le candele accese.**
**NON esporre il televisore alla luce solare diretta.**

La superficie dello schermo del televisore si danneggia facilmente. Fare attenzione quando si maneggia il televisore.
Se lo schermo del televisore si sporca, strofinarlo con un panno morbido asciutto. Non strofinarlo con forza eccessiva.
Non utilizzare sostanze pulenti o detergenti.

In caso di guasto, scollegare l'unità e contattare personale di assistenza tecnica. Non cercare di riparare l'unità personalmente o di rimuovere il coperchio posteriore.

## ■ Pulizia dello schermo

Lo schermo è rivestito con una pellicola sottile speciale che riduce i riflessi. Se tale pellicola è danneggiata, possono verificarsi problemi non risolvibili quali l'apparizione di colori non omogenei, scoloramento, graffi e altri problemi. Prestare attenzione a quanto segue quando si maneggia lo schermo.

- Non utilizzare colla o nastro adesivo sullo schermo.
- Non scrivere sullo schermo.
- Evitare che lo schermo venga a contatto con oggetti duri.
- Evitare che si formi condensa sullo schermo.
- Non utilizzare alcool, diluenti, benzine o altri solventi sullo schermo.
- Non strofinare eccessivamente lo schermo.

## ATTENZIONE:

- Utilizzare esclusivamente la corrente di alimentazione specificata sull'unità (CA 110 – 240 V, 50/60 Hz).
- Evitare di danneggiare il cavo e la spina di alimentazione CA.
- Se non si utilizza questo televisore per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Si dichiara che questo prodotto di marca JVC è conforme alle prescriziori del Decreto Ministeriale n. 548 del 28/08/95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 28/12/95.

# INDICE


**Preparazione del televisore.....4**
Installazione ..... 4
Uso del piedistallo..... 4
Rimozione dello sportello dei terminali ..... 5
Collegamento dell'antenna e del videoregistratore (VCR)..... 6
Collegamento del cavo di alimentazione alla presa di corrente ..... 7
Inserimento delle pile nel telecomando..... 7
Impostazioni iniziali..... 7
Funzioni T-V LINK..... 10

**Tasti e funzioni del televisore.....12**
Accendere il televisore dalla modalità di riposo..... 12
Scegliere un canale TV..... 12
Visualizzare immagini da dispositivi esterni..... 12
Regolare il volume ..... 13
Uso del menu..... 13

**Tasti e funzioni del telecomando.....14**
Accendere o spegnere il televisore dalla modalità di riposo ..... 14
Scegliere un canale TV e visualizzare le immagini da dispositivi esterni..... 15
Regolare il volume ..... 16
Funzione Informazioni..... 16
Funzione ZOOM ..... 17
Funzione SUONO 3D ..... 18
Ritorno istantaneo al canale TV..... 18
Funzione Canale preferito..... 19
Azionamento di un videoregistratore o di un lettore DVD di marca JVC ..... 20

**Funzione televideo.....21**
Funzionamento generale ..... 21
Utilizzo della modalità Lista..... 21
Blocco pagina ..... 22
Pagina secondaria ..... 22
Visualizzazione del testo nascosto ..... 22
Dimensioni ..... 22
Indice ..... 23
Annulla..... 23

**Funzionamento dei menu del televisore.....24**
Funzionamento generale ..... 24

**Menu IMMAGINE..... 25**
IMP. IMMAGINE..... 25
LUMINOSITA'-1 ..... 25
CONTRASTO..... 25
LUMINOSITA'-2 ..... 25
NITIDEZZA..... 25
COLORE ..... 25
TINTA..... 25
TEMP. COLORE ..... 25
ALTRE IMPOSTAZIONI..... 26

**Menu SUONO ..... 28**
STEREO / I • II ..... 28
BASSI..... 28
ALTI..... 28
BILANC. ..... 28
SUONO 3D ..... 28

**Menu OPZIONI..... 29**
TIMER..... 29
BLOCCO CANALI ..... 29
ASPETTO NOME CANALE ..... 30
FONDO BLU ..... 30
IMPOSTAZIONE PREFERITA..... 31

**Menu INSTALLAZIONE..... 32**
SINTONIA AUTOMATICA..... 32
MODIFICA PR/MANUALE ..... 32
LINGUA..... 36
DECODER (EXT-2)..... 36
PRESELEZIONE EXT..... 37

**Uso come schermo di computer..... 40**
Collegamento al computer ..... 40
Visualizzazione delle immagini da un computer..... 40
Tabella dei segnali per ciascun tipo di computer..... 40

**Preparazioni aggiuntive ..... 41**
Collegamento di apparecchiature esterne 41

**Tabella dei numeri CH/CC..... 44**

**Risoluzione dei problemi ..... 46**

**Specifiche tecniche ..... 49**

# Preparazione del televisore

- Quando si installa il televisore sulla parete, utilizzare esclusivamente un'unità di montaggio a parete JVC (opzionale) studiata per questo televisore.
- Assicurarsi che il televisore venga installato alla parete da un installatore qualificato.

## Installazione

**Precauzioni di installazione**

- Installare il televisore ad angolo a parete o sul piedistallo in modo che i cavi non intralcino.
- Durante l'uso, il televisore genera una leggera quantità di calore. Assicurarsi che vi sia uno spazio sufficiente attorno al televisore per consentire un raffreddamento appropriato. Vedere "Raccomandazioni per la distanza" a pagina 1.

## Uso del piedistallo

**Questo televisore viene fornito con un piedistallo per tavolo incorporato.**
Il piedistallo può essere utilizzato per regolare la direzione dello schermo del televisore verso sinistra o verso destra.

### ■ Ruotare il televisore verso sinistra e verso destra:

Tenendo la parte inferiore del piedistallo con una mano, utilizzare l'altra mano per tenere la parte laterale dello schermo del televisore e lentamente regolare la direzione dello schermo.

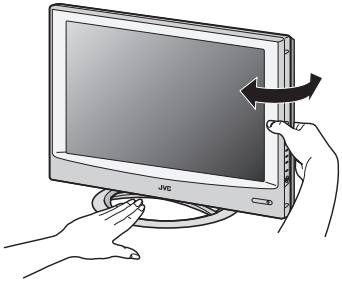

## Rimozione dello sportello dei terminali

Dietro allo sportello situato sul lato posteriore del televisore sono presenti dei terminali di collegamento. Rimuovere lo sportello prima di collegare un'antenna o un videoregistratore.

Smontare il coperchio rimuovendo i ganci. Quando si rimonta lo sportello, collocare il lato dello sportello contro il televisore e inserire i ganci.

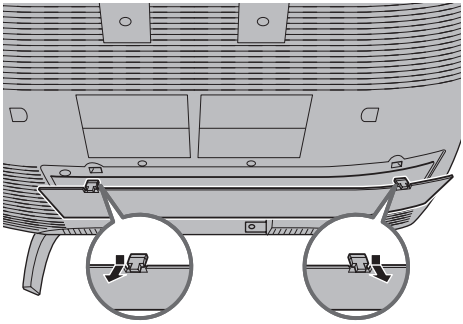

- Lasciare lo sportello sganciato nel caso in cui non si chiuda in modo appropriato. Non rimontare a forza lo sportello. I cavi di collegamento e lo sportello stesso potrebbero risultare danneggiati.

## Collegamento dell’antenna e del videoregistratore (VCR)

- I cavi di collegamento non sono inclusi.
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai manuali forniti con i dispositivi che si vogliono collegare.

### Attenzione

- Prima di effettuare qualsiasi collegamento, spegnere ogni apparecchiatura incluso il televisore.

■ **Se si sta collegando un videoregistratore, seguire i passaggi Ⓐ → Ⓑ → Ⓒ dello schema qui di fianco.**

■ **Se non si sta collegando un videoregistratore, seguire il passaggio ①.**

Per utilizzare le funzioni T-V LINK, bisogna disporre di un videoregistratore T-V LINK compatibile collegato da un cavo SCART Ⓒ al terminale EXT-2 sul televisore. Per ulteriori informazioni sulle funzioni T-V LINK, vedere “Funzioni T-V LINK” a pagina 10.

- È possibile guardare una videocassetta con il videoregistratore senza effettuare il passaggio Ⓒ. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del videoregistratore in uso.
- Per collegare delle apparecchiature aggiuntive, vedere “Collegamento di apparecchiature esterne” a pagina 41.
- Se si collega un decoder a un videoregistratore T-V LINK compatibile, impostare la funzione DECODER (EXT-2) su SI. Per ulteriori informazioni, vedere “DECODER (EXT-2)” a pagina 36.
  In caso contrario, non sarà possibile vedere i canali codificati.

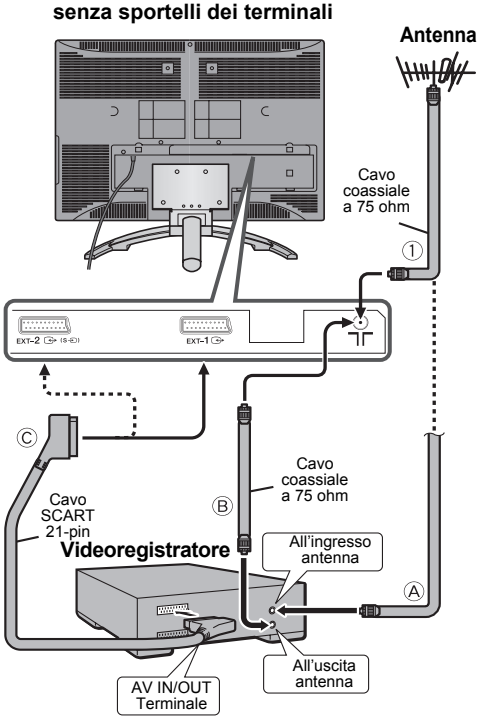

## Collegamento del cavo di alimentazione alla presa di corrente

Inserire la spina CA del cavo di alimentazione dal televisore in una presa di corrente CA.

### Attenzione

- Utilizzare esclusivamente la corrente di alimentazione specificata sull'unità (CA 110 – 240 V, 50/60 Hz).

- Rimuovere la spina CA dalla presa per scollegare completamente il televisore dall'alimentazione di rete.

## Inserimento delle pile nel telecomando

Utilizzare due pile a secco di tipo AA/R6. Inserire le pile dall'estremità ⊖, controllando che le polarità ⊕ e ⊖ siano corrette.

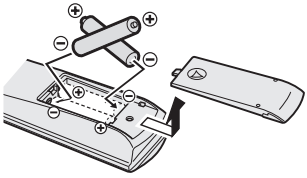

- Seguire le avvertenze stampate sulle pile.
- La durata delle pile va da sei mesi a un anno, a seconda della frequenza d'uso del telecomando.
- Le pile incluse sono esclusivamente per l'impostazione e la verifica del televisore e si prega di sostituirle non appena necessario.
- Se il telecomando non funziona in modo appropriato, sostituire le pile.

## Impostazioni iniziali

Quando il televisore viene acceso per la prima volta, viene attivata la modalità di impostazione iniziale e verrà visualizzato il logo JVC. Seguire le istruzioni su schermo per effettuare le impostazioni iniziali.

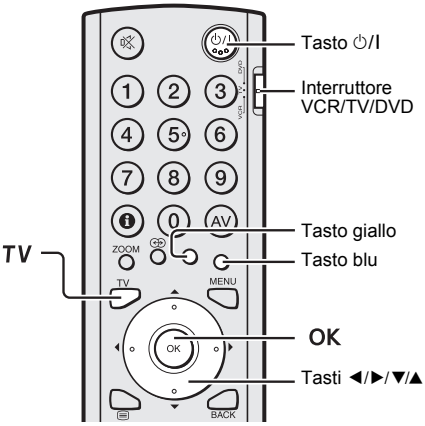


**1 Assicurarsi che l'interruttore VCR/TV/DVD sul telecomando sia nella posizione TV**

- Non è possibile accendere il televisore quando l'interruttore VCR/TV/DVD è impostato nella posizione VCR o DVD.

**2 Premere il tasto ⏻/I sul telecomando**

Il televisore si accende dalla modalità di riposo e viene visualizzato il logo JVC.

- Controllare che la spina CA del cavo di alimentazione dal televisore sia collegata alla presa di corrente CA.

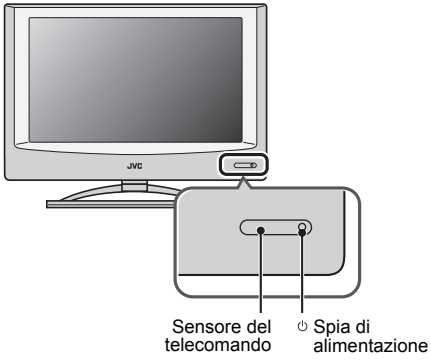

- Se il logo JVC non appare, il televisore è già stato acceso una volta: utilizzare le funzioni “LINGUA” e “SINTONIA AUTOMATICA” per effettuare le impostazioni iniziali. Per ulteriori informazioni, vedere “Menu INSTALLAZIONE” a pagina 32.

### 3 Premere il tasto OK

Verrà visualizzato il menu LANGUAGE.

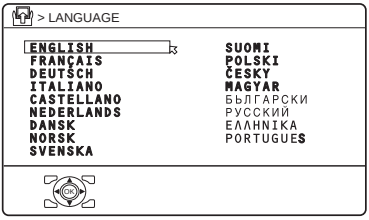


D0002(E)-EN

### 4 Premere i tasti ▼/▲ per scegliere ITALIANO. Quindi premere il tasto OK

Il display visualizzato apparirà in italiano. Il menu NAZIONE viene visualizzato come sottomenu della funzione SINTONIA AUTOMATICA.
Vi sono due menu NAZIONE. Se si preme il tasto giallo, si cambia il menu NAZIONE nel modo seguente:

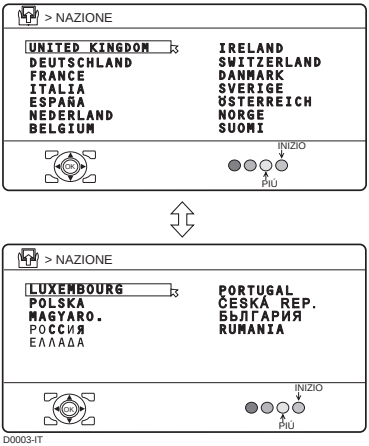


D0003-IT

### 5 Premere i tasti ◀/▶ e ▼/▲ per scegliere il paese in cui ci si trova

### 6 Premere il tasto blu per avviare la funzione SINTONIA AUTOMATICA

Il menu SINTONIA AUTOMATICA viene visualizzato e i canali TV ricevuti vengono automaticamente memorizzati nei numeri Programma (PR).

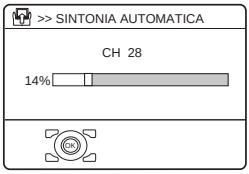


D0004-IT

- Per annullare la funzione SINTONIA AUTOMATICA:
  Premere il tasto **TV**.

**Una volta che i canali TV sono stati registrati nei numeri Programma (PR), verrà visualizzato il menu MODIFICA PROGR.**

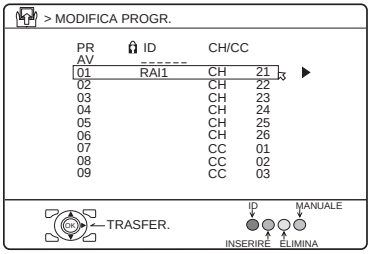


D0038-IT

- Se lo si desidera, è possibile eseguire la modifica dei numeri Programma (PR) utilizzando la funzione MODIFICA PR/MANUALE. Per ulteriori informazioni, vedere “MODIFICA PR/MANUALE” a pagina 32.
- Se non si desidera modificare i numeri Programma (PR), passare alle procedure successive.

**7 Premere il tasto OK per visualizzare il menu T-V LINK**

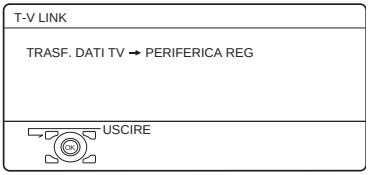


D0005-IT

**Se non è collegato un videoregistratore T-V LINK compatibile:**
Premere il tasto **TV** per uscire dal menu T-V LINK.
Il menu T-V LINK scomparirà dallo schermo.

**Se è collegato un videoregistratore T-V LINK compatibile al terminale EXT-2:**
Seguire la procedura di funzionamento "Scaricamento dei dati sul videoregistratore" a pagina 10 per inviare i dati del numero Programma (PR).

**Le impostazioni iniziali sono ora completate e sarà possibile guardare le trasmissioni televisive**

- Se il televisore rileva il nome del canale TV dal segnale di trasmissione del canale, il nome del canale TV viene assegnato al numero Programma (PR) sul quale il canale TV è stato registrato. Tuttavia, quali siano i canali TV registrati sui vari numeri Programma (PR) dipenderà dalla zona di residenza.
- Se un canale TV che si desidera vedere non è impostato su un numero Programma (PR), impostarlo tramite il menu MANUALE. Per ulteriori informazioni, vedere "MODIFICA PR/MANUALE" a pagina 32.
- La funzione SINTONIA AUTOMATICA non imposta i numeri Programma PR 0 (AV) per il videoregistratore. Per eseguire tale operazione, utilizzare la funzione MANUALE.

### ■ Scaricamento dei dati sul videoregistratore

È possibile inviare i dati più recenti dei numeri Programma (PR) a un videoregistratore tramite la funzione T-V LINK.

#### Attenzione

- Questa operazione è possibile solo quando un videoregistratore T-V LINK compatibile è collegato al terminale EXT-2.
- Questa operazione è possibile solo quando è visualizzato il menu T-V LINK.

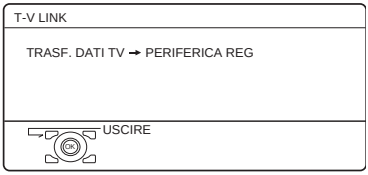


D0005-IT

**1 Accendere il videoregistratore**

**2 Premere il tasto OK**

Verrà avviata la trasmissione dei dati.




D0037-IT

Una volta terminata la trasmissione dei dati, il menu T-V LINK scompare.

**Quando il menu T-V LINK viene cambiato con un altro menu:**

Il televisore ha terminato il proprio menu. Questo nuovo menu è attivato dal videoregistratore. Per informazioni sulle operazioni da effettuare, consultare il manuale d'uso del videoregistratore.

**Se nel menu T-V LINK appare "FUNZIONE NON DISPONIBILE":**

Controllare i tre elementi seguenti. Premere quindi il tasto ◀ per riprovare la trasmissione dei dati.

- Un videoregistratore T-V LINK compatibile è stato collegato al terminale EXT-2?
- Il videoregistratore è stato acceso?
- Le connessioni del cavo SCART collegato dal terminale EXT-2 al videoregistratore T-V LINK compatibile sono corrette?

## Funzioni T-V LINK

Quando si dispone di un videoregistratore T-V LINK compatibile collegato al terminale EXT-2 del televisore, le procedure di impostazione del videoregistratore e di visione delle videocassette risulteranno più semplici. T-V LINK presenta le seguenti caratteristiche:

**Per utilizzare le funzioni T-V LINK:**

Un "videoregistratore T-V LINK compatibile" è un videoregistratore JVC con il logo T-V LINK o con uno dei simboli che seguono. Tuttavia, i videoregistratori di tali marchi potranno supportare tutte o alcune delle caratteristiche descritte in precedenza. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del videoregistratore in uso.

"Q-LINK" (un marchio della Panasonic Corporation)
"Data Logic" (un marchio della Metz Corporation)
"Easy Link" (un marchio della Phillips Corporation)
"Megalogic" (un marchio della Grundig Corporation)
"SMARTLINK" (un marchio della Sony Corporation).

## ■ Caricamento predefinito

Consente di scaricare automaticamente i dati registrati sui canali TV dal televisore al videoregistratore. Ciò significa che non occorre configurare manualmente i canali dei programmi sul videoregistratore.
La funzione di caricamento predefinito viene automaticamente avviata quando l'impostazione iniziale è completata o quando si eseguono le operazioni SINTONIA AUTOMATICA o MODIFICA PR/MANUALE.

È anche possibile eseguire questa funzione utilizzando i comandi del videoregistratore.

**Quando è visualizzato "FUNZIONE NON DISPONIBILE":**
Se è visualizzato "FUNZIONE NON DISPONIBILE", lo scaricamento non è stato eseguito in modo corretto. Prima di provare nuovamente lo scaricamento, assicurarsi che:

- il videoregistratore sia acceso
- il videoregistratore sia T-V LINK compatibile
- il videoregistratore sia collegato al terminale EXT-2
- il cavo SCART sia intatto.

## ■ Registrazione diretta

"What You See Is What You Record, ossia Registri quello che vedi"

Tramite semplici operazioni, è possibile registrare sul videoregistratore le immagini che si stanno guardando sul televisore.

Per ulteriori informazioni, leggere il manuale del videoregistratore in uso.
Utilizzare i comandi del videoregistratore.
Viene visualizzato il messaggio "LA PERIFERICA STA REGISTRANDO".

**Nelle situazioni riportate di seguito, il videoregistratore interromperà la registrazione se il televisore viene spento, se il canale TV o l'ingresso viene cambiato o se viene visualizzato il menu sul televisore:**

- quando si stanno registrando immagini da un dispositivo esterno collegato al televisore
- quando si sta registrando un canale TV precedentemente decodificato tramite un decoder
- quando si sta registrando un canale TV utilizzando l'uscita TV perché il sintonizzatore del videoregistratore non è in grado di ricevere tale canale.

Non è possibile effettuare la Registrazione diretta tramite i comandi del televisore.
In genere, il videoregistratore non è in grado di registrare un canale TV che non viene ricevuto correttamente sul sintonizzatore, anche se il canale può essere visto sul televisore. Alcuni videoregistratori sono tuttavia in grado di registrare un canale TV utilizzando l'uscita del televisore se il canale può essere visto sul televisore. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del videoregistratore in uso.

Quando il videoregistratore non è pronto, appaiono i seguenti messaggi:

| MESSAGGIO DI ERRORE | Causa e contromisura |
|---|---|
| NESSUNA REGISTRAZIONE | Il videoregistratore non riesce a registrare. Controllare il videoregistratore. |
| IMPOSSIBILE REGISTRARE | L'ingresso TV è impostato su EXT-4 o PC. Poiché l'immagine EXT-4 o l'immagine PC non può essere inviata in uscita a EXT-2, REGISTR. DIRETTA non è possibile. |
| NESSUNA REGISTRAZIONE, PROBLEMA DISCO / NASTRO | Il dispositivo di registrazione non è pronto per registrare. Controllare il nastro del videoregistratore. |
| NESSUNA REGISTRAZIONE, REGISTRATORE OCCUPATO | Il dispositivo di registrazione non è in grado di registrare, perché è in corso una registrazione o una riproduzione. Controllare il videoregistratore. |

Consultare il manuale di istruzioni del videoregistratore.

# Tasti e funzioni del televisore

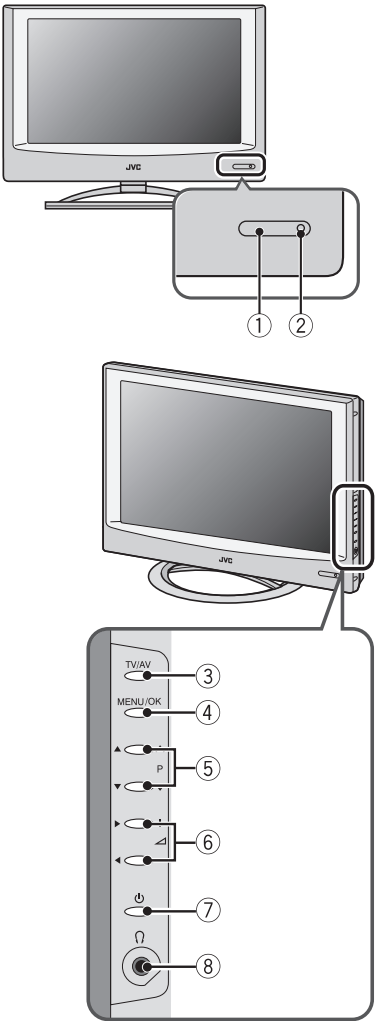


Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle pagine in parentesi.

① Sensore del telecomando
② Spia di alimentazione (pagina 7)
③ Tasto TV/AV (pagina 12)
④ Tasto MENU/OK (pagine 13, 24)
⑤ Tasti P ∨/∧ (pagina 12)
⑥ Tasti ◿ (Volume) −/+ (pagina 13)
⑦ Tasto ⏻ (Riposo) (pagina 12)
⑧ Presa per cuffie (mini spinotto) (pagina 41)

## Accendere il televisore dalla modalità di riposo

**Premere il tasto ⏻ o i tasti P ∨/∧ per accendere il televisore quando si trova in modalità di riposo.**
Quando il televisore viene acceso, la spia di alimentazione si illumina in blu.

**Per spegnere il televisore:**
Premere di nuovo il tasto ⏻.
La spia di alimentazione si spegnerà.

### Attenzione

- Il tasto ⏻ sul televisore non isola completamente il televisore dall'alimentazione CA. Se non si usa il televisore per un periodo prolungato, assicurarsi di staccare la spina CA dalla presa di alimentazione CA.

## Scegliere un canale TV

**Premere i tasti P ∨/∧ per scegliere un numero Programma (PR) o un terminale EXT**

## Visualizzare immagini da dispositivi esterni

**Premere il tasto TV/AV per scegliere un terminale EXT**

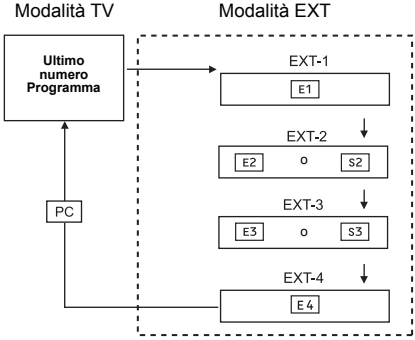

## Regolare il volume

**Premere i tasti ◿ (Volume) −/+**
Verrà visualizzato l'indicatore del livello di volume.

## Uso del menu

**Utilizzare il tasto MENU/OK**
Per ulteriori informazioni sull'uso del menu, fare riferimento a "Funzionamento dei menu del televisore" (vedere pagina 24).

# Tasti e funzioni del telecomando

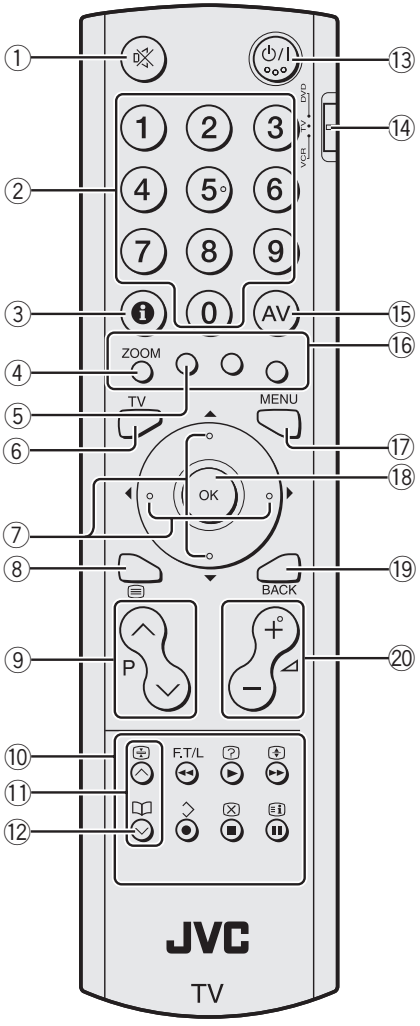


① Tasto di silenziamento
② Tasti numerici
③ Tasto Informazioni
④ Tasto **ZOOM**
⑤ Tasto ⊛
⑥ Tasto ***TV***
⑦ Tasti ◀/▶/▼/▲
⑧ Tasto ☰ (Testo)
⑨ Tasti **P** ∨/∧
⑩ Tasti di comando VCR/DVD/Televideo
⑪ Tasti ∨/∧
⑫ Tasto 🕮 (Preferito)
⑬ Tasto ⏻/**I** (Riposo)
⑭ Interruttore VCR/TV/DVD
⑮ Tasto **AV**
⑯ Tasti colorati
⑰ Tasto **MENU**
⑱ Tasto **OK**
⑲ Tasto **BACK**
⑳ Tasti ◿ (Volume) −/+

## Accendere o spegnere il televisore dalla modalità di riposo

**Premere il tasto ⏻/I (Riposo) per accendere e spegnere il televisore**
Quando il televisore viene acceso, la spia di alimentazione si illumina in blu.

- L'accensione può avvenire tramite il tasto ***TV***, i tasti **P** ∨/∧ o i tasti numerici.

Per accendere o spegnere il televisore, mettere l'interruttore VCR/TV/DVD sul telecomando nella posizione TV e premere il tasto ⏻/**I**.
Se l'interruttore VCR/TV/DVD sul telecomando viene messo in una posizione diversa da TV, il televisore non verrà acceso o spento nemmeno se si preme il tasto ⏻/**I**.

## Scegliere un canale TV e visualizzare le immagini da dispositivi esterni

■ **Utilizzare i tasti numerici: Immettere il numero Programma (PR) del canale utilizzando i tasti numerici.**

Esempio:

- PR 6 → premere **6**
- PR 12 → premere **1** e **2**

■ **Utilizzare i tasti P ∨/∧: Premere i tasti P ∨/∧ per scegliere il numero Programma desiderato (PR) o un terminale EXT.**

■ **Utilizzare il tasto AV: Premere il tasto AV per scegliere un terminale EXT.**

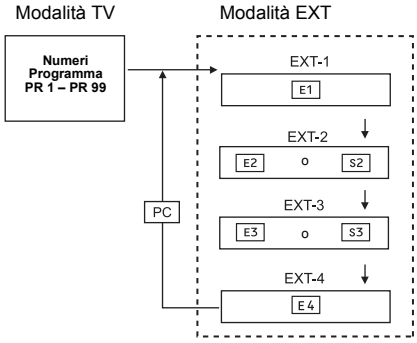


- È possibile scegliere un segnale di ingresso video dal segnale S-VIDEO (segnale Y/C) e dal segnale video normale (segnale composito). Per ulteriori informazioni, vedere "S-IN (ingresso S-VIDEO)" a pagina 37.
- Se l'immagine non è nitida o è priva di colori, cambiare manualmente il sistema di colore. Vedere "SISTEMA" a pagina 26.
- Quando si sceglie un terminale EXT privo di segnale in ingresso, il numero del terminale EXT rimarrà fisso sullo schermo.
- Poiché questo televisore è progettato per utilizzare pienamente la risoluzione della fonte video originale, è possibile che il movimento appaia innaturale quando la fonte video in ingresso è costituita da segnali a componente progressive-scanning. Se ciò si verificasse, cambiare l'impostazione di uscita del dispositivo connesso nell'uscita di segnale a componente interlace-scanning. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni relative al dispositivo.
- L'audio del PC è lo stesso dell'audio EXT-3.

**Per tornare a un canale TV:**

Premere il tasto **TV**, i tasti ▼/▲ oppure i tasti numerici.

**Per utilizzare il numero Programma PR 0 (AV):**

Quando il televisore e il videoregistratore sono collegati soltanto tramite il cavo dell'antenna, la scelta del numero Programma PR 0 (AV) consente di vedere le immagini dal videoregistratore. Impostare manualmente il canale RF del videoregistratore sul numero Programma PR 0 (AV). Per ulteriori informazioni, vedere "MODIFICA PR/MANUALE" a pagina 32. Continuando a premere il tasto **AV**, appariranno le seguenti opzioni:

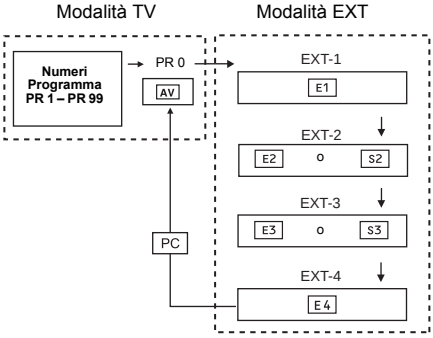


- Il videoregistratore invia l'immagine attraverso il cavo dell'antenna come segnale RF (frequenza radio).
- Fare inoltre riferimento al manuale di istruzioni del videoregistratore in uso.

## Regolare il volume

**Premere i tasti ◿ −/+ per regolare il volume.**
Apparirà l'indicatore del livello del volume ed il volume varierà con la pressione dei tasti ◿ −/+.

■ **Silenziamento dell'audio**
**Premere il tasto 🔇 (Silenziamento) per eliminare completamente il volume.**
Premere di nuovo il tasto 🔇 (Silenziamento) per ripristinare il livello di volume precedente.

## Funzione Informazioni

Consente di visualizzare il numero del canale del programma che si sta guardando, l'ora corrente o la LISTA PROGR..
Dalla LISTA PROGR., si può scegliere un canale o il terminale EXT.

**Premere il tasto ⓘ (Informazioni) per visualizzare le informazioni desiderate.**
Continuando a premere il tasto ⓘ (Informazioni), appariranno le seguenti opzioni:

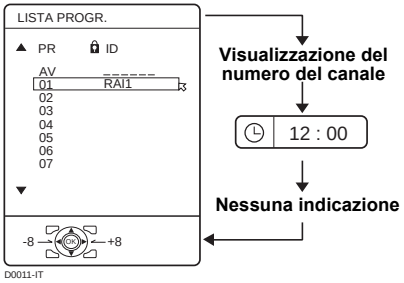


**Visualizzazione del numero del canale:**
Vengono visualizzati il numero e il nome del canale (quando il nome è registrato) del programma che si sta guardando o il numero del terminale EXT.

**Visualizzazione dell'ora:**
Viene visualizzata l'ora corrente dei dati del televideo.
Se il televisore non ha ricevuto canali TV dotati di televideo da quando è stato acceso, l'indicatore dell'ora sarà vuoto. Per vedere l'ora corrente, scegliere un canale TV che trasmette i dati del televideo.

- Quando si guardano videocassette, è possibile che, a volte, venga visualizzata l'ora corrente errata.

**LISTA PROGR.:**
Vengono visualizzati il numero Programma (PR) e la lista dei terminali EXT.
Premendo il tasto **OK** dopo aver scelto il numero Programma (PR) o il terminale EXT con i tasti ◀/▶/▼/▲, verrà visualizzato il programma scelto o il terminale EXT.

- Per numeri Programma (PR) per i quali è impostata la funzione BLOCCO CANALI, viene visualizzato il simbolo 🔒 (BLOCCO CANALI). Per ulteriori informazioni, vedere "BLOCCO CANALI" a pagina 29.
- Per numeri Programma (PR) per i quali è registrato un canale preferito, viene visualizzato il simbolo 🕮 (preferito). Per ulteriori informazioni, vedere "Funzione Canale preferito" a pagina 19.

## Funzione ZOOM

Consente di modificare le dimensioni dello schermo in base all'immagine. Scegliere la modalità ottimale tra le modalità ZOOM che seguono.

- La modalità ZOOM è fissa su SCHERMO PIENO quando si usa il televisore come schermo di un PC.

**AUTO:**

Quando un segnale WSS (Wide Screen Signalling), il quale mostra il rapporto larghezza/altezza dell'immagine, è incluso nel segnale di trasmissione o nel segnale da un'apparecchiatura esterna, il televisore passa automaticamente dalla modalità ZOOM alla modalità ZOOM 16:9 o SCHERMO PIENO in base al segnale WSS. Se non è incluso alcun segnale WSS, l'immagine viene visualizzata in base alla modalità ZOOM impostata con la funzione 4:3 AUTOM..

- Per ulteriori informazioni sulla funzione 4:3 AUTOM., vedere "4:3 AUTOM." a pagina 27.
- Quando la modalità AUTO (WSS) non funziona correttamente a causa di una qualità scadente del segnale WSS o quando si desidera cambiare la modalità ZOOM, premere il tasto **ZOOM** e passare a un'altra modalità ZOOM.

**NORMALE:**

Utilizzare per visualizzare un'immagine di formato normale (rapporto 4:3) nelle dimensioni originali.



**PANORAMIC:**

Questa modalità estende in modo uniforme i lati sinistro e destro di un'immagine normale (rapporto 4:3) in modo da riempire lo schermo senza che l'immagine sembri innaturale.



- Le parti superiore e inferiore dell'immagine verranno leggermente tagliate.

**ZOOM 14:9:**

Questa modalità ingrandisce l'immagine ampia (rapporto 14:9) ai bordi superiore e inferiore dello schermo.



**ZOOM 16:9:**

Questa modalità ingrandisce l'immagine ampia (rapporto 16:9) a schermo intero.



**ZOOM 16:9 SOTTOTITOLI:**

Questa modalità ingrandisce l'immagine ampia (rapporto 16:9) con sottotitoli a schermo intero.




**SCHERMO PIENO:**

Questa modalità estende in modo uniforme i lati sinistro e destro di un'immagine normale (rapporto 4:3) in modo da riempire lo schermo ampio del televisore.



- 'Per immagini con rapporto 16:9 che sono state compresse in un'immagine normale (rapporto 4:3), utilizzare la modalità SCHERMO PIENO per riportare l'immagine alle dimensioni originali.

### ■ Scegliere la modalità ZOOM

**1 Premere il tasto ZOOM per visualizzare il menu ZOOM**

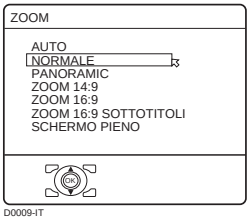


D0009-IT

**2 Premere i tasti ▼/▲ per scegliere una modalità ZOOM. Quindi premere il tasto OK**

L'immagine verrà espansa e la modalità ZOOM selezionata verrà visualizzata dopo circa 5 secondi.

- La modalità ZOOM può essere cambiata automaticamente dal segnale di controllo di un dispositivo esterno. Se si desidera tornare alla modalità ZOOM precedente, selezionare di nuovo la modalità ZOOM.

### ■ Regolazione dell'area di visione dell'immagine

Se i sottotitoli o la parte superiore (o inferiore) dell'immagine risultano tagliati, è possibile regolare manualmente l'area di visione dell'immagine.

**1 Premere il tasto ZOOM**

Verrà visualizzato il menu ZOOM.

**2 Premere il tasto OK per visualizzare l'indicatore della modalità ZOOM**

Verrà visualizzato l'indicatore.




D0010-IT

**3 Mentre esso è visualizzato, premere i tasti ▼/▲ per cambiare la posizione dell'immagine**

- Non è possibile regolare l'area di visione in modalità NORMALE o SCHERMO PIENO.

La regolazione dell'area di visione rimane anche quando si cambia canale.
Viene tuttavia cancellata se si eseguono le seguenti operazioni:

- Si accende o spegne l'alimentazione
- Si cambia la modalità ZOOM
- Si preme il tasto ☰ (Testo)
- Si fa passare il televisore dalla modalità TV alla modalità EXT e viceversa

## Funzione SUONO 3D

È possibile ascoltare suoni con atmosfera più ampia.

- Questa funzione non è utilizzabile per l'audio dalle cuffie.

**Premere il tasto ⊛ per selezionare una delle modalità SUONO 3D**

**SI:**
Quando si ascolta audio stereo, selezionare la modalità SI.
L'audio risulta simile a quello ascoltabile nelle sale cinematografiche e nei teatri.

**MONO:**
Quando l'audio è monofonico, selezionare la modalità MONO.
L'audio risulta simile a quello destinato ad un pubblico ampio, paragonabile a quello stereo.

**NO:**
La funzione SUONO 3D viene disattivata.

- È possibile scegliere la modalità SUONO 3D con il "Menu SUONO" (vedere pagina 28).

## Ritorno istantaneo al canale TV

È possibile tornare istantaneamente su un canale TV.

**Premere il tasto TV**

Il televisore torna in modalità TV e verrà visualizzato un canale TV.

## Funzione Canale preferito

È possibile registrare i propri canali TV preferiti (PR 1 – PR 99) sui tasti numerici da 1 a 4.
Dopo averlo registrato, è possibile richiamare il canale premendo il tasto 🕮 (preferito) e un tasto numerico da 1 a 4.

### ■ Registrazione del canale preferito

**1 Nella schermata normale, scegliere il canale TV (PR 1 – PR 99) da registrare**

Per ulteriori informazioni, consultare “Scegliere un canale TV e visualizzare le immagini da dispositivi esterni” a pagina 15.

**2 Premere e tenere premuto il tasto 🕮 (preferito) per almeno tre secondi**

Quindi “IMPOSTA CANALE 1-4?” apparirà sullo schermo.

**3 Premere uno dei tasti numerici da 1 a 4**

Il canale corrente viene registrato nel tasto numerico premuto.
Dopo che “PROGRAMMATO!” appare sullo schermo, sull’angolo superiore destro dello schermo appare l’icona del canale preferito.

- Se il canale che si sta cercando di registrare è già registrato su uno degli altri tasti numerici da 1 a 4, “NON DISPONIBILE” appare sullo schermo.
- Non è possibile registrare i canali bloccati con la funzione BLOCCO CANALI.
- Se si esegue SINTONIA AUTOMATICA, i canali preferiti registrati vengono azzerati.

- Per eliminare un canale preferito, eliminare il canale e il contenuto impostati con IMPOSTAZIONE PREFERITA (vedere pagina 31) nel menu OPZIONI.

### ■ Richiamo del canale preferito

**1 Nella schermata normale, premere il tasto 🕮 (preferito)**

Appare quindi “CANALE PREFERITO 1-4?”.

**2 Premere uno dei tasti numerici da 1 a 4**

Il canale preferito richiamato appare sullo schermo.

- Se si preme un tasto numerico in cui non è registrato alcun canale, “NESSUNA MEMORIA” appare sullo schermo.

### ■ Impostazione degli effetti immagine

Quando si è scelto un canale preferito con il tasto 🕮 (preferito) e un tasto numerico da 1 a 4, è possibile memorizzare per ogni canale preferito gli effetti immagine, impostandoli nel menu IMMAGINE (vedere pagina 25).
Vengono memorizzati i seguenti elementi nel menu IMMAGINE (vedere pagina 25).
IMP. IMMAGINE
LUMINOSITA’-1
CONTRASTO
LUMINOSITA’-2
NITIDEZZA
COLORE
TINTA
TEMP. COLORE
VNR DIGITALE
SISTEMA
Viene memorizzata l’ultima impostazione effettuata per ciascun elemento.

## Azionamento di un videoregistratore o di un lettore DVD di marca JVC

Questi tasti azionano un videoregistratore o un lettore DVD di marca JVC. La pressione di un tasto con lo stesso aspetto del tasto del telecomando del dispositivo, ha lo stesso effetto della pressione sul tasto del telecomando originale.

**1 Impostare l'interruttore VCR/TV/DVD sulla posizione VCR o DVD**

**VCR:**
Quando si utilizza il videoregistratore, impostare l'interruttore sulla posizione VCR.

- È possibile accendere o spegnere il videoregistratore con il tasto ⏻/I (Riposo).

**DVD:**
Quando di utilizza il lettore DVD, impostare l'interruttore sulla posizione DVD.

- È possibile accendere o spegnere il lettore DVD con il tasto ⏻/I (Riposo).
- È anche possibile premere il tasto **MENU** o **TOP MENU** e visualizzare la schermata del menu del DVD, e quindi procedere utilizzando i tasti ◄/►/▼/▲.

**2 Premere il tasto di comando VCR/DVD per controllare il videoregistratore (VCR) o il lettore DVD**

- Se il dispositivo in uso non è prodotto dalla JVC, questi tasti non funzionano.
- Anche se il dispositivo in uso è prodotto dalla JVC, a seconda del dispositivo è possibile che alcuni tasti non funzionino.
- Si possono usare i tasti ∨/∧ per scegliere un canale TV e il videoregistratore riceverà o sceglierà il capitolo riprodotto dal lettore DVD.
- Alcuni modelli di lettori DVD usano i tasti ∨/∧ sia per attivare le funzioni avanti veloce/indietro veloce, sia per scegliere il capitolo. In questo caso, i tasti ◄◄/►► non funzioneranno.

Non è possibile accendere o spegnere il televisore quando l'interruttore VCR/TV/DVD è impostato nella posizione VCR o DVD.
Quando si accende o si spegne il televisore, impostare l'interruttore VCR/TV/DVD sulla posizione TV.

# Funzione televideo

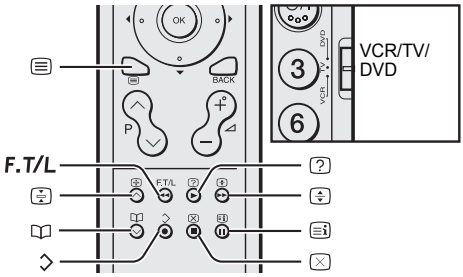


## Funzionamento generale

**1 Scegliere un canale TV dotato di televideo**

**2 Impostare l'interruttore VCR/TV/ DVD sulla posizione TV**

**3 Premere il tasto ☰ (Testo) per visualizzare il televideo**

Continuando a premere il tasto ☰ (Testo) appariranno le seguenti modalità:




Modalità TV Modalità televideo

**4 Scegliere una pagina di televideo premendo i tasti P ∨/∧, i tasti numerici o i tasti colorati**

**Per tornare alla modalità TV:**
Premere il tasto **TV** o il tasto ☰ (Testo).

- Se si riscontrano dei problemi con la ricezione del televideo, contattare il rivenditore locale o il canale del televideo.
- La funzione ZOOM non funziona nelle modalità TV e televideo o nella modalità Televideo.
- Quando si visualizza un programma televideo non è possibile utilizzare i menu.
- La lingua visualizzata dipende dalla nazione selezionata nel menu NAZIONE. Se i caratteri di un programma televideo non vengono visualizzati correttamente, cambiare l'impostazione NAZIONE in quella di un altro paese. Per cambiare l'impostazione NAZIONE, eseguire i passaggi 1 e 2 della procedura "SINTONIA AUTOMATICA" a pagina 32 e premere quindi il pulsante **OK**.

## Utilizzo della modalità Lista

È possibile memorizzare i numeri delle pagine del televideo preferite e richiamarle rapidamente utilizzando i tasti colorati.

### ■ Per memorizzare i numeri di pagina:

**1 Premere il tasto F.T/L per accedere alla modalità Lista**

I numeri di pagina memorizzati verranno visualizzati nella parte inferiore dello schermo.

**2 Premere un tasto colorato per scegliere una posizione. Quindi, premere i tasti numerici per immettere il numero della pagina**

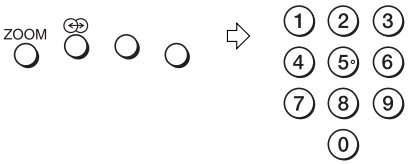


**3 Premere e tenere premuto il tasto ◇ (Memoria)**

I quattro numeri di pagina lampeggeranno in bianco, indicando l'avvenuto salvataggio in memoria.

### ■ Per richiamare una pagina memorizzata:

**1 Premere il tasto F.T/L per accedere alla modalità Lista**

**2 Premere un tasto colorato con una pagina memorizzata**




**Per uscire dalla modalità Lista:**
Premere di nuovo il tasto F.T/L.

## Blocco pagina

È possibile bloccare una pagina del televideo sullo schermo per il periodo di tempo desiderato, anche mentre altre pagine vengono ricevute.

**Premere il tasto ⊕ (Blocco)**




**Per annullare la funzione di Blocco pagina:**
Premere di nuovo il tasto ⊕ (Blocco).

## Pagina secondaria

Alcune pagine del televideo includono ulteriori pagine che vengono visualizzate automaticamente.
È possibile bloccare qualsiasi pagina secondaria o visualizzarla in qualsiasi momento.

**1 Premere il tasto 🕮 (Preferito) per attivare la funzione Pagina secondaria**

**2 Premere i tasti numerici per immettere un numero di pagina secondaria**

Esempio:

- Terza pagina secondaria → premere 0, 0 e 3.

**Per annullare la funzione Pagina secondaria:**
Premere nuovamente il tasto 🕮 (Preferito).

## Visualizzazione del testo nascosto

Alcune pagine del televideo hanno del testo nascosto (ad esempio, soluzioni di quiz).
Il testo nascosto può essere visualizzato.

**Premendo il tasto ? (Rivela), si fa alternativamente apparire e sparire di nuovo il testo nascosto**




## Dimensioni

È possibile raddoppiare l'altezza della visualizzazione del televideo.

**Premere il tasto ⊕ (Dimensione)**

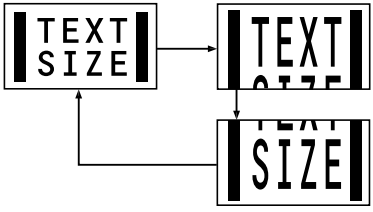

## Indice

È possibile tornare alla pagina di indice in modo immediato.

**Premere il tasto ▤ (Indice)**
Torna alla pagina 100 o alla pagina specificata in precedenza.

## Annulla

È possibile cercare una pagina del televideo mentre si guarda l'immagine del canale TV.

**1 Premere il tasto numerico per immettere un numero di pagina oppure premere un tasto colorato**
Il televisore cercherà la pagina del televideo.

**2 Premere il tasto ⊠ (Annulla)**
Verrà visualizzata l'immagine della trasmissione televisiva. Quando il televisore trova la pagina del televideo, il numero di pagina verrà visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo.

**3 Premere il tasto ⊠ (Annulla) per tornare ad una pagina di televideo quando il numero di pagina è sullo schermo**

- Non è possibile ripristinare la modalità TV premendo il tasto ⊠ (Annulla). Per tornare alla modalità TV, premere ***TV***.

# Funzionamento dei menu del televisore

Questo televisore dispone di una gamma di funzioni attivabile tramite dei menu. Per utilizzare tutte le funzioni del televisore, è necessario conoscere approfonditamente le tecniche di funzionamento generale dei menu.

**Tasti utilizzati per far funzionare i menu**

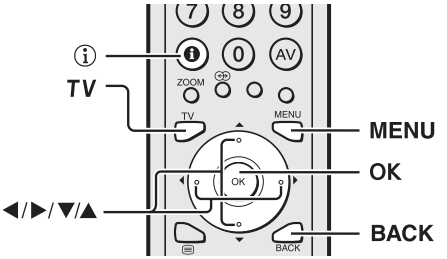


## Funzionamento generale

**1 Premere il tasto MENU per visualizzare la barra dei menu**



D0105-IT

**2 Premere i tasti ◀/▶ per scegliere il menu che si desidera utilizzare e premere quindi il tasto OK**

D1105-IT Menu scelto Nome del menu scelto

**3 Premere i tasti ▼/▲ per scegliere l'elemento da impostare, premere i tasti ◀/▶ per impostare l'elemento, quindi premere il tasto OK**

Se vi sono sottomenu, utilizzare i tasti ◀/▶/▼/▲ per farli funzionare.

- Premere il tasto **BACK** per tornare al menu precedente.
- Premere il tasto **TV** o **MENU** per uscire dal menu.
- A seconda dello stato del televisore o di altre impostazioni degli elementi dei menu, è possibile che alcuni elementi dei menu non possano venire utilizzati. Gli elementi dei menu che non sono utilizzabili appaiono in grigio e non possono essere selezionati.

**Tipi di menu**

D0106

**Menu IMMAGINE**
Scegliere questo menu per selezionare le impostazioni schermo.

D0107

**Menu SUONO**
Scegliere questo menu per selezionare le impostazioni audio.

D0108

**Menu OPZIONI**
Scegliere questo menu per selezionare le impostazioni timer e blocco canali.

D0109

**Menu INSTALLAZIONE**
Scegliere questo menu per modificare i canali o selezionare le impostazioni di visualizzazione della lingua.

- Se non si eseguono operazioni, dopo circa un minuto il menu scompare.

**Funzionamento con i tasti sul televisore**

È possibile utilizzare i menu agendo sui tasti sul pannello anteriore del televisore.

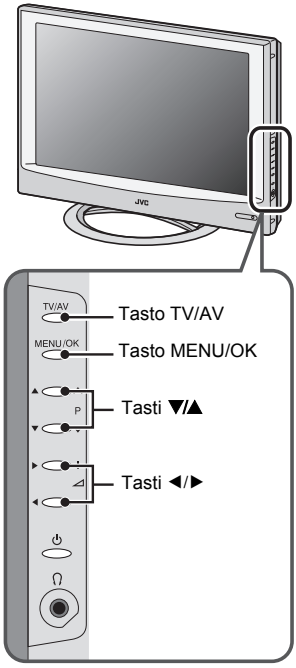

# Menu IMMAGINE

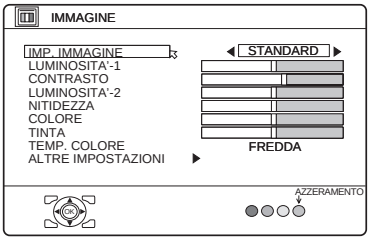

D0014-IT

- Mentre è visualizzato il menu IMMAGINE, premendo il tasto blu si portano le impostazioni LUMINOSITA'-1, CONTRASTO, LUMINOSITA'-2, NITIDEZZA, COLORE, TINTA ai valori predefiniti.
- Quando si guarda l'immagine da EXT-1 a EXT-4 o dal PC, è possibile memorizzare le impostazioni relative agli effetti immagine per ciascun ingresso esterno, impostando gli effetti immagine nel menu IMMAGINE.
  Vengono memorizzati i seguenti elementi del menu IMMAGINE:
  IMP. IMMAGINE
  LUMINOSITA'-1
  CONTRASTO
  LUMINOSITA'-2
  NITIDEZZA
  COLORE
  TINTA
  TEMP. COLORE
  VNR DIGITALE
  SISTEMA
  Viene memorizzata l'ultima impostazione effettuata per ciascun elemento.

## IMP. IMMAGINE

È possibile scegliere una delle tre modalità IMP. IMMAGINE per regolare automaticamente le impostazioni dell'immagine.

**LUMINOSO:**
Aumenta il contrasto e la nitidezza.

**STANDARD:**
Normalizza la regolazione dell'immagine.

**SOFT:**
Diminuisce il contrasto e la nitidezza.

## LUMINOSITA'-1

È possibile regolare la retroilluminazione.
◀ : più scuro
▶ : più chiaro

## CONTRASTO

È possibile regolare il contrasto dell'immagine.
◀ : minore
▶ : maggiore

## LUMINOSITA'-2

È possibile regolare la luminosità dell'immagine.
◀ : più scuro
▶ : più chiaro

## NITIDEZZA

È possibile regolare la nitidezza dell'immagine.
◀ : minore
▶ : maggiore

## COLORE

È possibile regolare il colore dell'immagine.
◀ : più chiaro
▶ : più scuro

## TINTA

È possibile regolare la tinta dell'immagine.
◀ : rosso
▶ : verde

- È possibile modificare l'impostazione TINTA (tinta immagine) quando il sistema del colore è NTSC 3.58 o NTSC 4.43.

## TEMP. COLORE

È possibile scegliere tra tre modalità di TEMP. COLORE (tre toni di bianco) per regolare il bilanciamento del bianco dell'immagine. Poiché il bianco è il colore utilizzato come riferimento per tutti gli altri colori, la modifica della modalità TEMP. COLORE influenza l'aspetto di tutti gli altri colori sullo schermo.

**FREDDA:**
Bianco bluastro. Utilizzando questa modalità quando si guardano immagini luminose è possibile ammirare un'immagine più brillante e luminosa.

**NORMALE:**
Colore bianco normale.

**CALDA:**
Bianco rossastro. Utilizzando questa modalità quando si guardano dei film è possibile ammirare i colori peculiari delle pellicole cinematografiche.

## ALTRE IMPOSTAZIONI

Scegliere ALTRE IMPOSTAZIONI e premere il tasto **OK** o ▶ per visualizzare il sottomenu.

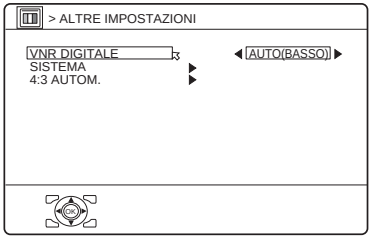

D1015-IT

### ■ VNR DIGITALE

La funzione VNR DIGITALE riduce i disturbi nell'immagine originale (effetto 'neve' o interferenza).

**SI:**
la funzione è attivata.

**NO:**
la funzione è disattivata.

### ■ SISTEMA

Il sistema del colore viene scelto automaticamente. Tuttavia, se l'immagine non è nitida o non appare il colore, scegliere manualmente il sistema del colore.

**1 Scegliere SISTEMA. Quindi premere il tasto OK o ▶**

Verrà visualizzato il sottomenu della funzione SISTEMA.

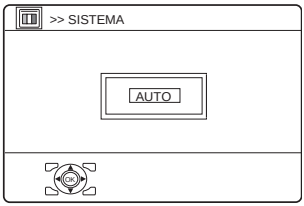

D0016-IT

**2 Premere i tasti ▼/▲ per scegliere il sistema del colore appropriato. Quindi premere il tasto OK**

**PAL:**
Sistema PAL

**SECAM:**
Sistema SECAM

**NTSC 3.58:**
Sistema NTSC 3.58 MHz

**NTSC 4.43:**
Sistema NTSC 4.43 MHz

**AUTO:**
Questa funzione rileva un sistema del colore dal segnale in ingresso. È possibile utilizzare questa funzione soltanto quando si sta guardando un'immagine dal numero Programma PR 0 (AV) o da un terminale EXT.

- La funzione AUTO potrebbe non funzionare in modo appropriato se la qualità del segnale è scadente. Se l'immagine risulta essere irregolare con la funzione AUTO, scegliere manualmente un altro sistema del colore.
- Con i numeri Programma da PR 0 (AV) a PR 99, non è possibile scegliere NTSC 3.58 o NTSC 4.43.
- Non è possibile scegliere SISTEMA quando si guarda l'immagine PC.

## ■ 4:3 AUTOM.

È possibile scegliere una di tre modalità ZOOM, NORMALE, PANORAMIC o ZOOM 14:9, come modalità ZOOM per l'immagine normale (rapporto 4:3).

**1 Selezionare 4:3 AUTOM. e quindi premere il tasto OK**

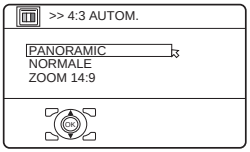


D0017-IT

**2 Premere i tasti ▼/▲ per scegliere una modalità ZOOM**

# Menu SUONO

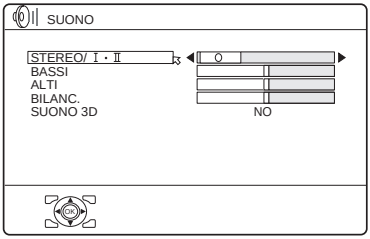


- Quando sono collegate le cuffie, si possono usare solo “STEREO / I • II”.

## STEREO / I • II

Quando si sta guardando una trasmissione bilingue, è possibile scegliere il suono da Bilingue I (Secondario I) o Bilingue II (Secondario II). Se la ricezione della trasmissione stereo è scadente, è possibile passare dal suono stereofonico al suono monofonico in modo da poter ascoltare la trasmissione più chiaramente.

∞ : suono stereo

O : suono monofonico

I : bilingue I (secondario I)

II : bilingue II (secondario II)

- La modalità audio selezionabile varia in base al programma TV.
- Questa funzione non è disponibile nelle modalità EXT.

## BASSI

È possibile regolare i toni bassi del suono.
◄ : minori
► : maggiori

## ALTI

È possibile regolare i toni alti del suono.
◄ : minori
► : maggiori

## BILANC.

È possibile regolare il bilanciamento del volume tra altoparlante sinistro e altoparlante destro.
◄ : per alzare il volume dell’altoparlante sinistro.
► : per alzare il volume dell’altoparlante destro.

## SUONO 3D

È possibile ascoltare il suono surround con effetto “live” utilizzando la funzione SUONO 3D.

- Si può scegliere una modalità SUONO 3D dai modi SI, MONO e NO. Per ulteriori informazioni, vedere “Funzione SUONO 3D” a pagina 18.
- È anche possibile attivare la funzione SUONO 3D con il tasto ⊕. Per ulteriori informazioni, vedere “Funzione SUONO 3D” a pagina 18.

# Menu OPZIONI

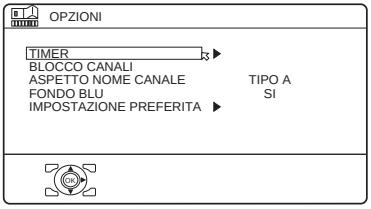

D0023-IT

## TIMER

È possibile impostare il televisore per lo spegnimento automatico al termine di un periodo di tempo specificato.

**1 Scegliere TIMER. Quindi premere il tasto OK o ▶**

Verrà visualizzato il sottomenu della funzione TIMER.

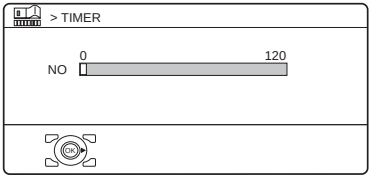

D0024-IT

**2 Premere i tasti ◀/▶ per impostare il periodo di tempo. Quindi premere il tasto OK**

È possibile impostare il periodo di tempo fino a un massimo di 120 minuti (2 ore) con incrementi pari a 10 minuti.

- Un minuto prima che la funzione TIMER spenga il televisore, verrà visualizzato "BUONA NOTTE!".
- La funzione TIMER non può essere utilizzata per spegnere l'alimentazione principale del televisore.
- Quando la funzione TIMER è attiva, è possibile visualizzare nuovamente il sottomenu della funzione TIMER per confermare e/o modificare il periodo di tempo rimanente della funzione TIMER. Premere il tasto **OK** per uscire dal menu dopo aver confermato o modificato il tempo rimanente.

**Per annullare la funzione TIMER:**
Premere il tasto ◀ per impostare il periodo di tempo per lo spegnimento su "NO".

## BLOCCO CANALI

Nel caso vi siano canali TV che non si desidera vengano visti dai bambini, è possibile usare la funzione BLOCCO CANALI per bloccare tali canali TV. Anche se un bambino sceglie un numero Programma (PR) relativo ad un canale TV bloccato, lo schermo diventerà blu ed apparirà (BLOCCO CANALI); la visione del canale TV sarà quindi impossibile. A meno che non si immetta un numero ID preimpostato tramite una speciale operazione, il blocco non può essere rimosso e il bambino non potrà vedere il canale TV.

### ■ Per impostare la funzione BLOCCO CANALI

**1 Selezionare BLOCCO CANALI, quindi premere il tasto *0***

Verrà visualizzato "CODICE NR." (schermata di impostazione del numero ID).

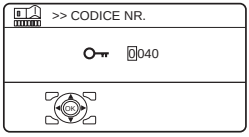

D0025-IT

**2 Impostare il numero ID nel modo desiderato**

**1 Premere i tasti ▼/▲ per scegliere un numero.**

**2 Premere i tasti ◀/▶ per spostare il cursore.**

**3 Premere il tasto OK**

Verrà visualizzato il sottomenu BLOCCO CANALI.

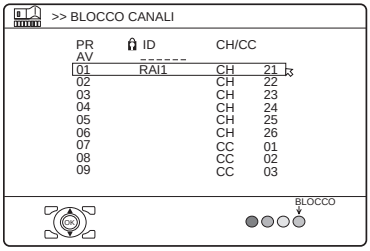

D0026-IT

**4 Premere i tasti ▼/▲ per scegliere un canale TV**

Ogni volta che si premono i tasti ▼/▲, il numero Programma (PR) cambia ed appare sullo schermo l'immagine del canale televisivo registrato nel numero Programma (PR).

**5 Premere il tasto blu e impostare la funzione BLOCCO CANALI. Quindi premere il tasto OK**

Apparirà 🔒 (BLOCCO CANALI) ed il canale TV sarà bloccato.

**Per azzerare la funzione BLOCCO CANALI:**

Premere nuovamente il tasto blu. 🔒 (BLOCCO CANALI) scomparirà.

Per evitare che la funzione BLOCCO CANALI venga azzerata per sbaglio, il menu scompare se si seleziona la funzione BLOCCO CANALI e si preme il tasto **OK**.

## ■ Per visualizzare un canale TV bloccato

**1 Scegliere un numero Programma (PR) relativo a un canale TV bloccato con i tasti numerici o LISTA PROGR.**

Lo schermo diventerà blu ed apparirà il simbolo 🔒 (BLOCCO CANALI). Non sarà possibile vedere il canale TV.

D0027-IT

**2 Premere il tasto ⓘ (Informazioni) per visualizzare "N. ID" (schermata di immissione N. ID)**

D0028-IT

**3 Premere i tasti numerici per immettere il numero ID rimanente**

Il blocco verrà temporaneamente rimosso in modo che sia possibile vedere il canale TV.

**Se non si ricorda il numero ID:**

Eseguire il passaggio 1 della "Per impostare la funzione BLOCCO CANALI". Dopo aver confermato il numero ID, premere il tasto **TV** per uscire dal menu.

- Anche se si azzera temporaneamente il blocco, ciò non significa che la funzione BLOCCO CANALI impostata per il canale TV sia rimossa. La volta successiva che si tenta di visualizzare il canale TV, risulterà nuovamente bloccato.
- Per annullare la funzione BLOCCO CANALI, occorre eseguire di nuovo l'operazione "Per impostare la funzione BLOCCO CANALI".
- Per impedire la selezione accidentale di un numero Programma (PR) relativo a un canale TV bloccato, il numero Programma (PR) è stato impostato in modo tale da non poter essere selezionato con i tasti ▼/▲ o con i tasti del televisore.
- Per impedire la rimozione accidentale del blocco, "N. ID" (schermata di immissione N. ID) è stato impostato in modo tale che non può apparire se non si preme il tasto ⓘ (Informazioni).

# ASPETTO NOME CANALE

Premere il tasto ◀/▶ e scegliere tra i due tipi TIPO A e TIPO B il formato in cui viene visualizzato il numero del canale.

# FONDO BLU

È possibile impostare il televisore per la visualizzazione automatica di un fondo blu e il silenziamento dell'audio quando si riceve un segnale debole o non si riceve alcun segnale, oppure quando non è presente alcun segnale in ingresso da dispositivi esterni.

**SI:**

la funzione è attivata.

**NO:**

la funzione è disattivata.

# IMPOSTAZIONE PREFERITA

Scegliere quando eliminare i canali preferiti registrati sui tasti da 1 a 4.

**1 Scegliere IMPOSTAZIONE PREFERITA, quindi premere il tasto OK o ▶**

Verrà visualizzato il menu IMPOSTAZIONE PREFERITA.

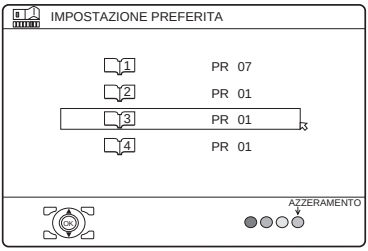


D0112-IT

**2 Premere i tasti ▼/▲ e scegliere il canale preferito che si intende eliminare**

**3 Premere il tasto blu**

Il canale preferito scelto e il contenuto impostato sono stati eliminati.

- Per ulteriori informazioni sui canali preferiti, vedere “Funzione Canale preferito” a pagina 19.

# Menu INSTALLAZIONE

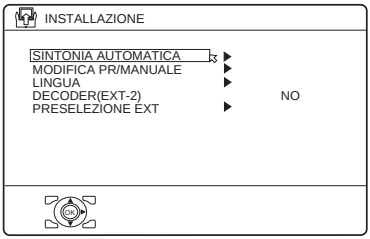


## SINTONIA AUTOMATICA

È possibile eseguire di nuovo la funzione SINTONIA AUTOMATICA per registrare automaticamente i canali TV eseguita nelle "Impostazioni iniziali" (pagina 7).

**1 Scegliere SINTONIA AUTOMATICA, quindi premere il tasto OK o ▶**

Il menu NAZIONE viene visualizzato come sottomenu della funzione SINTONIA AUTOMATICA.
Vi sono due menu NAZIONE. Se si preme il tasto giallo, si cambia il menu NAZIONE nel modo seguente:

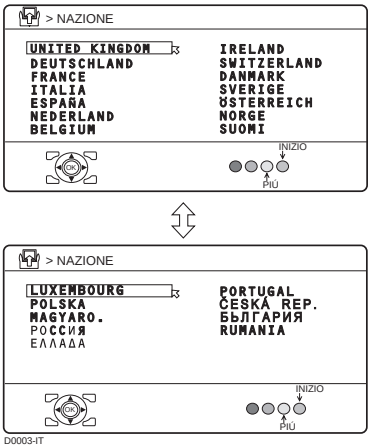


**2 Premere i tasti ◀/▶ e ▼/▲ per scegliere il paese in cui ci si trova**

**3 Eseguire i passaggi 5 e 6 delle "Impostazioni iniziali" (pagina 8)**

## MODIFICA PR/MANUALE

Le funzioni MODIFICA PR/MANUALE sono suddivise in due tipi:

- modifica dei numeri Programma attuali (PR) (funzioni MODIFICA PROGR.); e
- memorizzazione manuale di un canale TV che si desidera vedere in un determinato numero Programma (PR) (funzione MANUALE).

Queste funzioni presentano i seguenti elementi:

**TRASFER.:**
Questa funzione modifica il numero Programma (PR) di un canale TV.

**ID:**
Questa funzione registra un nome di canale (ID) su un canale TV.

**INSER.:**
Questa funzione aggiunge un nuovo canale TV nella lista dei numeri Programma correnti (PR) utilizzando il numero CH/CC.

- Non è possibile utilizzare la funzione INSER. se non si conosce il numero di un canale TV. Utilizzare la funzione MANUALE per registrare un canale TV nel numero Programma (PR).

**ELIMINA:**
Questa funzione elimina un canale TV che non si desidera nella lista.

**MANUALE:**
Questa funzione consente di memorizzare manualmente un nuovo canale TV in un numero Programma (PR).

### Attenzione

- Se si utilizza la funzione TRASFER., ELIMINA o INSER., la lista dei numeri Programma correnti (PR) verrà riscritta. Di conseguenza, i numeri Programma (PR) di alcuni canali TV verranno modificati.
- Utilizzando la funzione MANUALE per un canale TV per il quale la funzione BLOCCO CANALI è stata impostata, si annulla la funzione BLOCCO CANALI per tale canale.

- Utilizzando la funzione MANUALE per un canale TV per il quale la funzione DECODER (EXT-2) è stata impostata su SI, si ripristinerà l'impostazione della funzione DECODER (EXT-2) per tale canale su NO.
- Quando un canale TV è già stato registrato in PR 99, se si utilizza la funzione INSER., tale canale TV verrà eliminato.

## ■ Funzionamento generale

**1 Scegliere MODIFICA PR/MANUALE, quindi premere il tasto OK o ▶**
Verrà visualizzato il menu MODIFICA PROGR..

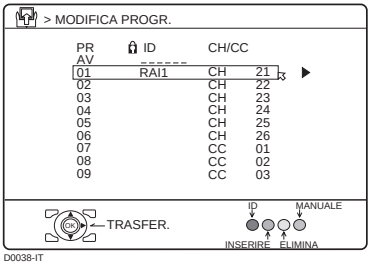

D0038-IT

**2 Seguire la descrizione relativa alla funzione desiderata**

**3 Premere il tasto OK per completare l'impostazione**
Verrà visualizzato il menu T-V LINK.

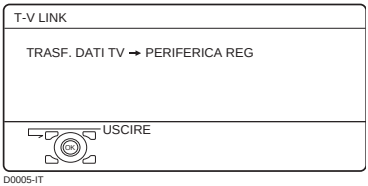

D0005-IT

**Se non è collegato un videoregistratore T-V LINK compatibile:**
Premere il tasto **TV** per uscire dal menu T-V LINK.
Il menu T-V LINK scomparirà dallo schermo.

**Se è collegato un videoregistratore T-V LINK compatibile al terminale EXT-2:**
Seguire "Scaricamento dei dati sul videoregistratore" a pagina 10 per inviare i dati del numero Programma (PR).

- Per il numero Programma PR 0, verrà visualizzato "AV" nella lista dei numeri Programma (PR).
- Un numero di terminale EXT non viene visualizzato nella lista dei numeri Programma (PR).

## ■ TRASFER.

**1 Premere i tasti ▼/▲ per scegliere un canale TV**

**2 Premere il tasto ▶ per avviare la funzione TRASFER.**

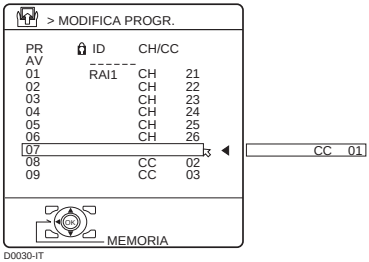

D0030-IT

**3 Premere i tasti ▼/▲ per scegliere un nuovo numero Programma (PR)**

**Per annullare la funzione TRASFER.:**
Premere il tasto **BACK**.

**4 Premere il tasto ◀ per cambiare il numero Programma (PR) di un canale TV ed assegnare un nuovo numero Programma (PR)**

## ■ ELIMINA

**1 Premere i tasti ▼/▲ per scegliere un canale TV**

**2 Premere il tasto giallo per eliminare il canale TV**
Il canale TV verrà eliminato dalla lista dei numeri Programma (PR).

## ■ ID

**1 Premere i tasti ▼/▲ per scegliere un canale TV**

**2 Premere il tasto rosso per avviare la funzione ID**

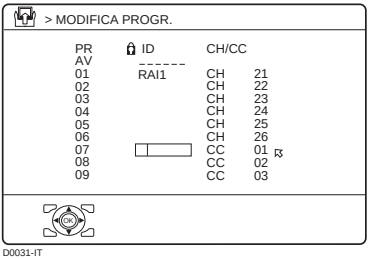


D0031-IT

**3 Premere i tasti ▼/▲ per selezionare un carattere**

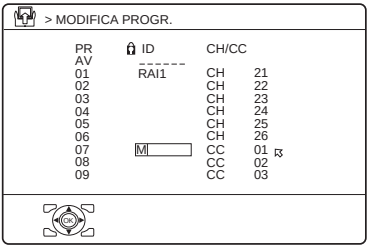


D0032-IT

**4 Premere i tasti ◀/▶ per spostare il cursore**

**5 Ripetere le fasi 3 e 4 per completare il nome del canale**

**6 Premere il tasto OK per assegnare un nome Canale (ID) ad un canale TV**

**Prima di eseguire l'operazione INSER. o MANUALE**

- Se si registra il canale TV (sistema SECAM-L) da una stazione francese, assicurarsi di impostare NAZIONE su FRANCE. Se NAZIONE non è impostato su FRANCE, eseguire i passaggi 1 e 2 della procedura "SINTONIA AUTOMATICA" (pagina 32) e impostare NAZIONE su FRANCE prima di premere il tasto **OK**.
- È richiesto un numero CH/CC univoco per questo televisore e che corrisponda al numero di canale di un canale TV. Individuare il numero CH/CC corrispondente dalla tabella "Tabella dei numeri CH/CC" a pagina 44 in base al numero di canale del canale TV.
- Quando l'impostazione NAZIONE è diversa da FRANCE, utilizzare un numero CH/CC a due cifre. Quando l'impostazione NAZIONE è FRANCE, utilizzare un numero CH/CC a tre cifre.

## ■ INSER.

**1 Premere i tasti ▼/▲ per scegliere un numero Programma (PR) nel quale registrare un nuovo canale TV**

**2 Premere il tasto verde e avviare la funzione INSER.**

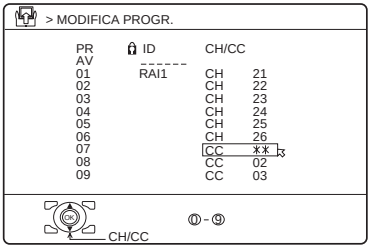


D0034-IT

**Per annullare la funzione INSER.:**
Premere il tasto **BACK**.

**3 Premere i tasti ▼/▲ per selezionare "CH" o "CC", quindi immettere il numero CH o CC rimanente**

**Quando l'impostazione NAZIONE è FRANCE:**
Scegliere "CH1", "CH2", "CC1" o "CC2".

Il televisore passerà in modalità di registrazione.
Quando la registrazione è completata, l'immagine del canale TV viene visualizzata sullo schermo.

- Il numero CH/CC è un numero assegnato a ogni frequenza di trasmissione che porta un canale TV. Se il televisore non è in grado di rilevare il canale TV corrispondente alla frequenza di trasmissione indicata dal numero CH/CC, verrà visualizzata un'immagine con stato di assenza di segnale.

## ■ MANUALE

**1 Premere i tasti ▼/▲ per scegliere un numero Programma (PR) per un nuovo canale TV**

**2 Premere il tasto blu per attivare la funzione MANUALE**

Sul lato destro dopo il numero CH/CC, viene visualizzato il SISTEMA (sistema di trasmissione) del canale TV.

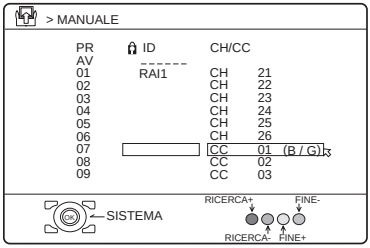


D0035-IT

**Per annullare la funzione MANUALE:**
Premere il tasto **BACK**.

**3 Premere il tasto ▶ per scegliere il SISTEMA (sistema di trasmissione) del canale TV che si vuole registrare**

**Canale TV (sistema SECAM-L) da una stazione francese:**
Impostare SISTEMA su "L". Se l'impostazione è diversa da "L", non sarà possibile ricevere il canale TV del sistema SECAM-L.

**Altri canali TV:**
Se non si conosce con esattezza il sistema di trasmissione corretto, impostare SISTEMA su "B/G". Se "B/G" non è corretto, non sarà possibile ascoltare normalmente l'audio quando il televisore rileva un canale TV. In questo caso, riprovare a impostare correttamente SISTEMA in modo che non vi siano problemi.

**4 Premere il tasto verde o rosso per cercare un canale TV**

La scansione si interromperà quando il televisore individua un canale TV. Quindi, il canale TV verrà visualizzato.

**5 Premere ripetutamente il tasto verde o rosso fino a visualizzare il canale TV desiderato**

**Se la ricezione del canale TV è scadente:**
Premere il tasto blu o giallo per sintonizzare con precisione il canale TV.

**6 Premere il tasto OK e registrare il canale TV nel numero Programma (PR)**

Verrà ripristinato il menu MODIFICA PROGR. normale.

## LINGUA

L'impostazione LINGUA eseguita nelle "Impostazioni iniziali" (pagina 7) può essere modificata.

**1 Scegliere LINGUA, quindi premere il tasto OK o ▶**

Verrà visualizzato un sottomenu della funzione LINGUA.

D0002-IT

**2 Premere i tasti ◀/▶ e ▼/▲ per scegliere una lingua. Quindi premere il tasto OK**

## DECODER (EXT-2)

Se si dispone di un decoder collegato a un videoregistratore T-V LINK compatibile, a sua volta collegato al terminale EXT-2, utilizzare la funzione DECODER (EXT-2) per decodificare i canali TV codificati.

**1 Accendere il decoder**

**2 Visualizzare sul televisore il canale codificato**

Anche se il decoder è attivo, appare un'immagine codificata.

**3 Visualizzare il menu INSTALLAZIONE e scegliere DECODER (EXT-2)**

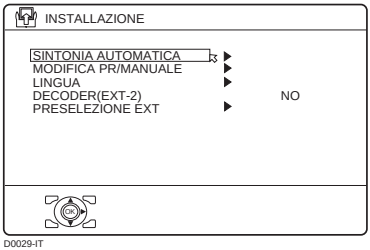

D0029-IT

**4 Premere i tasti ◀/▶ per scegliere SI**

Verrà visualizzata un'immagine decodificata.

**Per annullare la funzione DECODER (EXT-2):**
Premere i tasti ◀/▶ per scegliere NO.

**5 Premere il tasto OK per completare l'impostazione**

Verrà visualizzato il menu T-V LINK.

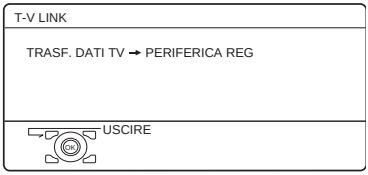

D0005-IT

È possibile inviare i dati dei numeri Programma ad un VCR con la funzione T-V LINK.

**6 Accendere il videoregistratore, quindi premere il tasto OK per trasmettere i dati al videoregistratore**

Una volta terminata la trasmissione dei dati, il menu T-V LINK scompare.

Se la funzione DECODER (EXT-2) è stata impostata su "SI" ma non è possibile decodificare il canale TV, verificare le seguenti condizioni:

- Il decoder è stato collegato in modo corretto al videoregistratore, tenendo conto delle indicazioni fornite nei relativi manuali di istruzioni?
- Il decoder è stato acceso?
- Il canale TV può essere decodificato con un decoder?

• Risulta necessario modificare le impostazioni del videoregistratore per collegare il decoder? Verificare che il videoregistratore sia impostato in modo corretto controllando il relativo manuale di istruzioni..

# PRESELEZIONE EXT

**1 Scegliere PRESELEZIONE EXT, quindi premere il tasto OK o ▶**

Verrà visualizzato il menu PRESELEZIONE EXT.

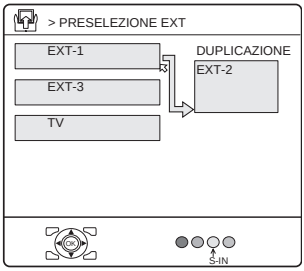


**2 Seguire le istruzioni relative alla funzione desiderata e utilizzare la funzione**

**S-IN:**

Consente di godere dell'alta qualità delle immagini del segnale S-VIDEO (segnale Y/C).

**LISTA ID:**

È possibile assegnare un nome a ciascun dispositivo collegato, per ciascun terminale EXT.

**DUPLICAZIONE:**

È possibile scegliere un'origine del segnale da inviare in uscita da un terminale EXT-2.

## ■ S-IN (ingresso S-VIDEO)

È possibile collegare un dispositivo (per esempio un videoregistratore S-VHS) per godere dell'alta qualità delle immagini del segnale S-VIDEO (segnale Y/C).

**Preparazione:**

- Leggere innanzi tutto il manuale di istruzioni del dispositivo e "Preparazioni aggiuntive" a pagina 41 per collegare in modo appropriato il dispositivo al televisore. Quindi, seguire il manuale di istruzioni per impostare il dispositivo in modo che invii un segnale S-VIDEO (segnale Y/C) al televisore.
- Non impostare S-IN (ingresso S-VIDEO) su un terminale EXT collegato a un dispositivo che non sia in grado di emettere un segnale S-VIDEO (segnale Y/C).

**1 Premere i tasti ◀/▶ o ▼/▲ per scegliere un terminale EXT**

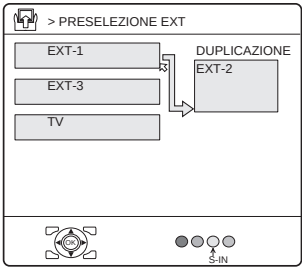


**2 Premere il tasto giallo e impostare S-IN (ingresso S-VIDEO). Quindi premere il tasto OK**

Verrà visualizzato il simbolo S-IN (ingresso S-VIDEO). È possibile visualizzare un segnale S-VIDEO (segnale Y/C) al posto del segnale video normale (segnale composito).

**Per annullare l'impostazione S-IN (ingresso S-VIDEO):**

Premere il tasto giallo e disattivare il simbolo S-IN (ingresso S-VIDEO). Verranno ripristinate le immagini con segnale video normale (segnale composito).

- L'impostazione S-IN (ingresso S-VIDEO) cambia il carattere iniziale da "E" a "S". Quando un terminale EXT riceve un segnale video normale, appare sul display "E1", "E2" o "E3". Ciò cambia in "S1", "S2" o "S3" quando il terminale riceve un segnale S-VIDEO.
- Anche un dispositivo in grado di emettere in uscita un segnale S-VIDEO (segnale Y/C) può inviare in uscita un segnale video normale (segnale composito), in base alle impostazioni del dispositivo. Se non appare alcuna immagine in seguito all'impostazione S-IN (ingresso S-VIDEO), leggere di nuovo attentamente il manuale di istruzioni per controllare le impostazioni del dispositivo.

## ■ DUPLICAZIONE

È possibile scegliere un'origine del segnale da inviare in uscita dal terminale EXT-2.

Si può effettuare questa operazione con i segnali di uscita dei dispositivi collegati ad altri terminali EXT, o con le immagini e l'audio di un canale TV che si sta vedendo.

**1 Premere i tasti ◀/▶ per scegliere la freccia dal menu**

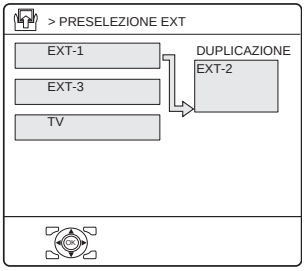


**2 Premere i tasti ▼/▲ per scegliere un terminale EXT oppure TV. Quindi premere il tasto OK**

La freccia nel menu rappresenta un flusso di segnale. Il lato sinistro della freccia indica una origine di segnale in uscita dal terminale EXT-2.

**EXT-1/EXT-3:**

Il segnale di uscita del dispositivo collegato a un terminale EXT attraversa il televisore e viene inviato in uscita dal terminale EXT-2.

**TV:**

L'immagine e l'audio del canale TV che si sta guardando vengono inviati in uscita dal terminale EXT-2.

- Durante la duplicazione, non è possibile spegnere il televisore. Lo spegnimento del televisore comporta anche la disattivazione dell'uscita dal terminale EXT-2.
- Quando si sceglie un terminale EXT come uscita, è possibile vedere un programma TV o un'immagine dall'altro terminale EXT mentre si duplica l'immagine da un dispositivo collegato al terminale EXT su un videoregistratore collegato al terminale EXT-2.
- I segnali RGB da console di videogiochi non possono essere inviati in uscita. I programmi televideo non possono essere inviati in uscita.

# Uso come schermo di computer

Questo televisore può essere utilizzato come schermo di un computer.

## Collegamento al computer

Utilizzare un cavo D-SUB per collegare il terminale PC IN TV al terminale di uscita RGB analogico del computer.
Se si desidera ascoltare l'audio proveniente dal computer, utilizzare un cavo audio per collegare il terminale di ingresso audio EXT-3 S/D al terminale di uscita audio del computer.
Quando l'audio del computer è mono, effettuare il collegamento al terminale EXT-3 L.

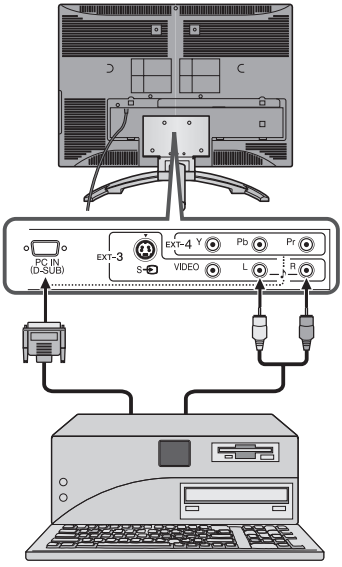


- Per una descrizione dettagliata dei collegamenti sul lato computer, fare riferimento al manuale di istruzioni del computer.
- Assicurarsi che i connettori siano orientati nel modo corretto quando si effettua il collegamento.
- Dopo aver collegato il cavo D-SUB, serrare le due viti per fissare il connettore in posizione.

## Visualizzazione delle immagini da un computer

**Dopo aver avviato il computer, premere i tasti AV o P ∨/∧ per scegliere "PC"**

"PC" viene dopo EXT-4.
È possibile ascoltare l'audio quando si collega l'uscita audio del computer al terminale EXT-3 S/D.

- Quando l'uscita audio del computer è collegata a EXT-3, scegliendo l'ingresso esterno EXT-3 l'audio del computer potrà essere ascoltato ma le immagini non possono essere visualizzate.

## Tabella dei segnali per ciascun tipo di computer

| Risoluzione | Frequenza verticale (Hz) | Frequenza orizzontale (kHz) |
|---|---|---|
| 640 × 480 (VGA) | 60.0 | 31.5 |
| 1024 × 768 (XGA) | 60.0 | 42.0 |

* Sono supportati solo i formati sopra indicati.
* Anche con i formati sopra indicati e a 60 Hz, è possibile che si verifichino problemi, in base alla qualità del segnale sincrono. (In base alla qualità, è possibile che alcune immagini non vengano visualizzate correttamente.)
* I computer Apple Macintosh* non sono supportati.

**Quando un'immagine non viene visualizzata**

Controllare la frequenza di refresh del computer e impostarla su 60 Hz. Consultare il manuale di istruzioni del computer.
I computer la cui frequenza di refresh non può essere impostata su 60 Hz non possono essere utilizzati con questa unità.

* Apple Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer, Inc.

# Preparazioni aggiuntive

## Collegamento di apparecchiature esterne

Collegare le apparecchiature al televisore, collegando correttamente il pannello posteriore e quello anteriore.

**Prima di iniziare i collegamenti:**

- Leggere i manuali forniti con le apparecchiature.
  A seconda dell'apparecchiatura, è possibile che il metodo di collegamento sia differente da quello indicato nello schema. Potrebbe inoltre essere necessario modificare le impostazioni delle apparecchiature, a seconda del metodo di collegamento.
- Spegnere tutte le apparecchiature, incluso il televisore.
- In "Specifiche tecniche" a pagina 49 sono descritti i dettagli dei terminali EXT. Se si sta collegando un'apparecchiatura non elencata nel seguente diagramma di collegamento, vedere la tabella per determinare il terminale EXT più appropriato.
- I cavi di collegamento non sono forniti.

### ■ Collegamento del computer

Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento al computer" a pagina 40.

① Videoregistratore (segnale composito)
② Videoregistratore (segnale composito/segnale S-VIDEO)
③ Videoregistratore compatibile T-V LINK (segnale composito/segnale S-VIDEO)
④ Decoder
⑤ Lettore DVD (segnale composito/segnale S-VIDEO)
⑥ Lettore DVD (segnale composito/segnale RGB)
⑦ Lettore DVD (segnali video componente; Y/Pb/Pr)
⑧ Console videogiochi (segnale composito/segnale RGB)
⑨ Console videogiochi (segnale composito/segnale S-VIDEO)
⑩ Cuffie
⑪ Telecamera (segnale composito/segnale S-VIDEO)
⑫ Cavo SCART
⑬ Cavo audio
⑭ Cavo video
⑮ Cavo S-VIDEO
⑯ Cavo componente

**senza sportelli dei terminali**

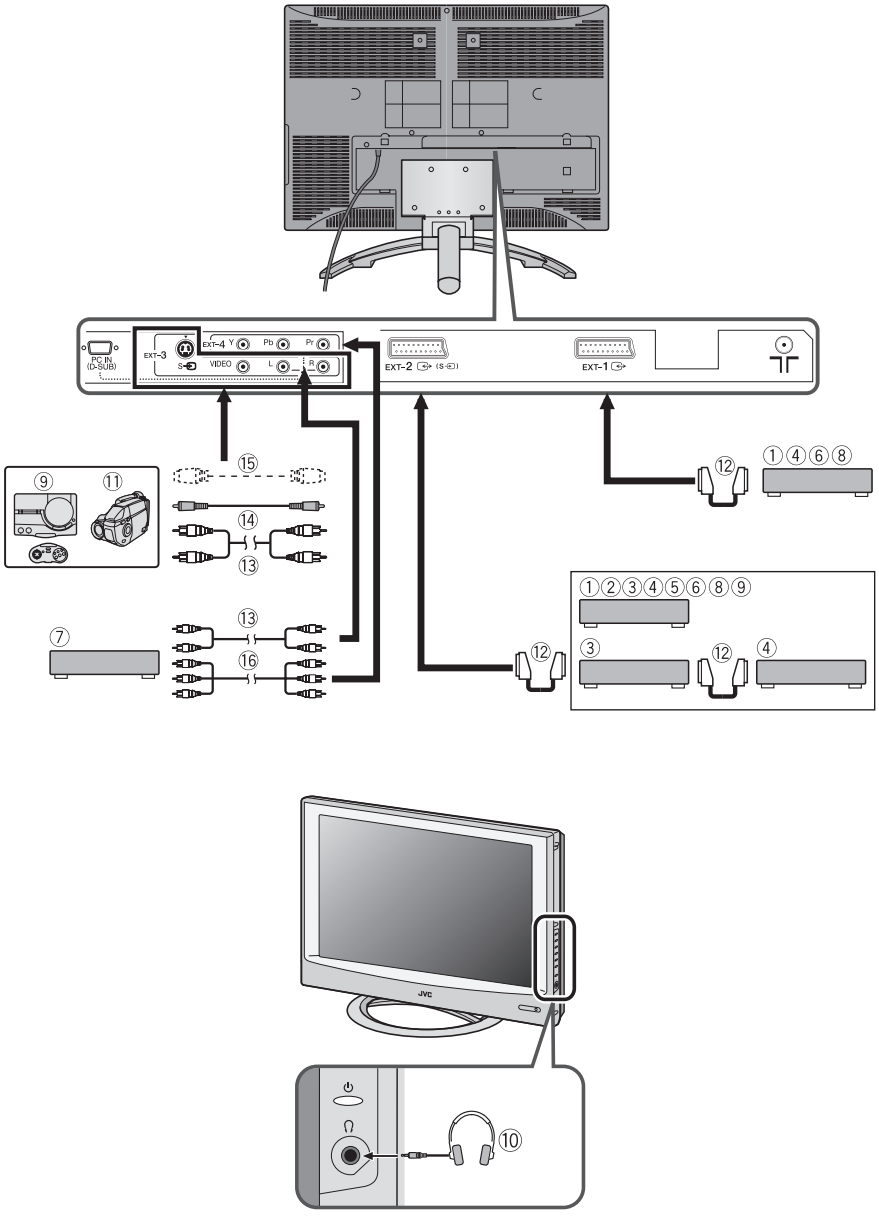

### ■ Apparecchiature che possono inviare in uscita il segnale S-VIDEO (segnale Y/C), ad esempio un videoregistratore S-VHS

Collegare l'apparecchiatura a un terminale EXT diverso da EXT-1/EXT-4.
È possibile scegliere fra un segnale S-VIDEO (segnale Y/C) e un segnale video normale (segnale composito). Per ulteriori informazioni su come azionare l'apparecchiatura, vedere "S-IN (ingresso S-VIDEO)" a pagina 37.

### ■ Videoregistratore T-V LINK compatibile

Assicurarsi di collegare il videoregistratore T-V LINK compatibile al terminale EXT-2. In caso contrario, la funzione T-V LINK non funzionerà in modo corretto.

- Quando si collega un videoregistratore T-V LINK compatibile al terminale EXT-2, assicurarsi di collegare il decoder al videoregistratore. In caso contrario, la funzione T-V LINK potrebbe non funzionare in modo corretto.
- Quando si collega il decoder al videoregistratore, dopo aver memorizzato i canali TV nella lista dei numeri Programma (PR), impostare la funzione DECODER (EXT-2) per il numero Programma (PR) su SI per decodificare un canale TV codificato. Per ulteriori informazioni, vedere "DECODER (EXT-2)" a pagina 36.

### ■ Collegamento delle cuffie

Collegare le cuffie con uno spinotto mini-jack stereo (diametro 3,5 mm) al connettore per cuffie nel pannello posteriore del televisore.

- Quando le cuffie sono collegate, non viene emesso alcun suono dagli altoparlanti del televisore.

### ■ Segnale video o audio in uscita dal terminale EXT-2

È possibile decidere di cambiare l'uscita del segnale video/audio dal terminale EXT-2. Ciò è utile quando si desidera duplicare il segnale video/audio da un altro dispositivo sul videoregistratore collegato al terminale EXT-2. Per informazioni su come eseguire questa operazione, vedere "DUPLICAZIONE" a pagina 38.

- I segnali dal terminale EXT-4 e PC IN non possono essere emessi da EXT-2.

### ■ Uscita TV dal terminale EXT-1

Il segnale video/audio di un canale TV in visione è sempre emesso dal terminale EXT-1.

- Il cambiamento di un numero Programma (PR) comporta il cambiamento dell'uscita TV dal terminale EXT-1.
- Il segnale video/audio da un terminale EXT non può essere inviato in uscita.
- I programmi televideo non possono essere inviati in uscita.

# Tabella dei numeri CH/CC

Quando si desidera utilizzare la funzione INSER. a pagina 35, individuare il numero CH/CC corrispondente al numero di canale del canale TV nella tabella che segue.

| CH | Canale |
|---|---|
| CH 02 / CH 202 | E2, R1 |
| CH 03 / CH 203 | E3, ITALIA A |
| CH 04 / CH 204 | E4, ITALIA B, R2 |
| CH 05 / CH 205 | E5, ITALIA D, R6 |
| CH 06 / CH 206 | E6, ITALIA E, R7 |
| CH 07 / CH 207 | E7, ITALIA F, R8 |
| CH 08 / CH 208 | E8, R9 |
| CH 09 / CH 209 | E9, ITALIA G |
| CH 10 / CH 210 | E10, ITALIA H, R10 |
| CH 11 / CH 211 | E11, ITALIA H+1, R11 |
| CH 12 / CH 212 | E12, ITALIA H+2, R12 |
| CH 21 / CH 221 | E21, R21 |
| CH 22 / CH 222 | E22, R22 |
| CH 23 / CH 223 | E23, R23 |
| CH 24 / CH 224 | E24, R24 |
| CH 25 / CH 225 | E25, R25 |
| CH 26 / CH 226 | E26, R26 |
| CH 27 / CH 227 | E27, R27 |
| CH 28 / CH 228 | E28, R28 |
| CH 29 / CH 229 | E29, R29 |
| CH 30 / CH 230 | E30, R30 |
| CH 31 / CH 231 | E31, R31 |
| CH 32 / CH 232 | E32, R32 |
| CH 33 / CH 233 | E33, R33 |
| CH 34 / CH 234 | E34, R34 |
| CH 35 / CH 235 | E35, R35 |
| CH 36 / CH 236 | E36, R36 |
| CH 37 / CH 237 | E37, R37 |
| CH 38 / CH 238 | E38, R38 |
| CH 39 / CH 239 | E39, R39 |

| CH | Canale |
|---|---|
| CH 40 / CH 240 | E40, R40 |
| CH 41 / CH 241 | E41, R41 |
| CH 42 / CH 242 | E42, R42 |
| CH 43 / CH 243 | E43, R43 |
| CH 44 / CH 244 | E44, R44 |
| CH 45 / CH 245 | E45, R45 |
| CH 46 / CH 246 | E46, R46 |
| CH 47 / CH 247 | E47, R47 |
| CH 48 / CH 248 | E48, R48 |
| CH 49 / CH 249 | E49, R49 |
| CH 50 / CH 250 | E50, R50 |
| CH 51 / CH 251 | E51, R51 |
| CH 52 / CH 252 | E52, R52 |
| CH 53 / CH 253 | E53, R53 |
| CH 54 / CH 254 | E54, R54 |
| CH 55 / CH 255 | E55, R55 |
| CH 56 / CH 256 | E56, R56 |
| CH 57 / CH 257 | E57, R57 |
| CH 58 / CH 258 | E58, R58 |
| CH 59 / CH 259 | E59, R59 |
| CH 60 / CH 260 | E60, R60 |
| CH 61 / CH 261 | E61, R61 |
| CH 62 / CH 262 | E62, R62 |
| CH 63 / CH 263 | E63, R63 |
| CH 64 / CH 264 | E64, R64 |
| CH 65 / CH 265 | E65, R65 |
| CH 66 / CH 266 | E66, R66 |
| CH 67 / CH 267 | E67, R67 |
| CH 68 / CH 268 | E68, R68 |
| CH 69 / CH 269 | E69, R69 |

| CC | Canale |
|---|---|
| CC 01 / CC 201 | S1 |
| CC 02 / CC 202 | S2 |
| CC 03 / CC 203 | S3 |
| CC 04 / CC 204 | S4 |
| CC 05 / CC 205 | S5 |
| CC 06 / CC 206 | S6 |
| CC 07 / CC 207 | S7 |
| CC 08 / CC 208 | S8 |
| CC 09 / CC 209 | S9 |
| CC 10 / CC 210 | S10 |
| CC 11 / CC 211 | S11 |
| CC 12 / CC 212 | S12 |
| CC 13 / CC 213 | S13 |
| CC 14 / CC 214 | S14 |
| CC 15 / CC 215 | S15 |
| CC 16 / CC 216 | S16 |
| CC 17 / CC 217 | S17 |
| CC 18 / CC 218 | S18 |
| CC 19 / CC 219 | S19 |
| CC 20 / CC 220 | S20 |
| CC 21 / CC 221 | S21 |
| CC 22 / CC 222 | S22 |
| CC 23 / CC 223 | S23 |
| CC 24 / CC 224 | S24 |
| CC 25 / CC 225 | S25 |
| CC 26 / CC 226 | S26 |
| CC 27 / CC 227 | S27 |
| CC 28 / CC 228 | S28 |
| CC 29 / CC 229 | S29 |
| CC 30 / CC 230 | S30 |

| CC | Canale |
|---|---|
| CC 31 / CC 231 | S31 |
| CC 32 / CC 232 | S32 |
| CC 33 / CC 233 | S33 |
| CC 34 / CC 234 | S34 |
| CC 35 / CC 235 | S35 |
| CC 36 / CC 236 | S36 |
| CC 37 / CC 237 | S37 |
| CC 38 / CC 238 | S38 |
| CC 39 / CC 239 | S39 |
| CC 40 / CC 240 | S40 |
| CC 41 / CC 241 | S41 |
| CC 75 / CC 275 | X |
| CC 76 / CC 276 | Y, R3 |
| CC 77 / CC 277 | Z, ITALIA C, R4 |
| CC 78 / CC 278 | Z+1, R5 |
| CC 79 / CC 279 | Z+2 |

| CH | Canale |
|---|---|
| CH 102 | F2 |
| CH 103 | F3 |
| CH 104 | F4 |
| CH 105 | F5 |
| CH 106 | F6 |
| CH 107 | F7 |
| CH 108 | F8 |
| CH 109 | F9 |
| CH 110 | F10 |
| CH 121 | F21 |
| CH 122 | F22 |
| CH 123 | F23 |
| CH 124 | F24 |
| CH 125 | F25 |
| CH 126 | F26 |
| CH 127 | F27 |
| CH 128 | F28 |
| CH 129 | F29 |
| CH 130 | F30 |
| CH 131 | F31 |
| CH 132 | F32 |
| CH 133 | F33 |
| CH 134 | F34 |
| CH 135 | F35 |
| CH 136 | F36 |
| CH 137 | F37 |
| CH 138 | F38 |
| CH 139 | F39 |
| CH 140 | F40 |

| CH | Canale |
|---|---|
| CH 141 | F41 |
| CH 142 | F42 |
| CH 143 | F43 |
| CH 144 | F44 |
| CH 145 | F45 |
| CH 146 | F46 |
| CH 147 | F47 |
| CH 148 | F48 |
| CH 149 | F49 |
| CH 150 | F50 |
| CH 151 | F51 |
| CH 152 | F52 |
| CH 153 | F53 |
| CH 154 | F54 |
| CH 155 | F55 |
| CH 156 | F56 |
| CH 157 | F57 |
| CH 158 | F58 |
| CH 159 | F59 |
| CH 160 | F60 |
| CH 161 | F61 |
| CH 162 | F62 |
| CH 163 | F63 |
| CH 164 | F64 |
| CH 165 | F65 |
| CH 166 | F66 |
| CH 167 | F67 |
| CH 168 | F68 |
| CH 169 | F69 |

| CC | Frequenza (MHz) |
|---|---|
| CC 110 | 116 - 124 |
| CC 111 | 124 - 132 |
| CC 112 | 132 - 140 |
| CC 113 | 140 - 148 |
| CC 114 | 148 - 156 |
| CC 115 | 156 - 164 |
| CC 116 | 164 - 172 |
| CC 123 | 220 - 228 |
| CC 124 | 228 - 236 |
| CC 125 | 236 - 244 |
| CC 126 | 244 - 252 |
| CC 127 | 252 - 260 |
| CC 128 | 260 - 268 |
| CC 129 | 268 - 276 |
| CC 130 | 276 - 284 |
| CC 131 | 284 - 292 |
| CC 132 | 292 - 300 |
| CC 133 | 300 - 306 |
| CC 141 | 306 - 311 |
| CC 142 | 311 - 319 |
| CC 143 | 319 - 327 |
| CC 144 | 327 - 335 |
| CC 145 | 335 - 343 |
| CC 146 | 343 - 351 |
| CC 147 | 351 - 359 |
| CC 148 | 359 - 367 |
| CC 149 | 367 - 375 |
| CC 150 | 375 - 383 |
| CC 151 | 383 - 391 |

| CC | Frequenza (MHz) |
|---|---|
| CC 152 | 391 - 399 |
| CC 153 | 399 - 407 |
| CC 154 | 407 - 415 |
| CC 155 | 415 - 423 |
| CC 156 | 423 - 431 |
| CC 157 | 431 - 439 |
| CC 158 | 439 - 447 |
| CC 159 | 447 - 455 |
| CC 160 | 455 - 463 |
| CC 161 | 463 - 469 |

- Quando due numeri CH/CC corrispondono a un numero di canale, scegliere uno dei due numeri in base all'impostazione NAZIONE corrente. Quando l'impostazione NAZIONE è diversa da FRANCE, scegliere un numero CH/CC a due cifre. Quando l'impostazione NAZIONE è FRANCE, scegliere un numero CH/CC a tre cifre.
- Individuare il numero CH/CC (da CC110 a CC161) corrispondente al canale TV (sistema SECAM-L) da una stazione TV via cavo francese, in base alla frequenza di trasmissione del canale TV. Se non si conosce la frequenza di trasmissione, contattare la stazione TV.
- I numeri CH/CC di CH102-CH169 e CC110-CC161 corrispondono ai canali TV trasmessi con sistema SECAM-L. Gli altri numeri CH/CC corrispondono ai canali TV trasmessi con un metodo diverso dal sistema SECAM-L.

# Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema durante l'uso del televisore, leggere attentamente la presente guida alla risoluzione dei problemi prima di far riparare il televisore. È possibile che si sia in grado di risolvere agevolmente il problema autonomamente. Ad esempio, se la spina di alimentazione è scollegata dalla presa, o l'antenna TV presenta dei problemi, si potrebbe erroneamente pensare a un problema del televisore.

**Importante:**

- Questa guida alla risoluzione dei problemi è relativa esclusivamente a problemi la cui natura non è facilmente determinabile. Se si hanno dei dubbi riguardanti l'uso di una funzione, non consultare questa guida alla risoluzione dei problemi, ma leggere attentamente la pagina (o le pagine) relativa alla funzione.
- Se si seguono le indicazioni fornite in questa guida alla risoluzione dei problemi e il problema persiste, staccare la spina di alimentazione e far riparare il televisore da personale specializzato. Non tentare di riparare personalmente il televisore o di rimuoverne il pannello posteriore.

## ■ Se il televisore non si accende

- La spina di alimentazione è collegata alla presa?
- La spia di alimentazione è accesa? In caso contrario, premere il tasto ⏻ sul televisore.
- Assicurarsi che l'interruttore VCR/TV/DVD sia nella posizione TV. Non è possibile accendere il televisore quando l'interruttore VCR/TV/DVD è impostato nella posizione VCR o DVD.

## ■ Se il televisore non si spegne

- Assicurarsi che l'interruttore VCR/TV/DVD sia nella posizione TV. Non è possibile spegnere il televisore quando l'interruttore VCR/TV/DVD è impostato nella posizione VCR o DVD.

## ■ Nessuna immagine o nessun audio

- È stato scelto un canale TV la cui ricezione è estremamente scadente? In questo caso, la funzione FONDO BLU verrà attivata: l'intero schermo diventerà di colore blu e l'audio verrà silenziato. Se si desidera comunque vedere il canale TV, seguire la descrizione "FONDO BLU" a pagina 30 per portare l'impostazione della funzione FONDO BLU su NO.
- Se l'impostazione SISTEMA per un canale TV non è corretta, l'audio potrebbe non essere emesso. Seguire la descrizione "MODIFICA PR/MANUALE" a pagina 32 per utilizzare la funzione MANUALE e per provare a modificare l'impostazione SISTEMA.

## ■ Immagine scadente

- Se il disturbo (effetto neve) oscura completamente l'immagine, l'antenna o il cavo dell'antenna potrebbe presentare dei problemi. Verificare le condizioni seguenti per cercare di risolvere il problema:
  - Il televisore e l'antenna sono stati collegati correttamente?
  - Il cavo dell'antenna è danneggiato?
  - L'antenna è orientata nella direzione giusta?
  - C'è un guasto nell'antenna?
- Se il televisore o l'antenna subisce interferenze da altre apparecchiature, l'immagine potrebbe essere rovinata da strisce o disturbi. Allontanare dal televisore qualsiasi apparecchiatura- ad esempio amplificatore, computer o phon - che potrebbe causare interferenze. Altrimenti provare a spostare il televisore. Se l'antenna subisce interferenze da una torre radio o un cavo ad alta tensione, contattare il proprio rivenditore locale.
- Se il televisore subisce interferenze da segnali riflessi da montagne o edifici, potrà verificarsi uno sdoppiamento delle immagini (effetto fantasma). Provare a cambiare la direzione dell'antenna o installare un'antenna con migliore direzionabilità.
- Le impostazioni SISTEMA sono corrette? Seguire la descrizione "SISTEMA" a pagina 26 per provare a risolvere il problema.
- Le impostazioni COLORE e LUMINOSITA' sono state regolate correttamente? Seguire la descrizione "LUMINOSITA'-2" e "COLORE" a pagina 25 per cercare di regolarle in modo corretto.

- Non registrare su videocassetta il televideo in quanto possono verificarsi problemi in fase di registrazione.
- Quando si guardano le immagini dai software video disponibili in commercio o dalle videocassette che sono state registrate in modo sbagliato, la parte superiore dell'immagine potrebbe essere distorta. Ciò è dovuta alle condizioni del segnale video. Il problema non riguarda il televisore.
- Poiché questo televisore è progettato per utilizzare pienamente la risoluzione della fonte video originale, è possibile che il movimento appaia innaturale quando la fonte video in ingresso è costituita da segnali a componente progressive-scanning.
  Se ciò si verificasse, cambiare l'impostazione di uscita del dispositivo connesso nell'uscita di segnale a componente interlace-scanning. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni relative al dispositivo.

## ■ Suono scadente

- BASSI o ALTI sono stati regolati correttamente? In caso contrario, seguire la descrizione "BASSI" o"ALTI" a pagina 28.
- Quando la ricezione di un canale TV è scadente, potrebbe risultare difficile udire il suono stereo o il suono bilingue. In questo caso, seguire la descrizione "STEREO / I • II" a pagina 28 per agevolare l'ascolto impostando il suono monofonico.

## ■ Se il televisore non risponde al telecomando

- Le pile del telecomando sono esaurite? Seguire la descrizione "Inserimento delle pile nel telecomando" a pagina 7 e sostituire le pile esaurite con pile nuove.
- Si è cercato di usare il telecomando dai lati o dalla parte posteriore del televisore oppure da una posizione distante più di sette metri dal televisore? Utilizzare il telecomando direzionandolo verso la parte anteriore del televisore o da una posizione entro sette metri dal televisore.
- Quando si sta visualizzando il televideo, non è possibile interagire con i menu. Premere il tasto **TV** per ripristinare il programma TV normale, quindi provare a interagire con i menu.
- Se il televisore improvvisamente cessa di rispondere ai comandi, scollegare il cavo di alimentazione del televisore dalla presa di corrente CA. Collegare nuovamente il cavo alla presa per accendere il televisore. Se il televisore torna allo stato normale, il problema è risolto.

## ■ Altri problemi

- Quando la funzione TIMER è attiva, il televisore viene automaticamente spento. Se il televisore si spegne improvvisamente, provare a premere il tasto ⏻/I (Riposo) per riaccenderlo. Se il televisore riprende a funzionare normalmente, il problema è risolto.
- Quando il televisore riceve un segnale widescreen (WSS) o un segnale proveniente da un dispositivo esterno riguardante il formato dello schermo, la modalità ZOOM cambia automaticamente. Se si vuole tornare alla modalità ZOOM precedente, premere di nuovo il tasto **ZOOM**.
- Dal momento in cui viene eseguita un'operazione, ad esempio il cambio dei canali, a quando viene visualizzata un'immagine trascorre un breve periodo di tempo. Non si tratta di un difetto. Questo è il tempo necessario all'immagine per stabilizzarsi prima di poter essere visualizzata.

- Il televisore potrebbe produrre un crepitio a causa di sbalzi improvvisi di temperatura. L'immagine o l'audio potrebbero essere normali. Se si sentono dei crepitii ripetuti durante l'uso del televisore, potrebbero essere intervenute altre cause. Per precauzione, richiedere l'intervento di personale tecnico qualificato.
- La parte superiore del televisore e lo schermo possono raggiungere notevoli temperature durante l'uso; ciò non ha tuttavia effetto sulle prestazioni del televisore. Assicurarsi che i fori di ventilazione non siano ostruiti.
- Quando l'immagine non è stabile, lo schermo può diventare bianco per qualche istante. Ciò si verifica quando viene a mancare il segnale che alimenta i cristalli liquidi. Non si tratta di un difetto.
- Quando un'immagine fissa viene visualizzata per un lungo periodo di tempo, potrebbe rimanere una debole traccia residuale sullo schermo per un breve periodo quando viene tolta l'alimentazione o quando viene visualizzata un'altra immagine. Ciò non rappresenta un difetto e l'immagine è destinata a scomparire.

# Specifiche tecniche

| Modello | LT-32A60BU/LT-32A60SU |
|---|---|
| Sistemi di trasmissione | CCIR B/G, I, D/K, L |
| Sistemi del colore | PAL, SECAM<br>• I terminali EXT supportano anche il sistema NTSC 3.58/4.43 MHz. |
| Canali e frequenze | F2-F10, F21-F69, 116-172, E2-E12, E21-E69, S1-S41, X, Y, Z, Z+1, Z+2, A-H, H+1, H+2, R1-R12, R21-R69<br>• I canali TV via cavo francesi delle frequenze di trasmissione 116 - 172 MHz e 220 - 469 MHz. |
| Sistemi audio-multiplex | Sistema NICAM (B/G, I, D/K, L), sistema A2 (B/G, D/K) |
| Sistemi televideo | FLOF (Fastext), TOP, WST (World Standard System) |
| Requisiti di alimentazione | 110 - 240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo energia | 158 W (Riposo: 2,1 W) |
| Formato schermo | Area visibile 80 cm (misurata in diagonale) |
| Uscita audio | Potenza nominale in uscita: 5 W + 5 W |
| Altoparlanti | 6,6 cm tondi × 2 |
| Terminale EXT-1 | Euroconnettore (21-pin, SCART)<br>• Sono disponibili l'ingresso video, gli ingressi audio S/D e gli ingressi RGB.<br>• Sono disponibili uscite di trasmissione TV (Video e Audio S/D). |
| Terminale EXT-2 | Euroconnettore (21-pin, SCART)<br>• Sono disponibili l'ingresso video, l'ingresso S-VIDEO (Y/C), gli ingressi audio S/D e gli ingressi RGB.<br>• Sono disponibili le uscite video e audio S/D.<br>• Sono disponibili le funzioni T-V LINK. |
| Terminale EXT-3 | Connettori RCA × 3<br>Connettore S-VIDEO × 1<br>• Sono disponibili l'ingresso video, gli ingressi audio S/D e l'ingresso S-VIDEO (Y/C). |
| Terminale EXT-4 | Connettori RCA × 3 + EXT-3 S/D<br>• Sono disponibili ingresso video componente (Y, Pb, Pr) e ingressi audio S/D.<br>• Sono disponibili i segnali 625p, 525p e 750p. Il segnale 750p è disponibile solo per 60 Hz.<br>• Alcuni lettori DVD possono emettere segnali 625p, 525p e 750p.<br>• 750p sono nuovi segnali ad alta definizione. |
| Terminale PC INPUT | Analogico RGB D-SUB (15 pin) × 1<br>• È disponibile il segnale PC. Per informazioni sul segnale di cui è possibile l'ingresso, consultare pagina 40. |
| Presa per cuffie | Mini-jack stereo (diametro 3,5 mm) |
| Dimensioni (L × H × P) | 820 mm × 602 mm × 225 mm<br>820 mm × 551 mm × 126,8 mm (senza piedistallo) |
| Peso | 18,8 kg<br>15,4 kg (senza piedistallo) |
| Accessori | Unità telecomando × 1 (RM-C1816S)<br>Pile a secco AA/R6 × 2 |

**Il modello e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.**

Le immagini visualizzate sullo schermo tramite le funzioni ZOOM di questo televisore non devono essere mostrate per alcun scopo dimostrativo o commerciale in luoghi pubblici (caffè, alberghi, ecc.) senza il previo consenso dei proprietari dei diritti d'autore delle sorgenti di immagini originali, in quanto ciò costituirebbe una violazione dei diritti d'autore.

| Modello | LT-26A60BU/LT-26A60SU |
|---|---|
| Sistemi di trasmissione | CCIR B/G, I, D/K, L |
| Sistemi del colore | PAL, SECAM<br>• I terminali EXT supportano anche il sistema NTSC 3.58/4.43 MHz. |
| Canali e frequenze | F2-F10, F21-F69, 116-172, E2-E12, E21-E69, S1-S41, X, Y, Z, Z+1, Z+2, A-H, H+1, H+2, R1-R12, R21-R69<br>• I canali TV via cavo francesi delle frequenze di trasmissione 116 - 172 MHz e 220 - 469 MHz. |
| Sistemi audio-multiplex | Sistema NICAM (B/G, I, D/K, L), sistema A2 (B/G, D/K) |
| Sistemi televideo | FLOF (Fastext), TOP, WST (World Standard System) |
| Requisiti di alimentazione | 110 - 240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo energia | 125 W (Riposo: 2,0 W) |
| Formato schermo | Area visibile 66 cm (misurata in diagonale) |
| Uscita audio | Potenza nominale in uscita: 5 W + 5 W |
| Altoparlanti | 6,6 cm tondi × 2 |
| Terminale EXT-1 | Euroconnettore (21-pin, SCART)<br>• Sono disponibili l'ingresso video, gli ingressi audio S/D e gli ingressi RGB.<br>• Sono disponibili uscite di trasmissione TV (Video e Audio S/D). |
| Terminale EXT-2 | Euroconnettore (21-pin, SCART)<br>• Sono disponibili l'ingresso video, l'ingresso S-VIDEO (Y/C), gli ingressi audio S/D e gli ingressi RGB.<br>• Sono disponibili le uscite video e audio S/D.<br>• Sono disponibili le funzioni T-V LINK. |
| Terminale EXT-3 | Connettori RCA × 3<br>Connettore S-VIDEO × 1<br>• Sono disponibili l'ingresso video, gli ingressi audio S/D e l'ingresso S-VIDEO (Y/C). |
| Terminale EXT-4 | Connettori RCA × 3 + EXT-3 S/D<br>• Sono disponibili ingresso video componente (Y, Pb, Pr) e ingressi audio S/D.<br>• Sono disponibili i segnali 625p, 525p e 750p. Il segnale 750p è disponibile solo per 60 Hz.<br>• Alcuni lettori DVD possono emettere segnali 625p, 525p e 750p.<br>• 750p sono nuovi segnali ad alta definizione. |
| Terminale PC INPUT | Analogico RGB D-SUB (15 pin) × 1<br>• È disponibile il segnale PC. Per informazioni sul segnale di cui è possibile l'ingresso, consultare pagina 40. |
| Presa per cuffie | Mini-jack stereo (diametro 3,5 mm) |
| Dimensioni (L × H × P) | 686 mm × 525 mm × 225 mm<br>686 mm × 474 mm × 121,5 mm (senza piedistallo) |
| Peso | 15,6 kg<br>12,4 kg (senza piedistallo) |
| Accessori | Unità telecomando × 1 (RM-C1816S)<br>Pile a secco AA/R6 × 2 |

**Il modello e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.**

Le immagini visualizzate sullo schermo tramite le funzioni ZOOM di questo televisore non devono essere mostrate per alcun scopo dimostrativo o commerciale in luoghi pubblici (caffè, alberghi, ecc.) senza il previo consenso dei proprietari dei diritti d'autore delle sorgenti di immagini originali, in quanto ciò costituirebbe una violazione dei diritti d'autore.

JVC

© 2005 Victor Company of Japan, Limited

LCT1860-001B-U
0405TKH-CR-MU

LT-32A60BU/LT-32A60SU/LT-26A60BU/LT-26A60SU

JVC