

SAMSUNG

Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre 24	Web Site
ALGERIA 0021 - SAMSUNG	021 33 00 00	www.samsung.com/al
ARGENTINA 0054 - SAMSUNG	011 57 00 00	www.samsung.com/ar
AUSTRIA 0043 - SAMSUNG	01 71 12 12	www.samsung.com/at
BELGIUM 0032 - SAMSUNG	02 20 20 20	www.samsung.com/be
BRAZIL 0055 - SAMSUNG	011 3003 3003	www.samsung.com/br
BULGARIA 00359 - SAMSUNG	02 92 92 92	www.samsung.com/bg
CANADA 001 - SAMSUNG	1 877 465 7389	www.samsung.com/ca
CHINA 0086 - SAMSUNG	400 810 0810	www.samsung.com/cn
CZECH REPUBLIC 0042 - SAMSUNG	02 22 22 22	www.samsung.com/cz
FINLAND 00358 - SAMSUNG	09 00 00 00	www.samsung.com/fi
FRANCE 0033 - SAMSUNG	01 69 35 35 35	www.samsung.com/fr
GERMANY 0049 - SAMSUNG	0800 700 700	www.samsung.com/de
GREECE 0030 - SAMSUNG	0210 41 41 41	www.samsung.com/gr
HONG KONG 00852 - SAMSUNG	2369 2369	www.samsung.com/hk
HUNGARY 0036 - SAMSUNG	06 1 234 567	www.samsung.com/hu
INDIA 0091 - SAMSUNG	020 2610 2610	www.samsung.com/in
INDONESIA 0062 - SAMSUNG	021 2912 2912	www.samsung.com/id
ITALY 0039 - SAMSUNG	02 76 76 76	www.samsung.com/it
JAPAN 0081 - SAMSUNG	03 5561 5561	www.samsung.com/jp
KOREA 0082 - SAMSUNG	02 3770 3770	www.samsung.com/kr
NETHERLANDS 0031 - SAMSUNG	020 2610 2610	www.samsung.com/nl
NORWAY 0047 - SAMSUNG	022 20 20 20	www.samsung.com/no
POLAND 0048 - SAMSUNG	022 20 20 20	www.samsung.com/pl
PORTUGAL 00351 - SAMSUNG	21 71 71 71	www.samsung.com/pt
ROMANIA 0040 - SAMSUNG	021 20 20 20	www.samsung.com/ro
RUSSIA 007 - SAMSUNG	0800 700 700	www.samsung.com/ru
SPAIN 0034 - SAMSUNG	0900 700 700	www.samsung.com/es
SWEDEN 0046 - SAMSUNG	0800 700 700	www.samsung.com/se
SWITZERLAND 0041 - SAMSUNG	058 00 00 00	www.samsung.com/ch
TAIWAN 00886 - SAMSUNG	02 2369 2369	www.samsung.com/tw
THAILAND 0066 - SAMSUNG	02 2369 2369	www.samsung.com/th
UNITED KINGDOM 0044 - SAMSUNG	0800 700 700	www.samsung.com/uk
USA 001 - SAMSUNG	1 877 465 7389	www.samsung.com/us
Vietnam 0084 - SAMSUNG	024 3823 3823	www.samsung.com/vn
YUGOSLAVIA 00381 - SAMSUNG	011 3003 3003	www.samsung.com/rs



LED TV user manual

SAMSUNG

SERIES
6

LED TV user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at:

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____

SAMSUNG

Le figure e le illustrazioni presenti in questo Manuale dell'utente sono fornite unicamente a titolo di riferimento e possono differire da quelle del prodotto attuale. Le specifiche e il design del prodotto possono variare senza preavviso.

Avviso relativo alla trasmissione TV digitale

1. Le funzioni relative alla televisione digitale (DVB) sono disponibili solo nelle nazioni o nelle aree in cui viene trasmesso il segnale digitale terrestre DVB-T (MPEG2 e MPEG4 AVC) o laddove si abbia accesso a un servizio TV via cavo compatibile DVB-C (MPEG2 e MPEG4 AAC). Verificare con il rivenditore locale la possibilità di ricevere segnali DVB-T o DVB-C.
2. DVB-T è lo standard del consorzio europeo DVB per la trasmissione della televisione digitale terrestre mentre DVB-C è lo standard per la trasmissione della televisione digitale via cavo. Tuttavia, alcune funzioni quali EPG (Electronic Program Guide), VOD (Video on Demand) e altre non sono incluse in queste specifiche. Per questo motivo, al momento non sono disponibili.
3. Sebbene questo apparecchio TV soddisfi i più recenti standard DVB-T e DVB-C, aggiornati a [Agosto, 2008], la compatibilità con future trasmissioni digitali via cavo DVB-C e terrestri DVB-T non può essere garantita.
4. In base al paese o all'area in cui si utilizza questo televisore, alcuni fornitori di trasmissioni TV via cavo potrebbero applicare una tariffa aggiuntiva per tali servizi e richiedere all'utente di accettare i termini e le condizioni della loro offerta.
5. Alcune funzioni della trasmissione TV digitale potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni o regioni e DVB-C potrebbe non funzionare correttamente con alcuni fornitori di servizi via cavo.
6. Per maggiori informazioni, contattare il locale centro assistenza clienti Samsung.

La qualità di ricezione del televisore può essere influenzata dai diversi metodi di trasmissione esistenti nei vari paesi. Verificare le prestazioni del televisore presso un Rivenditore autorizzato SAMSUNG o presso un Call Centre Samsung per sapere se la qualità di ricezione può essere migliorata o meno riconfigurando le impostazioni dell'apparecchio.

Avvertenza per la visualizzazione di immagini fisse

Evitare la visualizzazione di immagini fisse (per es. file jpeg) o di elementi grafici fissi (come ad esempio il logo di un programma TV, il formato panorama o 4:3, la barra dei titoli di borsa o delle notizie nella parte inferiore dello schermo). La visualizzazione costante di una immagine fissa può causare un consumo non uniforme dei fosfori dello schermo e influenzare la qualità delle immagini. Per ridurre il rischio di tale effetto, seguire le raccomandazioni:

- Evitare la visualizzazione dello stesso canale televisivo per lunghi periodi di tempo.
- Visualizzare sempre le immagini a schermo pieno, usando il menu del formato immagini per impostarlo al valore più appropriato.
- Ridurre la luminosità e il contrasto al minimo necessario per ottenere la qualità visiva desiderata; valori troppo elevati possono accelerare il processo di bruciatura dello schermo.
- Usare frequentemente tutte le funzioni TV progettate per ridurre la ritenzione delle immagini e la bruciatura dello schermo. Per maggiori informazioni consultare l'apposita sezione del manuale dell'utente.

Messa in sicurezza della posizione di installazione



Mantenere le distanze indicate tra il prodotto e gli altri elementi presenti (per esempio le pareti) per garantire un'adeguata ventilazione. Il mancato rispetto di questa precauzione può comportare un incendio o un malfunzionamento provocato dall'aumento della temperatura interna del prodotto.

Se si usa un piedistallo o un sistema di montaggio a parete, utilizzare solo componenti forniti da Samsung Electronics.

L'uso di componenti di altri produttori può causare problemi di funzionamento del prodotto o lesioni provocate dalla caduta del prodotto.

L'aspetto del prodotto può differire in base al modello.

Installazione con piedistallo. Installazione con supporto a parete.

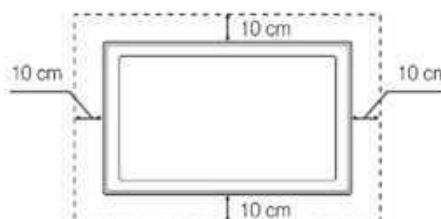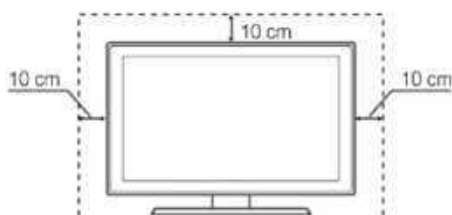

Corretto smaltimento di questo prodotto (WEEE/RAEE, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) (applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori e sulla documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (es. caricatore, cuffie, cavo USB) non devono essere smaltiti unitamente ai rifiuti domestici al termine del loro ciclo vitale. Per prevenire eventuali danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti da uno smaltimento non appropriato, separarli da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti residenziali sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o l'ufficio locale preposto, per richiedere le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio di questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie utilizzate in questo prodotto

(applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistemi di raccolta differenziata delle batterie)

Questo contrassegno posto sulla batteria, sul manuale o sull'imballaggio, indica che le batterie contenute in questo prodotto non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici una volta esauste. Laddove presenti, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che le batterie contengono mercurio, cadmio o piombo sopra i limiti stabiliti nell'ambito della Direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite in modo corretto, tali sostanze possono causare danni alla salute o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e promuovere il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema locale gratuito di ritiro delle batterie esauste.

Contenuti

Per iniziare

4

- 4 Accessori
- 5 Vista del Pannello di controllo
- 6 Vista del telecomando
- 7 Collegamento all'antenna
- 7 Plug & Play (Impostazione iniziale)

Collegamenti

8

- 8 Collegare un dispositivo AV
- 9 Collegamento a un dispositivo audio
- 10 Cambiare la sorgente di ingresso

Funzioni base

11

- 11 Come scorrere i menu
- 11 Uso del tasto **INFO** (Guida Now & Next)
- 11 Pianificare la visione
- 13 Menu Canale
- 15 Menu Immagine
- 18 Menu Suono
- 20 Menu Impostazione
- 24 Menu Supporto

Funzioni avanzate

25

- 25 Collegamento a un PC
- 26 Connessione di rete
- 33 Media Play
- 40 Anynet+
- 43 Internet@TV
- 46 AllShare

Altre informazioni

48

- 48 Funzione Teletext dei canali analogici
- 49 Assemblaggio dei cavi
- 50 Installazione del supporto a parete
- 52 Blocco antifurto Kensington
- 52 Fissaggio del televisore alla parete
- 53 Risoluzione dei problemi
- 57 Specifiche
- 59 Indice
- 60 Diagrammi a blocchi

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell'Art.2, comma 1. Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

Controllate il simbolo!



TOOLS

Questa funzione è utilizzabile premendo il tasto **TOOLS** sul telecomando.



Nota Tasto One-Touch



Per iniziare


Accessori

Controllare che nella confezione del TV LED siano contenuti i seguenti componenti. Se eventuali componenti risultassero mancanti, contattare il rivenditore.

La forma e il colore dei componenti possono variare in base al modello.

Eventuali cavi non forniti in dotazione possono essere acquistati separatamente.

- Telecomando e batterie (2 tipo AAA)
- Istruzioni per l'utente
- Scheda di garanzia / Guida alla sicurezza (non disponibili in tutti i paesi)
- Panno per la pulizia
- Cavo di alimentazione



• Staffa preforata



• Anello di ritenuta (4EA)



• Fermacavo piedistallo



• Fermacavi



• Fascetta fermacavo (3EA)



• Pressacavo per cavo di potenza



• Adattatore component



• Adattatore AV



• Adattatore SCART

Vedere la guida separata per l'installazione del piedistallo.



• Piedistallo (1EA)
(in base al modello)



• Guida piedistallo (1EA)



5EA (M4 X L12)



5EA (M4 X L8)

• Viti (10EA)


Per la migliore connessione via cavo a questo prodotto, utilizzare cavi del diametro massimo indicato di seguito:



- Diametro massimo - 0,55 pollici (14 mm)

Vista del Pannello di controllo

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

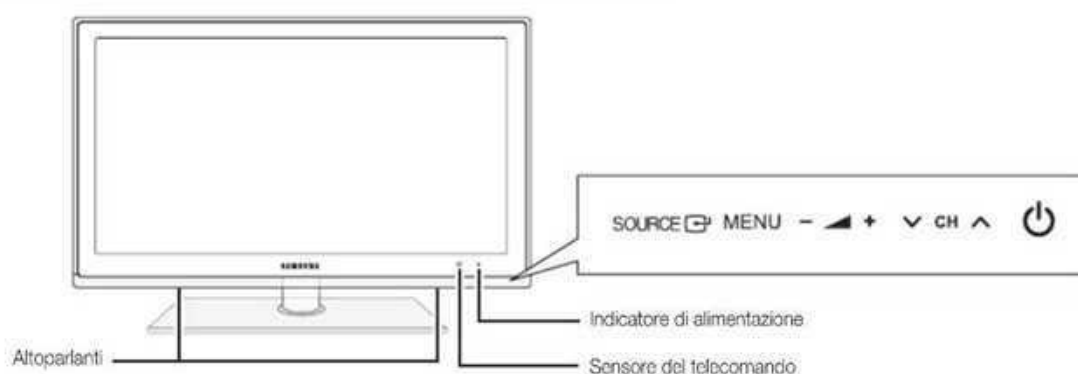

Sensore del telecomando Puntare il telecomando in direzione di questo punto sul televisore.

Indicatore di alimentazione Lampeggia e si spegne quando l'alimentazione è attiva, si accende in modalità standby.

SOURCE Alterna tutte le sorgenti d'ingresso disponibili. Nel menu OSD, utilizzare questo tasto come si usa il tasto **ENTER** del telecomando.

MENU Visualizza attraverso un menu OSD (on screen display) le funzioni del televisore.

- + Regola il volume. Nel menu OSD, utilizzare i tasti **- +** così come si usano i tasti **◀ ▶** del telecomando.

▼ CH ▲ Cambia i canali. Nel menu OSD, utilizzare i tasti **▼ CH ▲** così come si usano i tasti **▼ ▲** del telecomando.

⏻ (Alimentazione) Spegne e accende il televisore.


Modalità Standby

Non lasciare il televisore in modalità standby per un lungo periodo di tempo (quando si parte per le vacanze, ad esempio). Anche quando il tasto di accensione è disattivo, l'apparecchio consuma una piccola quantità di energia elettrica. Si consiglia quindi di scollegare il cavo di alimentazione.


Per iniziare

Vista del telecomando

Questo speciale telecomando, progettato per aiutare chi ha problemi di vista, presenta punti in braille sui tasti Power, Channel e Volume.

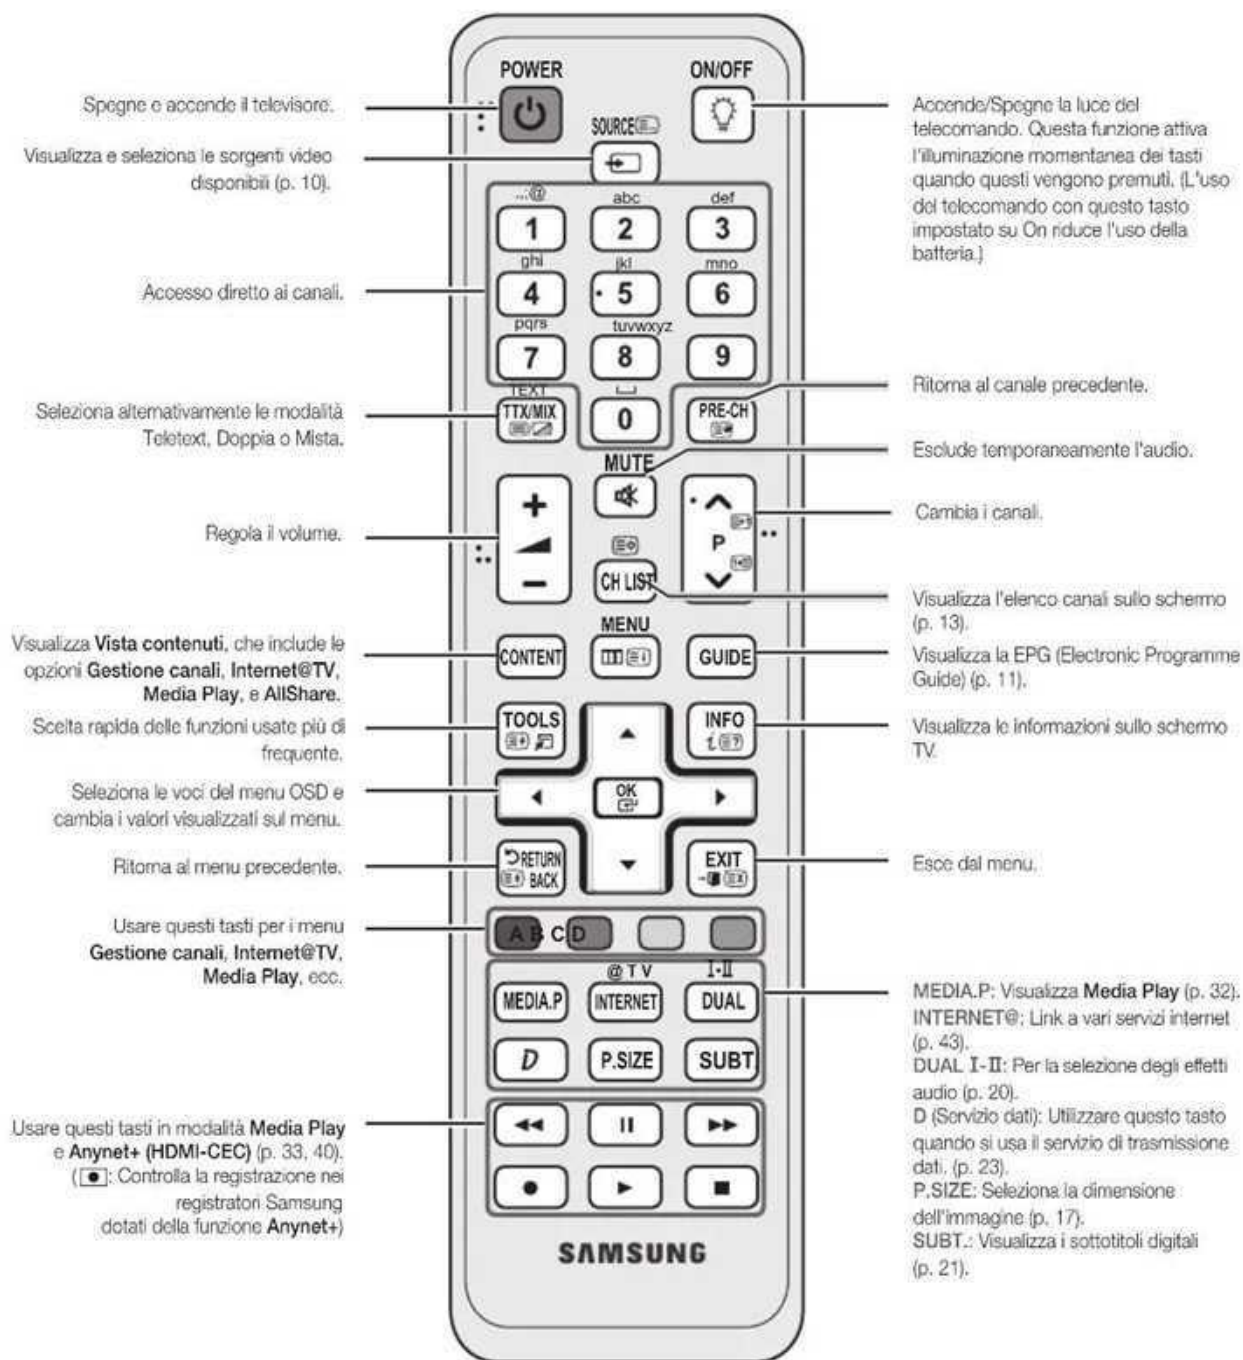

Inserimento delle batterie (tipo: AAA)

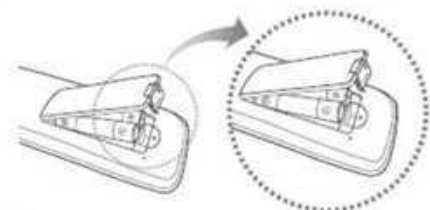


NOTA

- Usare il telecomando entro un raggio di 7 metri dal televisore.
- Una illuminazione intensa può influenzare le prestazioni del telecomando. Evitare l'uso del telecomando nelle immediate vicinanze di lampade fluorescenti o insegne al neon.
- La forma e il colore possono variare in base al modello.

Collegamento all'antenna

Quando il televisore viene acceso per la prima volta, le impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente.

 **Preimpostato:** Collegare l'alimentazione e l'antenna.

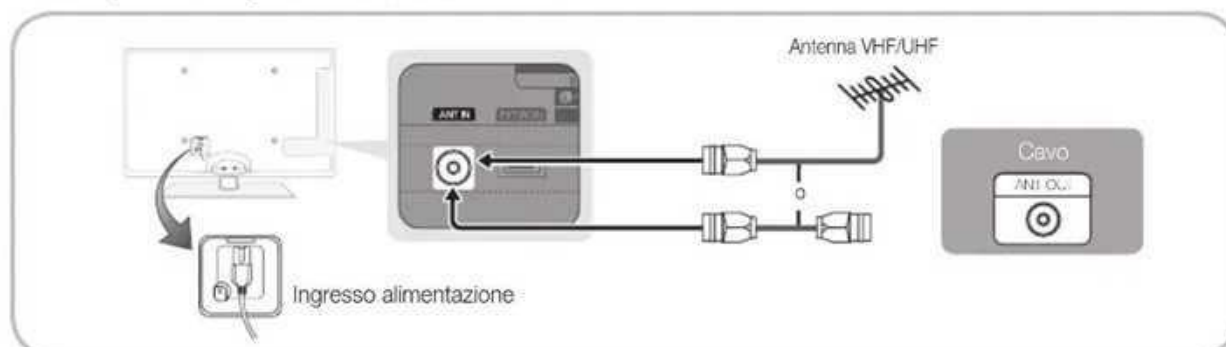

Plug & Play (Impostazione iniziale)

Alla prima accensione del televisore, vengono visualizzate alcune schermate che aiutano l'utente a configurare le impostazioni di base. Premere il tasto **POWER** . **Plug & Play** è disponibile solo quando sul televisore è impostata la sorgente **Ingressi**.

 **Per tornare al passaggio precedente, premere il tasto Rosso.**

1	Selezione della lingua	Premere il tasto ▲ o ▼ , quindi premere ENTER  . Selezionare la lingua OSD (On Screen Display) desiderata.
2	Selezionare Demo Negozio o Uso dom.	Premere il tasto ◀ o ▶ , quindi premere ENTER  . - Selezionare la modalità Uso dom.. La modalità Demo Negozio è dedicata a un uso commerciale. - Ripristinare le impostazioni dell'unità da Demo Negozio a Uso dom. (standard): Premere il tasto Volume del televisore. Quando il menu Volume viene visualizzato a schermo, tenere premuto il tasto MENU per 5 secondi.
3	Selezionare la nazione	Premere il tasto ▲ o ▼ , quindi premere ENTER  . Selezionare la nazione appropriata.
4	Selezionare una antenna	Premere il tasto ▲ o ▼ , quindi premere ENTER  . Selezionare Antenna o Cavo .
5	Selezionare un canale	Premere il tasto ▲ o ▼ , quindi premere ENTER  . Selezionare la sorgente del canale da memorizzare. Quando si imposta la sorgente antenna su Cavo , viene visualizzata una procedura che consente di impostare un valore per la ricerca dei canali digitali (frequenza del canale). Per ulteriori informazioni, vedere Canale → Memoriz. automatica (p. 13).  Premere ENTER  in qualsiasi momento per interrompere il processo di memorizzazione.
6	Impostare la Modalità orologio	Impostare la Modalità orologio automaticamente o manualmente. Premere ▲ o ▼ per selezionare Automatico , quindi premere ENTER  .
7	Fuso orario	Premere ▲ o ▼ per selezionare il fuso orario, quindi premere ENTER  . (in base alla nazione)
8	Visualizzare la Guida alla connessione HD .	Viene quindi visualizzata la descrizione relativa al metodo di connessione che fornisce la migliore qualità di visione HD.
9	Buona visione.	Premere il tasto ENTER  .



Per reimpostare questa funzione...


Selezionare **Impostazione - Plug & Play** (Impostazione iniziale) Digitare il PIN a quattro cifre. Il PIN preimpostato è "0-0-0-0". Per cambiare il codice PIN, utilizzare la funzione **Cambia PIN**.

Collegamenti

Collegare un dispositivo AV

Uso di un cavo HDMI o HDMI/DVI: Connessione HD (fino a 1080p)

Dispositivi disponibili: Lettore DVD, Blu-ray, ricevitore via cavo HD, ricevitore satellitare HD STB (Set-Top-Box), ricevitore via cavo, ricevitore satellitare (STB)

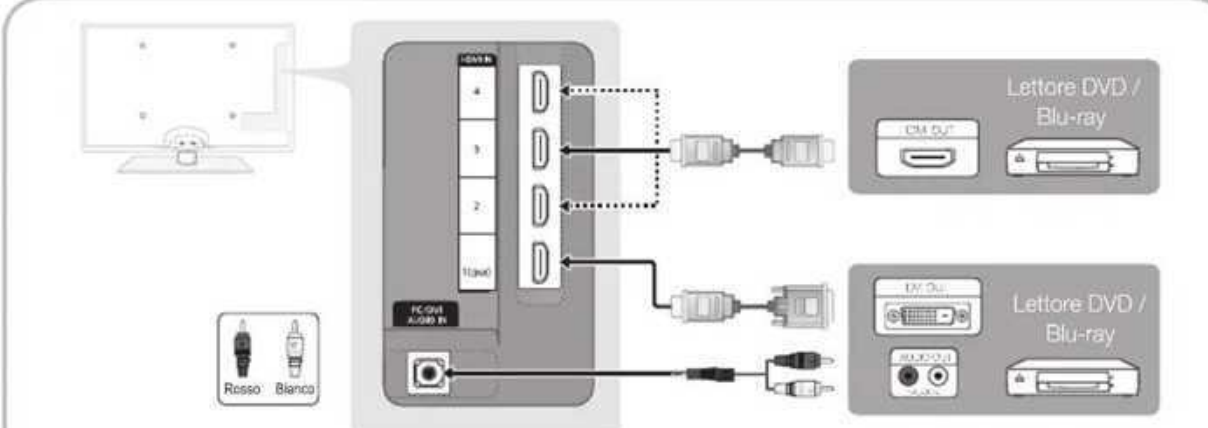

HDMI IN 1 (DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN

Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare il jack video **HDMI IN 1 (DVI)**. Lettori DVD, Blu-ray, ricevitori via cavo HD, ricevitori satellitari HD STB, ricevitori via cavo, o ricevitori satellitare STB potrebbero richiedere l'uso di un cavo DVI-HDMI (DVI a HDMI) o di una scheda DVI-HDMI (DVI a HDMI). Per l'audio è necessario l'uso del jack **PC/DVI AUDIO IN**.


Collegando un dispositivo esterno quale un lettore DVD / Blu-ray / ricevitore via cavo / ricevitore satellitare STB in grado di supportare versioni HDMI precedenti alla 1.3, il televisore potrebbe non funzionare regolarmente (per es. nessuna immagine visualizzata / nessun audio / fastidiosi disturbi / colori anomali).

Se dopo aver collegato un cavo HDMI non si avverte alcun audio, verificare la versione HDMI del dispositivo esterno. Se si sospetta che la versione del dispositivo sia precedente alla 1.3, contattare il fornitore del dispositivo per confermare la versione HDMI e richiedere eventualmente un aggiornamento.

Si consiglia l'acquisto di un cavo certificato HDMI. In caso contrario, lo schermo potrebbe non visualizzare alcuna immagine oppure potrebbe verificarsi un errore di connessione.

Usare un cavo Component (fino a 1080p) o Audio/Video (solo 480i) e un cavo Scart

Dispositivi disponibili: Videoregistratore, lettore DVD, Blu-ray, ricevitore via cavo, ricevitore satellitare STB

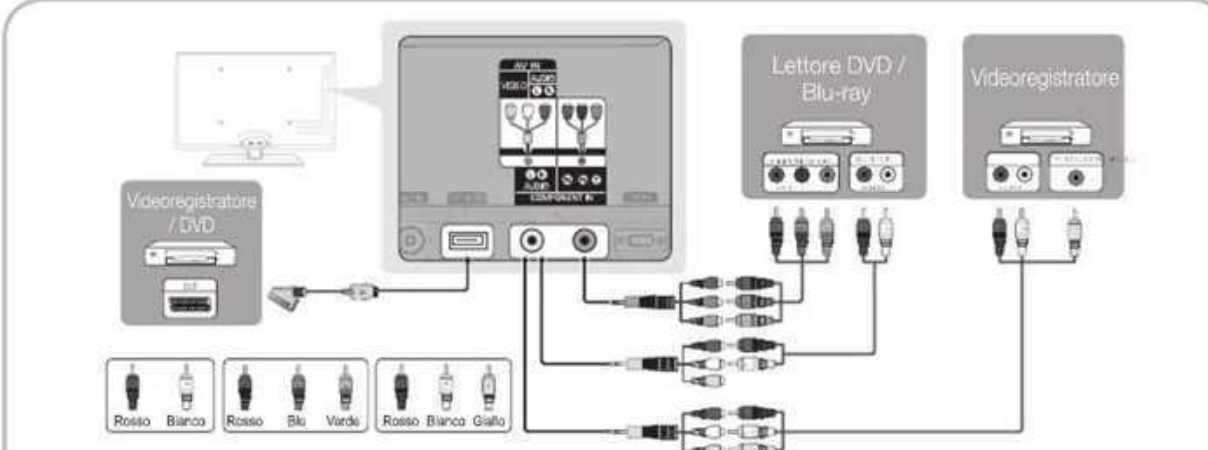


modalità Est., l'uscita DTV supporta solo video e audio SD MPEG.

Per ottenere la migliore qualità delle immagini, si consiglia l'uso della connessione Component rispetto alla connessione A/V.

Uso di un collegamento ottico (digitale) o cuffie

Dispositivi disponibili: sistema audio digitale, amplificatore, DVD home theatre

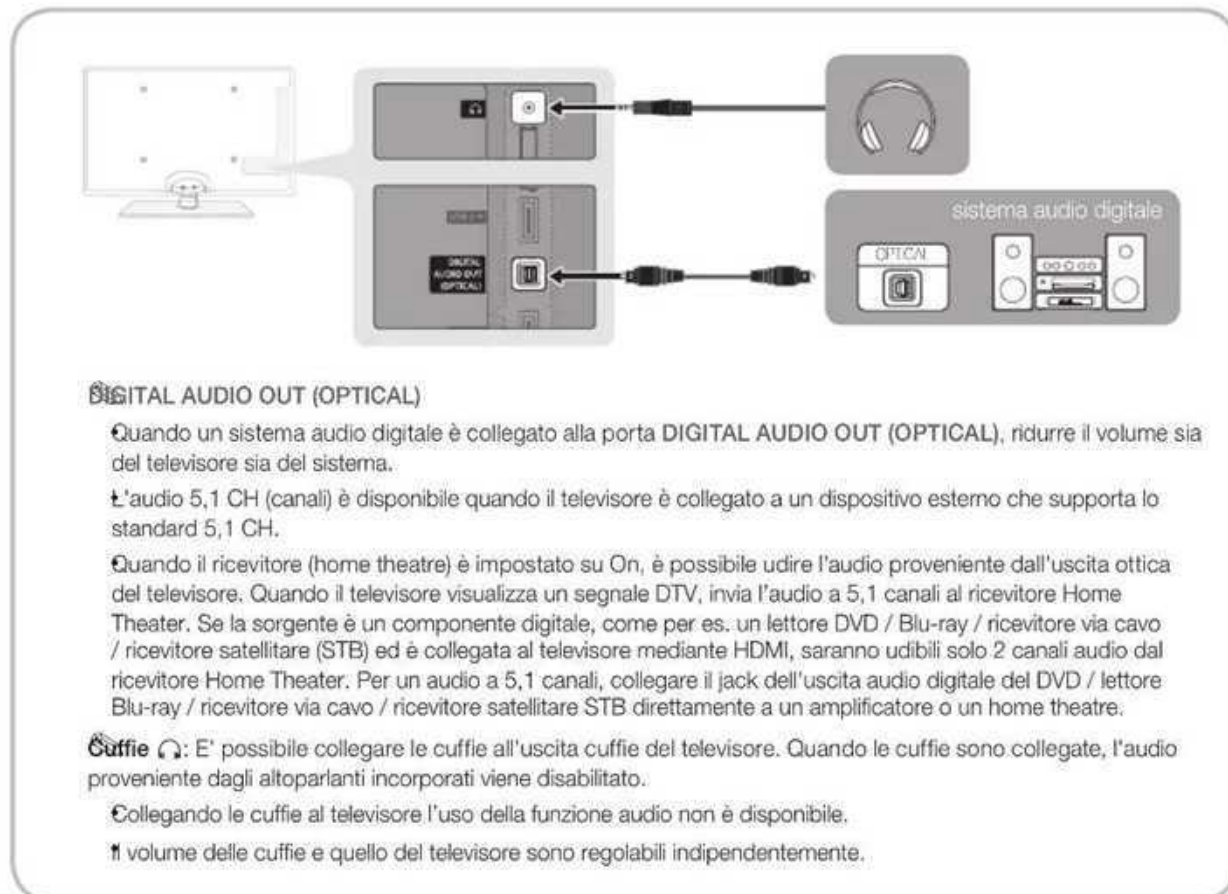

Collegamenti


Slot per CONNESSIONI COMMON INTERFACE

Per visualizzare canali a pagamento, è necessario inserire una "SCHEMA CI o CI+".

Se non si inserisce una "SCHEMA CI o CI+", alcuni canali visualizzeranno il messaggio "Segnale criptato".

Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, l'ID della "SCHEMA CI o CI+", l'ID host e altri dati verranno visualizzati entro 2-3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il fornitore del servizio.

Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è stata completata, viene visualizzato il messaggio "Updating Completed" (Aggiornamento completato), a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.

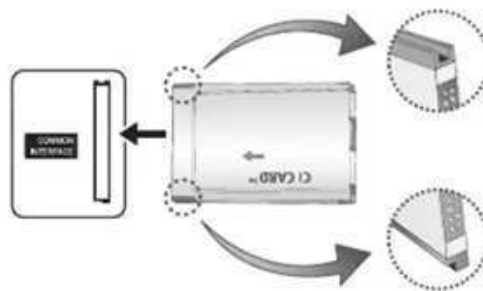

NOTA

- È necessario richiedere una "SCHEMA CI o CI+" al fornitore del servizio locale.
- Estrarre con delicatezza la "SCHEMA CI o CI+" tirandola con le dita e prestando attenzione a non farla cadere poiché potrebbe subire danni.
- Inserire la "SCHEMA CI o CI+" nella direzione indicata sulla scheda stessa.
- La posizione dell'alloggiamento COMMON INTERFACE può variare in base al modello.
- La "SCHEMA CI o CI+" non è supportata in alcune nazioni e regioni; controllare con il rivenditore autorizzato di zona.
- In caso di problemi, contattare il fornitore del servizio.
- Inserire la "SCHEMA CI o CI+" in grado di supportare le impostazioni antenna correnti. Lo schermo non visualizzerà le immagini oppure queste saranno distorte.

Cambiare la sorgente di ingresso

Elenco sorgenti

Questa funzione viene usata per selezionare il televisore o un'altra sorgente di ingresso esterna come un lettore DVD / Blu-Ray / ricevitore via cavo / ricevitore satellitare STB collegato al televisore.

■ TV / Est. / PC / AV / Comp. / HDMI1 / DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB

👉 **Elenco sorgenti**, gli ingressi collegati vengono evidenziati.

👉 **Est.** e **PC** rimangono sempre attivi.



Modifica Nome

■ Videoregistratore / DVD / STB cavo / STB satellite / STB PVR / Ricevitore AV / Giochi / Videocamera / PC / DVI PC / Dispositivi DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Assegnare un nome al dispositivo collegato alle porte di ingresso per semplificare la selezione della sorgente di ingresso.


👉 Quando un PC con una risoluzione di 1920 x 1080 a 60Hz viene collegato alla porta HDMI IN 1 (DVI), impostare la porta in modalità **DVI PC** nel campo **Modifica Nome**.

👉 Quando si collega un cavo HDMI/DVI alla porta HDMI IN 1 (DVI), è necessario impostare la porta in modalità **DVI PC** o **Dispositivi DVI** nel campo **Modifica Nome**.

Funzioni base

Come scorrere i menu

Prima di utilizzare il televisore, seguire questi passaggi per imparare a scorrere i menu, selezionando e regolando le diverse funzioni.

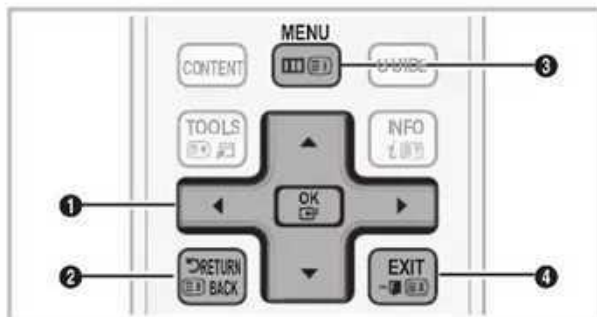

- 1 **ENTER** / Tasto di direzione: Sposta il cursore e seleziona una voce. Conferma l'impostazione.
- 2 Tasto **RETURN**: Ritorna al menu precedente.
- 3 Tasto **MENU**: Visualizza il menu OSD principale.
- 4 Tasto **EXIT**: Esce dal menu OSD.

Uso dei menu OSD (On Screen Display)

La procedura d'accesso può essere diversa a seconda del menu selezionato.

- 1 **MENU** Sullo schermo vengono visualizzate le opzioni del menu principale: **Immagine, Suono, Canale, Impostazione, Ingressi, Applicazione, Supporto.**
- 2 **▲ / ▼** Selezionare una icona con il tasto **▲** o **▼**.
- 3 **ENTER** Premere **ENTER** per accedere al menu secondario.
- 4 **▲ / ▼** Selezionare il menu secondario desiderato con il tasto **▲** o **▼**.
- 5 **◀ / ▶** Regolare il valore di un elemento con il tasto **◀** o **▶**. La regolazione nel menu OSD può differire in base al menu selezionato.
- 6 **ENTER** Premere **ENTER** per completare la configurazione.
- 7 **EXIT** Premere **EXIT**.

Uso del tasto INFO (Guida Now & Next)

Il display identifica il canale corrente e lo stato di determinate impostazioni audio e video.

La guida Now & Next mostra le informazioni relative alla programmazione giornaliera di ogni canale in base all'orario di trasmissione.



- Scorrere **◀, ▶** per visualizzare le informazioni di un determinato programma durante la visione del canale corrente.
- Scorrere **▲, ▼** per visualizzare le informazioni relative ad altri canali. Se si desidera spostarsi sul canale selezionato, premere **ENTER**.



Pianificare la visione

Guida

Le informazioni EPG (Electronic Programme Guide) sono fornite dall'emittente. Usando la programmazione fornita dalle emittenti, è possibile specificare i programmi da visualizzare in anticipo in modo da passare automaticamente al canale desiderato all'orario impostato. Le varie voci dei programmi potranno non essere visualizzate o non essere aggiornate in base allo stato del canale.




Usare Vis. canali



Funzioni base

Uso di Vista programmazione

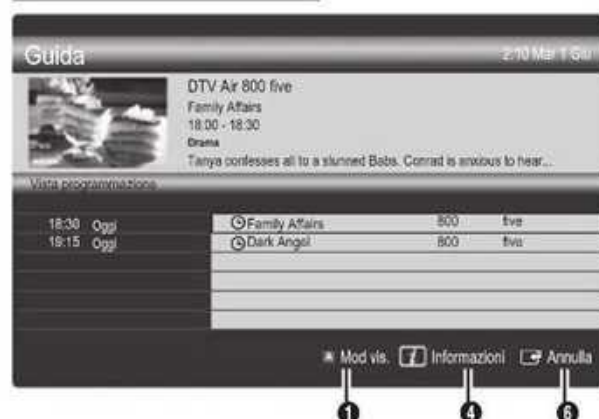

- 1 **Mod vis. (Rosso):** Visualizza l'elenco dei programmi attualmente trasmessi o in programmazione.
- 2 **+24 ore (Giallo):** Visualizza l'elenco dei programmi da trasmettere dopo 24 ore.
- 3 **Mod. CH (Blu):** Selezionare il tipo di canali da visualizzare nella finestra **Vis. canali. (Tutto, TV, Radio, Dati/Altro, Mio canale 1-4)**
- 4 **Informazioni:** Visualizza i dettagli del programma selezionato.
- 5 **◀▶ (Pagina):** Passa alla pagina precedente o successiva.
- 6 **Tasto ENTER:**
 - Selezionando il programma corrente, è possibile visualizzarlo.
 - Selezionando un evento in programmazione, è possibile prenotare la visione. Per annullare la programmazione, premere nuovamente il tasto ENTER quindi selezionare **Annulla progr.**

Gestione canali

Eliminare o impostare i canali preferiti e utilizzare la guida ai programmi per le trasmissioni digitali. Selezionare un canale nella schermata **Canali**, **Miei canali** o **Programmato**.



- **Canali:** Mostra l'elenco canali a seconda del tipo di canale.
- **Miei canali:** Mostra il gruppo del canale.
- **Programmato:** Mostra tutti i programmi attualmente prenotati.

Uso dei tasti colorati in Gestione canali

- **Rosso (Antenna):** Selezionare **Antenna** o **Cavo**.
- **Verde (Zoom):** Aumenta o diminuisce il numero di un canale.
- **Giallo (Seleziona):** Selezionare i canali desiderati e premere il tasto giallo per impostare tutti i canali selezionati contemporaneamente. Il simbolo ✓ compare a sinistra dei canali selezionati.
- **Blu (Ordina):** Cambia l'elenco dei canali ordinati per nome o numero del canale.
- **◀▶ (Pagina):** Passa alla pagina precedente o successiva.
- **Strumenti:** Visualizza il menu dell'opzione **Gestione canali**. (Il menu Opzioni può variare a seconda della situazione.)

Icone di stato del canale

Icone Operazioni	
Ⓐ	Canale analogico.
✓	Canale selezionato.
♥	Canale impostato come Preferito.
📺	Programma attualmente trasmesso.
🔒	Canale bloccato.
🕒	Programma prenotato.

Uso dei Canali Preferiti

♥ Miei canali

(in **Gestione canali**)

Mostra tutti i canali preferiti.

■ **Modifica Miei canali** **TOOLS** : E' possibile impostare i canali selezionati nel gruppo Mio canale.

Il simbolo "♥" verrà evidenziato e il canale verrà impostato nel gruppo Mio canale.

1. Selezionare un canale e premere il tasto **TOOLS**.
2. Aggiungere o eliminare un canale nei gruppi Mio canale quali 1, 2, 3 e 4.

È possibile selezionare uno o più gruppi.

3. Una volta modificate le impostazioni, in Miei canali sarà possibile visualizzare l'elenco dei canali di ogni gruppo.



Elenco canali

E' possibile visualizzare tutti i canali ricercati.



Menu Canale

Risintonizzazione dei canali

Antenna (Antenna / Cavo)

Seleziona l'antenna appropriata per trasmissioni digitali.

Nazione

Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN. Digitare il PIN a quattro cifre.

■ **Canale analogico**: Cambiare la nazione per i canali analogici.

Memoriz. automatica

Ricerca i canali automaticamente e li memorizza sul televisore.

I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati. Se un canale è stato bloccato mediante la funzione **Blocco canali**, comparirà la schermata di inserimento del PIN.

■ **Sorgente antenna (Antenna / Cavo)** **TOOLS** : Selezionare la sorgente antenna da memorizzare.

■ **Sorgente canale (Digitale e Analogico / Digitale / Analogico)**: Selezionare la sorgente del canale da memorizzare.

Quando si seleziona **Cavo** → **Digitale e Analogico** o **Digitale**: Inserire un valore per ricercare i canali via cavo.

Mod ricerca (Completa / Rete / Rapida): Scorrere tutti i canali per le stazioni emittenti attive e memorizzarli nella memoria del televisore.

Impostando **Rapida**, è possibile configurare **Rete**, **ID di rete**, **Frequenza**, **Modulazione** e **Symbol Rate** manualmente premendo il tasto sul telecomando.

Rete (Automatico / Manuale): Seleziona la modalità di impostazione **ID di rete** tra **Automatico** o **Manuale**.

ID di rete: Quando **Rete** è impostata su **Manuale**, è possibile impostare **ID di rete** usando i tasti numerici.

Frequenza: Visualizza la frequenza del canale. (varia in base alla nazione)

Modulazione: Visualizza i valori di modulazione disponibili.

Symbol Rate: Visualizza i valori di symbol rate disponibili.

Funzioni base

Memorizzazione manuale

Esegue la scansione automatica di un canale e lo memorizza nel televisore.

Se un canale è stato bloccato mediante la funzione **Blocco canali**, comparirà la schermata di inserimento del PIN.

- **Canale digitale:** Al termine della ricerca, i canali vengono aggiornati nell'elenco dei canali.

Selezionando **Antenna → Antenna: Canale, Frequenza, Larg. di banda**

Selezionando **Antenna → Cavo: Frequenza, Modulazione, Symbol Rate**

- **Canale analogico (Programma, Sistema colore, Sistema audio, Canale, Ricerca):** Se l'audio è anomalo o assente, rileselzionare lo standard audio richiesto.

Mod. Canale

P (modalità Programma): Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato un numero compreso tra P0 e P99. In questa modalità, è possibile selezionare un canale digitandone il numero corrispondente.

C (modalità canale antenna) / **S** (modalità canale cavo): Queste due modalità permettono di selezionarne un canale digitandone il numero ad esso assegnato per ogni stazione via etere o canale via cavo.

Modifica dei canali

Menu Opzioni di Gestione canali

(in **Gestione canali**)

1. Selezionare un canale e premere il tasto **TOOLS**.
 2. Modificare il nome del canale o il numero usando **Modifica nome canale** o il menu **Modifica num canale**.
- **Modifica nome canale** (solo canali analogici): Assegnare il nome preferito al canale.
 - **Modifica num canale** (solo canali digitali): Modificare il numero premendo i tasti numerici desiderati.

Altre funzioni

Opzione ricerca via cavo

(in base alla nazione)

Imposta ulteriori opzioni di ricerca quali frequenza e symbol rate per ricerche network via cavo.

- **Frequenza inizio / Frequenza arresto:** Impostare la frequenza iniziale o finale (diversa per ogni nazione).
- **Modulazione:** Visualizza i valori di modulazione disponibili.
- **Symbol Rate:** Visualizza i valori di symbol rate disponibili.

Gestione canali

Menu Opzioni di Gestione canali

Impostare ogni canale usando le opzioni del menu **Gestione canali (Blocco / Sblocco, Timer Visione, Ordina, Elimina, Seleziona tutto / Deseleziona tutto)**. Gli elementi del menu Opzioni possono differire in base allo stato del canale.

1. Selezionare un canale e premere il tasto **TOOLS**.
 2. Selezionare una funzione e cambiarne le impostazioni.
- **Blocco / Sblocco:** E' possibile bloccare un canale in modo che non possa essere selezionato e visualizzato.

NOTA

Questa funzione è disponibile solo quando la funzione **Blocco canali** è impostata su **On**.

Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN. Digitare il PIN a 4 cifre; il PIN predefinito è "0-0-0-0". Cambiare il PIN usando l'opzione **Cambia PIN**.

- **Timer visione:** E' possibile impostare la visualizzazione automatica di un canale desiderato all'ora prestabilita. Impostare l'orario corrente prima di usare questa funzione.

Quando un canale digitale viene selezionato, premere il tasto ► per visualizzare il programma digitale.

- **Ordina** (solo canali analogici): Questa operazione consente di modificare i numeri di programma dei canali memorizzati. Questa operazione può essere necessaria dopo la memorizzazione automatica dei canali.
- **Elimina:** E' possibile eliminare un canale per visualizzare i canali desiderati.
- **Seleziona tutto / Deseleziona tutto:** Per selezionare o deselezionare tutti i canali in gestione canali.

Programmato

(in **Gestione canali**)

E' possibile visualizzare, modificare o eliminare un programma prenotato.

- **Modifica info:** Per modificare un programma prenotato.
- **Annulla Programmazioni:** Per annullare un programma prenotato.
- **Informazioni:** Per visualizzare un programma prenotato. (E' inoltre possibile modificare le informazioni relative alla prenotazione.)
- **Seleziona tutto / Deseleziona tutto:** Per selezionare o deselectare tutti i programmi prenotati.

Trasferim. elenco canali

Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN. Digitare il PIN a quattro cifre. Importa o esporta la mappatura dei canali. Collegare un dispositivo di memoria USB per utilizzare questa funzione.

- **Importa da USB:** Importa l'elenco canali dal dispositivo USB.
- **Esporta in USB:** Esporta l'elenco canali sul dispositivo USB. Questa funzione è disponibile solo quando è collegato un dispositivo USB.

Sintonia fine

(solo canali analogici)

Se il segnale risulta debole o distorto, può essere necessario sintonizzare il canale manualmente.

I canali per i quali si è effettuata la sintonia fine sono contrassegnati con un asterisco ***.

Per reimpostare la sintonia, selezionare **Reset**.

Menu Immagine

Cambiare la modalità Immagine preimpostata

Modalità

Selezionare il tipo di immagine preferita.

- **Dinamica:** Adatta per un ambiente illuminato.
- **Standard:** Adatta per condizioni di luce normali.
- **Naturale:** Adatta per ridurre l'affaticamento della vista.
 **Naturale** non è disponibile in modalità PC.
- **Film:** Adatta per la visione di film in un ambiente poco illuminato.

Regolazione delle impostazioni delle immagini

Retroillumin / Contrasto / Luminosità / Nitidezza / Colore / Tinta (V/R)

La televisione ha diverse opzioni di impostazione per il controllo della qualità delle immagini.

NOTA

■ Nelle modalità analogiche **TV**, **Est.**, **AV** del sistema PAL, non è possibile utilizzare la funzione **Tinta (V/R)**.

■ In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri **Retroillumin**, **Contrasto** e **Luminosità**.

■ Le impostazioni possono essere modificate e memorizzate per ogni dispositivo esterno collegato al televisore.

■ Riducendo la luminosità delle immagini si riduce anche il consumo energetico.

Soluzioni economiche

Soluzione Eco

- **Risp. energia (Off / Basso / Medio / Alto / Immagine off / Automatico)** : Questa funzione regola la luminosità del televisore in modo da ridurre il consumo di energia. Selezionando **Immagine off**, lo schermo viene disattivato, ma l'audio rimane attivo. Premere un tasto qualsiasi per riattivare nuovamente lo schermo.

- **Sensore Eco (Off / On):** Per migliorare le impostazioni di risparmio energetico; le impostazioni delle immagini vengono automaticamente adattate all'illuminazione ambientale.

 Regolando il valore **Retroillumin**, **Soluzione Eco** verrà impostato su **Off**.

Retroillumin min: Quando **Sensore Eco** è impostato su **On**, l'illuminazione minima dello schermo può essere regolata manualmente.

 Se **Sensore Eco** è impostato su **On**, la luminosità del display potrebbe cambiare (diventando leggermente più scura o più chiara) a seconda dell'intensità della luce del locale.

- **No segnale stnd-by (Off / 15 min / 30 min / 60 min):** Per ridurre il consumo energetico, impostare il periodo di tempo in cui il televisore rimarrà acceso senza ricevere segnali.

 Disabilitata quando il PC è in modalità risparmio energetico.

Funzioni base

Modifica delle Opzioni immagine

Impostazioni avanzate

(disponibile in modalità **Standard / Film**)

E' possibile regolare le impostazioni avanzate dello schermo compresi il colore e il contrasto.

In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri **Contrasto Dinamico**, **Gamma**, **Bilan bianco** e **LED movim avanzato**.



- **Tonalità nero (Off / Scuro / Più scura / Extra scura):** Selezionare il livello di nero per regolare la profondità dello schermo.
- **Contr. dinamico (Off / Basso / Medio / Alto):** Per regolare il contrasto dello schermo.
- **Dettaglio ombra (-2~+2):** Per incrementare la luminosità delle immagini scure.
- **Gamma:** Per regolare l'intensità dei colori primari.
- **Schema avanzato (Off / Motivo1 / Schema2):** Eseguendo la funzione **Schema avanzato**, l'immagine può essere calibrata senza l'uso di un generatore o di un filtro. Se il menu OSD scompare dallo schermo o viene aperto un altro menu diverso da **Immagine**, la calibrazione viene memorizzata e la finestra **Schema avanzato** si chiude.
 - ⚠ Durante l'esecuzione di **Schema avanzato**, l'audio non viene riprodotto.
 - ⚠ Attiva solo in modalità DTV, Comp. e HDMI.
- **Solo modalità RGB (Off / Rosso / Verde / Blu):** E' possibile regolare i parametri **Colore** o **Tinta (V/R)** dei valori **Rosso**, **Verde** o **Blu** per le immagini provenienti da un dispositivo esterno (lettore DVD, home theatre, ecc.).

- **Spazio colore (Automatico / Nativo / Personale):** Regolare l'intervallo dei colori disponibili per creare l'immagine. Per regolare **Colore**, **Rosso**, **Verde**, **Blu** e **Reset**, impostare **Spazio colore** su **Personalizza**.
- **Bilan bianco:** Regolare la temperatura colore per ottenere immagini più naturali.
 - R-Offset / G-Offset / B-Offset:** Regolare l'intensità di ogni colore (rosso, verde, blu).
 - R-Gain / G-Gain / B-Gain:** Regolare la luminosità di ogni colore (rosso, verde, blu).
 - Reset:** Ripristina il valore **Bilan bianco** alle impostazioni predefinite.
- **Incarnato:** Enfatizza la tonalità rosa del valore "Incarnato."
- **Bilanc. bianco 10p (Off / On):** Controlla il bilanciamento del bianco in un intervallo di 10 punti regolando la luminosità dei colori rosso, verde e blu.
 - ⚠ Disponibile quando la modalità immagine è impostata su **Film** e l'ingresso esterno è impostato su HDMI o Comp.
 - ⚠ Alcuni dispositivi esterni potrebbero non supportare questa funzione.
- Intervallo:** Seleziona l'intervallo da regolare.
- Rosso:** Regola il livello di rosso.
- Verde:** Regola il livello di verde.
- Blu:** Regola il livello di blu.
- Reset:** Ripristina il valore **Bilanc. bianco 10p** alle impostazioni predefinite.
- **Migliora imm bordi (Off / On):** Enfatizza i contorni degli oggetti.
- **xvYCC (Off / On):** La modalità **xvYCC** migliora i dettagli e lo spazio colore durante la visione di film trasmessi da dispositivi esterni (per es attraverso un lettore DVD) collegati alla porta HDMI o Component IN.
 - ⚠ Disponibile quando la modalità immagine è impostata su **Film** e l'ingresso esterno è impostato su HDMI o Comp.
 - ⚠ Alcuni dispositivi esterni potrebbero non supportare questa funzione.
- **LED movim avanzato (Off / On):** Elimina l'effetto "trascinamento" dalle scene in rapido movimento per offrire una visione più nitida delle immagini.

Opzioni immagine

In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri **Toni colore, Dimensioni, Digital Noise Filter** e **Ora protezione auto**.



■ Toni colore (Freddo / Normale / Caldo1 / Caldo2)

Le opzioni **Caldo1** o **Caldo2** verranno disattivate se la modalità immagine è impostata su **Dinamica**.

Le impostazioni possono essere regolate e memorizzate per ogni dispositivo esterno collegato al televisore.

■ **Dimensioni:** Il ricevitore via cavo/satellitare potrebbe anch'esso avere la propria serie di dimensioni preimpostate. Tuttavia, si consiglia vivamente di utilizzare la modalità 16:9 nella maggior parte dei casi.

Auto Wide: Regola automaticamente la dimensione dell'immagine su un formato 16:9.

16:9: Regola il formato dell'immagine a 16:9, appropriato per la visione di DVD o di trasmissioni in formato wide.

Wide Zoom: Ingrandisce l'immagine a oltre 4:3.

Regola la **Posizione** usando i tasti ▲, ▼.

Zoom: Ingrandisce il formato 16:9 per adattarlo alle dimensioni verticali dello schermo.

Regola la **Posizione** o le **Dimensioni** mediante i tasti ▲, ▼.

4:3: Le impostazioni predefinite per un film o una trasmissione normale.

Non visualizzare a lungo trasmissioni in formato 4:3. Le bande nere sulla sinistra e sulla destra dell'immagine potrebbero causare immagini residue (bruciatura dello schermo), un fenomeno non coperto dalla garanzia.

Adatta a schermo: Utilizzare questa funzione per visualizzare l'immagine completa senza ritagli con segnali HDMI (720p/1080i/1080p) o Comp. (1080i/1080p).



NOTA

A seconda del tipo di sorgente di ingresso, le opzioni relative alla dimensione dell'immagine possono variare.

Le voci disponibili variano in base alla modalità selezionata.

In modalità PC, è possibile regolare solo i formati **16:9** e **4:3**.

Le impostazioni possono essere regolate e memorizzate per ogni dispositivo esterno collegato al televisore.

Dopo aver selezionato l'opzione **Adatta a schermo** in modalità **HDMI** (1080i / 1080p) o **Comp.** (1080i / 1080p): Regola la **Posizione** o le **Dimensioni** mediante i tasti ▲, ▼, ◀, ▶.

Usando la funzione **Adatta a schermo** con un ingresso HDMI 720p, 1 riga verrà tagliata in alto, in basso, a sinistra e a destra come nella funzione di overscan.

■ Mod schermo (16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3):

Disponibile solo quando la dimensione delle immagini è impostata su **Auto Wide**. È possibile impostare la dimensione delle immagini desiderata al formato 4:3 WSS (Wide Screen Service) o alla dimensione originale. Ogni paese europeo ha le proprie dimensioni delle immagini.

Non disponibile in modalità PC, Comp. o HDMI.

■ **Filtr disturbo digit (Off / Basso / Medio / Alto / Automatico / Auto Visualization):** Quando il segnale è debole, possono comparire disturbi statici e ombre. Selezionare una delle opzioni fino a ottenere la qualità ottimale.

Auto Visualization: Nel cambiare i canali analogici, visualizza l'intensità del segnale corrente e definisce lo schermo NF.

Disponibile solo per i canali analogici.

■ **Filtro disturbo MPEG (Off / Basso / Medio / Alto / Automatico):** Riduce il disturbo MPEG per una migliore qualità delle immagini.

■ **Livello di nero HDMI (Normale / Basso):** Consente di selezionare il livello di nero dello schermo per regolare la profondità dell'immagine.

Disponibile solo in modalità HDMI (segnali RGB).

■ **Modalità Film (Off / Auto1 / Auto2):** Il televisore può essere impostato automaticamente per rilevare ed elaborare i segnali dei film provenienti da tutte le sorgenti e per regolare l'immagine in modo da ottenere una visualizzazione ottimale.

Disponibile in modalità TV, AV, COMP. (480i / 1080i) e HDMI (480i / 1080i).

■ **100Hz Motion Plus (Off / Chiaro / Standard / Lineare / Personalizza / Demo):** Elimina l'effetto 'trascinamento' dalle scene in rapido movimento per offrire una visione più nitida delle immagini.

Se lo schermo è disturbato, impostare la modalità **100Hz Motion Plus** su **Off**. Se **100Hz Motion Plus** è impostata su **Personalizza**, è possibile impostare manualmente le opzioni **Riduz distorsioni**, **Riduz vibrazioni** o **Reset**.

Impostando **100Hz Motion Plus** su **Demo**, è possibile paragonare due schermate, una normale e una con la modalità attivata.

Funzioni base

Riduz distorsioni: Regola il livello di sfarfallio dalle sorgenti video.

Riduz vibrazioni: Regola il livello di vibrazioni dalle sorgenti video durante la riproduzione di un video.

Reset: Ripristina le impostazioni personalizzate.

- **Ora protezione auto (2 ore / 4 ore / 8 ore / 10 ore / Off):** Se lo schermo rimane inattivo visualizzando una immagine fissa per un certo periodo di tempo definito dall'utente, lo screen saver si attiva per evitare la formazione di immagini residue.

Reset immagine (OK / Annulla)

Ripristina la modalità corrente delle immagini ai valori predefiniti.

Configurazione del televisore con il PC

Impostare la sorgente di ingresso su PC.

Regolazione auto

Per regolare automaticamente i valori frequenza/posizioni e le impostazioni di sintonizzazione.

Non disponibile quando il collegamento avviene mediante cavo HDMI/DVI.

Schermo

- **Grossa / Fine:** Rimuove o riduce eventuali disturbi dalle immagini. Se non si riesce a eliminare il disturbo mediante la sintonizzazione fine, regolare la frequenza nel modo migliore possibile (**Grossa**) ed eseguire nuovamente la sintonizzazione fine. Una volta ridotto il disturbo, regolare l'immagine in modo che sia perfettamente centrata sullo schermo.
- **Posizione:** Regolare lo schermo del PC usando i tasti freccia (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- **Reset immagine:** Ripristina l'immagine ai valori predefiniti.

Uso del televisore come uno schermo PC

Impostazione del software del PC (basato su Windows XP). In base alla versione di Windows e alla scheda video in uso, le schermate effettive del PC possono essere diverse; nel caso, verranno quasi sempre applicate le stesse informazioni di impostazione base. (In caso contrario, contattare la casa costruttrice del computer oppure un rivenditore Samsung).

1. Fare clic sul "Pannello di controllo" nel menu Start di Windows.
2. Fare clic su "Aspetto e temi" nel "Pannello di controllo" per visualizzare una finestra di dialogo.
3. Fare clic su "Schermo" per visualizzare una finestra di dialogo.
4. Fare clic sulla scheda "Impostazioni" nella finestra di dialogo.
 - Impostazione della dimensione corretta (risoluzione) [Ottimale: 1920 x 1080 pixel]
 - Se la finestra di dialogo delle impostazioni contiene un'opzione relativa alla frequenza verticale, il valore corretto è "60" o "60 Hz". In caso contrario, fare clic su 'OK' e uscire dalla finestra di dialogo.

Menu Suono

Cambiare la Modalità audio preimpostata

SRS TheaterSound

- **Standard:** Seleziona la modalità audio normale.
- **Musica:** Enfatizza la musica rispetto alle voci.
- **Film:** Offre la migliore qualità audio per la visione di film.
- **Voce cristallina:** Enfatizza le voci rispetto ad altri suoni.
- **Amplificazione:** Aumenta l'intensità delle alte frequenze per offrire alle persone con deficit uditivo un ascolto migliore.

Regolare le impostazioni audio

Equalizzatore

Regola la modalità audio (solo modalità audio standard).

- **Bilanciamento L/R:** Controlla il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro.
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (Regolazione larghezza di banda): Regola il livello di specifiche frequenze di banda.
- **Reset:** Ripristina l'equalizzatore alle impostazioni predefinite.

Sistemi audio, ecc.

SRS TruSurround HD (Off / On)

(solo modalità audio standard)

Questa funzione produce un audio virtuale a 5.1 canali surround attraverso una coppia di altoparlanti o di cuffie mediante l'uso della tecnologia HRTF (Head Related Transfer Function).

SRS TruDialog (Off / On)

(solo modalità audio standard)

Questa funzione permette di incrementare l'intensità della voce rispetto alla musica di sottofondo o agli effetti audio in modo che sia possibile udire meglio i dialoghi durante la visione di un programma.

Lingua audio

(solo canali digitali)

Cambia la lingua predefinita per le lingue audio.

 Le lingue disponibili possono variare in base alla trasmissione.

Formato audio (MPEG / Dolby Digital 5.1)

(solo canali digitali)

Quando l'audio è generato sia dall'altoparlante principale sia dal ricevitore audio, potrebbe prodursi un effetto di eco a causa della diversa velocità di decodifica dei due dispositivi. In questo caso, attivare la funzione Altoparlante TV.

L'opzione **Formato audio** può essere diversa in base alla trasmissione. L'audio Dolby Digital 5.1ch è disponibile solo quando viene collegato un altoparlante esterno mediante un cavo ottico.

Descrizione audio

(non disponibile in tutti i paesi) (solo canali digitali)

Questa funzione gestisce il flusso audio per l'opzione AD (Audio Description), quando è trasmesso insieme all'Audio principale dall'emittente.

- **Descrizione audio (Off / On):** Attiva e disattiva la funzione Descrizione audio.
- **Volume:** Regola il volume della descrizione audio.

Volume auto (Off / Normale / Notte)

Per equalizzare il volume di ogni canale, impostare su **Normale**.

- **Notte:** Questa modalità fornisce una migliore esperienza audio rispetto alla modalità **Normale**, escludendo quasi ogni rumore. Questa modalità è utile durante la notte.

Seleziona altoparlante (Altoparlante est / Altoparlante TV)

A causa delle differenze di velocità nella decodifica tra l'altoparlante principale e il ricevitore audio, è possibile avvertire una eco del suono. In questo caso, attivare la funzione **Altoparlante est** del televisore.

Quando **Seleziona altoparlante** è impostato su **Altoparlante est**, i tasti volume e MUTE non sono attivi e le impostazioni audio sono limitate.

Controllare che **Seleziona altoparlante** sia impostato su **Altoparlante est**.

*Altoparlante TV: Off, Altoparlante est: On

Controllare che **Seleziona altoparlante** sia impostato su **Altoparlante TV**.

*Altoparlante TV: On, Altoparlante est: On

In mancanza di segnale video, entrambi gli altoparlanti saranno disattivi.

Imp. supplementare

(solo canali digitali)

- **Livello audio DTV (MPEG / HE-AAC):** Questa funzione permette di ridurre la disparità di un segnale vocale (uno dei segnali ricevuti durante una trasmissione TV digitale) a un determinato livello.

In base al tipo di segnale della trasmissione, **MPEG / HE-AAC** può essere regolato tra -10dB e 0dB.

Per aumentare o diminuire il volume, regolare rispettivamente tra 0 e -10.

- **Uscita SPDIF:** SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) è usata per fornire un audio digitale riducendo le interferenze agli altoparlanti e ai vari dispositivi digitali come per esempio un lettore DVD.

Formato audio: Durante la ricezione di una trasmissione TV digitale, è possibile selezionare il formato uscita audio digitale (SPDIF) tra le opzioni **PCM** o **Dolby Digital**.

Collegando altoparlanti a 5.1ch in una impostazione Dolby Digital, massimizza l'esperienza audio in 3D.

Ritardo audio: Usata per correggere la mancata corrispondenza audio-video durante la visione del televisore o di un video e ascoltando una uscita da un canale digitale mediante un dispositivo esterno come per esempio un ricevitore AV (0ms ~ 250ms).

- **Comp Dolby Digital (Line / RF):** Questa funzione minimizza la disparità dei segnali tra un segnale dolby digital e un segnale vocale (per es. audio MPEG, HE-AAC, audio ATV).

Selezionare **Line** per ottenere un audio dinamico, e **RF** per ridurre la differenza tra i suoni alti e bassi durante la notte.

Line: Impostare il livello di uscita dei segnali maggiori o minori di -31dB (riferimento) su -20dB o -31dB.

RF: Impostare il livello di uscita dei segnali maggiori o minori di -20dB (riferimento) su -10dB o -20dB.

Reset impostazioni audio (OK / Annulla)

Ripristina tutte le impostazioni audio ai valori predefiniti.

Funzioni base

Selezione della modalità audio

Quando si imposta la modalità **Dual I-II**, la modalità audio corrente viene visualizzata sullo schermo.



	Tipo di audio	Dual I-II	Predefinito
A2 Stereo	Mono Mono		Cambio automatico
	Stereo	Stereo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono Mono		Cambio automatico
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	Dual	Mono ↔ Dual I ↔ Dual II ✓	Dual I

Se il segnale stereo è debole e si verifica un cambio automatico, passare alla modalità Mono.

Attivata solo in caso di segnali audio stereo.

Disponibile solo quando la sorgente **Ingressi** è impostata su **TV**.

Menu Impostazione

Impostazione dell'Ora

Ora

- **Orologio:** L'impostazione dell'orario serve per utilizzare le funzioni timer del televisore.

Il **Ora** corrente appare ogni volta che si preme il tasto **INFO**.

Se il cavo di alimentazione viene scollegato, è necessario impostare nuovamente l'orologio.

Modalità orologio (Automatico / Manuale)

In base all'emittente e al segnale trasmesso, l'impostazione automatica dell'orario potrebbe non essere corretta. In questo caso, impostare l'orario manualmente.

Per l'impostazione automatica dell'orario è necessario collegare l'antenna o il cavo.

Imposta Ora: Imposta manualmente **Giorno**, **Mese**, **Anno**, **Ora** e **Minuto**.

Disponibile solo quando **Modalità orologio** è impostata su **Manuale**.

Fuso orario (in base alla nazione): Selezionare il fuso orario della propria zona.

È possibile utilizzare questa funzione quando l'opzione **Nazione** è impostata su **Altre**.

Questa funzione è disponibile solo quando la funzione **Modalità orologio** è impostata su **Automatico**.

Impostazione Timer stand-by

- **Timer stand-by** **TOOLS**: Spegne automaticamente il televisore dopo il periodo di tempo preimpostato. (30, 60, 90, 120, 150 e 180 minuti).

Per annullare l'impostazione **Timer stand-by**, selezionare **Off**.

Impostazione del Timer di accensione/spegnimento

- **Timer 1 / Timer 2 / Timer 3:** Possono essere impostate tre diverse opzioni del Timer. Prima è necessario impostare l'orologio.



Orario TV on / Orario TV off: Per impostare l'ora e i minuti e attivare / disattivare l'opzione. (Per attivare il timer con l'impostazione desiderata, impostare su **Attiva**.)

Volume: Selezionare il livello del volume desiderato.

Sorgente: Selezionare il contenuto **TV** o **USB** da riprodurre quando il televisore viene acceso automaticamente. (La modalità **USB** può essere selezionata solo quando un dispositivo USB è collegato al televisore)

Antenna (quando **Sorgente** è impostata su **TV**): Selezionare **ATV** o **DTV**.

Canale (quando **Sorgente** è impostata su **TV**): Selezionare il canale desiderato.

Contenuti (quando **Sorgente** è impostata su **USB**): Selezionare una cartella nel dispositivo USB contenente i file musicali o le immagini da riprodurre quando il televisore si accende automaticamente.

Se sul dispositivo USB non sono presenti file musicali, oppure la cartella contenente file musicali non è selezionata, l'opzione **Timer** non funziona correttamente.

Nel caso ci sia una sola foto memorizzata sul dispositivo USB, la funzione **Slide Show** non è disponibile.

Se il nome della cartella è troppo lungo, la cartella non è selezionabile.

Ad ogni dispositivo USB utilizzato viene assegnata una cartella. In caso di più dispositivi USB, verificare che le cartelle assegnate a ogni USB abbiano nomi diversi.

Ripetizione: Selezionare **1 volta, Ogni gg, Lun-Ven, Lun-Sab, Sab-Dom** o **Manuale**. Selezionando **Manuale**, è possibile impostare il giorno che si desidera attivare il timer.

Il simbolo ✓ indica che è stato selezionato il giorno.

Spegnimento automatico (disponibile solo quando il televisore si accende mediante il Timer): Il televisore viene automaticamente spento dopo 3 ore di inattività al fine di prevenirne il surriscaldamento.

Blocco programmi

Sicurezza

Prima della schermata di impostazione compare la schermata di inserimento del PIN.

Digitare il PIN a 4 cifre; il PIN predefinito è "0-0-0-0". Cambiare il PIN usando l'opzione **Cambia PIN**.

- **Blocco canali (Off / On):** Bloccare i canali in **Gestione canali** per impedire a utenti non autorizzati, per esempio i bambini, di visualizzare programmi non adatti.

Disponibile solo quando la sorgente **Ingressi** è impostata su **TV**.

- **Blocco Canale:** (in base alla nazione): Impedisce a utenti non autorizzati, per esempio i bambini, di visualizzare programmi non adatti mediante l'inserimento di un codice PIN a 4 cifre. Se il canale selezionato è bloccato, comparirà il simbolo "🔒".

Cons tutto: Sblocca tutti i parametri TV impostati.

- **Cambia PIN:** Cambiare l'ID personale per impostare il televisore.

Qualora si sia dimenticato il codice PIN, premere i tasti del telecomando nella sequenza seguente per ripristinare il codice PIN predefinito "0-0-0-0": **POWER (off) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (on)**.

Altre funzioni

Lingua

- **Lingua menu:** Imposta la lingua dei menu.

- **Lingua Teletext:** Imposta la lingua desiderata per il servizio Teletext.

La lingua predefinita è l'inglese, nel caso in cui la trasmissione non supporti la lingua selezionata.

- **Preferenze (Lingua principale audio / Lingua secondaria audio / Lingua principale sottotitoli / Lingua secondaria sottotitoli / Lingua principale Teletext / Lingua secondaria Teletext):** Selezionare una lingua, che sarà la lingua predefinita alla selezione di un canale.

Sottotitoli

Utilizzare questo menu per impostare la modalità **Sottotitoli**.

- **Sottotitoli (Off / On):** Attiva e disattiva i sottotitoli.

- **Modalità (Normale / Non udenti):** Imposta la modalità dei sottotitoli.

- **Lingua Sottotitoli:** Imposta la lingua dei sottotitoli.

Se il programma che si sta guardando non supporta la funzione **Non udenti**, si attiva automaticamente l'opzione **Normale** anche se è selezionata la modalità **Non udenti**.

La lingua predefinita è l'inglese, nel caso in cui la trasmissione non supporti la lingua selezionata.



Testo digitale (Disabilita / Abilita)

(solo UK)

Se il programma è trasmesso con testo digitale, questa funzione è attivata.

Rete (Tipo di rete / Impostazione rete / Test di rete / SWL(Samsung WirelessLink) / SWL connect)

Per l'impostazione delle opzioni, vedere le istruzioni riportate alla sezione "Connessione di rete" (p. 26).

Funzioni base

Generale

- **Modalità gioco (Off / On):** Durante la connessione a una console per videogiochi come PlayStation™ o Xbox™, il gioco sarà più realistico selezionando la modalità gioco.

NOTA

Precauzioni e limitazioni per la modalità gioco

- Per scollegare una console per videogiochi e collegare un altro dispositivo esterno, impostare **Modalità gioco** su **Off** nel menu di impostazione.
- Visualizzando il menu TV in **Modalità gioco** si potrebbe verificare un leggero sfarfallio.

■ **Modalità gioco** non è disponibile quando la sorgente d'ingresso è impostata su TV o PC.

■ Dopo il collegamento della console di gioco, impostare **Modalità gioco** su **On**. Purtroppo potrebbe verificarsi una riduzione nella qualità delle immagini.

■ Se la **Modalità gioco** è impostata su **On**:

- La modalità **Immagine** è impostata su **Standard** e la modalità **Suono** è impostata su **Film**.
- **Equalizzatore** non è disponibile.

- **BD Wise (Off / On):** Fornisce la qualità ottimale delle immagini per i prodotti SAMSUNG DVD, Blu-ray e Home Theatre che supportano il formato **BD Wise**. Quando **BD Wise** è impostato su **On**, la modalità immagine viene automaticamente cambiata alla risoluzione ottimale.

■ Disponibile in caso di connessione di prodotti Samsung che supportano **BD Wise** mediante cavo HDMI.

- **Trasparenza menu (Luminoso / Scuro):** Imposta la trasparenza del menu.
- **Melodia (Off / Basso / Medio / Alto):** Per riprodurre una melodia all'accensione o allo spegnimento del televisore.

Interfaccia comune

- **Menu CI:** Permette all'utente di accedere al menu del modulo CAM. Selezionare il Menu CI in base alla scheda PC.
 - **Info sull'applicazione:** Visualizza le informazioni relative al modulo CAM inserito nell'alloggiamento CI e nella "SCHEMA CI o CI+" inserita nel modulo CAM. È possibile installare il modulo CAM in qualsiasi momento, a televisore acceso o spento.
1. Acquistare il modulo CI CAM presso il rivenditore locale o via telefono.
 2. Inserire saldamente la "SCHEMA CI o CI+" nel modulo CAM nella direzione indicata dalla freccia.
 3. Inserire il modulo CAM con la "SCHEMA CI o CI+" nell'alloggiamento common interface, nella direzione indicata dalla freccia, in modo che sia parallela all'alloggiamento.
 4. Verificare la visione dell'immagine su un canale a segnale criptato.

Telecomando wireless

Per accendere o spegnere il telecomando wireless o consentirne l'accesso.

PIP (Picture In Picture)

PIP

Permette la visualizzazione contemporanea di un canale TV e di una sorgente video esterna. **PIP** (Picture-in-Picture) non funziona nella stessa modalità.

NOTA

■ Per l'audio della schermata PIP, vedere le istruzioni alla sezione **Selezione audio**.

■ Spegnendo il televisore durante la visione in modalità **PIP**, la finestra PIP scomparirà.

■ L'immagine nella finestra PIP potrebbe apparire leggermente innaturale quando si usa la schermata principale per visualizzare un videogame o il karaoke.

■ Durante l'attivazione di **Internet@TV** la funzione **PIP** non è disponibile.

■ Impostazioni PIP

Immagine principale	Immagine secondaria
Comp., HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC	TV

- **PIP (Off / On):** Attiva o disattiva la funzione PIP.
- **Canale:** Selezionare il canale per lo schermo secondario.
- **Dimensioni** ( / ): Per selezionare la dimensione dell'immagine secondaria.
- **Posizione** ( /  /  / ): Per selezionare la posizione dell'immagine secondaria.
- **Selezione audio (Principale / Secondario):** E' possibile scegliere l'audio desiderato (**Principale / Secondario**) in modalità **PIP**.

Uso di Servizio dati

Servizio dati consente all'utente di utilizzare le informazioni (testo, fermo immagini, grafica, documenti, software, ecc.) ricevute dall'emittente.

Esec auto Servizio dati (On / Off)

Imposta se eseguire automaticamente o meno il servizio dati.

Esec auto Servizio dati esegue automaticamente il servizio dati senza l'intervento dell'utente.

Se qualsiasi altra funzione secondaria è in esecuzione, **Esec auto Servizio dati** potrebbe non funzionare.

Uso di Servizio dati

Se il canale su cui si è sintonizzati fornisce il servizio dati, è possibile utilizzare una serie di servizi semplicemente premendo  o il tasto rosso.

Le informazioni fornite attraverso il **Servizio dati** possono variare a seconda dell'emittente.

Quando si usa il servizio dati, potrebbe non essere possibile cambiare canale usando i tasti numerici, a seconda del servizio scelto.

1. Premere . Selezionare un servizio premendo la rotella (///) e OK .

Se **Esec auto Servizio dati** è **On**, il servizio dati verrà automaticamente eseguito con il banner di caricamento. In questo caso, il tasto  funziona.

2. Premere il tasto rosso. Verrà visualizzata la schermata del servizio dati.
3. Spostarsi sull'opzione scelta premendo la rotella (///) sulla schermata del servizio dati, quindi premere OK . Viene avviato il servizio selezionato.

Se il tasto colorato relativo a una determinata funzione viene visualizzato a schermo, premendolo è possibile utilizzare la funzione corrispondente.

4. Premendo il tasto EXIT, il servizio dati verrà chiuso.

Principali tasti di Servizio dati e loro funzioni

Tasto	Operazioni
 (Servizio dati)	Visualizza l'elenco Servizio dati e avvia immediatamente la funzione Servizio dati .
BACK 	Ritorna alla schermata precedente.
Tasti colorati	Eseguono le funzioni corrispondenti a ogni icona relativa ai tasti colorati visualizzata a schermo durante il Servizio dati . Le operazioni possono variare a seconda del provider del servizio.
Simbolo	E' possibile immettere del testo utilizzando i tasti numerici e le lettere stampate sopra e sotto i tasti numerici del telecomando. Premendo uno alla volta i tasti numerici del telecomando nel punto in cui lampeggia il cursore nella schermata di immissione testo, verranno visualizzati i corrispondenti numeri, caratteri speciali o lettere. Per esempio, premendo il tasto numerico 3 in rapida successione, le lettere assegnate (D, E e F) e il numero 3 verranno visualizzati alternativamente nell'ordine di immissione.
TEXT	Passa in modalità Teletext o torna alla schermata precedente. Le operazioni possono variare a seconda del provider del servizio.
Rotella ( /  /  / )	Sposta il menu Servizio dati su, giù, a sinistra e a destra.
OK 	Esegue il comando selezionato.
EXIT 	Interrompe l'esecuzione del Servizio dati .

Funzioni base

Menu Supporto

Auto diagnosi

La funzione di auto diagnosi potrebbe richiedere alcuni secondi; questa operazione rientra nel normale funzionamento del televisore.

- **Test immagine (Sì / No):** Utilizzato per controllare eventuali problemi di visualizzazione delle immagini.
- **Test audio (Sì / No):** Usare la melodia predefinita per verificare eventuali problemi audio.
 - Se non c'è ritorno audio dagli altoparlanti del televisore, prima di eseguire il test audio verificare che **Seleziona altoparlante** sia impostato su **Altoparlante TV** nel menu **Suono**.
 - È possibile ascoltare la melodia durante il test anche se **Seleziona altoparlante** è impostato su **Altoparlante est** oppure quando l'audio è stato disattivato premendo il tasto **MUTE**.
- **Informazioni sul segnale:** (solo canali digitali) La qualità di ricezione dei canali HDTV è perfetta o i canali non sono disponibili. Regolare l'antenna per aumentare la forza del segnale.
- **Risoluzione dei problemi:** Se il televisore presenta problemi, consultare questa sezione.
 - Se tra le varie descrizioni non è riportato il problema riscontrato, contattare il Centro di assistenza clienti Samsung.

Aggiornamento software

Aggiornamento software può essere eseguito mediante un segnale di trasmissione o mediante il download del più recente firmware dal sito "www.samsung.com" su un dispositivo USB.

Versione corrente è il software già installato nel televisore.

La versione del software è rappresentata come "Anno/Mese/Giorno_Versione".



Installare la versione più recente

Tramite USB:

Inserire un'unità USB contenente l'aggiornamento del firmware scaricato dal sito "www.samsung.com" nel televisore. Fare attenzione a non scollegare l'alimentazione o rimuovere l'unità USB mentre l'aggiornamento è in corso. Al termine dell'aggiornamento del firmware, il televisore si spegnerà e riaccenderà automaticamente. Al termine dell'aggiornamento del software, le impostazioni video e audio modificate torneranno alle impostazioni predefinite. Si consiglia di scrivere le impostazioni in modo da poterle facilmente ripristinare dopo l'aggiornamento.



Online: Aggiornare il software mediante Internet.

Per prima cosa, configurare la propria rete. Per istruzioni dettagliate sull'uso dell'opzione Impostazione rete, vedere la sezione "Impostazione della rete".

Se la connessione a Internet non funziona correttamente, potrebbe interrompersi. Riprovare. Se il problema persiste, scaricare il file di aggiornamento sul dispositivo USB e riprovare.

Tramite canale: Aggiorna il software mediante il segnale trasmesso.

Se la funzione viene selezionata durante il periodo di trasmissione del software, il software verrà automaticamente ricercato e scaricato.

Il tempo necessario per scaricare il software è determinato dallo stato del segnale.

Aggiornamento mod Standby: All'orario prestabilito verrà eseguito automaticamente un aggiornamento manuale. Poiché l'alimentazione dell'unità si attiva internamente, lo schermo LED potrebbe attivarsi per breve tempo. Questo fenomeno può continuare per più di un'ora, fino al termine dell'aggiornamento software.

Software alternativo (backup): Visualizza la versione software scaricata Online. Durante l'aggiornamento software, se la procedura viene interrotta, questa funzione verrà attivata.

Guida alla connessione HD

Consultare queste informazioni durante la connessione di dispositivi esterni al televisore.


Contattare Samsung

Fare riferimento a queste informazioni in caso di funzionamento anormale del televisore o se si desidera aggiornare il software. È possibile reperire le informazioni riguardanti i nostri call centre, e come scaricare prodotti e software.

Funzioni avanzate

Collegamento a un PC

Uso di un Cavo HDMI/DVI / D-sub

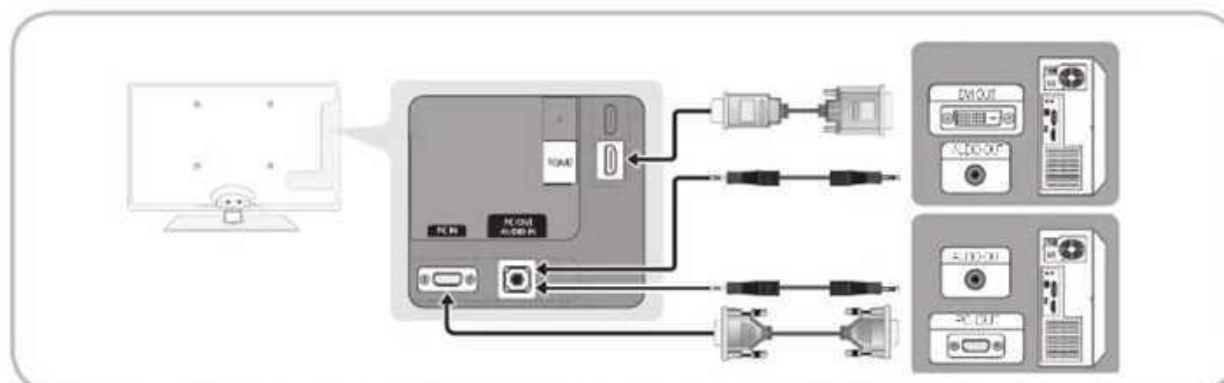

Modalità di visualizzazione (ingresso D-Sub e HDMI/DVI)

La risoluzione ottimale è 1920 X 1080 a 60 Hz.

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O / V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/-

NOTA

Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare il jack HDMI IN 1(DVI).

La modalità interlacciata non è supportata.

Questo dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.

Le modalità Separata e Composito sono supportate. La modalità SOG (Sync On Green) non è supportata.

Funzioni avanzate


Connessione di rete

E' possibile impostare il televisore in modo da poter accedere a Internet attraverso una LAN con un collegamento via cavo o wireless.


Collegamento a una rete cablata

Vi sono tre modi per collegare il televisore alla LAN via cavo:

- E' possibile collegare il televisore alla LAN connettendo la porta LAN sul retro del televisore a un modem esterno mediante un cavo Cat 5. Vedere lo schema riportato sotto.

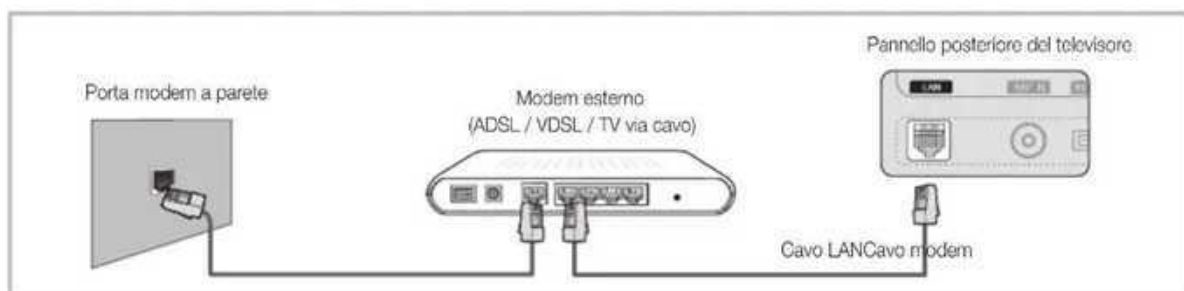

- E' possibile collegare il televisore alla LAN connettendo la porta LAN sul retro del televisore al Router IP collegato a un modem esterno. Usare un cavo Cat 5 per la connessione. Vedere lo schema riportato sotto.

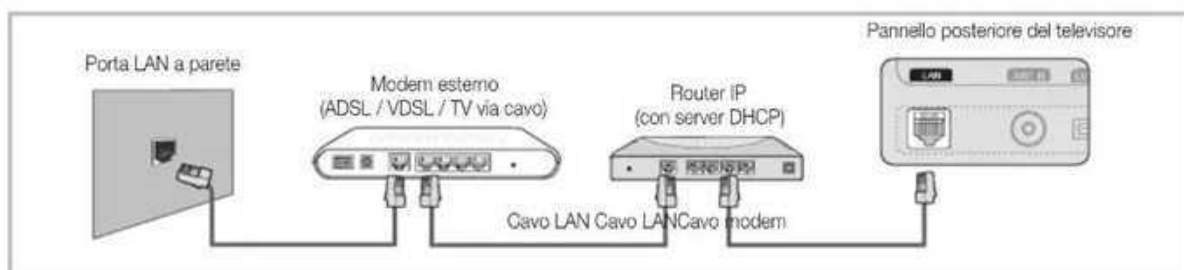

- In base alla configurazione della LAN, potrebbe essere possibile collegare il televisore alla LAN connettendo la porta LAN sul retro del televisore direttamente alla presa di rete a muro mediante un cavo Cat 5. Vedere lo schema riportato sotto. Notare che la presa a muro è collegata a un modem o un router che potrebbe essere installato in qualsiasi punto dell'abitazione.



Se si dispone di una rete dinamica, è necessario utilizzare un modem ADSL o un router in grado di supportare il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem e router che supportano il protocollo DHCP forniscono automaticamente indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS necessari al televisore per accedere a Internet, in modo da non costringere l'utente a immetterli manualmente. La maggior parte delle reti domestiche sono di tipo dinamico. Alcune reti richiedono un indirizzo IP statico. Se la rete richiede un indirizzo IP statico, immettere manualmente indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS nella schermata Impostazioni cavo del televisore durante l'impostazione della connessione di rete. Per ottenere indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS contattare il proprio Internet Service Provider (ISP). Se si usa un computer basato su Windows, è possibile ottenere tali valori anche via computer.

È possibile utilizzare modem ADSL in grado di supportare il protocollo DHCP se la rete richiede un indirizzo IP statico. I modem ADSL che supportano il protocollo DHCP permettono inoltre di usare indirizzi IP statici.

Impostazione rete (Automatico)

Durante la connessione del televisore a una rete che supporta il protocollo DHCP, configurare **Impostazione rete** su Auto. Per impostare automaticamente la connessione di rete via cavo del televisore, seguire questi passaggi:

Procedura per l'impostazione automatica

1. Collegare il televisore alla LAN come descritto nella sezione precedente.
2. Accendere il televisore, premere il tasto MENU sul telecomando, usare il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere ENTER [↵].
3. Usare il tasto ▲ o ▼ per selezionare Rete nel menu **Impostazione**, quindi premere ENTER [↵]. Sullo schermo verrà visualizzata la schermata Rete.



4. Nella schermata **Rete**, selezionare **Tipo di rete**.
5. Impostare **Tipo di rete** su **Cavo**.
6. Selezionare **Impostazione rete**. Verrà visualizzata la schermata **Impostazione rete**.



7. Impostare **Impostazione IP** su **Automatico**.
8. **Automatico** acquisisce e immette automaticamente le impostazioni Internet necessarie.
9. Al termine, premere il tasto RETURN sul telecomando.
10. Selezionare **Test di rete** per verificare la connettività a Internet.
11. Se la funzione **Rete** non ha acquisito le impostazioni di rete, passare alle istruzioni per la procedura **Manuale**.

Impostazione rete (Manuale)

Configurare **Impostazione rete** su Manuale quando si collega il televisore a una rete che richiede un indirizzo IP statico.

Ottenere le impostazioni per la connessione di rete

Per ottenere le impostazioni per la connessione di rete sulla maggior parte dei computer basati su Windows, seguire questi passaggi:

1. Cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona Network (Rete) in basso a destra dello schermo.
2. Nel menu a comparsa visualizzato, cliccare su Status (Stato).
3. Nella finestra di dialogo, cliccare sulla scheda Support (Supporto).
4. Nella scheda Support (Supporto), cliccare su Details (Dettagli). Sullo schermo vengono visualizzate le impostazioni per la connessione di rete.

Procedura per l'impostazione manuale

Per impostare manualmente la connessione di rete via cavo del televisore, seguire questi passaggi:

1. Seguire i passaggi da 1 a 6 della "Procedura per l'impostazione automatica".
2. Impostare **Impostazione IP** su **Manuale**.
3. Premere il tasto ▼ del telecomando per passare al primo campo da compilare.
4. Immettere le impostazioni **Indirizzo IP**, **Maschera sottorete**, **Gateway** e **Server DNS**. Per digitare i numeri utilizzare i tasti numerici del telecomando, per spostarsi fra i campi utilizzare i tasti freccia.
5. Al termine, premere il tasto RETURN sul telecomando.
6. Selezionare **Test di rete** per verificare la connettività a Internet.

Funzioni avanzate

Collegamento a una rete wireless

Per collegare il televisore a una rete wireless, è necessario disporre di un router o di un modem wireless e di un adattatore LAN wireless Samsung (WIS09ABGN) da collegare al jack USB sul pannello posteriore o laterale del televisore. Vedere la figura riportata sotto.



L'adattatore LAN wireless Samsung è in vendita presso rivenditori autorizzati, siti di Ecommerce e sul sito Samsungparts.com. L'adattatore LAN wireless Samsung supporta i protocolli di comunicazione IEEE 802.11A/B/G e N. Samsung consiglia di utilizzare il protocollo IEEE 802.11N. La riproduzione di un video mediante connessione IEEE 802.11B/G potrebbe non essere fluida.

NOTA


- Per utilizzare una rete wireless è necessario utilizzare la scheda "Samsung Wireless LAN Adapter" (WIS09ABGN).
- La scheda Samsung Wireless LAN Adapter è venduta separatamente. L'adattatore LAN wireless WIS09ABGN è in vendita presso rivenditori autorizzati, siti di Ecommerce e sul sito Samsungparts.com.
- Per utilizzare una rete wireless, il televisore deve essere collegato a un router IP wireless. Se il router IP wireless supporta il protocollo DHCP, il televisore può utilizzare sia un indirizzo DHCP sia un indirizzo IP statico per collegarsi alla rete in modalità wireless.
- Selezionare un canale per il router IP wireless che non sia attualmente utilizzato. Se il canale impostato per il router IP wireless è attualmente utilizzato da un altro dispositivo vicino, ciò comporterà interferenze e le comunicazioni potrebbero interrompersi.
- Sistemi di sicurezza diversi da quelli sotto elencati non sono compatibili con il televisore.
- Selezionando la modalità Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n con crittografia di tipo WEP, TKIP o TKIP-AES (WPS2Mixed) per il proprio AP, i televisori Samsung non supporteranno una connessione conforme alle nuove specifiche di certificazione Wi-Fi.
- Se il proprio AP supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile collegarsi alla rete mediante PBC (Push Button Configuration) o un PIN (Personal Identification Number). WPS configurerà automaticamente l'SSID e la chiave WPA in entrambe le modalità.
- Se il router, il modem o un dispositivo non è certificato, potrebbe non connettersi al televisore mediante l'adattatore LAN wireless Samsung.
- **Metodi di connessione:** Vi sono sei modi per impostare la connessione alla rete wireless:
 - Configurazione automatica Samsung
 - **PBC (WPS)**
 - Auto Setup (Impostazione automatica) (mediante la funzione Auto Network Search (Ricerca rete automatica))
 - Impostazione manuale
 - **SWL (Samsung Wireless Link)**
 - Ad-Hoc
- Tutti gli adattatori LAN wireless Samsung devono essere collegati direttamente alla porta USB del televisore. Gli HUB USB non sono supportati.

Avviso


Quando il televisore è collegato a un adattatore Samsung Wireless LAN Adapter, alcuni canali potrebbero visualizzare le immagini in modo anomalo. In tal caso, effettuare un collegamento mediante uno dei seguenti metodi:

Metodo 1 Metodo 2

Mediante l'adattatore angolare USB

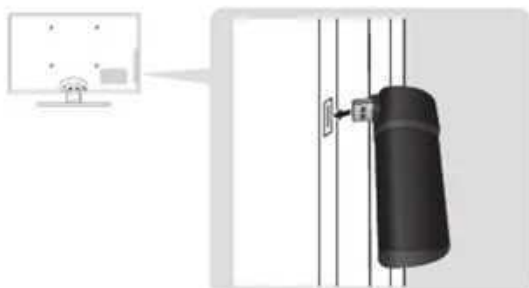

Mediante un cavo di prolunga

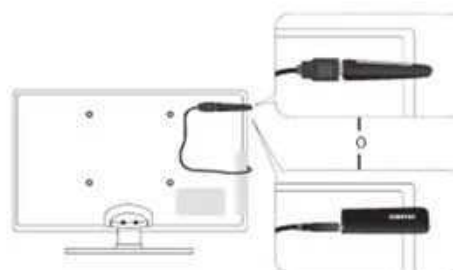**Impostazione rete (Configurazione automatica Samsung)**

Questa funzione è disponibile negli AP (Access Point) che supportano la modalità Auto Configuration (Configurazione automatica). Se il proprio AP non supporta questa modalità, è possibile collegarsi tramite **PBC (WPS)** in modo automatico o manuale.

Questa funzione è disponibile quando **SWL (Samsung Wireless Link)** è impostato su **Off**.

È possibile vedere l'elenco delle apparecchiature che supportano la funzione di Configurazione automatica Samsung sul sito www.samsung.com.

Procedura per l'impostazione mediante la funzione Configurazione automatica Samsung

1. Posizionare AP e televisore vicini e accenderli entrambi.
Poiché i tempi di avviamento delle applicazioni sono diversi tra loro, potrebbe risultare necessario attendere circa 2 minuti.
Se il cavo LAN è collegato alla porta WAN dell'AP durante la Configurazione automatica Samsung, sarà possibile completare il test di connessione Internet. Se la connessione non è disponibile, la funzione Configurazione automatica Samsung verificherà solo i dispositivi collegati all'AP (e non la connessione Internet).
2. Dopo 2 minuti, collegare l'adattatore LAN wireless Samsung al televisore. Una volta impostato l'adattatore LAN wireless Samsung, verrà visualizzata la finestra a comparsa.
3. Appena stabilita la connessione, posizionare l'AP di fianco all'adattatore LAN wireless Samsung a una distanza non superiore a 25 cm.

4. Attendere fino all'avvenuta connessione automatica.

Se la connessione non riesce, impostare l'AP e riprovare.

Se la funzione Configurazione automatica Samsung non è in grado di collegare il televisore all'AP, comparirà una schermata che avviserà della mancata connessione. Reimpostare l'AP e riprovare. Se la connessione ancora non riesce, scegliere un altro metodo di connessione, PBC (WPS), automatico o manuale.

5. Una volta stabilita la connessione, individuare il router nella posizione desiderata.

Se le impostazioni dell'AP sono cambiate o è la prima volta che si utilizza l'AP dopo l'acquisto, sarà necessario impostarlo nuovamente iniziando dal passaggio 1.

Impostazione rete (PBC (WPS))**Procedura per l'impostazione mediante PBC (WPS)**

Se il router è dotato di un tasto PBC (WPS), seguire questi passaggi:

1. Collegare il televisore alla LAN come descritto nella sezione precedente.
2. Accendere il televisore, premere il tasto MENU sul telecomando, usare il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere ENTER.
3. Usare il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Rete** nel menu **Impostazione**, quindi premere ENTER.
4. Nella schermata **Rete**, selezionare **Tipo di rete**.
5. Impostare **Tipo di rete** su **Wireless**.
6. Selezionare **Impostazione rete**. Verrà visualizzata la schermata **Impostazione rete**.

Funzioni avanzate



7. Premere il tasto Rosso del telecomando.
8. Premere il tasto PBC (WPS) sul router entro due minuti. Il televisore acquisirà automaticamente tutte le impostazioni di rete di cui necessita e si collegherà alla rete.
9. Una volta impostata la connessione di rete, premere il tasto RETURN per uscire dalla schermata **Impostazione rete**.

Impostazione rete (Automatico)

La maggior parte delle reti wireless dispongono di un ulteriore sistema di sicurezza che utilizza l'accesso alla rete tramite dispositivi per la trasmissione di un codice di sicurezza crittografato denominato Access o Security Key (Chiave di sicurezza o di accesso). La Chiave di sicurezza è basata su una passphrase, solitamente una parola o un codice alfanumerico di una determinata lunghezza richiesti al momento dell'impostazione della funzione di protezione della rete wireless. Utilizzando questo metodo per l'impostazione della connessione di rete, e avendo specificato una Chiave di sicurezza per accedervi, verrà chiesta una passphrase durante la procedura di impostazione.

Procedura per l'impostazione automatica

Per impostare automaticamente l'accesso a una connessione wireless, seguire questi passaggi:

1. Seguire i passaggi da 1 a 6 della "Procedura per l'impostazione mediante PBC (WPS)" (pag. 29).
2. Usare il tasto ▼ per selezionare **Impostazione IP**, quindi premere ENTER. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Automatico**, quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ per passare a **Seleziona una rete**, quindi premere ENTER. La funzione **Rete** ricerca le reti wireless disponibili. Al termine, verrà visualizzato l'elenco delle reti wireless disponibili.
4. Nell'elenco delle reti disponibili, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la rete desiderata, quindi premere ENTER.

Se l'AP è impostato su Hidden (Nascosto), sarà necessario selezionare **Aggiungi rete** e digitare **Nome rete (SSID)** e **Chiave secur** per stabilire la connessione.

5. Se compare la finestra Sicurezza/PIN, andare al passaggio 6. Se compare la schermata di connessione rete, andare al passaggio 10.
6. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Sicurezza o PIN**. Per la maggior parte delle reti domestiche, selezionare Sicurezza (per **Chiave secur**). Viene visualizzata la schermata **Sicurezza**.



7. Nella schermata **Sicurezza**, digitare la passphrase di rete.
Dovrebbe essere possibile reperire la passphrase in una delle schermate di impostazione usate per impostare il router o il modem.
8. Per digitare la passphrase, seguire queste regole generali:
 - Premere i tasti numerici del telecomando per digitare i numeri.
 - Usare i tasti freccia del telecomando per passare da un tasto all'altro nella schermata **Chiave secur**.
 - Premere il tasto Rosso per cambiare da maiuscolo a minuscolo e viceversa o visualizzare simboli/caratteri.
 - Per digitare una lettera o un simbolo, passare alla lettera o al simbolo, quindi premere ENTER.
 - Per cancellare l'ultima lettera o numero digitato, premere il tasto Verde del telecomando.
9. Al termine, premere il tasto Blu sul telecomando. Verrà visualizzata la schermata Network Connecting (Connessione rete).
10. Attendere che venga visualizzato il messaggio di conferma della connessione, quindi premere ENTER. Verrà visualizzata nuovamente la schermata **Impostazione rete**.
11. Per verificare la connessione, premere RETURN per selezionare **Test di rete**, quindi premere ENTER.

Impostazione rete (Ad-Hoc)

E' possibile collegarsi a un dispositivo mobile senza Access Point tramite la scheda "Samsung Wireless LAN Adapter" usando un network peer-to-peer.

Questa funzione è disponibile quando **SWL(Samsung Wireless Link)** è impostato su **Off**.

Procedura per il collegamento a un nuovo dispositivo Ad-hoc

1. Seguire i passaggi da 1 a 6 della procedura "Procedura per l'impostazione mediante PBC (WPS)" (pag. 29).
2. Scegliere **Seleziona una rete** Verrà visualizzato un elenco di dispositivi/reti.
3. All'interno dell'elenco dei dispositivi, premere il tasto Blu del telecomando.

Il messaggio **Il sistema di rete esistente potrebbe avere funzioni limitate. Cambiare la connessione di rete?** comparirà sullo schermo.

4. Digitare il **Nome rete (SSID)** generato e la **Chiave sicura** nel dispositivo che si desidera collegare.

Come collegarsi a un dispositivo Ad-hoc esistente

1. Seguire i passaggi da 1 a 6 della "Procedura per l'impostazione mediante PBC (WPS)" (pag.28).
2. Scegliere **Seleziona una rete** Verrà visualizzato un elenco di Dispositivi/Reti.
3. Selezionare il dispositivo desiderato nell'Elenco dei dispositivi.
4. Se è richiesta una chiave di sicurezza, digitarla.

Se la rete non funziona regolarmente, controllare nuovamente i parametri **Nome rete (SSID)** e **Chiave sicura**. Una **Chiave sicura** errata può causare un malfunzionamento.

Impostazione rete (Manuale)

Se gli altri metodi non funzionano, digitare le impostazioni di rete manualmente.

Ottenere le impostazioni per la connessione di rete

Per ottenere le impostazioni per la connessione di rete sulla maggior parte dei computer basati su Windows, seguire questi passaggi:

1. Cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona Network (Rete) in basso a destra dello schermo.
2. Nel menu a comparsa, cliccare su Status (Stato).
3. Nella finestra di dialogo, cliccare sulla scheda Support (Supporto).
4. Nella scheda Support (Supporto), cliccare su Details (Dettagli). Vengono visualizzate le impostazioni di rete.

Procedura per l'impostazione manuale

Per immettere manualmente le impostazioni di rete, seguire questi passaggi:

1. Seguire i passaggi da 1 a 6 della "Procedura per l'impostazione mediante PBC (WPS)" (pag. 29).
2. Usare il tasto ▼ per selezionare **Impostazione IP**, quindi premere ENTER. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Manuale**, quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▼ per passare al primo campo da compilare (Indirizzo IP).
4. Usare i tasti numerici per digitare i numeri.
5. Una volta compilato ogni campo, usare il tasto ► per passare al campo successivo. E' inoltre possibile usare gli altri tasti freccia per spostarsi verso l'alto, il basso e a sinistra.
6. Immettere le impostazioni **Indirizzo IP**, **Maschera sottorete**, **Gateway**.
7. Premere il tasto ▲ o ▼ per passare a **DNS**.
8. Premere il tasto ▼ per passare al primo campo DNS. Digitare i numeri come indicato sopra.
9. Al termine, premere il tasto ▲ per passare a **Seleziona una rete**. Selezionare la rete e premere ENTER.
10. Andare al passaggio 4 della "Procedura per l'impostazione automatica" (pag. 30) e seguire le istruzioni a partire da quel punto.

Funzioni avanzate

SWL(Samsung Wireless Link)

Questa funzione permette di collegare un dispositivo Samsung che supporta PBC (WPS) al televisore. E' possibile collegare altri dispositivi al televisore anche se a quest'ultimo non è collegato un router.

 Per utilizzare Internet@TV, l'AP (Access Point) deve essere collegato alla rete wireless.

 Se un adattatore LAN wireless Samsung è collegato alla porta USB 2, la rete potrebbe non funzionare regolarmente. Consigliamo di collegarlo alla porta USB 1 (HDD).

 Solo i router che utilizzano la banda 2.4 Ghz sono supportati. I router che utilizzano la banda 5 Ghz non sono supportati.

Connessione SWL

Al televisore è possibile collegare un dispositivo che supporta PBC (WPS).

 Questa funzione è disponibile quando **SWL (Samsung Wireless Link)** è impostato su **On**.

Come collegare Samsung Wireless Link

Per le procedure necessarie a stabilire una connessione, vedere le seguenti indicazioni:

1. Seguire i passaggi da 1 a 5 della "Procedura per l'impostazione mediante PBC (WPS)" (pag. 29).
2. Selezionare **SWL(Samsung Wireless Link)** usando il tasto **▼** e premere **ENTER**  per attivarlo.
3. Selezionare **Connessione SWL** usando il tasto **▼** e premere **ENTER** .
4. Se viene visualizzato il messaggio **"Premere il pulsante PBC sul dispositivo supportato da PBC(WPS) per connetterlo entro 120 secondi."** premere il tasto PBC sul dispositivo per collegarlo.
 Per maggiori informazioni, vedere il manuale di impostazione della rete wireless del dispositivo da collegare.
5. Se il dispositivo è collegato in modo corretto al televisore dopo l'avvio del conteggio visualizzato nella finestra, questa si chiuderà automaticamente.

 Se la connessione non riesce, riprovare dopo 2 minuti.

Se il televisore non riesce a stabilire una connessione a Internet

Il televisore potrebbe non essere in grado di collegarsi a Internet perché l'ISP ha registrato in modo permanente l'indirizzo MAC (un numero di identificazione univoco) del PC o del modem in uso; ciò consente l'autenticazione dell'utente a ogni accesso a Internet in modo da evitare l'accesso non autorizzato. Poiché il televisore ha un indirizzo MAC diverso, l'ISP non è in grado di autenticare il relativo indirizzo MAC, perciò il televisore non sarà in grado di connettersi.

In questo caso, chiedere all'ISP le procedure per collegare dispositivi diversi dal PC (per esempio il televisore) a Internet.

Se l'Internet Service Provider richiede un ID o una password per il collegamento a Internet, il televisore potrebbe non essere in grado di collegarsi. In questo caso, digitare l'ID o la password durante l'accesso a Internet. La connessione Internet potrebbe interrompersi a causa di un problema di firewall. In questo caso, contattare l'Internet Service Provider.

Se ancora non è possibile collegarsi a Internet anche dopo aver seguito le procedure descritte dall'Internet Service Provider, contattare Samsung Electronics al numero 1-800-SAMSUNG.

Media Play

MEDIA.P




Godetevi le fotografie e, la musica o i film salvati su un dispositivo USB Mass Storage Class (MSC) e/o sul PC.



Collegamento di un dispositivo USB

1. Accensione del televisore.
2. Collegare un dispositivo USB contenente foto, musica e/o filmati al jack USB 1 (HDD) o USB 2 sul pannello laterale del televisore.
3. Quando un dispositivo USB viene collegato al televisore, sullo schermo compare una finestra. A questo punto è possibile selezionare **Media Play**.


Pannello posteriore del televisore

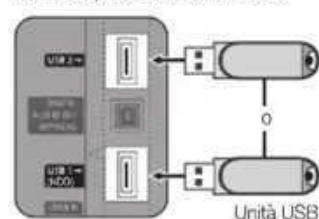

Connessione al PC tramite rete

E' possibile riprodurre immagini, musica e video memorizzati sul PC mediante una connessione di rete in modalità **Media Play**.

Se si utilizza **Media Play** per riprodurre un file salvato sul PC, è necessario scaricare "PC Share Manager" e il manuale utente dal sito "www.samsung.com."

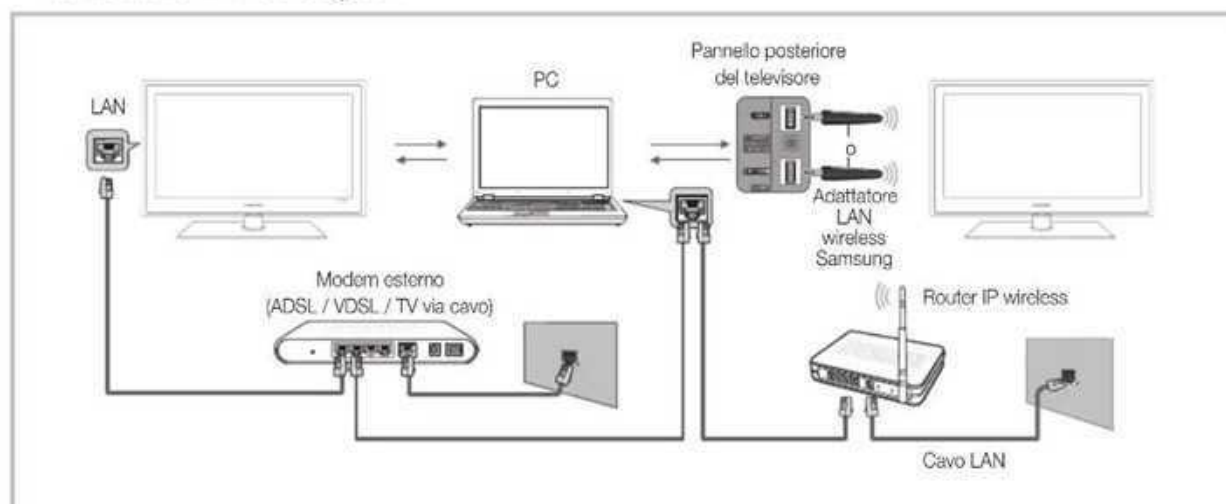

1. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di rete, vedere la sezione "Connessione di rete". (p. 26).
 - È opportuno che il televisore e il PC siano nella stessa subnet. Le prime 3 parti dell'indirizzo subnet e IP del televisore e del PC devono essere uguali e solo l'ultima parte (l'indirizzo host) deve variare (per es. Indirizzo IP: 123.456.789.**)
2. Mediante un cavo LAN, collegare il modem esterno e il PC su cui verrà installato il programma Samsung PC Share Manager.
 - E' possibile collegare direttamente il televisore al PC senza dover passare tramite un router.

Funzioni avanzate

⚠ Nessuna funzione è supportata in caso di collegamento al PC tramite rete:

- Funzioni **Musica di sottofondo** e **Impostazione musica di sottofondo**.
- Ordinamento dei file in base alle preferenze nelle cartelle **Foto**, **Musica** e **Video**.
- Premere i tasti ◀ (REW) o ▶ (FF) durante la riproduzione di un film.

⚠ Le didascalie incorporate, Divx DRM, Multi-audio, non sono supportate.

⚠ Samsung PC Share Manager deve essere autorizzato dal programma firewall del PC.

⚠ Quando si utilizza la modalità **Media Play** mediante una connessione di rete, in base alle funzioni del server:

- Il metodo di ordinamento può variare.
- La funzione di ricerca scene può non essere supportata.
- La funzione **Ripri in continuo**, che riprende la riproduzione di un video interrotto, può non essere supportata.
 - La funzione **Ripri in continuo** non supporta utenti multipli. (La funzione memorizza solo il punto in cui l'ultimo utente ha interrotto la riproduzione.)
- I tasti ◀ o ▶ potrebbero non funzionare a seconda delle informazioni relative al contenuto.
- Se attraverso una rete wireless la riproduzione del video dovesse risultare a scatti, si consiglia l'uso di una rete cablata.

⚠ Utilizzando file multimediali senza licenza, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.

⚠ Ecco delle cose da sapere prima di utilizzare **Media Play**

- MTP (Media Transfer Protocol) non è supportato.
- Il file system supporta FAT16, FAT32 e NTFS.
- Alcuni dispositivi audio e videocamere digitali USB possono non essere compatibili con questo televisore.
- Media Play supporta solo i dispositivi USB MSC (Mass Storage Class). MSC è un dispositivo di memorizzazione di massa Bulk-Only Transport. Esempi di MSC sono le unità Thumb, i lettori di schede Flash e le unità HDD USB (le unità HUB USB non sono supportate.) I dispositivi devono essere collegati direttamente alla porta USB del televisore.
- Prima di collegare il dispositivo al televisore, eseguire il backup dei file per prevenire una perdita accidentale o eventuali danni. SAMSUNG non è responsabile di eventuali danni ai file dati o perdite di dati.
- Collegare un'unità HDD USB alla porta USB 1 (HDD) dedicata.
- Non scollegare il dispositivo USB durante il caricamento.
- Maggiore è la risoluzione dell'immagine, maggiore è il tempo necessario per visualizzarla sullo schermo.
- La risoluzione massima supportata in JPEG è 15360X8640 pixel.
- In caso di file non supportati o danneggiati, comparirà il messaggio "Formato file non supportato".
- Se la chiave di ordinamento è impostata su Visual base, è possibile visualizzare in ogni cartella un massimo di 1000 file.
- I file MP3 con DRM precedentemente scaricati da un sito a pagamento non verranno riprodotti. Digital Rights Management (DRM) è una tecnologia che supporta la creazione, la distribuzione e la gestione di contenuti in modo completo e integrato, compresa la protezione dei diritti e degli interessi dei fornitori dei contenuti, la prevenzione dalla copia illegale, così come la gestione degli addebiti e dei pagamenti.
- Se sono collegati più di 2 dispositivi PTP, potranno essere utilizzati solo uno alla volta.
- Se sono collegati più di due dispositivi MSC, alcuni di essi potrebbero non essere riconosciuti. Se un dispositivo richiede molta potenza (più di 500mA o 5V), il dispositivo USB può non essere supportato.
- Nel caso in cui, quando si collega o si utilizza un dispositivo USB, venga visualizzato un messaggio che indica la presenza di sovratensione, il dispositivo potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare correttamente.
- Se il televisore non ha ricevuto segnali nel tempo prefissato in **Ora protezione auto**, si attiverà lo screensaver.
- Le modalità di risparmio energetico di alcuni dischi rigidi possono azzerarsi automaticamente quando queste unità vengono collegate al televisore.
- Se si usa un cavo di prolunga USB, il dispositivo USB potrebbe non essere riconosciuto o i file sul dispositivo potrebbero non essere letti.
- Se il dispositivo USB collegato al televisore non viene riconosciuto, l'elenco dei file sul dispositivo è corrotto o uno dei file in elenco non viene riprodotto, collegare il dispositivo USB al PC, formattare il dispositivo e controllare il collegamento.
- Se un file cancellato dal PC compare nuovamente quando si esegue Media Play, utilizzare la funzione "Svuota cestino" sul PC per eliminare in modo permanente il file.

Visualizzazione a schermo

Posizionarsi sul file desiderato usando i tasti su/giù/sinistra/destra, quindi premere ENTER  o  (Riproduci). Il file selezionato verrà visualizzato.

Supporta **Visual dispositivi** e **Home** nella homepage **Media Play**.



Informazioni:
E' possibile verificare il nome del file selezionato e il numero di file e di pagine.

Sezione Elenco ordinamento:
Visualizza lo standard di ordinamento.

Lo standard di ordinamento cambia in base ai contenuti.

Sezione Elenco file:
E' possibile confermare i file e i gruppi ordinati in ogni categoria.

Tasti operativi

-  Rosso (**Camb dispos**): Seleziona un dispositivo connesso.
-  Verde (**Preferenze**): Imposta le preferenze dei file. (non supportato in Visual base)
-  Giallo (**Selezione**): Seleziona più file da un elenco. I file selezionati vengono evidenziati con un simbolo.
-  Blu (**Ordinam.**): Seleziona l'elenco ordinato.
-  Strumenti: Visualizza il menu delle opzioni.

Usando i tasti  (FF), o  (REW), è possibile spostare l'elenco file alla pagina successiva o precedente.

Video

Riproduzione di video

- Premere il tasto  o  per selezionare **Video**, quindi premere ENTER  nel menu **Media Play**.
- Premere  /  /  /  per selezionare il file desiderato tra quelli riportati in elenco.
- Premere ENTER  o il tasto  (Riproduci).
 - Il file selezionato verrà visualizzato in alto con il relativo tempo di riproduzione.
 - Se le informazioni sulla durata del video non sono disponibili, il tempo di riproduzione e la barra di avanzamento non vengono visualizzati.
 - Durante la riproduzione di un video, è possibile eseguire ricerche utilizzando i tasti  e .

In questa modalità, è possibile visualizzare clip video contenute in un gioco, tuttavia non è possibile riprodurre il gioco stesso.

- Formati sottotitoli supportati

Nome Estensione file	Formato	
Testo MPEG-4 time-based	.txt XML	
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	string-based
SubViewer	.sub	string-based
Micro DVD	.sub o .txt	string-based



Funzioni avanzate

• Formati video supportati

Estensione file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bit rate (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.asf ASF		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.wmv ASF	Windows Media	Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4 MP4		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro *.vob	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Altre limitazioni

NOTA

- In caso di problemi con i contenuti di un codec, il codec non verrà supportato.
- Se le informazioni relative a un Contenitore sono incorrette e il file è in errore, il Contenitore non sarà in grado di riprodurlo correttamente.
- Le funzioni audio e video possono non funzionare se i contenuti hanno un bitrate/frame rate standard superiore al Frame/sec compatibile elencato nella tabella precedente.
- Se la Index Table è in errore, la funzione Seek (Cerca) (Jump) (Salta) non è supportata.

Decoder video	Decoder audio
• Supporta fino a H.264, Livello 4.1 • H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 e AVCHD non sono supportati. • XVID, MPEG4 SP, ASP: – Inferiore a 1280 x 720: Max 60 frame – Superiore a 1280 x 720: Max 30 frame • Oltre GMC 2 non supportato. • H.263 non è supportato. • Supportata solo la tecnologia Samsung Techwin MJPEG.	• Supporta fino a WMA 7, 8, 9, STD • WMA 9 PRO non supporta 2 canali oltre multicanale o audio "lossless" (privo di perdite). • La velocità di campionamento WMA 22050Hz mono non è supportata.

Riproduzione continua di filmati (Riprendi riprod.)

Uscendo dalla funzione di riproduzione di un filmato, la sua riproduzione può essere ripresa in seguito a partire dal punto nel quale era stata interrotta.

Premendo il tasto **ENTER** (Capitoli) durante la riproduzione di un file, è possibile cercare le scene divise in capitoli.

1. Selezionare il filmato da riprodurre in modo continuo premendo il tasto ◀ o ▶ per selezionarlo nella sezione elenco file.
2. Premere il tasto ▶ (Riproduci) / **ENTER** (Capitoli).
3. Selezionare **Ripr in continuo** (Riprendi riprod.) premendo il tasto blu. La riproduzione del filmato inizierà dal punto di arresto precedente.

Il tasto blu è disponibile solo quando si riavvia la riproduzione.

Se la funzione **Prom ripr cont di un film** è impostata su **On** nel menu **Impostaz.**, comparirà un messaggio alla ripresa della riproduzione del filmato.



Musica

Riproduzione di musica

1. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **Musica**, quindi premere **ENTER** nel menu **Media Play**.
2. Premere ◀ / ▶ / ▲ / ▼ per selezionare il file desiderato tra quelli riportati in elenco.
3. Premere **ENTER** o il tasto ▶ (Riproduci).

– Durante la riproduzione di un musica, è possibile eseguire ricerche utilizzando i tasti ◀ e ▶.

– I tasti ◀◀ (REW) e ▶▶ (FF) non sono attivi durante la riproduzione.

Visualizza solo i file con estensione MP3 e PCM. I file con altre estensioni non vengono visualizzati, nemmeno se sono stati salvati sul medesimo dispositivo USB.

Se il suono risulta anormale durante la riproduzione di file MP3, regolare l'**Equalizzatore** nel menu **Suono**. (Un file MP3 sovramodulato può causare problemi audio.)

È possibile creare una **El. personale** selezionando i brani musicali desiderati per poi riprodurre la **El. personale** creata.



Foto

Visualizzazione di una foto (o di una proiezione di diapositive)

1. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **Foto**, quindi premere **ENTER** nel menu **Media Play**.
2. Premere ◀ / ▶ / ▲ / ▼ per selezionare il file desiderato tra quelli riportati in elenco.
3. Premere **ENTER** o il tasto ▶ (Riproduci).
 - Quando si visualizza un elenco di foto, per iniziare la proiezione di diapositive premere il tasto ▶ (Riproduci) / **ENTER** sul telecomando.
 - Nella proiezione di diapositive verranno utilizzate tutte le foto contenute nell'Elenco file.
 - Durante la proiezione di diapositive, i file appaiono in sequenza a partire da quello correntemente visualizzato.

Impostando l'opzione **Musica di sottof** su **On** durante la proiezione delle diapositive i brani musicali vengono riprodotti automaticamente.

La **Modalità MdS** non può essere modificata fino al completo caricamento della musica di sottofondo.



Funzioni avanzate

Riproduzione di più file

Riproduzione di filmati/brani musicali/foto selezionati

1. Premere il tasto giallo per selezionare il file desiderato tra quelli riportati in elenco.
2. Ripetere l'operazione per selezionare più file.

NOTA

- Il simbolo ✓ comparirà a sinistra dei file selezionati.
- Per annullare una selezione, premere nuovamente il tasto giallo.
- Per deselezionare tutti i file, premere il tasto TOOLS e selezionare **Deseleziona tutto**.

3. Premere il tasto TOOLS e selezionare **Riproduci cont. selez.**



Riproduzione di un gruppo di filmati/brani musicali/foto

1. Durante la visualizzazione dell'elenco file, posizionarsi su un qualsiasi file del gruppo desiderato.
2. Premere il tasto TOOLS e selezionare **Riproduci gruppo corrente**.

Funzione aggiuntiva Media Play

Ordinare l'elenco dei file

Premere il tasto blu nell'elenco dei file per ordinarli.

Categoria Operazioni	Video	Musica	Foto	
Visual base	Mostra l'intera cartella. E' possibile visualizzare la foto selezionando la cartella.			✓ ✓ ✓
Titolo	Ordina e mostra i titoli dei filmati in ordine di simbolo/numerico/alfabetico/speciale.			✓ ✓ ✓
Preferenze	Mostra e visualizza il file in base alle preferenze. E' possibile cambiare le preferenze dei file contenuti nella sezione elenco file usando il tasto verde.			✓ ✓ ✓
Data ultima	Ordina e visualizza i file in base alla data più recente.			✓ ✓
Prima data psb	Ordina e visualizza i file in base alla data meno recente.			✓ ✓
Artista	Ordina i brani musicali per artista in ordine alfabetico.			✓
Album	Ordina i brani musicali per album in ordine alfabetico.			✓
Genere	Ordina i brani musicali per genere musicale.			✓
Atmosfera	Ordina i brani musicali in base all'atmosfera. E' possibile cambiare le informazioni relative all'atmosfera musicale.			✓
Mensile	Ordina e visualizza i file in base al mese. Li ordina solo in base al mese (da gennaio a dicembre) indipendentemente dall'anno.			✓

Menu Opzioni Riproduzione Programmi TV registrati / Video / Musica / Foto

Durante la riproduzione di un file, premere **TOOLS**.

Categoria Operazioni Video Musica Foto				
Titolo	E' possibile spostare l'altro file direttamente.	✓		
Modalità Ripeti	E' possibile riprodurre ripetutamente contenuti registrati, film o brani musicali.	✓	✓	
Formato immagine	E' possibile regolare la dimensione dell'immagine in base alle proprie preferenze.	✓		
Impostazioni immagine	E' possibile regolare l'impostazione dell'immagine. (p. 15, 16, 17, 18)	✓	✓	
Impostazioni audio	E' possibile regolare l'impostazione dell'audio. (p. 18, 19, 20)	✓	✓	✓
Impostazione sottotitoli	E' possibile riprodurre il video con i Sottotitoli. Questa modalità funziona solo se il nome del file dei sottotitoli è uguale a quello del video.	✓		
Audio	E' possibile guardare video in una delle lingue supportate. La funzione è attiva solo quando vengono riprodotti file stream che supportano formati audio multipli.	✓		
Arresta proiezione diapositive / Avvia proiezione diapositive	E' possibile avviare una Proiezione diapositive.			✓
Velocità slide show	Durante la proiezione diapositive è possibile selezionare la velocità di proiezione.			✓
Effetto slide show	E' possibile impostare vari effetti da applicare alla proiezione delle diapositive.			✓
Musica di sottofondo	Durante la proiezione diapositive è possibile impostare la musica di sottofondo desiderata.			✓
Zoom	E' possibile ingrandire le immagini a pieno schermo.			✓
Ruota	E' possibile ruotare le immagini a pieno schermo.			✓
Sfondo Home	E' possibile spostare il file sul desktop Media Play .			✓
Informazioni	E' possibile visualizzare le informazioni dettagliate sul file riprodotto.	✓	✓	✓

Impostaz.

Uso del menu Impostazione

- **Impostazione sfondo:** Selezionare questa opzione per visualizzare lo sfondo desiderato.
- **Prom ripr di un film (Riprendi riprod.) (On/Off):** Selezionare questa opzione per visualizzare il messaggio di aiuto a comparsa per la riproduzione continua del filmato.
- **Ottieni codice registrazione DivX® VOD:** Mostra il codice di registrazione autorizzato per il televisore. Se si è connessi al sito web DivX e si registra il codice di registrazione con un account personale, è possibile scaricare il file di registrazione VOD. Se la registrazione VOD viene riprodotta con Media Play, la procedura di registrazione viene completata.
 Per ulteriori informazioni su DivX® VOD, visitare il sito "www.DivX.com".
- **Ottieni codice disattivazione DivX® VOD:** Se DivX® VOD non è registrato, viene visualizzato il codice di disattivazione della registrazione. Se si esegue questa funzione con codice DivX® VOD registrato, la registrazione DivX® VOD corrente viene disattivata.
- **Informazioni:** Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni sul dispositivo collegato.


Funzioni avanzate

Anynet+

Cos'è Anynet+?

Anynet+ è una funzione che permette di controllare mediante il telecomando del televisore Samsung tutti i dispositivi Samsung collegati che supportano Anynet+. Il sistema Anynet+ può essere usato solo con i dispositivi Samsung dotati della funzione Anynet+. Per controllare se il dispositivo Samsung in uso è dotato di questa funzione, verificare la presenza del logo Anynet+.

Per collegare un sistema Home Theatre

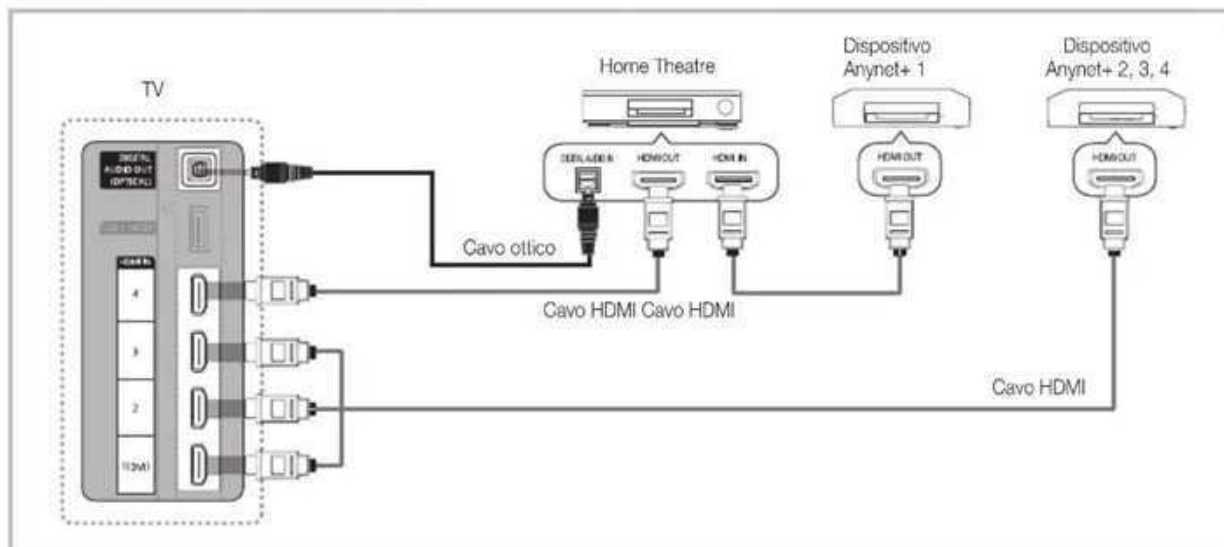

1. Collegare il jack HDMI IN (1(DVI), 2, 3 o 4) del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.
2. Collegare il jack HDMI IN del sistema Home Theater al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.

NOTA

Collegare un cavo ottico tra la porta DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisore all'ingresso Digital Audio del sistema Home Theatre.

Se si opta per una connessione di questo genere, la presa ottica permette l'uscita di soli 2 canali audio. In questo modo sarà possibile ascoltare l'audio solo dagli altoparlanti frontali, sinistro e destro del sistema Home Theatre e dal subwoofer. Per avere un audio a 5.1 canali, collegare la porta DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del lettore DVD / Ricevitore satellitare (p. es. dispositivo Anynet 1 o 2) direttamente a un amplificatore o all'Home Theatre, non al televisore.

Collegare solo un sistema Home Theatre.

È possibile collegare un dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.

Anynet+ si attiva solo quando il relativo dispositivo AV è acceso o in modalità Standby.

Anynet+ supporta fino a 12 dispositivi AV. Da notare che è possibile connettere fino a 3 dispositivi dello stesso tipo.

Menu Anynet+

Il menu Anynet+ può variare a seconda del tipo e dello stato del dispositivo Anynet+ collegato al televisore.

Menu Anynet+	Descrizione
Visualizza TV	La modalità Anynet+ passa alla modalità di trasmissione TV.
Elenco dispositivi	Visualizza l'elenco dei dispositivi Anynet+.
(nome_dispositivo) MENU	Mostra i menu del dispositivo collegato. Ad esempio, se è collegato un registratore DVD, comparirà il menu del disco del registratore DVD.
(nome_dispositivo) INFO	Mostra il menu di riproduzione del dispositivo collegato. Ad esempio, se è collegato un registratore DVD, comparirà il menu di riproduzione del registratore DVD.
Registrazione: (*registratore)	Avvia immediatamente la registrazione mediante il registratore. (Questa funzione è disponibile solo per i dispositivi che supportano la funzione di registrazione.)
Interrompere registrazione: (*registratore)	Interrompe la registrazione.
Ricevitore	L'audio viene riprodotto attraverso il ricevitore.

Se al sistema è collegato più di un dispositivo di registrazione, questi vengono visualizzati come (*registratore); in caso il dispositivo collegato sia uno solo, verrà rappresentato come (*nome_dispositivo).

Configurazione di Anynet+

Impostazione

Anynet+ (HDMI-CEC) (Off / On): Per utilizzare la funzione Anynet+, **Anynet+ (HDMI-CEC)** deve essere impostata su **On**.

Quando la funzione **Anynet+ (HDMI-CEC)** è disattivata, sono disattivate anche tutte le funzioni relative a Anynet+.

Spegnimento auto (No / Si): Impostazione della disattivazione automatica di un dispositivo Anynet+ allo spegnimento del televisore.

La sorgente attiva deve essere impostata sul telecomando in modo che il televisore utilizzi la funzione Anynet+.

Un dispositivo esterno potrebbe spegnersi anche durante una registrazione.

Passaggio da un dispositivo Anynet+ all'altro

- Vengono elencati tutti i dispositivi Anynet+ collegati al televisore.
 - Se non si individua il dispositivo desiderato, premere il tasto rosso per eseguire la scansione dei dispositivi.
- Selezionare un dispositivo e premere **ENTER** . Il dispositivo selezionato viene attivato.
 - Solo all'impostazione di **Anynet+ (HDMI-CEC)** su **On** nel menu **Applicazione** comparirà il menu **Elenco dispositivi**.
 - Il passaggio al dispositivo selezionato può richiedere fino a 2 minuti. Non è possibile annullare l'operazione durante il passaggio da un dispositivo all'altro.
 - Se si è selezionata una modalità di ingresso esterna tramite il tasto **SOURCE** non sarà possibile utilizzare la funzione Anynet+. Passare a un dispositivo Anynet+ utilizzando **Elenco dispositivi**.

Registrazione

Con un dispositivo di registrazione Samsung è possibile registrare un programma televisivo.

- Selezionare **Registrazione**.
 - Se vi sono più di due dispositivi di registrazione
 - Se sono collegati più dispositivi di registrazione, questi vengono elencati. Selezionare un dispositivo di registrazione in **Elenco dispositivi**.
 - Se il dispositivo di registrazione non è visualizzato, selezionare **Elenco dispositivi** e premere il tasto rosso per eseguire la ricerca dei dispositivi.
- Premere **EXIT** per uscire.
 - È possibile registrare il segnale proveniente da una sorgente selezionando **Registrazione: (nome_dispositivo)**.
 - Premendo il tasto (REC) si eseguirà la registrazione del programma visualizzato sul televisore. Se si sta guardando l'immagine di un altro dispositivo, vengono registrate le immagini di quel dispositivo.
 - Prima di registrare, controllare che il jack dell'antenna sia correttamente collegato al dispositivo di registrazione. Per collegare in modo corretto un'antenna a un dispositivo di registrazione, consultare il manuale dell'utente del dispositivo di registrazione utilizzato.

Funzioni avanzate

Ascolto tramite il ricevitore

È possibile ascoltare l'audio tramite un ricevitore (per es. un Home Theatre) anziché dall'**Altoparlante TV**.

1. Selezionare **Ricevitore** e impostarlo su **On**.

2. Premere **EXIT** per uscire.

Se il ricevitore supporta solo l'audio, potrebbe non comparire nell'elenco dei dispositivi.

Il ricevitore è operativo solo se è collegata in modo appropriato la porta Optical In del ricevitore alla porta **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del televisore.

Quando il ricevitore (per es. un home theatre) è impostato su **On**, è possibile ascoltare l'audio dall'uscita ottica del televisore. Quando il televisore visualizza un segnale DTV (antenna), invia l'audio a 5.1 canali al ricevitore. Se la sorgente è un componente digitale, come per es. un DVD, ed è collegata al televisore mediante HDMI, saranno udibili solo 2 canali audio dal ricevitore.

NOTA

È possibile controllare i dispositivi Anynet+ solo mediante telecomando e non con i tasti del televisore.

In determinate condizioni, il telecomando del televisore potrebbe non funzionare. In questo caso, selezionare nuovamente il dispositivo Anynet+.

Le funzioni Anynet+ non sono attive con prodotti di altre marche.

Risoluzione dei problemi con Anynet+

Problema	Possibile soluzione
Anynet+ non funziona.	- Controllare se si sta utilizzando un dispositivo Anynet+. Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi che supportano Anynet+. - Collegare un solo ricevitore (Home Theatre). - Controllare che il cavo di alimentazione di Anynet+ sia collegato correttamente. - Controllare i collegamenti dei cavi Video/Audio/HDMI del dispositivo Anynet+. - Verificare se Anynet+ (HDMI-CEC) è impostata su On nel menu di impostazione di Anynet+. - Verificare che il telecomando del televisore sia in modalità TV. - Verificare se il telecomando è esclusivo per il dispositivo Anynet+. - In particolari condizioni, Anynet+ non funziona. (Ricerca canali, Media Play o Plug & Play (impostazione iniziale) ecc.) - Quando si collega o si rimuove il cavo HDMI eseguire una nuova ricerca dei dispositivi oppure spegnere e riaccendere il televisore. - Controllare che la funzione Anynet+ o il dispositivo Anynet+ siano impostati su On.
Desidero avviare Anynet+.	- Controllare che il dispositivo Anynet+ sia collegato correttamente al televisore e che Anynet+ (HDMI-CEC) sia impostata su On nel menu di impostazione di Anynet+. - Premere TOOLS per visualizzare il menu Anynet+, quindi selezionare il menu desiderato.
Desidero uscire da Anynet+.	- Selezionare Visualizza TV nel menu Anynet+. - Premere SOURCE sul telecomando del televisore e selezionare un dispositivo non Anynet+. - Premere P   e PRE-CH per cambiare la modalità TV. (Notare che il tasto dei canali funziona solo se non è collegato un dispositivo Anynet+ con sintonizzatore incorporato.)
Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Connessione a un dispositivo Anynet+".	- Non è possibile utilizzare il telecomando durante la configurazione di Anynet+ o durante il passaggio a un'altra modalità di visualizzazione. - Utilizzare il telecomando solo al termine dell'impostazione di Anynet+ o del passaggio alla nuova modalità di visualizzazione.
Il dispositivo Anynet+ non funziona.	Non è possibile riprodurre contenuti mentre è in corso la funzione Plug & Play (impostazione iniziale).
Lo schermo del dispositivo esterno non appare.	- Controllare se il dispositivo supporta le funzioni di Anynet+. - Controllare se il cavo HDMI è collegato correttamente. - Verificare se Anynet+ (HDMI-CEC) è impostata su On nel menu di impostazione di Anynet+. - Cercare nuovamente dispositivi Anynet+. - È possibile collegare un dispositivo Anynet+ solo tramite un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+. - In caso di chiusura anomala, a causa di uno scollegamento del cavo HDMI, del cavo di alimentazione oppure di una interruzione di corrente, ripetere la ricerca del dispositivo.
Il programma televisivo non può essere registrato.	Verificare se la porta dell'antenna sul dispositivo di registrazione è correttamente collegata.
L'audio del televisore non viene riprodotto attraverso il ricevitore.	Collegare il televisore e il ricevitore mediante il cavo ottico.

Guida introduttiva di Internet@TV



Internet@TV fornisce alcuni utili e interessanti contenuti e servizi direttamente dal web al televisore.



NOTA

Configurare le impostazioni di rete prima di usare **Internet@TV**. Per maggiori informazioni vedere la sezione "Connessione di rete" (p. 26).

Le font di caratteri dei contenuti forniti dal provider non vengono visualizzate correttamente.

Talvolta possono verificarsi tempi di risposta e/o interruzioni a causa delle condizioni della rete.

In base alla regione, il servizio widget potrebbe essere supportato solo in lingua inglese.

Questa funzione non è disponibile in alcune nazioni.

Se si riscontrano problemi con una applicazione, contattare il fornitore del contenuto.

In base alle circostanze correlate al fornitore dei contenuti, l'aggiornamento di una applicazione o l'applicazione stessa potrebbero essere discontinui.

In base alle normative vigenti nel proprio paese, alcune applicazioni possono avere un servizio limitato o non supportato.

Visualizzazione a schermo

Schermo TV: Visualizza il canale corrente.

Informazioni: Visualizza avvisi, nuove applicazioni e pubblicità offerti da Samsung.

Servizio applicazione: E' possibile utilizzare vari servizi forniti da Samsung.

Internet@TV Impostazioni: Modificare e configurare applicazioni e impostazioni Internet@TV.

Controlli:

- Rosso (Login):** Accesso a Internet@TV.
- Verde (Segna come Preferito):** Contrassegnare una Applicazione come preferita.
- Bianco (Ordina per):** Ordinare le applicazioni.
- Blu (Ritorna):** Per tornare al menu precedente.

Applicazioni consigliate: Visualizza il servizio consigliato da Samsung. Non è possibile aggiungere o eliminare un servizio in questo elenco.

Applicazioni scaricate: Visualizza le applicazioni scaricate tramite Samsung Apps.

Internet@TV

Funzioni avanzate

Login account

Per una applicazione dotata di più account, usare ◀ e ▶ per accedere ai vari account.



Per utilizzare una applicazione in modo ancora più coinvolgente, registrarsi e accedere al proprio account.

Per istruzioni sulla creazione di un account, vedere **Impostaz.** → **ID Internet@TV** → **Crea**.

1. Premere il tasto rosso nella homepage di **Internet@TV**.
2. Selezionare l'**Account utente** desiderato, quindi premere ENTER.

Se si desidera creare un account, premere il tasto Rosso quindi creare l'account quando viene visualizzata la finestra OSD.

3. Digitare la **Password**.

A termine del login, sullo schermo verrà visualizzato l'**User account**.

Configurazione di Internet@TV

Impostaz.

Creare ID e configurare le impostazioni di Internet@TV in questa schermata. Evidenziare le impostazioni usando i tasti ▲ e ▼ quindi premere ENTER.



Impost sistema

Autoeseg Ticker (Off / On): Abilita/Disabilita l'esecuzione automatica del ticker all'accensione del televisore.

L'applicazione **Ticker** fornisce informazioni utili attraverso notiziari, meteo e borse valori. E' necessario scaricare l'applicazione **Ticker** su **Internet@TV** per utilizzare questa funzione.

E' necessario aver scaricato l'applicazione **Ticker** su **Internet@TV** per utilizzare questa funzione.

Servizio legato al canale (Off / On): Alcuni canali supportano le applicazioni come servizio dati internet, permettendo l'accesso al servizio Internet durante la visione del televisore.

Disponibile solo se supportata dall'emittente.

Modificare la password per l'opzione Blocco servizio

La password predefinita è "0-0-0-0."

Nel caso si sia dimenticata la password, premere i tasti del telecomando nella sequenza seguente per ripristinare la password predefinita su "0-0-0-0": POWER (off) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (on).

Reset: Ripristina Internet@TV alle impostazioni di fabbrica.

ID Internet@TV

E' possibile utilizzare questo menu durante la creazione e l'eliminazione dell'account. E' possibile controllare il proprio account e le informazioni relative all'account del sito del contenuto.

L'account è valido solo per internet@TV.

Crea: Crea un account e lo collega alle applicazioni del servizio desiderato.

NOTA

- E' possibile creare un massimo di 10 account.
- Il numero massimo di caratteri è 8.

Gestione

- **Sito serviz:** Registra le informazioni di login per i siti del servizio.
- **Cambia password:** Cambia la password dell'account.
- **Elimina:** Elimina l'account.

- **Gestione servizio:** Elimina e blocca le applicazioni installate per Internet@TV.

Blocco: Blocca l'applicazione.

L'accesso a una applicazione bloccata richiede una password.

Elimina: Elimina l'applicazione.

- **Proprietà:** Visualizza le informazioni di Internet@TV. Usare l'opzione **Controlla la velocità della connessione Internet** per testare la connessione alla rete.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare applicazioni da utilizzare su dispositivi Samsung TV/AV.

Gli utenti possono godere di una varietà di contenuti quali video, musica, foto, giochi, informazioni utili e molto altro ancora utilizzando le applicazioni scaricate.

Ulteriori applicazioni saranno disponibili in seguito.



Usare i tasti colorati in **Samsung Apps**.

-  **Rosso (Login):** Per accedere al servizio internet.
-  **Verde (Vista miniature):** Per cambiare la modalità di visualizzazione.
-  **Blu (Ordina per):** Per ordinare le applicazioni per **Raccomand.**, **Più scaricate**, **Più recenti** o **Nome**.
-  **Ritorna:** Passa al menu precedente.

Uso di Samsung Apps per categoria

Sono disponibili le seguenti categorie:

- **Novità?:** Visualizza le applicazioni registrate più di recente.
- **Video:** Visualizza vari media che trasmettono film, show televisivi e brevi filmati.
- **Sport:** Visualizza vari media sportivi che offrono informazioni sulle partite/sugli incontri, immagini e brevi filmati.
- **Giochi:** Visualizza vari giochi quali sudoku e scacchi.
- **Lifestyle:** Include vari servizi multimediali che offrono musica, strumenti per la gestione delle fotografie e social network come Facebook e Twitter.
- **Informazioni:** Include vari servizi informativi quali notiziari, quotazioni azionarie e previsioni meteo.
- **Altro:** Include altri servizi di varia natura.
- **Pag. person.:** Con Pag. person., è possibile avere informazioni dettagliate sulle applicazioni già installate, oppure visionare l'elenco dei contenuti scaricati e molto altro ancora. Consente inoltre di rimuovere o bloccare le applicazioni selezionate.
- **Guida:** In caso di domande su Internet@TV, controllare prima di tutto questa sezione.

Funzioni avanzate

AllShare

Informazioni su AllShare

AllShare collega il televisore a telefoni cellulari e altri dispositivi compatibili mediante una rete. Sul televisore è possibile visualizzare le chiamate in arrivo, gli SMS e i promemoria impostati sul proprio cellulare. Inoltre, è possibile riprodurre contenuti multimediali compresi video, foto e musica memorizzati sul proprio cellulare o su altri dispositivi (per es il PC) e controllarli sul televisore mediante la rete. Inoltre, è possibile usare il televisore come monitor del cellulare durante la navigazione in una pagina web.

Per ulteriori informazioni visitare il sito "www.samsung.com" o chiamare il call center Samsung. I dispositivi mobili potrebbero necessitare di ulteriore software. Per maggiori informazioni, vedere la guida dell'utente di ogni prodotto.

Impostazione di AllShare

Impostazione

- **Messag (On / Off):** Abilita o disabilita la funzione messaggi (per chiamate in entrata, SMS e promemoria impostati sul proprio cellulare).
- **Media (On / Off):** Attiva o disattiva la funzione media. Quando la funzione media è On, riproduce video, foto e musica da un cellulare o altro dispositivo che supporti AllShare.
- **ScreenShare (On / Off):** Attiva o disattiva la funzione ScreenShare per l'uso di un cellulare come un telecomando.
- **Nome TV:** Imposta il nome del televisore in modo che sia possibile individuarlo rapidamente su un cellulare.

Selezionando **Input utente**, è possibile digitare il nome del televisore mediante OSK (On Screen Keyboard).



Messag / Media / ScreenShare

Mostra un elenco di cellulari o dispositivi connessi configurati con questo televisore per l'uso delle funzioni **Messag**, **Media** o **ScreenShare**.

La funzione **Media** è disponibile in tutti i dispositivi mobili che supportano AllShare.

- **Consent / Negato:** Permette/blocca il collegamento del cellulare.
- **Elimina:** Elimina il cellulare dall'elenco.

Questa funzione elimina solo il nome del cellulare dall'elenco. Se il dispositivo mobile eliminato viene acceso o tenta di collegarsi al televisore, potrebbe nuovamente comparire in elenco.

Uso della funzione Messag

Utilizzando questa funzione, è possibile visualizzare chiamate in arrivo, SMS e programmi impostati sul cellulare nella finestra degli allarmi durante la visione del televisore.

NOTA

Per disabilitare la finestra degli allarmi, impostare **Messag** su **Off** in **Impostazione di AllShare**.

Se è selezionato **OK**, o se **OK** non viene selezionato mentre il messaggio viene visualizzato tre volte, il messaggio verrà eliminato. Il messaggio non viene eliminato dal telefono cellulare.

La finestra degli allarmi può essere visualizzata durante l'uso di alcune applicazioni quali **Media Play** e altre. Per visualizzare il contenuto di un messaggio, passare alla modalità di visione TV.

Quando un messaggio di un cellulare sconosciuto viene visualizzato, selezionare il cellulare nel menu messaggi in **AllShare** quindi selezionare **Negato** per bloccare il telefono.

Visualizzazione messaggi

Se arriva un nuovo SMS mentre si guarda il televisore, viene visualizzato nella finestra degli allarmi. Cliccando sul tasto **OK**, verrà visualizzato il contenuto del messaggio.

È possibile configurare la visualizzazione delle impostazioni degli SMS sul cellulare. Per le procedure, vedere il manuale del cellulare.

Alcuni caratteri speciali possono essere visualizzati come caratteri vuoti o danneggiati.

Allarme chiamata in arrivo

Se arriva una chiamata mentre si guarda il televisore, viene visualizzata la finestra degli allarmi.

Allarme programma

Mentre si guarda il televisore, la finestra degli allarmi appare per visualizzare il programma registrato.

È possibile configurare la visualizzazione dei contenuti in programma sul cellulare. Per le procedure, vedere il manuale del cellulare.


Alcuni caratteri speciali possono essere visualizzati come caratteri vuoti o danneggiati.

Uso della funzione Media

Viene visualizzata una finestra degli allarmi per informare l'utente che i contenuti multimediali (video, foto, musica) inviati dal cellulare verranno visualizzati sul televisore. I contenuti vengono riprodotti automaticamente 3 secondi dopo la visualizzazione della finestra degli allarmi. Premendo RETURN o EXIT quando appare la finestra degli allarmi, i contenuti multimediali non vengono visualizzati.

NOTA

Se la funzione Media viene eseguita per la prima volta, viene visualizzata una finestra di avvertenza. Premendo ENTER  per selezionare **Consent**, sarà possibile utilizzare la funzione Media sul dispositivo selezionato.

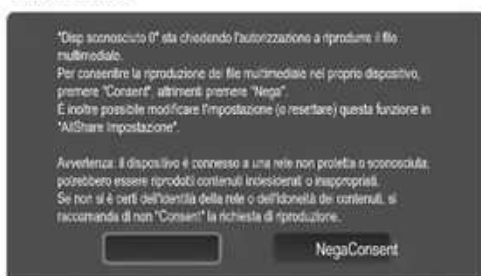

Per disattivare la trasmissione dei contenuti multimediali dal telefono cellulare, impostare **Media** su **Off** nel menu impostazione di **AllShare**.

I contenuti possono non essere riprodotti sul televisore a seconda della risoluzione e del formato.

I tasti ENTER  e ◀ ▶ potrebbero non funzionare in base al tipo di contenuto multimediale riprodotto.

Mediante il dispositivo mobile è possibile controllare la riproduzione del contenuto multimediale. Per maggiori informazioni, vedere la guida dell'utente di ogni prodotto.

Per riprodurre contenuti multimediali dal proprio PC, selezionare l'icona del PC nella schermata principale di **AllShare**. Il menu **Media Play** del televisore cambia automaticamente. Per maggiori informazioni vedere "Media Play" (p. 33).

Uso della funzione ScreenShare

ScreenShare visualizza la stessa pagina web del cellulare. Mediante la funzione ScreenShare, è possibile aprire i vari contenuti memorizzati nel cellulare. Ad esempio, l'immagine sulla destra visualizza una pagina di accesso per i contenuti provenienti da un cellulare. E' possibile leggere i vari file contenuti nel cellulare e visualizzare la rubrica e il calendario sul televisore. Inoltre, dalla rubrica è possibile effettuare una chiamata o inviare un SMS.

NOTA

Sui cellulari Samsung, è necessario installare la funzione ScreenShare ed eseguire l'applicazione di supporto; a questo punto è possibile utilizzare la funzione ScreenShare.

I tasti disponibili sul telecomando possono variare per ogni pagina.

Doc Viewer consente di leggere file in formato doc, senza poterli modificare.

La schermata visualizzata può differire in base al dispositivo collegato.



Uso del cellulare Samsung come telecomando TV

Prima di utilizzare questa funzione è necessario effettuare il collegamento a un cellulare Samsung in grado di supportare le funzioni ScreenShare. Durante il funzionamento del televisore con il cellulare, solo i tasti POWER, -  +, P   e MUTE sono supportati.

Anche premendo un tasto di controllo (per cambiare canale o regolare il volume) sul cellulare, il valore aumenterà o diminuirà solo di una unità.

Altre informazioni


Funzione Teletext dei canali analogici

La pagina dell'indice del servizio Teletext contiene informazioni sull'uso del servizio. Per visualizzare correttamente le informazioni del servizio Teletext

è necessario che la ricezione del canale sia stabile. In caso contrario, alcune informazioni potrebbero essere perse o alcune pagine potrebbero non essere visualizzate correttamente.

È possibile cambiare le pagine Teletext premendo i tasti numerici sul telecomando.

- 1 (Teletext on/mix): Attiva la modalità Teletext per il canale corrente. Premere di nuovo il tasto per sovrapporre le informazioni del servizio Teletext alla trasmissione corrente.
- 2 (memorizza): Memorizza le pagine del Teletext.
- 3 (dimensioni): Visualizza in dimensione doppia le informazioni Teletext sulla metà superiore dello schermo. Premere di nuovo il tasto per spostare il testo nella metà inferiore dello schermo. Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.
- 4 (mantieni): Mantiene la schermata della pagina corrente nel caso siano disponibili più pagine secondarie che scorrono automaticamente. Premerlo nuovamente per riprendere la visualizzazione.
- 5 Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu): Se una emittente usa il sistema FASTEXT, i vari argomenti trattati in una pagina Teletext vengono codificati in base ai colori e possono essere selezionati premendo i tasti colorati corrispondenti. Premere il tasto colorato corrispondente all'argomento scelto. Viene visualizzata una nuova pagina con codice colore. E' possibile selezionare le varie voci nello stesso modo. Per visualizzare la pagina successiva o precedente, premere il tasto colorato corrispondente.
- 6 (modalità): Seleziona la modalità Teletext (LIST/FLOF). Se si preme questo tasto in modalità LIST, commuta la modalità in Salvataggio elenco. In modalità Salvataggio elenco, è possibile memorizzare la pagina Teletext all'interno di un elenco utilizzando il tasto (memorizza).
- 7 (pagina secondaria): Visualizza la pagina secondaria disponibile.

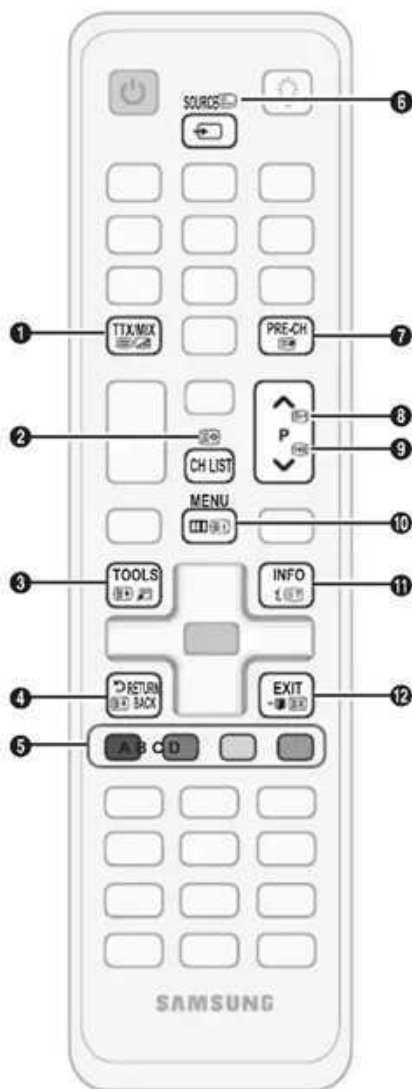

- 8 (pagina su): Visualizza la pagina successiva del Teletext.
- 9 (pagina giù): Visualizza la pagina precedente del Teletext.
- 10 (indice): In modalità Teletext, premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina dell'indice (contenuti).
- 11 (mostra): Consente di visualizzare eventuale testo nascosto (le risposte ai quiz, per esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.
- 12 (annulla): Riduce lo schermo Teletext per sovrapporre alla trasmissione corrente.

Tipica pagina Tetetext




Parte Contenuti	
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità della stazione emittente.
C	Numero della pagina corrente o stato della ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni FASTEXT.


Assemblaggio dei cavi

Tipo piedistallo

Racchiudere i cavi nel fermacavi in modo che non siano visibili attraverso il piedistallo trasparente.

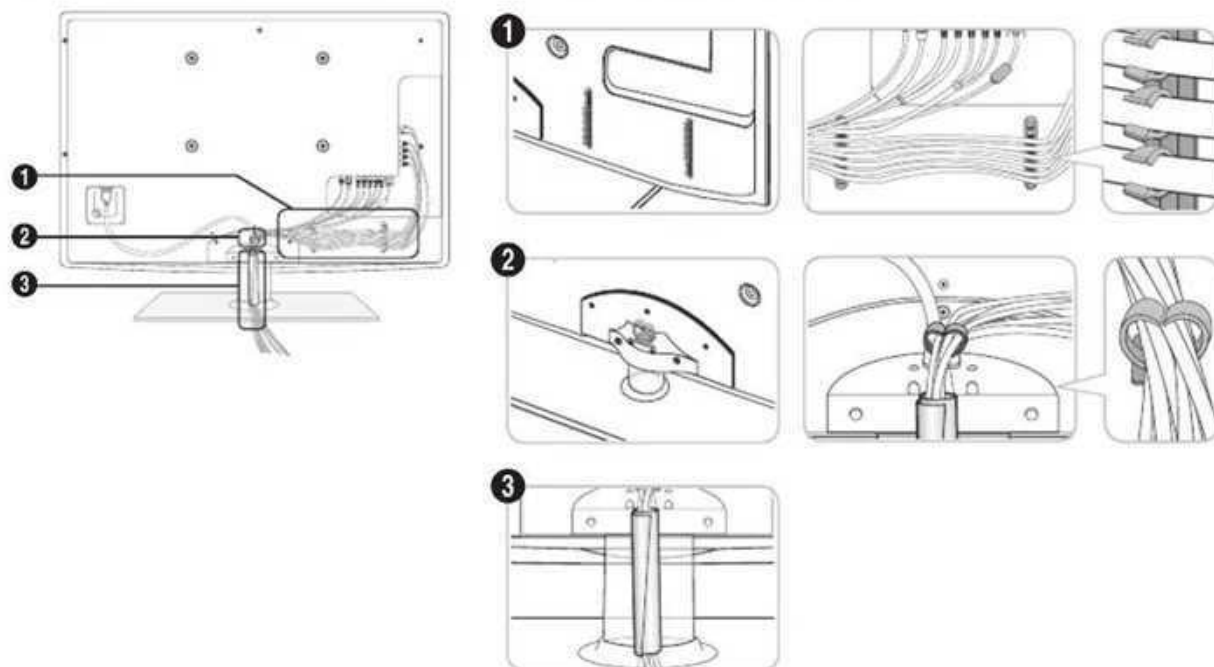

Tipo montaggio a parete

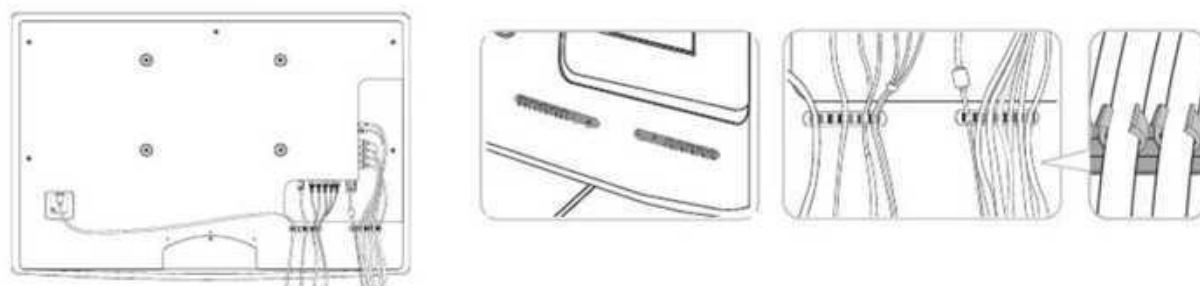


Non tirare eccessivamente i cavi durante la loro disposizione. In caso contrario, i terminali di connessione del prodotto potrebbero subire danni.

Altre informazioni

Installazione del supporto a parete

Montaggio della staffa preforata

Durante l'installazione del televisore a parete, fissare la staffa preforata come mostrato di seguito.

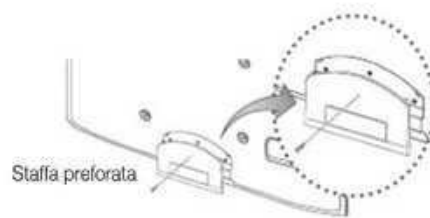

Collegamento del cavo di alimentazione



Durante l'installazione del televisore a parete, fissare il cavo di alimentazione come mostrato di seguito.



1. Rimuovere la vite indicata nella prima immagine in alto.
2. Fissare il morsetto del cavo di alimentazione al cavo stesso.
3. Montare il morsetto del cavo di alimentazione sul televisore mediante la vite rimossa, come mostrato.

Preparazione per l'installazione di un supporto a parete

Esempio A. Installazione del supporto a parete SAMSUNG **Esempio B. Installazione di un supporto a parete di altra marca.**

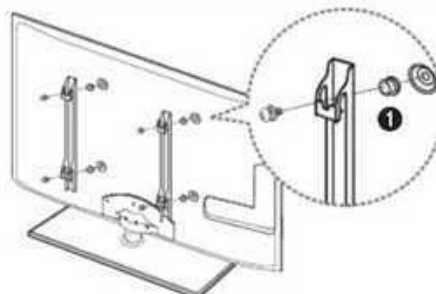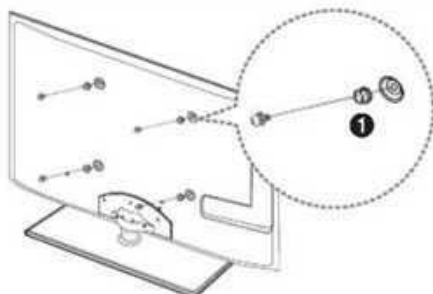

Per installare un supporto a parete, utilizzare un anello di ritenuta ❶.

Installazione del Kit di montaggio a parete

Il kit di montaggio a parete (venduto separatamente) consente di montare il televisore alla parete.

Per informazioni dettagliate sull'installazione a parete, consultare le istruzioni fornite insieme al kit. Rivolgersi a un tecnico per il montaggio della staffa a parete.

Samsung Electronics non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno al prodotto o infortuni causati da una installazione autonoma del televisore da parte dell'utente.

Specifiche del kit di montaggio a parete (VESA)


Il kit di montaggio a parete non è fornito in dotazione ma è venduto separatamente.

Installare il supporto su una parete solida perpendicolare al pavimento. Se il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiale, consultare il rivenditore di zona. Una installazione a soffitto o su pareti inclinate può provocare la caduta dell'unità e lesioni personali.

NOTA

- ✦ Nella tabella sotto riportata vengono indicate le dimensioni standard dei kit di montaggio a parete.
- ✦ All'acquisto di un kit di montaggio a parete, verrà fornita la guida all'installazione e tutte le parti necessarie per il montaggio.
- ✦ Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA.
- ✦ Non utilizzare viti più lunghe delle dimensioni standard o non conformi alle specifiche dello standard VESA. Viti troppo lunghe possono danneggiare i componenti interni del televisore.
- ✦ Per montaggi a parete non conformi alle specifiche delle viti standard VESA, la lunghezza delle viti potrebbe differire in base alle loro specifiche.
- ✦ Non serrare le viti con eccessiva forza poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto o causarne la caduta provocando lesioni personali. Samsung non può essere ritenuta responsabile per tali incidenti.
- ✦ Samsung non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni personali qualora vengano usati kit di montaggio a parete non conformi allo standard VESA o l'utente non segua le istruzioni di installazione fornite.
- ✦ Non montare il televisore con una inclinazione superiore ai 15 gradi.

Famiglia di prodotti	pollici	Spec. VESA (A * B)	Vite standard	Quantità
TV LED [Ultra sottile]	19~22	75 X 75	M4	4
	23~29	200 X 100	M8	
	32~37	200 X 200		
	40~55	400 X 400		
	56~65	600 X 400		

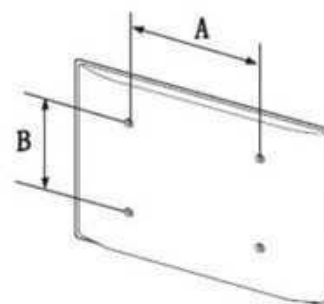

Non installare il Kit di montaggio a parete mentre il televisore è acceso. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali causate da scosse elettriche

Altre informazioni

Blocco antifurto Kensington


Il blocco Kensington non è fornito da Samsung. Si tratta di un dispositivo che assicura fisicamente il sistema qualora utilizzato in luogo pubblico. L'aspetto del dispositivo e il metodo di blocco possono variare in base alla marca del prodotto. Per informazioni sull'uso, consultare il manuale fornito insieme al blocco Kensington.

Trovare l'icona "K" sul retro del televisore. L'alloggiamento del blocco Kensington si trova di fianco all'icona "K".

1. Inserire il dispositivo nello slot Kensington ❶ sul TV LCD e ruotarlo nella direzione di blocco ❷.
2. Collegare il cavo del blocco Kensington ❸.
3. Fissare il blocco Kensington a un tavolo o a un oggetto fisso pesante.

Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.

La posizione del blocco Kensington può variare a seconda del modello di televisore.

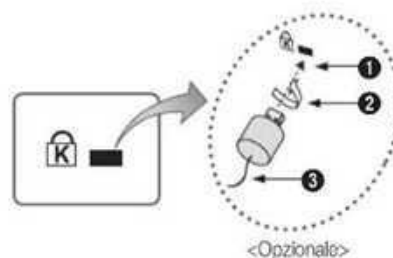

Fissaggio del televisore alla parete



Attenzione: Tirare, spingere o arrampicarsi sul televisore sono azioni che possono provocarne la caduta. Si raccomanda di non far giocare i bambini con il televisore poiché potrebbero appendersi ad esso destabilizzandolo; se ciò dovesse verificarsi, il televisore potrebbe cadere provocando lesioni personali gravi e perfino mortali. Seguire tutte le precauzioni di sicurezza descritte nella documentazione allegata. Per una maggiore stabilità e sicurezza del prodotto, installare il dispositivo anticaduta come segue.

Per evitare una eventuale caduta del televisore

1. Avvitare saldamente i ganci alla parete. Verificare che le viti di fissaggio siano ben serrate.

A seconda del tipo di parete, potrebbe essere necessario utilizzare anche un fisher.

Perché i ganci, le viti e il cavo di sicurezza non sono forniti in dotazione, è necessario acquistare tali materiali separatamente.

2. Rimuovere le viti dal centro del pannello posteriore del televisore, inserirle nei ganci, quindi avvitarle nuovamente al televisore.

Le viti potrebbero non essere fornite insieme al prodotto. In questo caso, acquistare le viti separatamente in base alle specifiche qui riportate.

Specifiche delle viti

Per i modelli da 19 ~ 22 pollici: M8

Per i modelli da 23 ~ 65 pollici: M8

3. Collegare i ganci fissati al televisore a quelli fissati alla parete utilizzando un cavo resistente, quindi legarlo strettamente.



NOTA

Installare il televisore il più possibile vicino alla parete in modo che non possa cadere all'indietro.

Collegare il cavo in modo che i ganci fissati alla parete si trovino allineati o leggermente più in basso di quelli fissati al televisore.

Legare il cavo prima di spostare il televisore.

4. Accertarsi che tutte le connessioni siano adeguatamente fissate. Controllare periodicamente le connessioni per verificarne l'eventuale usura o rottura. Per qualsiasi dubbio relativo alla sicurezza delle connessioni effettuate, contattare un installatore specializzato.

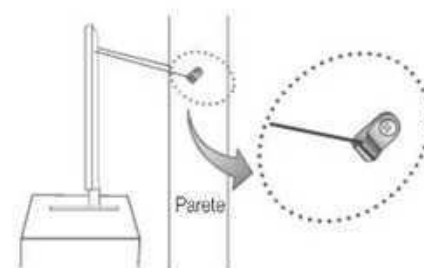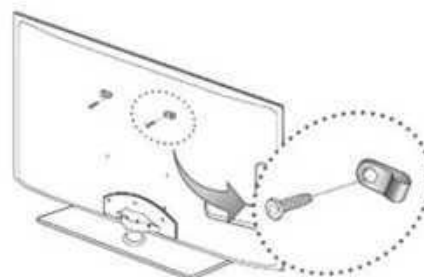

Risoluzione dei problemi

In caso di domande sul funzionamento del televisore, consultare per prima cosa l'elenco sottostante. Se nessuno dei consigli sottoriportati si dimostra utile per risolvere il problema, visitare il sito "www.samsung.com", quindi fare clic sulla voce Assistenza, oppure chiamare il numero del Call Center riportato in ultima pagina.

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Qualità dell'immagine	Per prima cosa, eseguire il Test immagine per confermare che il televisore sia in grado di visualizzare correttamente l'immagine di prova. (accedere a MENU - Supporto - Auto diagnosi - Test immagine) (p. 24) Se l'immagine di prova viene visualizzata correttamente, la scarsa qualità dell'immagine potrebbe essere causata dalla sorgente o dal segnale.
La qualità dell'immagine non sembra all'altezza di quella vista in negozio.	- Se si possiede un ricevitore via cavo/set top box analogico passare ad uno digitale. Usare i cavi HDMI o Component per ottenere una qualità delle immagini HD (high definition). - Abbonato servizi cavo/satellite: Provare le stazioni HD dal channel line up. - Connessione antenna: Provare le stazioni HD dopo avere eseguito il programma automatico. - Molti canali HD trasmettono contenuti SD (Standard Definition) aggiornati. - Regolare la risoluzione di uscita video del ricevitore via cavo/satellite su 1080i o 720p. - Guardare il televisore alla distanza minima raccomandata, basata sulla dimensione dello schermo e la definizione del segnale visualizzato.
L'immagine è distorta: sono visibili blocchi grandi, blocchi piccoli, punti e pixel	- La compressione di contenuti video può causare la distorsione dell'immagine specialmente nel caso di immagini caratterizzate da movimenti rapidi, come per esempio eventi sportivi o film d'azione. - Un segnale debole o di scarsa qualità può causare la distorsione dell'immagine. Questo non è un problema del televisore.
I colori sono errati o mancano.	Se si sta utilizzando una connessione component, verificare che i cavi component siano collegati alla porte appropriate. Collegamenti errati o instabili possono causare problemi di colori o schermate vuote.
Colori o luminosità deboli.	- Regolare le opzioni Immagine nel menu TV. (accedere a Immagine / Colore / Luminosità / Nitidezza) (p. 15) - Regolare l'opzione Risp. energia nel menu TV. (accedere a MENU - Immagine - Soluzione Eco - Risp. energia) (p. 15) - Provare a reimpostare l'immagine visualizzandola con le impostazioni predefinite. (accedere a MENU - Immagine - Reset immagine) (p. 18)
Si nota una linea punteggiata sul bordo dello schermo.	- Se la dimensione dell'immagine è impostata su Adatta a schermo, modificarla selezionando 16:9 (p. 17). - Cambiare la risoluzione del ricevitore via cavo/satellite.
L'immagine è in bianco e nero.	Se si sta usando un ingresso composito AV, collegare il cavo video (giallo) alla porta verde dell'ingresso component 1 del televisore.
Nel cambiare i canali, l'immagine viene fermata, distorta o ritardata.	- Se il prodotto è connesso a un ricevitore via cavo, reimpostare il ricevitore. Riconnettere il cavo CA e attendere fino al riavvio del ricevitore. L'operazione potrebbe richiedere fino a 20 minuti. - Impostare la risoluzione di uscita del ricevitore via cavo su 1080i o 720p.
Qualità audio	Per prima cosa, eseguire il Test audio per confermare che l'impianto audio del televisore funzioni in modo appropriato. (accedere a MENU - Supporto - Auto diagnosi - Test audio) (p. 24) Se l'audio viene riprodotto correttamente, il problema potrebbe essere causato dalla sorgente o dal segnale.
L'audio non viene riprodotto oppure il livello del volume risulta troppo basso anche se impostato al valore massimo.	Verificare il volume del dispositivo esterno collegato al televisore.
L'immagine è buona ma l'audio è escluso.	- Impostare l'opzione Seleziona altoparlante su Altoparlante TV nel menu Suono (p. 19). - Se si sta usando un dispositivo esterno, accertarsi che i cavi audio siano collegati alle porte di ingresso audio del televisore. - Se si sta usando un dispositivo esterno, verificare l'opzione di uscita audio del dispositivo (per es. potrebbe risultare necessario cambiare l'opzione audio del ricevitore via cavo su HDMI in caso di una HDMI collegata al televisore). - Se si usa un cavo DVI-HDMI, è necessario utilizzare un cavo audio separato. - Se il televisore è dotato di una porta per le cuffie, verificare che non vi sia un dispositivo ad essa collegato.
Gli altoparlanti emettono un rumore anomalo.	- Verificare le connessioni dei cavi. Verificare che i cavi video non siano connessi a un ingresso audio. - Per le connessioni Antenna/Cavo, verificare l'intensità del segnale. Un segnale basso può causare la distorsione dell'audio.

Altre informazioni

Problemi Soluzioni e spiegazioni	
Nessuna immagine, video spento	
Il televisore non si accende.	- Verificare che la spina del cavo di alimentazione CA sia correttamente collegata a una presa a muro e il televisore sia acceso. - Accertarsi che la presa a muro sia funzionante. - Provare a premere il tasto POWER sul televisore per verificare che il problema non sia il telecomando. Se il televisore si accende, vedere la sezione "Il telecomando non funziona" sotto riportata.
Il televisore si spegne automaticamente.	- Verificare che l'opzione Timer stand-by sia impostata su Off nel menu Impostazione (p. 20). - Se il televisore è collegato al PC, verificare le impostazioni di alimentazione del PC. - Verificare che la spina del cavo di alimentazione CA sia correttamente collegata a una presa a muro e il televisore sia acceso. - Durante la visione del televisore mediante connessione via antenna o cavo, l'apparecchio si spegnerà dopo 10 - 15 minuti di mancanza di segnale.
Nessuna immagine/video.	- Verificare le connessioni dei cavi (scollegare e ricollegare tutti i cavi del televisore e dei dispositivi esterni). - Impostare le uscite video dei dispositivi esterni (ricevitore via cavo/STB, lettore DVD, Blu-ray, ecc) in modo che le connessioni corrispondano agli ingressi del televisore. Ad esempio, se l'uscita di un dispositivo esterno è HDMI, deve essere collegata a un ingresso HDMI sul televisore. - Verificare che i dispositivi collegati siano accesi. - Selezionare la corretta sorgente del televisore premendo il tasto SOURCE sul telecomando TV.
Connessione RF (Cavo/Antenna)	
Il televisore non riceve tutti i canali.	- Verificare che il cavo dell'antenna sia correttamente collegato: - Provare a impostare Plug & Play (Impostazione iniziale) per aggiungere i canali disponibili all'elenco canali. Accedere a MENU - Impostazione - Plug & Play (Impostazione iniziale) e attendere la memorizzazione di tutti i canali disponibili (p. 7). - Verificare che l'antenna sia posizionata correttamente.
L'immagine è distorta: sono visibili blocchi grandi, blocchi piccoli, punti e pixel	- La compressione di contenuti video può causare la distorsione dell'immagine specialmente nel caso di immagini caratterizzate da movimenti rapidi, come per esempio eventi sportivi o film d'azione. - Un segnale basso può causare la distorsione dell'immagine. Questo non è un problema del televisore.
Connessione PC	
Viene visualizzato il messaggio "Modo non supportato".	Impostare la risoluzione di uscita e la frequenza del PC in modo che corrispondano alle risoluzioni supportate dal televisore (p. 25).
"PC" viene sempre riportato nell'elenco delle sorgenti anche quando non risulta collegato alcun PC.	E' normale; nell'elenco sorgenti, "PC" risulta sempre evidenziato anche quando non è collegato alcun PC.
Il video è buono ma l'audio è escluso.	Se si sta utilizzando una connessione HDMI, verificare le impostazioni di uscita audio del PC.
Connessione di rete (in base al modello)	
Mancata connessione di rete wireless.	- Per la rete wireless, è necessario utilizzare il dongle USB wireless di Samsung. - Verificare che la Connessione di rete sia impostata su Wireless (p. 28). - Verificare che il televisore sia collegato a un router IP wireless.

Problemi Soluzioni e spiegazioni	
Altri	
L'immagine non rimane visualizzata a pieno schermo.	- I canali HD riporteranno barre scure verticali su entrambi i lati dello schermo durante la visualizzazione di contenuti SD (4:3). - Quando vengono trasmessi film con un rapporto d'immagine diverso da quello del televisore, appaiono barre nere sui lati superiore e inferiore dello schermo. - Regolare la dimensione dell'immagine sul dispositivo esterno o sul televisore per visualizzare l'immagine a pieno schermo.
Il telecomando non funziona.	- Sostituire le pile del telecomando prestando attenzione a rispettare le polarità (+/-). - Pulire la finestra di trasmissione del sensore sul telecomando. - Puntare il telecomando direttamente verso il televisore a una distanza di 1,5-2 metri.
Il telecomando del ricevitore via cavo/satellitare non riesce ad accendere o spegnere il televisore o a regolare il volume.	Programmare il telecomando del ricevitore via cavo/satellitare in modo che possa controllare le funzioni del televisore. Consultare il manuale dell'utente del ricevitore via cavo/satellitare per il codice TV SAMSUNG.
Viene visualizzato il messaggio "Modo non supportato".	Verificare la risoluzione del televisore supportata e regolare di conseguenza la risoluzione di uscita del dispositivo esterno. Vedere le impostazioni della risoluzione a pagina 23 di questo manuale.
Si avverte un odore di plastica provenire dal televisore.	Ciò è normale e l'odore svanirà nel corso del tempo.
Le informazioni sul segnale del televisore non sono disponibili nel menu Self Diagnostic Test (Test auto diagnosi).	Questa funzione è disponibile solo con canali digitali e connessione antenna / RF / Coax (p. 24).
Il televisore è inclinato su un lato.	Rimuovere il piedistallo dal televisore quindi rimontarlo.
Si riscontrano difficoltà nel rimontare il piedistallo.	Verificare che il televisore sia posizionato su una superficie piana. Se non si riesce a svitare le viti fissate al televisore, utilizzare un cacciavite magnetico.
Il menu dei canali è in colore grigio. (non disponibile)	Il menu Canale è disponibile solo se è selezionato il televisore come sorgente.
Le impostazioni andranno perse dopo 30 minuti o a ogni spegnimento del televisore.	Se il televisore è in modalità Demo Negozio, ogni 30 minuti verranno azzerate le impostazioni audio e immagine. Commutare la modalità Demo Negozio in Uso dom. secondo la procedura Plug & Play (Impostazione iniziale). Premere il tasto SOURCE per selezionare la modalità TV, quindi selezionare MENU → Impostazione → Plug & Play (Impostazione iniziale) → ENTER (p. 7).
Perdita intermittente di segnale audio o video.	- Verificare le connessioni e ricollegare i cavi. - La perdita del segnale audio o video può essere causata dall'uso di cavi eccessivamente rigidi o spessi. Verificare che i cavi siano sufficientemente flessibili da consentire un uso prolungato nel tempo. In caso di montaggio a parete, si consiglia di utilizzare cavi con connettori da 90°.
Osservando da vicino il bordo della cornice del televisore si notano delle piccole particelle.	Ciò non costituisce un difetto ma fa parte del design del prodotto.
Il menu PIP non è disponibile.	La funzione PIP è disponibile solo quando il segnale proviene da una sorgente HDMI, PC o component (p. 22).
Sullo schermo compare il messaggio "Segnale criptato" o "Segnale debole/ Nessun segnale".	- Se si sta utilizzando un modulo CAM CARD (CI/CI+), verificare che sia installato nell'alloggiamento common interface. - Se il problema persiste, estrarre il modulo CAM CARD dal televisore e reinserirlo.
E' stato spento il televisore 45 minuti fa, e il televisore si è riacceso.	Ciò è normale. Il televisore è dotato della funzione OTA (Over The Aerial) per eseguire automaticamente la funzione di aggiornamento del firmware scaricato durante la visione del televisore.
Vi sono ricorrenti problemi di immagine/ suoni.	Verificare e modificare il segnale/la sorgente.
E' possibile che si verifichi una reazione tra la gomma della base del piedistallo e la superficie di alcuni mobili.	Al fine di evitare tale situazione, montare piedini di feltro su qualunque superficie del televisore possa entrare in contatto con il mobile.

Lo schermo LCD TFT utilizza un pannello composto da sotto pixel la cui produzione richiede una speciale tecnologia. Tuttavia, sullo schermo alcuni pixel potrebbero risultare più luminosi o più scuri. Questo fenomeno non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

Altre informazioni

Licenza



TheaterSound, SRS and the  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under license from SRS Lab, Inc.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.

To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

Specifiche

Pannello nativo 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Caratteristiche ambientali	
Temperatura di esercizio	Da 10°C a 40°C
Umidità di esercizio	Da 10% a 80%, senza condensa
Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a 45°C
Umidità di stoccaggio	Da 5% a 95%, senza condensa
Sistema TV Analogico: B/G, D/K, L, I (in base alla nazione selezionata)	
Digitale: DVB-T/DVB-C	
Sistema colore/video Analogico: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60	
Digitale: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Sistema audio: BG, OK NICAM, MPEG	
HDMI IN 1 - 4 Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p 576p, 576i, 480p, 480i	
Audio: 2Ch Linear PCM 32/44,1/48kHz, 16/20/24bits.	
Ingresso audio analogico (solo HDMI IN1)	
Ingresso PC (solo HDMI IN1)	
Piedistallo ruotabile (Sinistra / Destra) -20° ~ 20°	
Nome modello UE32C6500 UE37C6500	
Dimensione schermo	
(Diagonale) 32 pollici 37 pollici	
Suono	
(Uscita) 2 x 10 W	
Dimensioni (Lar x Pro x Alt)	
Corpo	774 X 31.4 X 479 mm
Con piedistallo	774 X 242.2 X 543 mm
	897 X 31.4 X 553 mm
	897 X 257.2 X 613 mm
Peso	
Senza piedistallo	8.5 kg
Con piedistallo	10.2 kg
	10.9 kg
	13.6 kg
Nome modello UE40C6500 UE46C6500 UE55C6500	
Dimensione schermo	
(Diagonale)	40 pollici
	46 pollici
	55 pollici
Suono	
(Uscita)	
10 W X 2	
15 W X 2	
Dimensioni (Lar x Pro x Alt)	
Corpo	961 X 31.4 X 588 mm
Con piedistallo	961 X 257.2 X 649 mm
	1096 X 31.4 X 663 mm
	1096 X 277.2 X 723 mm
	1287 X 31.4 X 772 mm
	1287 X 307.2 X 832 mm
Peso	
Senza piedistallo	12.6 kg
Con piedistallo	15.3 kg
	16.1 kg
	20.8 kg
	21.1 kg
	26.6 kg

Altre informazioni

Nome modello UE32C6510	UE32C6530 UE32C6540	UE37C6510 UE37C6530 UE37C6540	
Dimensione schermo (Diagonale) 32 pollici 37 pollici			
Suono (Uscita) 10 W X 2			
Dimensioni (Lar x Pro x Alt) Corpo Con piedistallo	774 X 31.4 X 479 mm 774 X 240 X 541 mm	897 X 31.4 X 553 mm 897 X 270 X 613 mm	
Peso Senza piedistallo Con piedistallo	8.5 kg 10.2 kg	10.9 kg 13.6 kg	

Nome modello UE40C6510	UE40C6530 UE40C6540	UE46C6510 UE46C6530 UE46C6540	UE55C6510 UE55C6530 UE55C6540
Dimensione schermo (Diagonale) 40 pollici 46 pollici 55 pollici			
Suono (Uscita) 10 W X 2 15 W X 2			
Dimensioni (Lar x Pro x Alt) Corpo Con piedistallo	961 X 31.4 X 588 mm 961 X 270 X 649 mm	1096 X 31.4 X 663 mm 1096 X 305 X 725 mm	1287 X 31.4 X 772 mm 1287 X 305 X 834 mm
Peso Senza piedistallo Con piedistallo	12.6 kg 15.3 kg	16.1 kg 20.8 kg	21.1 kg 23.4 kg

 Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

 Per l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta al prodotto.

Indice

A

Aff. de base 38
 AllShare 46
 Amplifier 18
 Antenne 13
 Anynet+ 40
 Attache de câble 4, 49

B

Balance blancs 16
 Balance G/D 18

C

Cache 50
 Capteur Eco 15
 Carnation 16
 Casque 9
 Chaude 17
 Composant 8
 Config. du réseau 27
 Connexion à un appareil audio 9
 Connexion à un PC 25
 Connexion réseau 26
 Contraste Dynam. 16

D

Dépannage 53
 Diagnostic automatique 23
 Diaporama 37
 DIGITAL AUDIO OUT 9, 40
 DivX® VOD 39
 D-Sub 25
 Dynamique 15

E

Edition des chaînes 14
 Egaliseur 18
 Enregistrement 41
 EPG (Electronic Programme Guide) 11
 Espace d'installation 2

F

Fond musical 39
 Format de l'image 17, 39
 Formats vidéo 36
 Fréquence 13

G

Gestion chaînes 12
 Guide Now & Next 11

H

Haut-parleur externe 19
 Haut-parleur TV 19
 HDMI 8, 40
 Home cinéma 9, 40
 Horloge 20

I

Informations de signal 24

L

Langue 21
 Lecteur USB 24, 33
 Licence 56
 Liste des sources 10
 Luminosité 15

M

Magnétoscope 8
 Media Play 33
 Mélodie 22
 Menu des chaînes 13
 Mes chaînes 13
 Minuterie 20
 Mise à niveau logicielle 24
 Mode éco. 15
 Mode Film 17
 Mode Veille 5
 Modif. Nom 10
 Modifier un code PIN 21
 Musique 37

N

Navigation 11
 Netteté 15
 Nuance Coul. 17
 Nuance de noir 16

O

ON/OFF, bouton 6
 Outils 3

P

Photo 37
 Piles 6
 PIP (Image dans l'image) 22
 Pivoter 39
 Plug & Play 7

R

Récepteur 42
 Réglage automatique 18
 Réglage fin 15
 Mode Répétition 39
 Résolution optimale 25
 RVB uniquement 16

S

Sélection Haut-parleur 19
 Sélectionner tout 14
 Sous-titres 21
 Spécifications 57
 Support mural 50
 Symboles 3

T

Télécommande 6
 Témoin d'alimentation 5
 Titre 38
 Transparence du menu 22

U

Utilisation de la Diffusion programmée 12
 Utilisation de la Vue chaînes 11
 Utilisation des chaînes favorites 13

V

Veille 20
 Verrouil. 14
 Vidéos 35
 Volume 5
 Volume auto 19

