

SAMSUNG

Guida per l'utente

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung.
Per ricevere assistenza completa, si prega di registrare il
prodotto sul sito

www.samsung.com

modello _____ N. di serie _____

Per accedere direttamente alla pagina nella quale vengono
fornite le informazioni relative all'uso del manuale per
le persone con deficit visivi, selezionare il link Info sulla
schermata Menu.

Link “ Info sulla schermata Menu ”

Sommario

Guida

Connessioni

- 7 Guida alla connessione
- 9 Connessione di una Antenna (Antenna)
- 10 Connessione alla rete
- 14 Abbinamento del Wireless One Connect
- 17 Visualizzare lo schermo del dispositivo mobile sul TV
- 19 Cavi di connessione per dispositivi esterni
- 21 Passaggio tra dispositivi esterni connessi al TV
- 25 Note sulla connessione
- 28 Uso dello Multi Control
- 28 Uso dello Quick Share
- 29 Uso dello Condivisione archiviazione
- 29 Uso dello Collega a Galaxy Watch

Telecomando e periferiche

- 30 Informazioni su Samsung Smart Remote (Telecomando)
- 34 Informazioni su Telecomando standard
- 36 Connessione del Samsung Smart Remote al TV
- 36 Utilizzo di un telecomando per dispositivi mobili
- 37 Controllo dei dispositivi esterni mediante un telecomando Samsung - Uso del Configurazione telecomando universale
- 37 Scoprire come utilizzare il Samsung Smart Remote
- 38 Istruzioni per l'uso del controller di gioco
- 39 Uso dello Anynet+ (HDMI-CEC)
- 40 Controllo del TV con una tastiera, un mouse o un gamepad
- 44 Digitazione di testo con la tastiera Virtuale visualizzata sullo schermo

Funzioni Smart

- 46 Uso dello Smart Hub
- 51 Informazioni sulla schermata Per te / Scopri
- 54 Informazioni sulla schermata In diretta
- 56 Uso della modalità Ambient

- 62 Informazioni sulla schermata Arte
- 70 Informazioni su Sfondo generativo
- 72 Uso dello Samsung Gaming Hub
- 74 Informazioni sulla schermata Samsung Daily+
- 76 Informazioni sulla schermata Applicazioni
- 81 Uso dello Samsung Vision AI Companion
- 83 Uso dello Click to Search
- 84 Informazioni sulla schermata Impostazioni
- 89 Creazione di un account Samsung
- 91 Uso di Collegamento
- 93 Uso dello Workspace
- 99 Uso di Guida per l'utente
- 101 Uso di Internet
- 102 Uso dello SmartThings
- 107 Riprodurre immagini/video/musica
- 113 Uso dello Multi View
- 115 Uso dello Auracast

Funzioni avanzate

- 117 Uso dello Modalità Calcio
- 119 Uso dello Trad. in diretta
- 121 Uso dello Modalità AI
- 124 Utilizzo degli assistenti vocali
- 125 Uso di Bixby
- 131 Uso dello Modalità gioco
- 134 Uso di Barra dei giochi
- 139 Uso dello Now brief
- 142 Configurazione della schermata iniziale

Funzioni per la visione e la registrazione TV

- 144 Uso di Guida
- 148 Registrazione dei programmi
- 151 Impostazione della visione programmata
- 153 Uso dello Timeshift

- 154 Tasti e funzioni disponibili durante la registrazione di un programma o Timeshift
- 156 Uso dell'elenco dei canali
- 158 Uso della funzione di modifica canale
- 160 Uso dell'elenco personale di preferiti
- 161 Funzioni di supporto alla visione TV

Immagine e Audio

- 168 Regolazione della Qualità dell'immagine
- 174 Impostazione dell'ambiente di visione per i dispositivi esterni
- 175 Configurare Modalità audio e Impostazioni avanzate
- 177 Uso delle funzioni di supporto audio

Sistema e Supporto

- 181 Uso delle funzioni Orario e Timer
- 183 Uso delle funzioni Risparmio energetico
- 185 Aggiornamento del software del TV
- 187 Uso della funzione Impostazioni familiari
- 188 Funzioni Audio e Video per le persone con deficit visivo o uditivo
- 195 Uso di altre funzioni
- 200 HbbTV
- 201 Uso di una scheda per la visione del TV (scheda "CI o CI+")
- 204 Funzioni Teletext

Note e precauzioni

- 208 Prima di utilizzare le funzioni Registrazione e Timeshift
- 210 Opzioni audio trasmissione supportate
- 211 Leggere prima dell'uso di Apps
- 212 Leggere prima di usare la funzione Internet
- 214 Leggere prima di riprodurre file contenenti foto, video o musica
- 217 Codec video supportati (modelli 2026)
- 232 Codec video supportati (modelli 2025)
- 245 Codec video supportati (modelli 2023/2024)
- 262 Frequenze di aggiornamento supportate
- 264 Leggere al termine dell'installazione del TV

- 265 Risoluzioni supportate per i segnali in ingresso UHD

- 266 Risoluzioni per i segnali di ingresso supportati dai modelli 8K

- 267 Risoluzioni supportate per la modalità FreeSync (VRR)

- 269 Leggere prima di collegare un computer (risoluzioni supportate)

- 272 Risoluzioni supportate per i segnali video

- 274 Leggere prima dell'uso di dispositivi Bluetooth

- 275 Licenze & e altre informazioni

Risoluzione dei problemi

Problemi con le immagini

- 277 Lo schermo lampeggia o diventa nero
- 278 L'immagine non è luminosa o i colori non risultano chiari
- 279 I colori dell'immagine sono bianco e nero e non sono come dovrebbero essere
- 279 Il TV si spegne automaticamente
- 280 Non è possibile spegnere il TV.
- 280 Impossibile accendere
- 280 Il TV rimane acceso o non si accende automaticamente.
- 281 Impossibile trovare un canale
- 281 La qualità dell'immagine del TV non sembra all'altezza di quella vista in negozio.
- 281 Il video visualizzato appare sfocato
- 282 L'immagine è distorta.
- 282 Sul bordo dello schermo è visibile una linea punteggiata.
- 282 L'immagine non viene visualizzata a pieno schermo.
- 282 La funzione Sottotitoli nel menu del TV è disattivata.
- 283 I sottotitoli vengono visualizzati sullo schermo del TV.
- 283 La HDR del dispositivo esterno collegato si disattiva.

Problemi audio e disturbi

- 284 Come posso collegare un dispositivo audio al TV?
- 284 L'audio non viene riprodotto oppure il livello del volume risulta troppo basso anche se impostato al valore massimo.
- 284 L'immagine è buona ma senza audio.
- 285 HDMI (eARC/ARC) è connesso, ma non viene emesso alcuno suono.
- 285 Il suono riprodotto dagli altoparlanti è anormale.
- 285 L'audio si è interrotto.
- 286 Quando si utilizza una funzione sul TV o si cambia canale, il TV fornisce un riscontro vocale. Il TV spiega in fuoricampo le scene video visualizzate sullo schermo.
- 286 L'audio del TV non viene riprodotto attraverso la soundbar o il ricevitore A/V.
- 286 L'audio non è chiaro.
- 287 Il volume del dispositivo esterno non può essere modificato.

- 287 Voglio accendere o spegnere il TV e il dispositivo audio contemporaneamente.

Problemi con canali e trasmissioni

- 288 Sul TV viene visualizzato il messaggio "Segnale debole o assente" o canale non trovato.
- 288 Il TV non sta ricevendo tutti i canali.
- 289 I sottotitoli non vengono forniti su un canale digitale.
- 289 Trasmissione è disattivata.

Problemi di connettività con dispositivi esterni

- 290 Viene visualizzato il messaggio "Modal non supportata"
- 290 L'immagine è buona ma senza audio.
- 290 Vorrei collegare un PC ed un dispositivo mobile mediante il mirroring dello schermo.
- 291 Durante la connessione del TV ad un dispositivo esterno non viene visualizzata alcuna schermata.
- 291 Vorrei collegare un altoparlante Bluetooth.
- 291 Lo schermo del PC non viene visualizzato o ha un tremolio.

Problemi di rete

- 292 Mancata connessione ad una rete wireless. Impossibile collegarsi a un router wireless. Impossibile collegarsi alla rete.
- 292 Mancata connessione di rete cablata.
- 292 Connessione alla rete locale attiva ma impossibile collegarsi a Internet

Problemi Wireless One Connect

- 293 Il Wireless One Connect non è stato rilevato.
- 295 Appare un messaggio indicante "Wireless One Connect non è connesso." durante la visualizzazione del contenuto fornito da una sorgente di ingresso esterna (ad esempio, un servizio di trasmissione terrestre, un set-top box o una console di gioco).
- 295 Appare un messaggio indicante "La potenza del segnale è bassa. Regola la posizione del tuo Wireless One Connect." durante la visualizzazione del contenuto fornito da una sorgente di ingresso esterna (ad esempio, un servizio di trasmissione terrestre, un set-top box o una console di gioco).
- 296 Il dispositivo non si connette automaticamente dopo la regolazione della posizione.
- 296 Viene visualizzato un messaggio indicante "Per garantire il corretto funzionamento, utilizzare l'adattatore di alimentazione Wireless One Connect in dotazione."

Problemi Anynet+ (HDMI-CEC)

297 Cos'è Anynet+?

297 Anynet+ non funziona. Il dispositivo collegato non è visualizzato.

297 Per avviare Anynet+. Desidero che anche i dispositivi collegati si accendano all'accensione del TV.

298 Per uscire da Anynet+. Non accendere altri dispositivi perché si accende anche il TV. Non è conveniente perché i dispositivi collegati (es. set-top box) si spengono insieme.

298 Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Connessione a un dispositivo Anynet+" o "Disconnessione da un dispositivo Anynet+".

298 Non è possibile avviare la riproduzione dal dispositivo Anynet+.

Problemi con il telecomando

299 Il telecomando non funziona.

299 Il telecomando per dispositivi mobili non funziona.

300 I dispositivi esterni non possono essere azionati con il telecomando del TV.

Problemi di registrazione

301 Le funzioni Timeshift o la registrazione non possono essere utilizzate.

301 Impossibile registrare i video ricevuti da un dispositivo esterno o Samsung TV Plus.

301 Il messaggio "Formatta dispositivo" compare quando viene usata la funzione Timeshift o la registrazione.

301 I file registrati sul TV non possono essere riprodotti su un PC.

App

302 Non riesco a trovare l'app che cerco.

302 Ho avviato una app, ma è in una lingua diversa dalla mia. Come faccio a cambiare la lingua?

302 La app non funziona correttamente. La qualità dell'immagine è scarsa.

302 La Schermo Principale dello Smart Hub continua ad apparire ogni volta che si accende il TV.

File multimediali

303 Alcuni file si interrompono durante la riproduzione.

303 Alcuni file non vengono riprodotti.

Problemi Assistente vocale

304 Il microfono è disattivato.

304 Il comando vocale non funziona bene.

304 Bixby/Alexa risponde anche se non l'ho chiamato.

305 Ho pronunciato "Hi, Bixby/Alexa" ma Bixby/Alexa non risponde.

305 Il riconoscimento vocale non funziona con il Samsung Smart Remote a differenza di altre funzioni. Non si ha alcuna risposta anche dopo aver premuto il tasto Assistente vocale.

306 Durante il riconoscimento vocale, viene visualizzato un messaggio di carico elevato e la funzione non è operativa.

306 Desidero visualizzare le informazioni sulle previsioni meteo dell'area di interesse.

Altri problemi

307 Il TV è caldo.

307 Il TV emana odore di plastica.

307 Le impostazioni vengono azzerate dopo 5 minuti o ad ogni spegnimento del TV.

308 Il TV è inclinato su un lato.

308 Il piedistallo è instabile o scomposto.

308 Voglio sapere come installare e rimuovere il piedistallo del TV.

308 Sullo schermo viene visualizzato un messaggio POP (banner interno del TV).

308 Lo schermo è spento ma sento dei rumori.

309 Il TV emette scricchiolii.

309 Il TV emette un rumore fastidioso.

309 Il TV descrive le scene in modalità fuoricampo.

Diagnostica dei problemi operativi del TV

310 Auto diagnosi

311 Impossibile selezionare Segnale di trasmissione in Auto diagnosi.

312 Reimposta Smart Hub

312 Reimposta immagine

312 Reimposta audio

Ricevere assistenza

313 Ricevere supporto tramite Gestione remota

313 Reperimento delle informazioni di contatto per l'assistenza

313 Richiesta di assistenza

Guida alla accessibilità

Info sulla schermata Menu

314 Uso del telecomando

316 Uso del menu accessibilità

322 Uso del TV con Guida vocale attiva

324 Uso della guida

328 Uso dello Pianifica visione

330 Uso di Elenco canali

331 Registrazione

334 Uso dello Smart Hub

337 Avvio dell'Guida per l'utente.

338 Uso di Bixby

Guida

Imparare l'uso delle varie funzioni.

Connessioni

È possibile vedere i programmi in onda collegando un cavo dell'antenna al TV e accedendo alla rete usando un cavo LAN o un access point wireless. È anche possibile collegare dispositivi esterni usando vari tipi di connettori.

Guida alla connessione

È possibile visualizzare informazioni dettagliate sui servizi esterni collegabili al TV.


 > **tasto Sinistra** >  **Dispositivi connessi** > **Guida alla connessione** [Prova ora](#)

Mostra come collegare vari dispositivi esterni, come [Dispositivo audio](#), [Dispositivo video](#), [Smartphone](#), [PC](#), [Dispositivo di ingresso Console di gioco](#) e [Memoria esterna](#), con immagini sullo schermo.

- [Wireless One Connect: Wireless One Connect](#)
- [Dispositivo audio: HDMI \(eARC/ARC\), Ottica, USB, Bluetooth, Wi-Fi](#)
- [Dispositivo video: HDMI](#)
- [Smartphone: Condivisione schermo \(Smart View\), Condivisione schermo \(Tap View\), Samsung DeX, SmartThings, Condivisione della fotocamera, Apple AirPlay](#)
- [PC: HDMI, Condivisione schermo \(Wireless\), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay](#)
- [Dispositivo di ingresso: Telecomando, Tastiera USB, Mouse USB, Gamepad USB, Fotocamera USB, Dispositivo Bluetooth](#)
- [Console di gioco: HDMI](#)
- [Memoria esterna: Unità flash USB, Unità disco rigido \(HDD\)](#)

 Alcune funzioni potrebbero non essere supportate in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

 Usando [Risoluzione dei problemi HDMI](#), è possibile verificare la connessione del cavo HDMI con i dispositivi esterni (l'operazione dura circa 2 minuti).


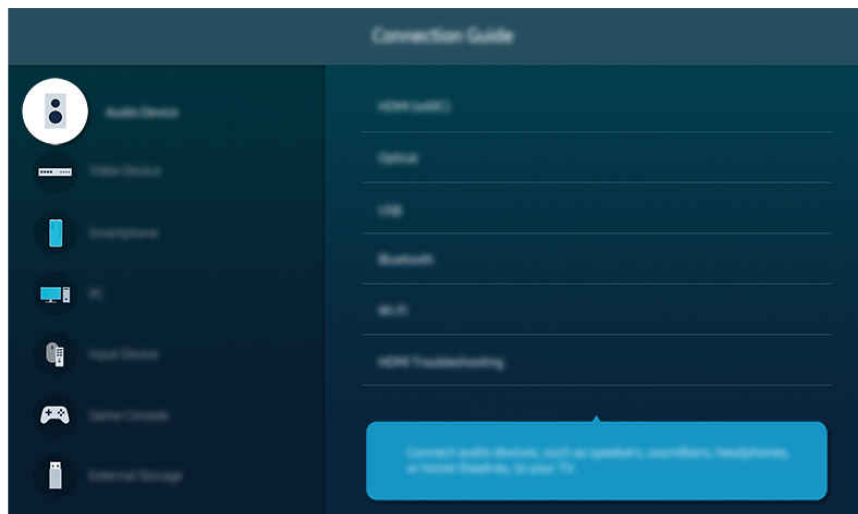


-  L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.
-  I nomi dei menu vengono visualizzati nella lingua impostata per la propria area geografica.

Connessione di una Antenna (Antenna)

È possibile collegare un cavo dell'antenna al TV.

- ✎ Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare non è necessario collegare l'antenna.
 - Non applicare una forza eccessiva quando si collega il cavo dell'antenna; una forza eccessiva potrebbe causare la deformazione della porta.
 - Per trasportare il prodotto, rimuovere prima il cavo dell'antenna per evitare di danneggiare la porta.
- ✎ La porta sul TV potrebbe differire dall'immagine riportata di seguito in base al modello del prodotto e all'area geografica.

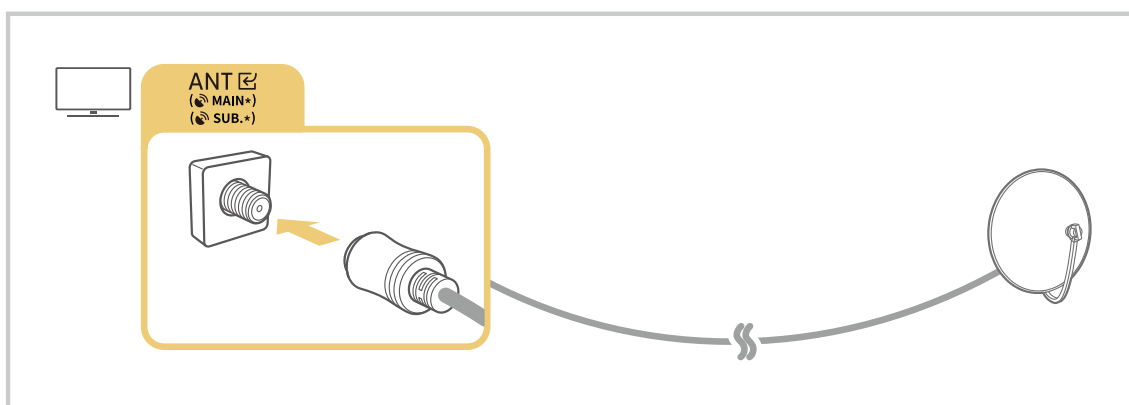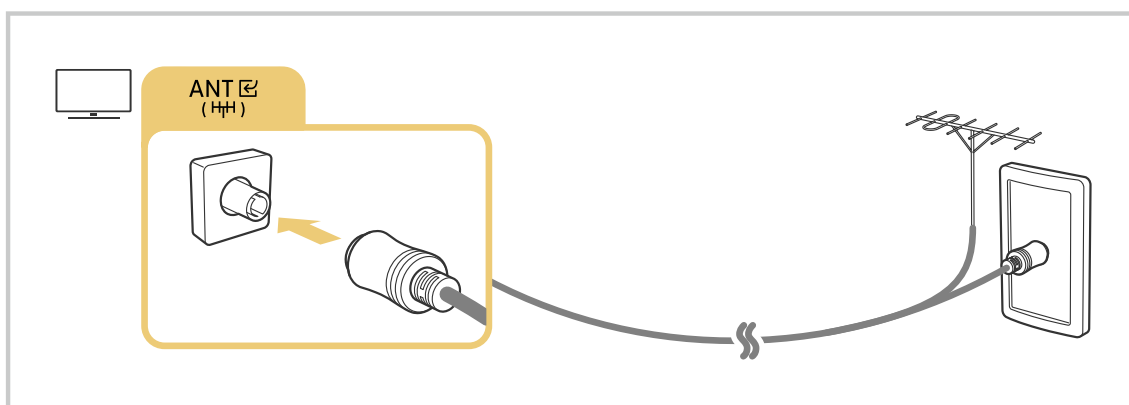

È consigliabile collegare entrambi i connettori usando il Multi-Switch o lo Switch DiSEqC, ecc ed impostare **Tipologia connessione antenna** a **Doppio**.

- ✎ I metodi di connessione possono variare in base al modello ed all'area geografica di appartenenza.
- ✎ Il sistema DVB-T2 potrebbe non essere supportato in base all'area geografica di appartenenza.

Connessione alla rete

È possibile accedere alla rete mediante il proprio TV.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Rete**
> **Impostazioni di rete** [Prova ora](#)


Consente di configurare le impostazioni di rete per connettersi a una rete disponibile.

-  Per un uso sicuro del prodotto, connettersi alla rete utilizzando un router gestito in modo sicuro.
-  Quando il dispositivo è connesso alla rete è possibile usare le funzioni Trasmissione contenuti di YouTube, DLNA, Altoparlanti wireless, SmartThings, HBB Companion Screen, Screen Mirroring e Wireless One Connect (aggiornamento software tramite USB). I servizi supportati dagli aggiornamenti del software sono soggetti a modifiche.

Connessione a una rete cablata

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Rete**
> **Impostazioni di rete** > **Cavo**

Se si collega un cavo LAN, il TV effettuerà l'accesso automatico alla rete.

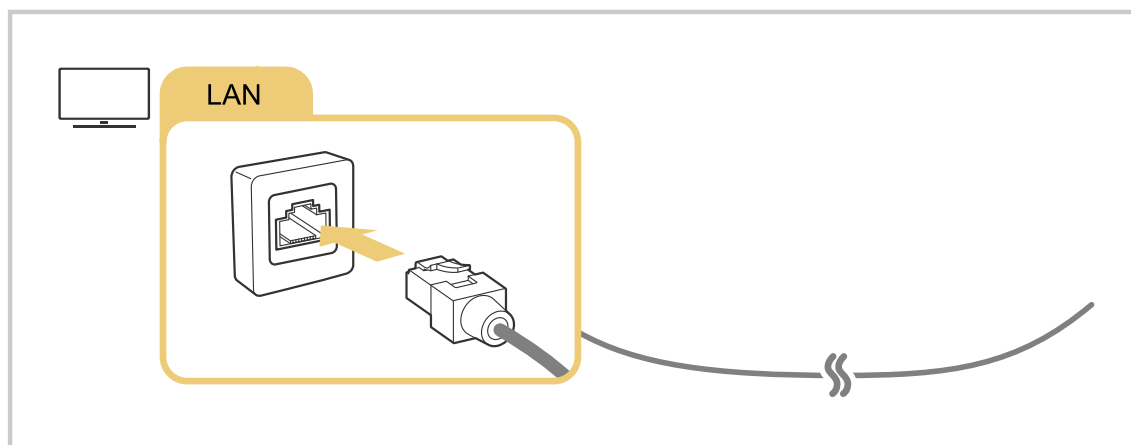



-  Se il TV non si collega automaticamente alla rete, vedere "Mancata connessione di rete cablata." in "Risoluzione dei problemi".
-  Per la connessione ad una LAN, usare un cavo CAT 7 (tipo STP*). (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
-  Se la velocità di rete è inferiore a 10 Mbps, il TV non sarà in grado di collegarsi alla rete.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Le reti cablate non sono supportate in alcuni modelli.

Connessione a una rete wireless

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Rete**
> **Impostazioni di rete** > **Wireless**

Controllare di disporre del nome dell'access point (SSID) e delle impostazioni della password prima di tentare la connessione. Il nome della rete (SSID) e la chiave di sicurezza sono disponibili nella schermata di configurazione del router wireless. Vedere la guida dell'utente del router wireless.

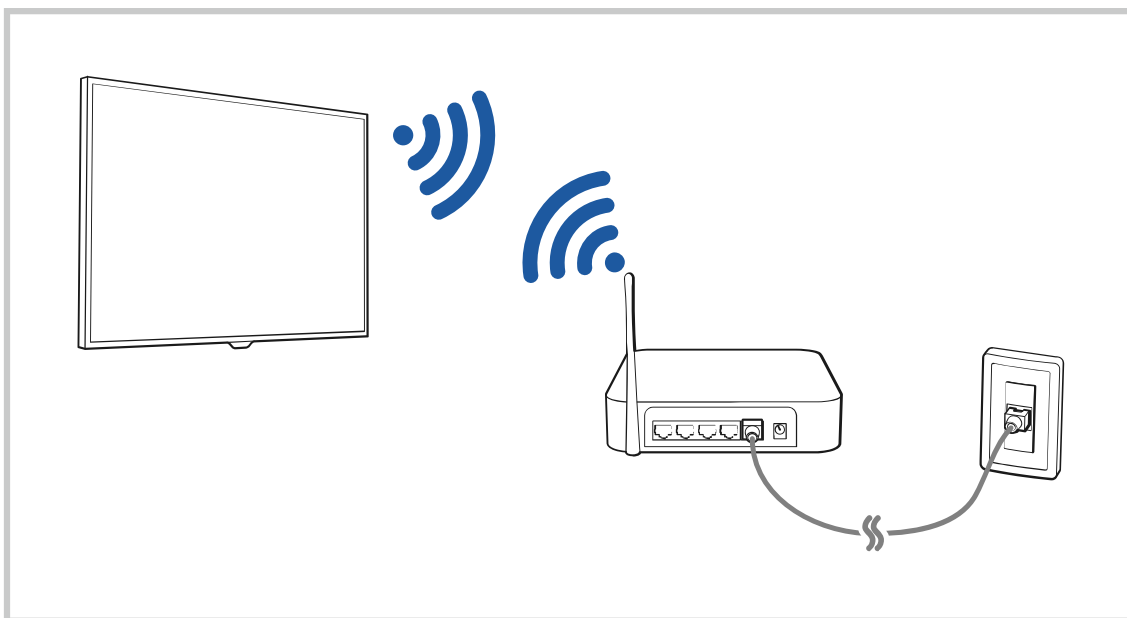

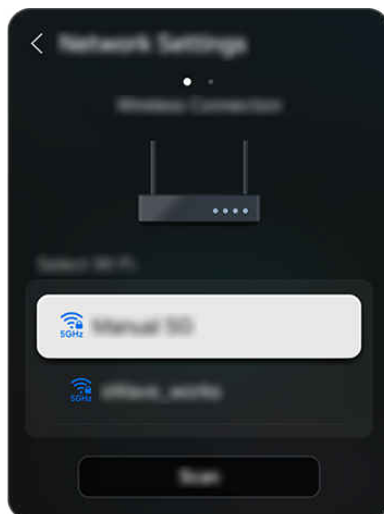

- L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.
- Qualora non sia disponibile alcun router wireless, selezionare [Aggiungi rete](#) in basso nell'elenco e digitare il nome del network (SSID).
- Se il proprio router wireless è dotato del tasto WPS o PBC, selezionare [Usa WPS](#) in basso nell'elenco, quindi premere il tasto WPS o PBC sul router entro 2 minuti. Il TV si collegherà automaticamente.
- Per visualizzare o eliminare nomi di network (SSID) ai quali si ha effettuato una connessione in precedenza, evidenziare [Gestisci](#), quindi premere il tasto Selezione.
- Per disconnettere il Wi-Fi, selezionare [Disconnetti](#) in > tasto Sinistra > [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#) > [Rete](#) > [Stato rete](#). [Prova ora](#)
- La modalità 5 GHz o 6 GHz potrebbe non essere supportata in base al modello in uso.

Verifica dello stato della connessione di rete

> tasto Sinistra > [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#) > [Rete](#) > [Stato rete](#)
[Prova ora](#)

Verificare lo stato attuale della rete.

Ripristinare la rete

> tasto Sinistra > [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#) > [Rete](#) > [Ripristina rete](#) [Prova ora](#)

Ripristinare le impostazioni di rete ai valori predefiniti di fabbrica.

Accensione del TV mediante un dispositivo mobile

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Rete**
> **Impostazioni avanzate** > **Accensione con dispositivo mobile** [Prova ora](#)

È possibile accendere il TV usando un dispositivo mobile collegato alla stessa rete del TV.

 Questa funzione è disponibile solo con un dispositivo mobile collegato al TV tramite l'app SmartThings o tramite la funzione Apple AirPlay.

Apple AirPlay potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

Collegamento di un dispositivo di controllo IP al TV

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Rete**
> **Impostazioni avanzate** > **IP remoto** [Prova ora](#)

È possibile collegare un dispositivo di controllo IP al TV da remoto per gestire il proprio dispositivo IP.

 Per utilizzare questa funzione, **Accensione con dispositivo mobile** deve essere attiva.

 L'attivazione di questa funzione può consentire ad altri dispositivi di controllo IP di controllare il TV. Si consiglia di attivare questa funzione solo se è stato installato un controller personale di terze parti autorizzato ed appositamente configurato per un TV Samsung e se la propria rete Wi-Fi è protetta da password.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Consentire il collegamento ad una rete wireless

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Rete**
> **Impostazioni avanzate** > **Wi-Fi** [Prova ora](#)

È possibile abilitare la connessione ad una rete Wi-Fi.

 Per connettere una rete wireless, è necessario che la funzione sia attiva.

Modifica del nome del TV

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Supporto** > **Informazioni sulla TV**
> **Modifica Nome** [Prova ora](#)

È possibile modificare il nome del TV sulla rete.

Abbinamento del Wireless One Connect

Connettere il Wireless One Connect al TV.


 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Wireless One Connect** > **Configura Wireless One Connect**

Il Wireless One Connect viene rilevato e connesso.


-  Se la ricerca non procede, avvicinarsi al TV e selezionare nuovamente **Ricerca**. Viene eseguita una nuova ricerca del Wireless One Connect disponibile.
-  Se è necessario controllare la voce OC Name durante la connessione, capovolgere il Wireless One Connect e leggere l'etichetta applicata sotto.
-  Se si tiene premuto il tasto PAIR Wireless One Connect per 3 secondi, il dispositivo passa alla modalità di abbinamento e può connettersi al TV.

Limitazioni all'utilizzo del Wireless One Connect

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Utilizzare l'alimentatore e il cavo in dotazione di tipo C esclusivamente con il Wireless One Connect.
 - Se utilizzato con componenti diversi da quelli forniti, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.

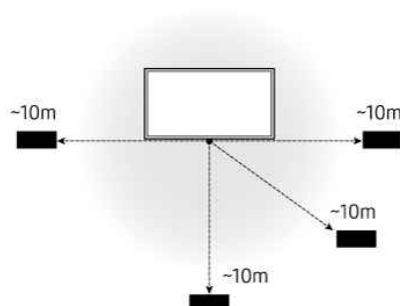

-  Installare il Wireless One Connect a non più di 10 metri dallo schermo.
 - La distanza effettiva può variare a seconda delle condizioni dell'ambiente wireless.

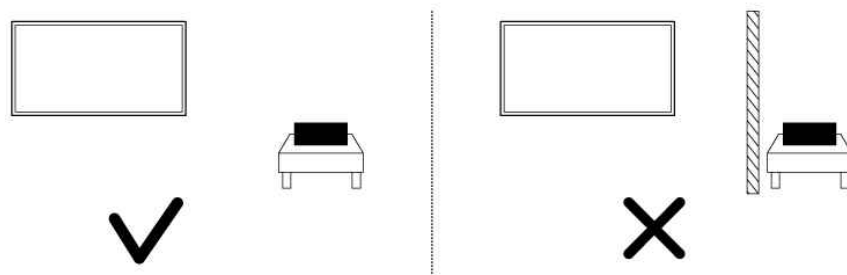

- ✎ Installare il Wireless One Connect in un luogo privo di ostruzioni (ad esempio, pareti di cemento e mobili metallici) che potrebbero influire sulle prestazioni del segnale wireless.
- ✎ Possono verificarsi malfunzionamenti (ad esempio, video o audio instabile), a seconda della qualità della trasmissione wireless e della distanza di installazione.
- ✎ Il Wireless One Connect fornito funziona solo con schermi dello stesso modello di quello con il quale è fornito.
- ✎ Collegare la telecamera USB alla porta USB-C sul retro dello schermo. Non connetterla al Wireless One Connect.

Configurare Wireless One Connect

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Wireless One Connect**

Configurare le impostazioni del Wireless One Connect.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Stato Wireless One Connect**

Gestisci le connessioni wireless tra Wireless One Connect e la TV.

Controllare la connessione del Wireless One Connect oppure **Disassocia** il Wireless One Connect connesso.

( > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Wireless One Connect** > **Stato Wireless One Connect** > **Disassocia**)

 Se il collegamento si interrompe, consultare la sezione "Il Wireless One Connect non è stato rilevato." in Risoluzione dei problemi.

- **Configura Wireless One Connect**

Connetti Wireless One Connect alla TV.

- **Indicazione LED**

Controlla il LED su Wireless One Connect per lo stato della connessione e del funzionamento. Disattivando questa funzione si disattiverà anche l'Indicazione LED.

- **Controllo segnale basso**

Ricevi una notifica quando la potenza del segnale tra la TV e Wireless One Connect è debole. Disattivando questa funzione non verranno fornite notifiche sullo stato del segnale.

- **Contr. adatt. alimentaz.**

Trasmette un avviso se l'alimentatore collegato non è quello specifico del Wireless One Connect. Se si disattiva questa funzione, gli avvisi non verranno trasmessi.

Visualizzare lo schermo del dispositivo mobile sul TV

È possibile visualizzare lo schermo del dispositivo mobile sul TV attraverso Smart View, Apple AirPlay o Tap View.

Quando si avvia la condivisione schermo con un dispositivo mobile ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), lo schermo del TV passa a [Multi View](#) o allo schermo del dispositivo mobile. Guardare più contenuti contemporaneamente sullo schermo [Multi View](#).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Multi View](#)".

Uso dello Condivisione schermo (Smart View)

Per informazioni sulla condivisione dello schermo con il dispositivo mobile, vedere  > tasto Sinistra >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Smartphone](#) > [Condivisione schermo \(Smart View\)](#). [Prova ora](#)

- Per disattivare Condivisione schermo (Smart View), scollegare il dispositivo mobile o premere il tasto  sul telecomando.
- Usando il menu Smart View sul proprio dispositivo mobile, è possibile cambiare le impostazioni quali ad esempio l'aspetto.

Uso dello Apple AirPlay

Utilizzando un iPhone o un iPad usare la funzione AirPlay. Per maggiori informazioni, vedere  > tasto Sinistra >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#). [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per utilizzare [Apple AirPlay](#), assicurarsi che  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#) > [Impostazioni Apple AirPlay](#) sia abilitato.

Uso dello Condivisione schermo (Tap View)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Premendo il dispositivo mobile sul TV, è possibile visualizzare **Multi View** o lo schermo del dispositivo mobile sullo schermo del TV. Quando si tocca un dispositivo mobile sul TV mentre si esegue un'app musicale sul dispositivo mobile, lo schermo del TV passa allo schermo **Music Wall**.

1. Eseguire la funzione **Tap view, Tap sound** sul proprio dispositivo mobile.

 Per ulteriori informazioni sulla configurazione, vedere "Attivare Tap View".

2. Accendere lo schermo del proprio dispositivo mobile.
3. Premere il dispositivo mobile sul TV. Lo schermo del TV passerà a **Multi View, Music Wall** o allo schermo del dispositivo mobile.

 Quando si esegue Tap View nella modalità **Ambient** o **Arte**, sul TV comparirà solo la schermata del dispositivo mobile.

4. Guardare il **Multi View, Music Wall** o lo schermo del dispositivo mobile sullo schermo TV.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Questa funzione è disponibile solo nei dispositivi mobile Samsung con sistema operativo Android 8.1 o successivo.

 Lo schermo **Music Wall** è una funzione che consente di ascoltare musica con effetti audiovisivi che cambiano in base al genere e al ritmo della musica.

 Lo schermo del TV visualizzato potrebbe variare in base al modello.

 Questa funzione attiva Schermo/Sound Mirroring rilevando le vibrazioni generate quando si tocca il dispositivo mobile sul TV.

 Assicurarsi di toccare un punto lontano dallo schermo del TV e dagli angoli della cornice. per non rischiare di graffiare o danneggiare lo schermo del TV o del dispositivo mobile.

 Consigliamo di usare il dispositivo mobile con la cover montata e di toccarlo leggermente su qualsiasi bordo esterno del TV.

Attivazione di Tap View

Attivare **Tap View** nella app SmartThings.

 In base alla versione dell'app SmartThings, potrebbe essere necessario registrare il TV con il dispositivo mobile.


 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

1. Eseguire la app SmartThings sul proprio dispositivo mobile.
2. Selezionare Impostazioni (≡ > ⚙) nella app SmartThings del dispositivo mobile.
3. Impostare **Tap view, Tap sound** a On.

 Al primo collegamento, selezionare **Consenti** in una finestra a comparsa del TV.

Cavi di connessione per dispositivi esterni

È possibile visualizzare informazioni dettagliate sui cavi di connessione collegabili al TV.

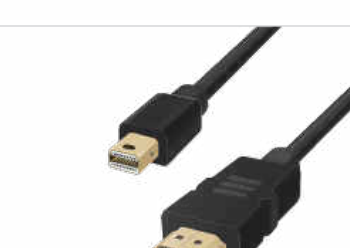Nome del cavo	Immagine	Descrizione
HDMI a HDMI		Ogni cavo trasmette simultaneamente i segnali audio e video digitali da un dispositivo esterno alla porta HDMI del TV. I cavi sono suddivisi in varie tipologie in base ai tipi di porte di ingresso/uscita dei dispositivi esterni.
HDMI a MINI HDMI		
HDMI a Micro HDMI		
HDMI a USB Type-C		
HDMI a DisplayPort		
Mini DisplayPort a HDMI		

Nome del cavo	Immagine	Descrizione
DVI a HDMI		I cavi DVI-HDMI possono trasmettere solo segnali video digitali ma non segnali audio. Si consiglia di usare cavi HDMI-HDMI.
Ottica		I cavi ottici vengono utilizzati per trasmettere i segnali audio agli altoparlanti esterni con ridotto degrado del segnale. I cavi ottici non trasmettono i segnali video.
Component		I cavi Component trasmettono segnali analogici. Il segnale video viene separato e trasmesso ai terminali rosso, verde e blu per comporre le immagini HD (1080i). Il segnale audio viene trasmesso ai terminali rosso e bianco.
Composite		I cavi Composite trasmettono segnali analogici. Il segnale video viene inviato al terminale giallo, mentre il segnale audio viene inviato ai terminali rosso e bianco.

 Le connessioni disponibili possono variare in base al modello ed all'area geografica di appartenenza.

Passaggio tra dispositivi esterni connessi al TV

È possibile passare dai programmi del TV ai contenuti dei dispositivi esterni.

 > **tasto Sinistra** >  **Dispositivi connessi**


Quando si seleziona un dispositivo esterno collegato nella schermata **Sorgenti**, l'uscita del dispositivo selezionato viene visualizzata sullo schermo del TV.

-  Sul telecomando standard premere il tasto SOURCE.
-  Per controllare un dispositivo (lettore Blu-ray, console di gioco e così via) che supporta un telecomando universale con il telecomando del TV, collegare il dispositivo alla porta HDMI del TV, quindi attivarlo. L'uscita visualizzata sul TV viene impostata automaticamente sull'uscita del dispositivo, in alternativa è possibile configurare il telecomando universale per controllare il dispositivo automaticamente. Per maggiori informazioni, vedere "[Controllo dei dispositivi esterni mediante un telecomando Samsung - Uso del Configurazione telecomando universale](#)".
-  Una volta collegato il dispositivo USB alla porta USB, comparirà un messaggio che permetterà di selezionare facilmente i contenuti multimediali presenti sul dispositivo.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Modificare il nome e l'icona di un dispositivo esterno

 > **tasto Sinistra** >  **Dispositivi connessi**

È possibile cambiare il nome della porta alla quale collegare un dispositivo esterno o aggiungerla alla Schermo Principale.

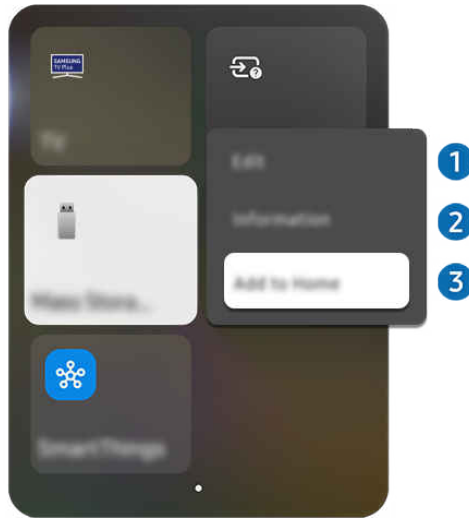

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1. Spostare il focus su un dispositivo esterno collegato.
2. Tenere premuto il tasto Selezione. Sono disponibili le seguenti funzioni:

 Le funzioni disponibili possono differire in base al tipo di porta.

1 Aggiungi a pagina iniziale

È possibile aggiungere la porta di un dispositivo esterno alla schermata Schermo Principale per una rapida commutazione.

2 Modif

È possibile rinominare le porte di ingresso e modificare le icone dei dispositivi.

3 Telecomando universale

Impostate il telecomando Samsung come telecomando universale per controllare facilmente i dispositivi esterni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso di funzioni aggiuntive

Nella schermata del dispositivo collegato, utilizzare le seguenti funzioni aggiuntive:

- **SmartThings**

Monitorare e controllare dallo schermo gli elettrodomestici connessi e i dispositivi IoT.

 Per ulteriori informazioni su **SmartThings**, vedere "[Uso dello SmartThings](#)".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Condivisione schermo (Smart View)**

È possibile visualizzare lo schermo del proprio dispositivo mobile.

 Per ulteriori informazioni su **Condivisione schermo (Smart View)**, vedere "[Visualizzare lo schermo del dispositivo mobile sul TV](#)".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Quick Share**

Trasferire e salvare facilmente le foto dai propri dispositivi Galaxy.

 Per ulteriori informazioni sulla schermata **Quick Share**, vedere "[Uso dello Quick Share](#)".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Condivisione archiviazione**

È possibile connettersi a un dispositivo Galaxy nelle vicinanze per accedere alla sua memoria e controllare i file archiviati.

 Per ulteriori informazioni sulla schermata **Condivisione archiviazione**, vedere "[Uso dello Condivisione archiviazione](#)".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Esperienza con la fotocamera**

Collegare una fotocamera USB o utilizzare l'app SmartThings sul dispositivo mobile per connettere una fotocamera.

Collegare una videocamera per le videochiamate, l'allenamento a casa e altre nuove funzionalità.

 Per dettagli sul collegamento, vedere **Condivisione della fotocamera** (🏠 > tasto Sinistra > 📺 **Dispositivi connessi** > [Guida alla connessione](#) > **Smartphone** > [Condivisione della fotocamera](#)).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Guida alla connessione**

Visualizza le istruzioni di collegamento del dispositivo.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Guida alla connessione](#)".

- **Configurazione telecomando universale**

Funzione che permette di registrare dispositivi esterni sul proprio telecomando Samsung e di controllarli usando il telecomando standard.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Controllo dei dispositivi esterni mediante un telecomando Samsung - Uso del Configurazione telecomando universale](#)".

Note sulla connessione

Durante il collegamento con un dispositivo esterno, tenere nota di quanto segue:

-  Il nome, il numero e la posizione dei connettori può variare in base al modello.
-  Consultare il manuale operativo del dispositivo esterno durante la connessione del dispositivo al TV. Il nome, il numero e la posizione dei connettori dei dispositivi esterni può variare in base al produttore.

Note di connessione per HDMI

- Si consiglia l'uso dei seguenti tipi di cavi HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Usare un cavo HDMI con un diametro massimo di 17 mm.
- L'uso di un cavo HDMI non certificato può provocare la visualizzazione di una schermata vuota o di un errore di connessione.
- Alcuni dispositivi e cavi HDMI potrebbero non essere compatibili con il TV a causa di specifiche HDMI diverse.
- Questo TV non supporta la funzione HEC (HDMI Ethernet Channel). Ethernet è una LAN (Local Area Network) realizzata con cavi coassiali basati su standard IEEE.
- Utilizzare un cavo di lunghezza inferiore a 3 m per ottenere la migliore qualità di visione UHD.
- Molte schede grafiche non dotate di porte HDMI dispongono di porte DVI o DisplayPort. Se il PC non supporta una uscita video HDMI, collegare il PC mediante un cavo DVI-HDMI o HDMI-DisplayPort.
- Quando il TV è collegato a un dispositivo esterno come un lettore DVD/BD o un STB tramite HDMI, la modalità power sync verrà attivata automaticamente. Nella modalità power sync, il TV continua a rilevare e a connettere i dispositivi esterni mediante un cavo HDMI. Questa funzione può essere disattivata rimuovendo il cavo HDMI del dispositivo collegato.
 -  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Note di connessione per dispositivi audio

- Per ottenere una qualità audio TV migliore, connettere una soundbar o un ricevitore A/V al TV.
- Collegando un dispositivo audio esterno mediante un cavo ottico, l'impostazione **Uscita audio** viene automaticamente impostata sul dispositivo collegato. Tuttavia, perché ciò accada, è necessario accendere il dispositivo audio esterno prima di collegare il cavo ottico. Per cambiare manualmente l'impostazione **Uscita audio**:
 -  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
 - Utilizzare la schermata **Impostazioni rapide** per cambiare il dispositivo collegato:
Usare il tasto Selezione per selezionare **Ricevitore (Ottica)** nel menu **Uscita audio**. (🏠 > tasto Sinistra > ⚙️ **Impostazioni** > **Uscita audio** > Tasto Selezione per passare da una modalità di uscita audio all'altra). [Prova ora](#)
 - Utilizzare la schermata **Impostazioni** per cambiare il dispositivo collegato:
Selezionare **Ricevitore (Ottica)** nel menu **Uscita audio**. (🏠 > tasto Sinistra > ⚙️ **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Uscita audio**). [Prova ora](#)
 -  Vedere il manuale dell'utente della soundbar per collegarla al TV.
- Un rumore insolito proveniente da un dispositivo audio collegato durante l'uso può indicare un malf funzionamento del dispositivo audio. In tal caso, rivolgersi al costruttore del dispositivo audio per richiedere assistenza.
- Digital audio è disponibile solo con trasmissioni 5.1 CH.

Note di connessione per computer

- Per le risoluzioni supportate dal TV, vedere "Leggere prima di collegare un computer (risoluzioni supportate)".
- Per collegare il PC al TV in modalità wireless, entrambi devono essere collegati l'uno all'altro sulla stessa rete.
- Durante la condivisione di contenuti con altri dispositivi partecipanti alla rete come quelli appartenenti ad un sistema di storage IP (Internet Protocol), la condivisione potrebbe non essere supportata a causa della configurazione, qualità e funzionalità della rete, ad esempio se la rete è dotata di un dispositivo NAS (Network-Attached Storage).

Note di connessione per dispositivi mobili

- Per utilizzare la funzione Smart View, il dispositivo mobile deve supportare una funzione di mirroring Screen Mirroring o Smart View. Per verificare se il dispositivo mobile è in grado di supportare la funzione di mirroring, vedere il manuale dell'utente del dispositivo mobile.
- La funzione Condivisione schermo (Smart View) potrebbe non operare in modo regolare in contesti 2,4 GHz. Per una migliore esperienza si consiglia la modalità a 5 GHz o 6 GHz.

 La modalità 5 GHz o 6 GHz potrebbe non essere supportata in base al modello in uso.

- Per utilizzare Wi-Fi Direct, il dispositivo mobile deve supportare la funzione Wi-Fi Direct. Per verificare se il proprio dispositivo mobile è in grado di supportare la funzione Wi-Fi Direct, vedere il manuale dell'utente del dispositivo mobile.
- Il dispositivo mobile e il TV Smart devono essere collegati l'uno all'altro sulla stessa rete.
- Utilizzando un iPhone o un iPad usare la funzione AirPlay. Per maggiori informazioni, vedere  > **tasto Sinistra** >  **Dispositivi connessi** > **Guida alla connessione** > **Smartphone** > **Apple AirPlay**. [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- La riproduzione video e audio potrebbe funzionare ad intermittenza a causa delle condizioni di rete.
- Durante la condivisione di contenuti con altri dispositivi partecipanti alla rete come quelli appartenenti ad un sistema di storage IP (Internet Protocol), la condivisione potrebbe non essere supportata a causa della configurazione, qualità e funzionalità della rete, ad esempio se la rete è dotata di un dispositivo NAS (Network-Attached Storage).

Note di connessione per la modalità Portrait

- Se si collega l'Accessorio autorotante (venduto separatamente) al TV, è possibile utilizzare il TV in Modalità verticale.
- Per utilizzare il computer o la console, collegato tramite HDMI al TV, in Modalità verticale, è necessario modificare l'impostazione del dispositivo. Modificare lo schermo in Modalità verticale dal computer o dalla console.

 La Modalità verticale è supportata quando è collegato un computer che utilizza Windows 10 o versioni successive oppure una console che supporta la Modalità verticale.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Uso dello Multi Control

Connettersi ai dispositivi Galaxy nelle vicinanze per controllarli utilizzando la stessa tastiera e lo stesso mouse.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Multi Control**

Attivare **Multi Control** per collegare i dispositivi Galaxy vicini e utilizzarli con tastiera e mouse.

-  Per connettersi ai dispositivi nelle vicinanze, attivare **Multi Control** Wi-Fi e Bluetooth sui dispositivi e accedere con lo stesso account Samsung.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello di dispositivo Galaxy e alla versione di One UI.

Uso dello Quick Share

Trasferisci e salva facilmente le foto in modalità wireless dai tuoi dispositivi Galaxy.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Quick Share**

Scegli chi può condividere contenuti con te.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Modifica Account Samsung**

- Se hai effettuato l'accesso con lo stesso account Samsung dei tuoi dispositivi Galaxy, puoi ricevere facilmente le immagini.

 Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Creazione di un account Samsung".

- **Chi può condividere con voi**

- Scegli chi può condividere contenuti con te.

- **Nome TV**

- Questo nome apparirà sull'altro dispositivo quando ti conatterai.

Uso dello Condivisione archiviazione

Connettersi a un dispositivo Galaxy nelle vicinanze per accedere alla sua memoria e controllare i file archiviati.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Impostazioni di Condivisione archiviazione**

Attivare la funzione **Condivisione archiviazione**. I dispositivi Galaxy nelle vicinanze sono indicati nell'elenco, alla voce **Dispositivi connessi**. Selezionare nell'elenco il dispositivo desiderato e accedere alla memoria di quest'ultimo per controllare i file archiviati.

-  Per connettersi a questi dispositivi, verificare che la modalità **Condivisione archiviazione** e la connettività Wi-Fi e Bluetooth siano abilitate; è anche necessario accedere con lo stesso account Samsung su tutti i dispositivi.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello di dispositivo Galaxy e alla versione di One UI.

Uso dello Collega a Galaxy Watch

Scoprire come connettersi al proprio Galaxy Watch e verificarne lo stato di connessione.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Collega a Galaxy Watch**

I Galaxy Watch nelle vicinanze sono visualizzati in un elenco. Selezionare il dispositivo desiderato e collegarlo.


-  Per connettersi, verificare che lo smartphone Galaxy e il Galaxy Watch si trovino nelle vicinanze del TV, che la connettività Bluetooth sia abilitata e che si stato eseguito l'accesso con lo stesso account Samsung su tutti i dispositivi.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello di dispositivo Galaxy e alla versione di One UI.
-  Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune app o in alcune schermate di servizio.

Telecomando e periferiche


È possibile controllare le operazioni del TV con il Telecomando. Abbinare dispositivi esterni, ad esempio una tastiera, per una facilità d'uso.



Informazioni su Samsung Smart Remote (Telecomando)

Conoscere i tasti del Samsung Smart Remote (Telecomando).

Tasto	Descrizione
 (Accensione)	Premere per accendere e spegnere il TV. Per il modello The Frame, durante la visione del TV, premere per accedere alla modalità Arte. In modalità Arte, premere per passare alla schermata Pagina iniziale. Tenere premuto per spegnere completamente il TV.  Per maggiori informazioni, vedere "Uso della modalità Arte".
 MIC / LED	Utilizzato come microfono quando si usa il riconoscimento vocale con il telecomando. Quando si carica il telecomando tramite la porta USB, il LED è acceso se la carica è in corso. Quando la carica è completa, il LED si spegne. - Non sottoporre il foro del microfono a urti e non usare un oggetto appuntito per spingere nel foro. - La posizione del foro MIC può variare a seconda del modello.  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
 (Intelligenza artificiale/Click to Search)	Consente di attivare le funzioni basate sull'Intelligenza artificiale o Click to Search.  I servizi che si avviano quando si preme questo pulsante dipendono dalla versione del software.  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza. [Intelligenza artificiale] Premere il pulsante per accedere alla funzione Samsung Vision AI Companion. Samsung Vision AI Companion è un servizio interattivo basato sull'AI che risponde alle domande dell'utente e fornisce le informazioni di cui ha bisogno. - Scoprite le principali funzionalità di Samsung Vision AI Companion basate sull'AI. [Click to Search] Premere questo pulsante mentre si guarda una trasmissione per ottenere le informazioni consigliate relative alla trasmissione. - Il tipo di informazioni consigliate può variare a seconda del fornitore di contenuti.
 (Assistente vocale)	Esegue Assistente vocale. Tenere premuto il tasto, pronunciare un comando vocale, quindi rilasciare il tasto per eseguire Assistente vocale.  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.  Le lingue e le funzioni di Assistente vocale supportate possono variare da regione geografica a regione.

Tasto	Descrizione
 (Impostazioni / Numero / Tasto colore)	È possibile accedere direttamente al menu Impostazioni / tastierino numerico virtuale / tasti colorati / tastierino delle opzioni / SmartThings. • L'accesso all'app SmartThings tramite questo tasto potrebbe non essere supportato, a seconda del modello. • Usare questo tasto per accedere a ulteriori opzioni specifiche per la funzione utilizzata. • Premere per richiamare il tastierino numerico sullo schermo. Utilizzare il tastierino numerico per digitare valori numerici. Selezionare i numeri, quindi selezionare Fatto o Inserire numero per inserire un valore numerico. Usare per cambiare il canale visualizzato, digitare un PIN, un CAP, ecc.  Premendolo per 1 o più secondi, viene visualizzato il menu Collegamento. – Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.  Se Pulsante colore viene visualizzato con una striscia numerica sullo schermo, selezionare Pulsante colore quindi selezionare uno specifico colore usando i tasti direzionali (su/giù/sinistra/destra).
 (Impostazioni / Numero / Tasto opzione)	È possibile accedere direttamente al menu Impostazioni / tastierino numerico virtuale / tastierino delle opzioni / SmartThings. • L'accesso all'app SmartThings tramite questo tasto potrebbe non essere supportato, a seconda del modello. • Premere per richiamare il tastierino numerico sullo schermo. Utilizzare il tastierino numerico per digitare valori numerici. Selezionare i numeri, quindi selezionare Fatto o Inserire numero per inserire un valore numerico. Usare per cambiare il canale visualizzato, digitare un PIN, un CAP, ecc.  Premendolo per 1 o più secondi, viene visualizzato il menu Collegamento. – Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
 (tasto Colore)	Se premuti, i tasti colorati vengono visualizzati sullo schermo. Usare questo tasto per accedere a ulteriori opzioni specifiche per la funzione utilizzata.  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Tasto	Descrizione
 Tasti direzionali (su/giù/sinistra/destra)	Sposta l'evidenziazione
 Selezione	Seleziona o esegue un elemento evidenziato. Se premuto durante la visione di un programma, ne visualizza le informazioni dettagliate.
 (Ritorna)	Premere per tornare al menu precedente. Se premuto per 1 o più secondi, la funzione in esecuzione viene terminata. Se premuto durante la visione di un programma, visualizza il canale precedente.
 (Smart Hub)	Premere per passare a Schermo Principale. Tenendo premuto questo tasto per più di un secondo si ottiene la stessa funzione del tasto .  La funzione  potrebbe non essere supportata in base al modello o all'area geografica.
 (Riproduci/pausa)	Se premuto, compaiono i controlli di riproduzione. Usando questi controlli, è possibile controllare la riproduzione dei contenuti. Per usare la Barra dei giochi, tenere premuto il tasto in Modalità gioco.  Barra dei giochi potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.
 (Volume)	Spostare il tasto Su o Giù per regolare il volume. Per escludere l'audio, premere il tasto. Se premuto per 2 o più secondi, viene visualizzato il menu Collegamenti di accessibilità.   potrebbe essere assente, in base al modello.

Tasto	Descrizione
 (Canale)	Spostare il tasto Su o Giù per cambiare il canale visualizzato. Per visualizzare la schermata della Guida, premere il tasto. Se premuto per 1 o più secondi, viene visualizzata la schermata Elenco canali. Tenere premuto il tasto in alto o in basso per cambiare rapidamente canale.
 Tasto Avvia app	Avviare la app indicata dal tasto. - Le app disponibili possono differire in base all'area geografica di appartenenza o al fornitore di contenuti. - Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- Il Samsung Smart Remote potrebbe non essere fornito, in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza. Utilizzare le funzioni del telecomando per dispositivi mobili nell'app SmartThings sul proprio dispositivo mobile. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione ["Utilizzo di un telecomando per dispositivi mobili"](#).
- Utilizzare il Samsung Smart Remote con connessione Bluetooth a una distanza inferiore a 6 m dal TV. La distanza utile può variare in base alle condizioni dell'ambiente wireless.
- Le immagini, i pulsanti e le funzioni del telecomando possono variare in base al tipo di telecomando, al modello di TV o all'area geografica.
- Per utilizzare il Samsung Smart Remote per controllare un dispositivo esterno compatibile che non supporti HDMI-CEC (Anynet+), configurare il telecomando universale per il dispositivo. Per maggiori informazioni, vedere ["Controllo dei dispositivi esterni mediante un telecomando Samsung - Uso del Configurazione telecomando universale"](#).
- Per utilizzare il Samsung Smart Remote per controllare un dispositivo esterno compatibile che supporta HDMI-CEC (Anynet+), collegare il dispositivo alla porta HDMI del TV usando un cavo HDMI. Per maggiori informazioni, vedere ["Uso dello Anynet+ \(HDMI-CEC\)"](#).
- A seconda del modello e della regione, potrebbe apparire un messaggio in cui si chiede di tenere il telecomando correttamente, se si controlla il TV tenendo il telecomando capovolto. Per disattivare l'avviso, accedere a [Sensore di presa remoto](#). (🏠 > tasto Sinistra > ⚙️ [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Telecomando](#) > [Sensore di presa remoto](#)) (TM236*, TM256*)
- Per le funzioni specifiche di ciascun tasto del Samsung Smart Remote con connessione Bluetooth, consultare la [Guida del telecomando](#). (🏠 > tasto Sinistra > ⚙️ [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Suggerimenti e guide per l'utente](#) > [Guida del telecomando](#))

Informazioni su Telecomando standard

[Conoscere i tasti del Telecomando.](#)

Tasto	Descrizione
 (Accensione)	Premere per accendere e spegnere il TV.
SOURCE	Visualizza e seleziona le sorgenti video disponibili.
0-9 (tasti numerici)	Fornisce accesso diretto ai canali.
TTX/MIX	In alternativa, selezionare la modalità Teletext, Full TTX/Double TTX/Mix/Live TV.  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
PRE-CH	Ritorna al canale precedente.
+/- (VOL)	Regola il volume.
^/▼ (CH)	cambia il canale visualizzato. Tenere premuto il tasto in alto o in basso per cambiare rapidamente canale.
 MUTE	Attiva/Disattiva l'audio.
GUIDE	Premere per visualizzare la schermata Guida o tenere premuto per visualizzare la schermata Elenco canali.
 (Smart Hub)	Premere per passare a Schermo Principale. • Durante la visione di contenuti in diretta, tenere premuto questo tasto per più di 1 secondo per attivare la funzione Click to Search*.  *: Questa funzione potrebbe non essere supportata in base alla versione del software, al modello e all'area geografica.
Tasto Avvia app	Avviare la app indicata dal tasto.  Le app disponibili possono differire in base all'area geografica di appartenenza o al fornitore di contenuti.
Tasto direzionale (su, giù, sinistra, destra)	Sposta l'evidenziazione
 (Selezione)	Seleziona o esegue un elemento evidenziato. Se premuto durante la visione di un programma, ne visualizza le informazioni dettagliate.

Tasto	Descrizione
RETURN	Ritorna al menu o al canale precedente.
EXIT	Esce dal menu.
Rosso, Verde, Giallo, Blu (Pulsante colore)	Utilizzare questi tasti in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo TV.
SETTINGS	Visualizza il menu OSD principale.
INFO	Visualizza le informazioni sul programma o contenuto visualizzato.
AD/SUBT.	Visualizza il Collegamenti di accessibilità .
Tasto multimediale (Riproduci/pausa/ecc.)	Utilizzare questi tasti con funzioni specifiche. Utilizzare questi tasti in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo TV.


-  Il Telecomando standard potrebbe non essere fornito, in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza. Utilizzare le funzioni del telecomando per dispositivi mobili nell'app SmartThings sul proprio dispositivo mobile. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "[Utilizzo di un telecomando per dispositivi mobili](#)".
-  Le immagini, i pulsanti e le funzioni del telecomando possono variare in base al modello o all'area geografica.
-  Questo telecomando è dotato di punti in Braille sui tasti Power, Canale e Volume che può essere utilizzata dalle persone con problemi di vista.
-  Usando il telecomando fornito in dotazione con il TV per controllare un altro TV, alcune funzioni potrebbero non funzionare regolarmente.

Connessione del Samsung Smart Remote al TV

Collegare il Samsung Smart Remote al TV per utilizzare il TV.

Quando il TV si accende, si accoppia automaticamente con il Samsung Smart Remote tramite Bluetooth. Se l'abbinamento del Samsung Smart Remote al TV non avviene automaticamente, puntarlo verso il TV, quindi tenere premuti i pulsanti  e  simultaneamente per almeno 3 secondi.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Il Samsung Smart Remote potrebbe non essere fornito, in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza. Utilizzare le funzioni del telecomando per dispositivi mobili nell'app SmartThings sul proprio dispositivo mobile. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione ["Utilizzo di un telecomando per dispositivi mobili"](#).

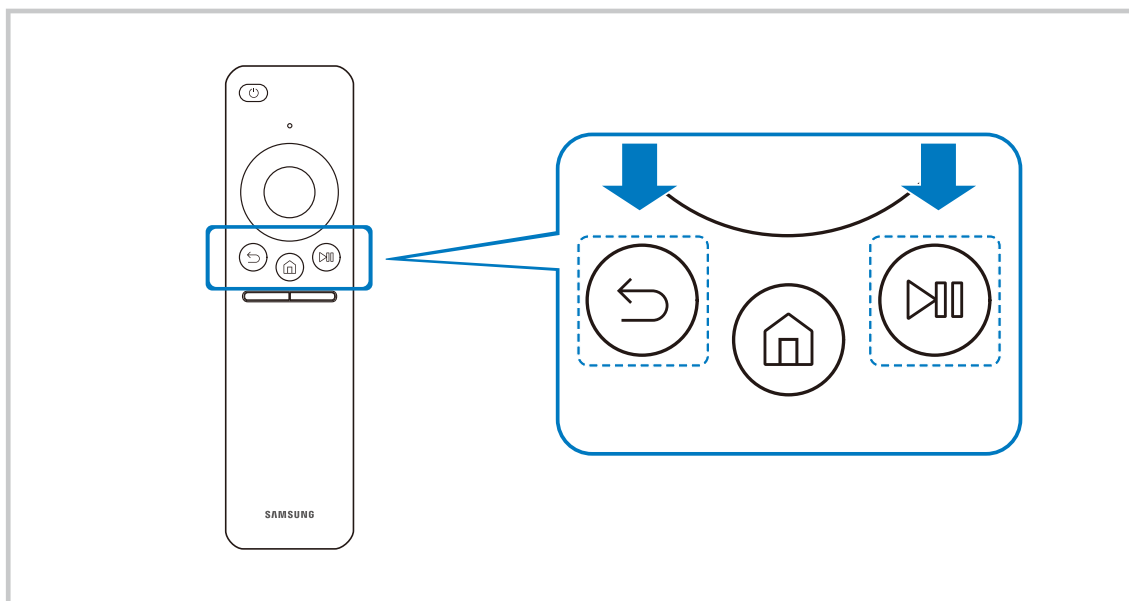

-  Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

Utilizzo di un telecomando per dispositivi mobili

Controllare il TV usando il telecomando per dispositivi mobili.

Utilizzare le funzioni del telecomando per dispositivi mobili nell'app SmartThings sul proprio dispositivo mobile. Se il TV non è registrato nell'app per dispositivi mobili SmartThings, aprire il telecomando per dispositivi mobili utilizzando il seguente metodo.

- Premere il tasto di alimentazione del TV per accenderlo, quindi scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo.
 -  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
- Prima di usare il telecomando per dispositivi mobili, consultare la Guida per l'utente fornita dal telecomando per dispositivi mobili.
-  Gli utenti potrebbero dover aggiornare l'app SmartThings alla versione più recente.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Le immagini, i pulsanti e le funzioni del telecomando possono variare in base al modello o all'area geografica.

Controllo dei dispositivi esterni mediante un telecomando Samsung - Uso del Configurazione telecomando universale

Controllare il TV e i dispositivi esterni collegati con un telecomando Samsung.

 > **tasto Sinistra** >  **Dispositivi connessi** > **Configurazione telecomando universale**

È possibile controllare tutti i dispositivi esterni connessi al TV utilizzando un telecomando Samsung. Eseguire il menu **Configurazione telecomando universale** per registrare i dispositivi esterni.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Su alcuni modelli questa funzione potrebbe non essere supportata, se un dispositivo esterno è stato connesso direttamente allo schermo senza usare il Wireless One Connect.
-  È inoltre possibile utilizzare la funzione **Anynet+ (HDMI-CEC)** per controllare i dispositivi Samsung esterni con il telecomando del TV senza dover eseguire ulteriori configurazioni. Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".
-  Alcuni dispositivi esterni connessi al TV potrebbero non supportare la funzione telecomando universale.
-  Non posizionare alcun oggetto davanti al dispositivo esterno e al logo del TV. Ciò può provocare una impropria trasmissione dei segnali dal telecomando.
-  In caso di difficoltà nel controllo dei dispositivi esterni con il Configurazione telecomando universale, provare a regolare la posizione dei dispositivi esterni.
-  Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente in base alle condizioni ambientali di installazione del TV e alle funzioni dei dispositivi esterni.

Scoprire come utilizzare il Samsung Smart Remote

È possibile imparare come utilizzare il Samsung Smart Remote.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Suggerimenti e guide per l'utente** > **Guida del telecomando**

Trovare informazioni dettagliate su come utilizzare il Samsung Smart Remote.

Premere il menu per utilizzare le varie funzioni del Samsung Smart Remote.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Istruzioni per l'uso del controller di gioco

È possibile imparare a utilizzare il controller di gioco.

 > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Suggerimenti e guide per l'utente](#) > [Guida periferica di gioco](#)

Trovare informazioni dettagliate su come utilizzare il controller di gioco.

Premere il tasto del menu per scoprire le funzioni di ciascun tasto del controller di gioco.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 La disposizione dei tasti può variare da un controller all'altro.

Uso dello Anynet+ (HDMI-CEC)

Controllare un dispositivo esterno connesso mediante Anynet+ (HDMI-CEC) con il telecomando.

È possibile utilizzare il telecomando del TV per controllare i dispositivi esterni collegati al TV tramite un cavo HDMI in grado di supportare Anynet+ (HDMI-CEC). Da notare che è possibile impostare ed attivare Anynet+ (HDMI-CEC) solo con il telecomando.

Collegare un dispositivo esterno mediante Anynet+ ed utilizzarne i menu

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione dispositivi esterni** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Prova ora](#)

1. Impostare **Anynet+ (HDMI-CEC)** su **On**.
2. Collegare un dispositivo conforme a HDMI-CEC al TV.
3. Accendere il dispositivo esterno collegato.

Il dispositivo viene collegato automaticamente al TV. Una volta completata la connessione, è possibile accedere al menu del dispositivo collegato tramite il telecomando del TV e controllare il dispositivo.

 Il completamento della procedura potrebbe richiedere fino a 2 minuti.

Leggere prima di collegare un dispositivo Anynet+ (HDMI-CEC)

-  I dispositivi Anynet+ (HDMI-CEC) devono essere connessi al TV tramite un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+ (HDMI-CEC).
-  È possibile configurare il telecomando universale del TV per controllare ricevitori via cavo, lettori Blu-ray e sistemi home theatre di altri produttori che non supportano HDMI-CEC. Per maggiori informazioni, vedere "[Controllo dei dispositivi esterni mediante un telecomando Samsung - Uso del Configurazione telecomando universale](#)".
-  Non è possibile utilizzare la funzione Anynet+ per controllare dispositivi esterni che non supportano l'interfaccia HDMI-CEC.
-  In determinate condizioni, il telecomando del TV potrebbe non funzionare. Se ciò accadesse, impostare il dispositivo nuovamente come un dispositivo Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Anynet+ (HDMI-CEC) funziona solo con dispositivi esterni che supportano HDMI-CEC e solo quando tali dispositivi sono accesi o in modalità standby.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) può controllare un massimo di 12 dispositivi esterni compatibili (fino a 3 dello stesso tipo) fatta eccezione per i dispositivi home theatre. Anynet+ (HDMI-CEC) può controllare un solo sistema home theatre.
-  Per ascoltare un audio 5.1 canali proveniente da un dispositivo esterno, collegare il dispositivo al TV tramite un cavo HDMI e un sistema home theatre 5.1 direttamente al connettore di uscita audio digitale del dispositivo esterno.
-  Se un dispositivo esterno è stato impostato sia per Anynet+ sia per un telecomando universale, il dispositivo potrà essere controllato solo mediante il telecomando universale.

Controllo del TV con una tastiera, un mouse o un gamepad

Collegare una tastiera, un mouse o un gamepad per rendere più facile il controllo del TV.

È possibile collegare una tastiera, un mouse o un gamepad per controllare facilmente il TV.

Collegare una tastiera USB, un o un gamepad

 > **tasto Sinistra** >  **Dispositivi connessi** > **Guida alla connessione** > **Dispositivo di ingresso**

Collegare la tastiera, un mouse o un gamepad alla porta USB.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune app o dispositivi esterni.

 Sono supportate X porte USB per gamepad.

Collegare una tastiera, un mouse o un gamepad Bluetooth

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Bluetooth** [Prova ora](#)

 Se il dispositivo non viene rilevato, posizionare la tastiera vicino al TV e selezionare **Ricerca**. Il TV esegue una nuova scansione per rilevare i nuovi dispositivi disponibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune app o dispositivi esterni.

 È possibile connettere un massimo di quattro gamepad, a prescindere dal metodo di connessione (ad esempio, USB o Bluetooth).

- Quando si utilizzano due dispositivi audio Bluetooth, è meglio utilizzare dei gamepad USB.
- Quando si utilizza un dispositivo audio Bluetooth, è possibile connettere fino a due gamepad Bluetooth.

 Per ulteriori informazioni, vedere il manuale d'uso del dispositivo Bluetooth.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso della tastiera e del mouse

Tasto	Descrizione
Tasti direzionali	Sposta l'evidenziazione
Tasto Enter	Seleziona o esegue l'elemento evidenziato
Tasto ESC	Premere per tornare al menu precedente o tenere premuto per chiudere ciò che è in esecuzione sullo schermo.
Tasti numerici	Immettere i numeri
Tasto F1	Attiva e disattiva la TV
Tasto F2	Visualizza il menu delle impostazioni / tastierino numerico / tastierino delle opzioni / app SmartThings Ogni volta che si preme questo tasto, vengono visualizzati alternativamente il menu delle impostazioni / tastierino numerico virtuale / tastierino delle opzioni / app SmartThings.
Tasto F3	Riproduce / mette in pausa
Tasto F4	Visualizza la schermata Impostazioni .
Tasto F5	Visualizza la schermata Schermo Principale.
tasto F6	Visualizza la schermata Sorgenti.
tasto F7	Visualizza la Elenco canali .
tasto F8	Esclude l'audio
Tasto F9 / F10	Regola il volume
tasto F11 / F12	Cambia il canale visualizzato
Pagina Su / Pagina Giù	Scorre una pagina web visualizzata nella app Internet .
Clic sinistro	Seleziona ed esegue un elemento.  Questa funzione non è supportata da tutte le app.  È possibile selezionare un menu o un collegamento per avviare una funzione come si farebbe su un PC.
Clic destro	Richiamo dei tasti di scelta rapida, quali  /  /+/-/^/▽ È possibile accedere facilmente a un menu facendo clic con il tasto destro del mouse e selezionando il menu tra i tasti di scelta rapida visualizzati. I tasti di scelta rapida visualizzati possono variare in base allo schermo.

 Il funzionamento del pulsante varia in base all'applicazione usata o alla tastiera e al mouse.

Utilizzo del gamepad

Verificare i gamepad supportati. [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Produttore	Controller	Connessione	Forza feedback
Microsoft	Xbox Series X/S controller	Bluetooth	0
	Xbox One S controller	Bluetooth	0
		USB	0
	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	Bluetooth	0
	Xbox Adaptive controller	Bluetooth	-
		USB	-
Sony	Dualsense Edge	Bluetooth	0
		USB	0
	Dualsense	Bluetooth	0
		USB	0
	DualShock 4	Bluetooth	0
		USB	0
Google	Stadia controller	USB	Non supportato
		Wi-Fi	Non supportato
Amazon	Luna controller	Bluetooth	0
		USB	0
		Wi-Fi	Non supportato
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	Bluetooth	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	Bluetooth	0
		USB	Non supportato
Nintendo	Nintendo Switch Pro	Bluetooth	0
		USB	0
	Nintendo Joy-Con (L/R)	Bluetooth	0

- ✎ Alcuni tasti non sono disponibili su questo prodotto a seconda del controller.
- ✎ Forza feedback:
 - "Non supportato" (il prodotto non supporta "forza feedback").
 - "-" (i controller non dispongono della funzione forza feedback).
- ✎ I TV Tizen supportano solo la modalità XInput per i gamepad supportati.
- ✎ I controller Xbox potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.
- ✎ L'uscita audio del controller (porta 3,5 mm) non è disponibile su questo prodotto.
- ✎ Non è detto che altri controller funzioni con il cloud gaming.

Uso del controller

Tasto	Descrizione
Joystick sinistro e dpad	Navigazione 4 vie
Joystick destro	- Su/giù: Controllo volume (su/giù) - Sinistra/destra: controllo dei canali (su/giù) sullo schermo del TV - Selezionare (premere) : Consente di silenziare l'audio
Pulsante A o pulsante X (solo Sony)	Invio (OK)
Pulsante B o pulsante O (solo Sony)	Ritorno (Annulla)
Tenere premuto il tasto B o il tasto O (solo Sony)	Esci
Pulsante Home	Homepage Gaming Hub (Gaming Hub paesi supportati) Homepage Smart Hub
Tenere premuto il tasto Home	(Durante il cloud gaming) Pannello rapido
Pulsante di opzioni sulla sinistra	Barra dei giochi (quando è attiva la Modalità gioco ed è collegata una sorgente esterna)
Pulsante X o pulsante □ (solo Sony)	Tasti numerici (123)
Pressione continua e contemporanea dei joystick destro e sinistro	Spegni (Non è possibile eseguire l'operazione di accensione) In alcuni modelli, il TV passa alla modalità Arte .

- ✎ Il funzionamento del tasto varia in base all'applicazione usata o al controller.
- ✎ Se si connette il controller al prodotto con una soluzione Wi-Fi, non è possibile usare la funzione di navigazione dell'interfaccia utente.
- ✎ Gaming Hub e il cloud gaming potrebbero non essere supportati in alcuni paesi.

Impostazione dei dispositivi di immissione

 > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Tastiera e mouse](#) [Prova ora](#)

- [Impostaz. tastiera](#) [Prova ora](#)


È possibile impostare la tastiera con le seguenti funzioni [Lingua tastiera](#) e [Tipo di tastiera](#).

- [Impostazioni mouse](#) [Prova ora](#)

È possibile impostare il mouse con le seguenti funzioni [Dimensioni del puntatore del mouse](#), [Pulsante principale](#) e [Veloc. puntat..](#)

Digitazione di testo con la tastiera Virtuale visualizzata sullo schermo

Utilizzare la tastiera virtuale per digitare testo sul TV.

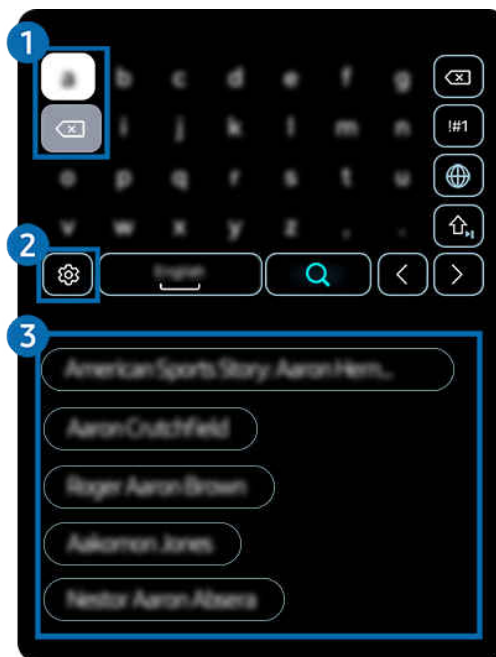

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Pulsanti di modifica

Selezionando uno dei Pulsanti di modifica dopo aver digitato caratteri sulla tastiera virtuale, è possibile utilizzare la funzione di modifica.

 Questa funzione è disponibile solo quando è attiva la funzione [Mostra pulsanti di modifica](#).

2 Impostazioni

Selezionare  nella schermata della tastiera virtuale. Sono disponibili le seguenti opzioni:

 Le opzioni disponibili possono differire in base alla funzione attualmente in funzione.

- **Testo consigliato**
 - Testo consigliato
 - Ripristina i dati di testo suggeriti
 - Mostra pulsanti di modifica
- **Lingue e tipi**

3 Testo consigliato

Quando si digita una parola che si desidera ricercare, questa funzione mostra i suggerimenti relativi tra i quali è possibile scegliere la parola desiderata.

Inserimento del testo mediante il microfono del telecomando e la tastiera virtuale visualizzata

Quando sullo schermo viene visualizzata la tastiera virtuale, tenere premuto il tasto  sul Samsung Smart Remote, parlare nel microfono del Samsung Smart Remote, quindi rilasciare il tasto. Ciò che si pronuncia viene visualizzato sullo schermo come testo.

 L'inserimento di testo con la voce potrebbe non essere supportato per alcune funzioni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Il Samsung Smart Remote potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

 Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

Funzioni Smart

Con lo Smart Hub è possibile godere di diverse app.

Uso dello Smart Hub


[Visualizzare le descrizioni delle funzioni base dello Smart Hub.](#)

Dallo Smart Hub, è possibile usare la funzione di ricerca in Internet, installare e usare varie app, visualizzare foto e video o ascoltare musica ed eseguire altre funzioni.

-  Alcuni servizi Smart Hub sono a pagamento.
-  Per utilizzare le funzioni smart, è necessario connettersi a una rete, accettare i termini e le condizioni proposti e accedere con il proprio account Samsung.
-  Alcune funzioni dello Smart Hub possono non essere disponibili in base al service provider, alla lingua o all'area geografica di appartenenza.
-  La mancata disponibilità del servizio Smart Hub può essere causata da un'interruzione nel collegamento alla rete.

Visualizzazione della Schermo Principale.

Premere il tasto .

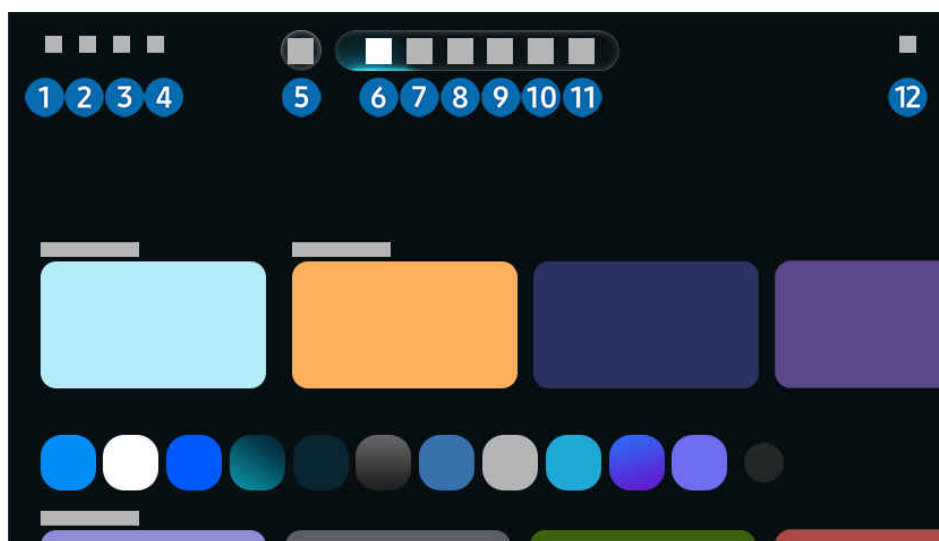

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Account Samsung

Accedere alla schermata [Account Samsung](#) per creare un nuovo account o accedere al proprio account.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Creazione di un account Samsung](#)".

2 Ricerca

Cercare canali, programmi, film e app offerte dallo Smart Hub.

 Per utilizzare il servizio Ricerca, assicurarsi che il TV sia connesso a una rete.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

3 Dispositivi connessi

Selezionare un dispositivo esterno connesso al TV.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Passaggio tra dispositivi esterni connessi al TV](#)".

4 Impostazioni

Gestire i dispositivi esterni connessi al TV e configurare le impostazioni per varie funzioni disponibili sul TV.

 Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Informazioni sulla schermata Impostazioni](#).

5 Samsung Vision AI Companion

Samsung Vision AI Companion è un servizio AI interattivo che risponde alle domande e consiglia contenuti e servizi su misura per l'argomento o la situazione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere ["Uso dello Samsung Vision AI Companion"](#).

6 Per te / Scopri

Visualizzare una varietà di programmi TV. Installare varie app offerte dallo Smart Hub, ad esempio video, musica, eventi sportivi e giochi, e utilizzare le app dal TV. L'app fornisce consigli personalizzati in base all'esperienza di visione dell'utente.

 Per maggiori informazioni, vedere ["Informazioni sulla schermata Per te / Scopri"](#).

7 Ambient / Arte

 Le funzioni disponibili possono variare in base al modello.

 In alcuni modelli, la modalità **Ambient** è integrata nella modalità **Arte**.

- **Ambient**

Impostare il TV per visualizzare i contenuti desiderati, ad esempio l'ora o le previsioni meteo quando il TV non è in uso.

Per tornare alla modalità TV dalla modalità Ambient premere due volte il tasto . Premere il tasto  per spegnere il TV.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere ["Uso della modalità Ambient"](#).

- **Arte**

Quando il TV non viene usato o il TV è spento, è possibile usare la modalità **Arte** per modificare il contenuto di immagini quali figure, fotografie o contenuto da visualizzare.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere ["Informazioni sulla schermata Arte"](#).

8 In diretta

Guarda i programmi TV attualmente in onda. Accedi alla schermata [Guida](#) per controllare gli orari di trasmissione e impostare la visione programmata dei programmi desiderati.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Informazioni sulla schermata In diretta](#)".

9 Giochi

Giocare sul TV connettendo un controller al TV. Configurare le impostazioni per ottimizzare il Telecomando e il dispositivo audio per giocare.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Samsung Gaming Hub](#)".

10 Giornaliero

Fornisce servizi utili, ad esempio home training, lavoro a distanza, karaoke e contenuti per l'educazione della prima infanzia, consentendo agli utenti di sperimentare stili di vita diversi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Informazioni sulla schermata Samsung Daily+](#)".

11 Applicazioni

Installare una serie di app offerte dallo Smart Hub, ad esempio video, musica, eventi sportivi e giochi e utilizzare le app dal TV.

 Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "[Informazioni sulla schermata Applicazioni](#)".

12 Scelte sulla privacy

Dal TV, gestire con facilità la politica sulla riservatezza per lo Smart Hub e verificare come vengono protette le informazioni.

-  Per usare Smart Hub, è necessario accettare la licenza di uso dello Smart Hub e la raccolta e l'uso delle informazioni personali. Senza fornire il consenso, non è possibile usare le funzioni e servizi aggiuntivi. È possibile vedere l'intero contenuto della sezione [Termini e privacy](#) accedendo a  > **tasto Sinistra** >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Termini e privacy](#). [Prova ora](#)
-  Per revocare il consenso alle condizioni e ai termini obbligatori correlati a Smart Hub, avviare [Ripristina Smart Hub](#) ( > **tasto Sinistra** >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Ripristina Smart Hub](#)). [Prova ora](#)
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Verifica delle connessioni Smart Hub

 > **tasto Sinistra** >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Test di connessione a Smart Hub](#) [Prova ora](#)

Reimpostare lo Smart Hub

 > **tasto Sinistra** >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Ripristina Smart Hub](#) [Prova ora](#)

-  E' possibile ripristinare le impostazioni dello Smart Hub. Per reimpostare lo Smart Hub, digitare il PIN. È possibile impostare il PIN in  > **tasto Sinistra** >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Impostazioni PIN](#) > [Cambia PIN](#). [Prova ora](#)

Informazioni sulla schermata Per te / Scopri

Questa schermata fornisce consigli personalizzati in base all'esperienza di visione dell'utente.

🏠 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) > 🏠 **Per te / Scopri**

✎ Il nome di questa funzione potrebbe essere diverso a seconda del modello o dell'area geografica.



✎ L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 In riproduzione

Consente di accedere all'ultimo programma TV, all'ultima app o all'ultima sorgente di ingresso utilizzata.

2 Tendenze di ricerca / In onda

✎ Il nome di questa funzione potrebbe essere diverso a seconda del modello o dell'area geografica.

✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al segnale di ingresso e alle impostazioni.

- **Tendenze di ricerca**

Consiglia i contenuti attualmente più popolari in molti servizi OTT.

- **In onda**

Consente di visualizzare un elenco dei programmi TV e dei contenuti Samsung TV Plus attualmente in onda.

3 Elenco delle app

Aggiungi o elimina le app utilizzate di frequente nella schermata iniziale, in base alle tue preferenze.

4 Modifica elenco

- **Spostare un elemento**

Dalla fine dell'elenco, seleziona **Modifica elenco**. Evidenziare l'app da spostare e premere il tasto Selezione sul telecomando. Utilizzare il tasto sinistro o destro per riposizionare l'app e premere Selezione. Consente di riposizionare l'app.

- **Metodo alternativo, più veloce**

In alternativa, selezionare l'app da spostare, tenere premuto il tasto di selezione, quindi premere il tasto direzionale sinistro o quello destro.

- **Eliminare un elemento**

Dalla fine dell'elenco, seleziona **Modifica elenco**. Posizionare il cursore sull'app che si desidera rimuovere e quindi premere il tasto Selezione sul telecomando per visualizzare l'icona . Per eliminare l'app, utilizzare il tasto direzionale verso il basso per selezionare l'icona . In questo modo l'app verrà rimossa dall'elenco visualizzato sullo schermo.

In alternativa, selezionare l'app da eliminare, tenere premuto il tasto Selezione, quindi utilizzare il tasto direzionale verso il basso per selezionare l'icona .

- **Ordina per Più usato**

Ordina automaticamente gli elementi in base alla frequenza di utilizzo. Dalla fine dell'elenco, seleziona **Modifica elenco**. Posizionare il cursore su **Ordina per Più usato** e quindi premere il tasto Selezione sul telecomando. Gli elementi vengono ordinati automaticamente. Per salvare questa modifica, selezionare **Fatto**. Per annullare, selezionare **Annulla**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Aggiungere applicazioni**

Dalla fine dell'elenco, seleziona **Modifica elenco**. Le app che possono essere aggiunte all'elenco delle app vengono visualizzate nella parte inferiore dell'elenco. Spostare il cursore sull'app da aggiungere e quindi premere il tasto Selezione sul telecomando. Usare il tasto direzionale sinistro e destro per passare alla posizione desiderata e quindi premere il tasto Select. L'app selezionata viene aggiunta all'elenco delle app.

5 Guida universale

Guida universale è una funzione che permette di cercare contenuti divertenti quali ad esempio show televisivi, sceneggiati e film in un unico posto. **Guida universale** può consigliare dei contenuti personalizzati in base alle vostre preferenze.

È possibile utilizzare questa funzione sul proprio dispositivo mobile mediante l'app SmartThings Samsung.

-  Per accedere a Guida universale, premere il tasto Giù del telecomando nella Schermo Principale.
-  Per visualizzare i contenuti di queste app sul TV, è necessario installarle sul TV.
-  Durante la visione di alcuni contenuti a pagamento, è necessario effettuare il pagamento mediante le app ad essi associate.
-  Alcuni contenuti possono avere restrizioni in base alle condizioni della rete e allo stato di abbonamento ad alcuni canali a pagamento.
-  Il controllo genitori è necessario laddove vi siano minori che utilizzano questo servizio.
-  Le immagini possono sembrare sfocate in base alle condizioni di visualizzazione della sorgente delle immagini.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.


Opzioni Media

-  Questo menu si trova in fondo alla schermata iniziale Per te / Scopri. Per configurare le opzioni, scorrere verso il basso fino in fondo.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
- **Preferenze:** Selezionare un servizio preferito per ricevere consigli sul contenuto in base alle proprie preferenze.
- **Riprendi la riproduzione:** Scegliere i fornitori di contenuti per **Riprendi la riproduzione**. È possibile continuare a guardare diversi show in un unico luogo da tutti i fornitori di contenuti riportati sotto supportati da **Riprendi la riproduzione**.
- **Guarda più tardi:** Creare un elenco di video da guardare subito o in seguito.
- **Blocco canale:** Andare al menu Blocco canale. Attivare o disattivare tutte le impostazioni del controllo genitori.
- **Audio di riproduzione automatica:** quando si sfoglia o si visualizza in anteprima il contenuto, è possibile impostare o meno l'uscita automatica dell'audio.

Informazioni sulla schermata In diretta

Visualizza i programmi TV attualmente in onda. Accedi alla schermata Guida per controllare gli orari di trasmissione e impostare la visione programmata dei programmi desiderati.

 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  **In diretta**

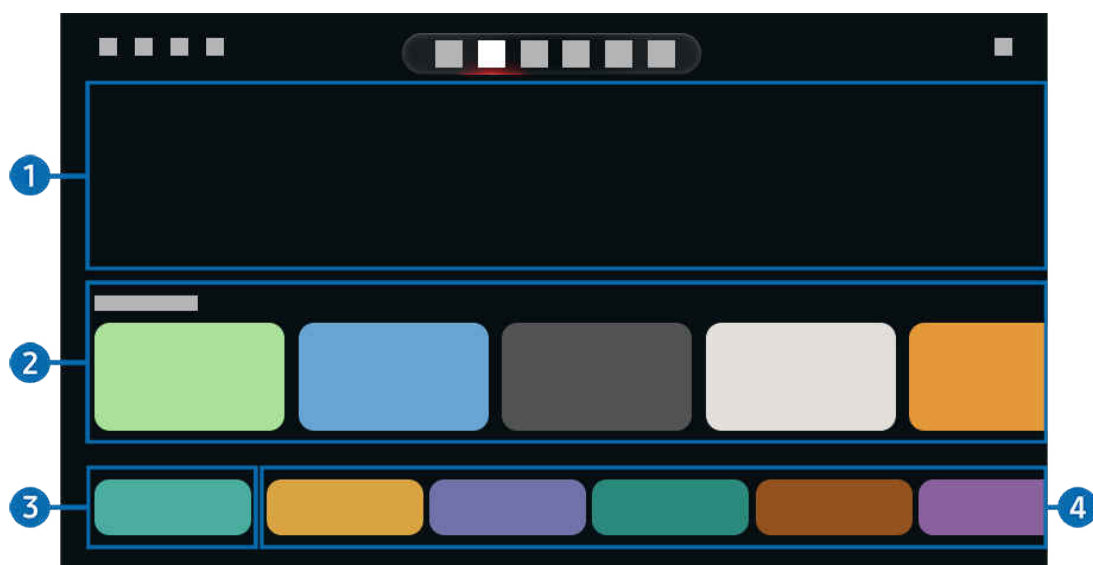

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

1 Banner live

Vengono visualizzati i programmi consigliati e le informazioni sulle trasmissioni in diretta.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

2 In onda

Consente di visualizzare un elenco dei programmi TV e dei contenuti Samsung TV Plus attualmente in onda.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al segnale di ingresso e alle impostazioni.

3 Guida

Vedere i palinsesti di programmazione di diversi canali su una singola schermata. È possibile utilizzare **Guida** per visualizzare il palinsesto giornaliero di ciascuna emittente. È inoltre possibile trovare informazioni dettagliate sui programmi, guardare un programma specifico o programmarne la registrazione.

 Per ulteriori informazioni su **Guida**, vedere "[Uso di Guida](#)".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

4 Genere

Selezionare un genere per ordinare e visualizzare canali specifici in base alle proprie preferenze.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.


Uso della modalità Ambient

Funzioni disponibili in modalità Ambient.

 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  Ambient

Impostare il TV per visualizzare foto o contenuti quando il TV non è in uso.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  In alcuni modelli, la modalità Ambient è integrata nella modalità Arte.
-  Premere il tasto  nella schermata in modalità Ambient per passare alla Home Ambient.
-  In modalità Ambient, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

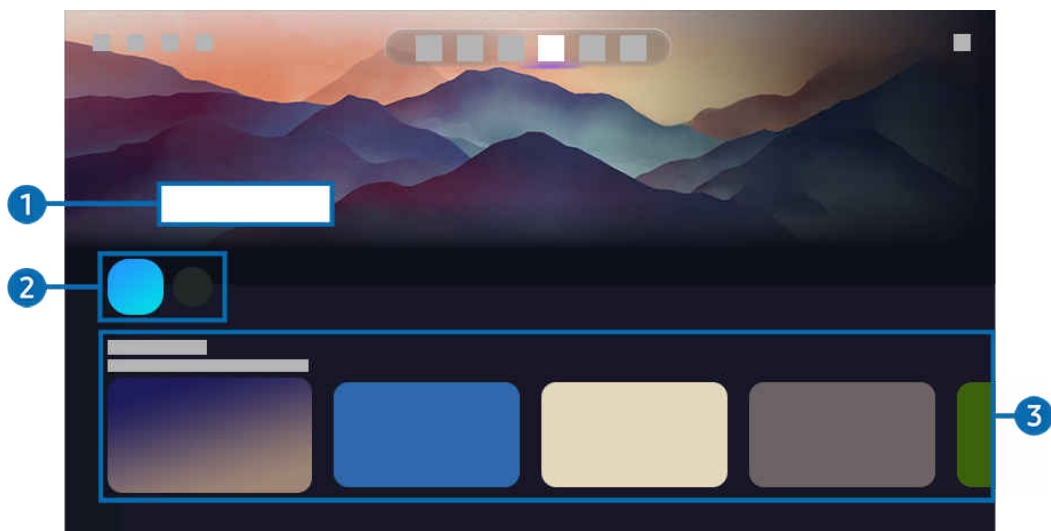

-  L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Introduzione alla modalità Ambient

Premere [Visualizza guida](#) per visualizzare brevemente le informazioni sulla modalità Ambient, incluse le funzioni.

2 App di 3rd Party

È possibile scaricare immagini dalle app 3rd Party e utilizzarle in modalità Ambient. È possibile spostare l'app in un'altra posizione selezionando [Modifica elenco](#) alla fine dell'elenco.

-  Le app 3rd Party supportate possono variare in base alla regione.
-  Quando viene rilasciata una nuova app di 3rd Party, gli utenti possono visualizzare più immagini.

3 Funzione e anteprima dei contenuti

Selezionare i contenuti preferiti e uno sfondo preferito e impostarli come modalità **Ambient**. Nella modalità **Ambient**, premere il tasto Selezione, quindi il pulsante tasto direzionale Su sul telecomando per visualizzare i dettagli dei contenuti.

 È possibile usare l'app SmartThings su un Dispositivo mobile per selezionare i contenuti desiderati e cambiare le impostazioni. Indica il contenuto adatto per l'ora del giorno.

 Le categorie di contenuti disponibili possono variare in base al modello ed all'area geografica di appartenenza.

- **Modifica dell'opera d'arte**

Modificare l'immagine da visualizzare in modalità **Ambient**. Premere il tasto Selezione sul telecomando per spostare la selezione su un'immagine. Usare il tasto Sinistra o Destra per accedere all'opera d'arte desiderata e premere il tasto Selezione sul telecomando.

- **Visualizza dettagli**

Visualizzare informazioni dettagliate sull'immagine selezionata.

- **preferito**

Aggiungere o eliminare immagini specifiche in **preferito** premendo il tasto Selezione, quindi il tasto direzionale Su sul telecomando. Per visualizzare voci impostate come **Preferiti**, accedere a **Ambient** > **preferito**.

-  **preferito**: La voce non è impostata come preferito
-  **preferito**: La voce è impostata come preferito

- **Modif**

Personalizzare le impostazioni in base alle proprie preferenze.

 Alcune funzioni disponibili potrebbero non essere supportate a seconda del modello o dei contenuti.

- **Filtro meteorologico**

È possibile aggiungere ad un contenuto un effetto meteo.

- **Filtro temporale**

È possibile selezionare per ogni contenuto un qualsiasi formato per l'orario di sfondo.

- **Colore**

Modifica il colore del contenuto.

- **Vibrazioni**

Selezionare un umore che corrisponda al contenuto.

- **Sfondi**

Per modificare lo sfondo del contenuto.

- **Effetti ombra**

Applica un effetto ombra al contenuto.

- **Filtra**

È possibile selezionare un filtro immagine per un contenuto.

- **Modalità BGM**

È possibile aggiungere musica di sottofondo al contenuto.

- **Impostazioni schermo**

È possibile modificare le impostazioni quali la luminosità, la saturazione o la tonalità dei colori.

- **Luminosità**

Regola la luminosità del contenuto.

- **Saturaz.**

Regola la saturazione del contenuto.

- **Toni colore**

Regola i colori del contenuto.

- **Tonalità di rosso / Tonalità di verde / Tonalità di blu**

Regola singolarmente il contrasto di rosso, verde e blu.

Selezione della categoria di contenuti

 Le categorie di contenuti disponibili possono variare in base al modello ed all'area geografica di appartenenza.

- **preferito**

Nella modalità **Ambient**, premere il tasto Selezione sul telecomando e premere ♥ **preferito** per salvare i contenuti visualizzati in **preferito**.

- **Edizione speciale**

Permette di usufruire di un contenuto creativo e decorativo creato da dai più rinomati artisti e designer mondiali.

- **Cinemagrafia**

Aggiunge un'animazione in loop a una parte specifica della foto per renderla più accattivante.

- **Il mio Album**

Permette di impostare una immagine memorizzata nel dispositivo mobile o Samsung Cloud come wallpaper della schermata della modalità Ambient.

 Per importare le foto dai dispositivi mobile o Samsung Cloud, usare la app SmartThings sul proprio dispositivo mobile.

 Per maggiori informazioni sulla configurazione delle impostazioni delle foto, eseguire **Come selezionare foto**.

- **Raccolta Q**

Fornisce contenuti dedicati al QLED Samsung.

- **Atmosfera**

Puoi usufruire di una vasta gamma di opzioni per creare l'atmosfera giusta per il tuo umore.

- **Rilassamento**

Una selezione di contenuti rilassanti ispirati dalla natura per alleviare lo stress.

- **Décor**

Permette di selezionare i contenuti con un design gradevole e di grande effetto.

- **Info**

Permette di selezionare informazioni essenziali in tempo reale come ad esempio le informazioni sul meteo, la temperatura esterna, l'orario e le notizie di attualità.

- **Opera d'arte**


Permette di selezionare dei contenuti quali le immagini e dipinti più famosi al mondo.

- **Tema di sfondo**

Permette di selezionare un tema di sfondo messo a disposizione da Samsung.

 Scattare la foto di uno sfondo usando la app SmartThings sul proprio dispositivo mobile per creare uno sfondo personalizzato. Durante l'uso di questa funzione si potrebbe verificare un leggero ritardo nella trasmissione ed ottimizzazione delle immagini in base alle condizioni della rete.

 È possibile impostare un **Tema di sfondo** creato come sfondo per i contenuti. Per impostarlo come sfondo per i contenuti, premere il tasto Selezione sul telecomando quando è attiva la modalità **Ambient** e selezionare **Modif.**

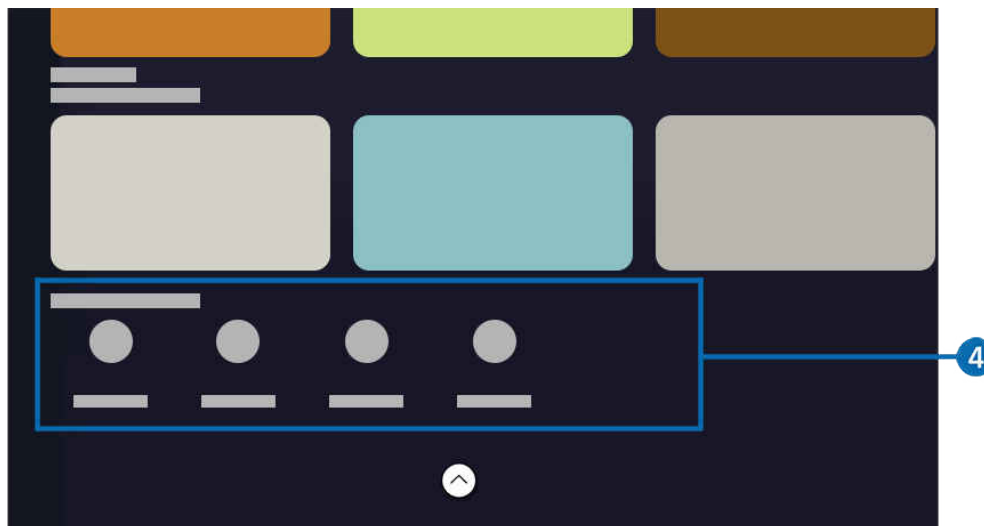

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

4 Opzioni Schermata Ambient

Le opzioni della modalità **Ambient** seguenti sono configurabili:

-  Questo menu si trova nella parte inferiore della schermata principale di **Ambient**. Per configurare le impostazioni delle opzioni, scorrere verso il basso fino in fondo.
-  Le opzioni dispositivi possono variare in base al momento.

- **Luminosità automatica**

Per cambiare le impostazioni di luminosità automatica per la modalità **Ambient**.

-  Quando questa funzione è impostata su **Disattiva**, il livello di luminosità dello schermo del TV non viene automaticamente regolato in base al livello di luminosità circostante.

- **Standby dopo**

Per impostare l'orario per lo spegnimento automatico della schermata in modalità **Ambient**.

-  Se non viene premuto alcun tasto del telecomando entro il tempo impostato, lo schermo si spegne.

- **Ripristina il mio album**

Reimpostare le foto salvate in **Il mio Album**.

- **Cos'è Ambient?**

Visualizzare brevemente le informazioni sulla modalità **Ambient**, incluse le funzioni.

Accesso alla schermata di visione del TV dalla modalità Ambient

Per accedere alla schermata TV dalla modalità **Ambient**, premere il tasto  o  per reindirizzare alla schermata iniziale della schermata **Ambient**, quindi premere i tasti direzionali sul telecomando per selezionare **Per te** / **Scopri** o **In diretta**.

-  Se il TV è spento e viene premuto il tasto , compare la schermata  **Per te** / **Scopri**.

Informazioni sulla schermata Arte

Funzioni disponibili in modalità Arte.

 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  **Arte**



 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Elenco di categorie di immagini

Scegliere tra le immagini delle diverse categorie visualizzate sullo schermo e premere il pulsante di selezione per visualizzare il contenuto relativo all'immagine selezionata o per visualizzare l'immagine selezionata a schermo intero. Selezionare **Antepr** per visualizzare l'immagine selezionata a schermo intero per 30 secondi. Se piace un'immagine piace, è possibile abbonarsi a **Iscrizione**.


Aggiungere o eliminare immagini specifiche in **Preferiti** premendo Selezione sul telecomando. Per visualizzare voci impostate come **Preferiti**, accedere a **Il mio Art Store** > **Preferiti**.

- : funzione **Preferiti** disabilitata / : Funzione **Preferiti** abilitata

 Le categorie di contenuti disponibili possono variare in base al modello ed all'area geografica di appartenenza.

2 Recente

Visualizzare nuovamente l'ultima immagine visualizzata.

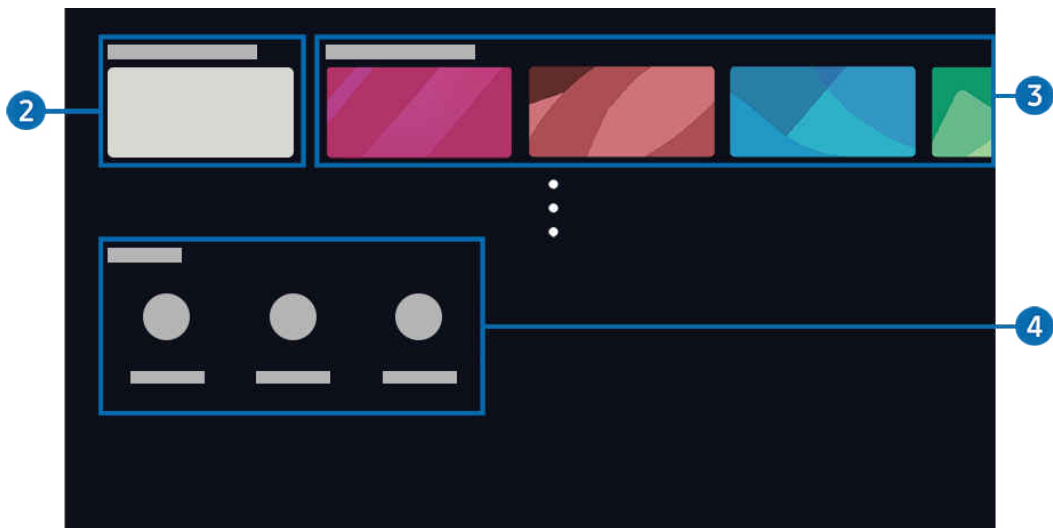

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

3 Il mio Art Store

- **Foto personali**

Caricamento e visualizzazione delle foto.

- **Preferiti**

Gestire le immagini salvate in **preferito**.

- **Mostra tutto / Riprendi riprod.**

Riproduci le immagini di **preferito** come presentazione.

- **Elimina**

Selezionare ed eliminare più immagini in **preferito** simultaneamente.

- **Iscrizione**

Abbonarsi a **Iscrizione** per avere l'accesso completo all'immagine e poterla modificare regolarmente per maggiore varietà. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per procedere con il pagamento.

- **Informazioni sul pagamento**

Visualizzare i dettagli dell'acquisto di immagini e acquistarle con facilità immettendo le informazioni richieste.

 Per informazioni dettagliate sul pagamento, visitare Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **Storico**

Visualizzare i contenuti visti di recente in modalità **Arte**, in ordine.

4 Opzioni Arte

Configurare le opzioni correlate alla schermata in modalità **Arte**.

 Questo menu è disponibile nella parte inferiore della homepage **Arte**. Per configurare le impostazioni dell'opzione, scorrere fino in fondo.

- **Opzioni sospensione**

- **Standby dopo**

Il TV si spegne automaticamente se non vengono rilevati movimenti intorno al TV per un periodo di tempo specificato. Premere il tasto Selezione per specificare un periodo di tempo.

- **Rilevatore movimento**

Impostare **Rilevatore movimento** per il sensore di movimento. Premere il tasto Selezione per impostare il livello di sensibilità.

 **Rilevatore movimento** potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

- **Modalità Notte**

Il TV si spegne automaticamente se non vengono rilevate luci intorno al TV. questa modalità rileva fonti luminose intorno al TV per accendere o spegnere automaticamente il TV a seconda della presenza di luce. Premere il tasto Selezione per attivare o disattivare la modalità.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Effetto Arte**

La modalità **Effetto Arte** è attivata per impostazione predefinita. In questo modo il contenuto viene visualizzato in modo che rispecchi il più possibile l'immagine originale.

Se si disattiva l'effetto, il contenuto viene visualizzato con la qualità dell'immagine personalizzata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Cos'è Arte**

Visualizzare brevemente le informazioni sulla modalità **Arte**, incluse le funzioni.

Impostazione della modalità Arte

Se si seleziona un'immagine salvata, il TV entra in modalità **Arte**. In modalità **Arte**, premere il tasto Selezione sul telecomando per usare le seguenti opzioni di menu:

 Le impostazioni potrebbero differire in base all'immagine.

- **Modifica dell'opera d'arte**

Modificare l'immagine da visualizzare in modalità **Arte**. Usare il tasto direzionale del telecomando per passare all'opera d'arte desiderata, quindi premere il tasto Selezione.

- **Visualizza dettagli**

Premere il tasto Su sul telecomando per selezionare **Visualizza dettagli**. Visualizzare informazioni dettagliate sull'immagine selezionata.

- **Passepartout**

Premere il tasto Su sul telecomando per selezionare **Passepartout**. Personalizzare il colore e lo stile del bordo in base alle proprie preferenze. Per salvare le modifiche, selezionare il colore e lo stile dello sfondo desiderato, quindi premere Selezione o il tasto .

 Gli stili del bordo supportati potrebbero variare se le proporzioni delle immagini non sono 16:9 o se la risoluzione dell'immagine è inferiore a quella consigliata.

 Risoluzione consigliata: 1920 x 1080 (per i modelli 32LS03F/32LS03H) o 3840 x 2160

- **Impostazioni schermo**

Premere il tasto Su sul telecomando per selezionare **Impostazioni schermo**. Personalizzare le impostazioni dello schermo in modalità **Arte** in base alle proprie preferenze.

- **Luminosità**

Regolare la luminosità dello schermo. Premere il tasto Selezione per salvare la modifica.

- **Toni colore**

Regolare i colori dell'immagine. Premere il tasto Selezione per salvare la modifica.

- **Ripristino luminosità**

Ripristinare la luminosità dell'immagine al valore predefinito.

Importare immagini dalla memoria USB

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

1. Collegare il dispositivo di memoria USB in cui sono archiviate immagini nel TV.
2. La memoria USB viene automaticamente riconosciuta e, sullo schermo, viene visualizzato l'elenco di immagini, file musicali e file video in essa contenuto.

 Una modalità alternativa per eseguire la memoria USB consiste nel navigare a  > tasto Sinistra >  **Dispositivi connessi** e selezionare la memoria USB.

3. Navigare alla cartella che contiene il file di immagine da salvare nel TV, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia alla Modalità Arte**.
4. Dopo aver selezionato un'immagine, selezionare **Invia** per visualizzare le immagini inviate in **Foto personali** o modificare le impostazioni della modalità **Arte**.

 Risoluzioni consigliate (16:9): 1920 x 1080 (modello da 32 pollici), 3840 x 2160 (modelli da 43 pollici o più grandi)

Uso della modalità Arte

È possibile usare la funzione della modalità **Arte** per visualizzare contenuti visivi quali fotografie o creazioni grafiche a schermo pieno quando non si guarda il TV.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- Premere il tasto  mentre si usa il TV. Il TV passa alla modalità **Arte**.
-  In modalità **Arte**, il sensore del telecomando posto sul fondo del TV rimane spento.
- Premere il tasto  in modalità **Arte** per passare alla schermata **Pagina iniziale**.
- Premere il tasto  in modalità **Arte** per passare alla homepage **Arte**.
- Per spegnere completamente il TV, tenere premuto il tasto  del telecomando o premere il tasto del controller del TV sul TV.

Configurare le impostazioni per il funzionamento del tasto di accensione del telecomando in  > tasto Sinistra >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Telecomando** > **Opzione pulsante di accensione**. L'impostazione predefinita è **Arte/TV**.

Se si preme brevemente il tasto di accensione sul telecomando, si passa alla modalità Arte o alla modalità TV. Se si imposta questa funzionalità su **On/Off**, il TV si accende o si spegne.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Se si usa un telecomando diverso dal telecomando Samsung Smart Remote, il TV potrebbe non spegnersi completamente.

- In modalità **Arte**, la luminosità e tonalità dei colori di TV vengono automaticamente regolati in base alle condizioni di illuminazione ambientale e TV può essere automaticamente spento.
-  TV viene impostato in modo predefinito in modo che lo schermo si spenga automaticamente quando l'illuminazione ambientale si riduce in modalità **Arte**.
- Configurare le impostazioni del sensore di movimento usando **Opzioni Arte** ( > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  **Arte** > **Opzioni Arte**) nella parte inferiore della schermata iniziale **Arte** visualizzata sulla TV o usando l'app per dispositivi mobili SmartThings. Il TV potrebbe spegnersi o accendersi automaticamente rilevando i movimenti dell'utente e altri cambiamenti visivi.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
- Nella modalità **Arte**, usare l'app SmartThings sul dispositivo mobile per salvare le foto sul dispositivo sul TV.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello di TV posseduto o del dispositivo mobile.
-  Le funzioni supportate possono differire in base alla versione della app SmartThings in uso.

Uso della modalità Arte con la app SmartThings

È possibile eseguire il download della app SmartThings dal Google Play Store, Samsung Apps o App Store.

Se il TV non è registrato nell'app SmartThings, premere + (Aggiungi dispositivo) e registrare il TV prima di utilizzare la modalità.

 Le funzioni o la terminologia possono variare in base alla versione della app SmartThings.

 Sui dispositivi tablet, le funzioni della modalità **Arte** possono non essere supportate dalla app SmartThings.

Una volta installata la app SmartThings sul proprio dispositivo mobile, è possibile usare le seguenti funzioni:

- Selezionare un'immagine nella modalità **Arte**.
- Salvare foto da un dispositivo mobile a TV: usare la funzione **Aggiungi immagine** per salvare le foto presenti in un dispositivo mobile nel TV.
 - **Aggiungi immagine** > selezionare 2 o 3 immagini > **Crea cornice**: combinare 2 o 3 immagini per crearne una singola.
 - **Il mio Album** > selezionare i contenuti, ad esempio **Filtro dinamico** o **Galleria automatica**, quindi premere **Seleziona foto** per impostare i contenuti come foto per dispositivo mobile.
- Sottoscrizione di **Iscrizione**.
- Applicare stili e colori del bordo alle immagini
-  (altro) > **Opzioni sospensione**
 - Regolare la luminosità per la modalità **Arte**.
 - Impostare **Standby dopo**: Qualora non venga rilevato alcun movimento nel periodo specificato nella modalità **Arte**, il TV si spegnerà automaticamente.
 - Impostare **Rilevatore movimento**: consente di impostare la sensibilità del sensore in modo che il TV si accenda o spenga automaticamente qualora venga rilevato un movimento in modalità **Arte**.

 **Rilevatore movimento** potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.
 - Impostare **Modalità Notte**: questa modalità rileva fonti luminose intorno al TV per accendere o spegnere automaticamente il TV a seconda della presenza di luce.

Precauzioni durante l'uso della modalità Arte

 Sensore di movimento potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

- Il sensore di movimento è posto sul fondo del TV. Non ostruire il sensore davanti al TV. Il sensore di movimento così come anche la luminosità e la tonalità dei colori dello schermo possono essere influenzati.
- La modalità **Arte** usa algoritmi atti a minimizzare la formazione di immagini residue provocate dalla visualizzazione di immagini fisse sullo schermo per lunghi periodi di tempo.
- Le prestazioni del sensore di movimento possono variare in base al tipo di installazione del TV e all'ambiente operativo.
 - La luminosità e la tonalità dei colori dello schermo possono essere influenzate dal colore del pavimento sul quale è appoggiato il TV.
 - In un ambiente nel quale sono presenti fonti luminose particolari diverse da quelle usuali (alogene, fluorescenti), il riconoscimento del movimento da parte del sensore potrebbe variare in base alla posizione, tipi e numero di fonti luminose.
 - Se l'ambiente nel quale si trova il TV è troppo scuro o troppo chiaro, la luminosità dello schermo potrebbe risultare limitata o il sensore potrebbe non funzionare regolarmente.
 - Se il TV è installato troppo in alto o troppo in basso, il sensore potrebbe non funzionare correttamente.
 - Il sensore di movimento potrebbe rilevare un movimento proveniente da un LED lampeggiante, un animale domestico, una automobile di passaggio fuori dalla finestra o altri eventi ed azionarsi.
- In base alle impostazioni della funzione **Spegnimento automatico**, il TV potrebbe spegnersi qualora non vi sia alcuna azione da parte dell'utente in modalità **Arte**, ad esempio la pressione di un tasto sul telecomando ( > tasto Sinistra >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** > **Spegnimento automatico**). [Prova ora](#)
- Le seguenti funzioni sono disattivate in modalità **Arte**.
 -  > tasto Sinistra >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** > **Timer stand-by** [Prova ora](#)
 -  > tasto Sinistra >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** > **Timer spegnimento** [Prova ora](#)
 -  > tasto Sinistra >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** > **Screen saver** [Prova ora](#)

Informazioni su Sfondo generativo

La funzione Sfondo generativo consente agli utenti di creare e visualizzare immagini in base alle preferenze.

🏠 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) > 🌐 Ambient

🏠 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) > 📺 Arte


🌟 > **Sfondo generativo**

È possibile creare immagini personalizzate visualizzandole sullo schermo del TV.

✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

✎ La posizione di questa funzione può variare a seconda del modello.

✎ Il numero di **Sfondo generativo** che si possono creare ogni giorno è limitato.

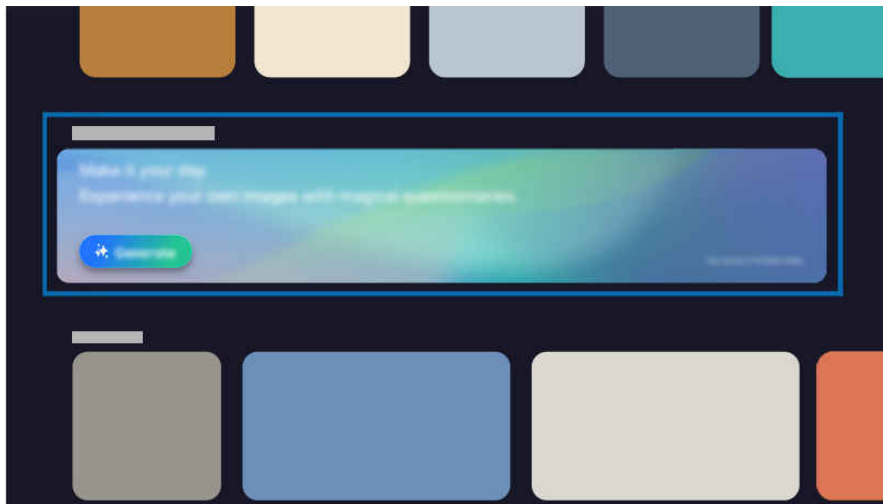

✎ L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

Premere il banner o il tasto Sfondo generativo per attivare la funzione.

- Selezione di una parola chiave

Selezionare la parola chiave desiderata per la propria domanda; vengono visualizzate le immagini correlate.

- Creare immagini attraverso la funzione vocale

Premere 🗣️ / 🗣️ e pronunciare l'immagine desiderata. Verrà creata l'immagine desiderata.

✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata in base all'area geografica di appartenenza.

- Salvataggio di un'immagine

Selezionare e scaricare le immagini desiderate. Le immagini scaricate vengono salvate in [Ambient](#), [Arte](#) Mode o [Sfondo generativo](#) in [Now brief](#), e le immagini salvate possono essere visualizzate dalle voci di menu corrispondenti.

 Si può scaricare solo una delle immagini visualizzate.

 Le dimensioni massime in cui si può salvare l'immagine possono variare a seconda della memoria disponibile nel dispositivo.

- Visualizzare immagini

Visualizzare un'immagine specifica selezionandola tra le immagini salvate nella categoria [Sfondo generativo](#).

 Le immagini salvate in [Sfondo generativo](#) possono essere visualizzate da [Ambient](#), [Arte](#) Mode o [Now brief](#).

 Le immagini salvate possono essere impostate come [Sfondi](#) per [Now brief](#) ([Now brief](#) > [Modifica](#) > [Sfondi](#)).

- Eliminazione delle immagini salvate

Eliminare le immagini per liberare spazio in memoria o eliminare immagini specifiche non più necessarie. Nella categoria [Sfondo generativo](#) in modalità [Arte](#) o [Ambient](#), selezionare [Visualizza tutto](#) e selezionare ed eliminare le immagini desiderate.


 Le immagini eliminate non si possono recuperare.

Uso dello Samsung Gaming Hub

Usare la tecnologia GameStream per accedere a un'ampia varietà di giochi sul TV attraverso Samsung Gaming Hub. Connettere il controller tramite Bluetooth o USB.

 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  **Giochi**

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

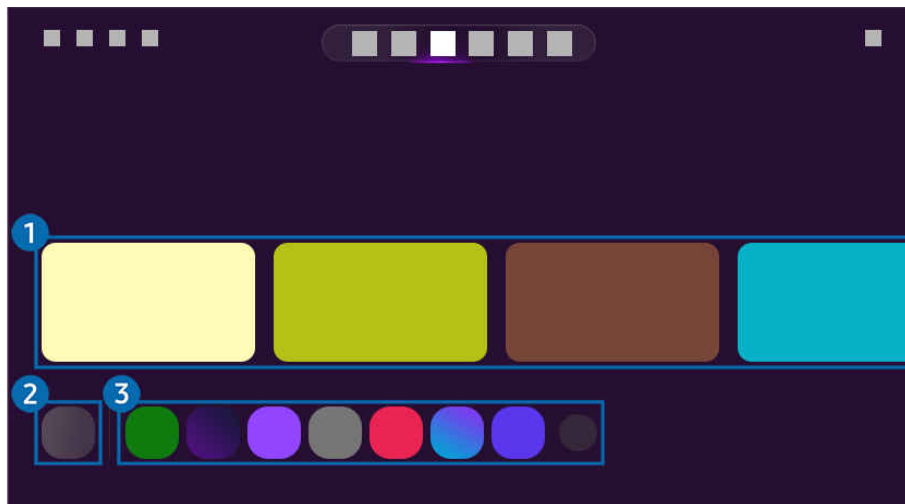

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Raccomandato

È possibile visualizzare un'ampia varietà di giochi nel Samsung Gaming Hub.


2 Controller

Selezionare un Telecomando da connettere al TV.

 Per ulteriori informazioni sui controlli supportati, vedere "[Utilizzo del gamepad](#)".

3 Applicazioni e dispositivi

Installare o rimuovere app o dispositivi necessari per giocare.

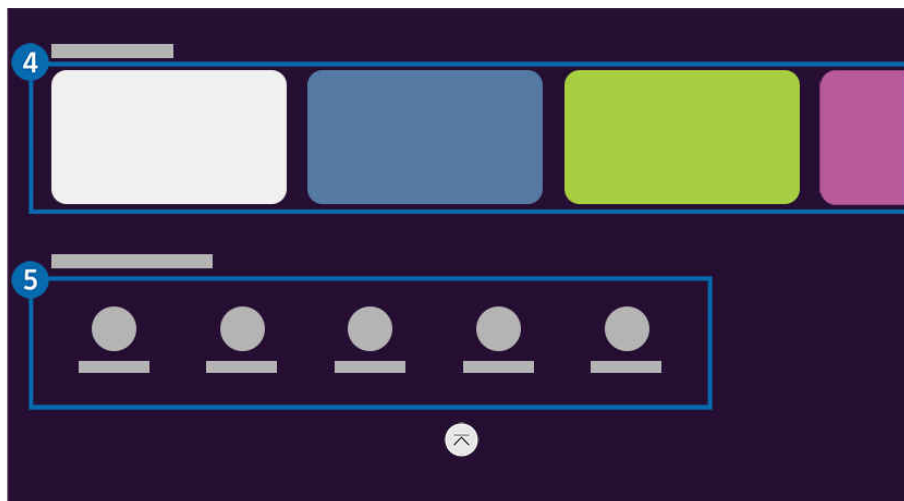

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

4 Elenco dei giochi

Acquistare giochi o abbonarsi al servizio offerto da Samsung Gaming Hub. Selezionare un gioco per visualizzarne i dettagli.

 Per eseguire alcuni giochi è necessario installare le app correlate.

5 Attività di gioco e Opzioni

 Questo menu viene fornito nella parte bassa dello schermo del Samsung Gaming Hub. Per configurare [Attività di gioco e Opzioni](#), scorrere al fondo.

- [Blocco valutazione giochi](#)

Impostare il limite di età per giocare.

 Il limite di età è supportato solo per il dominio di navigazione cloud gaming in Gaming Hub.

- [Personalizzazione](#)

Vengono consigliati contenuti personalizzati in base ai giochi eseguiti di recente dall'utente e ai suoi interessi.

- [Preferenza di gioco](#)

Personalizzare il contenuto del gioco da visualizzare in base al tipo di giocatore selezionato.

- [Audio](#)

Selezionare un Dispositivo audio, ad esempio cuffie gaming, per connettersi al TV.

- [Lettore musicale](#)

Gestire la musica da riprodurre durante un gioco.


 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Informazioni sulla schermata Samsung Daily+

Utilizzare con facilità un'ampia varietà di servizi forniti da Samsung Daily+.

 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  **Giornaliero**

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

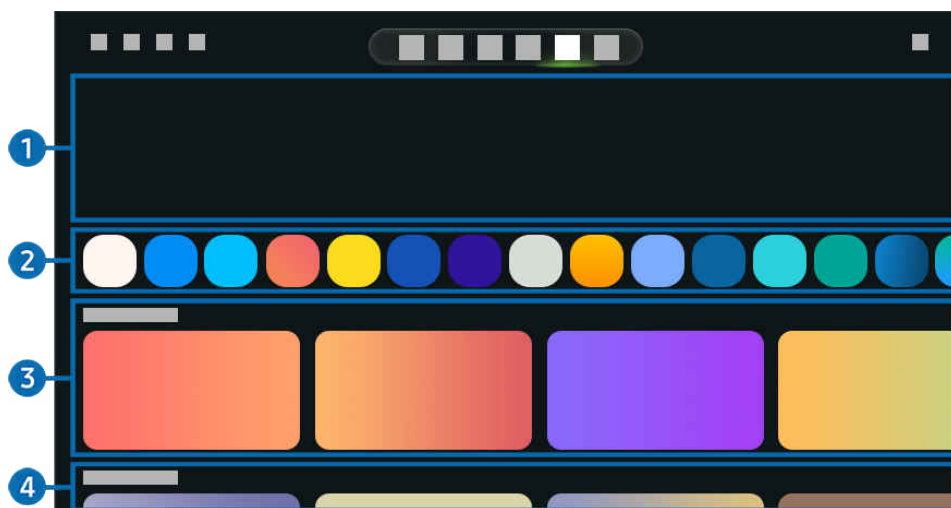

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

Fornisce servizi utili, ad esempio home training, lavoro a distanza e commercio, consentendo agli utenti di sperimentare stili di vita diversi.

1 Banner

Fornisce informazioni correlate alle app fornite da Samsung Daily+.

2 Elenco delle app

Ridisporre, aggiungere o eliminare app utilizzando la funzione di modifica.

3 App di servizio

Questa funzione offre servizi utili per la vita quotidiana, come videochiamate e lavoro a distanza, nonché servizi correlati alla salute che supportano l'assistenza sanitaria, come l'allenamento a casa e le cure mediche a distanza. In questo modo, gli utenti possono provare comodamente stili di vita diversi, tra cui il karaoke e contenuti per bambini che possono essere apprezzati da tutta la famiglia.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 I servizi supportati da questa funzionalità possono variare in base al modello e alla regione di appartenenza.

 Oltre ai servizi indicati di seguito, sono disponibili anche altri servizi.

- **Stingray Karaoke**

Grazie a questo servizio di karaoke, è possibile cantare le canzoni più attuali con la famiglia e gli amici.

- **Baby Shark World for Kids**

Offre contenuti educativi per la prima infanzia con personaggi come Baby Shark e Bebefinn. Questo permette ai bambini di apprendere una varietà di argomenti, tra cui i numeri, il corpo umano, i dinosauri e lo spazio.

- **SmartThings**

Monitorare e controllare dallo schermo gli elettrodomestici connessi e i dispositivi IoT.

 Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "[Uso dello SmartThings](#)".

- **Workspace**

Usare la funzione remota per connettersi e usare un PC Windows, un Mac o un dispositivo mobile dal TV.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Workspace](#)".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Workout Tracker**

Connettersi a un Galaxy Watch nelle vicinanze per visualizzare i dati degli esercizi salvati nella schermata del TV.

 Per ulteriori informazioni su [Workout Tracker](#), consultare la Guida per l'utente fornita da Samsung Daily+.

 Per connettersi, verificare che lo smartphone Galaxy e il Galaxy Watch si trovino nelle vicinanze del TV, che la connettività Bluetooth sia abilitata e che si stato eseguito l'accesso con lo stesso account Samsung su tutti i dispositivi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello di dispositivo Galaxy e alla versione di One UI.

 Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune app o in alcune schermate di servizio.

4 Anteprima dell'app

Consente di accedere rapidamente alle funzioni utilizzate di frequente nell'app.


Informazioni sulla schermata Applicazioni

Scaricare ed eseguire le varie app dallo Smart Hub.

 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  Applicazioni

È possibile visualizzare un'ampia varietà di contenuti tra cui video, musica, eventi sportivi e giochi installando le app corrispondenti sul TV.

-  Per utilizzare questa funzione, il TV deve essere connesso alla rete.
-  Quando Smart Hub viene avviato per la prima volta, le app predefinite vengono automaticamente installate. Le app predefinite possono differire in base al modello o all'area geografica.

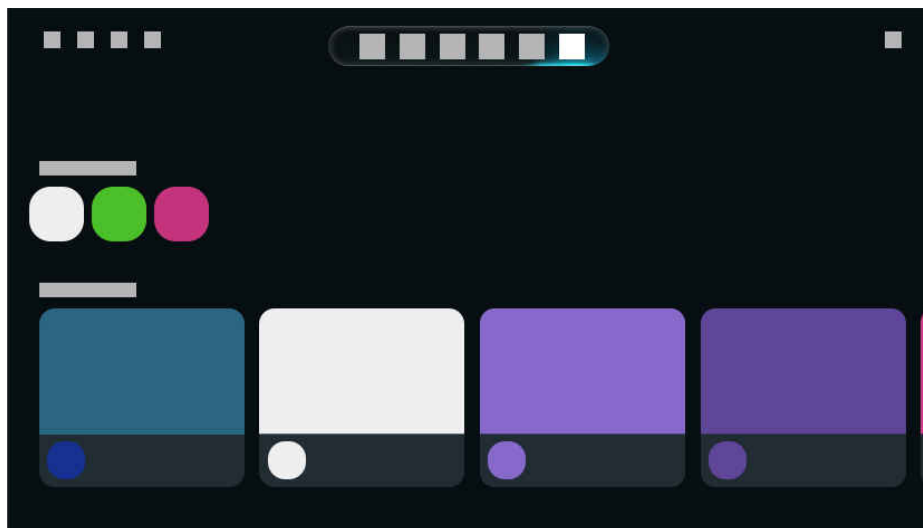

-  L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

Installare una app

1. Spostare le app da installare e premere il tasto Selezione. Sullo schermo vengono visualizzate le informazioni dettagliate.
2. Selezionare **Installa**. Al termine dell'installazione, viene visualizzato il menu **Apri**.
3. Selezionare **Apri** per eseguire subito la app.



E' possibile visualizzare le app installate nella schermata **Impostazioni app**.



Se la memoria interna del TV non è sufficiente, è possibile installare le app su un dispositivo USB.



È possibile eseguire un'app installata su un dispositivo USB solo se il dispositivo è collegato al TV. Se il dispositivo USB viene scollegato mentre l'app è in esecuzione, l'app viene terminata.



Non è possibile eseguire un'app installata su un dispositivo USB su un PC o un altro TV.

Avvio di un'app


È possibile eseguire la app selezionata da **Applicazione scaricata**.

Le icone sottostanti vengono visualizzate all'interno dell'icona della app ed indicano:

-  : La app è installata su un dispositivo USB.
-  : La app è dotata di password.
-  : La app deve essere aggiornata.
-  : La app supporta la funzione di mirroring.

Informazioni sulle impostazioni delle Applicazioni

 Questo menu si trova nella parte inferiore della schermata principale di [Applicazioni](#). Per configurare le impostazioni delle opzioni, scorrere verso il basso fino in fondo.

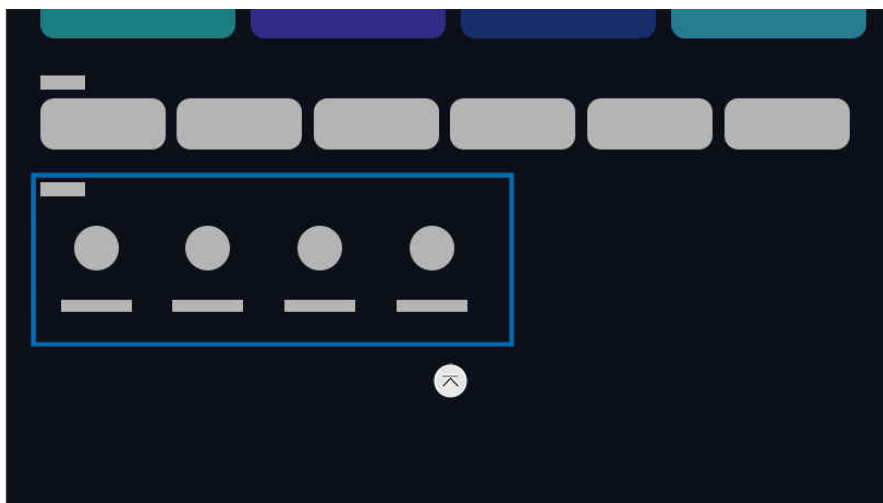

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

- [Impostazioni app](#)

Gestire le app installate.

 Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Gestione delle app installate".

- [Aggiorna tutto](#)

Aggiornare contemporaneamente tutte le app che possono essere aggiornate.

- [Aggiornamento automatico](#)

Per aggiornare automaticamente le app installate, impostare [Aggiornamento automatico](#) a **ATTIVO**.

 La funzione di aggiornamento automatico è disponibile solo quando il TV è connesso alla rete.

- [Copyright](#)


Consente di visualizzare le informazioni sul copyright.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Gestione delle app installate

Per gestire le app installate, accedere a [Impostazioni app](#).

 La funzione [Impostazioni app](#) si trova in fondo alla schermata [Applicazioni](#). Per accedere ad [Impostazioni app](#), scorrere fino in fondo.

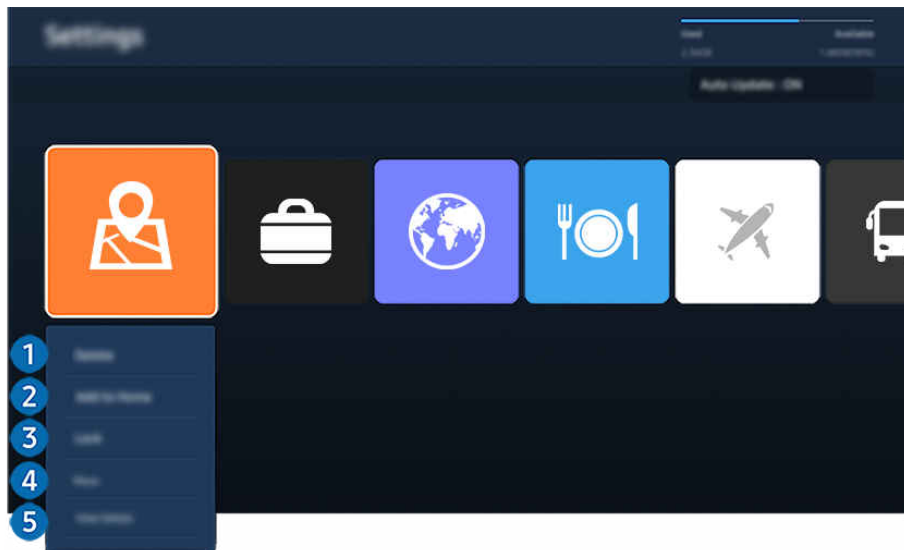

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Aggiungere app alla schermata Schermo Principale

1. Selezionare una app da aggiungere.
2. Selezionare [Aggiungi a pagina iniziale](#).
3. Alla comparsa della Schermo Principale, spostare l'app selezionata nella posizione desiderata.
4. Premere il tasto Selezione.

La app selezionata viene aggiunta alla schermata Schermo Principale.

 Se la app selezionata è già stata aggiunta alla Schermo Principale, questa funzione è disabilitata.

2 Rimozione di un'app

1. Selezionare una app da eliminare.
2. Selezionare [Elimina](#).

L'app selezionata viene eliminata.

 Accertarsi che i dati dell'app da eliminare vengano rimossi insieme all'app.

 Le app standard non possono essere disinstallate.

3 Blocco e sblocco delle app

1. Selezionare una app da bloccare o sbloccare.
2. Selezionare [Blocca/Sblocca](#).

La app selezionata è bloccata o sbloccata.

 Per bloccare o sbloccare una app, digitare il PIN. È possibile impostare il PIN in  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni**
> [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Impostazioni PIN](#) > [Cambia PIN](#). [Prova ora](#)

4 Reinstallare una app

1. Selezionare una app da reinstallare.
2. Selezionare [Reinstalla](#).

La reinstallazione ha inizio.

5 Controllo dei dettagli delle informazioni sulle app

1. Selezionare una app da verificare.
2. Selezionare [Visualizza dettagli](#).

Sullo schermo vengono visualizzate le informazioni dettagliate sulla app.

 È possibile classificare le app nella schermata delle [Visualizza dettagli](#).

Uso dello Samsung Vision AI Companion

Samsung Vision AI Companion è disponibile attraverso un servizio di chatbot intelligente fornito insieme a Samsung Intelligenza artificiale.

Per qualsiasi domanda, premere il pulsante  e porre la domanda. Porre tutte le eventuali domande parlando, come se si stesse parlando con un'altra persona, per ricevere suggerimenti sui contenuti e sui servizi correlati all'argomento. Premere il tasto  per esplorare le principali funzioni basate sull'Intelligenza artificiale.

Samsung Vision AI Companion può essere avviato selezionando  nella parte superiore della schermata Home o tenendo premuto il tasto .

La funzione Samsung Vision AI Companion è in grado di fornire molte risposte, a seconda dell'ambiente dell'utente e delle domande che vengono poste. I servizi forniti dipendono dalle condizioni di esecuzione.

Prima dell'uso

-  Per utilizzare questo servizio è necessario accettare i Termini d'uso di Smart Hub e dei servizi della cronologia di visualizzazione. Se non si accettano i Termini d'uso non è possibile utilizzare questo servizio.
-  Per usare questa funzione, il TV deve essere connesso a una rete.
-  Per utilizzare questa funzione è necessario accedere al proprio account Samsung.

Attenzione

-  A seconda della versione del software, il pulsante  potrebbe non avviare la funzione Samsung Vision AI Companion.
-  Non è possibile accedere a questo servizio se i requisiti di età non sono soddisfatti.
-  Se sul TV è abilitato il limite di età per i contenuti, per utilizzare questo servizio è necessario inserire un PIN.
-  Se si cambia la lingua del servizio, l'accesso ad alcuni servizi o informazioni potrebbe essere limitato.
-  I tipi di contenuti cercati e consigliati possono variare in base al fornitore di contenuti.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Questo servizio fornisce contenuti generati tramite l'Intelligenza artificiale. Potrebbe essersi verificato un errore; ricontrollare.
-  Le risposte fornite potrebbero non includere i contenuti di alcune app.

Utilizzo della funzione Samsung Vision AI Companion durante la visualizzazione

Durante la visione della TV in diretta o di Samsung TV Plus, premere il tasto  per ricevere consigli su informazioni e contenuti correlati e per accedere a varie app o servizi AI.

-  Questa funzione è supportata quando si guardano contenuti TV in diretta utilizzando un'antenna, un ricevitore TV / set-top box via cavo o un ricevitore / set-top box satellitare; non è supportata da altri ingressi esterni o altre app.
-  Per utilizzare questa funzione è necessaria l'impostazione o la registrazione del fornitore di servizi di trasmissione.
-  Vengono forniti suggerimenti basati sui contenuti visualizzati. I suggerimenti possono variare in base al fornitore di servizi.
-  Le funzioni disponibili possono variare in base al modello o all'area geografica.

Altri utilizzi della funzione Samsung Vision AI Companion

Quando si utilizzano servizi diversi dalle trasmissioni, premendo il tasto  è possibile esplorare varie funzionalità basate sull'Intelligenza artificiale. Si può accedere a un gran numero di app e servizi basati sull'Intelligenza artificiale.

 Le funzioni disponibili possono variare in base al modello o all'area geografica.

Utilizzo del servizio tramite Bixby

Quando si utilizzano i servizi Bixby tramite il riconoscimento vocale, passare a [Funzioni IA avanzate](#) () > [Impostazioni Bixby](#) > [Funzioni IA avanzate](#)) e impostare il parametro in modo che la funzione [Samsung Vision AI Companion](#) fornisca le risposte. Dopo aver regolato l'impostazione, premere il pulsante  o pronunciare il comando "Hi, Bixby" per avviare Bixby e utilizzare il servizio [Samsung Vision AI Companion](#).

 Se [Samsung Vision AI Companion](#) non è in grado di rispondere a una domanda, Bixby può intervenire e rispondere al suo posto.

 L'accesso ai contenuti consigliati potrebbe essere soggetto a una registrazione o a un acquisto.

 Sono possibili molte risposte, a seconda della domanda posta. I tipi e il numero di contenuti consigliati, così come le opzioni del servizio, possono variare. Se la risposta fornita non è quella desiderata, è possibile ottenere una risposta più accurata riformulando la domanda in modo più specifico.

Utilizzo delle impostazioni

Sul lato destro della schermata principale del servizio [Samsung Vision AI Companion](#), selezionare il menu delle impostazioni per visualizzare le funzionalità relative alle impostazioni del servizio.

- [Risposte parlate](#)

Impostare Samsung Vision AI Companion in modo da fornire risposte parlate.

- [Guida per l'utente](#)

Fornisce un elenco delle funzionalità principali di Samsung Vision AI Companion insieme a informazioni utili.

- [Termini e condizioni](#)

Mostra la cronologia del riconoscimento dell'utente, necessaria per l'utilizzo del servizio Samsung Vision AI Companion.

Uso dello Click to Search

Ricevere consigli su contenuti che potrebbero essere correlati a quelli attualmente in riproduzione.

Visualizzare le informazioni sui contenuti in riproduzione e ricevere consigli su contenuti correlati. Questa funzione è supportata solo per **TV in diretta** e **Samsung TV Plus**.

-  Per usare questa funzione, il TV deve essere connesso a una rete.
-  Per usare questa funzione quando si guarda TV in diretta, impostare o registrare un Provider di servizi.
-  Visualizzare le informazioni sul cast della serie TV o del film che si sta guardando; i contenuti disponibili potrebbero essere aggiornati o modificati.
-  Questa funzione è supportata quando si guardano contenuti TV in diretta utilizzando un'antenna, un ricevitore TV / set-top box via cavo o un ricevitore / set-top box satellitare; non è supportata da altri ingressi esterni o altre app.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Il tipo di informazioni consigliate può variare a seconda del fornitore di contenuti.

Le seguenti opzioni sono disponibili nella schermata **Click to Search**:

-  Alcune funzioni potrebbero non essere supportate in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.
- **Watch Next**
Ottenere informazioni sui contenuti in riproduzione e consigli su contenuti correlati.
- **Soggetto**
Ottenere informazioni sui protagonisti dei contenuti in riproduzione, tra cui altri contenuti nei quali sono presenti.
- **Ricerca e consigli**
Utilizzando i vari comandi consigliati si possono ottenere risposte dettagliate basate sull'AI e consigli sui contenuti.
- **Chatbot discorsivo basato sull'AI**
Connettendosi a Bixby si possono ottenere risposte dettagliate basate sull'AI e consigli sui contenuti correlati, mentre si interagisce con l'assistente vocale.

Avvio della funzione con un tasto del Samsung Smart Remote

Per avviare la funzione **Click to Search** quando si guardano contenuti **TV in diretta** o **Samsung TV Plus**, premere il tasto  del Samsung Smart Remote o tenere premuto il tasto  per più di 1 secondo.

-  La funzione  potrebbe non essere supportata in base al modello o all'area geografica.


Informazioni sulla schermata Impostazioni

Gestire i dispositivi esterni connessi al TV e configurare le impostazioni per varie funzioni disponibili sul TV.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni**

 /  >  **Impostazioni**

 Alcune funzioni di impostazione dello schermo potrebbero non essere disponibili nella schermata iniziale di Smart Hub.

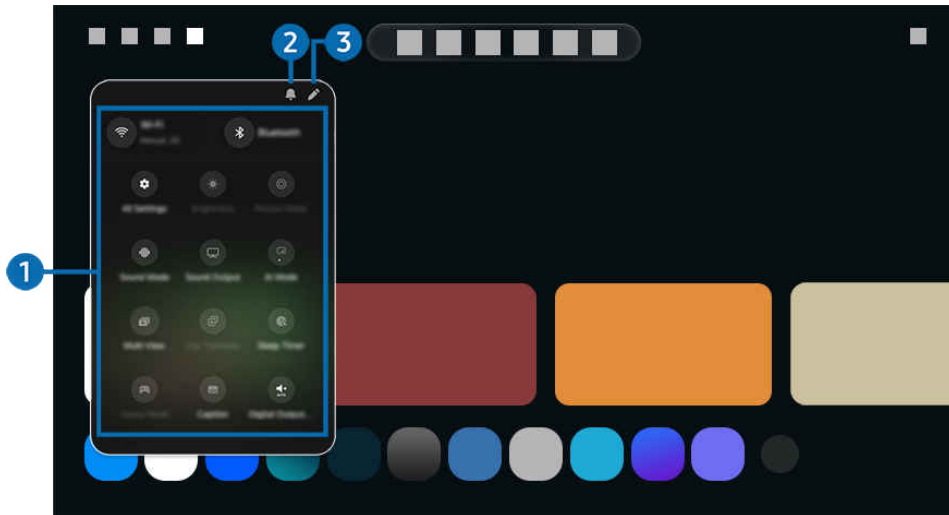

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

Impostazioni

Evidenziare il menu **Impostazioni** per visualizzare le opzioni di impostazione rapida sotto il menu. È possibile utilizzare Impostazioni rapide per configurare rapidamente le funzionalità utilizzate di frequente.

 Gli elementi **Impostazioni** potrebbero non essere supportati in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

- **Tutte le impostazioni**

Visualizza il menu **Impostazioni** per configurare impostazioni specifiche.

- **Luminosità**

Configurare con facilità le impostazioni dello schermo: **Luminosità**, **Contrasto**, **Nitidezza**, **Colore** e **Tinta (V/R)**.

- **Modalità immagine**

Modificare la modalità immagine per un'esperienza di visualizzazione ottimale. Premere il tasto Seleziona per modificare la **Modalità immagine**.

- **Modalità audio**

Selezionare la modalità audio desiderata per ottenere la migliore esperienza di ascolto. Per cambiare la modalità dell'audio, premere il tasto Selezione.

- **Uscita audio**

È possibile selezionare gli altoparlanti che il TV utilizza per l'uscita audio. Per cambiare l'uscita audio, premere il tasto Selezione.

- **Modalità AI**

Migliora l'esperienza visiva riconoscendo i contenuti e i modelli di utilizzo dell'utente e l'ambiente intorno al TV.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per ulteriori informazioni su Modalità AI, vedere "[Uso della Modalità AI](#)".

- **Bluetooth**

Collegare il TV ai dispositivi Bluetooth. A tale scopo, selezionare **Bluetooth** per cercare automaticamente i dispositivi Bluetooth.

 La connessione dei dispositivi Bluetooth potrebbe non essere supportata in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

- **Wi-Fi / LAN**

Verificare la connessione di rete. Premere il tasto Selezione per controllare la connessione di rete o modificare le impostazioni di connessione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Multi View**

Durante la visione del TV, è possibile visualizzare simultaneamente più schermate in modo suddiviso.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Multi View](#)".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Timer stand-by**

È possibile spegnere il TV automaticamente all'ora desiderata. Per cambiare l'orario di spegnimento, premere il tasto Selezione.

- **Modalità gioco**

È possibile impostare la **Modalità gioco** per ottimizzare lo schermo del TV e vivere un'esperienza di gioco migliore. Per attivare/disattivare **Modalità gioco**, premere il tasto Seleziona.

 Questa funzione è disponibile solo quando viene usata una sorgente di ingresso esterna.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso della Modalità gioco](#)".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Trad. in diretta**

Imposta le tue preferenze per i contenuti con i sottotitoli tradotti nella tua lingua preferita. Per configurare questa impostazione, premere il tasto Selezione del telecomando.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Modalità Calcio AI Professionale / Modalità Calcio AI / Modalità Calcio**

Ottimizza automaticamente la qualità dell'immagine e del suono quando si guardano le partite di calcio.

 Il nome di questa funzione potrebbe essere diverso a seconda del modello o dell'area geografica.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "Uso dello Modalità Calcio".

- **Sottotitoli**

È possibile guardare i programmi TV con i sottotitoli. Per attivare/disattivare la funzione **Sottotitoli**, premere il tasto Selezione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Formato audio dell'uscita digitale**

È possibile selezionare un formato di uscita per l'audio digitale. L'opzione **Dolby Digital+** è disponibile solo mediante la porta HDMI (eARC) per i dispositivi esterni che supportano il formato **Dolby Digital+**.

- **Nitidezza schermo**

È possibile ottimizzare le immagini che contengono molti soggetti in movimento. Per attivare/disattivare questa funzione premere il tasto Selezione.

- **Toni colore**

È possibile selezionare una tonalità di colori adatta per le proprie preferenze visive. Per modificare una tonalità di colori premere il tasto Selezione.

- **Soluzione per il risparmio energetico**

Consente di ridurre il consumo di energia regolando le impostazioni di luminosità.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Risparmio energetico**

Visualizzare il menu **Risparmio energetico**. Per ridurre il consumo energetico, modificare le preferenze di alimentazione e altre opzioni di risparmio energia.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Auracast**

È possibile ascoltare l'audio del TV collegandolo a un dispositivo audio Bluetooth che supporta **Auracast**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Alcuni modelli supportano la funzione **Auracast**. Per ulteriori informazioni su **Auracast**, vedere "Uso dello Auracast".

- **Quick Share**

Trasferisci e salva facilmente le foto in modalità wireless dai tuoi dispositivi Galaxy.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "Uso dello Quick Share".

- **Timer accensione**

Selezionare **Timer accensione** per accendere il televisore automaticamente a un orario specifico. La funzione **Timer accensione** è disponibile solo se è stato impostato il **Orologio**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Timer spegnimento**

Selezionare **Timer spegnimento** per spegnere il televisore automaticamente a un orario specifico. La funzione **Timer spegnimento** è disponibile solo se è stato impostato il **Orologio**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Supporto**

Visualizza il menu delle impostazioni **Supporto**.

- **Lingua audio**

La lingua dell'audio può essere modificata Premere il tasto Selezione per le regolazioni.

- **Ottimizzatore contrasto**

È possibile prevenire differenze eccessive tra le aree luminose e quelle scure sullo schermo del TV. Per cambiare l'impostazione di **Ottimizzatore contrasto**, premere il tasto Selezione.

- **Dimensione immagine**

La dimensione delle immagini visualizzate può essere modificata Premere il tasto Selezione per le regolazioni.

- **PIP**

Durante l'uso di un dispositivo esterno, è possibile visualizzare un programma TV in una piccola finestra secondaria (PIP).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Spazio colore**

È possibile impostare lo spettro di colori sullo schermo del TV. Per modificare uno spazio colore, premere il tasto Selezione.

2 **Notifiche**

È possibile visualizzare un elenco delle notifiche per tutti gli eventi che possono verificarsi sul TV. Giunto il tempo di effettuare una prenotazione della visione o della registrazione compare una notifica sullo schermo.

Se si evidenzia **Notifiche** e si preme il tasto Seleziona, sulla destra viene visualizzata una finestra di notifica per rendere disponibili le seguenti opzioni:

- **Elimina tutti**

Tutte le notifiche possono essere eliminate.

- **Impostazioni**

È possibile selezionare i servizi per i quali si desiderano ricevere le notifiche.

Selezionando **Consenti suono**, le notifiche vengono visualizzate unitamente ad un segnale acustico.

3 **Modifica**

Seleziona il menu da spostare e disporre nell'ordine che preferisci.

Creazione di un account Samsung

Creare e gestire il proprio account Samsung.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Account Samsung** [Prova ora](#)

[Prova ora](#)

-  È possibile visualizzare l'intero testo di Termini e condizioni in  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Account Samsung** > **Account pers.** > **Informazioni sull'account Samsung** > **Termini e condizioni** una volta effettuato l'accesso al proprio account Samsung.
-  Seguire le istruzioni sullo schermo del TV per creare o accedere all'account Samsung.
-  È possibile utilizzare l'account Samsung sul TV, sul dispositivo mobile e sul sito Web con un solo ID.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Accesso all'account Samsung

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Account Samsung**

Aprire la fotocamera sul dispositivo mobile e scansionare il codice QR per accedere all'account Samsung oppure creare un nuovo account.

Una modalità alternativa per effettuare l'accesso consiste nel selezionare l'indirizzo e-mail e nell'immettere manualmente le credenziali o nel selezionare un sito Web ed effettuare l'accesso dal computer o dal dispositivo mobile.

Gestione del proprio account Samsung.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Account Samsung** > **Account pers.**

Accedendo al proprio account Samsung, è possibile usare le seguenti funzioni:

- **Modifica profilo**

E' possibile eliminare le informazioni personali.

-  Al fine di proteggere i dati personali, selezionare **Modifica profilo** quindi **Metodo di acc.** è impostato a **Seleziona l'ID e immetti la password (alta sicurezza)**.
-  Se si desidera essere connessi automaticamente all'account ogni volta che si accende il TV fare clic su **Mantieni l'accesso**.
-  Quando lo stesso TV viene utilizzato da più persone, disattivare **Mantieni l'accesso** per proteggere le informazioni personali.

- **Informazioni sul pagamento**

È possibile visualizzare e gestire le informazioni relative ai pagamenti.

- **Abbonamenti**

Consente di visualizzare informazioni sull'abbonamento.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Impostazione PIN**

Impostare o modificare il PIN.

- **Sicurezza e privacy**

È possibile leggere l'Informativa sulla privacy per gli account Samsung o modificare le impostazioni del servizio personalizzato.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Registrazione prodotto**

È possibile registrare il TV corrente o visualizzare le informazioni registrate. Una volta effettuata la registrazione del prodotto è possibile ricevere facilmente alcuni servizi.

 È possibile visualizzare o eliminare contenuti registrati nel sito web Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Esegui backup**

È possibile effettuare il backup delle impostazioni del TV nella memoria Cloud. Quando si ripristina o sostituisce il TV, è anche possibile ripristinare le impostazioni archiviate nel cloud.

- **Informazioni sull'account Samsung**

Visualizzare l'accordo di licenza e la politica sulla privacy

 Per ulteriori informazioni sui termini e sulle condizioni, nonché sui termini speciali, selezionare [Visualizza dettagli](#).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Rimuovi account**

È possibile eliminare un account dal TV. L'eliminazione dell'account Samsung dal TV non implica l'avvenuta eliminazione dell'iscrizione.

 Per eliminare la sottoscrizione al proprio account Samsung, visitare il sito web degli account Samsung (<https://account.samsung.com>).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Disconnetti**

Quando più persone condividono lo stesso TV, è possibile disconnettersi dal proprio account per impedire che venga utilizzato da altri.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.


Uso di Collegamento

Per usare i contenuti di Sorgenti senza la necessità di azionare una serie di comandi.

Per visualizzare la schermata del menu **Collegamento**, tenere premuto il tasto  o  per più di un secondo.

Per tornare alla modalità TV, premere il tasto .

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

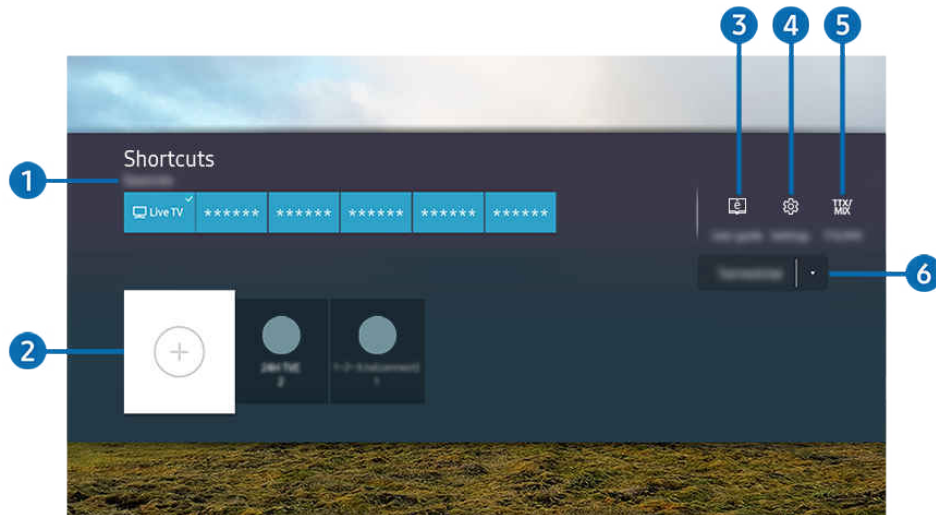

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

 I nomi dei menu vengono visualizzati nella lingua impostata per la propria area geografica.

1 Sorgenti

È possibile selezionare un dispositivo esterno collegato al TV.

2 Canali

È possibile aggiungere, spostare o eliminare i canali trasmessi.

3 Guida per l'utente

Visualizza il Guida per l'utente.

4 Impostazioni

Visualizza il menu OSD principale.

5 TTX/MIX

È possibile accedere alla schermata menu TTX.

6 Antenna, Cavo, Satellite o Provider di servizi

Scegliere il tipo di trasmissione del contenuto: **Antenna**, **Cavo**, **Satellite** o Provider di servizi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda del segnale di trasmissione in ingresso.

Aggiungere i canali

1. Evidenziare ⊕ per aggiungere il canale corrente.
2. Selezionare ⊕.
3. Passare alla posizione desiderata.
4. Premere il tasto Selezione.

Il canale desiderato viene aggiunto nell'area dei segnalibri (**Canali**).

Spostare i canali

1. Posizionarsi sul canale da spostare.
2. Premere il tasto direzionale Giù.
3. Selezionare **Sposta**.
4. Spostare il canale selezionato nella posizione desiderata.
5. Premere il tasto Selezione.

Il canale selezionato viene spostato.

Eliminare i canali

1. Posizionarsi sui canali da eliminare.
2. Premere il tasto direzionale Giù.
3. Selezionare **Rimuovi**.

Il canale selezionato viene eliminato.

Uso dello Workspace

Usare la funzione remota per connettersi e usare un PC Windows, Mac o dispositivo mobile dal TV.

 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  [Giornaliero](#) > [Workspace](#) [Prova ora](#)

Connettere un PC Windows, Mac o un dispositivo mobile al TV per usare il dispositivo con facilità.

 Per un uso fluido come in un computer, collegare anticipatamente una tastiera e un mouse al TV.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Uso dello Condivisione schermo (PC Windows) / AirPlay (Mac)

 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  [Giornaliero](#) > [Workspace](#) > [PC Windows](#) > [Condivisione schermo](#)

 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  [Giornaliero](#) > [Workspace](#) > [Mac](#) > [Screen Mirroring](#)

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per regolare le impostazioni del PC e collegare in modalità wireless il TV al PC.

 Questa funzione è disponibile solo nei PC che supportano la condivisione wireless dello schermo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 La connessione mediante il sistema operativo Windows è disponibile solo in Windows 10 e versioni successive.

 La connessione mediante il SO Mac è disponibile in AirPlay.

Uso dello Easy Connection to Screen

 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  [Giornaliero](#) > [Workspace](#) > [PC Windows](#) > [Connessione semplice](#)

È possibile usare facilmente la funzione di accesso remoto installando **Easy Connection to Screen** sul proprio PC.

Seguire le istruzioni visualizzate per scaricare e installare l'app per PC **Easy Connection to Screen**. Sarà quindi possibile connettere facilmente un PC remoto.

1. Scaricare l'app per PC **Easy Connection to Screen** dal sito <http://smsng.co/easy>, quindi installarla sul proprio PC.
2. Accedere con lo stesso account Samsung sia per il TV che per il PC.
3. Quando il PC è acceso e connesso tramite la rete, sulla Schermo Principale del [Workspace](#) viene visualizzato il PC.

 L'app per PC **Easy Connection to Screen** è disponibile solo in Windows 10 e versioni successive.

 A seconda dell'ambiente di rete, inclusi configurazione del firewall, tipo di router e potenza del segnale wireless, potrebbero verificarsi problemi di connessione, quali velocità ridotta, disconnessione o connessione limitata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Collegare un PC remoto

 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  [Giornaliero](#) > [Workspace](#) > [PC Windows](#) > [Connessione manuale](#) [Prova ora](#)

 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  [Giornaliero](#) > [Workspace](#) > [Mac](#) > [Login remoto](#) [Prova ora](#)


Fornisce la **Remote Desktop Connection (RDP)** per la connessione remota ad un PC che esegue Windows e **Virtual Network Computing (VNC)** per un PC eseguito in un Mac. Per collegarsi da remoto ad un PC, è necessario digitare l'indirizzo IP del PC remoto o selezionare un profilo memorizzato. Immettere il nome utente e la password corretti. Qualora vi siano eventuali computer accessibili mediante la stessa rete, ne viene visualizzato l'IP.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Per registrare un PC frequentemente utilizzato, evidenziare  [Gestire i profili utente](#), quindi premere il tasto Selezione. Alla comparsa di una finestra, selezionare [Aggiungi](#), e digitare le informazioni sul PC.
-  Una volta che il PC entra in modalità di salvataggio, la connessione non è possibile. Si consiglia di annullare la modalità di risparmio energetico.
-  Si consiglia di collegare una rete mediante un cavo poiché lo schermo o l'audio potrebbero risultare ad intermittenza in base alle condizioni della rete.

1. Configurare le impostazioni del proprio computer in modo da utilizzare la funzione [Workspace](#).

-  La connessione a Windows tramite protocollo RDP è disponibile in Windows 10 Professional o successivo.
-  La connessione remota ad un PC eseguito in un Mac tramite il protocollo VNC è supportata solo per OS X 10.5 o successivi.
- SO Windows:
 - 1) Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona **My PC** sul desktop o Esplora risorse di Windows, quindi fare clic su **Proprietà**.
 - 2) Fare clic su **Desktop remoto** e selezionare **Attiva desktop remoto**.
- Mac OS:
 - 1) Selezionare **Menu** > **Sistema** > **Preferenze** quindi **Condivisione**.
 - 2) Spuntare la casella **Condivisione schermo** e **Login remoto**.
 - 3) Eseguire la app di modifica della risoluzione scaricata dal App Store e cambiare la risoluzione in 1440 x 900 o inferiore.
 -  Qualora in Mac OS non si cambi la risoluzione, durante la connessione di un computer remoto potrà comparire l'immagine precedente.

2. Inserire le impostazioni richieste per la connessione da remoto al computer.

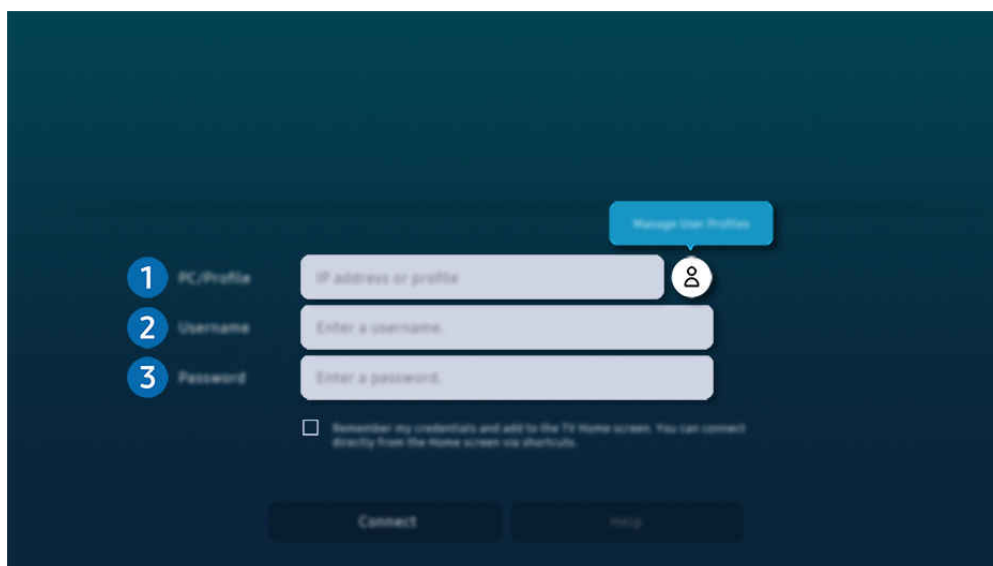


 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 PC/Profilo

Digitare l'indirizzo IP o il profilo del PC al quale si desidera collegarsi.

- Nel caso di Windows, quando il computer da connettere si trova nella stessa rete (router/AP), eseguire il comando "cmd" in **Impostazioni > Rete e Internet > Visualizza proprietà di rete** o in **Start > Esegui**, quindi eseguire il comando "ipconfig" per controllare l'indirizzo IPv4 del computer.
- Per un Mac, è possibile controllare l'indirizzo IP in **Impostazioni > Accesso remoto**.
- Quando il TV e il computer non si trovano sulla stessa rete, è necessario conoscere l'IP pubblico e configurare il router e l'AP. Verificare che il router collegato al computer supporti l'instradamento delle porte. Qualora il fornitore delle funzione di sicurezza aggiuntive preveda un firewall, richiedere assistenza.

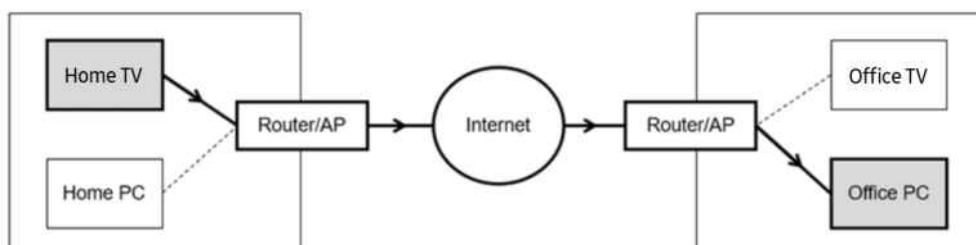

2 Nome utente

Digitare il Nome utente del computer. Come controllare il **Nome utente**

- SO Windows: **Pannello di controllo > Controllo account utente**
- Mac OS: **Preferenze di sistema > Utenti& Gruppi**

3 Password

Digitare la password per l'account di login.

 Per l'uso del PIN, non digitare il PIN ma la apposita password del computer.

Riprodurre contenuti multimediali su un PC remoto

Spostando il cursore del mouse nella parte alta dello schermo dopo aver effettuato l'accesso ad un computer remoto, comparirà la barra superiore. Cliccando l'icona della cartella di condivisione nella barra superiore, verranno visualizzate le cartelle condivise in Windows o in Mac OS. In una cartella è possibile riprodurre qualsiasi contenuto multimediale in essa contenuta.

 Per maggiori informazioni sulla riproduzione dei contenuti multimediali, vedere "[Riprodurre immagini/video/musica](#)".

Per usare questa funzione, l'opzione di condivisione sul computer a cui accedere deve essere abilitata come mostrato sotto:

- SO Windows:
 1. Eseguire Windows Explorer ed accedere alla cartella da condividere.
 2. Fare clic con il tasto destro sulla cartella quindi su **Proprietà**.
 3. Alla comparsa della finestra **Proprietà**, selezionare la scheda **Condivisione** quindi **Condivisione avanzata**.
 4. Alla comparsa della finestra **Condivisione avanzata**, spuntare la casella **Condividi questa cartella**.
- Mac OS:
 1. Selezionare **Menu > Preferenze di sistema** quindi **Condivisione**.
 2. Spuntare la casella **Condivisione file**
 3. Per aggiungere una cartella da condividere, fare clic sul tasto **Aggiungi+** in basso.
 4. Selezionare una cartella e fare clic su **Aggiungi+**.

 Si consiglia di collegare una rete mediante un cavo poiché lo schermo o l'audio potrebbero risultare ad intermittenza in base alle condizioni della rete.

 Durante la riproduzione di un video mediante un computer remoto, è possibile avere delle discontinuità audio o video.

Uso dello Samsung DeX

Eseguire [Samsung DeX](#) sul dispositivo mobile per connettere il software sul TV.

Seguire le istruzioni sullo schermo per connettere [Samsung DeX](#). Alcuni modelli potrebbero non venire individuati durante la connessione del TV da un dispositivo mobile tramite [Samsung DeX](#). In questo caso, seguire le istruzioni mostrate sullo schermo del dispositivo mobile per connettere il software.

-  Questa funzione è disponibile solo nei dispositivi mobili che supportano Samsung DeX wireless.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso dello Microsoft 365

Una volta effettuato l'accesso al sito web Microsoft 365 è possibile leggere o creare un documento.

-  Eseguire il sito a pieno schermo.
-  Non è possibile modificare la URL nella pagina Microsoft 365.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Aggiungere il Servizio Web

Selezionare l'icona [Aggiungi servizio web](#). Usando la funzione di segnalibro del browser [Workspace](#), è possibile aggiungere o eliminare il link al servizio Web a o da [Workspace](#).

-  Per usare il servizio Web è necessario effettuare l'accesso al proprio account Samsung.
-  Il numero di servizi Web che possono essere aggiunti a [Workspace](#) è limitato.
-  Il browser [Workspace](#) non condivide i dati con Internet. (Browser web esterno a [Workspace](#))

Uso dello Servizio web

È possibile accedere al servizio Web selezionando l'icona del servizio Web aggiunta a [Workspace](#).

-  La schermata dalla pagina web può differire da quella di un computer.
-  È possibile copiare o incollare qualsiasi testo. Sono supportati alcuni formati di file.
-  Per un facile e sicuro accesso in Servizio web, vengono anche supportate le funzioni [Workspace Pass](#) e [Samsung Pass](#).

Impostare [Samsung Pass](#) o [Workspace Pass](#).

Impostare [Samsung Pass](#) o [Workspace Pass](#) su Usa in  > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  [Giornaliero](#) > [Workspace](#) > Avviare il browser [Workspace](#) (selezionare inoltre [Microsoft 365](#) o [Aggiungi servizio web](#)) > [Menu Internet](#) > [Impostazioni](#) > [Generale](#).

[Workspace Pass](#) permette di gestire con facilità l'ID e la password del servizio Web senza l'autenticazione biometrica sui dispositivi mobili. A tale scopo, è necessario accedere al proprio account Samsung. La password è crittografata per essere memorizzata in modo sicuro sul TV.

Tuttavia, l'accesso a [Workspace Pass](#) potrebbe non funzionare in base alle politiche del sito web.

[Workspace Pass](#) funzionanti solo su [Workspace](#).

-  Per accedere in modo sicuro al servizio Web, è possibile usare la chiusura automatica del browser [Workspace](#) o eliminare i log della cronologia.
-  Prima di accedere al servizio Web, vedere "[Leggere prima di usare la funzione Internet](#)".
-  Il browser [Workspace](#) non condivide i dati con Internet. (Browser web esterno a [Workspace](#))

Il servizio Web supporta le seguenti scorciatoie della tastiera:

- F1: Tornare alla Schermo Principale del [Workspace](#).
- F5: Aggiorna
- F8: Esclude l'audio
- F9/F10: Regola il volume.
- F11: Passa da una schermata piena ad una schermata predefinita.

Uso di Guida per l'utente

Controllare e leggere il manuale incorporato nel TV.

Avvio dell'Guida per l'utente.


 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Suggerimenti e guide per l'utente** > **Apri la Guida per l'utente**

È possibile visualizzare l'Guida per l'utente integrato che contiene informazioni sulle funzioni principali del TV.

 È possibile eseguire il download di una copia del Guida per l'utente dal sito web Samsung da visualizzare o stampare sul proprio PC o dispositivo mobile (<https://www.samsung.com>).

 Alcune schermate del menu non sono accessibili dal Guida per l'utente.

Uso dei tasti del Guida per l'utente

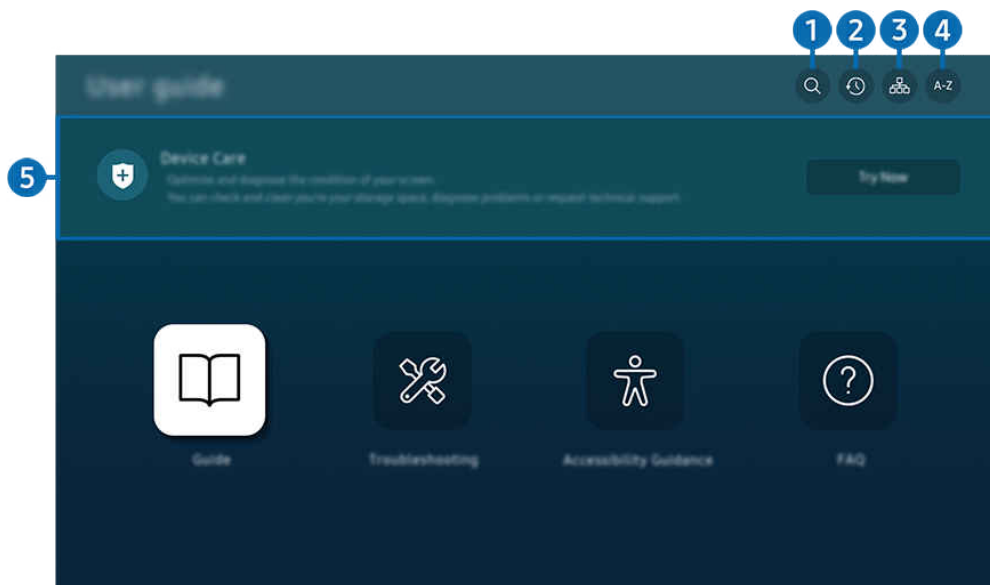

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 (Ricerca)

Scegliere una voce dall'elenco dei risultati per caricare la pagina corrispondente.

2 (Argomenti visti di recente)

Selezionare un argomento dall'elenco di argomenti visualizzati di recente.

3 (Mappa del sito)

Visualizza gli elenchi per ogni elemento in Guida per l'utente.


4 A-Z (Indice)

Selezionare una parola chiave per consultare la relativa pagina.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

5 Manutenzione dispositivo

Ottimizzare e diagnosticare le condizioni del TV. È possibile controllare e pulire lo spazio di archiviazione, diagnosticare problemi o richiedere assistenza tecnica.

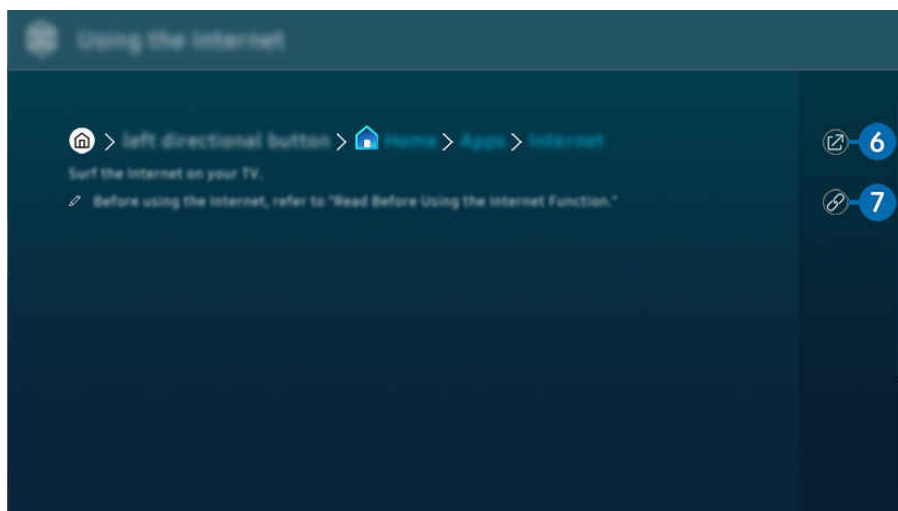

 Le parole in blu (per es. [Internet](#)) indicano la voce di un menu.

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

6 (Prova ora)

Permette di accedere alla voce del menu corrispondente e di provare immediatamente la funzione.

7 (Collega)

Accedere immediatamente all'argomento evidenziato di una pagina del Guida per l'utente.

Uso di Internet

Navigare in Internet sul TV.

 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  Applicazioni > Internet

Selezionando **Internet**, è possibile visualizzare i siti web visitati di recente o i consigli presentati. Selezionando un sito web desiderato, è possibile accedervi direttamente.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  È possibile usare la funzione **Internet** più facilmente dopo aver collegato una tastiera ed un mouse.
-  È possibile scorrere le pagine del browser mediante i tasti direzionali del Samsung Smart Remote o del Telecomando.
-  Le pagine web possono differire da quelle di un PC.
-  Prima di usare **Internet**, vedere "Leggere prima di usare la funzione Internet".
-  L'app **Internet** ha la sezione **Impostazioni Samsung Pass** integrata ( > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  Applicazioni > Internet > Menu Internet > Impostazioni > Samsung Pass).

Con **Samsung Pass**, è possibile effettuare l'accesso al sito web in modo facile e sicuro. Visitando una seconda il sito web, è possibile effettuare l'accesso mediante l'autenticazione biometrica **Samsung Pass** del proprio dispositivo mobile senza dover digitare la propria ID e password.

Tuttavia, questo login **Samsung Pass** potrebbe non funzionare in base alle politiche del sito web. Per questo motivo, è necessario aver effettuato in precedenza l'accesso nel dispositivo mobile con un account Samsung registrato in **Samsung Pass**.

Uso dello SmartThings

Monitorare e controllare dallo schermo gli elettrodomestici e i dispositivi IoT connessi a SmartThings.


 > **tasto direzionale sinistro** >  **Dispositivi connessi** >  **SmartThings** [Prova ora](#) [Prova ora](#)

 > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  **Giornaliero** >  **SmartThings**
[Prova ora](#) [Prova ora](#)

È possibile controllare i dispositivi registrati su SmartThings utilizzando il telecomando.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al prodotto o al modello posseduto.

 Il consumo di energia potrebbe aumentare poiché SmartThings funzionerà quando il TV è a basso consumo o in modalità standby.

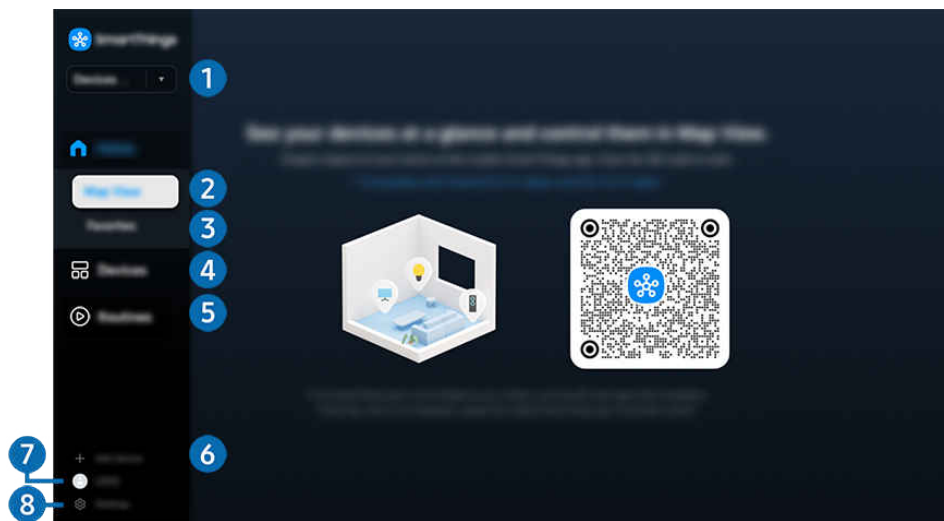

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Luogo

Visualizza tutti i luoghi connessi tramite l'app SmartThings.

2 Vista mappa

È possibile controllare lo stato dei dispositivi registrati. Se si accede con lo stesso account utilizzato per l'app per dispositivi mobili SmartThings è possibile visualizzare i dispositivi registrati tramite SmartThings in modo più intuitivo da **Vista mappa**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

3 Preferiti

Visualizzare i dispositivi o le funzioni impostati come preferiti dalla scheda [Dispositi./Routine](#).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

4 Dispositi.

Visualizzare i dispositivi collegati a SmartThings e utilizzare il telecomando per selezionare e controllare i dispositivi collegati.

Per i dettagli sui dispositivi SmartThings, visitare la pagina <https://partners.smartthings.com/supported-devices>.

 I dispositivi SmartThings possono essere controllati anche dall'app mobile.

5 Routine

Visualizza o esegue le scene create dalla scheda Routine nell'applicazione mobile SmartThings.

6 Aggiungi dispositivo

Visualizza l'elenco dei dispositivi registrabili sul TV. È possibile registrare un qualsiasi dispositivo selezionando nell'elenco.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

7 Account Samsung

Accedere alla schermata dell'account Samsung per creare un nuovo account o accedere al proprio account.

 Se è stata effettuata la disconnessione dall'account Samsung, selezionare [Accedi](#) per effettuare l'accesso.

8 Impostazioni


Modificare i dispositivi collegati a [SmartThings](#) o configurare le impostazioni di notifica per i dispositivi. È inoltre possibile attivare la funzione hub [SENSORI](#) o SmartThings.

SmartThings Accesso rapido

Controllare i dispositivi più utilizzati accedendo al **Pannello rapido** senza dover accedere a **SmartThings**.

Si può accedere al **Pannello rapido** in **SmartThings** utilizzando il tasto  o  del telecomando. Selezionare  nella parte inferiore sinistra della schermata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

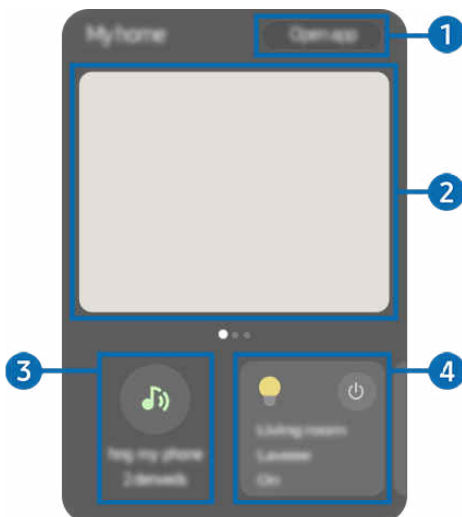

1 Apri l'app

Apri l'app **SmartThings**.

2 Fotocam

Visualizzare lo streaming della telecamera. Se sono connesse più telecamere, passare alla schermata di una telecamera diversa utilizzando i tasti direzionali sinistro e destro del telecomando.

 Questa funzione è disponibile solo quando le telecamere sono connesse a **SmartThings**.

3 Fai squillare il mio telefono

Far squillare il dispositivo mobile per localizzarlo più facilmente.

 Questa funzione è disponibile solo sugli smartphone e sui tablet Galaxy.

4 Più utilizzati

Monitorare e controllare facilmente i dispositivi utilizzati spesso.

Utilizzare le utili funzioni SmartThings Hub [Prova ora](#)

Utilizzate le funzioni SmartThings Hub su vari prodotti Samsung per collegare i dispositivi IoT (per esempio, lampadine, spine o sensori) supportati da SmartThings.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Dispositivi connessi** > **SmartThings** > **Impostazioni**
> **SmartThings Hub**

-  Questa funzione può richiedere un dongle SmartThings per il collegamento a Zigbee o Thread, a seconda del modello.
-  Assicurarsi di usare lo stesso account Samsung per accedere al TV e all'app mobile SmartThings.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al tipo di dispositivo connesso.

Registrazione e gestione dei dispositivi tramite SmartThings [Prova ora](#)

Registrazione di un TV / elettrodomestico intelligente / dispositivo IoT da un'app mobile

Utilizzare l'app mobile SmartThings per registrare il TV, gli elettrodomestici intelligenti o vari dispositivi IoT. Nell'app mobile, toccare + (Aggiungi dispositivo) per registrare un dispositivo.

* Connettere un campanello al TV, per ricevere una notifica dal campanello nel video e parlare con il visitatore durante la visione della TV.

-  Sono supportati solo campanelli della porta certificati WWST (Works with SmartThings). Le opzioni supportate potrebbero variare in base al dispositivo.
-  *: Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Utilizzare i sensori dello schermo tramite SmartThings [Prova ora](#)

Quando si attiva il sensore, è possibile vedere il dispositivo del sensore nella scheda Dispositivo SmartThings. È possibile creare vari scenari IoT con il TV senza acquistare un sensore IoT separato.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Dispositivi connessi** > **SmartThings** > **Impostazioni** > **SENSORI**

-  Ogni sensore può essere attivato con il consenso dell'utente.
-  Alcuni sensori potrebbero non essere supportati a seconda del modello.
-  Il sensore audio è supportato solo quando l'interruttore del microfono nella parte inferiore del TV è acceso. Il microfono del TV potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto e alla regione di appartenenza.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Controllo SmartThings con Bixby [Prova ora](#)

Con Bixby sul prodotto, è possibile controllare i dispositivi collegati a SmartThings, nonché TV, utilizzando i comandi vocali.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al tipo di dispositivo connesso.

Controllo del dispositivo di visualizzazione dall'app mobile SmartThings [Prova ora](#)

Dall'app mobile SmartThings, utilizzare le funzioni del telecomando TV, ad esempio On/Off, Canale, Volume e i quattro tasti direzionali. È anche possibile utilizzare [Ricerca](#), [Applicazioni](#), la modalità [Ambient](#), la modalità [Arte](#), la fotocamera di un dispositivo mobile e altre funzioni dell'app per dispositivi mobili.

[Routine](#) nell'app mobile SmartThings consente di eseguire automaticamente le applicazioni installate sul TV.

Con [Routine](#), è possibile accendere il TV all'ora desiderata ed eseguire automaticamente le applicazioni utilizzate di frequente.

Controllo di un dispositivo di visualizzazione dall'app SmartThings in Galaxy Watch

Nell'app SmartThings in Galaxy Watch, utilizzare le funzioni del telecomando per attivare e disattivare il TV, cambiare canale, regolare il volume o usare i tasti direzionali. Se si passa alla [Modalità puntatore](#) mentre si usa una funzione del telecomando, è possibile controllare il TV con semplici gesti della mano.

 La [Modalità puntatore](#) potrebbe non essere supportata da alcune app o alcuni dispositivi esterni.

 La [Modalità puntatore](#) potrebbe non essere supportata, a seconda del modello di Galaxy Watch e della versione di /Wear OS.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Riprodurre immagini/video/musica

Riprodurre i contenuti multimediali memorizzati sul proprio TV, dispositivi USB, dispositivi mobili, videocamere, PC, ecc.

 > **tasto Sinistra** >  **Dispositivi connessi** > Dispositivo collegato [Prova ora](#)

È possibile riprodurre sul TV i contenuti memorizzati sui dispositivi di memoria, quali i dispositivi USB, i dispositivi mobili o una videocamera.

-  Non è possibile riprodurre contenuti multimediali se questi, o il dispositivo di memoria, non sono supportati dal TV. Per maggiori informazioni, vedere "[Leggere prima di riprodurre file contenenti foto, video o musica](#)".
-  Eseguire il backup di file importanti prima di collegare un dispositivo USB. Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale perdita o danneggiamento di file.

È possibile usare le seguenti funzioni nella schermata dell'elenco dei contenuti multimediali di un dispositivo di memoria.

- **Filtra per**

Filtra i contenuti multimediali per tipologia di contenuto.

- **Ordina per**

Ordina l'elenco dei contenuti.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al tipo di dispositivo esterno.

- **Opzioni**

Elimina o riproduce il contenuto multimediale selezionato dall'elenco dei contenuti multimediali. Selezionando **Aggiorna**, l'elenco dei contenuti viene ricaricato.

 È possibile eliminare solo i contenuti registrati Per eliminare un contenuto, cambiare l'opzione **Filtra per** in **Registrati**.

 **Registrati** potrebbe non essere supportato in base all'area geografica di appartenenza.

Riproduzione di contenuti multimediali memorizzati su computer o dispositivi mobili

1. Selezionare un dispositivo con contenuti multimediali in  > tasto Sinistra >  **Dispositivi connessi** > Sorgenti. Verrà visualizzato quindi un elenco di contenuti multimediali presenti nel dispositivo.
2. Selezionare un contenuto multimediale dall'elenco.

Il contenuto selezionato viene riprodotto.

 Il contenuto potrebbe non essere riprodotto in base al metodo di crittografia utilizzato o al formato del file. Alcune funzioni, inoltre, potrebbero avere alcune restrizioni.

 I contenuti presenti nei dispositivi collegati al TV tramite la rete potrebbero non essere riprodotti in modo fluido a causa di problemi di comunicazione della rete. In questo caso, utilizzare un dispositivo USB.

Riprodurre contenuti multimediali sui dispositivi USB

1. Collegare un dispositivo di memoria USB alla porta USB.
2. Viene visualizzato direttamente un browser dell'elenco contenuti.

 Se un dispositivo USB che contiene il contenuto da riprodurre è già connesso al TV, selezionare il dispositivo USB nella schermata  > tasto Sinistra >  **Dispositivi connessi** > Sorgenti.

3. Dall'elenco, selezionare il contenuto multimediale da riprodurre.

Il contenuto selezionato viene riprodotto.

Ascoltare l'audio del dispositivo mobile tramite gli altoparlanti del TV usando Sound Mirroring

Ascoltare musica nel proprio spazio abitativo. Vengono generate visualizzazioni sul TV che alterano e rispondono alla frequenza della musica.

1. Cercare e collegare il proprio TV dall'elenco dei dispositivi  (Bluetooth) del proprio dispositivo mobile.
2. Selezionare un contenuto multimediale per riprodurlo sul proprio dispositivo mobile.

Il contenuto multimediale viene riprodotto attraverso gli altoparlanti del TV.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  In alcuni modelli, l'immagine del contenuto riprodotto può differire in base al modello posseduto.
-  Se il TV e la soundbar sono collegati in modalità wireless, il funzionamento potrebbe avere alcune limitazioni.
-  Il percorso della voce Sound Mirroring potrebbe essere diverso in alcuni modelli. ( > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  [Applicazioni](#) > [Mobile Connection](#) > [Sound Mirroring](#))

Tasti e funzioni disponibili durante la riproduzione di contenuti multimediali

Premere il tasto Selezione durante la riproduzione di contenuti video, foto o registrati. Vengono visualizzati i seguenti tasti.

-  I tasti e le funzioni indicati potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
-  I tasti disponibili e le funzioni possono differire dal contenuto in visione o riprodotto.

- **Pausa / Riproduci**

Interrompe temporaneamente o riproduce un contenuto multimediale.

- **Avanti / Indietro**

Premere il tasto Su per passare alla barra di controllo della riproduzione, quindi selezionare il tasto Sinistra o Destra per avanzare o retrocedere di 10 secondi nel video.

- Passare ad una specifica porzione di riproduzione, spostare il focus sulla barra di riproduzione e selezionare una delle cinque miniature.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al formato del file.

- **Arresta**

Interrompere la riproduzione dei contenuti.

- **Precedente / Successivo**

Visualizza il contenuto multimediale precedente o successivo.

Se il tempo di riproduzione del video è di 3 o meno secondi e viene premuto il pulsante , il video inizia dall'inizio.

- **Riavvolgi / Avanzamento rapido**

Riproduce il contenuto multimediale in avanti o indietro. Per incrementare fino a 3 volte la velocità delle funzioni rewind (RW) e fast forward (FF), premere più volte questo tasto. Per tornare alla velocità di riproduzione normale, selezionare l'opzione  o premere il tasto .

È possibile usare le funzioni seguenti quando il video viene messo in pausa. Con il video in pausa, il TV non riproduce audio.

- **Riavvolgimento lento o Avanzamento lento:** Permette di riprodurre lentamente il video in avanti o indietro selezionando l'opzione  o . Esistono 3 velocità di riproduzione. Per cambiare la velocità di riproduzione, premere più volte l'opzione. Per tornare alla velocità di riproduzione normale, selezionare l'opzione  o premere il tasto .

- **Modalità 360**

Permette una visione a 360 gradi di video e foto.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al formato del file.
-  I file video che utilizzano il codec mjpeg non supportano la visione a 360 gradi.
-  Se un video o una foto non supporta la visione a 360 gradi, la sua applicazione potrebbe causare la distorsione delle immagini.
-  L'applicazione della rotazione a 360 gradi ad un video potrebbe provocare l'attivazione della riproduzione a velocità doppia.
-  I video che supportano la visione a 360 gradi possono essere interrotti qualora la stessa funzione venga applicata simultaneamente ad altre funzioni durante la riproduzione.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune risoluzioni.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Rotazione automatica 360**

Regola automaticamente l'angolo di visione del video analizzando la quantità di variazioni delle immagini durante la riproduzione di un file video con un angolo di visione di 360 gradi. All'attivazione di questa funzione la rotazione inizia dopo un breve lasso di tempo.

Quando **Rotazione automatica 360** è evidenziato, premere il tasto Selezione per passare alle seguenti modalità:

-  Generale
-  Dinamica
-  Naturale

 Questa funzione è disponibile solo quando **Modalità 360** è attiva.

 Quando **Rotazione automatica 360** è attivato, segue una regolazione automatica. La posizione di regolazione può variare in base all'immagine.

 L'angolo di visione del video viene manualmente regolato in modalità Generale.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al formato del file.

 I file video che utilizzano il codec mjpeg non supportano la visione a 360 gradi.

 Se un video non supporta la visione a 360 gradi, la sua applicazione potrebbe causare la distorsione delle immagini.

 L'applicazione della rotazione a 360 gradi ad un video potrebbe provocare l'attivazione della riproduzione a velocità doppia.

 I video che supportano la visione a 360 gradi possono essere interrotti qualora la stessa funzione venga applicata simultaneamente ad altre funzioni durante la riproduzione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune risoluzioni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Ripetizione**

Riproduce continuamente il file corrente o tutti i file contenuti nella stessa cartella.

- **Casuale**

Riproduce i brani musicali in ordine casuale.

- **Immagine off**

Riproduce i file musicali a schermo spento.

- **Adattamento a schermo**

Adatta la foto allo schermo.

- **Ruota a sinistra / Ruota a destra**

Ruota le immagini verso sinistra o verso destra.

- **Zoom avanti**

Zoom in una fotografia.

- **Musica di sottofondo**

Mette in pausa o riprende la riproduzione della musica di sottofondo durante la visione di foto sul TV.

 Questa funzione è disponibile dopo aver abilitato l'opzione **Musica di sottofondo**.

- **Opzioni**

 Le opzioni disponibili possono variare in base al modello ed al contenuto.

Funzione	Descrizione
Velocità diapositive	Imposta la velocità dello slideshow.  Nel caso ci sia solo una foto memorizzata sul dispositivo USB, lo slide show non ha inizio.
Effetto present.	Applica degli effetti di transizione allo slide show.  Nel caso ci sia solo una foto memorizzata sul dispositivo USB, lo slide show non ha inizio.
Musica di sottofondo	Riproduce la musica di sottofondo così come impostato nella finestra a comparsa durante la riproduzione delle foto sul TV.  I file musicali devono essere memorizzati sullo stesso dispositivo USB contenente le foto.  Per interrompere temporaneamente la musica di sottofondo, selezionare Musica di sottofondo in basso nella schermata di riproduzione.
Sottotitoli	È possibile impostare le opzioni dettagliate dei sottotitoli quali la lingua, sync, dimensione e colore.  Se i sottotitoli non vengono visualizzati correttamente, controllare le impostazioni della codifica.
Ruota	Ruota il video.
Lingua audio	Cambia il formato audio.  Questa funzione è disponibile solo quando il video supporta l'audio multitraccia.
Informazioni	Per visualizzare informazioni dettagliate sul contenuto multimediale corrente.

Uso dello Multi View


È possibile visualizzare più elementi di contenuto attraverso Multi View.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** >  **Multi View** [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Per avviare **Multi View**, accedere a  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** >  **Multi View**. Selezionare quindi l'elemento desiderato dall'elenco Agg vista. In alternativa, selezionare **Crea il mio personalizzato** per configurare uno schermo e un layout personalizzato. È possibile aggiungere o eliminare una schermata nella schermata **Multi View** attuale premendo il tasto direzionale giù sul Samsung Smart Remote. Per aggiungere uno schermo, in modalità **Multi View**, selezionare  **Agg vista** in basso a destra per aggiungere lo schermo desiderato.

 Il numero di schermate configurabili può variare a seconda del modello.

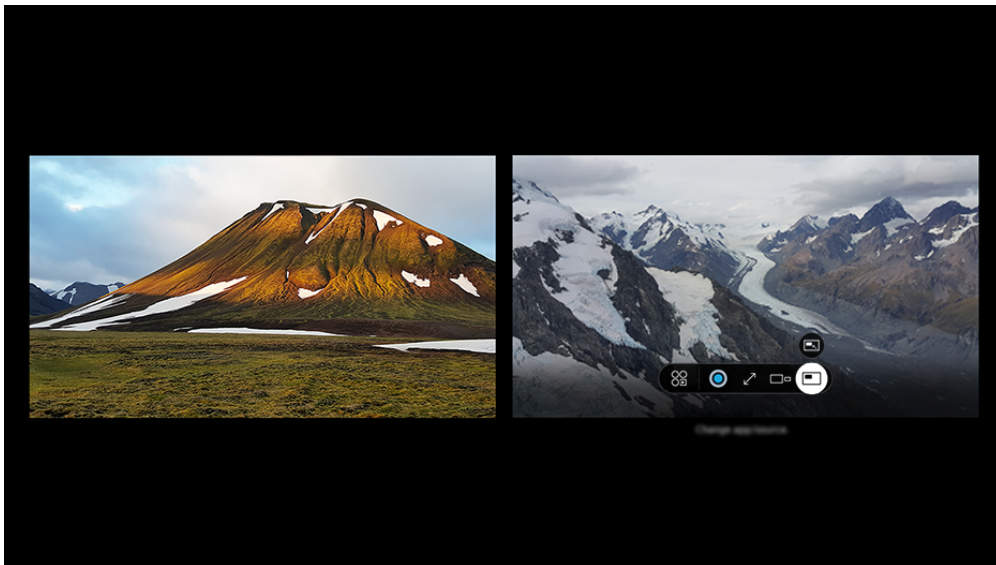

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

Quando **Multi View** è in esecuzione, premere il tasto Selezione per configurare i seguenti menu.

 Questa funzione e le relative opzioni di ogni icona di menu potrebbero non essere disponibili in base al modello ed alla regione di appartenenza.

- **App/Sorgente**

È possibile selezionare un elemento dell'elenco dei contenuti visualizzato sopra.

- **Contenuti**

È possibile visualizzare l'app o la sorgente attualmente in uso.

 Una volta selezionato un contenuto, è possibile controllare la schermata o cambiare la app e la sorgente.

- **Ingrandisci**

Visualizza la schermata selezionata in modalità a schermo intero.

- **Return to Multi View**

Riduci la schermata massimizzata alle dimensioni originali e torna a **Multi View**.

- **Dim. schermo**

Seleziona la dimensione desiderata della **Multi View**.

- **Immagine nell'immagine**

Seleziona la posizione di una piccola schermata sullo schermo pieno. Una schermata di ingrandimento sinistra o destra verrà visualizzata come piccola finestra.

- **Posizione schermo**

Selezionare una posizione nella schermata **Multi View**.

- **Inverti schermo**

Consente di passare dalla visualizzazione a schermo piccolo a quella a schermo intero. Visualizza lo schermo intero come uno schermo piccolo.

- **PIP disattivato**

Disattiva la funzione che consente di visualizzare una finestra ridotta sopra la schermata intera. Questo riporta la schermata a **Multi View**.

- **Doppio audio**

Si avvertirà un suono proveniente contemporaneamente da entrambe le schermate regolando il rapporto del suono di ogni schermata.

- **Altoparlante Bluetooth**

Collegando l'altoparlante Bluetooth si avverte un segnale acustico.

- **Pieno schermo**

Multi View viene disattivata e viene visualizzato lo schermo pieno.

- **Elimina**

È possibile eliminare la schermata selezionata.

Per chiudere **Multi View**, tenere premuto il tasto  o premere il tasto  sul Samsung Smart Remote.

 Questa funzione opera solo con trasmissioni TV, dispositivi esterni o app che supportano **Multi View**.

 Durante l'esecuzione della modalità **Multi View**, la trasmissione della app dal proprio dispositivo mobile viene eseguita in **Multi View**. Questa funzione non è supportata da tutte le app.

 In alcuni modelli, è possibile visualizzare l'immagine di una videocamera collegata alla app SmartThings del proprio dispositivo mobile.

 La funzione Q-Symphony non è supportata da **Multi View**.

 Quando in **Multi View** si utilizza un dispositivo esterno che si collega a un ricevitore o una Soundbar, l'uscita audio viene effettuata tramite gli altoparlanti del TV e non tramite il ricevitore o la soundbar.

Uso dello Auracast

È possibile ascoltare l'audio del TV collegandolo a un dispositivo audio Bluetooth che supporta Auracast.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda dei modelli del dispositivo mobile e del dispositivo audio Bluetooth.

Uso dello Auracast

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Impostazioni avanzate** > **Auracast**

È possibile collegare un dispositivo Bluetooth che supporta **Auracast** al TV.

Collegare un dispositivo audio Bluetooth al TV tramite il dispositivo mobile collegato al dispositivo audio Bluetooth. Questa operazione può essere eseguita utilizzando il menu Broadcast nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile.

-  La posizione del menu Broadcast può variare a seconda del modello di dispositivo mobile.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Questa funzione può collegare il TV a due o più dispositivi Bluetooth che supportano **Auracast** contemporaneamente.
-  Questa funzione non può collegare il TV a un dispositivo audio Bluetooth che supporta **Auracast** e a un dispositivo audio Bluetooth che non supporta **Auracast** contemporaneamente.
-  La funzione **Auracast** potrebbe non essere supportata a seconda del modello di dispositivo mobile.
-  Il volume dell'audio può essere regolato dal dispositivo mobile collegato al dispositivo audio.
-  Quando questa funzione è attivata, l'audio non può essere riprodotto dal dispositivo audio Bluetooth già collegato al TV e che non supporta l'**Auracast**.
-  Se **Auracast** è acceso e si cambia il dispositivo di uscita audio con il dispositivo audio Bluetooth precedentemente collegato, **Auracast** si spegne automaticamente.
-  Per accendere **Auracast**, cambiare il dispositivo di uscita audio con gli altoparlanti TV.
-  Quando **Auracast** è in uso, non è possibile utilizzare insieme altri dispositivi che supportano la connessione wireless. (ad esempio, altoparlante Bluetooth, altoparlante Wi-Fi, cuffie, soundbar, gamepad, tastiera, mouse, sound mirroring, ecc.).

Impostare la qualità del suono

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Impostazioni avanzate** > **Auracast** > **Qualità audio**

Impostare la qualità del suono di **Auracast**.

Utilizzo di una password

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Impostazioni avanzate**
> **Auracast** > **Usa password**

Se si imposta una password, è necessario inserirla quando si collega un dispositivo audio al TV tramite un dispositivo mobile, prima di utilizzare **Auracast**.

Modifica della password

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Impostazioni avanzate**
> **Auracast** > **Reimposta password**

Modificare la password utilizzata per il collegamento ad **Auracast**.

Funzioni avanzate

Usare le utili funzioni disponibili sul Samsung TV

Uso dello Modalità Calcio

Offre agli spettatori un'esperienza più coinvolgente durante la visione delle partite di calcio ottimizzando automaticamente la qualità dell'immagine e del suono.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate**
> **Impostazioni di Modalità Calcio AI Professionale** / **Impostazioni di Modalità Calcio AI** / **Impostazioni di Modalità Calcio**

 /  >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Impostazioni di Modalità Calcio AI Professionale** / **Impostazioni di Modalità Calcio AI** / **Impostazioni di Modalità Calcio**

 Alcune funzioni di impostazione dello schermo potrebbero non essere disponibili nella schermata iniziale di Smart Hub.

Questa funzione garantisce automaticamente una qualità ottimale dell'immagine e del suono per la visione delle partite di calcio.

Prima dell'uso

-  Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che sia installata l'ultima versione del software.
-  Se è collegata una soundbar, è disponibile solo l'ottimizzazione dell'immagine e l'impostazione dell'audio passa automaticamente alla modalità campo sonoro della soundbar.
-  Per utilizzare questa funzione tramite Bixby, è necessario registrarsi e accedere a un Account Samsung e acconsentire alla raccolta e all'utilizzo delle informazioni personali.

Attenzione

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Il tasto e la funzionalità di questa funzione possono variare a seconda del modello.
-  Le prestazioni e il funzionamento del servizio possono variare a seconda dell'ambiente di rete.
-  **Modalità Calcio** viene disattivato automaticamente quando **Modalità AI** o **Modal. comfort occhi** è attivata.

- ***Modalità Calcio AI Professionale / Modalità Calcio AI**

Ottimizza automaticamente la qualità dell'immagine e del suono attraverso l'analisi Intelligenza artificiale in tempo reale. Questa funzione regola automaticamente i colori e la luminosità e rimasterizza il suono per migliorare l'esperienza immersiva dello spettatore durante la visione delle partite di calcio. ****Controller audio per il calcio AI** consente agli utenti di regolare il volume delle singole voci dei commentatori e del suono di sottofondo.

-  *: È possibile impostarlo in modo che la funzione **Modalità Calcio AI Professionale** si avvii automaticamente riconoscendo le partite di calcio. Selezionando **Auto**, il contenuto che si sta guardando viene analizzato in tempo reale e la qualità dell'immagine e del suono viene regolata automaticamente.

***: Le prestazioni e il funzionamento del servizio possono variare a seconda del contenuto originale. Il volume del suono impostato manualmente potrebbe essere ripristinato se il contenuto cambia.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Le funzionalità supportate da questa funzione possono variare a seconda del modello.

- **Modalità Calcio**

Garantisce automaticamente una qualità ottimale dell'immagine e del suono per la visione delle partite di calcio.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Uso dello Trad. in diretta

La funzione Trad. in diretta consente di visualizzare i contenuti in diretta con i sottotitoli tradotti nella lingua preferita.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Trad. in diretta**

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Impostazioni Live Translate**

Questa funzione traduce automaticamente i sottotitoli trasmessi dalle emittenti. Non è disponibile se l'emittente non fornisce un servizio di sottotitolazione.

Before use

-  La velocità di traduzione può variare in base alla velocità di ricezione dei sottotitoli e alla combinazione linguistica.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  La disponibilità delle lingue supportate può differire.
-  Per utilizzare questa funzione, il segnale di ingresso deve essere **TV** o **Samsung TV Plus**. Questa funzione non è compatibile con tutti gli altri ingressi o con app esterne.
-  In alcune regioni potrebbe essere necessario utilizzare le impostazioni dell'emittente.
-  Questa funzione è supportata solo quando la sorgente di ingresso è il TV. Non è disponibile quando si utilizza un ingresso esterno o un'app.
-  Per questa funzione è necessario accedere al proprio account Samsung e configurare un fornitore di servizi.
-  Le prestazioni e il funzionamento del servizio possono variare a seconda dell'ambiente di rete.

Caution

-  L'accuratezza e l'affidabilità della traduzione non sono garantite.
-  La funzione può essere modificata, sospesa o interrotta in qualsiasi momento.

Modifica del Impostazioni di Trad. in diretta

Configurare elementi specifici per la visualizzazione dei contenuti utilizzando il servizio di traduzione in tempo reale.

- **Lingua di trasmissione**

Rilevare automaticamente la lingua dei contenuti in riproduzione per impostarla come lingua di origine della traduzione. Se necessario, si può impostare la lingua di origine manualmente.

- **Lingua di traduzione**

Impostare la lingua di traduzione per i sottotitoli. Potrebbe essere necessario scaricare determinate lingue. Per scaricare una lingua, il TV deve essere connesso a una rete.

- **Dimens. car.**

Impostare le dimensioni del carattere per i sottotitoli tradotti; sono disponibili tre dimensioni.

- **Posizione**

Spostare la posizione dei sottotitoli tradotti nella parte superiore, inferiore, sinistra e destra della schermata.

- **Sfondo sottotitoli**

Impostare il colore dello sfondo dei sottotitoli tradotti.

Uso dello Modalità AI

Permettere al TV di analizzare le condizioni ambientali circostanti ed il contenuto in visione così da poter fornire un'esperienza di visione migliore.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Impostazioni di Modalità AI** > **Modalità AI**

 /  >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Impostazioni di Modalità AI** > **Modalità AI** [Prova ora](#)

 Alcune funzioni di impostazione dello schermo potrebbero non essere disponibili nella schermata iniziale di Smart Hub.

In **Modalità AI**, il TV riconosce ed analizza l'ambiente circostante, il rumore, il contenuto e gli schemi di utilizzo per fornire la migliore esperienza visiva possibile. Le opzioni sotto possono essere attivate e disattivate. Creare il proprio ambiente di visione preferito.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcuni modelli o app (ad esempio, **Modalità gioco**).

- **Impostazioni di Modalità immagine AI** [Prova ora](#)

- **Ottimizzato dall'IA**

Ottimizza la luminosità e fornisce la migliore qualità delle immagini in tempo reale, basata sulle condizioni di illuminazione ed il contenuto in visione.

- **Personalizzazione dell'IA**

L'intelligenza artificiale riconosce il tipo di contenuto che si sta guardando (ad esempio, Giochi sportivi, Film, Generici) e passa alle impostazioni di qualità dell'immagine personalizzate in modo automatico.

Con le **Impostazioni Modalità di personalizzazione dell'IA** gli utenti possono personalizzare la qualità dell'immagine per ogni tipo di contenuto.

 Alcuni modelli, modalità o applicazioni potrebbero non supportare questa funzionalità.

 Le impostazioni regolabili mediante **Personalizzazione dell'IA** possono variare a seconda del paese.

- **Impostazioni Modalità di personalizzazione dell'IA**

 Questa funzionalità è disponibile quando l'opzione **Impostazioni di Modalità immagine AI** è impostata su **Personalizzazione dell'IA**.

- **Impostazioni dettagliate**

Personalizza con facilità le impostazioni, come Luminosità, Contrasto, Colore e Toni colore per ogni tipo di contenuto (ad esempio, Giochi sportivi, Film, Generici).

 Le voci di impostazione disponibili in **Impostazioni dettagliate** possono variare a seconda del paese.

- **Impostazioni di Modalità audio AI**

- **Amplificatore vocale attivo / Amplificatore vocale Pro attivo**

Analizza la rumorosità ambientale e fornisce un ottimo audio in base alla rumorosità presente.

-  Questa funzione è disponibile solo quando l'interruttore del microfono nella parte inferiore del TV è attivo e l'uscita audio è impostata su **Altoparlante TV**. La posizione dell'interruttore del microfono potrebbe variare a seconda del modello o dell'area geografica. Il microfono della TV potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
-  Durante l'uso di questa funzione, il TV non memorizza i dati.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcuni modelli o app (ad esempio, **Modalità gioco**).

- **Suono adattivo+ / Suono adattivo Pro**

Fornisce una qualità audio superiore analizzando l'ambiente di visione ed i componenti acustici dei contenuti

-  Questa funzione può essere utilizzata solo quando l'interruttore del microfono nella parte inferiore del TV è attivo e l'uscita audio è impostata su **Altoparlante TV**. Il microfono della TV potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
-  Durante l'uso di questa funzione, il TV non memorizza i dati.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcuni modelli o app. (Ad esempio, la modalità **Ambient**, **Modalità gioco**, la modalità **Arte** e le app che controllano l'audio del TV)
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Il nome di questa funzione può essere visualizzato in modo diverso in base al modello.

- **Volume adattivo** [Prova ora](#)

Regola automaticamente il volume a un livello specifico durante la visione del TV. Il TV analizza la cronologia di uso del volume così da regolare automaticamente il volume durante l'uso di una app o passa ad una sorgente di ingresso esterna.

-  Questa funzione è disponibile solo quando l'uscita audio del TV è impostata su **Altoparlante TV**.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune app o dispositivi esterni.
-  Il funzionamento di questa funzione influenza la funzione **Volume auto** ma non il contrario.
-  Questa funzione opera sulla base della cronologia d'uso del volume e potrebbe non funzionare qualora la cronologia di uso del volume abbia un lasso di tempo insufficiente.
-  La quantità di differenza espressa da questa funzione non eccede di +/- 5 livelli il volume corrente e questa funzione non cambia il volume corrente qualora ecceda di 40.

- [Controllore del suono AI](#) / [Impostazioni di Controllore del suono AI](#) / [Impostazioni di Controllore del suono AI Pro](#)

Analizza l'audio del contenuto attualmente in riproduzione per regolare il volume di ogni singolo oggetto audio, tra cui Voce, Musica e Effetto (o Voce e Sottofondo).

-  Durante l'uso di questa funzione, il TV non memorizza i dati.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune app o dispositivi esterni.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Il nome di questa funzione può essere visualizzato in modo diverso in base al modello.
-  Gli elementi regolabili con questa funzione possono variare a seconda del modello.
-  Per utilizzare questa funzione con Bixby, verificare che il TV sia connesso a una rete.
-  Per utilizzare questa funzione con Bixby, è necessario registrarsi e accedere a un Account Samsung. Se non si accede a un Account Samsung, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
-  L'assistente vocale è disponibile solo in un numero limitato di lingue e le funzioni supportate possono variare a seconda delle aree geografiche.
-  Le prestazioni e il funzionamento del servizio possono variare a seconda del contenuto originale. Il volume del suono impostato manualmente potrebbe essere ripristinato se il contenuto cambia.

Utilizzo degli assistenti vocali

E' possibile modificare le impostazioni di Assistente vocale dopo averlo selezionato.

Selezionare la Assistente vocale.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Voce**
> **Assistente vocale** [Prova ora](#)

Selezionare il **Assistente vocale** da utilizzare per semplificare il controllo del TV.

- Sui i modelli che supportano il riconoscimento vocale è possibile utilizzare Bixby con l'app per dispositivi mobili SmartThings. Tenere premuto il tasto  del telecomando nell'app per dispositivi mobili SmartThings e pronunciare il comando desiderato.

 Per utilizzare questa funzione, il TV deve essere connesso alla rete.

 Questa funzione e Voice Recognition Solution Partner potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 **Assistente vocale** supporta solo alcune lingue e le funzioni supportate possono differire in base alla regione geografica di appartenenza.

 La funzione **Attivazione vocale** potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto, al **Assistente vocale** o all'area geografica di appartenenza.

- **Bixby / Amazon Alexa**

 Per utilizzare **Assistente vocale**, seguire le istruzioni sullo schermo del TV per abilitare il **Assistente vocale** selezionato.

 Per cambiare le impostazioni per **Assistente vocale**, eseguire il menu Impostazioni in ogni **Assistente vocale** ( > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Voce** > **Assistente vocale**). [Prova ora](#)

 Per attivare i menu Impostazioni di ogni **Assistente vocale**, accedere ad ogni **Assistente vocale**.

 Per avere un esempio di comando vocale, vedere i menu Impostazioni di ogni **Assistente vocale**.

Uso di Bixby

Impostare Assistente vocale su Bixby. Parlare nel microfono del Samsung Smart Remote o nel TV per controllare il TV.

-  Questa funzione è disponibile solo quando Assistente vocale è impostato su Bixby. (🏠 > tasto Sinistra > ⚙️ **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Voce** > **Assistente vocale**) [Prova ora](#)
-  Bixby è disponibile solo quando il TV è connesso alla rete.
-  Per usare Bixby, registrarsi ed accedere al proprio account Samsung. Alcune funzioni possono non essere supportate senza aver effettuato l'accesso al proprio account Samsung.
-  Bixby supporta solo alcune lingue e le funzioni supportate possono differire in base all'area geografica di appartenenza.
-  Bixby potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.
-  Il microfono della TV potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

Avviare Bixby con la voce

È possibile iniziare immediatamente una conversazione con Bixby pronunciando le parole **"Hi, Bixby"**. Pronunciare **"Hi, Bixby"** e l'icona Bixby nella parte inferiore della schermata del TV verrà attivata in modalità Ascolto. Continuare a parlare.

-  Le prestazioni sono ottimali quando la distanza dal TV è dai 3 ai 4 metri. Se Bixby non risponde, vedere "Ho pronunciato "Hi, Bixby/Alexa" ma Bixby/Alexa non risponde." in "Risoluzione dei problemi".
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Avviare Bixby usando i tasti del Samsung Smart Remote

È possibile anche intrattenere una conversazione con Bixby usando i tasti del Samsung Smart Remote. Mantieni premuto il tasto  del Samsung Smart Remote, pronuncia un comando vocale e rilascia il tasto .


Per informazioni dettagliate su come utilizzare Bixby, premere una volta il tasto .

- Premendo il tasto , l'icona  appare in basso a destra nella schermata. Premere il tasto Selezione per accedere alla schermata [Discover Bixby](#).



 Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

Conoscere la schermata Discover Bixby

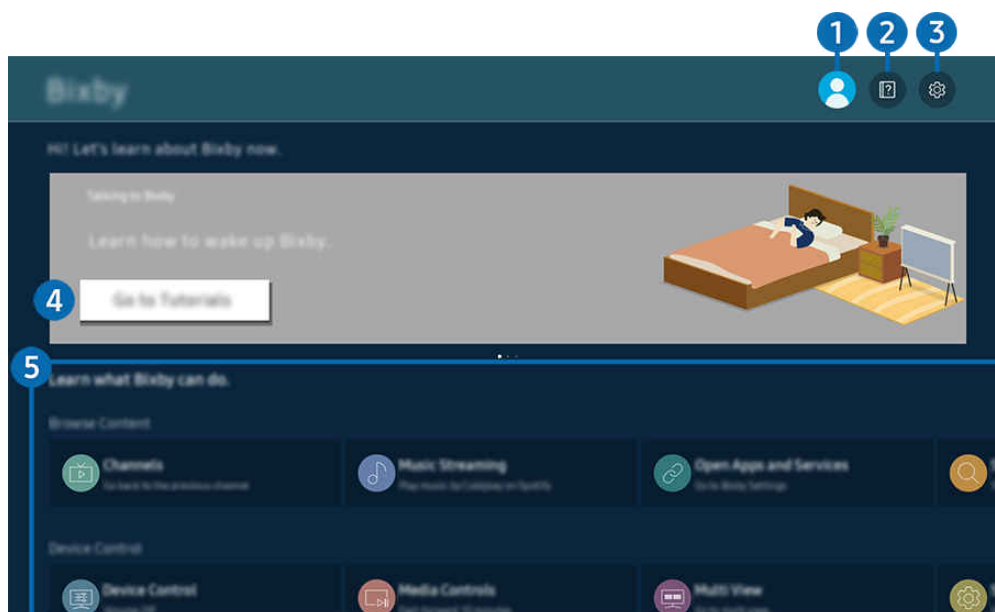

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Account

Eseguire l'uscita dopo essere passati alla schermata [Account Samsung](#).

 Se è stata effettuata la disconnessione dall'account Samsung, selezionare  [Account](#) per effettuare l'accesso.

2 Esercitazioni

Visualizza i tutorial relativi al Bixby.

3 Impostazioni

È possibile modificare le impostazioni dell'uso di Bixby.

 Queste funzioni possono non essere supportate in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

 Queste funzioni possono essere impostate in [Impostazioni Bixby](#) ( > **tasto Sinistra** >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Voce](#) > [Impostazioni Bixby](#)). [Prova ora](#)

- **Attivazione vocale**

Configurare le impostazioni per attivare Bixby con la voce. E' possibile configurare le seguenti impostazioni: [Attivazione senza usare le mani](#), [Registrazione vocale](#), [Usando la tua voce con un microfono di Soundbar](#), [Wake-up phrase](#), [Comunica con Bixby senza attivazione](#), e [Sensibilità di attivazione](#). (🔊 > ⚙️ [Impostazioni Bixby](#) > [Attivazione vocale](#))

Da [Attivazione vocale](#), impostare [Attivazione senza usare le mani](#) per il funzionamento continuo e pronunciare "Hi, Bixby" quando il TV è spento. È possibile utilizzare [Now brief](#), che fornisce una serie di informazioni giornaliere, anche quando non si sta guardando il TV.

- ✎ Per ulteriori informazioni su [Now brief](#), vedere "[Uso dello Now brief](#)".
- ✎ La funzione [Attivazione vocale](#) potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
- ✎ Questa funzione può essere utilizzata solo quando l'interruttore del microfono nella parte inferiore del TV è attivo. Il microfono della TV potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
- ✎ Le prestazioni sono ottimali quando la distanza dal TV è dai 3 ai 4 metri. Se Bixby non risponde, vedere "[Ho pronunciato 'Hi, Bixby/Alexa' ma Bixby/Alexa non risponde.](#)" in "Risoluzione dei problemi".
- ✎ Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

- **Registrazione vocale**

Bixby è in grado di riconoscere la voce e fornire risultati personalizzati. Per poter utilizzare questa funzione, è necessario che la propria voce sia registrata nell'account.

- ✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza

- **Lingua e stile della voce**

È possibile cambiare la lingua e lo stile vocale di Bixby.

- ✎ Le lingue del TV e delle altre app non verranno modificate.
- ✎ Bixby supporta solo alcune lingue.
- ✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata su Bixby, a seconda della lingua selezionata.

- **Feedback Bixby**

Riprodurre un suono quando Bixby inizia ed interrompe l'ascolto.

- ✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Funzioni IA avanzate**

Connettendosi a [Samsung Vision AI Companion](#) si possono ottenere risposte basate sull'AI più avanzate e consigli sui contenuti correlati.

- ✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- [Privacy](#)

È possibile quindi consentire o impedire a Bixby di utilizzare le informazioni personali durante l'uso dei servizi Bixby.

- [Informazioni su Bixby](#)

Visualizza i dettagli dei Termini e condizioni d'uso.

4 Comandi consigliati

Visualizza i comandi consigliati utilizzabili per controllare il TV mediante Bixby in base al contesto corrente.

5 Tutti i servizi

È possibile conoscere i comandi vocali per usare Bixby nelle varie situazioni. Usare i tasti direzionali per accedere al comando desiderato, quindi premere il tasto Selezione. È possibile azionare il TV mediante diversi comandi vocali.

Leggere prima dell'uso di Bixby

- Le lingue e le funzioni di interazione vocale supportate possono differire in base alla regione geografica di appartenenza.
- Se la lingua differisce dalla lingua del paese, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- Bixby è disponibile solo quando il TV è connesso alla rete.
- Anche se il TV è collegato alla rete, potrebbe non essere attivata alcun risposta a causa di un errore del server della funzione Bixby.
- Le specifiche esistenti della funzione potrebbero cambiare in caso di aggiornamento di Bixby.
- Bixby è disponibile solo nei TV che la supportano e sono dotati di telecomando con microfono.
- I simboli che comprendono "-" ed i caratteri speciali non sono supportati. Di conseguenza, qualora una parola o una frase contengano valori numerici o simboli, la funzione potrebbe non funzionare correttamente.
- I risultati trovati possono non contenere risultati completi.
- Alcune app potrebbero essere a pagamento. Pertanto, all'utente potrebbe essere sottoposta una domanda o un contratto di assistenza.
- Per cambiare il canale corrente pronunciandone il nome come comando vocale, completare la [Trova il provider di servizi](#). [Trova il provider di servizi](#) può essere impostato in  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Trasmissione](#) > [Informazioni e impostazioni provider di servizi](#). [Prova ora](#)

Se le impostazioni per il fornitore di servizi non sono ancora configurate, configurarle in  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Ripristino ai dati di fabbrica](#). [Prova ora](#)

 Le impostazioni del Service provider nell'impostazione iniziale potrebbe non essere supportata nell'area geografica di appartenenza.

- Per utilizzare la funzione di introduzione di testo vocale e la funzione di ricerca, è necessario consentire la raccolta ed utilizzo dei dati vocali da parte di terzi.
- Per utilizzare la funzione Bixby, è necessario:
 - Accettare i Termini d'uso dello Smart Hub
 - Accettare le linee guida alla raccolta ed uso dei dati personali per il servizio Smart Hub.
 - Acconsentire alla raccolta ed all'uso dei dati personali per il servizio basato sulla interazione vocale.

Requisiti per l'uso di Bixby

- Le prestazioni della funzione di interazione vocale variano in base al volume/tono, alla pronuncia e alle condizioni ambientali (audio del TV e rumori circostanti).

Uso dello Modalità gioco

È possibile impostare la Modalità gioco per ottimizzare lo schermo del TV e vivere un'esperienza di gioco migliore.

Riproduzione di giochi in schermate ottimizzate

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Impostazioni modalità gioco** > **Modalità gioco**

 /  >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Impostazioni modalità gioco** > **Modalità gioco** [Prova ora](#)

 Alcune funzioni di impostazione dello schermo potrebbero non essere disponibili nella schermata iniziale di Smart Hub.

Quando si connette una console di gioco come PlayStation e Xbox, la **Modalità gioco** è impostata su **Auto**. Quando si connette un'altra sorgente di gioco come il PC, impostare la **Modalità gioco** su **On** seguendo il percorso riportato sopra. È anche possibile impostare rapidamente la **Modalità gioco** dalla Schermo Principale ( > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Modalità gioco** ).

 Il percorso del menu potrebbe variare in base al modello o all'area geografica.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 La modalità gioco non è disponibile per la normale visione del TV.

 Lo schermo potrebbe tremolare.

 Tenendo premuto il tasto  sul Samsung Smart Remote per 1 secondo o più in **Modalità gioco**, compare la **Barra dei giochi**. Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Quando **Modalità gioco** è attiva, **Modalità immagine** e **Modalità audio** vengono automaticamente impostate su **Giochi**. **Modalità audio** potrebbe non essere automaticamente commutato in base al dispositivo audio selezionato nel menu **Uscita audio**.

 Quando **Modalità gioco** è impostato a **On**, alcune funzioni non sono disponibili.

 Per usare altri dispositivi esterni sulla stessa porta, rimuovere la connessione alla console giochi, impostare **Modalità gioco** a **Disattiva**, quindi collegare il dispositivo esterno alla porta.

 Le funzioni **Modalità gioco** usate per Nintendo Switch™ sono soggette a modifiche senza preavviso.

Impostare i dettagli della modalità Modalità gioco

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Impostazioni modalità gioco** [Prova ora](#)

 Queste funzioni possono non essere supportate in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

- **Mirino virtuale** [Prova ora](#)

È possibile visualizzare il mirino virtuale al centro dello schermo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Rilevamento automatico della mini mappa**

Individua e ingrandisce automaticamente la minimappa analizzando la schermata quando si utilizza la funzione **Zoom mini mappa**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Audio surround** [Prova ora](#)

È possibile rendere la proprio esperienza di gioco più coinvolgente usando una qualità delle immagini realistica ed un audio tridimensionale ottimizzati per il gioco.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Equalizzatore dinamico del nero** [Prova ora](#)

È possibile rilevare facilmente elementi o nascondere nemici nascosti in angoli bui migliorando la visibilità ed i dettagli degli oggetti nelle scene scure senza perdere i colori ed il contrasto nelle scene più illuminate.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Impostazioni di gioco Motion Plus** [Prova ora](#)

E' possibile configurare le impostazioni di Gioco Motion Plus.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Gioco Motion Plus**

Attivare questa funzione per ottenere una qualità dell'immagine più chiara e omogenea quando si esegue un gioco di ruolo (RPG) o di avventura con molte scene dinamiche.

- **Riduzione distorsioni**

Consente di ridurre le distorsioni dello schermo per ottimizzare immagini in rapido movimento.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Riduzione vibrazioni**

Rimuovere lo sfarfallio da un videogame per ottenere una migliore qualità dell'immagine.

- **Movimento nitido LED**

Attivare questa funzione per regolare la retroilluminazione LED per rendere più chiare le scene dinamiche.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Movim. nitido**

Attivare questa funzione per rendere più chiare le scene dinamiche.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Esperto di immagini di gioco**

È possibile regolare le opzioni per le caratteristiche specifiche di qualità dell'immagine del gioco.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **HDR10+ GAMING**

La modalità di base fornisce la rappresentazione più accurata dell'intento creativo originale del gioco. La modalità avanzata fornisce una rappresentazione migliorata dei contenuti di gioco per massimizzare l'impatto visivo.

- **Gioco HDR**

In conformità con lo standard HGiG (HDR Gaming Interest Group), imposta la qualità ottimale dell'immagine per i giochi HDR in base alle informazioni dei contenuti sulla luminosità.

 Quando le sorgenti HDR vengono inviate a Modalità gioco, questo menu viene attivato.

 Il percorso della voce **Gioco HDR** potrebbe essere diverso in alcuni modelli. (🏠) > tasto Sinistra > ⚙️ **Impostazioni**
> **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Impostazioni modalità gioco** > **Gioco HDR**)

- **Autoesegui barra giochi**

Impostare se avviare automaticamente o meno la Barra dei giochi, abilitando/disabilitando la modalità game o passando da un input esterno a un altro.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso di Barra dei giochi

È possibile controllare con facilità Monitoraggio impostazioni gioco e Impostazioni miglioramento gioco utilizzando la Barra dei giochi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.


Avvio della Barra dei giochi

Quando **Modalità gioco** (🏠) > **tasto Sinistra** > **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > (**Impostazioni modalità gioco**) > **Modalità gioco** è **On** o **Auto**, premere e tenere premuto il tasto  sul Samsung Smart Remote per avviare la **Barra dei giochi**. [Prova ora](#)

Per stabilire se avviare automaticamente la **Barra dei giochi** quando si modifica l'ingresso esterno o si abilita la modalità di gioco, abilitare o disabilitare la funzione **Autoesegui barra giochi** (🏠) > **tasto Sinistra** > **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Impostazioni modalità gioco** > **Autoesegui barra giochi** (🌐 / 🌐) > **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Impostazioni modalità gioco** > **Autoesegui barra giochi**).

 Alcune funzioni di impostazione dello schermo potrebbero non essere disponibili nella schermata iniziale di Smart Hub.

Conoscere la Barra dei giochi

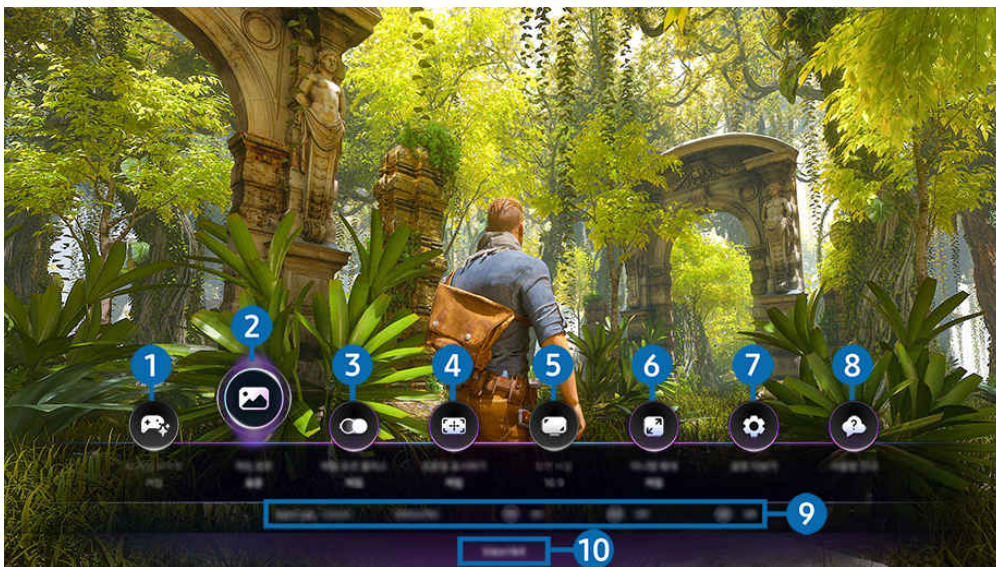

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Ottimizzatore di gioco IA

Quando si avvia un gioco, l'Intelligenza artificiale riconosce automaticamente il titolo e applica le impostazioni ottimali per il genere, come FPS, RPG, RTS o Racing.

2 Genere di gioco

Specificare Modalità immagine di gioco secondo il genere di gioco corrente. Per reimpostare la qualità dell'immagine, selezionare [Personalizz. 1](#) o [Personalizz. 2](#).

3 Gioco Motion Plus

Attivare questa funzione per ottenere una qualità dell'immagine più chiara e omogenea quando si esegue un gioco di ruolo (RPG) o di avventura con molte scene dinamiche.

4 Mirino virtuale

È possibile visualizzare il mirino virtuale sullo schermo.

5 Formato schermo

È possibile modificare il formato schermo da **16:9** (impostazione precedente) a Ultra Wide (**21:9** o **32:9**).

- ✎ È necessario impostare la risoluzione dal PC solo una volta (la prima volta).
- ✎ Il formato schermo della **Barra dei giochi** può essere modificato solo quando la risoluzione Ultra Wide è supportata in un gioco o sul PC. Il fatto che il formato schermo **21:9** o **32:9** sia supportato o meno dipende dal titolo del gioco, pertanto rivolgersi all'azienda produttrice dello stesso.

6 Zoom mini mappa

Usare i tasti direzionali e il tasto Selezione sul telecomando per ingrandire aree specifiche dello schermo di gioco e regolare il tasso di zoom.



- Per la risoluzione supportata di Minimap, vedere la tabella sottostante.

Formato schermo della Barra dei giochi	Risoluzione impostata nel PC
16:9	3840 x 2160 (60/*120 Hz)
21:9	2560 x 1080 (60/*120 Hz) 3840 x 1600 (60/*120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60/*120 Hz)

- ✎ *: La frequenza di aggiornamento potrebbe non essere supportata a seconda del modello.

7 Altre impostazioni

Configurare le impostazioni specifiche in base alle proprie preferenze.

8 Guida

Visualizzare dettagli su come utilizzare ciascuna voce di menu.

9 Visualizzazione stato corrente

- **Ritardo di input:** Mostra lo stato dell'input lag del gioco.
- **Risoluzione:** Mostra la risoluzione del gioco attualmente in uso.
- **FPS:** Mostra il numero di frame al secondo in tempo reale. Se **VRR** è attivo, il frame rate cambia.
- **HDR:** Mostrato come **Attivo** quando viene riprodotto un gioco HDR.
- **VRR:** Mostra la frequenza di aggiornamento variabile.

10 Suggerimento vocale

Visualizzare **Suggerimento vocale** per controllare le funzioni tramite comandi vocali.

 Per ulteriori informazioni su **Assistente vocale**, vedere "[Utilizzo degli assistenti vocali](#)".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso dello FreeSync

La funzionalità FreeSync permette di giocare fluidamente, senza interruzioni o ritardi video. Per usare la funzionalità FreeSync, attivare la funzionalità FreeSync dal dispositivo esterno.

 La funzione FreeSync (VRR) potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Per le risoluzioni alle quali FreeSync è supportato, vedere "[Risoluzioni supportate per la modalità FreeSync \(VRR\)](#)".

 QN990H, QN990F, The Frame (LS03FW, LS03HW) supporta la modalità FreeSync Premium Pro solo quando la sorgente di ingresso è collegata tramite MICRO HDMI.

 The Frame (LS03HA) supporta la modalità FreeSync Premium solo quando la sorgente di ingresso è collegata tramite HDMI 4.

Impostazione della vista gioco Super Ultra Wide

Impostare la risoluzione dello schermo del PC in base al formato schermo selezionato sulla **Barra dei giochi** prima di attivare Gioco Super Ultra Wide.

Se il TV è collegato a un computer e **Modalità gioco** è impostato su **ATTIVO** o **Auto**, la modalità wide screen (**21:9** o **32:9**) è attivata dalla **Barra dei giochi**.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Verificare se il gioco supporta la risoluzione Ultra Wide (**21:9** o **32:9**).
-  Se si imposta la risoluzione sul PC per la prima volta, è possibile modificare il formato schermo attraverso la **Barra dei giochi** sul TV.

Formato schermo della Barra dei giochi	Risoluzione impostata nel PC
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

-  *: La risoluzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
 -  Le risoluzioni supportate possono differire in base al modello o alla porta HDMI connessa al PC.
 -  Dopo aver impostato la risoluzione, verificare se lo schermo Windows o Mac del PC cambia quando si cambia il formato schermo nella **Barra dei giochi** del TV.
 -  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al sistema operativo o al dispositivo.
 -  Se il dispositivo esterno collegato è un dispositivo di gioco, la funzione non funziona anche se si cambia il nome di Sorgente in "PC".
-  **Quando si gioca, non è possibile modificare il formato schermo. Prima di eseguire un gioco, selezionare il formato schermo desiderato nella barra di gioco, quindi eseguire il gioco. Per alcuni giochi, è necessario far corrispondere la risoluzione di gioco con il formato schermo selezionato nella barra di gioco.**

Cambiare la posizione del Super Ultra Wide Screen

Quando si gioca a un gioco alla risoluzione Super Ultra Wide, è possibile regolare la posizione dello schermo di gioco all'altezza dei vostri occhi.

Alla risoluzione Super Ultra Wide, usare i tasti $\wedge/\vee$ (canale) per spostare la posizione dello schermo in alto, al centro o in basso.

Configurazione delle impostazioni di gioco a 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz

Questa funzione supporta il gaming a 144 Hz, 165 Hz o 240 Hz, a seconda del modello.

- Le risoluzioni che supportano 144 Hz/165 Hz/ 240 Hz sono le seguenti:

Formato schermo della Barra dei giochi	Risoluzioni supportate a 144 Hz	Risoluzioni supportate a 165 Hz	Risoluzioni supportate a 240 Hz
16:9	1920 x 1080p @ 144 3840 x 2160p @ 144	1920 x 1080p @ 165 3840 x 2160p @ 165	1920 x 1080p @ 240 3840 x 2160p @ 240
21:9	2560 x 1080p @ 144 3840 x 1600p @ 144	2560 x 1080p @ 165 3840 x 1600p @ 165	2560 x 1080p @ 240 3840 x 1600p @ 240
32:9	3840 x 1080p @ 144	3840 x 1080p @ 165	3840 x 1080p @ 240



 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Per le frequenze di aggiornamento supportate in base al modello, consultare la sezione "[Frequenze di aggiornamento supportate](#)".

Risoluzione dei problemi relativi all'audio e allo schermo del gioco

Dopo aver modificato il formato schermo nella [Barra dei giochi](#), se lo schermo e l'audio del gioco non sono ottimali, provare a risolvere i problemi come indicato di seguito.


- Verificare se il gioco supporta Ultra Wide o se il PC supporta la risoluzione Ultra Wide.
- Riavviare il gioco dopo averlo chiuso.
- Selezionare la stessa risoluzione della [Barra dei giochi](#).
- Quando il formato schermo cambia correttamente, lo schermo viene visualizzato come riportato di seguito.

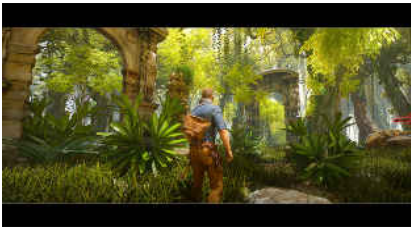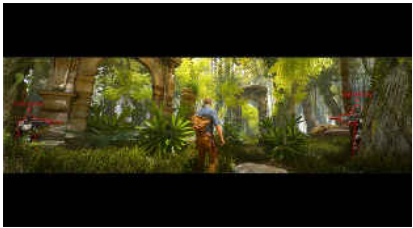16:9	21:9	32:9
		

Uso dello Now brief

Anche con il TV spento, è possibile accedere con facilità a utili informazioni quotidiane mediante lo smart screen, che si accende quando viene rilevato un utente o viene attivato vocalmente.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

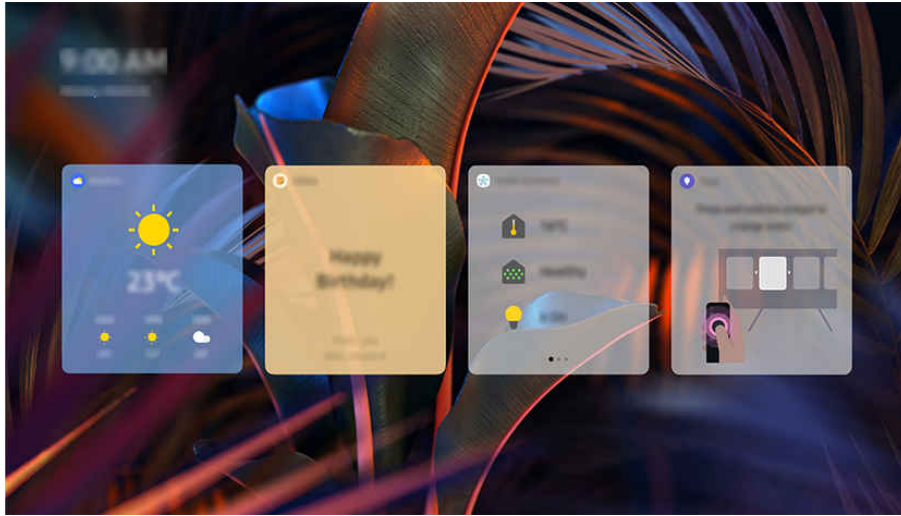

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

Avviare Bixby con la voce

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Now brief** > **Abilita con Voce**

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Voce** > **Attivazione senza usare le mani** > **Sempre**

 La posizione di questa funzione può variare in base al modello o all'area geografica.

Quando il TV è spento, pronunciare "Hi, Bixby". È possibile utilizzare **Now brief**, che fornisce una serie di informazioni giornaliere, anche quando non si sta guardando il TV.

 Le prestazioni sono ottimali quando la distanza dal TV è dai 3 ai 4 metri. Se Bixby non risponde, vedere "Ho pronunciato "Hi, Bixby/Alexa" ma Bixby/Alexa non risponde." in "Risoluzione dei problemi".

 Se non si desidera utilizzare **Sfondi** o **Widget** da **Now brief**, passare a **Modifica** dalla schermata **Now brief**, quindi disattivare **Sfondi** o **Widget**.

Avvio della funzione Now brief mediante rilevamento dell'utente

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Now brief**
> **Abilita con Rilevamento utente**

Attivare **Now brief** per visualizzare automaticamente la schermata **Now brief** al rilevamento di un utente nelle vicinanze, anche quando il TV è spento. È possibile attivare **Now brief** in  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Now brief**. [Prova ora](#)

-  Gli utenti vengono rilevati tramite sensori di suono e movimento intorno al TV.
-  Gli utenti potrebbero non essere rilevati in maniera corretta, a seconda dell'ambiente in cui viene utilizzato il TV. Qualora ciò si dovesse verificare, dire "**Hi, Bixby**" per attivare Bixby e la **Now brief**. ( > **Impostazioni Bixby** > **Attivazione vocale** > **Attivazione senza usare le mani** > **Sempre**)
-  Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.
-  Se la **Modalità Notte** è attiva in **Now brief** > **Modifica** > **Impostazioni**, gli utenti non verranno rilevati se si trovano al buio.
-  Se la **Programma inattivo** è attiva in **Now brief** > **Modifica** > **Impostazioni** > **Rilevamento utente**, gli utenti non verranno rilevati durante un determinato periodo.

I modelli OLED attivano automaticamente la funzione **Manutenzione pannello** quando si spegne il TV dopo un periodo di visione prolungato. Quando **Manutenzione pannello** è in funzione, la funzione di rilevamento utente di Now brief non funziona.

Informazioni fornite in Now brief

Meteo, note, SmartThings (Info casa, Fotocam, Energia), musica e molte altre forme di informazioni giornaliere utili sono fornite come widget.

Utilizzare **Modifica** > **Widget** per configurare le impostazioni per visualizzare solo specifici widget.

-  I widget supportati possono variare a seconda del modello, della regione e dell'ambiente in cui il servizio viene utilizzato.

Impostare lo sfondo per Now brief

Nella schermata **Now brief**, selezionare **Modifica** e impostare lo sfondo.

Scegliere un'immagine di sfondo o disattivare lo sfondo in **Modifica** > **Sfondi**.

-  Le immagini salvate da **Sfondo generativo** possono essere utilizzate come Sfondi. Per ulteriori informazioni, vedere ["Informazioni su Sfondo generativo"](#).

Modifica delle impostazioni di Now brief

Nella schermata [Now brief](#), utilizzare il menu [Modifica](#) per modificare le impostazioni.

- [Rilevamento utente](#)

Andare a [Modifica](#) > [Impostazioni](#) e configurare le impostazioni [Rilevamento utente](#) On/Disattiva, [Sensibilità](#) o [Programma inattivo](#). La [Programma inattivo](#) disattiva la funzionalità [Rilevamento utente](#) durante un determinato periodo.

- [Timeout dello schermo](#)

Regolare il tempo di spegnimento da [Modifica](#) > [Impostazioni](#) > [Timeout dello schermo](#).

- [Modalità Notte](#)

Passare a [Modifica](#) > [Impostazioni](#) e attivare [Modalità Notte](#) per evitare che il [Now brief](#) si attivi quando l'ambiente circostante è al buio, anche in caso di rilevamento di un utente.

- [Loop automatico](#)

Regolare il tempo di transizione della pagina da [Modifica](#) > [Impostazioni](#) > [Loop automatico](#).

- [Regolazione automatica del widget](#)

L'ordine dei widget viene regolato automaticamente in base alla frequenza con cui vengono utilizzati e aggiornati.

- [Regola posizione](#)

Modificare le informazioni sulla posizione del TV da [Modifica](#) > [Impostazioni](#) > [Regola posizione](#).



Per utilizzare questa funzione, verificare che il prodotto sia registrato sull'app per dispositivi mobili SmartThings.

- [Suggerimenti](#)

Esplora vari suggerimenti e premi il pulsante Prova per provare immediatamente una funzionalità.

Configurazione della schermata iniziale

Configurare le impostazioni per la schermata iniziale visualizzata quando si accende il TV o si utilizzano i contenuti.

Avviare Smart Hub automaticamente

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Opzione Schermata Start** > **Inizia con Smart Hub Home** [Prova ora](#)

Attivando **Inizia con Smart Hub Home** lo Smart Hub si apre automaticamente quando si accende il TV. Accedere a questa opzione per attivare o disattivare la funzione.

Avviare Samsung TV Plus automaticamente

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Opzione Schermata Start** > **Esecuzione automatica Samsung TV Plus**

Avvia in automatico Samsung TV Plus all'accensione della TV. Se questa opzione è disattivata, verrà visualizzata l'ultima sorgente utilizzata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Avvio automatico dell'app Samsung Business TV

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Opzione Schermata Start** > **Esecuzione automatica applicazione Samsung Business TV**

Se **Esecuzione automatica applicazione Samsung Business TV** è impostato su **On**, alla accensione del TV verrà avviata automaticamente l'app **Samsung Business TV**. Questa funzione può anche essere disabilitata. Premere il **tasto Selezione** nel menu corrente.

Per utilizzare l'app **Samsung Business TV** sul televisore, installare l'app da Play Store o Apple Store. Utilizzare l'app **Samsung Business TV** seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo del proprio dispositivo mobile.

 Quando l'**Esecuzione automatica applicazione Samsung Business TV** è impostata su **On** e l'**Esecuzione automatica ultima applicazione** è impostata su **On**, l'app **Samsung Business TV** viene eseguita automaticamente quando viene acceso il televisore.

 Disponibile in Android 6.0/iOS 9.0 o superiori.

 L'app **Samsung Business TV** sulla Schermo Principale viene installata automaticamente dopo che l'utente ha accettato il contratto di servizio e la raccolta e l'utilizzo delle informazioni personali.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Trasmissione automatica in modalità Multi View

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Opzione Schermata Start** > **Esecuzione automatica trasmissione Multi View** [Prova ora](#)

La trasmissione del contenuto di YouTube dal dispositivo mobile consente di visualizzare automaticamente il contenuto su Multi View.

 È disponibile sullo schermo per qualsiasi trasmissione, dispositivo esterno o app che supporti la modalità Multi View.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Mirroring automatico da Multi View

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Opzione Schermata Start** > **Esecuzione automatica del mirroring MultiView**

Se si utilizza lo screen mirroring sul dispositivo mobile, **Multi View** visualizza automaticamente lo schermo del dispositivo. Accedere a questa opzione per attivare o disattivare la funzione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Avvio automatico di Multi View durante la rotazione

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Opzione Schermata Start** > **Esegui automaticamente Multi View durante la rotazione**

Multi View viene eseguito automaticamente quando si ruota lo schermo in modalità verticale.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Questa funzione viene attivata quando è collegato l'Accessorio autorotante (venduto separatamente).

Avviare automaticamente l'ultima app utilizzata

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Opzione Schermata Start** > **Esecuzione automatica ultima applicazione** [Prova ora](#)

Se la funzione **Esecuzione automatica ultima applicazione** è impostata su **On**, all'accensione del TV verrà visualizzata l'ultima app usata. Questa funzione può essere attivata o disattivata. Premere il tasto Selezione nel menu corrente.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base alla app.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Funzioni per la visione e la registrazione TV

Usare una varietà di funzioni convenienti offerte dal TV Samsung mentre si guarda il TV. È anche possibile modificare l'elenco di canali e creare un elenco di canali preferiti.

Uso di Guida


Vedere le programmazioni di diversi canali su una singola schermata.

Premere il tasto $\wedge/\vee$ (canale) o il tasto GUIDE per accedere alla schermata **Guida**.

Nella **Guida**, è possibile visualizzare le programmazioni giornaliere di ogni stazione, vedere le informazioni sui programmi, selezionare un programma da visualizzare e impostare una visione programmata o una registrazione.

-  Il pulsante che consente di accedere alla schermata Guida può variare in base al modello.
-  Le impostazioni del Provider di servizi nell'impostazione iniziale potrebbero non essere supportate nell'area geografica di appartenenza.
-  La funzione Registra potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
-  Per accedere a informazioni o funzioni supplementari nella **Guida** dai canali analogici, è necessario impostare Provider di servizi durante la fase di configurazione iniziale.
-  Per visualizzare la **Guida**, è innanzitutto necessario configurare **Ora** (🏠) > tasto Sinistra > ⚙️ **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Ora**.
-  Per informazioni dettagliate su come utilizzare il telecomando, vedere la guida immagini in alto a destra.

Informazioni sulla schermata Guida

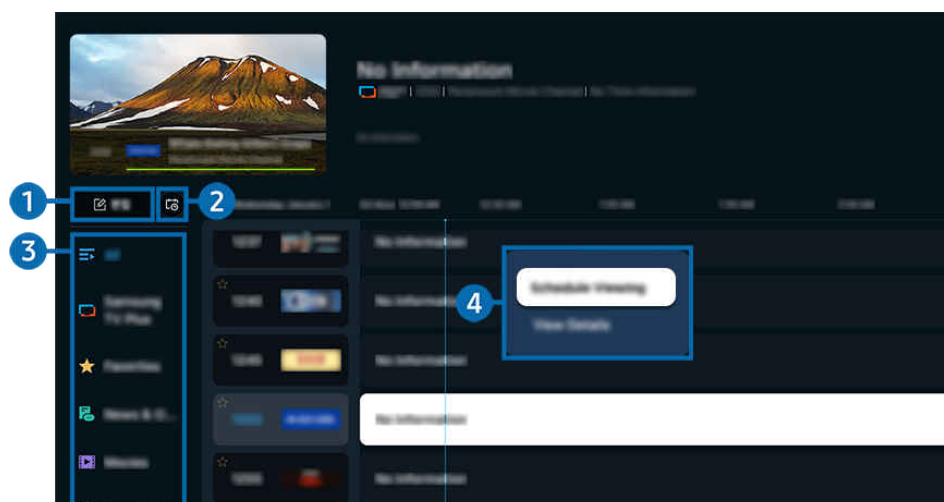

 L'immagine visualizzata sul TV potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Modif

Modificare i canali memorizzati sul TV.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso della funzione di modifica canale](#)".

2 Gest. pianificazione

Visualizzare, modificare o eliminare le programmazioni delle visioni.

 Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "[Impostazione della visione programmata](#)".

3 Filtro canali

Visualizzare i canali e i programmi classificati in base al tipo.

4 Opzioni supplementari correlate ai programmi in onda

Spostarsi sul programma desiderato e tenere premuto il tasto Selezione per accedere alle seguenti opzioni:

 Queste funzioni possono non essere supportate in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

- **Pianifica visione**

È possibile pianificare la visione di un contenuto programmato.

- **Annulla visualizzazione pianificata**

è possibile annullare le visioni programmate.

- **Visualizza dettagli**

È possibile visualizzare le informazioni dettagliate sul programma selezionato. Le informazioni possono essere fornite o meno in base al segnale trasmesso.

- **Registra**

È possibile registrare un programma corrente.

- **Arresta**

È possibile interrompere la funzione di registrazione in esecuzione.

- **Modifica l'ora della registrazione**

È possibile cambiare l'orario di inizio e termine di una registrazione pianificata.

- **Pianifica registrazione**

È possibile pianificare la registrazione di un contenuto programmato.

- **Annulla registrazione pianificata**

E' possibile annullare le registrazioni pianificate.

Uso di funzioni supplementari dalla Guida

Dalla [Guida](#), premere il tasto  o  per usare le funzioni supplementari.

 Queste funzioni possono non essere supportate in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

- **Filtro canali**

È possibile visualizzare i canali ed i programmi suddivisi per le tipologie definite in [Elenco canali](#).

- **Gest. pianificazione**

è possibile visualizzare la schermata [Gestione registrazione e pianificazione](#) o [Gest. pianificazione](#).

 Per ulteriori informazioni su [Pianifica registrazione](#), vedere "[Registrazione dei programmi](#)".

 Per ulteriori informazioni su [Pianifica visione](#), vedere "[Impostazione della visione programmata](#)".

- **Tipo antenna**

È possibile modificare il tipo di segnali di trasmissione ricevuti dal TV.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda del segnale di trasmissione in ingresso.

Registrazione dei programmi

E' possibile registrare programmi in onda e futuri usando un dispositivo USB al posto di un registratore video.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Collegare un dispositivo USB per usare le funzioni di registrazione del TV. Leggere con attenzione tutte le precauzioni prima di usare la funzione di registrazione. Per maggiori informazioni, vedere "[Prima di utilizzare le funzioni Registrazione e Timeshift](#)".
-  È possibile registrare solo i programmi ricevuti mediante un'antenna.
-  Vicino ai contenuti programmati per la registrazione verrà visualizzato .

Opzioni di registrazione istantanea e pianificata dalla guida

- **Registra**
 1. Selezionare un programma in onda e premere il tasto Selezione.
 2. Selezionare **Registra** dal menu pop-up per avviare la registrazione.
- **Pianifica registrazione**
 1. Selezionare un programma che verrà trasmesso e premere il tasto Selezione.
 2. Selezionare **Pianifica registrazione** dal menu pop-up per programmare la registrazione.

Registrazione durante la visione di un programma

- **Registra**
 1. Sul Samsung Smart Remote, premere il tasto  o .
 2. Usare i tasti direzionali per andare al tastierino di controllo.
 3. Selezionare **Registra** per avviare la registrazione.

 Alternativamente, premere il tasto  mentre si guarda una trasmissione.
- **Pianifica registrazione**
 1. Premere il tasto Selezione durante la visione di un programma per caricare la finestra dei dettagli del programma.
 2. Usare il tasto direzionale sinistro o destro per accedere a un programma che verrà trasmesso, quindi premere il tasto Selezione.
 3. Selezionare **Pianifica registrazione** per programmare la registrazione del programma.

Uso della schermata di gestione della programmazione delle registrazioni

1. Sul Samsung Smart Remote, premere il tasto  o .
2. Usare i tasti direzionali per andare al tastierino di controllo.
3. Selezionare [Gest. pianificazione](#) o [Registrazioni](#) per accedere alla schermata [Gestione registrazione e pianificazione](#).

Le seguenti opzioni sono disponibili nella schermata [Gestione registrazione e pianificazione](#):

 Le opzioni di menu potrebbero variare in base al modello o all'area geografica.

- [Registrazioni](#)

Guardare le Registrazioni.

 I pulsanti mostrati sul display variano in base al file riprodotto. Per ulteriori informazioni sui controlli della riproduzione, vedere "[Tasti e funzioni disponibili durante la registrazione di un programma o Timeshift](#)".

 Dall'elenco, selezionare la registrazione che si desidera guardare. Inizierà la riproduzione della registrazione selezionata.

 Spostare l'evidenziazione su una registrazione per visualizzare le opzioni [Riproduci](#), [Elimina](#) e [Visualizza dettagli](#) nel menu di destra.

- [Pianifica registrazione](#)

Andare a [Programmazioni](#) e premere [Pianifica registrazione](#). Aggiungere, modificare o annullare la programmazione della registrazione di un programma.

 Specificare le impostazioni [Trasmissione](#), [Canale](#), [Ripetizione](#), [Data](#), [Ora inizio](#) e [Ora fine](#), quindi selezionare [Salva](#) per programmare la registrazione di un programma a una data e un'ora specifiche.

 È possibile creare fino a trenta eventi [Pianifica visione](#) e [Pianifica registrazione](#).

 Assicurarsi che sul TV l'impostazione [Ora](#)  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Ora](#) sia corretta.

- [Modif](#)

È possibile impostare l'orario di inizio e termine di una registrazione pianificata. È possibile impostare l'orario di inizio fino a 10 minuti prima dell'inizio del programma e l'orario di termine fino a 10 minuti dopo la fine del programma.

- [Elimina](#)

Rimuovere la registrazione di un programma.

- [Visualizza dettagli](#)

Visualizzare informazioni dettagliate su una registrazione programmata.

- **Impostazioni**

- **Anticipa avvio registrazione**

Modificare questa impostazione in modo che la registrazione inizi leggermente prima dell'ora di inizio del programma mostrata nella Guida.

- **Continua a registrare**

Modificare questa impostazione in modo che la registrazione termini leggermente dopo l'ora di fine del programma mostrata nella Guida.

- **Informazioni sui simboli**

Fornisce agli utenti le informazioni sul simbolo e la spiegazione di una icona usata nella gestione delle pianificazioni.



I menu potrebbe non essere visualizzati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

Impostazione della visione programmata

Configurare il TV per mostrare un programma o un canale specifico a un'ora e una data specifiche.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Accanto ai programmi configurati per la visione pianificata viene visualizzata l'icona .
-  Per impostare una visione programmata, è innanzitutto necessario impostare l'orologio del TV ( > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Ora](#)) e impostare l'ora.

Uso delle opzioni di pianificazione della visione nella schermata della guida

Nella schermata della [Guida](#), selezionare un programma da visualizzare, premere il tasto Selezione quindi selezionare [Pianifica visione](#) nella finestra a comparsa visualizzata.

Uso delle opzioni di visione pianificata durante la visione di un programma

1. Premere il tasto Selezione mentre si guarda il TV.
2. Viene visualizzata la finestra Info programma.
3. Selezionare un programma trasmesso usando i tasti direzionali sinistro e destro.
4. Tenere premuto li tasto Selezione, quindi selezionare [Pianifica visione](#) per pianificare la visione del programma.

Uso della schermata di gestione della programmazione delle visioni

1. Sul Samsung Smart Remote, premere il tasto  o .
2. Usare i tasti direzionali per andare al tastierino di controllo.
3. Selezionare [Gest. pianificazione](#) o [Registrazioni](#) per accedere alla schermata [Gestione registrazione e pianificazione](#).

 Le opzioni di menu potrebbero variare in base al modello o all'area geografica.

- [Pianifica visione](#)

Andare a [Programmazioni](#) e premere [Pianifica visione](#). Aggiungere, modificare o annullare la programmazione della visione di un programma.

 È possibile creare fino a trenta eventi [Pianifica registrazione](#) e [Pianifica visione](#).

 Assicurarsi che sul TV l'impostazione [Ora](#) ( > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Ora](#)) sia corretta.

- [Modif](#)

È possibile impostare l'orario di inizio e termine di una visione pianificata. Selezionando un programma dalla [Guida](#), [Ora inizio](#) può essere impostato fino a 10 minuti prima dell'inizio del programma.

- [Elimina](#)

E' possibile eliminare le visioni pianificate.

- [Visualizza dettagli](#)

È possibile visualizzare le informazioni relative alle visioni pianificate.

Uso dello Timeshift

Guarda le scene che ti sei perso e riavvolgi a punti specifici del programma usando Timeshift.

Per attivare Timeshift durante la visione di un programma, premere il tasto  o , quindi usare i tasti direzionali sul telecomando per selezionare **Timeshift** o premere il tasto . [Prova ora](#)

Salvare il programma che si sta guardando su un dispositivo USB per mettere in pausa in corrispondenza di scene specifiche, visualizzare le scene perse o tornare a punti specifici della sequenza temporale.

-  Quando la funzione Timeshift è in esecuzione, alcune funzioni non sono disponibili in  > tasto Sinistra > 
[Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Trasmissione](#).
-  Per usare la funzione Timeshift, è necessario collegare un dispositivo USB per la registrazione.
-  Leggere tutte le precauzioni prima di usare la funzione Timeshift. Per maggiori informazioni, vedere "[Prima di utilizzare le funzioni Registrazione e Timeshift](#)".
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Tasti e funzioni disponibili durante la registrazione di un programma o Timeshift

Si tratta dei controlli e delle opzioni disponibili durante la registrazione di programmi e l'uso della funzione Timeshift.

Premere il tasto direzionale giù per visualizzare il tastierino di controllo con le seguenti opzioni:

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 I tasti e le funzioni disponibili possono differire in base alle funzioni.

- **Pausa / Riproduci**

È possibile usare le funzioni seguenti quando il video viene messo in pausa. Con il video in pausa, il TV non riproduce audio.

- **Riavvolgimento lento** o **Avanzamento lento**: Usare il tasto  o  per riavvolgere o avanzare lentamente. Le velocità disponibili sono 1/8, 1/4 e 1/2. Premere ripetutamente la velocità desiderata per aumentare fino a 3 volte la velocità in modalità rallentata. Per riprendere la riproduzione a velocità normale, selezionare il tasto .

 Quando si usa **Riavvolgimento lento**, si sarà in grado di visualizzare la differenza di tempo tra l'ora corrente del programma registrato e l'ora del riavvolgimento.

- **Avanti / Indietro**

Premere il tasto Su per passare alla barra di controllo della riproduzione, quindi selezionare il tasto Sinistra o Destra per avanzare o retrocedere di 10 secondi nel video.

 Quando la funzione di riavvolgimento viene selezionata, è possibile visualizzare la differenza tra il tempo di registrazione corrente ed il tempo di riavvolgimento corrente.

- **Riavvolgi / Avanzamento rapido**

Utilizzare il tasto  o  per riavvolgere o avanzare velocemente.

 Questa funzione non è disponibile durante la visione di un programma in onda.

- **Interrompi registrazione / Arresta Timeshift**

Termina la registrazione o la funzione Timeshift.

- **Registra**

È possibile passare dalla funzione Timeshift alla funzione di registrazione. Nel passaggio alla funzione di registrazione, è possibile includere il contenuto registrato dalla funzione Timeshift nella nuova registrazione.

 Questa funzione è disponibile solo quando è attiva la funzione Timeshift.

- **Modifica l'ora della registrazione**

È possibile impostare la durata della registrazione del programma.

 Questa funzione è disponibile solo durante una registrazione di un programma.

- **Vai a TV Live**

Quando si usa la funzione Timeshift per visualizzare una scena precedente, selezionare **Vai a TV Live** per tornare ai programmi TV in onda.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Informazioni**

Carica una finestra contenente informazioni sul programma che si sta registrando o per cui è stato attivato Timeshift.

- **Pianifica visione / Pianifica registrazione**

Aggiungere una programmazione di visione o registrazione.

Uso dell'elenco dei canali

Cambiare il canale o controllare i programmi sugli altri canali digitali.

Usare la schermata **Elenco canali** per cambiare canale o vedere quali programmi vengono trasmessi su altri canali digitali. Sul telecomando standard, premere il tasto CH LIST.

Accesso all'elenco canali

Tenere premuto il tasto $\wedge/\vee$ (Canale) per attivare il menu **Elenco canali**.

Uso delle funzioni nella schermata dell'elenco dei canali

Le icone della schermata **Elenco canali** indicano:

- ★: Canale preferito
- : Canale bloccato.
- : Canale con scheda CI necessaria.

Iniziando dall'alto a sinistra sulla schermata **Elenco canali**, è possibile accedere alle seguenti opzioni.

- **Antenna, Cavo o Satellite**

Permette di scegliere tra **Antenna, Cavo** e **Satellite**.



Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda del segnale di trasmissione in ingresso.



Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Ordina**

Ordinare l'elenco canali secondo il **Numero** o il **Nome**.



Questa opzione è disponibile solo per i canali digitali e non è sempre disponibile.

Premere il tasto direzionale sinistro nella schermata [Elenco canali](#) per accedere alle seguenti opzioni:

- **Modifica canali**

Modificare i canali memorizzati sul TV.

- **Tutto**

Visualizza i canali ricercati automaticamente.

 Vengono visualizzati i canali ricevuti tramite [Antenna](#), [Cavo](#), o [Satellite](#) attualmente selezionato.

- **Samsung TV Plus**

Quando il TV è collegato ad Internet, è possibile visualizzare programmi popolari o highlights per ogni tema in qualsiasi momento tramite un canale virtuale. Come per i canali normali, il TV fornisce la programmazione giornaliera per [Samsung TV Plus](#).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Genere**

Selezionare un genere per ordinare e visualizzare canali specifici in base alle proprie preferenze.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Tipo canale**

Filtra l'elenco in modo da includere esclusivamente i canali appartenenti ad una specifica tipologia. Tuttavia, [Tipo canale](#) può essere utilizzato solo con canali che contengono queste informazioni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda del segnale di trasmissione in ingresso.

- **Preferiti**

Visualizza i canali preferiti da [Preferiti](#), [Elenco personale1](#) a [Elenco personale 4](#).

 Visualizza solo l'elenco dei [Preferiti](#) che comprende il canale preferito.

Uso della funzione di modifica canale

Modificare i canali memorizzati sul TV.

Accesso alla schermata di modifica canale

- Visualizzare la schermata [Guida](#) e premere [Modifica](#) a sinistra dello schermo per accedere alla schermata di modifica dei canali.
- Visualizzare la schermata [Elenco canali](#) e premere [Modifica canali](#) nella parte inferiore dello schermo per accedere alla schermata di modifica dei canali.

Uso delle funzioni di modifica canale

Le icone della schermata [Modifica canali](#) indicano:

- ★: Canale preferito
- 🔒: Canale bloccato.
- 📄: Canale con scheda CI necessaria.

Selezionare un canale dalla schermata [Modifica canali](#) per accedere alle seguenti opzioni:

- [Blocco / Sblocco](#)

Limitare l'accesso ai canali che richiedono il controllo genitori. I canali bloccati sono accessibili solo immettendo il PIN.

 Per utilizzare questa funzione o impostare la password, impostare  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Impostazioni familiari](#) > [Applica Blocco canali](#) su [On](#).

 Per ulteriori informazioni sull'impostazione del PIN, vedere "[Impostazione della password](#)".

- [Elimina](#)

Dopo aver selezionato un canale da eliminare in [Modifica canali](#), selezionare [Elimina](#). Una volta eliminati, i canali non compariranno nel [Elenco canali](#).

- **Rinomina canale**

In **Modifica canali**, selezionare il canale che si desidera rinominare e selezionare **Rinomina canale**.

 È possibile rinominare un solo canale alla volta.

 Questa funzione è disponibile solo per le trasmissioni analogiche.

- **Modifica numero**

Dopo avere selezionato il canale da modificare in **Modifica canali**, selezionare **Modifica numero** per cambiare il numero del canale.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Modificando il numero del canale, le informazioni sul canale non verranno aggiornate automaticamente.

- **Ripristina Samsung TV Plus**

I canali **Samsung TV Plus** eliminati possono essere ripristinati.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Salva ed esci**

Salvare le modifiche apportate in **Modifica canali** e uscire.

Uso dell'elenco personale di preferiti

Creare un elenco dei canali visualizzati più di frequente impostandoli come canali preferiti.

Nelle schermate [Modifica canali](#) e [Elenco canali](#) l'icona ★ è visibile accanto ai canali preferiti.

Creazione di un elenco di preferiti

1. Accedere alla schermata [Modifica canali](#).



Per dettagli su come accedere alla schermata di modifica canale, vedere "[Accesso alla schermata di modifica canale](#)".

2. Premere il tasto direzionale sinistro sul telecomando per selezionare i [Preferiti](#) desiderati.
3. Premere il tasto freccia destra per selezionare [Aggiungi canali](#).
4. Selezionare il canale desiderato nell'elenco visualizzato sullo schermo.
5. Premere [Aggiungi](#) per aggiungere il canale selezionato all'elenco dei preferiti.

Selezionare [Preferiti](#), [Elenco personale1](#) - [Elenco personale 4](#) nella schermata [Modifica canali](#). Diventano disponibili le seguenti opzioni.



È possibile creare fino a cinque Preferiti, in questo modo ogni membro della famiglia potrà creare il proprio elenco di preferiti.

- [Aggiungi canali](#)

Nell'elenco dei canali, selezionare uno o più canali da aggiungere nell'elenco dei preferiti, quindi selezionare [Aggiungi canali](#).

- [Rimuovi](#)

Rimuove uno o più canali da un elenco di preferiti.

- [Cambia ordine](#)

Cambia l'ordine di uno o più canali selezionati in un elenco dei canali preferiti:

- [Rinomina preferiti](#)

Rinomina un Elenco preferiti

- [Salva ed esci](#)

Salva e chiude la schermata [Modifica canali](#).

Funzioni di supporto alla visione TV

Utilizzare le funzioni disponibili mentre si guarda il TV.

Ricerca dei canali disponibili

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **(Impostazioni Sintonizzazione automatica)** > **Sintonizzazione automatica**

Prova ora

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Se il TV è collegato a un ricevitore via cavo o satellitare, non è necessario effettuare questa operazione.
-  Il sistema DVB-T2 potrebbe non essere supportato in base all'area geografica di appartenenza.
-  Il **Impostazioni Sintonizzazione automatica** potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

Selezione dell'opzione di ricerca rete cablata

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **(Impostazioni Sintonizzazione automatica)** > **Opzione ricerca via cavo** **Prova ora**

Imposta ulteriori opzioni di ricerca quali frequenza e symbol rate per ricerche rete via cavo.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Il **Impostazioni Sintonizzazione automatica** potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

Sintonizzazione di canali disponibili in modalità standby

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **(Impostazioni Sintonizzazione automatica)** > **Sintonizzazione automatica in standby** **Prova ora**

Eseguire la sintonizzazione automatica dei canali mentre il TV è in modalità standby.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Il **Impostazioni Sintonizzazione automatica** potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

Impostazione dell'ora di attivazione

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **(Impostazioni Sintonizzazione automatica)** > **Timer attivazione** [Prova ora](#)

Selezionare il timer per l'accensione del TV e cercare i canali automaticamente.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Il **Impostazioni Sintonizzazione automatica** potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

Impostare le funzioni per il service provider

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Provider di servizi** [Prova ora](#)

Attivare o disattivare la funzione del service provider della trasmissione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Visualizzazione delle informazioni sul service provider della trasmissione

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Informazioni e impostazioni provider di servizi** [Prova ora](#)

Scoprire chi è il service provider della trasmissione e cercare informazioni correlate.

 Queste impostazioni possono essere configurate solo per il Provider di servizi disponibile.

Verifica della potenza e delle informazioni del segnale di un canale digitale

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Manutenzione dispositivo** > **Auto diagnosi**
> **Segnale di trasmissione**

 Se il TV è collegato a un'antenna separata, usare le informazioni sulla potenza del segnale per regolare l'antenna al fine di rafforzare il segnale e migliorare la ricezione del canale HD.

 La funzione **Segnale di trasmissione** è disponibile solo per i canali digitali.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Selezione delle opzioni audio della trasmissione

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Doppio audio** **Prova ora**

Impostare le opzioni audio per le trasmissioni stereo o bilingue. Per maggiori informazioni, vedere "Opzioni audio trasmissione supportate".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso dello Blocco programma

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Impostazioni familiari** > **Blocco programma** **Prova ora**

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Questa funzione è utile per il controllo dei programmi visualizzati dai bambini in base alle restrizioni impostate per la visione sul TV. Tuttavia, **Blocco programma** non blocca i canali con contenuti trasmessi da sorgenti esterne, quali lettori Blu-ray, DVD o file USB.

Ad ogni accesso al **Blocco programma**, è necessario digitare il PIN di sicurezza. È inoltre necessario digitare il PIN per la visione di un programma bloccato. Per cambiare il PIN, passare a  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Impostazioni PIN** > **Cambia PIN**. **Prova ora**

 Per maggiori informazioni su come impostare la propria password, vedere "Impostazione della password".

 L'opzione **Trasmissione** non è disponibile in modalità HDMI o Comp.

 La funzione **Blocco programma** potrebbe non essere supportata in base al segnale di ingresso.

Visualizzazione del menu common interface

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Interfaccia comune** [Prova ora](#)

È possibile visualizzare le informazioni relative alla common interface.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Menu CI**

Mostrare le informazioni e le impostazioni di CICAM.

- **Info sull'applicazione**

Mostra il produttore CICAM e le informazioni sul CAS (Conditional Access System).

- **Manager PIN CICAM**

Gestire il PIN CICAM (Common Interface Common Access Module). Memorizzare il PIN o modificare il PIN memorizzato quindi impostare le altre opzioni del PIN.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Modalità di decodifica**

- **Transcodifica video fotocamera**

Configura le impostazioni di transcodifica del codec video automaticamente dal modulo CAM. Impostare l'opzione su Off per non utilizzare tale funzione.

 E' necessario utilizzare un modulo CAM in grado di supportare la transcodifica del codec video.

Configurare le impostazioni avanzate di trasmissione

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** [Prova ora](#)

Sintonizzazione manuale dei segnali trasmessi

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** > **Scansione manuale** [Prova ora](#)

È possibile eseguire la ricerca manuale di tutti i canali e memorizzare quelli trovati nel TV.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Sintonizzazione di canali digitali

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** > **Scansione manuale** > **Sintonizzazione canale digitale**

Selezionare **Nuovo**, configurare **Canale**, **Frequenza** e **Larg. di banda**, quindi selezionare **Ricerca** per eseguire la ricerca automatica e memorizzare un elenco di canali digitali nel TV.

Sintonizzazione di canali analogici

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** > **Scansione manuale** > **Sintonizzazione canale analogico**

Selezionare **Nuovo** e configurare **Programma**, **Sistema colore**, **Sistema audio**, **Canale**, e **Ricerca** per ricercare i canali analogici. Selezionare quindi **Memorizza** per memorizzare i canali individuati nel TV.

 Questa funzione è disponibile solo per le trasmissioni analogiche.

Regolazione fine delle trasmissioni analogiche

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** > **Sintonia fine** **Prova ora**

 Questa funzione è disponibile solo per le trasmissioni analogiche.

Trasferimento dell'elenco canali

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** > **Trasferimento elenco canali** **Prova ora**

È possibile importare o esportare l'elenco canali su un dispositivo USB. Per utilizzare questa funzione, è necessario un numero PIN.

- **Importa da USB:** importa l'elenco canali da un dispositivo USB.
- **Esporta in USB:** Esporta l'elenco dei canali salvato nel TV su un dispositivo USB.

 Questa funzione è disponibile quando un dispositivo USB è collegato.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Abilitare/Disabilitare la modifica della numerazione dei canali

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** > **Modifica numeri canale** [Prova ora](#)

Usare questa funzione per cambiare il numero del canale. Modificando il numero del canale, le informazioni relative al canale non verranno aggiornate automaticamente.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Eliminazione di un profilo operatore CAM

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** > **Elimina profilo operatore CAM** [Prova ora](#)

Selezionare l'operatore CAM che si desidera eliminare.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Impostazione di un sistema satellitare

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** > **Sistema satellitare** [Prova ora](#)

È possibile configurare le impostazioni dell'antenna parabolica prima di eseguire la ricerca canali.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Cambio della lingua del Teletext

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** > **Impostazioni lingua teletext** > **Lingua Teletext**
[Prova ora](#)

È possibile impostare o cambiare la lingua del Teletext. Per visualizzare il servizio Teletext trasmesso nella lingua preferita, selezionare la lingua da usare in **Lingua principale Teletext**. Se la lingua prescelta non è supportata, è possibile visualizzare il Teletext nella lingua preferita secondaria, impostata in **Lingua secondaria Teletext**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Selezione della lingua audio della trasmissione

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** > **Opzioni audio** [Prova ora](#)

Questa è la lingua trasmessa durante la visione del TV qualora la lingua sia inclusa nel segnale trasmesso. **Opzioni audio** funziona in modo diverso per i canali analogici e digitali.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda del segnale di trasmissione in ingresso.

- **Impostazioni lingua audio**

La lingua dell'audio può essere modificata

 Le lingue disponibili possono differire in base al segnale trasmesso.

- **Formato audio**

La lingua dell'audio può essere modificata.

 Il formato audio supportato può variare in base al programma trasmesso.

 Questa opzione è disponibile solo per i canali digitali.

Visione del menu Interfaccia TVkey

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** > **Interfaccia TVkey** [Prova ora](#)

E' possibile utilizzare le seguenti funzioni:

- **Menu TVkey:** Consente di visualizzare il menu Interfaccia TVkey.
- **Elimina servizio TV:** Consente di visualizzare l'elenco degli operatori TVkey da eliminare.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Lettura di testo digitale

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**
> **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** > **Testo digitale (MHEG)** [Prova ora](#)

È possibile usare questa funzione durante la visione di una trasmissione che comprenda contenuti testuali e multimediali.

 Questa funzione è disponibile solo in Irlanda o Regno Unito.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) è uno standard internazionale per i sistemi di codifica dei dati multimediali e ipermediali. E' un sistema più complesso rispetto al formato MPEG in quanto include collegamenti a dati ipermediali come immagini fisse, character service, animazione, grafica e file video, oltre ai dati multimediali. La tecnologia MHEG è una tecnologia runtime di interazione tra utente ed emittente in vari campi quali VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-education, tele-conferencing, librerie digitali e giochi in rete.

Immagine e Audio

È possibile cambiare a piacere le impostazioni delle immagini e dell'audio.

Regolazione della Qualità dell'immagine

Cambiare la Modalità immagine e regolare le Impostazioni avanzate.

Selezione della modalità immagine

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Modalità immagine**

 /  >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Modalità immagine** [Prova ora](#)

 Alcune funzioni di impostazione dello schermo potrebbero non essere disponibili nella schermata iniziale di Smart Hub.

È possibile scegliere una **Modalità immagine** per ottenere una migliore esperienza visiva.

 **Entertainment** e **Grafico** sono supportati solo quando si cambia il nome del dispositivo esterno in PC in modalità PC.

- **Dinamica**

Rende l'immagine più chiara e nitida in ambienti luminosi.

- **Standard**

È la modalità idonea per la maggior parte degli ambienti.

- **Eco**

Questo schermo viene fornito a scopo di risparmio energetico.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Film**

È idonea per la visione del TV o film in ambienti scuri.

- **FILMMAKER MODE**

Questa modalità di visualizzazione fornisce una qualità dell'immagine certificata da UHD Alliance. L'immagine definita come **FILMMAKER MODE** passa automaticamente a **FILMMAKER MODE** durante la visione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 **FILMMAKER MODE** può risultare più scura rispetto alle modalità di altre immagini.

 È possibile cambiare la **FILMMAKER MODE** ad una diversa **Modalità immagine**. Tuttavia, la **Modalità immagine** cambiata verrà mantenuta anche dopo la visione dell'immagine definita da **FILMMAKER MODE**.

 Il logo FILMMAKER MODE™ è un marchio di proprietà di UHD Alliance, Inc.

Configurare le impostazioni avanzate delle immagini

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Impostazioni avanzate** [Prova ora](#)

Configurare le impostazioni dello schermo a piacere usando le seguenti funzioni:

- **Luminosità** [Prova ora](#)
Regola la luminosità dell'immagine nel complesso. Maggiore è il valore dell'impostazione, più luminosa sarà l'immagine complessiva.
- **Contrasto** [Prova ora](#)
Regolare la differenza tra le aree più scure e le aree più chiare tra oggetti e il relativo sfondo. Maggiore è il valore dell'impostazione, maggiore sarà la differenza.
- **Nitidezza** [Prova ora](#)
Regolare la nitidezza dei contorni degli oggetti. Maggiore è il valore dell'impostazione, più nitido sarà il contorno.
- **Colore** [Prova ora](#)
Regolare il chroma di un video. Maggiore è il valore dell'impostazione, più scura sarà la cromaticità.
- **Tinta (V/R)** [Prova ora](#)
Regolare la tonalità dei colori. Maggiore è il valore, o l'altro, più rosso o verde il video.
- **Rimasterizzazione automatica HDR** [Prova ora](#)
Goditi una qualità immagine simile a HDR, anche con contenuti SDR.
 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
- **Rimasterizzazione automatica HDR Pro**
Convertire i contenuti SDR per renderli simili ai contenuti HDR e aggiungere tridimensionalità attraverso l'analisi degli oggetti per ogni scena.
 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
- **Mappatura dei toni HDR** [Prova ora](#)
Regola automaticamente la luminosità con l'elaborazione del mapping toni in base alle informazioni dei contenuti HDR.
 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
- **Ottimizzatore contrasto** [Prova ora](#)
Regolare automaticamente il contrasto per evitare differenze eccessive nella luminosità tra le aree più scure e quelle più luminose.
- **Dettagli ombre** [Prova ora](#)
Regolare la luminosità di un'immagine offuscata. Maggiore è il valore dell'impostazione, più luminosa risulterà l'immagine scura.

- **Gamma** [Prova ora](#)

Regolare la luminosità media di un video.

- **Applica impostaz. immagine** [Prova ora](#)

Applicare le impostazioni selezionate dell'immagine sulla sorgente di ingresso corrente o su tutte le sorgenti di ingresso.

- **Attenuazione locale** [Prova ora](#)

Ottimizzare il rapporto del contrasto regolando automaticamente la luminosità per ogni sezione dell'immagine.

 Questa funzione supporta **Standard**, **Alto** e **Basso**. In **Standard**, viene rilevata la luminosità ambiente per regolare la qualità dell'immagine.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Modalità Film** [Prova ora](#)

Ritoccare un vecchio video per migliorare la qualità dell'immagine per una migliore esperienza di visualizzazione.

 Questa funzione è disponibile solo quando il segnale d'ingresso è TV o HDMI (1080i).

- **Impostazioni Spazio colore** [Prova ora](#)

Selezionare una gamma di colori visualizzabile sull'immagine.

- **Ottimizzatore di colore** [Prova ora](#)

Selezionare una gamma di colori visualizzabile sull'immagine.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Color Booster Pro**

L'AI classifica i colori per ogni scena e implementa l'intensità del colore ottimale di conseguenza.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Toni colore** [Prova ora](#)

Selezionare un tono colore appropriato, in base alla condizione di visualizzazione.

- **Bilan bianco** [Prova ora](#)

Regolare la luminosità dei colori rosso, verde e blu in modo che l'area più luminosa dell'immagine diventi bianca.

- **Impostazioni nitidezza schermo** [Prova ora](#)

Ottimizzare un video con molte scene dinamiche.

 Quando **Movimento nitido LED** o **Movim. nitido** è impostata su **On**, lo schermo lampeggia o diventa più scuro rispetto a quando l'opzione è impostata su **Disattiva**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Riduzione della luce blu**

Per non stancare gli occhi, è consigliabile limitare la luce blu e utilizzare colori più caldi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Impostazioni dimensione immagine**

Consente la configurazione delle impostazioni delle dimensioni dell'immagine. È possibile cambiare la dimensione dell'immagine visualizzata sullo schermo del .

- **Luminosità di picco**

Consente di regolare la luminosità di picco massima per uno schermo più luminoso.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Reimposta immagine** [Prova ora](#)

Ripristinare le impostazioni dell'immagine ai valori predefiniti.

- **PIP**

Aggiungere una seconda sorgente mentre si sta ancora guardando quella originale.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Passaggio a una modalità di visualizzazione comoda, adatta per dormire

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Impostazioni Modalità comfort degli occhi**

 /  >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Impostazioni Modalità comfort degli occhi**

 Alcune funzioni di impostazione dello schermo potrebbero non essere disponibili nella schermata iniziale di Smart Hub.

Abilitare la modalità di visualizzazione comoda e regolare l'ora di inizio e di fine della modalità.

 La posizione di questa funzione può variare in base al modello o all'area geografica.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Modal. comfort occhi**

Modal. comfort occhi sincronizza le ore dell'alba e del tramonto e l'intensità della luce ambiente. Dopo il tramonto, la modalità fornisce colori più caldi e una luminosità meno intensa. Le ore dell'alba e del tramonto possono essere modificate manualmente.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni modelli, modalità o app (ad esempio, la modalità **Ambient**, la modalità **Arte** e **Modalità gioco**).

 Per utilizzare **Modal. comfort occhi**, è innanzitutto necessario impostare l'ora corrente. Configurare l'impostazione **Ora** ( > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Ora**). [Prova ora](#)

 La funzione di sincronizzazione dell'ora dell'alba e del tramonto fornita in **Modal. comfort occhi** potrebbe funzionare in modo diverso, a seconda dell'area e della connessione di rete.

- **Impostazioni Modalità comfort degli occhi**

 Questa funzione è disponibile solo quando **Immagine adattiva** è impostato su **Comfort degli occhi**.

- **Durata Modalità comfort degli occhi**

Imposta automaticamente l'ora di alba e tramonto. Oppure puoi selezionare manualmente la programmazione.

- **Ora inizio**

Imposta l'Ora di inizio manualmente.

 Questa funzione è disponibile solo quando **Durata Modalità comfort degli occhi** è impostato su **Personalizza**.

- **Ora fine**

Imposta l'Ora di fine manualmente.

 Questa funzione è disponibile solo quando **Durata Modalità comfort degli occhi** è impostato su **Personalizza**.

- **Livello Modalità comfort degli occhi**

Regola il livello dello schermo in Modalità Comfort degli occhi.

Regolazione automatica della qualità dell'immagine

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Calibrazione intelligente**

Regolare automaticamente la qualità dell'immagine di un filmato per ottenere la qualità desiderata dal produttore.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Per utilizzare questa funzione, usare uno Smartphone compatibile con la funzione. L'elenco dei modelli compatibili è riportato di seguito.

- Modelli Galaxy: modelli serie Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold e Galaxy Flip messi in commercio dopo gennaio 2019.
- Modelli iPhone: Modelli con funzione Face ID messi in commercio dopo gennaio 2019.

 I modelli supportati possono variare a seconda della situazione.

Impostazione delle funzioni Manutenzione schermo

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Manutenzione pannello**

Consente di regolare le impostazioni per proteggere lo schermo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Spostamento pixel**

Sposta i pixel a intervalli regolari per evitare problemi con lo schermo.

 Quando si utilizza la modalità Spostamento pixel, alcuni bordi della schermata potrebbero spostarsi all'esterno dei limiti della schermata e risultare non visibili. Per correggere la schermata riportandola in posizione home, disattivare la modalità Spostamento pixel.

 Per evitare immagini residue quando si visualizzano contenuti con molte immagini statiche, attivare la modalità Spostamento pixel.

- **Regolazione luminosità logo**

Previene i problemi dello schermo abbassando la luminosità delle immagini fisse, come loghi e banner.

- **Aggiornamento pixel**

Regola i pixel per fornire uno schermo più chiaro. Alcune funzioni, come prenotazione, registrazione e riconoscimento vocale, non funzionano durante Aggiornamento pixel.

 Eseguire questa funzione in caso di immagini residue sullo schermo.

Impostazione dell'ambiente di visione per i dispositivi esterni

È possibile configurare il TV per la visione di specifici formati video.

Uso dello Segnale di ingresso Plus

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione dispositivi esterni** > **Segnale di ingresso Plus** [Prova ora](#)

Esponde l'intervallo di segnale di ingresso per le connessioni HDMI.

-  Se la funzionalità **Segnale di ingresso Plus** è disattivata, non è possibile ricevere i segnali HDR inviati da un dispositivo esterno.
-  Quando si seleziona il connettore HDMI da utilizzare per **Segnale di ingresso Plus** e si preme il pulsante Selezione per impostare la funzione **Segnale di ingresso Plus** su **On**, sullo schermo del TV potrebbe verificarsi uno sfarfallio.
-  Quando si collega il TV su un dispositivo esterno che supporta solo la frequenza UHD 24 Hz o UHD 30 Hz o qualsiasi frequenza FHD, la funzione **Segnale di ingresso Plus** potrebbe non essere disponibile. In questo caso disattivare la funzione **Segnale di ingresso Plus**.
-  Per maggiori informazioni sulle risoluzioni UHD supportate vedere "[Risoluzioni supportate per i segnali in ingresso UHD](#)".
-  Per maggiori informazioni sulle risoluzioni 8K supportate vedere "[Risoluzioni per i segnali di ingresso supportati dai modelli 8K](#)".

Uso del Livello di nero HDMI

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione dispositivi esterni** > **Livello di nero HDMI** [Prova ora](#)

Usare Livello di nero HDMI per regolare il livello di nero per compensare i livelli bassi di nero, il contrasto ridotto o i colori opachi generati dai dispositivi esterni collegati al TV mediante un cavo HDMI.

-  Questa funzione è disponibile solo quando il segnale di ingresso collegato al TV mediante un connettore HDMI è impostato su RGB444.

Configurare Impostazioni di cambio supporto

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Impostazioni di cambio supporto**

Configura impostazioni specifiche relative alla transizione multimediale.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Cambio rapido supporto**

Passa rapidamente e senza interruzioni ai flussi AV con frequenze diverse.

-  Questa funzione è disponibile solo quando è collegato un dispositivo che supporta la commutazione rapida dei media.

- **Regolazione immagine**

Visualizza le immagini multimediali in modo fluido e chiaro.

Configurare Modalità audio e Impostazioni avanzate

Cambiare la Modalità audio e regolare le Impostazioni avanzate.

Selezione di una modalità audio

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Modalità audio** [Prova ora](#)

È possibile selezionare la modalità audio disponibile preferita per la tipologia di contenuto o il proprio ambiente di ascolto.

 Quando è collegato un dispositivo esterno, la **Modalità audio** potrebbe cambiare di conseguenza.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Configurare le impostazioni audio avanzate

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Impostazioni avanzate** [Prova ora](#)

È possibile personalizzare la qualità audio regolando le seguenti impostazioni.

 Le opzioni di menu supportate possono variare a seconda dell'impostazione **Uscita audio**.

- **Bilanciamento** [Prova ora](#)

Regolare i volumi degli altoparlanti sinistro e destro per equilibrare i livelli audio.

 Quando il TV viene utilizzato in modalità verticale, la funzione **Bilanciamento** potrebbe non funzionare correttamente.

- **Equalizzatore** [Prova ora](#)

Personalizzare l'audio del TV regolando il volume degli alti e dei bassi.

 Questa funzione non è disponibile quando la funzione **Suono adattivo Pro** o **Amplificatore vocale attivo** è attiva.

 Questa funzione non è disponibile quando la funzione **Modalità audio** è impostata su **Suono adattivo**, **Giochi** o **Amplificazione**.

 Il nome e le proprietà di questa funzione possono essere visualizzate in modo diverso in base al dispositivo esterno collegato.

- **Modalità HDMI-eARC** [Prova ora](#)

È possibile collegare un dispositivo audio in modo che supporti eARC tramite HDMI-eARC. L'esclusione dell'audio si verifica in modo temporaneo durante la connessione del dispositivo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Formato audio dell'uscita digitale** [Prova ora](#)

Selezionare un formato dell'uscita Digital Audio. Se si seleziona l'opzione Auto, la modalità dell'uscita audio passa automaticamente alla modalità supportata dal ricevitore A/V o dalla soundbar connessa.

Selezionando l'opzione **Pass-through**, i dati audio vengono veicolati senza alcuna elaborazione.

 Questa funzione è disponibile quando la sorgente di ingresso è HDMI e il ricevitore è connesso tramite HDMI-eARC.

- **Ritardo audio dell'uscita digitale** [Prova ora](#)

Regolare il ritardo in uscita per l'audio digitale.

-  Questa funzione è disponibile quando la sorgente di ingresso è HDMI e il ricevitore è connesso tramite HDMI-ARC o HDMI-eARC.
-  Se il ricevitore non può elaborare la sorgente di ingresso, potrebbe funzionare nell'opzione [Auto](#).
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Dolby Atmos** [Prova ora](#)

Quando si guarda il Prodotto attraverso gli altoparlanti incorporati, l'effetto surround virtuale di Dolby Atmos può essere attivato o disattivato.

Se il TV è stato installato in modalità verticale utilizzando accessori separati, l'effetto sonoro surround virtuale attraverso gli altoparlanti del TV non funziona.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Volume auto** [Prova ora](#)

Regola automaticamente l'audio ad un determinato livello durante il cambiamento dei canali o il passaggio ad una sorgente esterna.

- **Uscita Ottica simultanea**

Il dispositivo collegato tramite uscita Ottica riproduce sempre i suoni.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Auracast**

È possibile ascoltare l'audio del TV collegandolo a un dispositivo audio Bluetooth che supporta [Auracast](#).

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Per ulteriori informazioni su [Auracast](#), vedere "[Uso dello Auracast](#)".

- **Reset audio** [Prova ora](#)

Ripristinare le impostazioni audio modificate.

-  I segnali audio standard sono campionati a 48 kHz mentre i segnali audio HD sono campionati a 96 kHz.
-  Alcuni ricevitori SPDIF potrebbero non essere compatibili con il formato audio HD.

Uso delle funzioni di supporto audio

Configurare le impostazioni audio per il proprio TV.

Selezione degli altoparlanti

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Uscita audio** [Prova ora](#)

È possibile selezionare gli altoparlanti che il TV utilizza per l'uscita audio.

-  Se la soundbar è collegata al TV attraverso HDMI e Ottica, l'HDMI può essere selezionato per primo anche se si seleziona Ottica.
-  Gli altoparlanti esterni possono essere controllati mediante lo Samsung Smart Remote. Quando un altoparlante esterno viene attivato, alcuni menu audio non sono supportati.

Samsung TV supporta la funzione Q-Symphony.

- **Q-Symphony** collega gli altoparlanti compatibili con la sinfonia agli altoparlanti del TV, per riprodurre simultaneamente i suoni emessi da altoparlanti diversi, offrendo un'esperienza sonora surround di altissimo livello.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Il TV Samsung supporta il collegamento di un dispositivo audio USB.

- Sono supportati i dispositivi USB 2.0 e successivi.
 - È possibile collegare due dispositivi audio USB contemporaneamente.
-  Assicurarsi di collegare un dispositivo audio USB direttamente a una porta USB. (Gli hub USB non sono supportati.)
-  Alcuni modelli di dispositivi audio USB potrebbero non essere compatibili con il TV.

Ascolto dell'audio del TV attraverso dispositivi Bluetooth

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Uscita audio** > **Bluetooth**
Elenco altoparlanti

È possibile collegare i dispositivi audio Bluetooth al TV. Questi dispositivi devono essere abbinati mediante la funzione Bluetooth del TV. Vedere il Manuale dell'utente per la procedura di connessione e l'uso dettagliato dei dispositivi audio come l'altoparlante Bluetooth, la soundbar e le cuffie.

-  Se il TV non rileva alcun dispositivo audio Bluetooth disponibile, avvicinare il dispositivo ulteriormente al TV e selezionare **Ricerca**.
-  All'accensione del dispositivo audio Bluetooth abbinato, il TV lo rileverà automaticamente e sullo schermo apparirà una finestra. Nella finestra visualizzata sarà possibile attivare/disattivare il dispositivo audio Bluetooth.
-  La qualità audio può essere influenzata dalle condizioni della connessione Bluetooth.
-  Prima di usare un dispositivo audio Bluetooth, vedere "Leggere prima dell'uso di dispositivi Bluetooth".
-  Su alcuni modelli, è possibile collegare e utilizzare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente.
-  Se più dispositivi audio Bluetooth e dispositivi di ingresso Bluetooth sono collegati contemporaneamente, il suono emesso dai dispositivi audio potrebbe essere disturbato, o importanti dati trasmessi dai dispositivi di ingresso potrebbero andare perduti.

Il numero di dispositivi audio Bluetooth da collegare può essere limitato a uno per dispositivo, per un'esperienza di gioco stabile.
-  Se mentre si sta ascoltando l'audio del TV con le Galaxy Buds si riceve una chiamata, le Buds si connettono al cellulare e l'audio del TV viene disattivato durante la connessione alla chiamata.

Una volta conclusa la chiamata, le Buds si riconnettono automaticamente al TV. Questa funzionalità è supportata solo se il TV e lo smartphone sono collegati allo stesso ACCOUNT SAMSUNG.
-  Se le Galaxy Buds sono disconnesse durante l'ascolto dell'audio del TV con le Buds, l'audio del TV viene disattivato.
-  Alcuni modelli supportano la funzione **Auracast**. Per ulteriori informazioni su **Auracast**, vedere "Uso dello Auracast".

Uso dello Con. auto Bluetooth

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Con. auto Bluetooth**

Collega automaticamente all'ultimo dispositivo audio Bluetooth utilizzato.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Riproduzione dei suoni TV mediante la configurazione delle impostazioni Q-Symphony

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Impostazione Q-Symphony**

Utilizza la funzione **Impostazione Q-Symphony** (Sinfonia Q) per configurare le impostazioni della sinfonia cablata o wireless.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  La configurazione delle impostazioni della sinfonia cablata è possibile solo quando un dispositivo audio che supporta la funzionalità della sinfonia cablata è collegato a HDMI oppure Ottica.
-  Per i dispositivi audio che supportano Wi-Fi e Q-Symphony, è possibile configurare le impostazioni della sinfonia wireless.
-  Non è possibile attivare contemporaneamente le modalità sinfonia cablata e sinfonia wireless.
-  A seconda del modello di dispositivo e dell'impostazione della modalità, è possibile collegare simultaneamente fino a cinque dispositivi audio.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata, a seconda del modello TV e del dispositivo audio.
-  Questa funzione non è supportata se il modello di televisore è The Frame ed è installato con orientamento verticale. Per utilizzare il TV in orientamento orizzontale, impostare nuovamente la funzione.

Se sono collegate soundbar o altoparlanti wireless che supportano Q-Symphony, è possibile utilizzare la configurazione del suono surround quando sono soddisfatte le seguenti condizioni.

- Verificare che due o più altoparlanti wireless siano collegati alla stessa rete wireless.
 - Un dispositivo audio che supporta il Wi-Fi è collegato alla stessa rete wireless del TV.
-  Per informazioni dettagliate sul collegamento e sull'utilizzo di un dispositivo audio che supporta il Wi-Fi, consultare il manuale dell'utente del dispositivo.
 -  Alcuni dispositivi audio wireless potrebbero non supportare una configurazione che comprenda le soundbar.
- Se si attiva la modalità di mirroring dello schermo mentre si utilizza un dispositivo audio che supporta il Wi-Fi, la connessione viene interrotta.

Impostare diverse configurazioni selezionando i dispositivi audio desiderati.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Applica**

Impostare la configurazione della sinfonia desiderata selezionando i dispositivi audio cablati o wireless.

- **Posizione automatica**

La funzione **Posizione automatica** consente di cambiare automaticamente le posizioni dei dispositivi audio configurati.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 A seconda dei modelli dei dispositivi audio wireless, la funzione **Posizione automatica** potrebbe non essere supportata.

 Questa funzione potrebbe non essere disponibile, in base alle impostazioni del microfono del TV e dell'uscita audio.

 La posizione percepita potrebbe non corrispondere a quella effettiva, in base agli ostacoli e alle caratteristiche riflettenti nell'ambiente in cui il dispositivo audio è installato.

Il riconoscimento della posizione potrebbe non riuscire, in base all'ambiente in cui i dispositivi audio sono installati.

- **Regola la posizione**

Modificare le posizioni dei dispositivi audio configurati nella Q-Symphony Mode.

 Se si imposta un dispositivo audio wireless come dispositivo per la sinfonia wireless, è possibile impostare una posizione.

 L'impostazione della posizione potrebbe non essere supportata, a seconda del dispositivo audio wireless.

Per le specifiche del dispositivo, consultare il manuale dell'utente del dispositivo audio.

- **Regola il livello**

Regolare il volume dei dispositivi audio configurati nella Q-Symphony Mode.

 A seconda dei modelli dei dispositivi audio wireless, la funzione **Regola il livello** potrebbe non essere supportata.

Sistema e Supporto

È possibile configurare le impostazioni di sistema e di assistenza come l'orologio, i timer, l'uso energetico e gli aggiornamenti software.

Uso delle funzioni Orario e Timer

Impostare l'orario corrente prima di usare questa funzione.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Ora** [Prova ora](#)

È possibile impostare **Modalità orologio** manualmente o automaticamente. Una volta impostato Orologio, è possibile visualizzare l'ora corrente sul TV in qualsiasi momento.

È necessario reimpostare l'orologio nei seguenti casi:

- Il cavo di alimentazione è stato scollegato e poi ricollegato.
- **Modalità orologio** viene cambiata da **Auto** a **Manuale**.
- Il TV non è connesso alla rete.
- Non viene ricevuto alcun segnale di trasmissione.

Impostazione automatica dell'orologio

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Ora**
> **Modalità orologio** > **Auto**

-  Questa funzione è attiva solo quando il TV è collegato alla rete o riceve segnali di trasmissione tramite una antenna ad esso collegata.
-  La precisione delle informazioni orarie ricevute dipende dal canale e dal segnale.
-  Durante la visione del TV collegato via cavo a un ricevitore/set-top-box o a un ricevitore/set-top-box satellitare collegato alla porta HDMI o Component, è necessario impostare l'orario manualmente.

Regolare l'orologio per l'ora legale ed il fuso orario locali

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Ora**

Impostare il fuso orario e l'ora corretta con la funzione Daylight Savings Time (DST).

 Questa funzione è disponibile solo quando **Modalità orologio** è impostata su **Auto**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **GMT**

Impostare il Greenwich Mean Time (GMT).

- **DST**

Regolazione automatica dell'ora legale (Daylight Saving Time (DST)).

Impostazione dell'ora corrente

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Ora** > **Offset orario** 

Offset orario regola l'orario mediante una connessione di rete.

 Questa funzione è disponibile solo quando **Modalità orologio** è impostato su **Auto**, il TV non riceve informazioni sull'orario attraverso i normali segnali trasmessi ed è collegato a una rete attraverso una rete locale.

Impostazione manuale dell'orologio

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Ora** > **Modalità orologio** > **Manuale**

Quando **Modalità orologio** è impostata su **Manuale**, è possibile inserire direttamente l'orario e la data correnti. Selezionare la **Data** e **Ora** usando i tasti direzionali del telecomando.

Quando l'alimentazione viene interrotta e poi fornita, le impostazioni per **Data** e **Ora** vengono resettate per disattivare l'opzione **Timer accensione**. Quando si assegnano di nuovo le relative impostazioni, l'opzione **Timer accensione** viene attivata.

Uso delle funzioni Risparmio energetico

Utilizzare le funzioni di risparmio energetico per ridurre il consumo di energia del TV.

Riduzione del consumo di energia del TV

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** [Prova ora](#)

Per ridurre il consumo energetico, modificare le preferenze di alimentazione e altre opzioni di risparmio energia.

- **Soluzione per il risparmio energetico** [Prova ora](#)

Consente di ridurre il consumo di energia regolando le impostazioni di luminosità.

 Questa funzione non è disponibile quando la funzione **Impostazioni di Modalità immagine AI** è attiva.

- **Ottimizzazione della luminosità** [Prova ora](#)

Consente di regolare automaticamente la luminosità delle immagini a seconda del livello di luminosità dell'ambiente.

 Questa funzione non è disponibile quando la funzione **Impostazioni di Modalità immagine AI** è attiva.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Luminosità minima** [Prova ora](#)

Quando la funzione **Ottimizzazione della luminosità** è attiva, è possibile regolare manualmente la luminosità minima dello schermo del TV. Questa funzione agisce solo quando il valore è inferiore all'impostazione in  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Impostazioni avanzate** > **Luminosità**. [Prova ora](#)

 Questa funzione non è disponibile quando la funzione **Impostazioni di Modalità immagine AI** è attiva.

- **Illuminazione moto** [Prova ora](#)

Regola la luminosità in risposta ai movimenti rilevati sullo schermo allo scopo di ridurre il consumo energetico.

 Questa funzione non è disponibile quando la funzione **Impostazioni di Modalità immagine AI** o **Modalità gioco** è attiva.

- **Screen saver** [Prova ora](#)

Attivare un salvaschermo quando il TV visualizza un'immagine fissa per più di due ore.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Se il TV visualizza la stessa immagine fissa per 2 minuti, viene automaticamente attivata la funzione **Screen saver**. Non è possibile disattivare la funzione **Screen saver** per garantire la protezione dei pixel. (S8*F/S9*F/S8*H/S9*H)

- **Risparmio energetico automatico** [Prova ora](#)

Quando il TV è connesso al Wi-Fi, questa funzione verifica i segnali Wi-Fi e i dati di utilizzo del telecomando per determinare se il TV è in uso. Se il TV viene lasciato inattivo, la funzione spegne automaticamente lo schermo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 In base al router Wi-Fi, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

- **Spegnimento automatico** [Prova ora](#)

Spegne automaticamente il TV per ridurre il consumo energetico non necessario in caso di inattività del Controller TV e del telecomando per il periodo di tempo impostato.

 In alcune aree, la funzione **Spegnimento automatico** potrebbero non essere supportata se **Samsung TV Plus** è in funzione.

- **Modalità Spegnimento**

Scegli la modalità dello schermo che desideri allo spegnimento.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Timer stand-by**

È possibile usare questa funzione per spegnere automaticamente il TV dopo un determinato periodo di tempo. È possibile impostare il timer di spegnimento automatico del TV fino ad un massimo di 180 minuti.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune modalità di visualizzazione.

- **Timer accensione**

Selezionare **Timer accensione** per accendere il televisore automaticamente a un orario specifico. La funzione **Timer accensione** è disponibile solo se è stato impostato il **Orologio**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Timer spegnimento**

È possibile impostare **Timer spegnimento** per spegnere il TV automaticamente a un orario specifico. La funzione **Timer spegnimento** è disponibile solo se è stato impostato il **Ora**.

 Per utilizzare questa funzione, impostare prima l'opzione **Ora** ( > tasto Sinistra >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Ora**).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune modalità di visualizzazione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Aggiornamento del software del TV

Verificare la versione del software del TV e aggiornarlo se necessario.

 **NON** spegnere il TV fino al termine dell'aggiornamento. Una volta completato l'aggiornamento del software, il TV si spegne e riaccende automaticamente. Dopo un aggiornamento software le impostazioni video e audio verranno reimpostate ai loro valori predefiniti.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Aggiornamento software** [Prova ora](#)

Aggiornamento attraverso la rete

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Aggiornamento software** > **Aggiorna ora**
[Prova ora](#)

 L'aggiornamento attraverso la rete richiede una connessione di rete attiva.

Aggiornamento mediante un dispositivo USB

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Aggiornamento software** > **Aggiorna ora**
[Prova ora](#)

Dopo il download del file di aggiornamento dal sito web Samsung e la memorizzazione su un dispositivo USB, collegare il dispositivo USB al TV per eseguire l'aggiornamento.

 Per eseguire un aggiornamento mediante un dispositivo USB, scaricare il file di aggiornamento da Samsung.com sul proprio computer. Quindi memorizzare il pacchetto di aggiornamento nella cartella di primo livello del dispositivo USB. In caso contrario, il TV non sarà in grado di localizzare l'aggiornamento.

Aggiornamento automatico del TV

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Aggiornamento software** > **Aggiornamento automatico** [Prova ora](#)

Se il TV è collegato alla rete, il software del TV può venire aggiornato automaticamente mentre si guarda il TV. Una volta completato l'aggiornamento in background, il nuovo software viene applicato alla successiva accensione del TV.

Accettando i termini e le condizioni del servizio Smart Hub, **Aggiornamento automatico** verrà impostato automaticamente su **On**. Per disabilitare questa funzione, usare il **tasto Selezione** per disattivarla.

 L'esecuzione di questa funzione può richiedere più tempo se si sta eseguendo contemporaneamente un'altra funzione di rete.

 Questa funzione richiede una connessione di rete.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Aggiornamento attraverso la rete mobile

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Aggiornamento software** > **Aggiorna con rete cellulare** [Prova ora](#)

Consente di utilizzare una rete cellulare per aggiornare il software.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza servono a potenziare la sicurezza del dispositivo e a proteggere i vostri dati personali. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza, visitare <https://security.samsungtv.com>.

 Il sito web supporta solo alcune lingue.

Uso della funzione Impostazioni familiari

Configurare le impostazioni di sicurezza dei contenuti o delle app.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Impostazioni familiari** [Prova ora](#)

Limitare l'accesso ai contenuti o alle app che richiedono il controllo genitori. I contenuti o le app bloccate sono accessibili solo immettendo la password.

 Queste funzioni potrebbero non essere supportate in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

- **Blocco programma** [Prova ora](#)

Questa funzione è utile per il controllo dei programmi visualizzati dai bambini in base alle restrizioni impostate per la visione sul TV.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Blocco programma](#)".

- **Segna canali per adulti** [Prova ora](#)

Attiva/Disattiva tutti i servizi per adulti. Se disabilitati, i servizi per adulti non saranno disponibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Applica Blocco canali** [Prova ora](#)

Selezionando il menu, è possibile attivare o disattivare la funzione **Applica Blocco canali**.

Bloccare canali specifici per impedire ai bambini di guardare contenuti per adulti.

 Per utilizzare questa funzione, è necessario un numero PIN.

- **Impostazioni Blocco canali** [Prova ora](#)

Impostare il canale da bloccare o sbloccare.

- **Blocco app** [Prova ora](#)

Impostare l'app installata da bloccare o sbloccare.

Funzioni Audio e Video per le persone con deficit visivo o uditivo

È possibile configurare le funzioni per le persone con deficit visivi o uditivi.

Eseguire le funzioni di accessibilità

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
[Prova ora](#)

Esecuzione della Collegamenti di accessibilità

La funzione **Collegamenti di accessibilità** è progettata per consentire un facile accesso alle funzioni di accessibilità. Per visualizzare la funzione **Collegamenti di accessibilità**, tenere premuto il tasto **+/-** (Volume) per almeno 2 secondi. È possibile attivare o disattivare le funzioni quali **Guida vocale**, **Descrizione audio**, **Sottotitoli audio**, **Numero di telefono audio**, **Disattivazione automatica dell'immagine**, **Ingrandimento**, **Contrasto elevato**, **Relumino Mode**, **Menu Zoom e testo**, **Scala dei grigi**, **Inversione colore**, **SeeColors Mode**, **Informazioni sul telecomando del TV**, **Info sulla schermata Menu**, **Sottotitoli**, **Zoom lingua dei segni**, **Audio uscita multipla**, **Ripetizione pulsante lenta**, **Ordinamento menu automatico**, **Accessibility Settings**, ecc.

-  Sul telecomando standard premere **AD/SUBT.** o tenere premuto **MUTE**.
-  Anche se **Guida vocale** è impostata a **Disattiva** o con l'audio escluso, viene fornita una guida vocale per i **Collegamenti di accessibilità**.
-  I menu delle scorciatoie potrebbero non essere visualizzati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

Attivazione della guida vocale per le persone con deficit visivo

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Impostazioni Guida vocale** [Prova ora](#)

È possibile attivare le guide vocali che descrivono le opzioni di menu come ausilio per le persone con deficit visivo. Per attivare questa funzione, impostare **Guida vocale** su **On**. Con la funzione **Guida vocale** attiva, il TV mette a disposizione alcune guide vocali per il cambiamento del canale di visione, la regolazione del volume, la visualizzazione delle informazioni relative ai programmi correnti e futuri, la visualizzazione delle programmazioni, altre funzioni del TV, vari contenuti in **Internet** e in **Ricerca**.

Per attivare o disattivare la funzione accedere a **Guida vocale** e premere il tasto Selezione.

 La **Guida vocale** viene fornita nella lingua specificata nella schermata **Lingua** del TV. Tuttavia, alcune lingue non sono supportate dalla **Guida vocale** anche se elencate nella schermata **Lingua** del TV. La lingua **Inglese** è sempre supportata.

 Per maggiori informazioni sulle impostazioni **Lingua** del TV, vedere "[Modifica della lingua dei menu](#)".

Regolazione del volume, della velocità del passo e del volume di sottofondo del TV della Guida vocale

Con questa funzione è possibile configurare il **Volume**, **Velocità**, **Tono** e **Volume sottofondo TV** della Guida vocale.

Descrizione audio

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Impostazioni Descrizione audio** [Prova ora](#)

È possibile attivare una guida audio che fornisca una descrizione audio delle scene video per le persone con deficit visivo. Questa funzione è disponibile solo con le trasmissioni che offrono questo servizio.

 Questa funzione è disponibile solo per i canali digitali.

- **Descrizione audio**

Attiva/disattiva la funzione descrizione audio.

- **Volume Descrizione audio**

Regola il volume della descrizione audio.

Impostazione dei sottotitoli audio

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Schermo audio** [Prova ora](#)

Ascolta le informazioni sullo schermo lette ad alta voce tramite guida vocale.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Lo schermo del TV viene spento ma l'audio continua ad essere riprodotto

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Disattivazione automatica dell'immagine** [Prova ora](#)

Disattivare lo schermo del TV e fornire solo l'audio in modo da ridurre il consumo energetico complessivo. Premendo un tasto del telecomando diverso da Volume e Accensione mentre lo schermo è spento, lo schermo del TV si riattiva.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base all'area geografica di appartenenza.

Lo schermo si spegne automaticamente se la funzione **Disattivazione automatica dell'immagine** è abilitata e non si agisce su alcun tasto per un determinato periodo.

Ingrandire lo schermo

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Ingrandimento** [Prova ora](#)

È possibile ingrandire lo schermo per rendere l'immagine o il testo più grandi. È possibile regolare il livello di zoom o spostare l'area dello zoom seguendo le istruzioni visualizzate.

 **Ingrandimento** potrebbero non funzionare su alcuni menu o schermi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Testo bianco su fondo scuro (contrasto elevato)

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Contrasto elevato** [Prova ora](#)

È possibile modificare lo Smart Hub ed impostare le schermate del menu mettendo il testo in bianco su sfondo nero oppure trasformare i menu del TV da trasparenti a opachi per rendere il testo più leggibile.

 Se **Contrasto elevato** è attiva, alcuni menu di **Accessibilità** non sono disponibili.

Impostare la funzionalità di risalto del contorno per gli spettatori ipovedenti

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Impostazioni di Relumino Mode** [Prova ora](#)

Questa funzionalità aumenta il contrasto e la luminosità dello schermo e mette in risalto i contorni delle immagini, in modo tale che gli spettatori ipovedenti possano vedere meglio lo schermo.

Questa funzionalità è disponibile solo quando il segnale d'ingresso è TV o HDMI. Potrebbe non essere disponibile per alcuni video.

 Questo segnale d'ingresso può variare in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Modalità Insieme**

Mostra contemporaneamente una accanto all'altra la schermata visualizzata quando **Relumino Mode** è attivata e la schermata visualizzata quando la modalità è disattivata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Ingrandimento caratteri (per gli utenti con deficit visivo)

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Menu Zoom e testo** [Prova ora](#)

È possibile ingrandire la dimensione del font di caratteri sullo schermo. Per attivare questa funzione, impostare **Menu Zoom e testo** su **On**.

Impostare lo schermo in bianco e nero

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Scala dei grigi** [Prova ora](#)

È possibile cambiare il colore dello schermo del TV in una tonalità bianco e nero in modo da migliorare l'irregolarità dei bordi provocata dai colori.

 Se **Scala dei grigi** è attiva, alcuni menu di **Accessibilità** non sono disponibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Inversione del colore dello schermo

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Inversione colore** [Prova ora](#)

È possibile invertire i colori del testo e dello sfondo visualizzato sullo schermo del TV in modo da renderli più facili da leggerli.

 Se **Inversione colore** è attiva, alcuni menu di **Accessibilità** non sono disponibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Impostazione della funzione di correzione del colore per utenti con daltonismo

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **SeeColors Mode** [Prova ora](#)

Questa funzione consente agli utenti con daltonismo di esperire colori più ricchi.

Utilizzare questa funzione per personalizzare i colori in base alle proprie uniche condizioni di visualizzazione, per esperire colori più ricchi sullo schermo.

 Quando **SeeColors Mode** è in uso, alcuni menu sono disattivati.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Conoscere il telecomando (per gli utenti con deficit visivo)

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Informazioni sul telecomando del TV** [Prova ora](#)

Questa funzione è particolarmente utile per le persone con deficit visivo per apprendere la posizione dei tasti sul telecomando. Mentre questa funzione è attiva, premendo un tasto sul telecomando il TV pronuncerà il nome ad esso attribuito. Premere il tasto  due volte per uscire da **Informazioni sul telecomando del TV**.

Descrizione del menu del TV

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Info sulla schermata Menu** [Prova ora](#)

Vengono descritti i menu sullo schermo del TV. Una volta abilitato, il TV indicherà la struttura dei menu selezionati.

Visione di programmi TV con sottotitoli

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Impost. sottotitoli** [Prova ora](#)

Impostare **Sottotitoli** su **On**. È quindi possibile visualizzare il programma insieme ai sottotitoli.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Questa funzione non ha alcuna relazione con le funzioni per il controllo dei sottotitoli dei DVD o dei lettori Blu-ray. Per controllare i sottotitoli di DVD o Blu-ray, usare la funzione sottotitoli del lettore DVD o Blu-ray e il telecomando del lettore.

- **Sottotitoli** [Prova ora](#)

Attiva e disattiva i sottotitoli.

- **Modalità sottotitoli** [Prova ora](#)

Imposta la modalità dei sottotitoli.

- **Lingua Sottotitoli** [Prova ora](#)

Imposta la lingua dei sottotitoli.

- **Sottotitoli vocali**

Consente di ascoltare una versione audio dei sottotitoli. Disponibile solo con trasmissioni che forniscono questo servizio.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Selezione della lingua dei sottotitoli della trasmissione

È possibile selezionare la lingua dei sottotitoli predefinita. L'elenco può variare in base alla trasmissione.

- [Lingua principale sottotitoli](#) [Prova ora](#)

Imposta la lingua principale dei sottotitoli.

- [Lingua secondaria sottotitoli](#) [Prova ora](#)

Imposta la lingua secondaria dei sottotitoli.

Ingrandire la schermata della lingua dei segni per le persone con deficit uditivo.

 > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#)
> [Impostazioni zoom lingua dei segni](#) [Prova ora](#)

È possibile ingrandire la schermata della lingua dei segni quando il programma in visione la fornisce. Innanzitutto impostare [Zoom lingua dei segni](#) a **On**, quindi selezionare [Modifica zoom lingua dei segni](#) per cambiare la posizione ed ingrandire la schermata della lingua dei segni.

Ascolto dell'audio del TV mediante i dispositivi Bluetooth (per gli utenti con deficit uditivo)

 > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#)
> [Audio uscita multipla](#) [Prova ora](#)

È possibile attivare contemporaneamente sia gli altoparlanti TV sia le cuffie Bluetooth. Quando questa funzione è attiva, è possibile regolare il volume delle cuffie Bluetooth in modo che sia prevalente rispetto all'altoparlante del TV.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni sul collegamento di dispositivi Bluetooth al TV, vedere "[Ascolto dell'audio del TV attraverso dispositivi Bluetooth](#)".

Configurare le impostazioni di ripetizione per i tasti del telecomando

 > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#)
> [Impostazioni ripetizione pulsante del telecomando](#) [Prova ora](#)

È possibile configurare la velocità delle operazioni dei tasti del telecomando in modo da farli rallentare tenendoli premuti. Innanzitutto impostare [Ripetizione pulsante lenta](#) a **On**, quindi regolare la velocità operativa in [Intervallo ripetizione](#).

Uso dello Impostazioni per Collegamento di accessibilità

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Impostazioni per Collegamento di accessibilità** [Prova ora](#)

Imposta l'attivazione del collegamento di accessibilità quando si tiene premuto il pulsante Volume.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso dello È il momento di agire

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **È il momento di agire** [Prova ora](#)

Scegli per quanto tempo i messaggi, ad esempio i pop-up, restano sullo schermo prima di intraprendere un'azione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso dello Testo e immagine in movimento

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
> **Testo e immagine in movimento** [Prova ora](#)

Alcuni effetti sul dispositivo schermo potrebbero essere limitati, ma questo può essere di supporto per chi è sensibile ai movimenti del dispositivo schermo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso di altre funzioni

Per visualizzare le altre funzioni.

Modifica della lingua dei menu

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Lingua**
[Prova ora](#)

Modifica del Stile menu

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Stile menu**

Cambiare la dimensione e la trasparenza delle voci di menu visualizzate sullo schermo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Controllo del livello della batteria del telecomando

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Telecomando**

È possibile controllare la quantità di batteria rimanente del Samsung Smart Remote.

- **Sensore di presa remoto**

Avvisa gli utenti in modo da poter tenere il telecomando correttamente, se il relativo sensore della manopola ne percepisce un orientamento errato. Se il sensore è spento, anche l'avviso è disattivato.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Opzione pulsante di accensione**

Imposta opzioni di controllo aggiuntive per pulsante di accensione del telecomando.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Regolazione del volume Feedback audio

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Feedback audio**

Regolare il volume del suono della notifica quando si usano le voci di menu o si selezionano opzioni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Selezionare Modalità d'uso o Modalità di rivendita

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Modalità d'uso** [Prova ora](#)

È possibile impostare il TV come esposizione per punti vendita impostando la modalità **Modalità d'uso** su **Modalità di rivendita**.

-  Per tutti gli altri impieghi, selezionare **Modalità Casa**.
-  Usare la modalità **Modalità di rivendita** solo per l'esposizione in un punto vendita. Con **Modalità di rivendita**, alcune funzioni sono disabilitate e il TV si reimposta automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  **Modalità di rivendita** non è disponibile dal menu del TV, ma solamente durante l'impostazione iniziale.

Impostazione della password

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Impostazioni PIN** > **Cambia PIN** [Prova ora](#)

Viene visualizzata la schermata di inserimento del PIN. Digitare il PIN. Digitarlo nuovamente per confermarlo.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Se si dimentica il PIN, è possibile reimpostarlo utilizzando il telecomando. Con il TV acceso, premere i seguenti tasti sul telecomando nell'ordine mostrato per reimpostare il PIN su "0000" (per Francia e Italia: "1111").
Nel Samsung Smart Remote o Telecomando: Premere il tasto **+/-** (Volume). > **Aum. vol.** >  > **Dim. vol.** >  > **Aum. vol.** > .
Sul telecomando standard: Premere il tasto . > **(+)** (Aum. vol.) > Premere il tasto RETURN. > **(-)** (Dim. vol.) > Premere il tasto RETURN. > **(+)** (Aum. vol.) > Premere il tasto RETURN.

Impostazione della funzione Impostazione PIN Account Samsung

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Impostazioni PIN** > **Impostazione PIN Account Samsung** [Prova ora](#)

Imposta il PIN del tuo account Samsung per proteggere la tua privacy.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Ripristino del TV ai valori di fabbrica

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Ripristino ai dati di fabbrica** [Prova ora](#)

È possibile ripristinare tutte le impostazioni del TV sui valori di fabbrica.

1. Selezionare **Ripristino ai dati di fabbrica**. Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN di sicurezza.
2. Immettere il PIN di sicurezza, quindi selezionare **Reset**. Tutte le impostazioni vengono ripristinate ai valori predefiniti. Il TV si spegne e riaccende automaticamente, quindi visualizza la schermata Initial Setup.

 Per ulteriori informazioni sul menu **Ripristino ai dati di fabbrica**, consultare la Guida semplice per l'utente in dotazione con il TV.

 Se nella configurazione iniziale sono stati saltati dei passaggi, eseguire la funzione **Configura TV** ( > **tasto Sinistra** >  **Dispositivi connessi** > **TV** > tenere premuto il **tasto Selezione** > **Configura TV**), quindi configurare le impostazioni nei passaggi che erano stati saltati. Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Impostazione della funzione Blocco pulsante

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema** > **Blocco pulsante**

È possibile impostare il blocco del tasto del Controller TV. Se questa funzione è **On**, non è possibile utilizzare il tasto del Controller TV.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Impostazione della funzione Blocco USB

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema** > **Blocco USB**

È possibile bloccare la connessione a qualsiasi dispositivo USB esterno.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Impostazione della funzione Configurazione automatica

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema** > **Configurazione automatica**

Configura il dispositivo tramite Tizen Business Manager. Prima di utilizzare Configurazione automatica, registrare il dispositivo su Tizen Business Manager.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Impostazione della funzione Impostazioni SmartThings

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema** > **Impostazioni SmartThings**

È possibile controllare i dispositivi registrati su SmartThings utilizzando il telecomando.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "[Uso dello SmartThings](#)".

Gestione dei dispositivi esterni

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Gestione connessione dispositivo** [Prova ora](#)

Collegando dispositivi esterni quali dispositivi mobili o tablet alla stessa rete del TV così da poterne condividere il contenuto, è possibile visualizzare l'elenco dei dispositivi autorizzati ed i dispositivi connessi.

- **Notifica accesso**

Impostare la visualizzazione di una eventuale notifica in caso un dispositivo esterno quale uno smartphone o tablet tenti di connettersi al TV.

- **Elenco dispositivi**

Gestire un elenco di dispositivi esterni registrati nel TV.

Uso di AirPlay

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Impostazioni Apple AirPlay** [Prova ora](#)

È possibile usare AirPlay per visualizzare contenuti presenti su iPhone, iPad o Mac sullo schermo del TV.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso di Modalità di manutenzione

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Modalità di manutenzione**

Proteggere i dati personali mentre il TV viene riparato o utilizzato da altri. Una volta attivata la modalità di servizio, l'accesso alle app o ai contenuti viene bloccato. Per eseguire il backup dei dati in cui sono salvate le impostazioni, collegare una chiavetta USB al TV.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Uso di Modalità clima freddo

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema** > **Modalità clima freddo**

 Questa funzione è supportata solo nel The Terrace

 Per ulteriori informazioni sul menu **Modalità clima freddo**, consultare il manuale dell'utente in dotazione con il TV.

 Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.

Uso di Google Cast

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Impostazioni Google Cast** **Prova ora**

Trasmetti film, musica, programmi e altro ancora dai tuoi dispositivi mobili o computer su questo dispositivo Schermo con Google Cast.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

HbbTV

Utile per accedere a servizi di fornitori di intrattenimento, provider online e produttori CE tramite HbbTV.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Alcuni canali potrebbero non prevedere il servizio HbbTV.

In alcuni paesi, HbbTV è disattivo come impostazione predefinita. In questo caso, è possibile utilizzare HbbTV installando l'applicazione HbbTV (l'applicazione di attivazione HbbTV) in  > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  **Applicazioni**.

Per attivare o disattivare l'avvio automatico di HbbTV accedere a  > tasto Sinistra >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Trasmissione** > **Impostazioni HbbTV** e attivare o disattivare **HbbTV**. (In base all'area geografica di appartenenza). [Prova ora](#)

E' possibile utilizzare le seguenti funzioni:

- **HbbTV**: Consente di abilitare o disabilitare i servizi dati.
- **Non controllare**: Consente di richiedere che applicazioni e servizi non monitorino l'attività di esplorazione.
- **Esploraz. privata**: Consente di abilitare la funzione Esplorazione privata per impedire al browser di salvare la cronologia Internet.
- **Elimina dati di navigazione**: Elimina tutti i cookie salvati.

Per attivare o disattivare questa funzione, usare il tasto Selezione.

- La modalità HbbTV non è disponibile durante l'uso dell'opzione Timeshift o la riproduzione di un video registrato.
- Un'applicazione su un canale di trasmissione potrebbe funzionare in modo anomalo a seconda delle circostanze della stazione emittente o del provider dell'applicazione.
- Un'applicazione è disponibile per l'uso su HbbTV solo quando il TV è connesso a una rete esterna. L'applicazione potrebbe funzionare in modo anomalo a seconda delle condizioni di rete.
- Quando l'applicazione HbbTV è installata ed il programma di trasmissione supporta la funzione HbbTV, sullo schermo compare un tasto rosso.
- È possibile utilizzare sia il Teletext digitale sia quello tradizionale in diversi canali limitati premendo il tasto TTX/MIX sul telecomando standard in modo alternato.
- Premendo il tasto TTX/MIX una volta in modalità HbbTV, viene attivata la modalità Teletext di HbbTV.
- Premendo il tasto TTX/MIX due volte in modalità HbbTV, viene attivata la modalità analogica Teletext tradizionale.

Uso di una scheda per la visione del TV (scheda "CI o CI+")


Permette la visione dei canali a pagamento inserendo l'apposita scheda del TV ("CI o CI+") nella porta COMMON INTERFACE.

- ✎ I 2 slot delle carte CI potrebbero non essere supportati in base al modello.
- ✎ Spegner il TV per collegare o scollegare la scheda "CI o CI+".
- ✎ La scheda di visione TV "CI o CI+" potrebbe non essere supportata su tutti i modelli.

Collegamento della scheda "CI o CI+" allo slot COMMON INTERFACE con l'adattatore di schede CI

- ✎ Solo per i modelli con l'alloggiamento Common interface.

Montaggio dell'adattatore di schede CI sullo slot COMMON INTERFACE

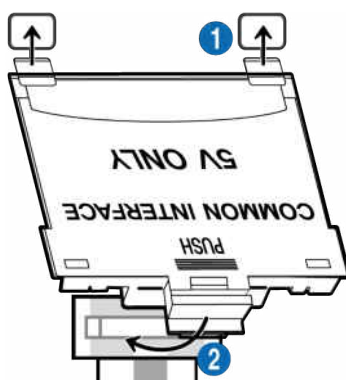

Per collegare l'adattatore di schede CI al TV, seguire questi passaggi:

- 1** Inserire l'adattatore di schede CI nei due fori sul retro del TV.
 - ✎ Individuare i due fori sul retro del TV sopra la porta COMMON INTERFACE.
- 2** Collegare l'adattatore di schede CI alla porta COMMON INTERFACE sul retro del TV.

Collegamento della scheda "CI o CI+"


Inserire la scheda "CI o CI+" nello slot COMMON INTERFACE come mostrato nell'immagine sottostante.



Inserimento della scheda "CI o CI+" nello slot COMMON INTERFACE

 Solo per i modelli con l'alloggiamento Common interface.

Inserire la scheda "CI o CI+" nello slot COMMON INTERFACE come mostrato nell'immagine sottostante.

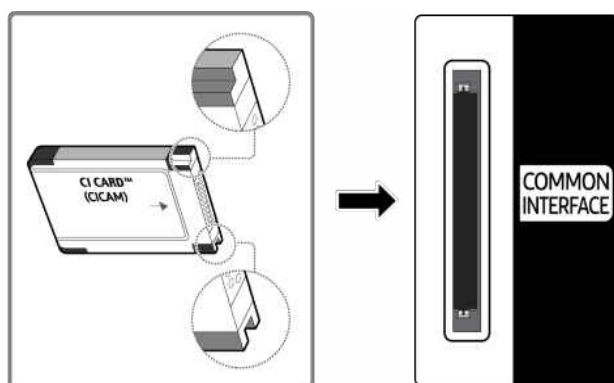

Uso della scheda "CI o CI+"

Per la visione di canali a pagamento è necessario inserire una scheda "CI o CI+".

- I TV Samsung sono conformi allo standard CI+ 1.4. Se sul TV Samsung viene visualizzato un messaggio, è possibile che vi sia un'incoerenza della versione CI+ 1.4. In caso di problemi, contattare il Centro assistenza Samsung di zona.

 Il TV Samsung è conforme agli standard CI+ 1.4.

 Qualora il modulo Common Interface CI+ non sia compatibile con il TV Samsung, rimuovere il modulo e contattare un operatore CI+ per richiedere assistenza.

- Se non si inserisce una scheda "CI o CI+", alcuni canali potrebbero visualizzare un messaggio.
- Le informazioni di abbinamento verranno visualizzate entro 2-3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il service provider.
- Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è completata, viene visualizzato il messaggio "Updating Completed" (Aggiornamento completato), a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.

 E' necessario richiedere una scheda "CI o CI+" al fornitore del servizio via cavo locale.

 Estrarre delicatamente la scheda "CI o CI+" con le dita prestando attenzione a non farla cadere poiché potrebbe subire danni.

 Inserire la scheda "CI o CI+" nella direzione indicata sulla scheda stessa.

 La posizione dell'alloggiamento COMMON INTERFACE può variare a seconda del modello.

 La scheda "CI o CI+" non è supportata in alcune nazioni e regioni. Verificare con il rivenditore autorizzato di zona per capire se la scheda "CI o CI+" è supportata nella vostra zona.

 In caso di problemi, contattare il service provider.

 Inserire una scheda "CI o CI+" in grado di supportare le impostazioni antenna correnti. Diversamente, lo schermo potrebbe non visualizzare correttamente le immagini.

Funzioni Teletext

Imparare l'uso del Teletext e delle funzioni offerte dal servizio.

- ✎ Questa funzione è disponibile solo nel canale che supporta il servizio teletext.
- ✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- ✎ Per attivare la funzione Teletext,

Nel Samsung Smart Remote: Premere il tasto  o  per passare a TTX/MIX, quindi premere il tasto Selezione.

Sul telecomando standard: Premere il tasto  TTX/MIX.

- ✎ Per terminare la funzione Teletext,

Nel Samsung Smart Remote: Premere il tasto TTX/MIX nell'elenco visualizzato fino alla comparsa dei programmi TV in onda.

Sul telecomando standard: Premere il tasto  TTX/MIX sul telecomando fino alla comparsa dei canali in onda sul TV.

La pagina dell'indice del servizio Teletext contiene informazioni sull'uso del servizio. Per visualizzare correttamente le informazioni del servizio Teletext, è necessario che la ricezione del canale sia stabile. In caso contrario, alcune informazioni potrebbero andare perdute o alcune pagine potrebbero non essere visualizzate.

- ✎ Per cambiare la pagina di visione del Teletext,

Nel Samsung Smart Remote: Premere il tasto numerico sul menu TTX.

Sul telecomando standard: Premere il tasto numerico.

Nel Samsung Smart Remote

TTX/MIX (Full TTX / Double TTX / Mix / TV in diretta): Il teletext è attivo nel canale visualizzato. Ad ogni pressione del tasto TTX/MIX la modalità teletext cambia nell'ordine Full TTX → Double TTX → Mix → TV in diretta.

- **Full TTX:** Il teletext viene visualizzato a schermo pieno.
- **Double TTX:** Il teletext viene visualizzato su una metà dello schermo mentre sull'altra metà viene visualizzato il canale selezionato.
- **Mix:** Il teletext viene visualizzato in modo trasparente sul canale visualizzato.
- **TV in diretta:** Visualizza nuovamente la schermata del programma TV in onda.

Tasti colore (rosso, verde, giallo, blu): Se una emittente usa il sistema FASTEXT, i vari argomenti trattati in una pagina Teletext vengono codificati in base ai colori e possono essere selezionati premendo i tasti colore corrispondenti. Premere il tasto corrispondente all'argomento di interesse. Viene visualizzata una nuova pagina con codice colore. Le voci possono essere selezionate allo stesso modo. Per visualizzare la pagina successiva o precedente, premere il tasto colore corrispondente.

 **Index:** In modalità Teletext, premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina dell'indice (contenuti).

 **Sub Page:** Visualizza la pagina secondaria disponibile.

 **List/Flof:** Seleziona la modalità Teletext. Se si preme questo tasto in modalità LIST, commuta la modalità in Salvataggio elenco. In modalità Salvataggio elenco, è possibile memorizzare una pagina Teletext all'interno di un elenco utilizzando il tasto  (Store).

 **Store:** Memorizza le pagine Teletext.

 **Page Up:** Visualizza la pagina successiva del Teletext.

 **Page Down:** Visualizza la pagina precedente del Teletext.

 **Reveal/Conceal:** Visualizza o nasconde il testo nascosto (le risposte ai quiz, per esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto.

 **Size:** Visualizza le informazioni teletext in dimensione doppia nella metà superiore dello schermo. Premere di nuovo il tasto per spostare il testo nella metà inferiore dello schermo. Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto.

 **Hold:** Mantiene la schermata della pagina corrente, nel caso siano disponibili più pagine secondarie che scorrono automaticamente. Premerlo nuovamente per riprendere la visualizzazione.

 **Cancel:** Riduce lo schermo Teletext per sovrapporlo alla trasmissione corrente. Premerlo nuovamente per riprendere la visualizzazione.

Sul telecomando standard

 Sul telecomando standard, le icone della funzione Teletext sono stampate su alcuni tasti. Per eseguire una funzione del Teletext, individuare la relativa icona stampata su uno dei tasti e premere il tasto.

 **TTX/MIX**

Full TTX / Double TTX / Mix / TV in diretta: Il teletext è attivo nel canale visualizzato. Ad ogni pressione del tasto  TTX/MIX, la modalità teletext cambia nell'ordine **Full TTX → Double TTX → Mix → TV in diretta**.

- **Full TTX:** Il teletext viene visualizzato a schermo pieno.
- **Double TTX:** Il teletext viene visualizzato su una metà dello schermo mentre sull'altra metà viene visualizzato il canale selezionato.
- **Mix:** Il teletext viene visualizzato in modo trasparente sul canale visualizzato.
- **TV in diretta:** Visualizza nuovamente la schermata del programma TV in onda.

Tasti colore (rosso, verde, giallo, blu): Se una emittente usa il sistema FASTEXT, i vari argomenti trattati in una pagina Teletext vengono codificati in base ai colori e possono essere selezionati premendo i tasti colore corrispondenti. Premere il tasto corrispondente all'argomento di interesse. Viene visualizzata una nuova pagina con codice colore. Le voci possono essere selezionate allo stesso modo. Per visualizzare la pagina successiva o precedente, premere il tasto colore corrispondente.

SETTINGS

Index: In modalità Teletext, premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina dell'indice (contenuti).

PRE-CH

Sub Page: Visualizza la pagina secondaria disponibile.

SOURCE

List/Flof: Seleziona la modalità Teletext. Se si preme questo tasto in modalità LIST, commuta la modalità in Salvataggio elenco. In modalità Salvataggio elenco, è possibile memorizzare una pagina Teletext all'interno di un elenco utilizzando il tasto  (CH LIST).

CH LIST

Store: Memorizza le pagine Teletext.

CH

Page Up: Visualizza la pagina successiva del Teletext.

CH

Page Down: Visualizza la pagina precedente del Teletext.

INFO

Reveal/Conceal: Visualizza o nasconde il testo nascosto (le risposte ai quiz, per esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto.

 AD/SUBT.

 In base al modello o all'area geografica di appartenenza.

Size: Visualizza le informazioni teletext in dimensione doppia nella metà superiore dello schermo. Premere di nuovo il tasto per spostare il testo nella metà inferiore dello schermo. Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto.


 RETURN

Hold: Mantiene la schermata della pagina corrente, nel caso siano disponibili più pagine secondarie che scorrono automaticamente. Premerlo nuovamente per riprendere la visualizzazione.

 EXIT

Cancel: Riduce lo schermo Teletext per sovrapporlo alla trasmissione corrente. Premerlo nuovamente per riprendere la visualizzazione.

Pagina Teletext tipica

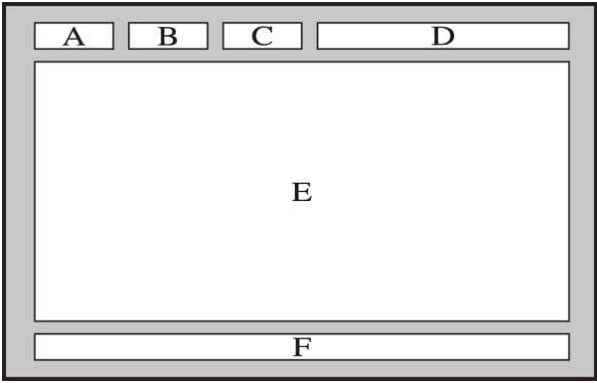

Parte	Indice
A	Numero di pagina selezionato.
B	Identità della stazione emittente.
C	Numero pagina corrente o indicazioni di ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni FASTEXT.

Note e precauzioni

È possibile ottenere le istruzioni e le informazioni utili da leggere dopo l'installazione.

Prima di utilizzare le funzioni Registrazione e Timeshift

Leggere queste istruzioni prima di usare Registrazione e Timeshift.

Prima di usare le funzioni di registrazione e registrazione pianificata

-  La funzione di registrazione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
- Per programmare una registrazione, impostare **Modalità orologio** su **Auto**. Impostare il **Ora**.
 -  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Ora**
- È possibile impostare un massimo di 30 **Pianifica visione** e **Pianifica registrazione**.
- Le registrazioni sono protette con tecnologia DRM, pertanto non possono essere riprodotte su un computer o un altro TV. Inoltre, questi file non possono essere riprodotti sul TV se è stato sostituito il circuito video.
- Al fine di usare un dispositivo USB per registrare, si consiglia di usare un disco fisso USB in grado di supportare lo standard USB 2.0 o successivi ed abbia una velocità di rotazione di 5,400 rpm o maggiore. I dischi rigidi USB di tipo RAID non sono supportati.
- La memoria USB non è supportata.
- La capacità di registrazione complessiva varia in base allo spazio disponibile sul disco rigido e alla qualità di registrazione.
- La funzione **Pianifica registrazione** richiede almeno 100 MB di spazio libero sul dispositivo di memoria USB. La registrazione si arresta se lo spazio disponibile scende al di sotto dei 50 MB mentre è in corso la registrazione.
- Se lo spazio disponibile scende al di sotto dei 500 MB mentre sono in corso le funzioni Pianifica registrazione e Timeshift, si arresta solo la registrazione.
- Il tempo massimo di registrazione è 720 minuti.
- I video vengono riprodotti secondo le impostazioni del TV.
- Se il segnale d'ingresso viene modificato durante una registrazione, appare una schermata vuota finché il cambiamento non è stato eseguito. In questo caso, la registrazione riprende ma  non sarà disponibile.

- Quando si usa la funzione Registra o Pianifica registrazione, la registrazione può avviarsi un secondo o due dopo l'orario specificato.
- Se è stata impostata una registrazione mediante la funzione Pianifica registrazione ed è in corso una registrazione su un dispositivo esterno HDMI-CEC, la priorità di registrazione viene assegnata alla funzione Pianifica registrazione.
- Il collegamento di un dispositivo di registrazione al TV elimina automaticamente eventuali registrazioni salvate in modo anomalo.
- Se è stata impostata la funzione [Timer stand-by](#) o [Spegnimento automatico](#), il TV ignorerà queste impostazioni continuando a registrare normalmente, spegnendosi al termine della registrazione.
 -  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Timer stand-by](#) [Prova ora](#)
 -  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Spegnimento automatico](#) [Prova ora](#)

Prima di usare la funzione timeshift

-  La funzione Timeshift potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
- Al fine di usare un dispositivo USB per registrare, si consiglia di usare un disco fisso USB in grado di supportare lo standard USB 2.0 o successivi ed abbia una velocità di rotazione di 5,400 rpm o maggiore. I dischi rigidi USB di tipo RAID non sono supportati.
 - Le unità flash o di memoria USB non sono supportate.
 - La capacità di registrazione complessiva varia in base allo spazio disponibile sul disco rigido e alla qualità di registrazione.
 - Se lo spazio disponibile scende al di sotto dei 500 MB mentre sono in corso le funzioni Pianifica registrazione e Timeshift, si arresta solo la registrazione.
 - Il tempo massimo disponibile per la funzione Timeshift è 90 minuti.
 - La funzione Timeshift non è disponibile per i canali bloccati.
 - I video registrati con la funzione time-shift vengono riprodotti secondo le impostazioni del TV.
 - La funzione Timeshift si chiude automaticamente al raggiungimento della capacità massima.
 - La funzione Timeshift richiede almeno 1,5 GB di spazio libero sul dispositivo di memoria USB.

Opzioni audio trasmissione supportate

Verificare le opzioni audio della trasmissione supportate.

	Tipo di audio	Doppio audio	Predefinito
A2 Stereo	Mono	Mono	Commutazione automatica
	Stereo	Stereo, Mono	Commutazione automatica
	Doppio	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Commutazione automatica
	Stereo	Mono, Stereo	Commutazione automatica
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Se il segnale **Stereo** è troppo debole e si verifica una commutazione automatica, selezionare **Mono**.

 Disponibile solo per i segnali stereo.

 Disponibile solo quando la sorgente di ingresso è impostata su **TV**.

Leggere prima dell'uso di Apps

Leggere queste informazioni prima di usare le Apps.

- Per scaricare nuove app usando **Apps**, prima accedere al proprio account Samsung.
- A causa delle caratteristiche del prodotto offerte dal servizio Smart Hub Samsung, così come delle limitazioni nei contenuti disponibili, alcune caratteristiche, applicazioni e servizi potrebbero non essere usufruibili su tutti i dispositivi o in tutte le aree geografiche. Visitare il sito <https://www.samsung.com> per ulteriori informazioni su dispositivi specifici e disponibilità dei contenuti. La disponibilità di servizi e contenuti è soggetta a modifiche senza preavviso.
- In nessuna circostanza Samsung potrà essere ritenuta legalmente responsabile per eventuali interruzioni nei servizi dell'applicazione causate dal service provider.
- I servizi applicativi potrebbero essere forniti solo in lingua inglese e i contenuti disponibili possono variare in base all'area geografica di appartenenza.
- Per maggiori informazioni sulle varie applicazioni, visitare il sito web del service provider.
- Una connessione di rete instabile può causare ritardi o interruzioni. Inoltre, le applicazioni possono chiudersi automaticamente a seconda dell'ambiente di rete. In questo caso, controllare la connessione di rete e riprovare.
- Servizi e aggiornamenti dell'applicazione potrebbero non essere più disponibili.
- Il contenuto dell'applicazione è soggetto a modifica senza preavviso da parte del service provider.
- I servizi possono variare a seconda della versione dell'applicazione installata sul TV.
- Le funzionalità di un'applicazione possono variare nelle successive versioni dell'app. In questo caso, eseguire il tutorial dell'applicazione o visitare il sito web del service provider.
- A seconda delle politiche adottate dal service provider alcune applicazioni potrebbero non supportare il multitasking.
- Per dettagli su come iscriversi a un'app o su come annullare l'iscrizione, contattare il provider di servizi.

Leggere prima di usare la funzione Internet

Leggere queste informazioni prima di usare la funzione Internet.

- Il download dei file non è supportato.
- La funzione **Internet** potrebbe non essere in grado di accedere ad alcuni siti web, compresi alcuni siti web operati da alcune aziende.
- Il TV non supporta la riproduzione di file video flash.
- Il servizio E-commerce per l'acquisto di prodotti online non è supportato.
- ActiveX non è supportato.
- E' supportato solo un numero limitato di font. Alcuni simboli e caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Il caricamento di una pagina web può causare un ritardo di risposta agli input del telecomando e alla visualizzazione a schermo dei comandi impartiti.
- Il caricamento di una pagina web potrebbe essere ritardato o sospeso completamente in base allo stato dei sistemi partecipanti.
- Le funzioni Copia e Incolla non sono supportate.
- Durante la composizione di una email o di un semplice messaggio alcune funzioni quali la dimensione del font e la selezione del colore non sono disponibili.
- Sussiste un limite al numero di segnalibri e alla dimensione dei file log memorizzabili.
- Il numero di finestre che possono essere aperte in maniera concorrente è limitato.
- La velocità di navigazione web dipende dalle condizioni della rete.
- I video incorporati di una pagina web non possono essere riprodotti contemporaneamente durante l'uso della funzione PIP (finestra secondaria).



Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- L'ordinamento della cronologia di navigazione inizia con la voce più recente; le voci meno recenti vengono sovrascritte per prime.
- In base ai tipi di codec audio/video supportati, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni audio/video HTML5.
- Sul nostro web browser proprietario **Internet** potrebbe non essere possibile visualizzare correttamente alcune sorgenti video provenienti da provider di servizi di streaming ottimizzati per PC.

Leggere prima di configurare una connessione di rete wireless

Precauzioni per la rete wireless

- Questo Prodotto supporta i protocolli di comunicazione IEEE 802.11 a /b /g /n. Oltre a questi protocolli di comunicazione, alcuni modelli supportano tutti o alcuni dei protocolli IEEE 802.11 ac /ax. La riproduzione di video memorizzati su un dispositivo collegato al Prodotto tramite una rete domestica potrebbe non essere fluida.

 Alcuni dei protocolli di comunicazione IEEE 802.11 potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

- Per utilizzare la rete wireless, il TV deve essere collegato a un modem o a un access point wireless. Se l'access point wireless supporta il protocollo DHCP, il TV può utilizzare un indirizzo DHCP o IP statico per collegarsi alla rete wireless.
- Selezionare un canale per il router wireless che non sia attualmente utilizzato. Se il canale impostato risulta già utilizzato da un access point wireless per comunicare con un altro dispositivo, il risultato è solitamente una interferenza o un errore di comunicazione.
- La maggior parte delle reti wireless presenta un ulteriore sistema di protezione. Per abilitare il sistema di sicurezza della rete wireless, è necessario creare una chiave di sicurezza alfanumerica usando caratteri e cifre. Questa chiave di sicurezza è pertanto necessaria per collegarsi a un AP protetto.

Protocolli di sicurezza per reti wireless

Il TV supporta solo i seguenti protocolli di sicurezza per reti wireless. Il TV non è in grado di collegarsi a un access point wireless non certificato.

- Modalità di autenticazione: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipo di crittografia: WEP, TKIP, AES

In conformità alle specifiche di certificazione Wi-Fi, i TV Samsung non supportano la crittografia WEP o TKIP in reti che usano la modalità 802.11n. Se l'access point wireless supporta la connessione WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile collegare il TV alla rete mediante PBC (Push Button Configuration) o un PIN (Personal Identification Number). WPS configurerà automaticamente l'SSID e la chiave WPA.

Leggere prima di riprodurre file contenenti foto, video o musica

Leggere queste informazioni prima di riprodurre contenuti multimediali

Limitazioni sull'uso di foto, video e brani musicali [Prova ora](#)

- Il TV supporta solo dispositivi USB MSC (Mass Storage Class). MSC è una designazione di classe per dispositivi di memoria di massa. I dispositivi MSC includono dischi rigidi esterni, lettori di schede flash e videocamere digitali. (Gli hub USB non sono supportati.) Questi tipi di dispositivi devono essere collegati direttamente alla porta USB. Se si utilizza un cavo di prolunga USB o si utilizzano due dischi esterni contemporaneamente, non sarà possibile riconoscere un dispositivo USB né leggere i file in esso contenuti. Non scollegare i dispositivi USB durante il trasferimento di file.
- Per la connessione di un disco rigido esterno, usare la porta USB (HDD 5V 1A). Si consiglia di utilizzare un disco rigido esterno dotato di proprio alimentatore.
 -  Per i modelli senza il marchio HDD 5V 1A, collegare il disco a una delle porte USB (5V 1.0A/0.5A).
 -  Alcuni modelli non supportano la porta USB HDD 5V 1A. Per tali modelli con porte USB 5V 1.0A e 5V 0.5A, collegare il disco a una di queste porte.
- Alcune videocamere digitali e dispositivi audio potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Se vi sono più dispositivi USB collegati al TV, questo potrebbe non riconoscere alcuni o tutti i dispositivi. I dispositivi USB che utilizzano un ingresso ad alta potenza devono essere collegati alla porta USB (HDD 5V 1A).
 -  Alcuni modelli non supportano la porta USB HDD 5V 1A. Per tali modelli con porte USB 5V 1.0A e 5V 0.5A, collegare il disco a una di queste porte.
- Il TV supporta i file system FAT, exFAT e NTFS.
- Il numero massimo di elementi che si possono visualizzare nell'elenco dei contenuti multimediali è 8.000. Se il dispositivo connesso contiene più di 8.000 file o cartelle in una cartella, alcuni file o alcune cartelle potrebbero non essere visibili.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre sul TV alcuni file a causa della loro codifica.
- Alcuni file non sono supportati su tutti i modelli.
- I modelli rilasciati nel 2025/2026 non supportano i formati WMA, WMV e VC1.

Sottotitoli supportati

Formati sottotitoli

Nome	Formato
Testo MPEG-4 Timed	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub o .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formati video e sottotitoli

Nome	Contenitore
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Testo MPEG-4 Timed	MP4
TTML in streaming fluido	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Risoluzioni e formati immagine supportati

Estensione file	Formato	Risoluzione
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 Il formato MPO è supportato parzialmente.

 Il formato HEIF potrebbe non essere supportato in base al modello in uso o all'area geografica.

 HEIF supporta solo l'immagine singola di tipo griglia (grid) e la risoluzione minima deve essere almeno 512 pixel in larghezza o altezza.

Codec e formati musicali supportati

Estensione file	Formato	Codec	Nota
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Supporta fino a 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1 canali
*.ogg	OGG	Vorbis	Supporta fino a 2 canali
*.wma	WMA	WMA	WMA è supportato fino a 10 canali Pro 5.1 L'audio WMA lossless non è supportato.  A seconda del modello, potrebbe non essere disponibile.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Supporta Tipo 0 e Tipo 1. La funzione Seek non è supportata. Supporta solo i dispositivi USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Codec video supportati (modelli 2026)

Ecco i codec video supportati, la risoluzione e altre informazioni.

Codec video supportati (R85H/M8*H/M9*H/QN8*H/S8*H/The Frame (LS03HE/LS03HA)/U9***H)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp						
*.vro		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mpg						
*.mpeg		MPEG1		30		
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.tp		H.263 Sorenson	40			
*.trp		VP6				
*.flv		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	40	

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2.
 - Il TV non supporta FMO / ASO / RS.
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.2.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino al livello 5.1 3840 x 2160 supportato)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le frequenze fotogrammi supportate sono le seguenti (variano a seconda del codec):
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz
- Il formato Eclipsa Audio è supportato fino allo standard IAMF V1.1 (profilo Base-Enhanced).
 - È supportato il codec core Opus.
 - Sono supportati fino a 28 canali quando il canale audio in ingresso utilizza Ambisonics di 3° ordine (modalità di proiezione) con configurazione 7.1.4.
 - Sono supportati fino a 14 elementi audio.
 - È supportata solo la frequenza di campionamento di 48 kHz.

Codec video supportati (QN7*H/QN1EH)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)			
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80				
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20				
*.mov		MPEG2							
*.3gp		MPEG1							
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30					
*.mpg		H.263 Sorenson							
*.mpeg		VP6							
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40				
*.tp									
*.trp									
*.flv									
*.vob									
*.svi									
*.m2ts									
*.mts									
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis			
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80				
		AV1			40				

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2.
 - Il TV non supporta FMO / ASO / RS.
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le frequenze fotogrammi supportate sono le seguenti (variano a seconda del codec):
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz
- Il formato Eclipsa Audio è supportato fino allo standard IAMF V1.1 (profilo Base-Enhanced).
 - È supportato il codec core Opus.
 - Sono supportati fino a 28 canali quando il canale audio in ingresso utilizza Ambisonics di 3° ordine (modalità di proiezione) con configurazione 7.1.4.
 - Sono supportati fino a 14 elementi audio.
 - È supportata solo la frequenza di campionamento di 48 kHz.

Codec video supportati (R95H/S9*H/The Frame (LS03HW))

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)			
*.mkv				1920 x 1080: 120					
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80				
*.mp4				3840 x 2160: 120					
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80				
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20				
*.vro		MPEG2							
*.mpg		MPEG1							
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30					
*.ts		H.263 Sorenson							
*.tp		VP6							
*.trp		AV1	3840 x 2160	120	40				
*.flv									
*.vob									
*.svi									
*.m2ts									
*.mts									
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis			
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	60	80				
		AV1		120	40				

 La risoluzione specificata potrebbe non essere supportata, a seconda del modello.

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2. (Il TV non supporta FMO / ASO / RS)
- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.2.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le frequenze fotogrammi supportate sono le seguenti (variano a seconda del codec):
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz
- Il formato Eclipsa Audio è supportato fino allo standard IAMF V1.1 (profilo Base-Enhanced).
 - È supportato il codec core Opus.
 - Sono supportati fino a 28 canali quando il canale audio in ingresso utilizza Ambisonics di 3° ordine (modalità di proiezione) con configurazione 7.1.4.
 - Sono supportati fino a 14 elementi audio.
 - È supportata solo la frequenza di campionamento di 48 kHz.

Codec video supportati (M7*H/M1EH/U7***H/U8***H)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30	100	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv				1920 x 1080: 120			
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	100		
*.mp4				1920 x 1080: 120			
*.mov		Motion JPEG	1920 x 1080	60	80		
*.3gp				MPEG4 SP/ASP	60		60
*.vro		MP4		MPEG2	30		60
*.mpg		3GP		MPEG1	30		20
*.mpeg		MOV		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3	30		20
*.ts		FLV		H.263 Sorenson			
*.tp		VRO		VP6			
*.trp		VOB		AV1	4096 x 2160		4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120
*.flv		PS					
*.vob		TS					
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	40	Vorbis	
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100		
		AV1	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100		

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2.
 - Il TV non supporta FMO / ASO / RS
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- VC1 AP L4 non è supportato.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le frequenze fotogrammi supportate sono le seguenti (variano a seconda del codec):
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz
- Il formato Eclipsa Audio è supportato fino allo standard IAMF V1.1 (profilo Base-Enhanced).
 - È supportato il codec core Opus.
 - Sono supportati fino a 28 canali quando il canale audio in ingresso utilizza Ambisonics di 3° ordine (modalità di proiezione) con configurazione 7.1.4.
 - Sono supportati fino a 14 elementi audio.
 - È supportata solo la frequenza di campionamento di 48 kHz.

Codec video supportati (QN990H)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	100	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	7680 x 4320	60	80	
		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	

 Dato che le specifiche sono basate sulla connettività corrente 8K e sugli standard di decodifica, eventuali standard futuri di connettività, trasmissione e decodifica potrebbero non essere supportati. L'upgrade per il rispetto di futuri standard potrebbe richiedere l'acquisto di servizi aggiuntivi.

 Alcuni standard di terze parti potrebbero non essere supportati.

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2.
 - Il TV non supporta FMO / ASO / RS
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.2.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino al livello 5.1 3840 x 2160 supportato)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- HEVC 8K è supportato fino al Livelli 6.1.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le frequenze fotogrammi supportate sono le seguenti (variano a seconda del codec):
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz
- Il formato Eclipsa Audio è supportato fino allo standard IAMF V1.1 (profilo Base-Enhanced).
 - È supportato il codec core Opus.
 - Sono supportati fino a 28 canali quando il canale audio in ingresso utilizza Ambisonics di 3° ordine (modalità di proiezione) con configurazione 7.1.4.
 - Sono supportati fino a 14 elementi audio.
 - È supportata solo la frequenza di campionamento di 48 kHz.

Codec video supportati (modelli 2025)

Ecco i codec video supportati, la risoluzione e altre informazioni.

Codec video supportati (QN1EF/Q7F (modello da 98 pollici)/QN7*F/QN8*F/S8*F/The Frame (LS03FA))

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2.
 - Il TV non supporta FMO / ASO / RS.
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.2.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino al livello 5.1 3840 x 2160 supportato)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le frequenze fotogrammi supportate sono le seguenti (variano a seconda del codec):
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz

Codec video supportati (QEF1/Q7F (tranne il modello da 98 pollici), Q8F)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1			40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2.
 - Il TV non supporta FMO / ASO / RS.
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le frequenze fotogrammi supportate sono le seguenti (variano a seconda del codec):
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz

Codec video supportati (QN9*F/S9*F/The Frame (LS03FW))/MR95F)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf				4096 x 2160: 60		
*.mp4		HEVC (H.265 - Main, Main10)	3840 x 2160: 120	80		
*.mov						
*.3gp		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.vro		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mpg		MPEG2				
*.mpeg		MPEG1				
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.tp		H.263 Sorenson				
*.trp		VP6				
*.flv		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	60	80	
				AV1	120	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 La risoluzione specificata potrebbe non essere supportata, a seconda del modello.

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2. (Il TV non supporta FMO / ASO / RS)
- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.2.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le frequenze fotogrammi supportate sono le seguenti (variano a seconda del codec):
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz

Codec video supportati (Q6F/U7***F/U8***F/BEFH)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 60		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	60	50		
*.mp4		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG4 SP/ASP				
*.3gp		MPEG2		30		
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.tp		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2. (Il TV non supporta FMO / ASO / RS)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.1.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le frequenze fotogrammi supportate sono le seguenti (variano a seconda del codec):
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz

Codec video supportati (F6***F/H5***F/BEFM/BEFB)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50		
*.asf		Motion JPEG		60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		ASF		MPEG1	30		20
*.vro		MP4		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3			
*.mpg		3GP		H.263 Sorenson			
*.mpeg		MOV		VP6	60		40
*.ts		FLV		AV1			
*.tp		VRO					
*.trp		VOB					
*.flv		PS					
*.vob		TS					
*.svi	WebM	VP8	1920 x 1080		60	20	Vorbis
*.m2ts				VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	60	50	
*.mts					AV1	60	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6	

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2. (il TV non supporta FMO / ASO / RS)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le velocità di campionamento supportate sono 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz, e differiscono in base al codec utilizzato.

Codec video supportati (QN900F)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	100	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Dato che le specifiche sono basate sulla connettività corrente 8K e sugli standard di decodifica, eventuali standard futuri di connettività, trasmissione e decodifica potrebbero non essere supportati. L'upgrade per il rispetto di futuri standard potrebbe richiedere l'acquisto di servizi aggiuntivi.

 Alcuni standard di terze parti potrebbero non essere supportati.

Codec video supportati (QN950F/QN990F)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	100	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.ts		H.263 Sorenson	30			
*.tp		VP6				
*.trp		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	7680 x 4320	60	80	
		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Dato che le specifiche sono basate sulla connettività corrente 8K e sugli standard di decodifica, eventuali standard futuri di connettività, trasmissione e decodifica potrebbero non essere supportati. L'upgrade per il rispetto di futuri standard potrebbe richiedere l'acquisto di servizi aggiuntivi.

 Alcuni standard di terze parti potrebbero non essere supportati.

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2.
 - Il TV non supporta FMO / ASO / RS
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.2.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino al livello 5.1 3840 x 2160 supportato)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- HEVC 8K è supportato fino al Livelli 6.1.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le frequenze fotogrammi supportate sono le seguenti (variano a seconda del codec):
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz

Codec video supportati (modelli 2023/2024)

Ecco i codec video supportati, la risoluzione e altre informazioni.

Codec video supportati (TV QLED (tranne Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D/Q7*C/Q7*D)/The Frame(tranne 32LS03C)/The Serif/S8*C/S8*D/S9*C/S9*D/DU9)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS			
*.mkv				3840 x 2160: 60					
*.asf				1920 x 1080: 120					
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80				
*.mp4				3840 x 2160: 120					
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80				
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20				
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)							
*.mpg		MPEG2							
*.mpeg		MPEG1							
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30					
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)							
*.trp		H.263 Sorenson							
*.flv		VP6							
*.vob		AV1	3840 x 2160	120	40				
*.svi		VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis			
*.m2ts		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	60	80				
*.mts		AV1	3840 x 2160	120	40				
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis			
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	60	80				
		AV1	3840 x 2160	120	40				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6			

Codec video supportati (Q7*C, 85CU8)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	3840 x 2160	120	100	
*.wmv		Motion JPEG	3840 x 2160	30	30	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	70	
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg				60	60	
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20	
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.tp		H.263 Sorenson				
*.trp		VP6				
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	70	Vorbis
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - Il TV non supporta FMO / ASO / RS
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino al livello 5.1 3840 x 2160 supportato)
- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2.
 - Il TV non supporta FMO / ASO / RS
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.2.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- VC1 AP L4 non è supportato.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- WMA è supportata fino a 10 canali Pro 5.1, profilo M2.
- WMA1, WMA lossless / Voice non sono supportate.
- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le velocità di campionamento supportate sono 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz, e differiscono in base al codec utilizzato.

Codec video supportati (Q7*D, 85DU8)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.trp		AV1	3840 x 2160		60	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - Il TV non supporta FMO / ASO / RS
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2.
 - Il TV non supporta FMO / ASO / RS
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.2.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- VC1 AP L4 non è supportato.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- WMA è supportata fino a 10 canali Pro 5.1, profilo M2.
- WMA1, WMA lossless / Voice non sono supportate.
- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le velocità di campionamento supportate sono 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz, e differiscono in base al codec utilizzato.

Codec video supportati (Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D (tranne 32Q6*D)/DU8 (tranne 85DU8))

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.trp		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Codec video supportati (CU8 (tranne 85CU8))

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 1920 x 1080: 120	100	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100		
*.asf		Motion JPEG	1920 x 1080	60	80		
*.wmv		MPEG4 SP/ASP		60	60		
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mov		MPEG2		30	60		
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.mpeg		H.263 Sorenson					
*.ts		VP6					
*.tp		AV1	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100		
*.trp							
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	40	Vorbis	
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100		
		AV1	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	60	RealAudio 6	

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - Il TV non supporta FMO / ASO / RS
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2.
 - Il TV non supporta FMO / ASO / RS
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- VC1 AP L4 non è supportato.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- WMA è supportata fino a 10 canali Pro 5.1, profilo M2.
- WMA1, WMA lossless / Voice non sono supportate.
- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le velocità di campionamento supportate sono 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz, e differiscono in base al codec utilizzato.

Codec video supportati (CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, 32Q6*D)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv				1920 x 1080: 60		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	60	50		
*.wmv		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts		AV1		3840 x 2160		
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2. (il TV non supporta FMO / ASO / RS)
- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1. (il TV non supporta FMO / ASO / RS)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.1.
- VC1 AP L4 non è supportato.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- WMA è supportata fino a 10 canali Pro 5.1, profilo M2.
- WMA1, WMA lossless / Voice non sono supportate.
- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le velocità di campionamento supportate sono 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz, e differiscono in base al codec utilizzato.

Codec video supportati (The Frame (serie 32LS03C))

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50		
*.asf		Motion JPEG		60	20		
*.wmv		MPEG4 SP/ASP					
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1		30	40		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.mpeg		H.263 Sorenson					
*.ts		VP6					
*.tp		AV1					
*.trp							
*.flv							
*.vob							
*.svi		VP8		60	20		Vorbis
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	60	50			
		AV1	60	40			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	60	20	RealAudio 6		

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2. (il TV non supporta FMO / ASO / RS)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- VC1 AP L4 non è supportato.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- WMA è supportata fino a 10 canali Pro 5.1, profilo M2.
- WMA1, WMA lossless / Voice non sono supportate.
- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le velocità di campionamento supportate sono 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz, e differiscono in base al codec utilizzato.

Codec video supportati (QN7**C)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	100	
*.wmv				3840 x 2160: 120		
*.mp4		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.tp		H.263 Sorenson				
*.trp		VP6				
*.flv		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	80	
*.vob				3840 x 2160: 120		
*.svi		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	80	
*.m2ts				3840 x 2160: 120		
*.mts		WebM	VP8	1920 x 1080	60	
*.webm	VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)		3840 x 2160	60	80	
	AV1		7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Dato che le specifiche sono basate sulla connettività corrente 8K e sugli standard di decodifica, eventuali standard futuri di connettività, trasmissione e decodifica potrebbero non essere supportati. L'upgrade per il rispetto di futuri standard potrebbe richiedere l'acquisto di servizi aggiuntivi.

 Alcuni standard di terze parti potrebbero non essere supportati.

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 UHD è supportato fino al livello 5.1, mentre H.264 FHD è supportato fino al livello 4.2 (il TV non supporta FMO/ASO/RS).
- HEVC UHD è supportato fino a Livello 5.2, mentre HEVC FHD è supportato fino al Livello 4.1.
- HEVC 8K è supportato fino al Livelli 6.1.
- VC1 AP L4 non è supportato.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- WMA è supportata fino a 10 canali Pro 5.1, profilo M2.
- WMA1, WMA lossless / Voice non sono supportate.
- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le velocità di campionamento supportate sono 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz, e differiscono in base al codec utilizzato.

Codec video supportati (QN8**C/QN8**D/QN9**C)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	100	
*.wmv				3840 x 2160: 120		
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mov		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.tp		H.263 Sorenson				
*.trp		VP6				
*.flv		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	80	
*.vob				3840 x 2160: 120		
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Dato che le specifiche sono basate sulla connettività corrente 8K e sugli standard di decodifica, eventuali standard futuri di connettività, trasmissione e decodifica potrebbero non essere supportati. L'upgrade per il rispetto di futuri standard potrebbe richiedere l'acquisto di servizi aggiuntivi.

 Alcuni standard di terze parti potrebbero non essere supportati.

Codec video supportati (QN9**D)

Formato file	Contenitore	Codec Video	Risoluzione	Frame rate (fps)	Bitrate (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	100	
*.wmv				3840 x 2160: 120		
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mov		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.tp		H.263 Sorenson				
*.trp		VP6				
*.flv		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	80	
*.vob				3840 x 2160: 120		
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)	7680 x 4320	60	80	
		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Dato che le specifiche sono basate sulla connettività corrente 8K e sugli standard di decodifica, eventuali standard futuri di connettività, trasmissione e decodifica potrebbero non essere supportati. L'upgrade per il rispetto di futuri standard potrebbe richiedere l'acquisto di servizi aggiuntivi.

 Alcuni standard di terze parti potrebbero non essere supportati.

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del TV.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il TV.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- Il video riprodotto sul pannello potrebbe avere una frequenza fotogrammi diversa dal filmato vero e proprio.

Decoder video

- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2.
 - Il TV non supporta FMO / ASO / RS
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.2.
 - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- HEVC 8K è supportato fino al Livelli 6.1.
- VC1 AP L4 non è supportato.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

Decoder audio

- WMA è supportata fino a 10 canali Pro 5.1, profilo M2.
- WMA1, WMA lossless / Voice non sono supportate.
- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le velocità di campionamento supportate sono 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz, e differiscono in base al codec utilizzato.

Frequenze di aggiornamento supportate

Ecco le frequenze di aggiornamento supportate da ciascun modello.

Modelli 2023/2024

 Le specifiche supportate possono variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni visitare il sito samsung.com.

- Modelli che supportano fino a 50/60 Hz
 - Q6*/Q6*D, Q7*/Q7*D (modelli da 50 pollici e più piccoli), QE1C/QE1D, Q8*/Q8*D (modelli da 50 pollici e più piccoli), CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, CU8/DU8 (modelli da 75 pollici e più piccoli), The Frame/The Serif (modelli da 50 pollici e più piccoli), QN7**C
- Modelli che supportano fino a 100/120 Hz
 - Q7*/Q7*D/Q8*/Q8*D/QN9*/The Frame/The Serif (modelli da 55 pollici e più grandi), LST7D, QN8*/QN8*D/QNX1D, QN9*D (modello da 98 pollici), S8*/S8*D, S9*C (modello da 83 pollici), CU8/DU8 (modelli da 85 pollici e più grandi), DU9, QN8**C, QN9**C (modello da 98 pollici)
- Modelli che supportano fino a 144 Hz
 - S95D, S9AD, S9*D, QN95D, QN9*D (tranne i modelli 98 pollici), QN900C (tranne i modelli 98 pollici), QN95C, S95C, S9*C (tranne i modelli 83 pollici), QN90C (solo modelli da 43/50 pollici)
- Modelli che supportano fino a 165 Hz
 - QN800D
- Modelli che supportano fino a 240 Hz
 - QN900D

Modelli 2025

 Le specifiche supportate possono variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni visitare il sito samsung.com.

- Modelli che supportano fino a 50/60 Hz
 - QEF1, Q6F, Q7F (tranne il modello da 98 pollici), Q8F, QN8*F (modello da 50 pollici), H5***F, F6***F, U7***F, U8***F, The Frame (modello da 50 pollici e più piccoli), BEFM, BEFB, BEFH
- Modelli che supportano fino a 100/120 Hz
 - S8*F, Q7F (modello da 98 pollici), QN990F (modello da 98 pollici)
- Modelli che supportano fino a 144 Hz
 - S90F, S92F, S93F, S94F, QN85F, QN80F (tranne i modelli da 50 pollici), QN70F, The Frame (LS03FW), The Frame (LS03FA) (modelli da 55 pollici e più grandi), QN1EF, QN9*F (modello da 115 pollici), MR95F
- Modelli che supportano fino a 165 Hz
 - QN900F, S95F, QN9*F (tranne che per i modelli da 115 pollici)
- Modelli che supportano fino a 240 Hz
 - QN990F (tranne i modelli 98 pollici), QN950F

Modelli 2026

 Le specifiche supportate possono variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni visitare il sito samsung.com.

- Modelli che supportano fino a 50/60 Hz
 - QN7*H (modelli da 50 pollici e più piccoli), QN1EH (modelli da 50 pollici e più piccoli), QN8*H (modello da 50 pollici), M7*H (modelli da 50 pollici e più piccoli), M1EH (modelli da 50 pollici e più piccoli), U8***H (solo da 43/50/58 pollici), U7***H (solo da 43/50 pollici), The Frame (modelli da 50 pollici e più piccoli)
- Modelli che supportano fino a 120 Hz
 - S8*H, QN7*H (modelli da 55 pollici e più grandi), QN1EH (modelli da 55 pollici e più grandi), M7*H (modelli da 55 pollici e più grandi), M1EH (modelli da 55 pollici e più grandi), U8***H (modello da 55 pollici, modelli da 65 pollici e più grandi), U7***H (modelli da 55 pollici e più grandi)
- Modelli che supportano fino a 165 Hz
 - S9*H
- Modelli che supportano fino a 240 Hz
 - R9*H, R8*H, QN8*H (tranne i modelli da 50 pollici), QN990H, M8*H, M9*H, U9***H, The Frame (LS03HW, LS03HA), The Frame (LS03HE) (modelli da 55 pollici e più grandi)

Leggere al termine dell'installazione del TV

Leggere queste informazioni dopo aver installato il TV.

Formato delle immagini e segnali di ingresso

Le impostazioni **Dimensione immagine** sono applicate alla sorgente corrente. Il **Dimensione immagine** applicato entrerà in vigore a ogni selezione di quella particolare sorgente, salvo modifiche.

Segnale di ingresso	Formato immagine
Component	16:9 standard, Personalizza, 4:3
Canale digitale (720p)	16:9 standard, Personalizza, 4:3
* Canale digitale (1080i, 1080p)	16:9 standard, Personalizza, 4:3
* Canale digitale (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)	16:9 standard, Personalizza
* Canale digitale (3840 x 2160p @ 50/60 Hz)	16:9 standard, Personalizza
* Canale digitale (4096 x 2160p)	16:9 standard, Personalizza
HDMI (720p)	16:9 standard, Personalizza, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standard, Personalizza, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standard, Personalizza
HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standard, Personalizza
*HDMI (7680 x 4320p)	16:9 standard, Personalizza
USB (720p)	16:9 standard, Personalizza, 4:3
* USB (1080i/p a 60 Hz)	16:9 standard, Personalizza, 4:3
*USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)	16:9 standard, Personalizza
*USB (3840 x 2160p @ 60 Hz) *USB (4096 x 2160p @ 24/30/60 Hz)	16:9 standard, Personalizza
*USB (7680 x 4320p @ 24/30/60 Hz)	16:9 standard, Personalizza

 * : Questo segnale d'ingresso può variare in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Le porte di uscita per i dispositivi esterni possono variare in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Installazione di un blocco antifurto

Il blocco antifurto è un dispositivo fisico usato per proteggere il TV da possibili furti. Cercare l'alloggiamento del blocco antifurto sul retro del TV. L'alloggiamento è identificato dall'icona a forma di . Per utilizzare il blocco, avvolgere il relativo cavo intorno a un oggetto troppo pesante per essere asportato, quindi inserirlo nell'apposito alloggiamento sul TV. Il blocco è venduto separatamente. La modalità d'uso del blocco antifurto può variare in base al modello TV. Per maggiori informazioni consultare il manuale dell'utente del blocco antifurto.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Risoluzioni supportate per i segnali in ingresso UHD

Verificare le risoluzioni supportate per la ricezione di segnali di ingresso UHD.

- Risoluzione: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Per le frequenze di aggiornamento supportate in base al modello, consultare la sezione "[Frequenze di aggiornamento supportate](#)".

Quando Segnale di ingresso Plus è impostato su Disattiva

Frame rate (fps)	Profondità colore / Chroma Sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

Quando Segnale di ingresso Plus è impostato su On

- Modelli che supportano 50/60 Hz

Frame rate (fps)	Profondità colore / Chroma Sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0

- Modelli che supportano 120 Hz e oltre

Frame rate (fps)	Profondità colore / Chroma Sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0
120	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0

Risoluzioni per i segnali di ingresso supportati dai modelli 8K

Ecco le risoluzioni per i segnali di ingresso supportati dai modelli 8K.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Quando Segnale di ingresso Plus è impostato su Disattiva

Frame rate (fps)	Profondità colore / Chroma Sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

Quando Segnale di ingresso Plus è impostato su On

- Risoluzione: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Frame rate (fps)	Profondità colore / Chroma Sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0
120	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0

- Risoluzione: 7680 x 4320p

Frame rate (fps)	Profondità colore / Chroma Sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0

Risoluzioni supportate per la modalità FreeSync (VRR)

Verificare le risoluzioni supportate per la funzione FreeSync (VRR).

Quando **Modalità gioco** è impostato a **On** o **Auto**, la funzione FreeSync (**VRR**) viene attivata.

-  FreeSync (VRR) è disponibile solo su modelli selezionati.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	RICERCA
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	progressiva
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	progressiva
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	progressiva
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progressiva
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	progressiva
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	progressiva
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progressiva
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	progressiva

 *: La risoluzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- Solo i modelli che supportano 144 Hz sono supportati.

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	RICERCA
1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	progressiva
2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	progressiva
3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	progressiva
3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	progressiva
3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	progressiva

- Solo i modelli che supportano 165 Hz sono supportati.

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	RICERCA
1920 x 1080	165 Hz	192.788	165	401.000	progressiva
2560 x 1080	165 Hz	192.831	165	524.500	progressiva
3840 x 2160	165 Hz	385.750	165	1543.000	progressiva
3840 x 1080	165 Hz	196.502	165	1053.250	progressiva
3840 x 1600	165 Hz	285.750	165	1143.000	progressiva

- Solo i modelli che supportano 240 Hz sono supportati.

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	RICERCA
1920 x 1080	240 Hz	291.587	240	606.500	progressiva
2560 x 1080	240 Hz	291.544	240	793.000	progressiva
3840 x 2160	240 Hz	540.000	240	2376,000	progressiva
3840 x 1080	240 Hz	291.563	240	1166.250	progressiva
3840 x 1600	240 Hz	431.750	240	1727.000	progressiva

Leggere prima di collegare un computer (risoluzioni supportate)

Verificare le risoluzioni supportate per conoscere i relativi segnali PC di ingresso.

Collegando un TV ad un computer, impostare la scheda grafica del computer su una delle risoluzioni standard elencate nelle tabelle sotto. Il TV si adatterà automaticamente alla risoluzione scelta. Nota: le risoluzioni ottimali e consigliate sono 3840 x 2160 a 60 Hz (modelli UHD) e 7680 x 4320 a 60 Hz (modelli 8K). La selezione di una risoluzione diversa da quelle indicate nelle tabelle può causare la visualizzazione di una schermata vuota o tremolante, oppure la sola accensione del ricevitore del telecomando. Consultare il manuale dell'utente della scheda grafica per le risoluzioni compatibili.

 Le risoluzioni native sono 3840 x 2160 a 60 Hz (modelli UHD) e 7680 x 4320 a 60 Hz (modelli 8K) con l'opzione **Segnale di ingresso Plus** impostata su **On**. La risoluzione nativa è 3840 x 2160 a 30 Hz con **Segnale di ingresso Plus** impostato su **Disattiva**.

IBM

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale / verticale)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale / verticale)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale / verticale)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale / verticale)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 La risoluzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 La risoluzione 2560 x 1440 @ 60 Hz non è supportata nella [Modalità gioco](#).

CTA-861

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale / verticale)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: La risoluzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Risoluzioni supportate per i segnali video

Verificare le risoluzioni supportate per conoscere i relativi segnali video.

CTA-861

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale / verticale)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale / verticale)
*4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: La risoluzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

VESA CVT

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale / verticale)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 La risoluzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Leggere prima dell'uso di dispositivi Bluetooth

Leggere queste informazioni prima di usare un dispositivo Bluetooth.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Limitazioni per l'uso di dispositivi Bluetooth

- In base ai dispositivi Bluetooth utilizzati, possono verificarsi problemi di compatibilità. (A seconda dell'ambiente potrebbe non essere possibile utilizzare una cuffia che funzioni esclusivamente con tecnologia mobile.)
- Potrebbero verificarsi errori di sincronia labiale.
- Un'eccessiva distanza tra il TV ed un dispositivo Bluetooth potrebbe provocarne la disconnessione.
- Un dispositivo Bluetooth potrebbe risultare rumoroso o funzionare in modo irregolare:
 - Quando una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione/trasmissione del dispositivo Bluetooth o del TV.
 - Quando il dispositivo è soggetto a variazioni elettriche provocate da ostacoli come pareti, angoli o pareti divisorie.
 - Quando il dispositivo è esposto a interferenze elettriche provenienti da dispositivi che utilizzano la stessa banda di frequenza, compresi dispositivi elettromedicali, forni a microonde e LAN wireless.
- e il problema persiste, si consiglia di usare una connessione con cavo.
 - Porta DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 -  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
 - Porta HDMI (eARC/ARC)

Licenze & e altre informazioni

Verificare le licenze e le altre informazioni sui marchi registrati applicati al TV.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Questa licenza potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



 Questa licenza potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.



Questa licenza potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

Per accedere alle informazioni sull'etichettatura energetica di questo prodotto nel Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL), accedere a https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****.

dove ***** è il numero di registrazione EPREL del prodotto. Il numero di registrazione è reperibile sull'etichetta di valutazione del prodotto.

Risoluzione dei problemi

Di seguito sono riportate le risoluzioni di ogni problema.

Problemi con le immagini

Quando sul TV si verifica un problema di immagine, queste indicazioni potrebbero essere utili per risolvere il problema.

Lo schermo lampeggia o diventa nero

Se sul TV si verifica saltuariamente uno sfarfallio o variazioni di luminosità, potrebbe risultare necessario disabilitare alcune funzioni di efficienza energetica.

Disabilita [Ottimizzazione della luminosità](#), [Soluzione per il risparmio energetico](#), [Illuminazione moto](#) o [Ottimizzatore contrasto](#).

-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Ottimizzazione della luminosità](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Soluzione per il risparmio energetico](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Illuminazione moto](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Ottimizzatore contrasto](#) [Prova ora](#)

 In alcuni modelli OLED, quando la temperatura ambiente è alta la luminosità dello schermo si riduce leggermente in modo automatico per evitare la comparsa di immagini residue sullo schermo.

Avviare [Test immagine](#). Quando l'immagine di test risulta normale, verificare il segnale dei dispositivi collegati.

-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Test immagine](#) [Prova ora](#)

L'immagine non è luminosa o i colori non risultano chiari

Se lo schermo appare offuscato, provare a cambiare le impostazioni in [Reimposta immagine](#) o a disattivare [Ottimizzazione della luminosità](#), [Soluzione per il risparmio energetico](#).

-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Reimposta immagine](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Ottimizzazione della luminosità](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Soluzione per il risparmio energetico](#) [Prova ora](#)

Andare a [Immagine](#) e regolare le impostazioni [Modalità immagine](#), [Luminosità](#), [Contrasto](#) e [Nitidezza](#).

-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Modalità immagine](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Luminosità](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Contrasto](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Nitidezza](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Colore](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Tinta \(V/R\)](#) [Prova ora](#)

I colori dell'immagine sono bianco e nero e non sono come dovrebbero essere

Se i colori del prodotto o i bianchi/neri assoluti sembrano spenti, avviare [Test immagine](#).

-  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Manutenzione dispositivo** > **Auto diagnosi** > **Test immagine** [Prova ora](#)

Se il risultato del test indica che il problema non è causato dal TV:

Durante l'uso della One Connect Box, verificare che i connettori di ingresso video del televisore siano collegati ai connettori di uscita video del dispositivo esterno corretto.

In caso di utilizzo di un cavo Component, verificare che i cavi verde (Y), blu (Pb) e rosso (Pr) siano collegati correttamente. Connessioni non corrette possono causare problemi di colore o una schermata vuota.

 La porta Component potrebbe non essere supportata in base al modello.

Controllare se l'opzione **Scala dei grigi** è impostata su **On**.

-  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità** > **Scala dei grigi** [Prova ora](#)

Il TV si spegne automaticamente

Se il TV si spegne da solo, provare a disattivare alcune funzioni di efficienza energetica.

Controllare se la funzione **Timer stand-by** è stata abilitata. La funzione **Timer stand-by** spegne automaticamente il TV al termine del periodo di tempo specificato dall'utente.

-  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** > **Timer stand-by** [Prova ora](#)

Se la funzione **Timer stand-by** non è stata attivata, controllare se **Spegnimento automatico** o **Timer spegnimento** è stata attivata e disattivata.

-  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** > **Timer spegnimento** [Prova ora](#)
-  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** > **Spegnimento automatico** [Prova ora](#)

Non è possibile spegnere il TV.

Su alcuni modelli, è possibile spegnere il TV tenendo premuto il tasto Power. Per passare dalla modalità [Arte](#) alla modalità TV o viceversa, premere brevemente il tasto Power quando il TV è acceso.

Configurare le impostazioni per il funzionamento del tasto di accensione del telecomando in  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Telecomando](#) > [Opzione pulsante di accensione](#). L'impostazione predefinita è [Arte/TV](#).

Se si preme brevemente il tasto di accensione sul telecomando, si passa alla modalità Arte o alla modalità TV. Se si imposta questa funzionalità su [On/Off](#), il TV si accende o si spegne.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Impossibile accendere

Se si riscontrano problemi all'accensione del TV, vi sono una serie di verifiche da eseguire prima di chiamare il centro assistenza.

Verificare che il cavo di alimentazione del TV sia correttamente collegato al prodotto e alla presa elettrica e che il telecomando funzioni normalmente.

Verificare che il cavo dell'antenna o del TV via cavo sia saldamente collegato.

Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare, verificare che il dispositivo sia collegato elettricamente e acceso.

Se il modello di TV supporta il box One Connect, controllare il Cavo One Connect che collega il TV al box One Connect o controllare il collegamento tra il TV e il box One Connect.

Il TV rimane acceso o non si accende automaticamente.

Se l'illuminazione ambientale è troppo scarsa o eccessiva, il sensore di movimento potrebbe non funzionare correttamente. Le prestazioni del sensore di movimento possono essere influenzate dall'ambiente di installazione (altezza, inclinazione, presenza di ostacoli). Qualora si indossino indumenti con una colorazione simile all'ambiente circostante, il sensore di movimento potrebbe non funzionare correttamente.

 Il sensore di movimento potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica.

Il TV risponde a tutte le variazioni visive intorno ad esso (luci, display, cani, variazioni esterne ed altre condizioni). È possibile regolare il livello di risposta regolando la sensibilità di rilevamento del movimento.

-  > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  [Arte](#) > [Opzioni Arte](#) > [Opzioni sospensione](#) > [Rilevatore movimento](#)

 [Opzioni Arte](#) si trova in basso nella schermata principale di [Arte](#). Per configurare le impostazioni delle opzioni, scorrere verso il basso fino in fondo.

 [Rilevatore movimento](#) potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

Impossibile trovare un canale

Se il TV non è collegato a un ricevitore via cavo o satellitare, eseguire [Sintonizzazione automatica](#).

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Trasmissione](#) > [\(Impostazioni Sintonizzazione automatica\)](#) > [Sintonizzazione automatica](#) [Prova ora](#)

 Il [Impostazioni Sintonizzazione automatica](#) potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

Quando si utilizza un ricevitore di segnale come set-top box e IPTV, verificare la connessione al TV.

-  > tasto Sinistra >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) [Prova ora](#)

Se il problema persiste, contattare il proprio Service Provider.

La qualità dell'immagine del TV non sembra all'altezza di quella vista in negozio.

I TV in esposizione nei punti vendita sono sintonizzati su un canale HD o UHD digitale.

Cambiare la risoluzione di uscita dei propri dispositivi come il ricevitore digitale, IPTV e set-top box a UHD o HD.

Usare un cavo HDMI per godere di una maggiore qualità video.

-  > tasto Sinistra >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Dispositivo video](#) > [HDMI](#)

Per collegare il TV al PC, accertarsi che la scheda grafica del PC supporti le risoluzioni UHD.

Per maggiori informazioni sulle risoluzioni UHD supportate vedere "[Risoluzioni supportate per i segnali in ingresso UHD](#)".

Per maggiori informazioni sulle risoluzioni 8K supportate vedere "[Risoluzioni per i segnali di ingresso supportati dai modelli 8K](#)".

 Accertarsi che il set-top box o il cable box supporti il contenuto o la trasmissione UHD ed impostare la risoluzione. Per maggiori informazioni, contattare il proprio service provider.

 In caso di uso di un canale [Samsung TV Plus](#) verificare la connessione di rete. Quando la velocità di rete è bassa, la app potrebbe non funzionare o la qualità dell'immagine potrebbe essere scarsa.

Il video visualizzato appare sfocato

Qualora vengano visualizzate immagini sfocate o poco fluide, utilizzare la funzione [Impostazioni nitidezza schermo](#) per risolvere il problema.

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Impostazioni nitidezza schermo](#) [Prova ora](#)

L'immagine è distorta.

La compressione di contenuti video può causare la distorsione delle immagini, specialmente se in rapido movimento come quelle di eventi sportivi o film d'azione.

Rimuovere e ricollegare il cavo di alimentazione, quindi verificare la batteria del telecomando.

Se la ricezione del segnale è debole o cattiva, si può notare una distorsione dello schermo ma ciò non indica un malfunzionamento.

L'uso di telefoni cellulari vicino al TV (fino a 1 m) può causare interferenze nella trasmissione di canali analogici e digitali.

Sul bordo dello schermo è visibile una linea punteggiata.

Cambiare [Dimensione immagine](#) in **16:9 standard**.

-  > **tasto Sinistra** >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#)
> [Impostazioni dimensione immagine](#) > [Dimensione immagine](#) [Prova ora](#)

Cambiare la risoluzione d'uscita del di dispositivo esterno.

L'immagine non viene visualizzata a pieno schermo.

I canali HD presentano barre scure verticali su entrambi i lati dello schermo durante la visualizzazione di contenuti SD (4:3).

Quando vengono trasmessi film con un rapporto diverso da quello del TV, appaiono barre nere sui lati superiore e inferiore dello schermo.

Regolare le opzioni del formato immagine sul dispositivo esterno o impostare il TV per visualizzare l'immagine a schermo intero.

-  > **tasto Sinistra** >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#)
> [Impostazioni dimensione immagine](#) > [Dimensione immagine](#) [Prova ora](#)

La funzione Sottotitoli nel menu del TV è disattivata.

Quando è collegato un dispositivo esterno mediante un cavo HDMI o Component, la funzione [Sottotitoli](#) non è disponibile. Regolare l'impostazione dei sottotitoli sul dispositivo esterno.

I sottotitoli vengono visualizzati sullo schermo del TV.

Disattivare la funzione [Sottotitoli](#) in [Impost. sottotitoli](#).

-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Impost. sottotitoli](#) > [Sottotitoli](#) [Prova ora](#)

La HDR del dispositivo esterno collegato si disattiva.

Se la funzionalità [Segnale di ingresso Plus](#) è attivata, l'intervallo di ricezione dei segnali di input HDMI viene ampliato, consentendo la visualizzazione del contenuto HDR inviato da un dispositivo esterno.

-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Segnale di ingresso Plus](#) [Prova ora](#)

Problemi audio e disturbi

Quando sul TV si verifica un problema di audio, queste indicazioni potrebbero essere risolutive.

Come posso collegare un dispositivo audio al TV?

Il metodo di connessione può variare in base al dispositivo audio come HDMI (eARC/ARC), Ottica, Bluetooth e Wi-Fi. Per maggiori informazioni su come collegare un dispositivo audio, eseguire [Guida alla connessione](#).

-  > tasto Sinistra >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Dispositivo audio](#)

L'audio non viene riprodotto oppure il livello del volume risulta troppo basso anche se impostato al valore massimo.

Verificare il controllo del volume del TV, quindi verificare il controllo del volume del dispositivo esterno (ricevitore via cavo/satellitare, lettore DVD, Blu-ray, ecc) collegato al TV.

Verificare la connessione del cavo tra un dispositivo esterno ed il TV, quindi collegare nuovamente il cavo.

L'immagine è buona ma senza audio.

Verificare l'impostazione [Uscita audio](#).

Se impostata su [Altoparlante TV](#), verificare la regolazione del volume.

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Audio](#) > [Uscita audio](#) [Prova ora](#)

Se si sta utilizzando un dispositivo esterno, controllare l'opzione dell'uscita audio del dispositivo stesso.

Ad esempio potrebbe essere necessario cambiare l'opzione audio del ricevitore via cavo in HDMI, se il ricevitore collegato al TV è dotato di cavo HDMI.

Per ascoltare l'audio del computer, collegare un altoparlante esterno alla presa di uscita audio del computer.

Se il TV è dotato di un jack cuffie, verificare che non vi sia un dispositivo collegato.

Riavviare il dispositivo dopo averne scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.

Con un set-top box o un cable box, verificare la connessione del cavo e riavviare il dispositivo esterno. Se il problema persiste, contattare il proprio Service Provider.

HDMI (eARC/ARC) è connesso, ma non viene emesso alcuno suono.

Controllare se l'opzione [Formato audio dell'uscita digitale](#) è impostata su [Pass-through](#).

Se si utilizza una soundbar o un ricevitore A/V che non supporta [Dolby Digital+](#) e l'opzione [Pass-through](#) è selezionata, non viene emesso alcun suono quando si riceve una sorgente [Dolby Digital+](#).

È consigliabile impostare [Formato audio dell'uscita digitale](#) su [Auto](#) se è supportato un formato audio limitato in base alle prestazioni della soundbar o del ricevitore A/V collegato.

-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Audio](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Formato audio dell'uscita digitale](#) > [Auto](#)

Il suono riprodotto dagli altoparlanti è anomalo.

Avviare [Test audio](#).

-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Test audio](#)
[Prova ora](#)

Verificare che il cavo audio sia correttamente collegato al connettore di uscita audio del dispositivo esterno.

Per le connessioni antenna o cavo, verificare le [Segnale di trasmissione](#). Un segnale basso può causare la distorsione dell'audio.

-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Segnale di trasmissione](#)

L'audio si è interrotto.

La qualità audio potrebbe risentirne se il router wireless è vicino all'altoparlante Bluetooth. Posizionare l'altoparlante Bluetooth il più vicino possibile al TV senza ostacoli tra di essi. Non posizionare il router wireless vicino al corpo dell'altoparlante Bluetooth.

Per ridurre al minimo le interruzioni si consiglia di utilizzare un router wireless con frequenza di 5 GHz o 6 GHz. La modalità 5 GHz o 6 GHz potrebbe non essere supportata in base al modello in uso.

Se il sintomo persiste, si consiglia di usare una connessione cablata HDMI (eARC/ARC) e Ottica.

Quando si utilizza una funzione sul TV o si cambia canale, il TV fornisce un riscontro vocale. Il TV spiega in fuoricampo le scene video visualizzate sullo schermo.

Disattivare la funzione [Guida vocale](#) in [Impostazioni Guida vocale](#).

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#)
> [Impostazioni Guida vocale](#) > [Guida vocale](#) [Prova ora](#)

L'audio del TV non viene riprodotto attraverso la soundbar o il ricevitore A/V.

Verificare l'alimentazione della soundbar o del ricevitore A/V e le sue impostazioni.

- Collegando un cavo ottico tra il TV e la soundbar o il ricevitore A/V, accertarsi che l'uscita audio sia impostata su [Ricevitore \(Ottica\)](#) sul TV.
- In caso di connessione HDMI-eARC, assicurarsi che sia collegata alla porta HDMI eARC dedicata sul TV. Tuttavia, la porta eARC deve essere usata solo nel caso in cui la soundbar o il ricevitore A/V supportino la funzione eARC.

L'audio non è chiaro.

Cambiare la modalità audio ad una appropriata.

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Audio](#) > [Modalità audio](#) [Prova ora](#)

Quando [Modalità AI](#) e [Suono adattivo Pro](#) sono attivate, gli effetti audio vengono automaticamente regolati in base alle condizioni ambientali.

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Impostazioni di Modalità AI](#) > [Modalità AI](#) [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Per ottimizzare l'audio in base alle condizioni ambientali, selezionare [Suono adattivo Pro](#).

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Impostazioni di Modalità AI](#) > [Impostazioni di Modalità audio AI](#) > [Suono adattivo Pro](#) [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Il volume del dispositivo esterno non può essere modificato.

Verificare la connessione del cavo tra il TV ed il dispositivo esterno.

Collegando un altoparlante esterno come un sistema di home theatre mediante la porta HDMI, accertarsi che sia collegato alla porta HDMI (eARC/ARC) del TV. Assicurarsi che  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) sia attivo sul TV. [Prova ora](#)

 Se un dispositivo è connesso tramite cavo ottico, potrebbe non essere possibile controllare il volume, in base al dispositivo.

Voglio accendere o spegnere il TV e il dispositivo audio contemporaneamente.

Quando si collega la Soundbar Samsung al TV tramite Bluetooth, i due dispositivi si accendono contemporaneamente. Questa funzione servizio potrebbe non essere supportata in base modello di Soundbar Samsung in uso.

Quando si collega un dispositivo audio che supporta HDMI eARC alla porta HDMI (eARC) sul TV, i due dispositivi si accendono e spengono contemporaneamente.

Problemi con canali e trasmissioni

Quando sul TV si verifica un problema di ricezione, queste indicazioni potrebbero essere risolutive.

Sul TV viene visualizzato il messaggio "Segnale debole o assente" o canale non trovato.

Accertarsi che il dispositivo esterno sia collegato in modo stabile e sia acceso. Passare a [Dispositivi connessi](#) per accedere ad altre sorgenti di ingresso.

-  > tasto Sinistra >  [Dispositivi connessi](#) > Sorgenti

Usando un set-top box o un cable box, verificare i segnali trasmessi o la connessione di rete del dispositivo esterno.

Il TV non sta ricevendo tutti i canali.

Verificare che il cavo coassiale sia saldamente collegato al TV.

Eseguire [Ripristino ai dati di fabbrica](#) o [Sintonizzazione automatica](#).

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Ripristino ai dati di fabbrica](#) [Prova ora](#)
-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Trasmissione](#) > [\(Impostazioni Sintonizzazione automatica\)](#) > [Sintonizzazione automatica](#) [Prova ora](#)

 Il [Impostazioni Sintonizzazione automatica](#) potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

I sottotitoli non vengono forniti su un canale digitale.

Durante la visione dei canali ricevuti via cavo, eseguire [Impost. sottotitoli](#).

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Impost. sottotitoli](#) [Prova ora](#)

Alcuni canali potrebbero non disporre di dati sui sottotitoli.

Durante la visione di un canale su un dispositivo esterno quale un set-top box ed un cable box, attivare la funzione sottotitoli sul dispositivo. Per maggiori informazioni, contattare il proprio service provider.

Trasmissione è disattivata.

[Trasmissione](#) è disponibile solo quando Sorgente è impostata su [TV](#).

Il menu [Trasmissione](#) non è accessibile durante la visione del TV mediante un ricevitore via cavo o satellitare.

Il menu [Trasmissione](#) non è accessibile durante una registrazione o durante l'esecuzione della funzione Timeshift.

 [Registra](#) e [Timeshift](#) potrebbero non essere supportati in base al modello o all'area geografica.

Problemi di connettività con dispositivi esterni

Qualora il TV incontri difficoltà nel collegamento ad un dispositivo esterno quale un PC, una console per giochi o un dispositivo mobile, queste indicazioni potrebbero aiutare a risolvere il problema.

Viene visualizzato il messaggio "Modal non supportata"

Regolare la risoluzione di uscita del dispositivo esterno ad una risoluzione supportata dal TV.

L'immagine è buona ma senza audio.

Se si sta utilizzando una connessione HDMI, verificare le impostazioni di uscita audio del PC.

Se si usa un cavo DVI-HDMI, è necessario utilizzare un cavo audio separato.

Per ascoltare l'audio del computer, collegare gli altoparlanti esterni al connettore di uscita audio del computer.

Vorrei collegare un PC ed un dispositivo mobile mediante il mirroring dello schermo.

Per collegare in modo wireless il TV al PC, leggere le istruzioni in [PC > Condivisione schermo \(Wireless\)](#) in [Guida alla connessione](#), e provare la connessione.

-  > [tasto Sinistra](#) >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [PC](#) > [Condivisione schermo \(Wireless\)](#)

Accertarsi che il TV ed il PC siano collegati alla stessa rete.

Per collegare in modo wireless il TV al dispositivo mobile, leggere le istruzioni in [Smartphone > Condivisione schermo \(Smart View\)](#) in [Guida alla connessione](#) e provare la connessione.

-  > [tasto Sinistra](#) >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Smartphone](#) > [Condivisione schermo \(Smart View\)](#) [Prova ora](#)

Se il TV riscontra problemi nel collegarsi al PC o al dispositivo mobile a causa di interferenze radio circostanti, cambiare la frequenza della banda di accesso wireless e riprovare la connessione.

Durante la connessione del TV ad un dispositivo esterno non viene visualizzata alcuna schermata.

Per maggiori informazioni su come collegare un dispositivo esterno, eseguire [Guida alla connessione](#).

-  > tasto Sinistra >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) [Prova ora](#)

Accertarsi che il dispositivo esterno sia collegato in modo stabile e sia acceso. Passare a Sorgenti per accedere ad altre sorgenti di ingresso.

-  > tasto Sinistra >  [Dispositivi connessi](#) > Sorgenti

Usando [Risoluzione dei problemi HDMI](#), è possibile verificare la connessione del cavo HDMI con i dispositivi esterni (l'operazione dura circa 2 minuti).

-  > tasto Sinistra >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Dispositivo video](#) > [Risoluzione dei problemi HDMI](#)

Usando un set-top box o un cable box, verificare i segnali trasmessi o la connessione di rete del dispositivo esterno.

Vorrei collegare un altoparlante Bluetooth.

Per maggiori informazioni su come collegare un altoparlante Bluetooth, vedere [Dispositivo audio](#) > [Bluetooth](#) in [Guida alla connessione](#).

-  > tasto Sinistra >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Dispositivo audio](#) > [Bluetooth](#)

Lo schermo del PC non viene visualizzato o ha un tremolio.

Qualora lo schermo del PC non venga visualizzato o il PC non venga riconosciuto, controllare l'alimentazione elettrica del PC, quindi collegare nuovamente il cavo HDMI tra il PC ed il TV. Qualora il sintomo persista, controllare che il PC sia in modalità Sospesa quindi impostare [Segnale di ingresso Plus](#) a [On](#).

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Segnale di ingresso Plus](#) [Prova ora](#)

Quando la risoluzione impostata non corrisponde, lo schermo potrebbe essere vuoto o tremolare. Per le risoluzioni supportate dal PC, vedere "[Leggere prima di collegare un computer \(risoluzioni supportate\)](#)".

Problemi di rete

Quando il TV ha difficoltà nel collegamento alla rete, queste indicazioni potrebbero essere risolutive.

Mancata connessione ad una rete wireless. Impossibile collegarsi a un router wireless. Impossibile collegarsi alla rete.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Manutenzione dispositivo** > **Auto diagnosi**
> **Test di connessione a Smart Hub** [Prova ora](#) [Prova ora](#)

Assicurarsi che il cavo di rete sia collegato e che il router sia acceso.

Collegare il dispositivo mobile al router tramite Wi-Fi.

Spegnere e riaccendere il router. (Sono necessari 2 - 3 minuti)

Se è necessaria una chiave di sicurezza, assicurarsi che venga immessa correttamente.

Scollegare il cavo di alimentazione del TV e ricollegarlo oppure tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi.

Assicurarsi che non siano presenti dispositivi che generano onde elettromagnetiche tra il TV e il router.

Se non è possibile stabilire una connessione internet wireless, collegare il TV al router wireless tramite cavo LAN.

Se il TV riesce a collegarsi a Internet regolarmente mediante la connessione con cavo, il problema potrebbe risiedere nel router wireless. In questo caso, provare a utilizzare un altro router wireless.

 Le reti cablate non sono supportate in alcuni modelli.

Mancata connessione di rete cablata.

Assicurarsi che il cavo LAN sia collegato ad entrambe le estremità. Se è collegato, assicurarsi che il router sia acceso. Se è acceso, spegnetelo, attendete 1 o 2 minuti quindi riaccendetelo.

 Le reti cablate non sono supportate in alcuni modelli.

Connessione alla rete locale attiva ma impossibile collegarsi a Internet

1. Verificare che il cavo LAN Internet sia collegato alla porta LAN esterna del router.
2. Verificare i parametri DNS in [Impost. IP](#).

–  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Rete** > **Stato rete**
> **Impost. IP**

 Le reti cablate non sono supportate in alcuni modelli.

Problemi Wireless One Connect

In caso di problemi con la connessione al Wireless One Connect, provare le seguenti soluzioni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Il Wireless One Connect non è stato rilevato.

Per istruzioni dettagliate sulla connessione al Wireless One Connect, avviare la [Guida alla connessione](#).

-  > tasto Sinistra >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Wireless One Connect](#)

 Verificare che l'alimentatore e il cavo di tipo C collegati siano quelli forniti in dotazione con il Wireless One Connect.

– Se utilizzato con componenti diversi da quelli forniti, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.

Controllare la connessione tra lo schermo e il Wireless One Connect.

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#) > [Wireless One Connect](#) > [Stato Wireless One Connect](#)

Se il Wireless One Connect rimane disconnesso dallo schermo a lungo, la connessione automatica potrebbe non funzionare correttamente. Se il collegamento è interrotto, controllare l'alimentazione del Wireless One Connect e osservare il colore dell'indicazione LED per verificare la connessione.

Indicazione LED	Stato	Descrizione
Blu	Buona	La connessione è molto buona.
Giallo	Scadente	La connessione non è buona. - Regolare la posizione del Wireless One Connect. - Se è acceso ma disconnesso, passare al menu Regola (🏠) > tasto Sinistra > ⚙️ Impostazioni > Tutte le impostazioni > Connessioni > Wireless One Connect > Stato Wireless One Connect > Regola) e regolare la posizione del Wireless One Connect finché l'icona dell'antenna diventa di colore blu.
Rosso	Pessima	La connessione è pessima. - Regolare la posizione del Wireless One Connect o riconnetterlo. - Se è acceso ma disconnesso, passare al menu Regola (🏠) > tasto Sinistra > ⚙️ Impostazioni > Tutte le impostazioni > Connessioni > Wireless One Connect > Stato Wireless One Connect > Regola) e regolare la posizione del Wireless One Connect finché l'icona dell'antenna diventa di colore blu.
Bianco	Modalità di risparmio energetico	Se lo schermo è spento, il Wireless One Connect si disattiva e passa alla modalità di risparmio energetico. Accendere lo schermo: il Wireless One Connect si attiverà e si conatterà automaticamente allo schermo.

 Per ulteriori informazioni sull'installazione del Wireless One Connect, consultare la sezione "[Limitazioni all'utilizzo del Wireless One Connect](#)".

Appare un messaggio indicante "Wireless One Connect non è connesso." durante la visualizzazione del contenuto fornito da una sorgente di ingresso esterna (ad esempio, un servizio di trasmissione terrestre, un set-top box o una console di gioco).

Il Wireless One Connect potrebbe essere disconnesso o spento.

Verificare che il Wireless One Connect non sia spento. Accenderlo e attendere: si conatterà automaticamente.

Se è acceso ma disconnesso, passare al menu [Regola](#) e regolare la posizione del Wireless One Connect finché l'icona dell'antenna diventa di colore blu.

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#) > [Wireless One Connect](#) > [Stato Wireless One Connect](#) > [Regola](#)

Quando l'intensità del segnale è sufficiente, si connette automaticamente.

Appare un messaggio indicante "La potenza del segnale è bassa. Regola la posizione del tuo Wireless One Connect." durante la visualizzazione del contenuto fornito da una sorgente di ingresso esterna (ad esempio, un servizio di trasmissione terrestre, un set-top box o una console di gioco).

Il segnale wireless tra il lo schermo e il Wireless One Connect è debole.

Passare al menu [Regola](#) e regolare la posizione del Wireless One Connect finché l'icona dell'antenna diventa di colore blu.

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#) > [Wireless One Connect](#) > [Stato Wireless One Connect](#) > [Regola](#)

Quando l'intensità del segnale è sufficiente, si connette automaticamente.

 Per ulteriori informazioni sull'installazione del Wireless One Connect, consultare la sezione "[Limitazioni all'utilizzo del Wireless One Connect](#)".

Il dispositivo non si connette automaticamente dopo la regolazione della posizione.

1. Passare a [Stato Wireless One Connect](#) (🏠) > tasto Sinistra > ⚙️ [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#) > [Wireless One Connect](#) > [Stato Wireless One Connect](#)) e selezionare [Disassocia](#).
2. Tenere premuto il tasto PAIR del Wireless One Connect per 3 secondi per passare alla modalità di abbinamento. (In modalità di abbinamento, l'indicazione LED sul lato del Wireless One Connect lampeggia in blu.)
3. Passare a [Configura Wireless One Connect](#) (🏠) > tasto Sinistra > ⚙️ [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#) > [Wireless One Connect](#) > [Configura Wireless One Connect](#)), quindi cercare il dispositivo e riconnetterlo.

Viene visualizzato un messaggio indicante "Per garantire il corretto funzionamento, utilizzare l'adattatore di alimentazione Wireless One Connect in dotazione."

Utilizzare solo l'alimentatore fornito con il prodotto, per garantire un funzionamento stabile.

Problemi Anynet+ (HDMI-CEC)

Quando Anynet+ (HDMI-CEC) non funziona, queste indicazioni potrebbero aiutare a risolvere il problema.

Cos'è Anynet+?

È possibile utilizzare il telecomando del TV per controllare i dispositivi esterni che supportano Anynet+ (HDMI-CEC) e sono collegati al TV mediante un cavo HDMI. Ad esempio, se un dispositivo esterno supporta la funzione Anynet+, è possibile accendere o spegnere il dispositivo collegato all'accensione o spegnimento del TV.

Anynet+ non funziona. Il dispositivo collegato non è visualizzato.

Assicurarsi che il dispositivo sia [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). Dal menu impostazioni sul dispositivo, verificare e confermare che l'opzione HDMI-CEC sia attivata.

Dal TV, verificare e confermare che la funzione [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) sia impostata su On.

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prova ora](#)

Verificare e confermare che il cavo di alimentazione del dispositivo sia collegato correttamente.

Verificare la connessione del cavo HDMI del dispositivo.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) non funziona in circostanze specifiche. (Quando il TV esegue la ricerca di canali o esegue un [Ripristino ai dati di fabbrica](#))

Quando si collega o scollega un cavo HDMI, spegnere e riaccendere il TV.

Per avviare Anynet+. Desidero che anche i dispositivi collegati si accendano all'accensione del TV.

Verificare se il dispositivo Anynet+ è collegato correttamente al TV, quindi selezionare il menu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) per vedere se [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) è impostato su [On](#).

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prova ora](#)

Per uscire da Anynet+. Non accendere altri dispositivi perché si accende anche il TV. Non è conveniente perché i dispositivi collegati (es. set-top box) si spengono insieme.

Per disattivare la funzione Anynet+ di un dispositivo connesso al TV, spegnere la funzione [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) del dispositivo.

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prova ora](#)

Quando [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) viene disattivata, la soundbar collegata tramite la porta HDMI (eARC) non si spegne e si accende con il TV. Per impedire che un dispositivo specifico collegato al TV si spenga automaticamente, disattivare la funzione HDMI-CEC su un dispositivo collegato al TV.

Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Connessione a un dispositivo Anynet+" o "Disconnessione da un dispositivo Anynet+".

Non è possibile utilizzare il telecomando mentre il TV sta configurando Anynet+ durante il passaggio allo schermo del TV.

Utilizzare il telecomando dopo che il TV ha completato la configurazione Anynet+ o è passato allo schermo del TV.

Non è possibile avviare la riproduzione dal dispositivo Anynet+.

Non è possibile riprodurre contenuti durante la procedura di [Ripristino ai dati di fabbrica](#).

Problemi con il telecomando

Quando il telecomando non funziona, queste azioni potrebbero aiutare a risolvere il problema.

Il telecomando non funziona.

La connessione tra il telecomando ed il TV potrebbe essere stata interrotta.

Puntare il Samsung Smart Remote al TV e tenere premuti contemporaneamente i tasti  e  per 3 o più secondi.

Per reimpostare un telecomando connesso in precedenza, tenere premuti i pulsanti  e  simultaneamente per più di 3 secondi. La connessione del telecomando viene reimpostata.

Inoltre, se il telecomando non funziona in modo corretto o risulta rallentato, le pile potrebbero essere scariche.

- Caricare il telecomando usando la porta USB (tipo C) sul fondo, o girare il telecomando per esporre la cella solare.
 - È possibile controllare la batteria rimanente del Samsung Smart Remote con cella solare in  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Telecomando**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- Se il telecomando ha le batterie, sostituirle con delle nuove.

Il telecomando per dispositivi mobili non funziona.

Se non si riesce a controllare il TV con il telecomando per dispositivi mobili utilizzato in precedenza, provare i seguenti metodi:

- Riconnettere il TV dall'app SmartThings.
 - Se il TV è in stato offline nell'app per dispositivi mobili SmartThings, utilizzare la funzione di diagnosi del dispositivo offline per riconnettersi al TV.
 - Se la connessione continua a non riuscire, eliminare e registrare nuovamente il TV dall'app SmartThings.

 Registrare il TV utilizzando la funzione di aggiunta dei dispositivi nell'app per dispositivi mobili SmartThings.

- Controllare che il cavo di alimentazione del TV sia collegato correttamente.
 - Se il cavo di alimentazione del TV non è collegato correttamente, il telecomando per dispositivi mobili visualizzerà un messaggio di errore e potrebbe non funzionare.
- Utilizzare il telecomando per dispositivi mobili vicino al TV.
 - Il telecomando per dispositivi mobili potrebbe non funzionare, se è troppo lontano dal TV.
- Scansionare il codice QR sullo schermo.
 - Premere il pulsante di alimentazione nella parte inferiore del TV per accenderlo e scansionare il codice QR sullo schermo, per riavviare il telecomando per dispositivi mobili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

I dispositivi esterni non possono essere azionati con il telecomando del TV.

Verificare la connessione del cavo tra il TV ed il dispositivo esterno.

Qualora il sintomo persista, impostare l'opzione manualmente in  > tasto Sinistra >  [Dispositivi connessi](#)
> [Configurazione telecomando universale](#).

Problemi di registrazione

Quando le funzioni Timeshift o Pianifica registrazione non funzionano, queste indicazioni potrebbero aiutare a risolvere il problema.

Le funzioni Timeshift o la registrazione non possono essere utilizzate.

Verificare se al TV è collegato un dispositivo di memoria.

La registrazione viene automaticamente interrotta se il segnale diventa troppo debole.

Controllare lo spazio libero disponibile sul dispositivo di memoria.

La funzione non si attiva se non c'è abbastanza spazio sul dispositivo USB.

Prima di usare la funzione di registrazione, accertarsi di aver letto tutte le precauzioni d'uso. Per maggiori informazioni, vedere "Prima di utilizzare le funzioni Registrazione e Timeshift".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Impossibile registrare i video ricevuti da un dispositivo esterno o Samsung TV Plus.

La funzione di registrazione è disponibile solo per i canali trasmessi in digitale ricevuti dal TV. Impossibile registrare i video ricevuti da un dispositivo esterno o [Samsung TV Plus](#).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Il messaggio "Formatta dispositivo" compare quando viene usata la funzione Timeshift o la registrazione.

Per utilizzare la funzione di registrazione, è necessario che il dispositivo di memoria collegato al TV sia già formattato.

La formattazione del dispositivo di memoria elimina tutti i dati da esso ed il dispositivo viene formattato in NTFS.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

I file registrati sul TV non possono essere riprodotti su un PC.

I file registrati sul TV possono essere riprodotti solo sullo stesso TV. Questi file video non possono essere riprodotti su un PC o un altro TV.

 La riproduzione potrebbe non funzionare correttamente se il file di registrazione presenta un problema. Se il problema persiste, controllare il file di registrazione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

App

Quando le app non funzionano, queste indicazioni potrebbero essere risolutive.

Non riesco a trovare l'app che cerco.

Per utilizzare le funzioni smart, è necessario connettersi a una rete, accettare i termini e le condizioni proposti e accedere con il proprio account Samsung. Se queste impostazioni non sono state configurate durante il processo di installazione iniziale, è possibile configurare le impostazioni di Smart Hub eseguendo [Applicazioni](#) dalla Schermo Principale.

-  > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  [Applicazioni](#)

Se le impostazioni di Smart Hub sono complete ma l'app desiderata non è presente nella Schermo Principale, è possibile cercare l'app mediante  [Ricerca](#) o [Applicazioni](#). Per aggiungere le app utilizzate di frequente alla Schermo Principale, eseguire la funzione [Aggiungi a pagina iniziale](#) da [Applicazioni](#).

-  > (parte superiore della schermata iniziale Smart Hub) >  [Applicazioni](#) > [Impostazioni app](#) > Elenco delle app installate > [Aggiungi a pagina iniziale](#)

Ho avviato una app, ma è in una lingua diversa dalla mia. Come faccio a cambiare la lingua?

Le lingue supportate da un'app possono essere diverse dalla lingua impostata nel menu [Lingua](#) del TV.

La possibilità di cambiare la lingua dipende dal fornitore della app. Modificare la lingua dal menu impostazioni dell'app.

La app non funziona correttamente. La qualità dell'immagine è scarsa.

Verificare lo stato della connessione di rete. Quando la velocità di rete è bassa, la app potrebbe non funzionare o la qualità dell'immagine potrebbe essere scarsa.

Disinstallare e reinstallare l'app. Per ulteriori informazioni sulla disinstallazione dell'app, vedere "[Gestione delle app installate](#)".

I servizi dell'applicazione non vengono forniti dal TV ma dal fornitore della applicazione.

Consultare la sezione Guida fornita sul sito web del service provider.

La Schermo Principale dello Smart Hub continua ad apparire ogni volta che si accende il TV.

Disattivare la funzione [Inizia con Smart Hub Home](#) in [Opzione Schermata Start](#).

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Opzione Schermata Start](#) > [Inizia con Smart Hub Home](#) [Prova ora](#)

File multimediali

Quando i file non vengono riprodotti, queste indicazioni potrebbero essere risolutive.

Alcuni file si interrompono durante la riproduzione.

Questo problema può verificarsi non supportati o con file a elevato bit rate. La maggior parte dei file può essere riprodotta, ma alcuni file potrebbero non essere riprodotti in modo fluido.

Alcuni file non vengono riprodotti.

Alcuni file che utilizzano un codec non supportato potrebbero non essere riprodotti.

Accertarsi che il codec sia supportato dal TV. Per maggiori informazioni sui codec supportati vedere "[Leggere prima di riprodurre file contenenti foto, video o musica](#)".

Problemi Assistente vocale

Quando Assistente vocale non funziona, queste indicazioni potrebbero aiutare a risolvere il problema.

Il microfono è disattivato.

Attivare l'interruttore del microfono nella parte inferiore del TV. Ogni volta che l'interruttore viene attivato o disattivato, lo schermo visualizza una finestra a comparsa che mostra se il microfono è attivato o disattivato.

-  Se il microfono è disattivato, tutte le funzioni di riconoscimento vocale e alcune funzioni audio che riguardano il microfono non funzionano.
-  La posizione e l'aspetto dell'interruttore del microfono può variare in base al modello.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Il comando vocale non funziona bene.

I comandi vocale possono variare in base al [Assistente vocale](#).

Vedere gli esempi di comandi per ogni [Assistente vocale](#).

- **Bixby:**  >  [Discover Bixby](#)
- **Amazon Alexa:**  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Voce](#) > [Impostazioni Amazon Alexa](#) [Prova ora](#)

-  Questa funzione e Voice Recognition Solution Partner potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

Bixby/Alexa risponde anche se non l'ho chiamato.

Il TV può riconoscere un rumore ambientale o la conversazione quotidiana come fosse una chiamata a Assistente vocale.

Disattivare la funzione [Attivazione senza usare le mani](#) o impostare la [Sensibilità di attivazione](#) a [Basso](#).

-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Voce](#) > [Impostazioni Bixby](#) > [Attivazione vocale](#)
-  >  [Impostazioni Bixby](#) > [Attivazione vocale](#)

-  Questa funzione e Voice Recognition Solution Partner potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

Ho pronunciato "Hi, Bixby/Alexa" ma Bixby/Alexa non risponde.

Se il TV è troppo lontano o se l'ambiente è molto rumoroso, il TV potrebbe non riconoscere la voce.

- Le prestazioni sono ottimali quando la distanza dal TV è dai 3 ai 4 metri. Guardare lo schermo del TV e parlare.

Attivare la funzione [Attivazione senza usare le mani](#).

-  >  [Impostazioni Bixby](#) > [Attivazione vocale](#) > [Attivazione senza usare le mani](#)

 Questa funzione e Voice Recognition Solution Partner potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

Il riconoscimento vocale non funziona con il Samsung Smart Remote a differenza di altre funzioni. Non si ha alcuna risposta anche dopo aver premuto il tasto Assistente vocale.

La connessione tra il telecomando ed il TV potrebbe essere stata interrotta. Provare ad abbinare il telecomando al TV.

Puntare il Samsung Smart Remote al TV e tenere premuti contemporaneamente i tasti  e  per 3 o più secondi.

Per reimpostare un telecomando connesso in precedenza, tenere premuti i pulsanti  e  simultaneamente per più di 3 secondi. La connessione del telecomando viene reimpostata.

Inoltre, se il telecomando non funziona in modo corretto o risulta rallentato, le pile potrebbero essere scariche.

- Caricare il telecomando usando la porta USB (tipo C) sul fondo, o girare il telecomando per esporre la cella solare.
 - È possibile controllare la batteria rimanente del Samsung Smart Remote con cella solare in  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Telecomando](#).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- Se il telecomando ha le batterie, sostituirle con delle nuove.

Durante il riconoscimento vocale, viene visualizzato un messaggio di carico elevato e la funzione non è operativa.

Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione del TV e riprovare dopo 1 minuto e 30 secondi. Qualora il server del riconoscimento vocale venga esaminato potrebbe essere necessario attendere un po' di tempo.

Desidero visualizzare le informazioni sulle previsioni meteo dell'area di interesse.

Pronunciare specificando il nome dell'area da visualizzare.

Altri problemi

Seguire queste procedure per risolvere altri problemi che potrebbero verificarsi.

Il TV è caldo.

La visione del TV per un periodo prolungato provoca il surriscaldamento del pannello.

Il calore proveniente dal pannello viene dissipato attraverso le aperture di ventilazione posizionate nella parte superiore del TV.

La parte inferiore potrebbe essere calda al tatto dopo un lungo periodo d'uso.

Non lasciare che i bambini tocchino il TV durante la visione dei programmi.

Il calore generato non rappresenta un difetto del TV e non ne influenza le funzionalità.

Il TV emana odore di plastica.

Ciò è normale e l'odore si dissiperà nel corso del tempo.

Le impostazioni vengono azzerate dopo 5 minuti o ad ogni spegnimento del TV.

Se **Modalità d'uso** è impostato su **Modalità di rivendita**, le impostazioni audio e video del TV vengono reimpostate automaticamente ogni 5 minuti.

Cambiare **Modalità d'uso** in **Modalità Casa**.

-  > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Modalità d'uso**
> **Modalità Casa**

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Il TV è inclinato su un lato.

Rimuovere la base del piedistallo dal TV e rimontarla.

Il piedistallo è instabile o scomposto.

Vedere la Guida al disimballaggio e all'installazione e accertarsi che il piedistallo sia montato correttamente.

Voglio sapere come installare e rimuovere il piedistallo del TV.

Per istruzioni dettagliate sull'installazione del piedistallo, fare riferimento alla Guida al disimballaggio e all'installazione.

Per rimuovere il piedistallo, seguire i passaggi d'installazione nell'ordine inverso.

La Guida al disimballaggio e all'installazione può essere scaricata dal sito web di Samsung Electronics all'indirizzo <https://www.samsung.com/support/>.

Sullo schermo viene visualizzato un messaggio POP (banner interno del TV).

Cambiare [Modalità d'uso](#) in [Modalità Casa](#).

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Modalità d'uso](#)
> [Modalità Casa](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Lo schermo è spento ma sento dei rumori.

Anche a schermo spento è possibile che si sentano dei rumori quando il prodotto sta eseguendo delle attività in background. Al termine di tali attività non si sentirà più alcun rumore.

- Ad esempio, è possibile che si sentano dei rumori quando SmartThings è in funzione o quando la rete si riconnette con il Wi-Fi.

Il TV emette scricchiolii.

L'espansione e la contrazione del telaio esterno del TV può provocare scricchiolii.

Non si tratta di un malfunzionamento del prodotto.

L'uso del TV è sicuro.

Il TV emette un rumore fastidioso.

Il TV utilizza circuiti di commutazione ad alta velocità e corrente ad alta frequenza. In base al livello di luminosità del TV, il TV potrebbe risultare leggermente più rumoroso rispetto ai TV tradizionali.

Per garantire che questo TV sia conforme ai nostri elevati requisiti prestazionali e di affidabilità lo abbiamo sottoposto a rigorosi controlli di qualità.

Alcuni rumori provenienti dal TV sono normali, pertanto non saranno accettate richieste di rimborso o sostituzione per tali cause.

Il TV descrive le scene in modalità fuoricampo.

Per disattivare la [Guida vocale](#), spostare l'evidenziazione da [Collegamenti di accessibilità](#) a [Guida vocale](#) e premere il tasto Selezione. [Guida vocale](#) può essere attivata o disattivata. Per eseguire [Collegamenti di accessibilità](#), vedere quanto segue:

- Tenere premuto il tasto $\pm$ (Volume) sul Samsung Smart Remote sul Telecomando .
- Sul telecomando standard tenere premuto il tasto AD/SUBT. o il tasto MUTE.

Diagnostica dei problemi operativi del TV

È possibile diagnosticare eventuali problemi con il TV e lo Smart Hub ed eseguire funzioni di ripristino.

Auto diagnosi

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Manutenzione dispositivo** > **Auto diagnosi**
Prova ora

Verificare se il prodotto visualizza le immagini e riproduce i suoni normalmente. Verificare se i moduli e i sensori funzionano normalmente. È anche possibile configurare le impostazioni correlate al reset di Smart Hub.

 Alcune funzioni potrebbero non essere supportate in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

- **Accensione**

Visualizzare informazioni sulla cronologia dell'alimentatore.

- **Test video**

Riprodurre video di prova per rilevare eventuali problemi con lo schermo.

- **Test audio**

Riprodurre suoni di prova per verificare la qualità audio.

- **Test di connessione a Smart Hub**

Verificare lo stato della connessione di rete.

- **Bluetooth**

Verificare se il modulo Bluetooth funziona normalmente.

- **Sensore di accelerazione**

Verificare se il Sensore di accelerazione funziona normalmente.

- **Prova microfono**

Verificare se il modulo microfono funziona normalmente.

- **Test HDMI**

Verificare il segnale del dispositivo esterno, la cronologia del segnale e il collegamento del cavo HDMI, quindi cercare un collegamento HDMI-CEC che funzioni in modo anomalo.

- [Informazioni sulla versione software](#)

Verificare la versione del software attualmente installata e, se necessario, eseguire l'aggiornamento alla versione più recente.

- [Test Wireless One Connect](#)

Controllare l'alimentazione e la connessione del Wireless One Connect, quindi verificare che funzioni correttamente.

- [Test immagine](#)

Utilizzare foto di prova per rilevare eventuali problemi con lo schermo.

- [Telecomando](#)

Verificare il corretto funzionamento dei pulsanti o del collegamento del Telecomando.

- [Wi-Fi](#)

Verificare se il modulo Wi-Fi funziona normalmente. Potrebbe verificarsi un guasto in assenza di un access point (AP) disponibile nelle vicinanze.

- [Modulo IoT](#)

Verificare se il Modulo IoT funziona normalmente.

- [Sensore luce](#)

Verificare se il sensore di intensità della luce funziona normalmente.

- [Segnale di trasmissione](#)

Verificare la condizione del segnale trasmesso corrente.

Impossibile selezionare Segnale di trasmissione in Auto diagnosi.

Verificare che il canale corrente sia un canale digitale.

La funzione [Segnale di trasmissione](#) è disponibile solo per i canali digitali.

-  > [tasto Sinistra](#) >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Segnale di trasmissione](#)

Reimposta Smart Hub

Ripristina tutte le impostazioni dello Smart Hub ai valori di fabbrica ed elimina le informazioni relative agli account Samsung, agli account di servizio collegati, ai contratti di assistenza Smart Hub e alle applicazioni Smart Hub.

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Ripristina Smart Hub](#)
[Prova ora](#)

Reimposta immagine

Ripristina le impostazioni correnti delle immagini ai valori predefiniti.

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#)
> [Reimposta immagine](#) [Prova ora](#)

Reimposta audio

Ripristina le impostazioni audio correnti ai valori predefiniti.

-  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Audio](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Reset audio](#)
[Prova ora](#)

Ricevere assistenza

Ottenere aiuto direttamente da Samsung in caso di problemi con il TV.

Ricevere supporto tramite Gestione remota

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Gestione remota** [Prova ora](#)

Dopo aver accettato il contratto di servizio, è possibile usare **Gestione remota** per accedere all'Assistenza Remota ed alla diagnosi del TV da parte di un tecnico dell'assistenza Samsung, la correzione del problema e l'aggiornamento del software del TV da remoto via web. La funzione **Gestione remota** può essere attivata e disattivata in base alle proprie esigenze.

 Questa funzione richiede una connessione di rete.

Reperimento delle informazioni di contatto per l'assistenza

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Informazioni sulla TV** [Prova ora](#)

È possibile visualizzare l'indirizzo del sito Web Samsung, il numero di telefono del call centre, il numero di modello del TV, la versione software del TV, il Contratto di licenza Open Source di un Centro assistenza Samsung o del sito Web Samsung.

Premere **Modifica Nome** per modificare il nome del TV univoco da mostrare in rete.

 È possibile reperire le informazioni anche leggendo il codice QR del TV.

 Potrete inoltre avviare questa funzione tenendo premuto il tasto  per 5 o più secondi. Per il telecomando standard tenere premuto il tasto  (Riproduci) per più di 5 secondi. Continuare a tenere premuto il tasto fino a quando non appare una finestra pop-up con le informazioni.

Richiesta di assistenza

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Manutenzione dispositivo** > **Richiedi supporto** [Prova ora](#)

In caso di problemi con il TV è possibile richiedere assistenza. Selezionare l'elemento che corrisponda al problema riscontrato, accedervi, spostare la selezione su **Successivo**, e premere il tasto Selezione. Selezionare **Richiedi adesso** > **Invia** oppure **Pianifica appuntamento** > **Richiedi** > **Invia**. La tua richiesta di assistenza verrà registrata. Il Samsung Contact Centre vi contatterà per aiutarvi ad impostare o confermare un appuntamento di assistenza.

 Per effettuare una richiesta di assistenza è necessario accettare i termini e condizioni del servizio.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base all'area geografica di appartenenza.

 Questa funzione richiede una connessione di rete.

Guida alla accessibilità

Mette a disposizione un menu ed una guida al telecomando per le persone con deficit visivi.

Info sulla schermata Menu

Vengono descritti i menu sullo schermo del TV. Una volta abilitato, il TV indicherà la struttura dei menu selezionati.

Uso del telecomando

È possibile visualizzare la descrizione dei tasti del Samsung Smart Remote o del Telecomando.

 Il Samsung Smart Remote potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

Orientamento del Samsung Smart Remote o del Telecomando

Tenere il telecomando con i tasti rivolti verso di sé. Il lato con il tasto in alto a sinistra è la parte superiore del telecomando.

Descrizione del Samsung Smart Remote o del Telecomando

 Le immagini, i tasti e le funzioni del telecomando possono variare in base al modello o all'area geografica.

Dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra:

- Il tasto  è situato in alto a sinistra.
- Dei tre tasti sotto il tasto  del Samsung Smart Remote con connessione Bluetooth, quello di sinistra è il tasto , quello al centro è il tasto  e quello di destra è il tasto .

 Il tasto  potrebbe non essere fornito, in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

- È presente un piccolo LED (microfono) al lato destro del tasto  del Samsung Smart Remote con connessione Bluetooth, che non si nota a mano.
- Se si preme il tasto , quindi si seleziona il tasto numerico/colori e si preme il tasto direzionale giù durante la visione di un programma, compariranno le opzioni [Registrazioni](#), [Gest. pianificazione](#), [Timeshift](#), [Arresta](#) (durante l'esecuzione di Registra o Timeshift), [Informazioni](#), rosso, verde, giallo e blu.

 [Registra](#) e [Timeshift](#) potrebbero non essere supportati in base al modello o all'area geografica.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base all'area geografica di appartenenza.

- Premere il tasto  per ricevere consigli su informazioni e contenuti correlati e per ricevere le varie app o servizi Intelligenza artificiale.

 Il tipo di informazioni consigliate può variare a seconda del fornitore di contenuti.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- Dei due tasti sotto il tasto  del Telecomando fornito in dotazione con M7*H/U8***F/U8***H, quello di sinistra è il tasto  e quello di destra è il tasto .
- È possibile accedere direttamente al menu Impostazioni / tastierino numerico virtuale / tasti colorati / tastierino delle opzioni / SmartThings. Visualizza sullo schermo un tastierino numerico virtuale da utilizzare per digitare i numeri. Utilizzare il tasto  per accedere a funzioni aggiuntive specifiche che variano a seconda della funzione in esecuzione sul prodotto.
- Al di sotto dei due (o tre) tasti sotto il tasto , si trova il tasto direzionale con un anello interno e un anello esterno. L'anello interno è il tasto Selezione, mentre quello esterno è il tasto direzionale a quattro direzioni (su/giù/sinistra/destra).
- Al di sotto del tasto direzionale vi sono tre tasti, uno sulla sinistra, uno sulla destra ed uno in centro. Quello sulla sinistra è il tasto  mentre quello sulla destra il tasto . Il tasto circolare nel mezzo è il tasto .
- Se si preme il tasto  durante la visione di un programma TV, la schermata visualizzata si fermerà e comparirà una barra di controllo. È possibile selezionare [Riavvolgi](#), [Riproduci](#), [Pausa](#), [Avanzamento rapido](#), [Arresta Timeshift](#), [Registra](#), [Vai a TV Live](#) o [Informazioni](#). È possibile premere il tasto Su per passare alla schermata di riproduzione e verificare l'orario del programma attualmente trasmesso e l'orario del time.
 -  È possibile usare le funzioni [Riavvolgimento lento](#) o [Avanzamento lento](#) selezionando l'opzione [Pausa](#).
 -  Per usare la funzione Registra o Timeshift, è necessario collegare un dispositivo USB.
 -  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
- Sotto il tasto  vi sono due sottili tasti orizzontali. Questi tasti sporgono maggiormente sulla superficie rispetto ad altri tasti del telecomando. Quello sulla sinistra è il tasto di regolazione del volume mentre quello sulla destra il tasto di regolazione del canale di visione. Spingere dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso per usarli come una altalena per cambiare il canale di visione o regolare il volume.
 - Premere brevemente il tasto $\pm$ (Volume) per escludere temporaneamente l'audio.
 - Tenere premuto il tasto $\pm$ (Volume) per attivare il menu [Collegamenti di accessibilità](#).
 - Premere brevemente il tasto $\wedge/\vee$ (Canale) per accedere alla [Guida](#).
 - Tenere premuto il tasto $\wedge/\vee$ (Canale) per attivare il menu [Elenco canali](#).
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso del menu accessibilità

Visualizzare come utilizzare le funzioni del menu Accessibilità e le descrizioni delle sue funzioni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Accedere al menu Collegamenti di accessibilità

È possibile attivare o disattivare le funzioni di accessibilità quali [Guida vocale](#), [Descrizione audio](#), [Sottotitoli audio](#), [Disattivazione automatica dell'immagine](#), [Ingrandimento](#), [Contrasto elevato](#), [Relumino Mode](#), [Menu Zoom e testo](#), [Scala dei grigi](#), [Inversione colore](#), [SeeColors Mode](#), [Sottotitoli](#), [Zoom lingua dei segni](#), [Ripetizione pulsante lenta](#), [Ordinamento menu automatico](#) ed è possibile passare alle pagine [Informazioni sul telecomando del TV](#), [Info sulla schermata Menu](#), [Impara le funzioni dei gesti](#), [Audio uscita multipla](#) e [Accessibility Settings](#).

- Samsung Smart Remote / Telecomando

Sul telecomando Samsung Smart Remote o Telecomando vi sono due sottili tasti orizzontali basculanti uno vicino all'altro situati poco al di sotto della metà del telecomando. Quello sulla sinistra è il tasto di regolazione del volume. Tenere premuto il tasto basculante del volume per accedere al menu [Collegamenti di accessibilità](#).

Anche se [Guida vocale](#) è impostata a [Disattiva](#) o la guida vocale è esclusa, tenendo premuto il tasto del volume, la guida vocale di [Collegamenti di accessibilità](#) viene attivata.

- Telecomando standard

Premere il tasto AD/SUBT. o tenere premuto il tasto MUTE per attivare il menu [Collegamenti di accessibilità](#).

Eseguire le funzioni del menu Accessibilità usando il menu Generali

 > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#)
[Prova ora](#)

È anche possibile accedere al menu [Accessibilità](#) dal menu delle impostazioni del TV. Tale menu è dotato di diverse opzioni ad esempio per cambiare la velocità della Guida vocale.

Il TV non pronuncerà verbalmente le voci del menu a meno che [Guida vocale](#) non sia già attiva.

1. Premere il tasto .
2. Usare i tasti direzionali del telecomando per posizionarsi su  [Impostazioni](#) nella parte superiore sinistra della schermata.
3. Premere il tasto Selezione e passare a [Tutte le impostazioni](#). Premere Selezione per caricare il menu Imposta del TV.
4. Premere il tasto Giù per raggiungere [Generale e privacy](#) e premere il tasto Selezione per accedere a questo menu.

5. Evidenziare [Accessibilità](#), quindi premere il tasto Selezione per aprire il menu.
6. Verrà visualizzato un menu nel quale [Impostazioni Guida vocale](#) è la prima voce. Evidenziare [Impostazioni Guida vocale](#) e premere il tasto Selezione.
7. Verrà visualizzato un menu con le opzioni da modificare [Guida vocale](#) e [Volume](#), [Velocità](#), [Tono](#), [Volume sottofondo TV](#).
8. Selezionare il menu usando i tasti direzionali, quindi premere Selezione.

 I menu sono attivi quando è attiva la [Guida vocale](#).

Eseguire le funzioni del menu Accessibilità usando Bixby

 Questa funzione è disponibile solo quando Assistente vocale è impostato su Bixby. ( > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Voce](#) > [Assistente vocale](#)) [Prova ora](#)

 Bixby potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

Per utilizzare Bixby, il TV deve essere impostato, sintonizzato e connesso alla rete. È possibile collegare il TV alla rete durante l'impostazione iniziale o effettuare l'operazione successivamente mediante il menu delle impostazioni.

Esistono moltissimi comandi vocali per controllare il TV. Tali comandi possono essere usati insieme alla [Guida vocale](#) per ottenere un ingresso ed una uscita vocali. Per utilizzare il Samsung Smart Remote, il TV deve essere collegato alla rete.

Per pronunciare un comando, tenere premuto il tasto  (il tasto vicino al bordo superiore destro del Samsung Smart Remote, appena alla destra del tasto ) e pronunciare il comando, quindi rilasciare il tasto . Il TV confermerà il comando.

Ad esempio è possibile:

- Attivare la Guida vocale
Premere il tasto  sul telecomando Samsung Smart Remote e pronunciare “**Guida vocale on**”.
- Attivare la Descrizione audio
Premere il tasto  sul telecomando Samsung Smart Remote e pronunciare “**Descrizione audio on**”.
- Attivare la Contrasto elevato
Premere il tasto  sul telecomando Samsung Smart Remote e pronunciare “**Contrasto elevato on**”.

 Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

Conoscere le funzioni del menu Accessibilità

- **Impostazioni Guida vocale**

Questa funzione è attiva su tutti gli schermi del TV e se attivata la funzione vocale indica quali siano le impostazioni correnti del TV fornendo vocalmente i dettagli del programma visualizzato. Ad esempio, descrive vocalmente il livello di volume selezionato, il canale visualizzato e le informazioni sul programma. Descrive inoltre le informazioni relative ai programmi della **Guida**.

- **Impostazioni Descrizione audio**

È possibile attivare una guida audio che fornisca una descrizione audio delle scene video per le persone con deficit visivo. Questa funzione è disponibile solo con le trasmissioni che offrono questo servizio.

- **Schermo audio**

Ascolta le informazioni sullo schermo lette ad alta voce tramite guida vocale.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Impostazioni sottotitoli audio**

Questa funzione è destinata agli spettatori ipovedenti e legge in modo udibile i sottotitoli visualizzati sui contenuti video. È possibile modificare il volume o la velocità dei sottotitoli udibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Numero di telefono audio**

I numeri di telefono nei contenuti di acquisto vengono rilevati automaticamente e letti ad alta voce tramite guida vocale.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Impostazioni sottotitoli audio**

Questa funzione è destinata agli spettatori ipovedenti e legge in modo udibile i sottotitoli visualizzati sui contenuti video. È possibile modificare il volume o la velocità dei sottotitoli udibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Disattivazione automatica dell'immagine**

Disattivare lo schermo del TV e fornire solo l'audio in modo da ridurre il consumo energetico complessivo. Premendo un tasto del telecomando diverso da Volume e Accensione mentre lo schermo è spento, lo schermo del TV si riattiva.

- **Ingrandimento**

È possibile ingrandire lo schermo per rendere l'immagine o il testo più grandi. È possibile regolare il livello di zoom o spostare l'area dello zoom seguendo le istruzioni visualizzate.

 **Ingrandimento** potrebbero non funzionare su alcuni menu o schermi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Contrasto elevato**

Per visualizzare tutti i menu con uno sfondo opaco nero ed un font di caratteri bianco, rendendo così il massimo contrasto.

 Se **Contrasto elevato** è attiva, alcuni menu di **Accessibilità** non sono disponibili.

- **Impostazioni di Relumino Mode**

Questa funzionalità aumenta il contrasto e la luminosità dello schermo e mette in risalto i contorni delle immagini, in modo tale che gli spettatori ipovedenti possano vedere meglio lo schermo.

Questa funzionalità è disponibile solo quando il segnale d'ingresso è TV o HDMI. Potrebbe non essere disponibile per alcuni video.

 Questo segnale d'ingresso può variare in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Modalità Insieme**

Mostra contemporaneamente una accanto all'altra la schermata visualizzata quando **Relumino Mode** è attivata e la schermata visualizzata quando la modalità è disattivata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Menu Zoom e testo**

Questa funzione attiva l'ingrandimento degli elementi importanti sullo schermo come il nome dei programmi.

- **Scala dei grigi**

È possibile cambiare il colore dello schermo del TV in una tonalità bianco e nero in modo da migliorare l'irregolarità dei bordi provocata dai colori.

 Se **Scala dei grigi** è attiva, alcuni menu di **Accessibilità** non sono disponibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Inversione colore**

È possibile invertire i colori del testo e dello sfondo visualizzato sullo schermo del TV in modo da renderli più facili da leggerli.

 Se **Inversione colore** è attiva, alcuni menu di **Accessibilità** non sono disponibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **SeeColors Mode**

Questa funzione aiuta gli utenti affetti da daltonismo a sperimentare colori più ricchi. Utilizza questa funzione per personalizzare i colori in base alle proprie condizioni di visione, per sperimentare colori più ricchi sullo schermo.

 Quando **SeeColors Mode** è in uso, alcuni menu sono disattivati.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Informazioni sul telecomando del TV**

Conoscere i nomi e le funzioni dei tasti del telecomando. Nella schermata la pressione del tasto di accensione (in alto a sinistra) spegnerà il TV ma alla pressione di qualsiasi altro tasto il TV pronuncerà il nome del tasto descrivendone brevemente la funzione. Questa modalità di insegnamento aiuta l'utente ad imparare la posizione e la funzione dei tasti del telecomando senza influenzare il normale funzionamento del TV. Premere il tasto  due volte per uscire da **Informazioni sul telecomando del TV**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Info sulla schermata Menu**

Vengono descritti i menu sullo schermo del TV. Una volta abilitato, il TV indicherà la struttura dei menu selezionati.

- **Impost. sottotitoli**

È possibile visualizzare il sottotitoli nei programmi che li trasmettono.

 Durante la visione di un canale su un dispositivo esterno quale un set-top box ed un cable box, attivare la funzione sottotitoli sul dispositivo. Per maggiori informazioni, contattare il proprio service provider.

- **Impostazioni zoom lingua dei segni**

È possibile ingrandire la schermata della lingua dei segni quando il programma in visione la fornisce.

- **Audio uscita multipla**

È possibile attivare contemporaneamente sia gli altoparlanti del TV sia i dispositivi Bluetooth progettati per le persone con deficit uditivi. Le persone con deficit uditivi possono impostare il volume dei loro dispositivi Bluetooth ad un livello maggiore senza che ciò influenzi il livello di volume del TV, permettendo così sia alle persone con deficit uditivi sia al resto della loro famiglia un ascolto confortevole del programma trasmesso.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Impostazioni ripetizione pulsante del telecomando**

È possibile configurare la velocità delle operazioni dei tasti del telecomando in modo da farli rallentare tenendoli premuti.

- **Ordinamento menu automatico**

Ordina automaticamente le voci di menu utilizzate di frequente.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Impostazioni per Collegamento di accessibilità**

Imposta l'attivazione del collegamento di accessibilità quando si tiene premuto il pulsante Volume.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **È il momento di agire**

Scegli per quanto tempo i messaggi, ad esempio i pop-up, restano sullo schermo prima di intraprendere un'azione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Testo e immagine in movimento**

Alcuni effetti sul dispositivo schermo potrebbero essere limitati, ma questo può essere di supporto per chi è sensibile ai movimenti del dispositivo schermo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso del TV con Guida vocale attiva

È possibile attivare la Guida vocale che descrive le opzioni di menu come ausilio per le persone con deficit visivo.

Cambiare il canale visualizzato

È possibile cambiare il canale visualizzato in tre modi. Ad ogni cambiamento del canale visualizzato, i dettagli del nuovo canale verranno annunciati. Modi per cambiare canale.

- **Elenco canali**

Tenere premuto il tasto $\wedge/\vee$ (Canale) per attivare il menu **Elenco canali**. Utilizzare il tasto direzionale su o giù per spostarsi su un canale e premere il tasto Selezione.

- $\wedge/\vee$ Tasto (Canale)

Dei due tasti che sporgono dal centro del Samsung Smart Remote o del Telecomando, quello di destra è il tasto $\wedge/\vee$ (Canale). Spingere in alto o in basso il tasto $\wedge/\vee$ (Canale) per cambiare il canale di visione. Usare il tasto CH sul telecomando standard per cambiare il canale di visione.

- Tasto Numero

Usare il tasto  o  sul Samsung Smart Remote o sul Telecomando per accedere ad un tastierino numerico virtuale, quindi scegliere un numero e selezionare **Fatto**. Sul Standard Remote Control, premere i tasti numerici per digitare un numero di canale.

Immettere un numero sullo schermo mediante il Samsung Smart Remote o Telecomando

La tastiera numerica visualizzata sullo schermo è utile per l'inserimento di numeri ad es. per passare ad uno specifico numero di canale o per digitare un PIN.

Premere il tasto  o  sul Samsung Smart Remote o sul Telecomando per visualizzare sullo schermo una tastiera numerica a due file. La funzione Guida vocale pronuncerà **"tastiera numerica virtuale, 6"** ad indicare che sullo schermo è stata visualizzata la striscia di numeri e che il focus è posizionato sul numero 6. La striscia è dotata dei seguenti tasti:

- Nella riga superiore, viene mostrato un elenco dei canali più visti.
- Nella fila inferiore: Partendo da sinistra: Tastierino colorato, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Elimina

 I menu potrebbe non essere visualizzati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

 Le opzioni selezionabili tramite il tastierino virtuale possono variare in base alla modalità di visione.

Usare i tasti Sinistra e Destra per passare da un campo all'altro della fila e premere Selezione per selezionare la tastiera numerica. Una volta terminata la selezione di tutti i numeri (ad esempio 123), premere il tasto direzionale per passare all'opzione **Fatto**, quindi premere Selezione per terminare.

Durante la digitazione di un numero di canale, è possibile immettere il numero, quindi selezionare l'opzione **Fatto** nella fila superiore o digitare il numero del canale ed attendere. Dopo un breve periodo di tempo, il canale cambierà e la tastiera numerica virtuale scomparirà dallo schermo.

Regolazione del volume

- Samsung Smart Remote / Telecomando

Usare il tasto **+/-** (Volume) sulla sinistra per regolare il livello del volume di ascolto. Ad ogni regolazione del volume, verrà annunciato il nuovo livello di regolazione.

Dei due tasti che sporgono dal centro del Samsung Smart Remote o del Telecomando, quello di sinistra è il tasto **+/-** (Volume). Spingere in alto o in basso il tasto **+/-** (Volume) per regolare il volume di ascolto.

- Telecomando standard

Usare il tasto VOL sul telecomando standard per regolare il volume di ascolto.

Uso delle informazioni del programma

Durante la visione del TV, premere il tasto Selezione per richiamare le informazioni sul programma visualizzato in alto nello schermo. Guida vocale pronuncia i sottotitoli o le descrizioni audio del programma trasmesso qualora disponibili. Per visualizzare maggiori informazioni dettagliate, tenere premuto il tasto Selezione. Guida vocale descrive maggiori dettagli quali ad esempio la sinossi del programma.

Premere i tasti Sinistra e Destra per visualizzare i programmi in onda successivamente sullo stesso canale. Premere i tasti Su o Giù per passare ad altri canali e vedere i programmi trasmessi in essi.

Premere  per tornare o chiudere i dettagli del programma.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso della guida

Visualizzare una panoramica della programmazione di ogni canale.

Per conoscere le informazioni sul programma di ogni canale durante la visione di un programma in onda, premere il tasto $\wedge/\vee$ (Canale) sul Samsung Smart Remote o sul Telecomando. Usare i tasti direzionali per visualizzare le informazioni relative al programma.

È possibile visualizzare la programmazione giornaliera di ogni emittente e le informazioni relative ai programmi nella **Guida**. È possibile selezionare i programmi da pianificare per la visione o la registrazione.

E anche possibile accedere alla **Guida** usando la funzione Bixby. Tenere premuto il tasto  sul Samsung Smart Remote, quindi pronunciare "Guida".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Le informazioni fornite dalla **Guida** si riferiscono solo ai canali digitali. I canali analogici non sono supportati.

 Se **Ora** non è impostato, la Guida non viene visualizzata. Impostare prima **Ora**. ( > tasto Sinistra >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Ora**)

 Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

Per impostare nuovamente l'orologio, seguire i passaggi riportati sotto.

1. Premere il tasto .
2. Usare i tasti direzionali del telecomando per posizionarsi su  **Impostazioni** nella parte superiore sinistra della schermata.
3. Premere il tasto Selezione e usare i tasti direzionali per posizionarsi su **Tutte le impostazioni**.
4. Premere il tasto Selezione per accedere al menu **Tutte le impostazioni** del TV.
5. Usare il tasto Su e Giù per accedere al menu **Generale e privacy**, quindi premere il tasto Selezione.
6. Usare il tasto Su e Giù per accedere al menu **Ora**, quindi premere il tasto Selezione.
7. Accedere al menu **Modalità orologio**, premere il tasto Selezione, quindi selezionare **Auto** o **Manuale**.

 Selezionando **Manuale**, è possibile accedere al menu **Data** o **Ora** sotto per impostare la data o l'orario.

All'apertura di **Guida** verrà visualizzata una tabella di canali e programmi. Nelle righe superiori vengono mostrati il tipo di filtro selezionato e l'ora. Ogni file contiene un nome di canale sulla sinistra ed i programmi di quel canale sulla destra.

Nella **Guida** usare i tasti Su e Giù per passare da una canale all'altro e Sinistra e Destra per passare da un programma all'altro a diversi orari all'interno dello stesso canale.

È anche possibile usare il tasto  o  per digitare un numero di canale specifico ed accedere al canale direttamente. Per passare al programma trasmesso è possibile usare il tasto .

Passando ad un programma specifico si sentirà pronunciare le informazioni ad esso relative. Passando ad un canale diverso si udirà pronunciare il nome del canale, il numero ed i suoi dettagli. Passando ad un giorno diverso si udirà pronunciare il giorno per il primo programma raggiunto nel giorno selezionato. Il giorno non viene ripetuto, pertanto se non si è sicuri è possibile avanzare o indietreggiare di 24 ore per sentire nuovamente l'annuncio vocale del giorno.

Per visualizzare un programma in onda

Nella **Guida**, passare al programma in onda e premere il tasto Selezione per visualizzare il programma TV in onda del canale selezionato.

Altre opzioni presenti nella guida

Nella [Guida](#), passare ad un programma pianificato, quindi premere il tasto Selezione. Comparirà una finestra nella quale vengono visualizzate le funzioni disponibili.

Usare i tasti Su e Giù per muoversi all'interno del menu e premere Selezione per selezionare l'elemento scelto. Premere  per chiudere il menu e tornare alla [Guida](#).

 Per il programma visualizzato, premere il tasto Selezione.

- [Registra](#)

È possibile registrare il programma attualmente visualizzato o il programma su un altro canale.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- [Arresta](#)

È possibile interrompere la funzione di registrazione in esecuzione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- [Modifica l'ora della registrazione](#)

È possibile cambiare l'orario di inizio e termine di una registrazione pianificata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- [Pianifica visione](#)

È possibile pianificare la visione di un contenuto programmato.

- [Pianifica registrazione](#)

È possibile pianificare la registrazione di un contenuto programmato.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per ulteriori informazioni sulla funzione [Pianifica registrazione](#), vedere "[Registrazione](#)".

- **Annulla visualizzazione pianificata**

È possibile annullare le visioni programmate.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Annulla registrazione pianificata**

È possibile annullare le registrazioni pianificate.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Visualizza dettagli**

È possibile visualizzare le informazioni dettagliate sul programma selezionato. Le informazioni possono differire in base al segnale trasmesso. Se le informazioni non vengono fornite nel programma, non comparirà nulla.

Premere il tasto Selezione nell'opzione **Visualizza dettagli**. Si aprirà la finestra dei dettagli del programma del quale fornirà una sinossi. La finestra a comparsa dei dettagli è composta da informazioni dettagliate e dall'opzione **OK**. Una volta lette le informazioni dettagliate, premere il tasto Selezione sul telecomando per chiudere la finestra a comparsa.

Uso dello Pianifica visione

Configurare il TV per mostrare un programma o un canale specifico a un'ora e una data specifiche.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

L'icona  viene visualizzata accanto ai programmi configurati per una visione prenotata.

 Per impostare una visione programmata, è innanzitutto necessario impostare l'orologio del TV ( > tasto Sinistra > 
[Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Ora](#)) e impostare l'ora.

Impostare una visione pianificata

È possibile impostare una visione pianificata su due schermate.

- **Schermata Guida.**

Nella schermata [Guida](#), selezionare un programma da visualizzare, quindi premere il tasto Selezione. Selezionare [Pianifica visione](#) nella finestra visualizzata.

- **La schermata Info programma**

Premere il tasto Selezione mentre si guarda il TV. Viene visualizzata la finestra Info programma. Selezionare un programma prenotato usando i tasti Sinistra e Destra quindi premere il tasto Selezione. È possibile programmare la visione di un programma selezionando [Pianifica visione](#).

Annullare una visione pianificata

Esistono due metodi per annullare una visione pianificata.

- Annullare una visione pianificata dalla [Guida](#)
 1. Premere il tasto $\wedge/\vee$ (Canale) per accedere alla [Guida](#).
 2. Spostarsi sul programma per annullare la programmazione di visione e premere il tasto Selezione.
 3. Evidenziare [Annulla visualizzazione pianificata](#), e premere il tasto Selezione.
 4. Alla richiesta del messaggio a comparsa di annullare la visione pianificata, selezionare [Sì](#). La visione pianificata viene annullata e viene visualizzata la schermata [Guida](#).
- Annullare una visione programmata da [Gest. pianificazione](#) o [Registrazioni](#)
 1. Sul Samsung Smart Remote, premere il tasto  o .
 2. Usare i tasti direzionali per spostarsi sul tastierino di controllo.
 3. Premere il tasto Selezione per accedere a [Gest. pianificazione](#) o [Registrazioni](#).

 Se il TV supporta la funzione [Registrazioni](#), premere i tasti direzionali per passare a [Programmazioni](#).
 4. Premere il tasto direzionale su per spostarsi sull'opzione [Programmazioni](#).
 5. Usare il tasto Giù per passare all'elenco dei programmi pianificati per la visione.
 6. Usare il tasto Destra per accedere all'opzione [Elimina](#) e premere il tasto Selezione per eliminare l'elemento selezionato.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso di Elenco canali

Come elencare i canali disponibili sul TV.

Usando **Elenco canali**, è possibile cambiare canale o consultare i programmi in onda su altri canali digitali mentre si guarda il TV.

Tenere premuto il tasto $\wedge/\vee$ (Canale) per attivare il menu **Elenco canali**.

 Il canale che si sta guardando è evidenziato e vengono visualizzati il nome e il numero del canale insieme al titolo del programma.

Usare i tasti Su e Giù per scorrere l'elenco dei canali (o usare il tasto $\wedge/\vee$ Canale) per scorrere una pagina alla volta). È anche possibile usare il tasto  o  per digitare un numero di canale specifico ed accedere al canale direttamente.

Premere il tasto direzionale sinistro in **Elenco canali** per accedere alla Categorie. Usare i tasti Su e Giù per scorrere tale elenco. Premere il tasto Selezione per selezionare una categoria in Categorie. Categorie contiene **Tutto**, **Samsung TV Plus**, **Preferiti** e **Tipo canale**. Usare il tasto Su e Giù per accedere al canale da visualizzare, quindi premere il tasto Selezione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Modifica canali**

Modificare i canali memorizzati sul TV.

- **Tutto**

Visualizza i canali ricercati automaticamente.

 Vengono visualizzati i canali ricevuti tramite **Antenna**, **Cavo**, o **Satellite** attualmente selezionato.

- **Samsung TV Plus**

Mentre il TV è connesso alla rete, è possibile guardare programmi popolari o highlights in qualsiasi momento per ogni tema attraverso un canale virtuale. Come per un canale generico, fornisce la programmazione giornaliera dei canali **Samsung TV Plus**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Genere**

Selezionare un genere per ordinare e visualizzare canali specifici in base alle proprie preferenze.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Preferiti**

Visualizza da **Preferiti**, **Elenco personale1** a **Elenco personale 4**. Usare i tasti Su e Giù per scorrere gli elementi dell'elenco dei preferiti. Evidenziare quello desiderato e premere Selezione. L'elenco dei canali mostrerà ora solo i canali appartenenti a questo elenco.

- **Tipo canale**

Filtra l'elenco in modo da includere esclusivamente i canali appartenenti ad una specifica tipologia. Tuttavia, **Tipo canale** può essere utilizzato solo con canali che contengono queste informazioni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda del segnale di trasmissione in ingresso.

Registrazione

Registrazione di un programma su un disco fisso esterno collegato mediante una porta USB.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Leggere tutte le precauzioni prima di usare la funzione di registrazione. Per maggiori informazioni, vedere "[Prima di utilizzare le funzioni Registrazione e Timeshift](#)".

Uso delle opzioni di registrazione istantanea e pianificata dalla schermata della guida:

Per registrare un programma in onda, accedere alla Guida premendo il tasto $\wedge/\vee$ (Canale), spostarsi sul programma e premere il tasto Selezione. Verrà visualizzato un menu a comparsa. Usare i tasti Su e Giù per passare a **Registra**. Premere il tasto Selezione per registrare il programma. Verrà visualizzata nuovamente la guida dei programmi. La registrazione terminerà automaticamente al termine del programma.

Per interrompere la registrazione, premere il tasto Giù mentre viene visualizzata la schermata di registrazione del programma. Viene visualizzata la barra di controllo. Evidenziare **Interrompi registrazione**, e premere il tasto Selezione. Alla comparsa della finestra, selezionare **Arresta**.

Per registrare un programma futuro, posizionarsi sul programma desiderato nella **Guida** e premere il tasto Selezione. Verrà visualizzato un menu a comparsa. Usare i tasti Su e Giù per scorrere le voci del menu. Evidenziare **Pianifica registrazione** e premere il tasto Selezione. Si udirà un messaggio ad indicare che il programma è stato impostato per la registrazione, quindi verrà nuovamente visualizzata la guida dei programmi.

Vicino al titolo del programma verrà visualizzata l'icona  ad indicare che per il programma è stata pianificata una registrazione. Per scoprire se un programma è impostato per essere registrato o per annullare una registrazione programmata premere il tasto Selezione sul programma. Se per il programma è già stata impostata una registrazione, allora nel menu l'opzione visualizzata sarà **Annulla registrazione pianificata**. Premere il tasto Selezione per annullare la registrazione pianificata oppure premere il tasto  per tornare alla guida del programma senza annullare la registrazione.

Registrazione di un programma visualizzato

Per visualizzare un menu per la registrazione di un programma o attivare la funzione Timeshift, premere due volte il tasto  quindi premere il tasto  quindi il tasto Selezione durante la visione del programma. È possibile selezionare le seguenti funzioni nel menu:

- **Registra**
Avvia immediatamente la registrazione del programma in visione.
- **Timeshift**
Attiva la funzione Timeshift.
- **Arresta**
Interrompe la registrazione o la funzione Timeshift in esecuzione.
- **Informazioni**
Visualizza i dettagli del programma in visione.

Pianificare la registrazione da una finestra di informazioni di un programma

Premere il tasto Selezione durante la visione di un programma per visualizzare la finestra delle informazioni del programma. nella finestra di informazioni del programma, usare i tasti Sinistra e Destra per selezionare un programma per il quale è stata pianificata la visione e premere il tasto Selezione. Per pianificare una registrazione del programma, selezionare **Pianifica registrazione**.

Modifica dell'ora corrente

Durante la registrazione di un programam live è possibile specificare la durata desiderata della registrazione.

Premere il tasto Giù per visualizzare in basso la barra di controllo. Usare il tasto Sinistra o Destra per accedere a **Modifica l'ora della registrazione** e premere il tasto Selezione. Verrà visualizzata una barra di scorrimento e si potrà udire il tempo di registrazione attualmente impostato. Usare i tasti Sinistra e Destra per modificare l'orario, quindi premere il tasto Selezione. Si udirà un menu che fornisce informazioni sul tempo di registrazione. Per tornare al programma in visione, premere il tasto  sul telecomando.

 Il tempo massimo di registrazione differisce in base alla capacità del dispositivo USB.

Visione dei programmi registrati

1. Sul Samsung Smart Remote, premere il tasto  o .
2. Usare i tasti direzionali per spostarsi sul tastierino di controllo.
3. Selezionare [Gest. pianificazione](#) o [Registrazioni](#) per accedere alla schermata [Gestione registrazione e pianificazione](#).

Per riprodurre un programma, usare i tasti direzionali per scorrere i titoli dei programmi. Premere il tasto Selezione per riprodurre il programma o il tasto Destra per accedere ad un elenco di opzioni. Usare i tasti Su e Giù per scorrere l'elenco delle opzioni. È possibile riprodurre, rimuovere o eliminare i dettagli del programma.

Selezionare l'opzione [Riproduci](#) per riprodurre il programma. Il programma inizia la riproduzione. Se si è visualizzata una parte del programma prima verrà visualizzato un riquadro sullo schermo che permetterà di eseguire la funzione [Riproduci](#) (dall'inizio), [Riprendi la riproduzione](#) (dal punto di interruzione) o [Annulla](#). Usare i tasti Sinistra e Destra per passare all'opzione desiderata e premere il tasto Selezione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Eliminazione di un programma registrato

È possibile eliminare le registrazioni effettuate.

1. Accedere all'elenco [Registrazioni](#) per eliminare un programma registrato.
2. Usare il tasto Su o Giù per passare alla registrazione da eliminare.
3. Premere il tasto Destra per passare ad un elenco di 3 opzioni.
4. Premere il tasto Giù per passare all'opzione [Elimina](#) quindi premere il tasto Selezione.

 Verrà richiesto di confermare di voler rimuovere l'elemento selezionato.

5. Premere il tasto Sinistra per passare al tasto [Elimina](#) quindi premere Selezione per eliminare il titolo del programma.

 Il programma verrà eliminato e l'utente tornerà all'elenco [Registrazioni](#).

Uso dello Smart Hub

Scoprire come accedere allo Smart Hub per accedere alle app, ai giochi, ai file e altro ancora.

Smart Hub

Usare una varietà di contenuti dello Smart Hub offerti dal TV Samsung.

-  Alcuni dei servizi Smart Hub sono a pagamento.
-  Per utilizzare le funzioni smart, è necessario connettersi a una rete, accettare i termini e le condizioni proposti e accedere con il proprio account Samsung.
-  Alcune funzioni dello Smart Hub possono non essere disponibili in base al service provider, alla lingua o all'area geografica di appartenenza.
-  La mancata disponibilità del servizio Smart Hub può essere causata da una interruzione nel collegamento Internet.

Premere il tasto . Si viene reindirizzati alla Schermo Principale dei contenuti in uso. Posizionarsi su Smart Hub Schermo Principale quindi usare i tasti direzionali per attivare altri elementi.

Usare una varietà di contenuti dello Smart Hub, come segue: [Account Samsung](#), [Ricerca](#), [Dispositivi connessi](#), [Impostazioni](#), [Samsung Vision AI Companion](#), [Per te / Scopri](#), [In diretta](#), [Giochi](#), [Ambient](#) o [Arte](#), [Giornaliero](#), [Applicazioni](#), [Scelte sulla privacy](#)

-  I contenuti dello Smart Hub supportati possono variare in base al modello e all'area geografica.

Uso di Smart Hub Schermo Principale

Nella parte superiore dello Smart Hub Schermo Principale sono disponibili i seguenti menu fissi. È possibile usare i servizi elencati nel menu in modo facile e veloce per accedere alle impostazioni principali del TV o ai dispositivi esterni, effettuare ricerche ed eseguire applicazioni.

- [Account Samsung](#)

Accedere alla schermata [Account Samsung](#) per creare un nuovo account o accedere al proprio account.

-  Per maggiori informazioni, vedere "[Creazione di un account Samsung](#)".

- [Ricerca](#)

Cercare canali, programmi, film e app offerte dallo Smart Hub.

-  Per utilizzare il servizio di ricerca, assicurarsi che il TV sia connesso a una rete.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- [Dispositivi connessi](#)

Selezionare un dispositivo esterno connesso al TV.

-  Per maggiori informazioni, vedere "[Passaggio tra dispositivi esterni connessi al TV](#)".

- **Impostazioni**

Gestire i dispositivi esterni connessi al TV e configurare le impostazioni per varie funzioni disponibili sul TV.

 Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Informazioni sulla schermata Impostazioni](#).

- **Samsung Vision AI Companion**

Samsung Vision AI Companion è un servizio Intelligenza artificiale interattivo che risponde alle domande e suggerisce contenuti e servizi su misura per l'argomento o la situazione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere ["Uso dello Samsung Vision AI Companion"](#).

- **Per te / Scopri**

Visualizzare una varietà di programmi TV. Installare varie app offerte dallo Smart Hub, ad esempio video, musica, eventi sportivi e giochi, e utilizzare le app dal TV. L'app fornisce consigli personalizzati in base all'esperienza di visione dell'utente.

 Per maggiori informazioni, vedere ["Informazioni sulla schermata Per te / Scopri"](#).

- **Ambient** / **Arte**

 Le funzioni supportate possono variare in base al modello.

 In alcuni modelli, la modalità **Ambient** è integrata nella modalità **Arte**.

- **Ambient**

Impostare il TV per visualizzare i contenuti desiderati, ad esempio l'ora o le previsioni meteo quando il TV non è in uso.

Per tornare alla modalità TV dalla modalità Ambient premere due volte il tasto . Premere il tasto  per spegnere il TV.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere ["Uso della modalità Ambient"](#).

- **Arte**

Quando il TV non viene usato o il TV è spento, è possibile usare la modalità **Arte** per modificare il contenuto di immagini quali figure, fotografie o contenuto da visualizzare.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere ["Informazioni sulla schermata Arte"](#).

- **In diretta**

Guarda i programmi TV attualmente in onda. Accedi alla schermata [Guida](#) per controllare gli orari di trasmissione e impostare la visione programmata dei programmi desiderati.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Informazioni sulla schermata In diretta](#)".

- **Giochi**

Giocare sul TV connettendo un controller al TV. Configurare le impostazioni per ottimizzare il controller e il dispositivo audio per giocare.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Samsung Gaming Hub](#)".

- **Giornaliero**

Fornisce servizi utili, ad esempio home training, lavoro a distanza, karaoke e contenuti per l'educazione della prima infanzia, consentendo agli utenti di sperimentare stili di vita diversi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Informazioni sulla schermata Samsung Daily+](#)".

- **Applicazioni**

Installare una serie di app offerte dallo Smart Hub, ad esempio video, musica, eventi sportivi e giochi e utilizzare le app dal TV.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Informazioni sulla schermata Applicazioni](#)".

- **Scelte sulla privacy**

Dal TV, gestire con facilità la politica sulla riservatezza per lo Smart Hub e verificare come vengono protette le informazioni.

 Per usare Smart Hub, è necessario accettare la licenza di uso dello Smart Hub e la raccolta e l'uso delle informazioni personali. Senza fornire il consenso, non sarà possibile usare funzioni e servizi aggiuntivi. È possibile visualizzare l'intero contenuto della sezione [Termini e privacy](#) accedendo a  > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Termini e privacy](#). [Prova ora](#)

 Per revocare il consenso alle condizioni e ai termini obbligatori correlati a Smart Hub, avviare [Ripristina Smart Hub](#) ( > tasto Sinistra >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Ripristina Smart Hub](#)). [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Avvio dell'Guida per l'utente.

Leggere il manuale utente incorporato nel TV.

 > **tasto Sinistra** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Suggerimenti e guide per l'utente** > **Apri la Guida per l'utente**

È possibile consultare l'Guida per l'utente incorporato contenente informazioni sulle funzioni chiave del TV.

 In alternativa, è possibile scaricare una copia dell'Guida per l'utente dal sito web Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Le parole in blu (per es. [Internet](#)) indicano la voce di un menu.

La Schermo Principale di Guida per l'utente contiene 1 riga di icone di menu. Usare i tasti Sinistra e Destra per spostarsi sulla riga. Premere il tasto Selezione per accedere alla sezione da leggere.

 È possibile usare i tasti direzionali sul telecomando per usare le funzioni in alto quali [Ricerca](#), [Mappa del sito](#) e [Indice](#).

Guida per l'utente contiene una sezione chiamata "Informazioni sul telecomando del TV" in "Guida alla accessibilità". Queste informazioni sono particolarmente utili per coloro i quali non riescono a visualizzare i tasti sul telecomando o non sono sicuri della funzione svolta da ogni tasto. Durante la visione di questa sezione dell'Guida per l'utente, la pressione dei tasti del telecomando non avrà effetto sul TV.

Uso di Bixby

Impostare Assistente vocale su Bixby. Parlare nel microfono del Samsung Smart Remote o nel TV per controllare il TV.

Per utilizzare Bixby, il TV deve essere connesso alla rete ed è necessario usare il microfono sul Samsung Smart Remote.

Per usare la funzione Bixby, tenere premuto il tasto  del Samsung Smart Remote, pronunciare un comando nel microfono incorporato nel telecomando, quindi rilasciare il tasto per eseguire la funzione Bixby.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Le specifiche esistenti della funzione potrebbero cambiare in caso di aggiornamento di Bixby.
-  Questa funzione è disponibile solo quando Assistente vocale è impostato su Bixby. (🏠 > tasto Sinistra >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Voce** > **Assistente vocale**) [Prova ora](#)
-  Le lingue supportate possono variare in base all'area geografica di appartenenza.
-  Il microfono della TV potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
-  Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

Esecuzione della Bixby

Tenere premuto il tasto  sullo Samsung Smart Remote. Bixby è attivato in modalità ascolto, l'icona di Bixby viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo del TV. Pronunciare il comando desiderato e rilasciare il tasto . Il TV fornisce un feedback sul livello di comprensione del comando ricevuto ed esegue la funzione relativa.

-  Se il TV non riesce ad identificare il comando, riprovare con una pronuncia più chiara.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Nella [Discover Bixby](#) è possibile trovare una descrizione dettagliata dei comandi vocali. Premere il tasto . L'icona  appare in basso a destra della schermata. Premere il tasto Selezione per accedere alla schermata [Discover Bixby](#).
-  Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.