



EASY 900 / PJN23033

Telecomando per TV **HISENSE** pronto all'uso

Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.

Prima di iniziare ad utilizzare il prodotto, leggere attentamente e completamente questo manuale e le avvertenze di sicurezza

Questo telecomando, dopo l'inserimento delle batterie, è normalmente pronto all'uso poichè già attivato in fabbrica con uno specifico codice.

Se non si riesce a comandare il TV, oppure se alcune funzioni non producono l'effetto desiderato riferirsi al capitolo ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO.

Il telecomando EASY 900 è in grado di comandare un televisore digitale della marca **HISENSE**.

Il telecomando MELICONI riproduce segnali ad infrarossi corrispondenti all'originale; le funzioni che operano in radiofrequenza (es. comandi vocali e puntatori) non sono supportate.

Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Prima di utilizzare il prodotto si raccomanda di leggere le avvertenze di sicurezza incluse nella confezione e disponibili al seguente link:
<https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf>




INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie alcaline nuove tipo **AAA/LR03** da 1,5 V non fornite nella confezione. Inserirle rispettando la corretta polarità come illustrato in figura.

NON usare batterie ricaricabili.

TEST BATTERIE: Tenere premuto il tasto **GUIDE** e verificare che il LED rimanga acceso in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia o rimane spenta le batterie utilizzate non sono sufficientemente cariche, sostituirle.

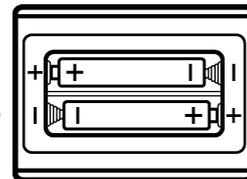

Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO

Se non si riesce a comandare il TV, oppure se alcune funzioni non producono l'effetto desiderato, procedere nel modo seguente:

- Tenere premuto il tasto numerico **2** per almeno 8 secondi.
- Tre lampeggi finali del LED indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.
- Verificare ora che i tasti del telecomando agiscano in modo regolare.

Se così non fosse ripetere la procedura utilizzando i tasti numerici dal **3** allo **0** fino ad ottenere un corretto funzionamento. Per ripristinare il telecomando e ritornare alla condizione iniziale, eseguire la procedura utilizzando il tasto numerico **1**.

Per consultare la tabella di corrispondenza tasti tra il telecomando Meliconi e le funzioni del telecomando originale, collegarsi alla pagina www.cme.it, selezionare il modello di telecomando e cliccare su **"TABELLA DI CORRISPONDENZA TASTI"**.

RESET DEL TELECOMANDO

Se necessario è possibile resettare **completamente** il telecomando e riportarlo alle condizioni iniziali.

ATTENZIONE : **tutte** le impostazioni effettuate dall'utente, inclusi i tasti imparati con la FUNZIONE LEARN, andranno perse. Operare nel seguente modo:

- Sul telecomando MELICONI tenere premuto a lungo i tasti **OK** e  .
- Due lampeggi finali del LED indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.

FUNZIONE LEARN

Il telecomando è dotato della capacità di apprendimento, pertanto è in grado di acquisire e memorizzare i segnali provenienti da altri telecomandi a infrarossi. Questa prestazione risulta essere particolarmente utile in diversi casi.

- Aggiungere o cambiare una funzione abbinata ad un tasto del telecomando MELICONI.
Dopo aver messo in uso il telecomando e verificato il corretto funzionamento può sorgere la necessità di aggiungere o sostituire una funzione presente su un tasto del telecomando MELICONI con un'altra ritenuta utile o di più frequente utilizzo.
- Assegnare ad alcuni tasti funzioni per controllare anche altri apparati (esempio: volume +/- SOUNDBAR).


Il telecomando è in grado di imparare fino ad un totale massimo di **16** segnali provenienti da svariati telecomandi originali e abbinarli a piacimento ai tasti desiderati.

L'acquisizione dei segnali può avvenire su tutti i tasti del telecomando MELICONI, eccetto il tasto **OK** ; ovviamente verranno perse le funzioni predefinite, che potranno essere ripristinate utilizzando la procedura di RESET DEL TELECOMANDO.

L'apprendimento può essere ripetuto molte volte, inoltre i segnali catturati vengono mantenuti in memoria anche con batterie scariche o rimosse.

• POSIZIONAMENTO CORRETTO DEI TELECOMANDI

- Verificare che le batterie di entrambi i telecomandi (originale e MELICONI) siano perfettamente cariche; utilizzando batterie non sufficientemente cariche la procedura di acquisizione segnali potrebbe fallire o risultare difficoltosa.
- Posizionare il telecomando originale davanti al telecomando MELICONI, in modo che le aree che emettono i segnali infrarossi si trovino di fronte ad una distanza di circa 2 cm.

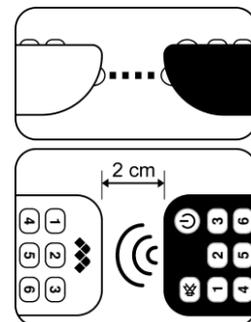

• ACQUISIZIONE DEL SEGNALE

1. Sul telecomando MELICONI tenere premuto a lungo (circa 8 secondi) i tasti **OK** e  fino a quando il LED si accende; rilasciare.
2. Sul telecomando MELICONI premere per un istante il tasto sul quale si desidera posizionare il segnale da catturare.
3. Mentre il LED lampeggia, sul telecomando originale, premere il tasto da catturare e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del LED; rilasciare
4. Tre lampeggi finali del LED indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.
5. Per catturare altri segnali da abbinare ad altri tasti ripetere il procedimento dal punto 2.
6. Per terminare la procedura premere il tasto **OK** .

Raggiunto il numero massimo di registrazioni disponibili, la memoria dedicata si satura, impedendo un successivo utilizzo.


Per liberare la memoria utilizzare una delle seguenti procedure in relazione ai dati che si vogliono eliminare:

- Effettuare la FUNZIONE LEARN su un tasto precedentemente imparato (sovrascrivere il tasto)
- RESET DEL TELECOMANDO

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (F.A.Q.)

ATTENZIONE!

Diversi malfunzionamenti sono causati dall'utilizzo di batterie non sufficientemente cariche.
Si raccomanda di verificarle e sostituirle come illustrato al capitolo INSERIMENTO DELLE BATTERIE.

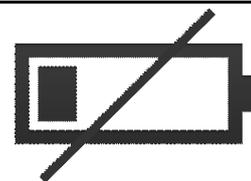

• **SE IL TELECOMANDO È NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO FUNZIONARE**

È possibile che il codice impostato nel telecomando non sia idoneo a comandare l'apparato desiderato. Verificare di aver eseguito con precisione quanto indicato nel manuale; nel caso ripetere con cura tutti i passaggi sopra descritti.

Consultare il sito www.cme.it per individuare il codice specifico abbinato all'apparato oppure contattare l'ASSISTENZA.

• **SE IL TELECOMANDO NON È PIÙ IN GRADO DI COMANDARE L'APPARATO**

Scollegare l'apparato dalla presa di corrente e lasciarlo senza alimentazione per qualche minuto; riaccendere l'apparato.

Rimuovere le batterie dal telecomando, premere 2 volte il tasto **ON/OFF**  e inserire batterie **NUOVE**.

Accertarsi inoltre che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.

Eventualmente provare a eseguire il **RESET DEL TELECOMANDO** e effettuare una nuova attivazione.

• **SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE FUNZIONI**

Normalmente il telecomando MELICONI rende disponibili solo le funzioni che sono riportate sulla sua tastiera a patto che siano presenti anche sul telecomando originale.

Se non si riescono ad ottenere alcune **PRINCIPALI** funzioni, probabilmente si sta utilizzando un codice impreciso; individuare e impostare un codice più idoneo come indicato al capitolo **ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO**.

• **COME VERIFICARE SE IL TELECOMANDO TRASMETTE SEGNALI INFRAROSSI**

L'occhio umano non è in grado di rilevare segnali infrarossi; utilizzare una fotocamera (anche quella del cellulare).

Inquadrare il LED **infrarossi** situato davanti al telecomando (non il LED rosso presente sopra) e tenere premuto sul telecomando il tasto **ON/OFF** .

Se attraverso la fotocamera si vede il LED illuminarsi con brevi bagliori bianchi / azzurri significa che il telecomando funziona ed emette infrarossi.

ASSISTENZA

web: www.cme.it

e-mail: telecomandi@meliconi.com

phone: +39 02 66012766

ATTENZIONE! Per ottenere assistenza tecnica è indispensabile indicare la MARCA e MODELLO dell'apparecchio che si intende comandare e il nome del telecomando MELICONI che si sta utilizzando.

GARANZIA: 2 anni Si raccomanda di conservare lo scontrino d'acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



ATTENZIONE: Le batterie non devono essere smontate, gettate nel fuoco o disperse nell'ambiente. Un uso improprio può arrecare danni all'ambiente e alla salute. Il simbolo del bidoncino, indica che le batterie devono essere smaltite secondo le norme vigenti; informarsi sulle modalità di raccolta delle batterie e accumulatori esausti in vigore nel proprio Paese.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com

