EXI09HJIW EXI09HJEW
EXI12HJIW EXI12HJEW
EXI18HJIW EXI18HJEW
EXI22HJIW EXI22HJEW

EN	USER MANUAL	2
IT	MANUALE DELL'UTENTE	28
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	54
SV	ANVÄNDARMANUAL	80
FI	KÄYTTÖOPAS	106
AR	132	دليل المستخدم

Electrolux

CONTENTS

1. SAFETY INSTRUCTIONS 3
2. PRODUCT DESCRIPTION 5
3. CONTROL PANEL 6
4. REMOTE CONTROL 6
5. REMOTE CONTROL DESCRIPTION 8
6. REMOTE CONTROL DISPLAY INDICATOR 10
7. FIRST USE 11
8. HOW TO USE THE REMOTE CONTROL 12
9. HOW TO USE THE INDOOR UNIT 19
10. OPERATING TEMPERATURE 20
11. EMERGENCY OPERATION 20
12. OPTIMAL OPERATION 21
13. CLEANING AND MAINTENANCE 21
14. OPERATION TIPS 23
15. TROUBLESHOOTING 25
16. CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT 26

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

Visit our website to:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com

Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number

Warning / Caution-Safety information.
General information and tips
Environmental information.

Subject to change without notice.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1.2 Installation and Use

WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- Contact an authorised installer for installation of this unit.
- Contact an authorised service technician for repair or maintenance of this unit.
- The socket outlet required to supply power must be connected and commissioned by a licenced contractor.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Installation work must be performed in accordance with the national wiring standards and the electricity suppliers service rules by authorised personnel only.
- If the unit is to be moved to another location or disposed of, only a suitably qualified person is permitted to undertake such work.
- If you notice an unusal situation, such as a burning smell, please switch off the power to the air conditioner and contact an Electrolux service agent. If this abnormal status continues the air conditioner may be damaged or even cause electric shock or fire.
- Do not operate the air conditioner with wet hands. This may cause electric shock.
- Do not damage or cut off the power cord or other wires. If this occurs, please have it repaired or replaced by an accredited technician.
- Do not connect this air conditioner to a multi outlet powerboard.
- Please switch off the power supply to the air conditioner if it is not to be used for an extended period. Otherwise, it will accumulate dust and may cause a fire.
- Before cleaning the air conditioner, please disconnect the power supply in order to eliminate the possibility of electric shock.
- The power supply should be matched with the air conditioner according to the installation manual. Air conditioners provided with a supply cord should be connected directly to a power outlet with a suitable safety switch. Air conditioners that are hard wired must be connected to a suitable safety circuit breaker according to the installation manual.
- Please ensure that the power supply to the air conditioner is stable and meets the requirements set out in the installation manual.
- Always ensure the product is installed

with appropriate earthing.

- For safety, be sure to turn off the circuit breaker before performing any maintenance or cleaning or when the product is not used for an extended period of time. Accumulated dust may cause fire or electric shock.
- Select the most appropriate temperature. It can save electricity.
- Do not keep windows and doors open for a long time during operation. It will result in insufficient performance.
- Do not block the air inlet or outlet. It will result in insufficient performance and cause malfunctions.
- Keep combustible materials away from the units at least 1m. It may cause fire.
- Do not step on the top of the outdoor unit or place heavy things on it. It may cause damage or injury.
- Do not attempt to repair the air conditioner by yourself. Incorrect repairs may cause electric shock or fire. Please contact your local authorised service centre.
- Do not insert your hands or objects into the air inlet or outlet. It may cause injury.
- Do not expose animals or plants directly to the airflow.
- Do not use the unit for any other purpose, such as preserving food or drying clothes.
- Do not splash water on the air conditioner. It may cause electric shock or malfunction.
- For safety, be sure to turn off the circuit breaker before performing any maintenance or cleaning or when the product is not used for an extended period of time. Accumulated dust may cause fire or electric shock.
- This air conditioner uses R410A refrigerant.

You can also get this manual through your local distributor or by visiting our website.

Please find the Electrolux web addresses to your local country from below table.

Country	Website address	Country	Website address
Albania	www.electrolux.al	Netherlands	www.electrolux.nl
Austria	www.electrolux.at	Norway	www.electrolux.no
Belgium	www.electrolux.be	Poland	www.electrolux.pl
Bulgaria	www.electrolux.bg	Portugal	www.electrolux.pt
Croatia	www.electrolux.hr	Romania	www.electrolux.ro
Czech Republik	www.electrolux.cz	Serbia	www.electrolux.rs
Denmark	www.electrolux.dk	Slovakia	www.electrolux.sk
Finland	www.electrolux.fi	Slovenia	www.electrolux.sl
France	www.electrolux.fr	Spain	www.electrolux.es
Germany	www.electrolux.de	Sweden	www.electrolux.se
Greece	www.electrolux.gr	Switzerland	www.electrolux.ch
Hungary	www.electrolux.hu	Turkey	www.electrolux.com.tr
Italy	www.electrolux.it	UK & Ireland	www.electrolux.co.uk
Luxembourg	www.electrolux.lu		

Please visit www.electrolux.com for more inforamtion

2. PRODUCT DESCRIPTION

All the pictures in this manual are for explanation purposes only. The actual shape of the indoor unit you purchased may be slight different on front panel and display window. The actual shape shall prevail.

2.1 Split Type

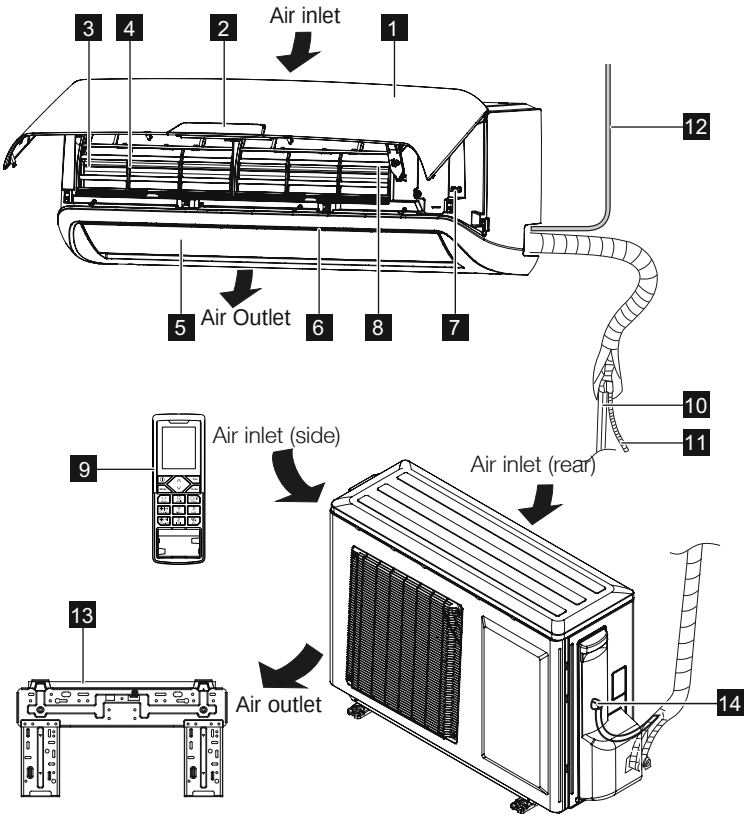

1 Front panel
2 Digital display
3 Air filter
4 Pre-dust filter
5 Horizontal air flow grille
6 Vertical air flow louver (inside)
7 Manual control button
8 Cold plasma generator (if applicable)
9 Remote controller
10 Refregerant pipe
11 Drain hose
12 Power cable
13 Mounting plate
14 Connecting cable

3. CONTROL PANEL

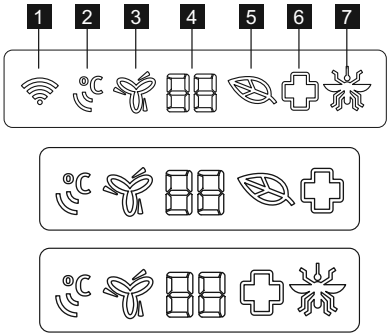

1 Wifi indication lamp (optional)
Lights up when Wifi feature is activated.

2 I Feel indication lamp
Lights up when I Feel feature is activated.

3 Turbo indication lamp
Lights up when Turbo feature is activated.

4 TEMPERATURE indication lamp
- Displays the temperature settings when the air conditioner is operational.
- Displays the malfunction code when fault occurs.

5 Eco indication lamp
Lights up when Eco feature is activated.

6 Healthy lamp (Optional)
Lights up when Healthy feature is activated.

7 Repellent lamp (Optional)
Lights up when Repellent feature is activated.

4. REMOTE CONTROL

4.1 How to use the Remote control

1. Keep the remote control where its signal can reach the receiver of the indoor unit.
2. When operate the air conditioner, make sure the remote control is pointing to the signal receiver of the indoor unit.
3. When the remote control sends out a signal, the symbol will blink for about 1 second on the display of the remote control.
4. The indoor unit will acknowledge the signal with a beep when it receives the signal from the remote control.
5. Please press the button of the remote control and resend the signal if you did not hear a beep from the indoor unit.

- The air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote control to the indoor unit.
- Prevent any liquid from falling into the remote control. Do not expose the remote control to direct sunlight or heat.
- If the infrared signal receiver on the indoor unit is exposed to direct sunlight, the air conditioner may not function properly. Use curtains to prevent the sunlight from falling on the receiver.
- If other electrical appliances react to the remote control, either move these appliances or consult your local dealer.

4.2 Location of the Remote Control

Fig.01

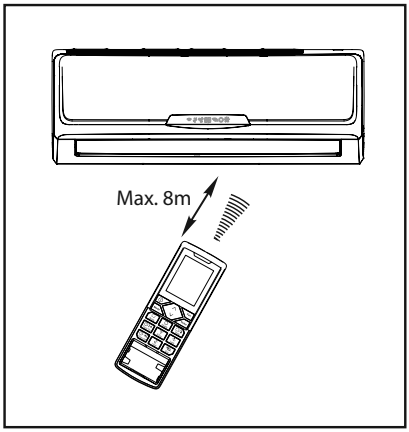

- Keep the remote control where its signal can reach the receiver of the indoor unit (a maximum distance of 8 m is allowed).
- When you select the timer operation, the remote control automatically transmits a signal to the indoor unit at the specified time.
- If you keep the remote control in a position that hinders proper signal transmission, a time lag of up to 15 minutes may occur.
- When the remote control sends out a signal, the symbol will blink for about 1 second on the display. The indoor unit will acknowledge the signal with a beep when it receives an effective signal.

4.3 Battery installation/replacement

Fig.02

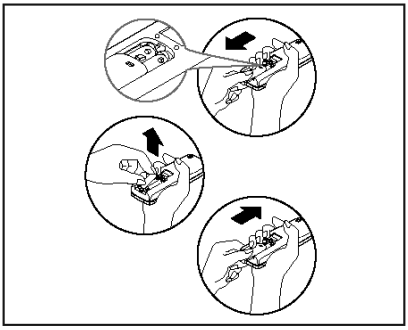

- Slide the battery compartment cover off and insert two new alkaline dry batteries (2x AAA 1.5 Volt). Make sure that the polarity of (+) or (-) is installed correctly.
- Slide the battery compartment cover back on.

- When changing batteries, do not use old or varied ones, otherwise, it may cause problems with the remote control.
- If the remote control is not used for a long time, remove the batteries as old batteries may leak or corrode and damage the remote control.
- The battery life during normal use is about six months.
- If the remote control does not operate normally, please remove and refit the batteries. If abnormal operation continues, replace with new batteries.

5. REMOTE CONTROL DESCRIPTION

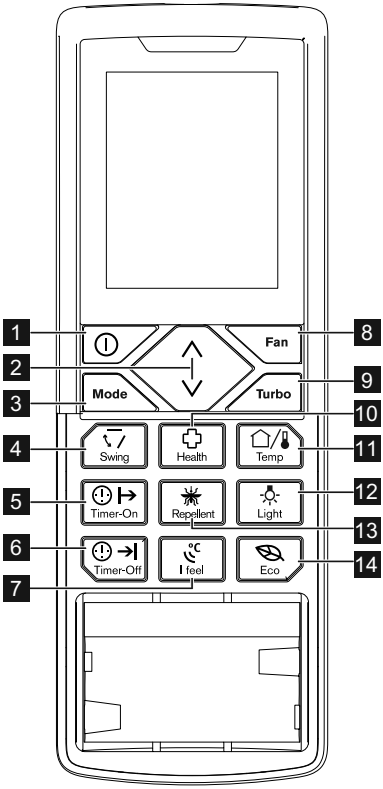

1. ON/OFF Button
2. UP/DOWN Button
3. Mode Button
4. Swing Button
5. Timer-On Button
6. Timer-Off Button
7. I Feel Button
8. Fan Speed Button
9. Turbo Button
10. Health Button (Clock Button)[1]
11. Temp Button
12. Light Button
13. Repellent Button (X-Fan Button)[2]
14. Eco Button

[1]Clock Button "Clock" be shown in models without Health fuction.

[2]X-Fan Button "X-Fan" be shown in models without Repellent fuction.

ON/OFF BUTTON

Press the button to switch on the unit. Press the button again to switch off the unit.

UP/DOWN BUTTON

Press the button to increase/decrease the temperature. Keep the button pressed for two seconds to accelerate the process. Release the button to set the temperature and send the order that the °C/°F signal will be displayed constantly.

Temperature range: 16-30 °C (61-86 °F).

In Timer-On/Off or Clock functions, use the button to set the clock or timer adjustment.

MODE BUTTON

Press the button to set the operation mode: AUTO, DRY, FAN, COOL and HEAT. Default setting: AUTO.



- For Cooling only models, there is no HEAT mode available.
- In AUTO mode, user can touch on the controls to set desired temperature and the product memorize the temperature set in the next use.

SWING BUTTON

Press this button, the louver will swing up and down automatically. Press again to cancel it and the louver will stay at its last position.

TIMER ON Button

Press the button to set the timer function

for switching on the unit. If the TIMER ON symbol "" blinks, press the UP or DOWN button to set the time. Keep the button pressed for two seconds to accelerate the process. Press the button to set the timer. Default setting: 8:00 (24-hour mode). Press the button again to cancel the timer function.

TIMER OFF BUTTON

Press the button to set the timer function for switching on the unit. If the TIMER ON symbol "" blinks, press the UP or DOWN button to set the time. Keep the button pressed for two seconds to accelerate the process. Press the button to set the timer. Default setting: 8:00 (24-hour mode). Press the button again to cancel the timer function.

I FEEL BUTTON

Press the button to enable or disable the I FEEL function. If the I FEEL function is enabled, the I FEEL symbol "" will be shown.

If the I FEEL symbol is enabled, the remote control will send the ambient temperature to the main unit every 10 minutes or when you press one of the buttons.

FAN SPEED BUTTON

Press the button to set the fan speed: AUTO, LOW, MEDIUM and HIGH. Default setting: AUTO. In the DRY mode, only LOW can be set.

TURBO BUTTON

In COOL or HEAT mode, press the button to enable or disable the turbo function. If the turbo function is enabled, the turbo symbol "" will be shown.

If the turbo function is enabled, the unit will operate at turbo speed to cool or heat rapidly so that the ambient temperature approaches the set temperature as soon as possible.

CLOCK BUTTON (OPTIONAL)

Press the button to set the clock. If the clock symbol "" blinks, press the UP or DOWN button to set the time. Keep the button pressed for two seconds to accelerate the process. Press the CLOCK button again to set the clock. The clock symbol stops blinking.

HEALTH BUTTON (OPTIONAL)

Press the button to enable or disable the operation of the health filter. If the HEALTH function is enabled, the HEALTH symbol "" will be shown.

TEMP BUTTON

Press this button to change the remote control display of the set temperature to the Room or Outside temperature.

See Room temperature, the symbol "" will be shown.

See Outside temperature, the symbol "" will be shown.

LIGHT BUTTON

Press the button to switch the display of the indoor unit on or off. When switch on, the light symbol "" will be showed. Default setting: OFF.

X-FAN BUTTON (OPTIONAL)

In COOL or DRY mode, press the button to enable or disable the X-FAN function. If the X-FAN function is enabled, the X-FAN symbol "" will be shown. Default setting: OFF.

REPELLENT BUTTON (OPTIONAL)

In COOL or DRY mode, press the button to enable or disable the Repellent function. If the Repellent function is enabled, the Repellent symbol "" will be shown. Default setting: OFF.

ECO BUTTON

In COOL or DRY mode, press this button to enable or disable Eco operation. If the ECO function is enabled, the ECO symbol "" will be shown. Default setting: OFF.

This is ideal for the users to use while sleeping.

6. REMOTE CONTROL DISPLAY INDICATOR

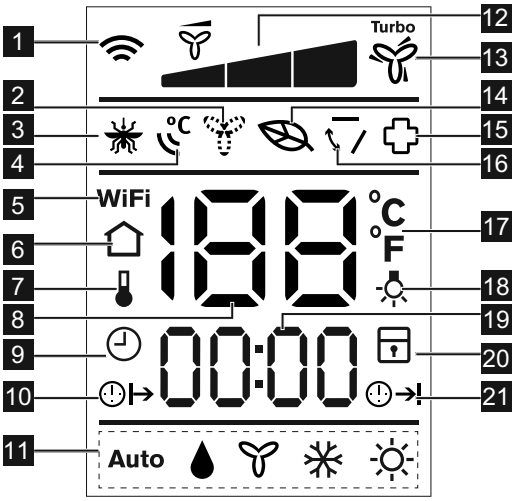

1. Transmission Indicator
2. X-Fan display
3. Repellent display (optional)
4. I Feel display
5. WIFI display (optional)
6. Temp display - Outside
7. Temp display - Room
8. Temperature display
9. Clock display
10. Timer-On display
11. Mode display
12. Fan Speed display
13. Turbo display
14. Eco display
15. Health display (optional)
16. Swing display
17. °C/°F display
18. Light display
19. Timer set display
20. Lock display
21. Timer-Off display

TRANSMISSION INDICATOR
Displays when the remote control transmits signals to the indoor unit.

X-FAN DISPLAY
Displays when X-Fan function is enabled.

For models without X-Fan button, to enabled X-Fan funtion you need press Mode and Eco buttons at the same time.

REPELLENT DISPLAY
Displays when Repellent function is enabled.

There is no such indicator for the models without Repellent function.

I FEEL DISPLAY
Displays when I Feel function is enabled.

WIFI DISPLAY
Displays when the WIFI function is activated by pressing Turbo and Mode buttons at the same time.

Press the buttons for 10 seconds, remote control send WIFI reset code and active the WIFI fuction.

TEMP DISPLAY
Displays when the temperature shown on the LCD screen is room temperature or outside. It can be switched by pressing the Temp button.

TEMPERATURE DISPLAY
Displays the room or set temperature in °C or °F.

CLOCK DISPLAY
Displays when Clock function is enabled.

For models without Clock button, to enabled Clock funtion you need press Mode and Temp buttons at the same time.

TIMER-ON DISPLAY
Displays when the Timer-On function is enabled.

MODE DISPLAY
Displays the current selected mode. Including AUTO, DRY, FAN, COOL and HEAT.

FAN SPEED DISPLAY
Displays the selected fan speed: AUTO, LOW, MED and HIGH. Nothing displays when the fan speed is selected in AUTO speed. When AUTO or DRY Mode is selected, there will be no signals displayed.

TURBO DISPLAY
Displays when Turbo function is enabled.

ECO DISPLAY
Displays when Eco function is enabled.

HEALTH DISPLAY
Displays when Health function is enabled.

There is no such indicator for the models without Healthy function.

SWING DISPLAY
Displays when Swing function is enabled.

°C/°F DISPLAY
Displays when °C or °F mode is selected.

Turn the remote control off and the °C/°F can be switched by pressing Mode and DOWN buttons at the same time.

LIGHT DISPLAY
Displays when Light function is enabled.

TIMER DISPLAY
Displays the Clock time (must be set) and/ or the on/off time of the timer.

LOCK DISPLAY
Displays when Lock function is enabled.

Press Mode and Fan buttons at the same time, you can lock and unlock the remote control.

TIMER-OFF DISPLAY
Displays when the Timer-Off function is enabled.

7. FIRST USE

1. Ensure the unit is plugged in and power is available.

2. Be sure the batteries are inserted correctly in the remote control (the lights on the remote control will be on).

3. Point the remote control to the indoor unit and press ON/OFF button to turn the unit on.

4. Set the time by Control buttons and confirm by pressing the Clock button.

- In case of energy cut off or product shut down when removing the power cord, or even when changing the remote control batteries the microprocessor will return back to the AUTO mode.
- The default operating mode is AUTO. Once you select the operating mode with remote control, the operating conditions will be saved in the indoor unit's microcomputer memory. The next time the air conditioner will start operating under the same conditions when you simply push the ON/OFF button of the remote control.

8. HOW TO USE THE REMOTE CONTROL

Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on the display panel of the indoor unit illuminates.

Automatic Operation

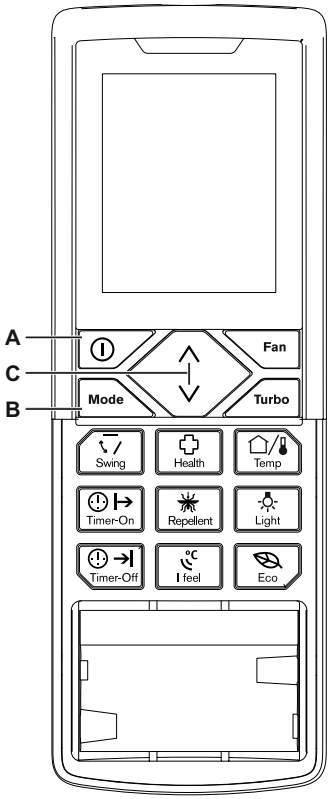

1. Press the ON/OFF button (**A**) to start the air conditioner.
2. Press the MODE button (**B**) to select Auto.
3. Press the UP/DOWN button (**C**) to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF in 1ºC/1ºF increments. (20ºC/68ºF~28ºC/82ºF for Egypt models only)
4. Press the ON/OFF button (**A**) to turn the air conditioner off.

- In the Auto mode, the air conditioner can logically choose the mode of Cooling, Fan, Heating and Dehumidifying by sensing the difference between the actual ambient room temperature and the set temperature on the remote controller.
- In the Auto mode, the fan speed can be switched.
- If the Auto mode is not comfortable for you, the desired mode can be selected manually.

Dehumidifying Operation

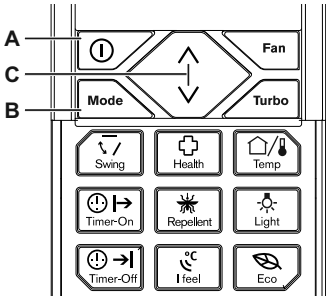

1. Press the ON/OFF button (**A**) to start the air conditioner.
2. Press the MODE button (**B**) to select DRY mode.
3. Press the UP/DOWN button (**C**) to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF in 1ºC/1ºF increments. (20ºC/68ºF~28ºC/82ºF for Egypt models only)
4. Press the ON/OFF button (**A**) to turn the air conditioner off.

- In the Dehumidifying mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically set at low speed.
- In the Dehumidifying mode, Turbo fuction can not be available.

Cooling/Heating/Fan Operation

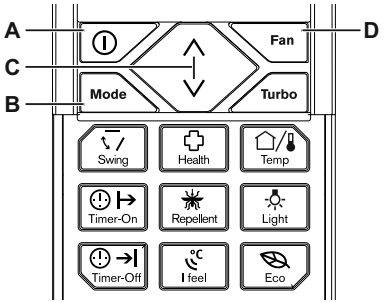

1. Press the ON/OFF button (**A**) to start the air conditioner.
2. Press the MODE button (**B**) to select COOL, HEAT or FAN mode.
3. Press the UP/DOWN button (**C**) to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF in 1ºC/1ºF increments.(20ºC/68ºF~28ºC/82ºF for Egypt models only)
4. Press the FAN SPEED button (**D**) to select the fan speed in four steps - Auto, Low, Med, or High.
5. Press the ON/OFF button (**A**) to turn the air conditioner off.

There is no Heating operation available for Cooling only models.

Swing Operation

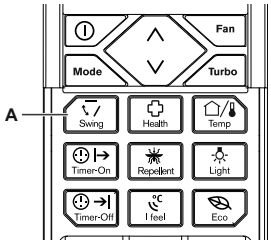

1. When press the button (**A**) once and quickly, the air flow direction setting feature of the louver is activated. The moving angle of the louver is 6º for each press. Keep pressing the button to move the louver to the desired position.
2. If keep pressing the SWING button without releasing for 2 more seconds, the auto swing feature of the louver is activated. The horizontal louver would swing up/down automatically. Press it again to stop.

When the louver swing or move to a position which would affect the cooling and heating effect of the air conditioner, it would automatically change the swing/ moving direction.

Timer Operation

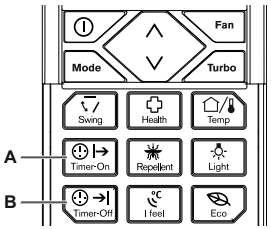

Press the TIMER ON button (**A**) can set the auto-on time of the unit. And press the TIMER OFF button (**B**) can set the auto-off time of the unit.

To set the Auto-on time.

1. Press the TIMER ON button. The signal ⏲I→ 8:00 will flash on the display in case of the first use of Timer-On operation. Otherwise, the last set time will flash. Now it is ready to reset the Auto-on time to START the operation.
2. Push the UP/DOWN button to set desired Auto-on time. Each time you press the button, the time increases in 1 minutes increments, holding the button down will scroll more rapidly through the time display.
3. Press the TIMER ON button again to confirm the set time. The signal "⏲I→" will stay on the display.
4. To cancel settings, press the TIMER ON button again. Make sure the signal "⏲I→" on the display is turned off.

To set the Auto-off time.

1. Press the TIMER OFF button. The signal 17:00 will flash on the display in case of the first use of Timer-On operation. Otherwise, the last set time will flash. Now it is ready to reset the Auto-off time to TURN OFF the operation.
2. Push the UP/DOWN button to set desired Auto-off time. Each time you press the button, the time increases in 1 minutes increments, holding the button down will scroll more rapidly through the time display.
3. Press the TIMER OFF button again to confirm the set time. The signal "⏲→|" will stay on the display.
4. To cancel settings, press the TIMER OFF button again. Make sure the signal "⏲→|" on the display is turned off.

- The working time of the timer function set by the remote control depends on the Clock time. Check that the Clock on the remote control is set correctly in order to prevent malfunctioning.
- The effective operation time set by the remote control is limited in 24 hours.

Examples of Timer Settings

TIMER ON (Auto-on Operation)

This function is recommended when you want the unit to be turned on automatically before returning home. The air conditioner will automatically start operating at the set time.

Example:

It is 8:00 AM and you want the air conditioner to start working at 6:00 PM.

1. Press the Timer-On button.
2. Set the desired time by pressing repeatedly or holding down the Control buttons until 18:00 shows in the display of the remote control.
3. Confirm the set time by pointing the remote control to the indoor unit and pressing again the Timer-On button. "⏲|→" symbol will stay on remote control's display. The Timer indicator on the display panel of indoor unit is illuminated.

TIMER OFF (Auto-off Operation)

This function is recommended when you want the unit to be turned off automatically for bed time. The air conditioner will automatically stop operating at the set time.

Example:

Example: It is 6:00 PM and you want the Air Conditioner to turn off at 11:55 PM.

1. Press the Timer-Off button.
2. Set the desired time by pressing repeatedly or holding down the Control buttons until 23:55 shows in the display of the remote control.
3. Confirm the set time by pointing the remote control to the indoor unit and pressing again the Timer-Off button. "⏲→|" symbol will stay on the remote control's display. The Timer indicator on the display panel of indoor unit is illuminated.

COMBINED TIMER (Setting both ON and OFF timers simultaneously)

TIMER OFF → TIMER ON (On → Stop → Start operation)

This feature is useful when you want to stop the air conditioner after you go to bed, and start it again in the morning when you wake up or when you return home.

Example:

It is 8:00 AM and you want to stop the air conditioner at 9:30AM and restart at 6:00PM.

1. Press the Timer-Off button.

2. Set the desired time by pressing repeatedly or holding down the UP/ DOWN buttons until 09:30 shows in the display of the remote control.
3. Confirm the set time by pointing the remote control to the indoor unit and pressing again the Timer-Off button.
4. Press the Timer-On button.
5. Set the desired time by pressing repeatedly or holding down the UP/ DOWN buttons until 18:00 shows in the display of the remote control.
6. Confirm the set time by pointing the remote control to the indoor unit and pressing again the Timer-On button. "⏲→I" and "⏲I→" symbol is displayed on the remote control and the function is activated.

TIMER ON → TIMER OFF (Off → Start → Stop operation)

This feature is useful when you want to start the air conditioner before you wake up and stop it after you leave the house.

Example:

It is 10:00 PM and you want to start the air conditioner at 6:30 AM and stop it at 9:30 AM.

1. Press the Timer-On button.
2. Set the desired time by pressing repeatedly or holding down the UP/ DOWN buttons until 06:30 shows in the display of the remote control.
3. Confirm the set time by pointing the remote control to the indoor unit and pressing again the Timer-On button.
4. Press the Timer-Off button.
5. Set the desired time by pressing repeatedly or holding down the UP/ DOWN buttons until 18:00 shows in the display of the remote control.
6. Confirm the set time by pointing the remote control to the indoor unit and pressing again the Timer-Off button. "⏲→I" and "⏲I→" symbol is displayed on the remote control and the function is activated.

Setting the Clock

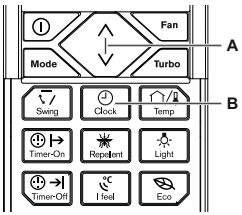

Before you start operating the air conditioner, set the clock of the remote control using the procedure given in this section. The clock panel on the remote control will display the time regardless of whether the air conditioner is in operation or not. After batteries are inserted in the remote control, 12:00 will display and begin to flash.

1. Press the UP/DOWN buttons to set the desired time.
2. When the desired time is achieved, press the Clock button again or after 5 seconds with no operation, the clock time stops flashing and the clock is set.
3. Press the Clock button and the clock display will start to flash. Follow step 1 and 2 to set the new time.

For models without Clock button, to enabled Clock funtion you need press Mode and Temp buttons at the same time.

Eco(Sleep) Operation

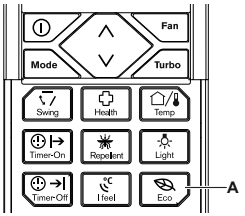

When you press the Eco/Sleep button (**A**), the economic running function will be activated, the set temperature will increase(cooling) or decrease(heating) by 1°C(1°F) over the next 1 hour and by another 1°C(1°F) after an additional 1 hour. This new temperature will be maintained for 5 hours before it returns to the originally selected temperature.

The Eco/Sleep function is only available under Cooling, Heating and AUTO operation.

I Feel Operation

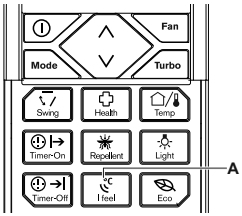

When you press the I Feel button (**A**), the I Feel function will be activated, the remote control works as a remote thermostat, providing an accurate temperature control and maximum comfort. The remote control sends the temperature information at its location to the indoor unit every ten (10) minutes. The air conditioner will quit I Feel operation if no temperature information is received from the remote control for successive eleven (11) minutes.

Health Operation (optional)

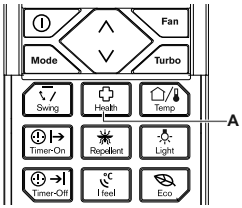

Press the Health button (**A**) to active the Active Plasma fuction. The Active Plasma generator releases plasma which can eliminate bacteria, viruses, dusts and other harmful agents in the air. This function is recommended when the indoor air quality is in bad condition.

Repellent Operation (optional)

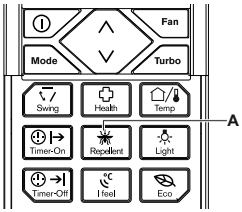

In Cool and Dry mode, press the Repellent button (**A**) to active the Repellent fuction.

X-fan Operation

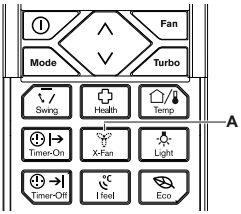

In Cool and Dry mode, press the X-Fan button (**A**) to active the X-Fan fuction. Press the X-Fan button to active the Self-Cleaning. After the unit is turned off the indoor fan will continue operation for 2 minutes to dry the indoor unit prevent from bacteria and mildew growing.

For models without X-Fan button, to enabled X-Fan function you need press Mode and Eco buttons at the same time.

8°C(46°F) Heating Operation

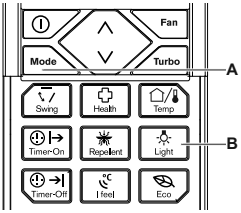

In Heat mode, press Mode button (**A**) and Light button (**B**) at the same time to enable 8°C(46°F) Heating operation. The temperature set "8°C(46°F)" will be shown, press Mode button (**A**) and Light button (**B**) at the same time again to quit the operation.

- In 8°C(46°F) Heating function, fan speed will set in AUTO mode and can not be changed.
- In 8°C(46°F) Heating function, current temperature set can not be changed.
- 8°C(46°F) Heating function and Eco function can not coexist.

9. HOW TO USE THE INDOOR UNIT

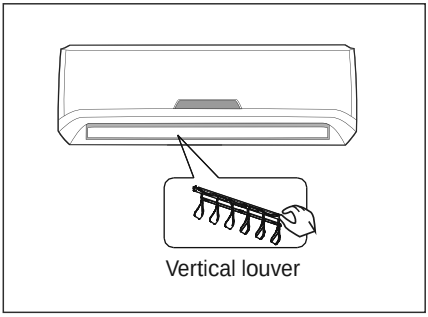

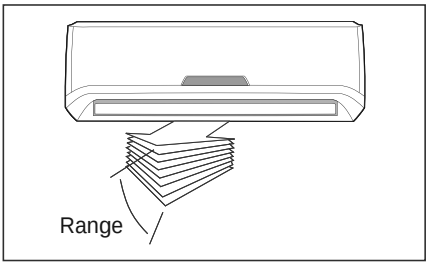

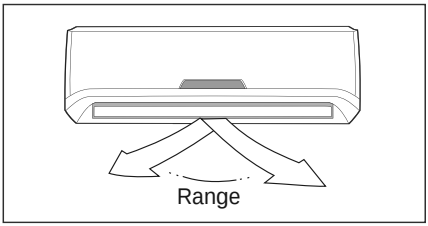

WARNING!

- Do not operate the air conditioner for long periods with the air flow direction set downward in cooling or dehumidifying mode. Otherwise, condensation may occur on the surface of the horizontal louver causing moisture to drop on to the floor or on furnishings.
- When the air conditioner is started immediately after it was stopped, the horizontal louver might not move for approximately 10 seconds. Louver in closed position.

1. Adjust the air flow direction properly otherwise it might cause discomfort or cause uneven room temperatures.

2. Adjust the horizontal louver using the remote controller.

3. Adjust the vertical louver manually.

To set the vertical air flow (Up--Down) direction

Perform this function while the unit is in operation. Use the remote controller to adjust the air flow direction. The horizontal louver can be moved at a range of 6º for each press, or swing up and down automatically.

To set the horizontal air flow direction (left - right)

Move the vertical louver manually to adjust the air flow in the direction you prefer.

IMPORTANT!

Do not put your fingers into the panel of blower and suction side. The high-speed fan inside may cause danger.

- Open angle of the horizontal louver should not be set too small, as COOLING or HEATING performance may be impaired due to too restricted air flow area.
- Do not move the horizontal louver manually, otherwise the horizontal louver will be out of sync. Please cease operating, unplug power for a few seconds, then restart the air conditioner.
- Do not operate unit with horizontal louver in closed position.

10. OPERATING TEMPERATURE

Operating temperature ranges		
Model climate Type	Ambient temperature (Cooling)	Ambient temperature (Heating)
T1	18°C~43°C	-7°C~24°C
T3	18°C~52°C	-7°C~24°C

Important!

1. Optimum performance will be achieved within these operating temperatures. If air conditioner is used outside of the above conditions, certain safety protection features might come into operation and cause the unit to function abnormally.
2. If the air conditioner runs for a long time in cooling mode and the humidity is high(over 80%), condensed water may drip out of the unit. Please sets the vertical air flow louver to its maximum angle (vertically to the floor), and set HIGH fan mode.

Suggestion:

For the unit adopts an Electric Heater, when the outside ambient temperature is below 0ºC(32ºF), we strongly recommend you to keep the machine plugged in order to guarantee it running smoothly.

11. EMERGENCY OPERATION

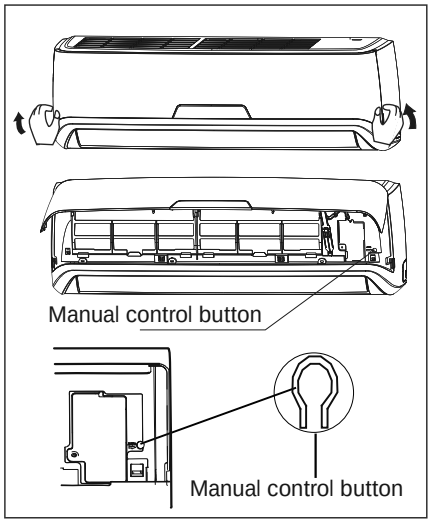

Units are equipped with a switch to run emergency operation mode. It can be accessed by opening the front panel. This switch is used for manual operation in case the remote controller fails to work or maintenance necessary.

1. Open and lift the front panel up to an angle until it remains fixed with a clicking sound.
2. One press of the manual control switch will lead to the forced AUTO operation. If press the switch twice within five seconds, the unit will operate under forced COOL operation.
3. Close the panel firmly to its original position.

- The unit must be turned off before operating the manual control button. If the unit is operational, continue pressing the manual control button until the unit is off.
- This switch is used for testing purposes only. You had better not choose it.
- To restore the remote controller operation, use the remote controller directly.

12. OPTIMAL OPERATION

To achieve optimal performance, please note the following:

- Adjust the air flow direction correctly so that it is not forwards people.
- Adjust the temperature to achieve the highest comfort level. Do not adjust the unit to excessive temperature levels.
- Close doors and windows on COOL or HEAT modes, or performance may be reduced.
- Use TIMER ON button on the remote controller to select a time you want to start your air conditioner.
- Do not put any object near air inlet or air outlet, as the efficiency of the air conditioner may be reduced and the air conditioner may stop running.
- Clean the air filter periodically, otherwise cooling or heating performance may be reduced.
- Do not operate unit with horizontal louvre in closed position.

13. CLEANING AND MAINTENANCE

13.1 Before Mainatenance

Turn the system off before cleaning. To clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

WARNING!
Power supply must be disconnectd before cleaning the indoor unit.

- A cloth dampened with cold water may be used on the indoor unit if it is very dirty. Then wipe it with a dry cloth.
- Do not use a chemically treated cloth or duster to clean the unit.
- Do not use benzine, thinner, polishing powder, or similar solvents for cleaning. These may cause the plastic surface to crack or deform.
- Never use water hotter than 40ºC/104ºF to clean the front panel, it could cause deformation and discoloration.

13.2 Cleaning the Unit

Wipe the unit with a soft dry cloth only. If the unit is very dirty, wipe it with a cloth soaked in warm water.

13.3 Cleaning the Filters

A clogged air filter reduces the cooling efficiency of this unit. Please clean the filter once every 2 weeks.

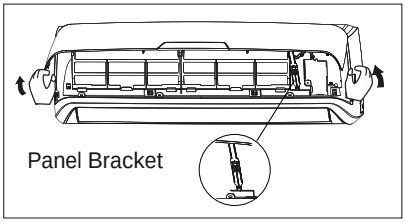

1. Lift the indoor unit front panel up to an angle until it stops with a full support from the bracket.

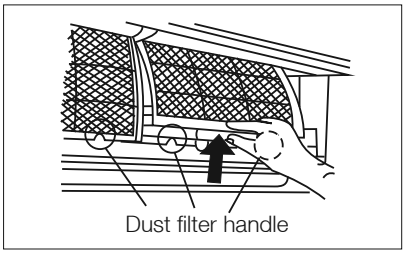

2. Hold the dust flter handle and lift it up slightly to take it out from the filter holder.

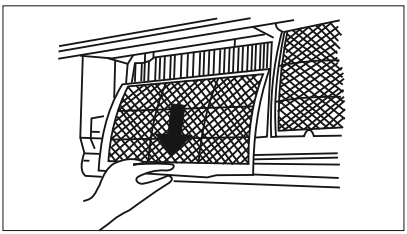

3. Then pull the dust filter downwards out of the indoor unit.

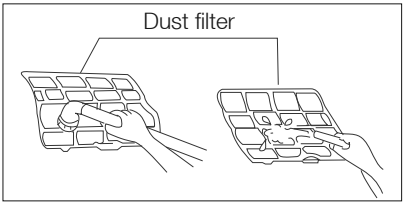

Clean the Dust filter with a vacuum cleaner or water, then dry it up in cool place.

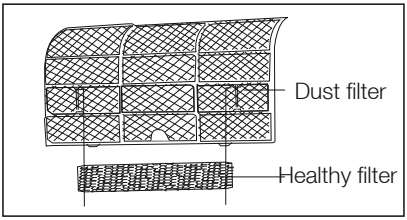

4. The healthy air freshening filter (if applicable) like Active carbon filter / BIO filter / Vitamin C filter / Silver ion filter are fixed on the dust filte.

- Remove the healthy filter from the support frame of the dust filter.
- Clean the healthy filter at least every 3 months and replace every 6 months.
- Clean with vacuum cleaner if possible.

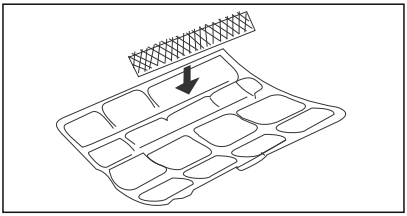

5. Install the air freshening filter back into position.

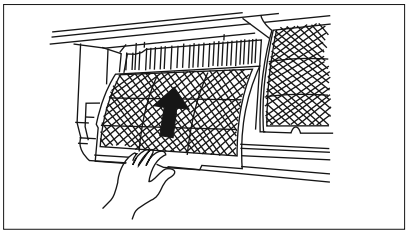

6. Insert the upper portion of air filter back into the unit, taking care that the left and right edges line up correctly and place filter into position.

13.4 Cleaning the air outlet and the panel

1. Use a dry and soft cloth to wipe it.

2. Pure water or mild detergent may be used if it is very dirty.

WARNING!

- Do not use benzine, thinner, polishing powder, or similar solvents for cleaning. These may cause the surface tocrack or deform.
- To avoid the risk of electrical shock or fire, do not let water fall into the indoor unit.
- Never wipe the air flow louver violently.
- An air conditioner without air filter can not expel the dust out of the room, which would cause malfunctions by accumulation.

13.5 Replacement the filters

1. Remove the air filter.

2. Remove the air freshening filter.

3. Install a new air freshening filter.

4. Reinstall the air filter and securely close the front panel.

13.6 Preparation for extended non-operation

If you plan to idle the unit for a long time, perform the following:

1. Clean the indoor unit and filters.
2. Operate the fan for about half a day to dry the inside of the unit.
3. Stop the air conditioner and disconnect power.
4. Remove the batteries from the remote controller. The outdoor unit requires periodic maintenance and cleaning. Do not attempt to do this yourself. Contact your dealer or service provider.

13.7 Pre-season inspection

1. Check that the wiring is not broken off or disconnected.
2. Clean the indoor unit and filters.
3. Check that the air filter is installed.
4. Check if the air outlet or inlet is blocked after the air conditioner has not been used for a long time.

WARNING!

- Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter. Injuries can occur when handling sharp metal edges.
- Do not use water to clean inside the air conditioner. Exposure to water can destroy the insulation, leading to possible electric shock.
- When cleaning the unit, first make sure that the power and circuit breaker are turned off.
- Do not wash air filter with hot water at more than 40ºC/104ºF. Shake off moisture completely and dry it in the shade. Do not expose it directly to the sun, it may shrink.

14. OPERATION TIPS

The following events may occur during normal operation.

1. Protection of the air conditioner Compressor

- The compressor can't restart for 3-4 minutes after it stops.

Anti-cold air (Cooling and heating models only)

- The unit is designed not to blow cold air on HEAT mode, when the indoor heat exchanger is in one of the following three situations and the set temperature has not been reached.
  - A) When heating has just started.
  - B) Defrosting.
  - C) Low temperature heating.
- The indoor or outdoor fan stop running when defrosting (Cooling and heating models only).

Defrosting (Cooling and heating models only)

- Frost may be generated on the outdoor unit during heat cycle when outdoor temperature is low and humidity is high resulting in lower heating efficiency of the air conditioner.
- During this condition air conditioner will stop heating operation and start defrosting automatically.
- The time to defrost may vary from 4 to 10 minutes according to the outdoor temperature and the amount of frost built up on the outdoor unit.

2. A white mist coming out from the indoor unit

- A white mist may generate due to a large temperature difference between air inlet and air outlet on COOL mode in an indoor environment that has a high relative humidity.
- A white mist may generate due to moisture generated from defrosting process when the air conditioner

restarts in HEAT mode operation after defrosting.

3. Low noise of the air conditioner

- You may hear a low hissing sound when the compressor is running or has just stopped running. It is the sound of the refrigerant flowing or coming to a stop.
- You can also hear a low “squeak” sound when the compressor is running or has just stopped running. This is caused by heat expansion and cold contraction of the plastic parts in the unit when the temperature is changing.
- A noise may be heard due to louver restoring to its original position when power is turned on.

4. Dust is blown out from the indoor unit

This is a normal condition when the air conditioner has not been used for a long time or during first use of the unit.

5. A peculiar smell comes out from the indoor unit

This is caused by the indoor unit giving off smells permeated from building material, from furniture, or smoke.

6. The air conditioner turns to FAN only mode from COOL or HEAT (For cooling and heating models only) mode

When indoor temperature reaches the temperature setting on air conditioner, the compressor will stop automatically, and the air conditioner turns to FAN only mode. The compressor will start again when the indoor temperature rises on COOL mode or falls on HEAT mode (For cooling and heating models only) to the set point.

7. The air conditioner runs Anti-mildew function after turning off the unit.

When turning off the unit under COOL(AUTO COOL, FORCED COOL) and DRY mode, the air conditioner will run Anti-mildew function for 7-10 minutes, if turns off on HEAT mode, the unit will continue operating for about 30 seconds at LOW fan speed, then stop the operation and turn off the unit automatically.

Dripping water may generate on the surface of the indoor unit when cooling in a high relatively humidity (relative humidity higher than 80%). Adjust the horizontal louver to the maximum air outlet position and select HIGH fan speed.

8. Heating mode (For cooling and heating models only)

The air conditioner draws in heat from the outdoor unit and releases it via the indoor unit during heating operation. When the outdoor temperature falls, heat drawn in by the ai conditioner decreases accordingly. At the same time, heat loading of the air conditioner increases due to larger difference between indoor and outdoor temperature. If a comfortable temperature can’t be achieved by the air conditioner, we suggest you use a supplementary heating device.

9. Auto-restart function

- Power failure during operation will stop the unit completely.
- For the unit without Auto-restart feature, when the power restores, the OPERATION indicator on the indoor unit starts flashing. To restart the operation, push the ON/OFF button on the remote controller. For the unit with Auto-restart feature, when the power restores, the unit restarts automatically with all the previous settings preserved by the memory function.

15. TROUBLESHOOTING

Trouble	OPERATION (RUN) indicator or other indicators continue flashing.	The unit may stop operation or continue to run in a safety condition(depending on models). Waiting for about 10 minutes, the fault may be recovered automatically, if not, disconnect the power and then connect it in again. If the problem still exists, disconnect the power and contact the nearest customer service center.
	If one of the following code appears on the display area: C5, F0, F1, F2, E1, E5, E8, H3, H6 or U8	
	Fuse blows frequently or circuit breaker trips frequently.	Stop the air conditioner immediately, disconnect the power and contact the nearest customer service center.
	Other objects or water fall into the air conditioner.	
	Terrible odors are smelled or abnormal sounds are heard.	
	H1 code appears on the display area.	It is normal. The unit is in defrosting operation and heating will recommence soon.
	AL code appears on the display area.	It is normal. The unit is in X-fan operation.

Malfunctions	**Cause**	**What should be done?**
Unit does not start	Power cut	Wait for power to be restored.
	Unit may have become Unplugged.	Check that plug is securely in wall receptacle.
	Fuse may have blown.	Replace the fuse.
	Battery in Remote controller may have been exhausted.	Replace the battery.
	The time you have set with timer is incorrect.	Wait or cancel timer setting.
Unit not cooling or heating (Cooling/ heating models only) room very well while air flowing out from the air conditioner	Inappropriate temperature setting.	Set temperature correctly. For detailed method please refer to “Using remote control” section.
	Air filter is blocked.	Clean the air filter.
	Doors or Windows are open.	Close the doors or windows.
	Air inlet or outlet of indoor or outdoor unit has been blocked.	Clear obstructions away first, then restart the unit.
	Compressor 3 minutes protection has been activated.	Wait
If the trouble has not been corrected, please contact a local dealer or the nearest customer service center. Be sure to inform them of the detailed malfunctions and unit model number. Do not attempt to repair the unit yourself. Always consult an authorized service provider.		

16. CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Refrigerant: R410A;
Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 2087.5. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 2087.5 times higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
The product or equipment contains fluorinated greenhouse gases, and the fluorinated greenhouse gases are contained in hermetically sealed equipment.

INDICE

1. NORME DI SICUREZZA 29
2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 31
3. PANNELLO DI CONTROLLO 32
4. TELECOMANDO 32
5. DESCRIZIONE TELECOMANDO 34
6. INDICATORE DISPLAY TELECOMANDO 36
7. PRIMO UTILIZZO 37
8. COME USARE IL TELECOMANDO 38
9. COME USARE L'UNITÀ INTERNA 45
10. TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO 46
11. FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA 46
12. FUNZIONAMENTO OTTIMALE 47
13. PULIZIA E MANUTENZIONE 47
14. CONSIGLI DI FUNZIONAMENTO 49
15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 51
16. SMALTIMENTO CORRETTO DEL PRODOTTO 52

STIAMO PENSANDO A TE

Grazie per aver acquistato un apparecchio Electrolux. Hai scelto un prodotto che porta con sé decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso e alla moda, è stato creato pensando a te. Quindi ogni volta che lo usi, puoi essere sicuro che avrai grandi risultati ogni volta.

Benvenuti a Electrolux.

Visita il nostro sito web su:

Ottieni consigli sull'uso, brochure, risoluzioni dei problemi, informazioni sulla manutenzione:
www.electrolux.com

Registra il tuo prodotto per un servizio migliore:
www.electrolux.com/productregistration

Compra Accessori, Consumabili e pezzi di ricambio originali per il tuo apparecchio:
www.electrolux.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo l'utilizzo di pezzi di ricambio originali.
Quando contatti la Manutenzione, assicurati di avere i seguenti dati disponibili.
I dati si possono trovare sulla targhetta di indentificazione. Modello, PNC, Numero seriale

⚠ Avvertimento / Attenzione-Norme di sicurezza.
ⓘ Informazioni generali e consigli
Informazioni ambientali.

Soggetto a modifiche senza preavviso.

1. ⚠ NORME DI SICUREZZA

Prima dell'installazione e dell'utilizzo dell'apparecchio, leggere attentamente le informazioni fornite. Il produttore non è responsabile se un'installazione e un utilizzo scorretti causa lesioni e danni. Conserva sempre le istruzioni con l'apparecchio per una consultazione futura.

1.1 Sicurezza delle persone vulnerabili e dei bambini

⚠ **ATTENZIONE!**
Rischio di soffocamento, lesioni o disabilità permanente.

- Quest'apparecchio può essere usato dai bambini di 8 anni e oltre e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono supervisionati o istruiti riguardo l'uso dell'applicazione in modo sicuro e consapevole dei pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non possono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

1.2 Installazione e Utilizzo

⚠ **ATTENZIONE!**
Rischio di soffocamento, lesioni o disabilità permanente.

- Contatta un installatore autorizzato per l'installazione di quest'unità.
- Contatta un tecnico di manutenzione autorizzato per la riparazione o la manutenzione di quest'unità.
- La presa di corrente richiesta per l'alimentazione deve essere collegata e commissionata da un terzista licenziato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di manutenzione o da persone parimente qualificate per evitare pericoli.
- Il lavoro di installazione deve essere eseguito secondo gli standard di cablaggio nazionali e le regole dei fornitori di elettricità esclusivamente da personale autorizzato.
- Se l'unità deve essere spostata in un altro luogo o smaltita, è permesso effettuare questo lavoro solo a personale qualificato.
- Se si nota una situazione insolita, come un odore di bruciato, spegnere il condizionatore d'aria e contattare il personale di manutenzione della Electrolux. Se questo stato anomalo continua il condizionatore d'aria potrebbe essere danneggiato o anche causare scosse elettriche o un incendio.
- Non mettere in funzione il condizionatore d'aria con le mani bagnate. Questo potrebbe causare una scossa elettrica.
- Non danneggiare o tagliare il cavo di alimentazione o altri fili. Se succede, riparalo o fallo sostituire da un tecnico accreditato.
- Non collegare il condizionatore d'aria a una ciabatta multi presa.
- Spegnere l'alimentazione del condizionatore d'aria se non usato per un lungo periodo di tempo. In caso contrario, accumulerà polvere e potrebbe causare un incendio.
- Prima di pulire il condizionatore d'aria, scollegare l'alimentazione per eliminare la possibilità di scossa elettrica.
- L'alimentazione deve essere abbinata al condizionatore d'aria secondo il manuale di installazione. I condizionatori d'aria forniti di un cavo di alimentazione devono essere collegati direttamente alla corrente elettrica con un interruttore di sicurezza adatto. I condizionatori d'aria che sono fortemente cablati devono essere collegati a un interruttore adatto secondo il manuale di installazione.
- Assicurati che l'alimentazione al condizionatore d'aria sia stabile e che soddisfi i requisiti impostati nel manuale di installazione.
- Assicurarsi sempre che il prodotto sia installato con una corretta messa a terra.

- Per sicurezza, assicurarsi di spegnere l'interruttore prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia o quando il prodotto non è in uso per un periodo di tempo prolungato. La polvere accumulata può causare incendio o scosse elettriche.
- Selezionare la temperatura più appropriata. Può risparmiare elettricità.
- Non tenere le finestre e le porte aperte per un lungo periodo durante l'utilizzo. Causerà a una prestazione insufficiente.
- Non bloccare le prese e le valvole d'aria. Causerà una prestazione insufficiente e malfunzionamenti.
- Tieni lontano il materiale combustibile lontano almeno 1m dalle unità. Può causare incendi.
- Non salire sull'unità esterna o posizionare sopra cose pesanti. Può causare danni o lesioni.
- Non cercare di riparare il condizionatore d'aria da solo. Riparazioni scorrette possono provocare scosse elettriche o incendi. Contatta il tuo centro di manutenzione autorizzato locale.
- Non inserire le mani o oggetti nelle prese o nelle valvole d'aria. Può causare lesioni.
- Non esporre animali o piante direttamente al flusso d'aria.
- Non usare l'unità per qualsiasi altro scopo, come la conservazione dei cibi o asciugare i panni.
- Non schizzare acqua sul condizionatore. Può causare scosse elettriche o malfunzionamento.
- Per sicurezza, assicurarsi di spegnere l'interruttore prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia o quando il prodotto non è in uso per un periodo di tempo prolungato. La polvere accumulata può causare incendio o scosse elettriche.
- Il condizionatore d'aria usa gas refrigeranti R410A.

Puoi anche avere questo manuale attraverso il tuo distributore locale o visitando il nostro sito web.

Trova gli indirizzi web di Electrolux per il tuo paese dalla tabella seguente.

Paese	Indirizzo del sito web	Paese	Indirizzo del sito web
Albania	www.electrolux.al	Paesi Bassi	www.electrolux.nl
Austria	www.electrolux.at	Norvegia	www.electrolux.no
Belgio	www.electrolux.be	Polonia	www.electrolux.pl
Bulgaria	www.electrolux.bg	Portogallo	www.electrolux.pt
Croazia	www.electrolux.hr	Romania	www.electrolux.ro
Repubblica Ceca	www.electrolux.cz	Serbia	www.electrolux.rs
Danimarca	www.electrolux.dk	Slovacchia	www.electrolux.sk
Finlandia	www.electrolux.fi	Slovenia	www.electrolux.sl
Francia	www.electrolux.fr	Spagna	www.electrolux.es
Germania	www.electrolux.de	Svezia	www.electrolux.se
Grecia	www.electrolux.gr	Svizzera	www.electrolux.ch
Ungheria	www.electrolux.hu	Turchia	www.electrolux.com.tr
Italia	www.electrolux.it	Regno Unito e Irlanda	www.electrolux.co.uk
Lussemburgo	www.electrolux.lu		

Visita www.electrolux.com per ulteriori informazioni

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tutte le immagini di questo manuale sono usate esclusivamente a scopo illustrativo. La forme reale dell'unità interna da te acquistata può differire leggermente sul pannello anteriore e sulla finestra del display. Prevale la forma reale.

2.1 Tipo di sdoppiamento

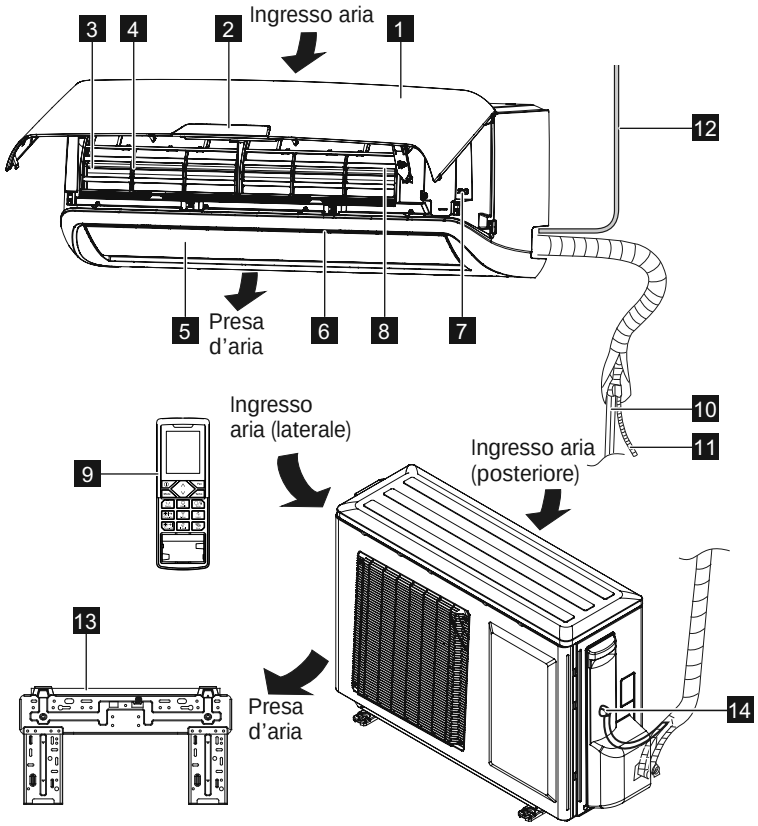

1 Pannello anteriore
2 Display digitale
3 Filtro dell'aria
4 Filtro pre-polvere
5 Griglia del flusso dell'aria orizzontale
6 Stecca del flusso dell'aria verticale (interno)
7 Tasto controllo manuale
8 Generatore al plasma freddo (se applicabile)
9 Telecomando
10 Tubo refrigerante
11 Tubo flessibile di scarico
12 Cavo di alimentazione
13 Piatto di fissaggio
14 Cavo di collegamento

3. PANNELLO DI CONTROLLO

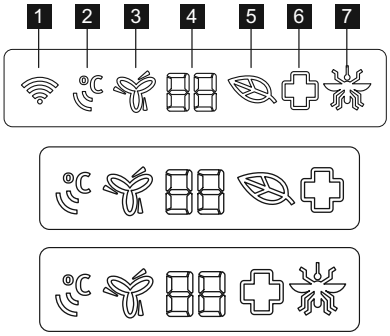

1 **Luce di indicazione wi-fi (opzionale)**
Si illumina quando il Wi-fi è attivato.

2 **Luce di indicazione I Feel**
Si illumina quando I Feel è attivato.

3 **Luce di indicazione Turbo**
Si illumina quando il Turbo è attivato.

4 **Luce di indicazione TEMPERATURA**
- Mostra le impostazioni della temperatura quando il condizionatore è operativo.
- Mostra il codice di malfunzionamento quando si verificano dei guasti.

5 **Luce di indicazione Eco**
Si illumina quando Eco è attivato.

6 **Luce healthy (opzionale)**
Si illumina quando Healthy è attivato.

7 **Luce Repellente (opzionale)**
Si illumina quando Repellente è attivato.

4. TELECOMANDO

4.1 COME USARE IL TELECOMANDO

1. Tieni il telecomando dove il segnale può raggiungere il ricevitore dell'unità interna.
2. Quando si mette in funzione il condizionatore, assicurati che il telecomando stia pintando al segnale del ricevitore dell'unità interna.
3. Quando il telecomando invia un segnale, il simbolo lampeggerà per circa 1 secondo sul display del telecomando.
4. L'unità interna riconoscerà il segnale con un bip quando riceverà il segnale dal telecomando.
5. Premere il pulsante del telecomando e rinvia il segnale se non senti un bip dall'unità interna.

- Il condizionare d'aria non funzionerà se le tende, le porte e altri materiali bloccano il segnale dal telecomando all'unità interna.
- Evitare che qualsiasi liquido cadi nel telecomando. Non esporre il telecomando alla luce solare diretta o al calore.
- Se il segnale a infrarossi del ricevitore sull'unità interna è esposta alla luce solare diretta, il condizionatore potrebbe non funzionare correttamente. Usare le tende per prevenire che la luce solare cada sul ricevitore.
- Se altri apparecchi elettrici raggiungono il telecomando, sposta questi apparecchi o consulta il tuo rivenditore locale.

4.2 Posizione del telecomando

Fig.01

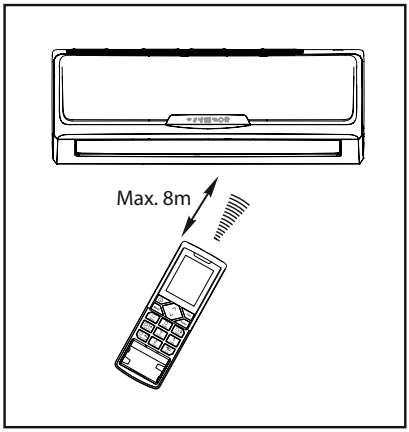

- Tieni il telecomando dove il segnale può raggiungere il ricevitore dell'unità interna (è consentita una distanza massima di 8 m).
- Quando selezioni l'operazione timer, il telecomando trasmette automaticamente un segnale all'unità interna a un'ora specificata.
- Se mantieni il telecomando in una posizione che ostacola una trasmissione del segnale corretta, potrebbe verificarsi uno scarto temporale fino a 15 minuti.
- Quando il telecomando invia un segnale, il simbolo lampeggerà per circa 1 secondo sul display. L'unità interna riconoscerà il segnale con un bip quando riceverà un segnale efficace.

4.3 Installazione/sostituzione della batteria

Fig.02

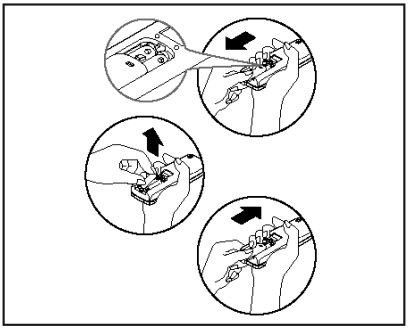

- Togli il coperchio del vano batteria e inserisci due nuove batterie a secco alcaline (2x AAA 1.5 Volt). Assicurati che la polarità (+) o (-) sia inserita correttamente.
- Riposiziona il coperchio del vano batteria.

- Quando si cambiano le batterie, non usare batterie vecchie o diverse, altrimenti ciò può causare problemi con il telecomando.
- Se il telecomando non viene usato per lungo tempo, rimuovere le batterie poiché le batterie vecchie potrebbero perdere o corrodere e danneggiare il telecomando.
- La durata della batteria con il normale utilizzo è di sei mesi.
- Se il telecomando non funziona normalmente, rimuovi e reinserisci le batterie. Se il funzionamento anomalo contnua, sostutiscile con nuove batterie.

5. DESCRIZIONE TELECOMANDO

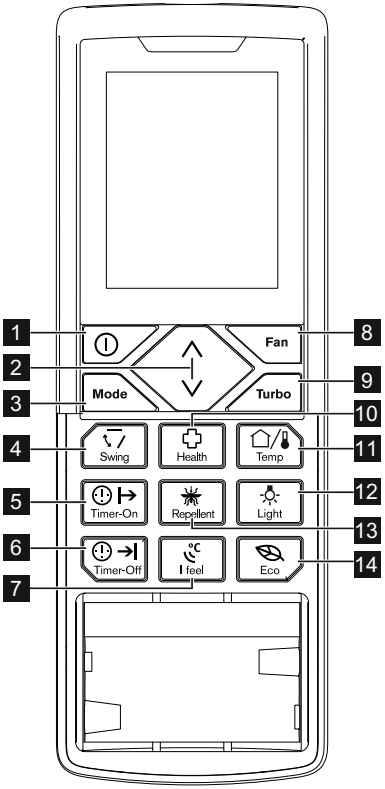

1. Pulsante ON/OFF (ON/OFF)
2. Pulsante UP/DOWN (SU/GIU')
3. Pulsante Mode (Modalità)
4. Pulsante Swing (Oscilla)
5. Pulsante Timer-On (Timer On)
6. Pulsante Timer-Off (Timer Off)
7. Pulsante I Feel (Io sento)
8. Pulsante Fan Speed (Velocità ventola)
9. Pulsante Turbo (Turbo)
10. Pulsante Health (Salute) (Pulsante Clock (Orologio))[1]
11. Pulsante Temp (Temperatura)
12. Pulsante Light (Luce)
13. Pulsante Repellent (Repellente) (Pulsante X-Fan (X-Fan))[2]
14. Pulsante Eco (Eco)

Il pulsante Clock (Orologio)[1] "Clock" appare nei modelli senza la funzione Health.

Il pulsante X-Fan (X-Fan)[2] "X-Fan" appare nei modelli senza la funzione Repellent.

PULSANTE ON/OFF (ON/OFF)

Premere il pulsante per accendere l'unità. Premere il pulsante per spegnere l'unità.

PULSANTE UP/DOWN (SU/GIU')

Premere il pulsante per aumentare/diminuire la temperatura. Tenere premuto il pulsante per due secondi per accelerare il processo. Rilascia il pulsante per impostare la temperatura e inviare l'ordine che il segnale °C/°F sarà visualizzato costantemente.

Intervallo di temperatura: 16-30 °C (61-86 °F).

Nelle funzioni Timer-On/Off o Orologio, usa il pulsante orologio o regolazione timer.

PULSANTE MODE (MODALITÀ)

Premere il pulsante per impostare la modalità di funzionamento: AUTO, DRY, FAN, COOL e HEAT. Impostazione predefinita: AUTO.



- Solo per i modelli di raffreddamento, non c'è alcuna modalità HEAT disponibile.
- In modalità AUTO, l'utente può toccare i comandi per impostare la temperatura desiderata e memorizzare la temperatura del prodotto da impostare nell'utilizzo successivo.

PULSANTE SWING (OSCILLA)

Premere questo pulsante, la stecca oscillerà automaticamente in alto e in basso. Premere di nuovo per cancellarlo e la stecca resterà nella loro posizione.

PULSANTE TIMER ON (TIMER ON)

Premere il pulsante per impostare la funzione timer per accendere l'unità.

Se lampeggia il simbolo TIMER ON "⏲→", premere il pulsante UP o DOWN per impostare l'ora. Tenere premuto il pulsante per due secondi per accelerare il processo. Premere il pulsante per impostare l'ora. Impostazione predefinita: 8:00 (modalità 24 ore). Premere di nuovo il pulsante per impostare la funzione timer.

PULSANTE TIMER OFF (TIMER OFF)

Premere il pulsante per impostare la funzione timer per spegnere l'unità.
Se lampeggia il simbolo TIMER OFF "⏲→|", premere il pulsante UP o DOWN per impostare l'ora. Tenere premuto il pulsante per due secondi per accelerare il processo. Premere il pulsante per impostare l'ora. Impostazione predefinita: 8:00 (modalità 24 ore). Premere di nuovo il pulsante per impostare la funzione timer.

PULSANTE I FEEL (IO SENTO)

Premere il pulsante per abilitare o disabilitare la funzione I FEEL. Se la funzione I FEEL è abilitata, il simbolo I FEEL "°C" apparirà.
Se è abilitato il simbolo I FEEL, il telecomando inviare la temperatura ambiente all'unità principale ogni 10 minuti o quando premi uno di questi pulsanti.

PULSANTE FAN SPEED (VELOCITÀ VENTOLA)

Premere il pulsante per impostare la velocità della ventola: AUTO, LOW, MEDIUM e HIGH. Impostazione predefinita: AUTO. In modalità DRY, può essere impostato solo LOW.

AUTO (AUTOMATICO) LOW (BASSO) MEDIUM (MEDIO) HIGH (ALTO)

PULSANTE TURBO (TURBO)

In modalità COOL o HEAT, premere il pulsante per abilitare o disabilitare la funzione turbo. Se la funzione turbo è abilitata, il simbolo apparirà turbo "Turbo".
Se la funzione turbo è abilitata, l'unità funzionerà in modalità turbo per raffreddare o riscaldare rapidamente in modo che la temperatura ambiente si avvicina il più possibile a quella impostata.

PULSANTE CLOCK (OROLOGIO) (OPZIONALE)

Premere il pulsante per impostare l'orologio. Se lampeggia il simbolo dell'orologio "🕘", premere il pulsante UP o DOWN per impostare l'ora. Tenere premuto il pulsante per due secondi per accelerare il processo. Premere il pulsante CLOCK per impostare l'orologio. Il simbolo dell'orologio smette di lampeggiare.

PULSANTE HEALTH (SALUTE) (OPZIONALE)

Premere il pulsante per abilitare o disabilitare il funzionamento del filtro salute. Se la funzione HEALTH è abilitata, il simbolo HEALTH "✚"apparirà .

PULSANTE TEMP (TEMPERATURA)

Premere il pulsante per modificare la temperatura impostata sul display del telecomando per la temperatura Ambiente o Esterna.

Per vedere la temperatura ambiente, apparirà il simbolo "🌡" .

Per vedere la temperatura esterna, apparirà il simbolo "🏠" .

PULSANTE LIGHT (LUCE)

Premere il pulsante per accendere o spegnere il displau dell'unità interna. Quando si accende, il simbolo luminoso "☼" apparirà. Impostazione predefinita: OFF.

PULSANTE X-FAN (X-FAN) (OPZIONALE)

In modalità COOL o DRY, premere il pulsante per abilitare o disabilitare la funzione X-FAN. Se la funzione X-FAN è abilitata, il simbolo X-FAN "✺"apparirà . Impostazione predefinita: OFF.

PULSANTE REPELLENT (REPELLENTE) (OPZIONALE)

In modalità COOL o DRY, premere il pulsante per abilitare o disabilitare la funzione Repellent. Se la funzione Repellent è abilitata, il simbolo Repellent "✳ "apparirà . Impostazione predefinita: OFF.

PULSANTE ECO (ECO)

In modalità COOL o DRY, premere il pulsante per abilitare o disabilitare la funzione Eco. Se la funzione ECO è abilitata, il simbolo ECO "🍃"apparirà . Impostazione predefinita: OFF.

Questo è l'ideale per gli utentii da usare durante il sonno.

6. INDICATORE DISPLAY TELECOMANDO

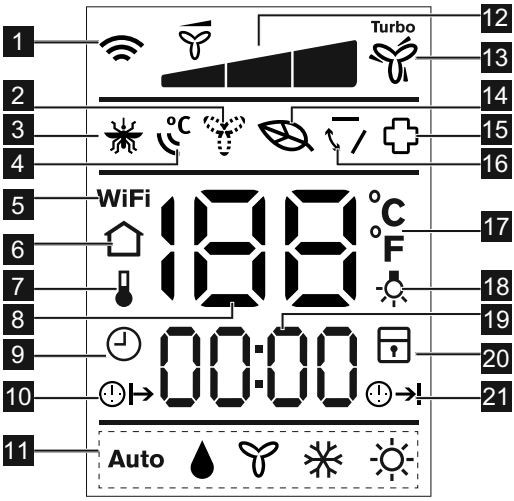

1. Indicatore di trasmissione
2. Display X-Fan
3. Pulsante Repellente (opzionale)
4. Display I Feel
5. Pulsante WIFI (WI-FI) (opzionale)
6. Display Temperatura - Esterna
7. Display Temperatura - Ambiente
8. Display temperatura
9. Display Orologio
10. Display Timer-On
11. Display Modalità
12. Display Velocità ventola
13. Display Turbo
14. Display Eco
15. Pulsante Salute (opzionale)
16. Display Oscilla
17. Display °C/°F
18. Display Luce
19. Display imposta Timer
20. Display Blocco
21. Display Timer-Off

INDICATORE DI TRASMISSIONE

Visualizza quando il controllo trasmette i segnali all'unità interna.

DISPLAY X-FAN

Visualizza quando la funzione X-Fan è abilitata.

Per i modelli senza il pulsante X-FAN, per abilitare la funzione X-Fan devi premere i pulsanti MODE e ECO contemporaneamente.

DISPLAY REPELLENTE

Visualizza quando la funzione Repellente è abilitata.

Non c'è alcun indicatore del genere per i modelli senza funzione Repellente.

DISPLAY I FEEL

Visualizza quando la funzione I Feel è abilitata.

DISPLAY WI-FI

Visualizza quando la funzione WI-FI è attivata premendo i pulsanti TURBO e MODE contemporaneamente.

Premere i pulsanti per 10 secondi, il telecomando invierà il codice reset WI-FI e attiva la funzione WI-FI.

DISPLAY TEMPERATURA

Visualizza quando la temperatura mostra sullo schermo LCD la TEMP ambiente o esterna. Si può passare da una parte all'altre premendo il pulsante Temperatura.

DISPLAY TEMPERATURA
Visualizza la temperatura ambiente o impostata in °C o °F.

DISPLAY OROLOGIO
Visualizza quando la funzione Orologio è abilitata.

Per i modelli senza il pulsante OLOCK, per abilitare la funzione Orologio devi premere i pulsanti MODE e TEMP contemporaneamente.

DISPLAY TIMER-ON
Visualizza quando la funzione Timer-On è abilitata.

DISPLAY MODALITÀ
Visualizza la modalità corrente selezionata. Include AUTO, DRY, FAN, COOL e HEAT.

DISPLAY VELOCITÀ VENTOLA
Visualizza la velocità ventola selezionata: AUTO, LOW, MED e HIGH. Non appare nulla quando la velocità della ventola è selezionata in velocità AUTO. Quando la modalità AUTO o DRY è selezionata, non verrà visualizzato alcun segnale.

DISPLAY TURBO
Visualizza quando la funzione Turbo è abilitata.

DISPLAY ECO
Visualizza quando la funzione Eco è abilitata.

DISPLAY HEALTH
Visualizza quando la funzione Health è abilitata.

Non c'è alcun indicatore del genere per i modelli senza funzione Health.

DISPLAY OSCILLA
Visualizza quando la funzione Oscilla è abilitata.

DISPLAY °C/°F
Visualizza quando la modalità °C o °F è selezionata.

Spegni il telecomando e passa da°C/°F e viceversa premendo i pulsanti MODE e DOME contemporaneamente.

DISPLAY LUCE
Visualizza quando la funzione Luce è abilitata.

DISPLAY TIMER
Visualizza l'ora (deve essere impostata) e/o l'ora di accensione/spegnimento del timer.

DISPLAY BLOCCO
Visualizza quando la funzione Blocco è abilitata.

Premere i pulsanti MODE e FAN contemporaneamente, puoi bloccare e sbloccare il telecomando.

DISPLAY TIMER-OFF
Visualizza quando la funzione Timer-Off è abilitata.

7. PRIMO UTILIZZO

1. Assicurarsi che l'unità sia collegata e che la corrente sia disponibile.

2. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente nel telecomando (le luci sul telecomando si accenderanno).

3. Puntare il telecomando all'unità interna e premere il pulsante ON/OFF per accendere l'unità.

4. Impostare l'ora con i pulsanti Comando e confermare premendo il pulsante CLOCK.

- In caso di interruzione elettrica o di spegnimento del prodotto quando si rimuove il cavo di alimentazione o anche quando si cambiano le batterie del telecomando il microprocessore tornerà in modalità AUTO.
- La modalità di funzionamento è AUTO. Una volta selezionata la modalità di funzionamento con il telecomando, le condizioni di funzionamento saranno salvate nella memoria del microcomputer dell'unità interna. La volta successiva il condizionatore inizierà a funzionare nelle stesse condizioni quando premerai semplicemente i pulsanti ON/OFF del telecomando.

8. COME USARE IL TELECOMANDO

Assicurarsi che l'unità sia collegata e che la corrente sia disponibile. L'indicatore FUNZIONAMENTO sul display del pannello dell'unità interna si illuminerà.

Funzionamento automatico

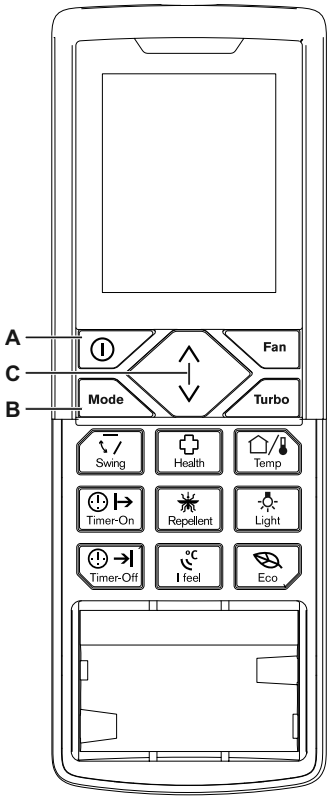

1. Premere il pulsante ON/OFF (**A**) per avviare il condizionatore.
2. Premere il pulsante MODE (**B**) per selezionare AUTO.
3. Premere il pulsante UP/DOWN (**C**) per impostare la temperatura desiderata. La temperatura può essere impostata in un intervallo di 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF in incrementi di 1ºC/1ºF. (20ºC/68ºF~28ºC/82ºF solo per i modelli egiziani)
4. Premere il pulsante ON/OFF (**A**) per spegnere il condizionatore.

- In modalità AUTO, il condizionatore può scegliere logicamente la modalità di raffreddamento, Ventilazione, Riscaldamento e Deumidificante, sentendo la differenza tra la reale temperatura ambiente e la temperatura impostata sul telecomando.
- In modalità AUTO, può essere attivata la velocità della ventola.
- Se la modalità AUTO non ti va bene, la modalità desiderata può essere selezionata manualmente.

Funzionamento Deumificante

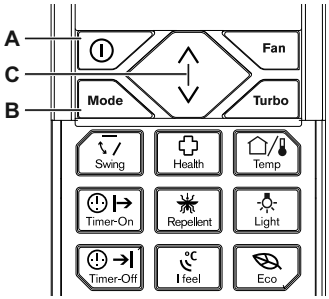

1. Premere il pulsante ON/OFF (**A**) per avviare il condizionatore.
2. Premere il pulsante MODE (**B**) per selezionare DRY.
3. Premere il pulsante UP/DOWN (**C**) per impostare la temperatura desiderata. La temperatura può essere impostata in un intervallo di 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF in incrementi di 1ºC/1ºF. (20ºC/68ºF~28ºC/82ºF solo per i modelli egiziani)
4. Premere il pulsante ON/OFF (**A**) per spegnere il condizionatore.

- In modalità Deumidificante, non puoi cambiare la velocità della ventola. È già impostata automaticamente a bassa velocità.
- In modalità Deumidificante, la funzione Turbo potrebbe non essere disponibile.

Funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento/Ventilazione

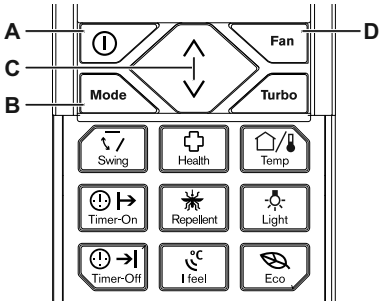

1. Premere il pulsante ON/OFF (**A**) per avviare il condizionatore.
2. Premere il pulsante MODE (**B**) per selezionare la modalità COOL, HEAT o FAN.
3. Premere il pulsante UP/DOWN (**C**) per impostare la temperatura desiderata. La temperatura può essere impostata in un intervallo di 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF in incrementi di 1ºC/1ºF. (20ºC/68ºF~28ºC/82ºF solo per i modelli egiziani)
4. Premere il pulsante FAN SPEED (**D**) per selezionare la velocità della ventola in quattro stadi - AUTO, LOW, MED, o HIGH.
5. Premere il pulsante ON/OFF (**A**) per spegnere il condizionatore.

Non c'è alcuna opzione di riscaldamento per i modelli a solo raffreddamento.

Funzionamento Oscillazione

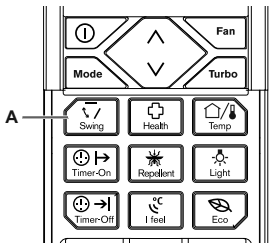

1. Quando si preme il pulsante (**A**) una volta e velocemente, è attivata la direzione del flusso della stecca dell'aria condizionata. L'angolo di spostamento della stecca è di 6º per ogni pigiata. Tenere premuto il pulsante per spostare la stecca nella posizione desiderata.
2. Se si tiene premuto il pulsante SWING senza rilasciarlo per altri 2 secondi, è attivata l'opzione di oscillazione automatica della stecca. La stecca orizzontare oscillerà su/giù automaticamente. Premere di nuovo per fermarla.

Quando la stecca oscilla o si muove verso una posizione che ne influenzerebbe l'effetto del riscaldamento o del raffreddamento dell'aria condizionata, la direzione dell'oscillazione/del movimento cambierà velocemente.

Funzionamento Timer

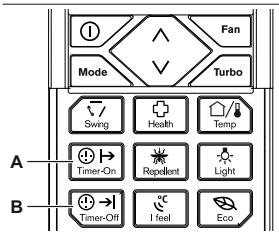

Premere il pulsante TIMER ON (**A**) può impostare l'ora di accensione automatica dell'unità. Premere il pulsante TIMER OFF (**B**) può impostare l'ora di spegnimento automatico dell'unità.

Impostare l'ora di accensione automatica.

1. Premere il pulsante TIMER ON. Il segnale ⏲→ 8:00 lampeggerà sul display nel caso del primo utilizzo dell'impostazione di accensione automatica. In caso contrario, lampeggerà l'ultimo orario impostato. Ora è pronto per resettare l'ora di accensione automatica all'AVVIO del funzionamento.
2. Premere il pulsante UP/DOWN per selezionare l'ora di accensione automatica desiderata. Ogni volta che si preme il pulsante, l'ora aumenta di 1 minuto per volta, tenendo il pulsante premuto, il tempo scorrerà più rapidamente sul display.
3. Premere il pulsante TIMER ON di nuovo per confermare l'ora impostata. Il segnale "⏲→" rimarrà sul display.
4. Per cancellare le impostazioni, premere di nuovo il pulsante TIMER ON. Assicurati che il segnale"⏲→" sul display sia spento.

Impostare l'ora di spegnimento automatico.

1. Premere il pulsante TIMER OFF. Il segnale 17:00 lampeggerà sul display nel caso del primo utilizzo dell'impostazione di accensione automatica. In caso contrario, lampeggerà l'ultimo orario impostato. Ora è pronto per resettare l'ora di accensione automatica allo SPEGNIMENTO del funzionamento.
2. Premere il pulsante UP/DOWN per selezionare l'ora di spegnimento automatico desiderata. Ogni volta che si preme il pulsante, l'ora aumenta di 1 minuto per volta, tenendo il pulsante premuto, il tempo scorrerà più rapidamente sul display.
3. Premere il pulsante TIMER OFF di nuovo per confermare l'ora impostata. Il segnale "⏲→I" rimarrà sul display.
4. Per cancellare le impostazioni, premere di nuovo il pulsante TIMER OFF. Assicurati che il segnale"⏲→I" sul display sia spento.

- L'ora di funzionamento della funzione timer impostata dal telecomando dipende dall'ora dell'Orologio. Controllare che l'orologio sul telecomando sia impostato correttamente per prevenire un malfunzionamento.
- L'ora di funzionamento effettiva impostata sul telecomando è limitata a 24 ore.

Esempi di impostazione delTimer

TIMER ON (Funzione di accensione automatica)

Si consiglia questa funzione quando desideri che l'unità si deve accendere automaticamente prima di tornare a casa. Il condizionatore inizierà a funzionare automaticamente all'ora impostata.

Esempio:

Sono le 8:00 e desideri che il condizionatore inizi a funzionare alle 18.

1. Premere il pulsante TIMER ON.
2. Imposta l'ora desiderata premendo ripetutamente o tenendo premuto i pulsanti di controllo fino a che 18:00 appare sul display del telecomando.
3. Conferma l'orario impostato puntando il telecomando all'unità interna e premendo di nuovo il pulsante TIMER-ON. Il simbolo "⏲I→" resterà sul display del telecomando. L'indicatore Timer sul display del pannello dell'unità interna si illuminerà.

TIMER OFF (Funzione di spegnimento automatico)

Si consiglia questa funzione quando desideri che l'unità si deve spegnere automaticamente prima di tornare a casa. Il condizionatore smetterà di funzionare automaticamente all'ora impostata.

Esempio:

Esempio: Sono le 18:00 e desideri che il condizionatore smetta di funzionare alle 23:55.

1. Premere il pulsante TIMER OFF.
2. Imposta l'ora desiderata premendo ripetutamente o tenendo premuto i pulsanti di controllo fino a che 23:55 appare sul display del telecomando.
3. Conferma l'orario impostato puntando il telecomando all'unità interna e premendo di nuovo il pulsante TIMER-OFF. Il simbolo "⏲→I" resterà sul display del telecomando. L'indicatore Timer sul display del pannello dell'unità interna si illuminerà.

TIMER COMBINATO (Imposta i timer di ACCENSIONE e SPEGNIMENTO contemporaneamente)

TIMER OFF → TIMER ON (Funzionamento On → Stop → Start)

Quest'opzione è utile quando vuoi fermare il condizionatore dopo che sei andato a letto e riavviarlo al mattino quando ti svegli o torni a casa.

Esempio:

Sono le 8:00 e desideri che il condizionatore smetta di funzionare alle 9.30 e si riavvii alle 18:00.

1. Premere il pulsante TIMER OFF.

2. Imposta l'ora desiderata premendo ripetutamente o tenendo premuto i pulsanti UP/DOWN fino a che 09:30 appare sul display del telecomando.
3. Conferma l'orario impostato puntando il telecomando all'unità interna e premendo di nuovo il pulsante TIMER-OFF.
4. Premere il pulsante TIMER ON.
5. Imposta l'ora desiderata premendo ripetutamente o tenendo premuto i pulsanti UP/DOWN fino a che 18:00 appare sul display del telecomando.
6. Conferma l'orario impostato puntando il telecomando all'unità interna e premendo di nuovo il pulsante TIMER-ON. Il simbolo "⏲→I" e "⏲I→" sono visualizzati sul telecomando e la funzione è attivata.

TIMER ON → TIMER OFF (Funzionamento Off → Start → Stop)

Quest'opzione è utile quando desideri avviare il condizionatore prima di svegliarti e spegnerlo prima di andartene di casa.

Esempio:

Sono le 22:00 e desideri che il condizionatore inizi a funzionare alle 6.30 e smetta alle 9:30.

1. Premere il pulsante TIMER ON.
2. Imposta l'ora desiderata premendo ripetutamente o tenendo premuto i pulsanti UP/DOWN fino a che 06:30 appare sul display del telecomando.
3. Conferma l'orario impostato puntando il telecomando all'unità interna e premendo di nuovo il pulsante TIMER-ON.
4. Premere il pulsante TIMER OFF.
5. Imposta l'ora desiderata premendo ripetutamente o tenendo premuto i pulsanti UP/DOWN fino a che 18:00 appare sul display del telecomando.
6. Conferma l'orario impostato puntando il telecomando all'unità interna e premendo di nuovo il pulsante TIMER-OFF. Il simbolo "⏲→I" e "⏲I→ " sono visualizzati sul telecomando e la funzione è attivata.

IMPOSTARE L'OROLOGIO

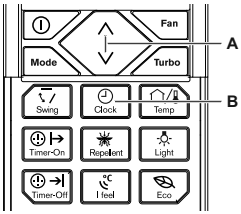

Prima di avviare il funzionamento del condizionatore, impostare l'orologio del telecomando usando la procedura fornita in questa sezione. Il pannello dell'orologio sul telecomando visualizzerà l'ora a prescindere dal fatto che il condizionatore sia in funzione o meno. Dopo aver inserito le batterie nel telecomando, sarà visualizzato 12:00 e inizierà a lampeggiare.

1. Premere il pulsante UP/DOWN per impostare l'ora desiderata.
2. Quando l'ora desiderata è stata ottenuta, premere di nuovo il pulsante CLOCK o dopo 5 secondi senza alcuna operazione l'orologio smette di lampeggiare e l'orologio è selezionato.
3. Premere il pulsante CLOCK e il display dell'orologio inizierà a lampeggiare. Segui i passi 1 e 2 per impostare un nuovo orario.

Per i modelli senza il pulsante OLOCK, per abilitare la funzione Orologio devi premere i pulsanti MODE e TEMP contemporaneamente.

FUNZIONAMENTO ECO(SLEEP)

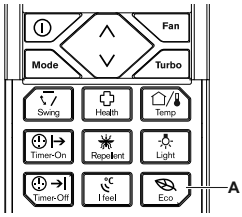

Quando premi il pulsante ECO/ SLEEP (**A**), sarà attivata la funzione di risparmio economico, la temperatura impostata aumenterà(raffreddamento) o dimuinirà(riscaldamento) di 1ºC(1ºF) nella prima 1 ora successiva e di un altro 1ºC(1ºF) dopo un'altra 1 ora. Questa nuova temperatura sarà mantenuta per 5 ore prima di tornare ala temperatura selezionata in origine.

La funzione Eco/Sleep è disponibile solo nei funzionamenti Raffreddamento, Riscaldamento e AUTO.

FUNZIONAMENTO I FEEL

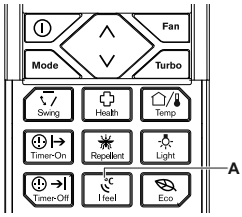

Quando premi il pulsante I FEEL(**A**), sarà attivata la funzione I Feel, il telecomando funzionerà come il telecomando di un termostato, fornendo un controllo della temperatura preciso e il massimo comfort. Il telecomando invia informazioni sulla temperatura del posto all'unità interna ogni dieci (10) minuti. Il condizionatore terminerà il funzionamento di I Feel se non viene ricevuta alcuna informazione sulla temperatura dal telecomando per i successivi undici (11) minuti.

FUNZIONAMENTO SALUTE (OPZIONALE)

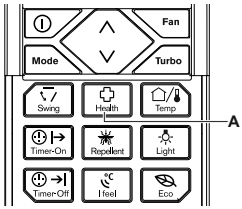

Premi il pulsante HEALTH (**A**) per attivare la funzione Plasma Attivo. Il generatore di Plasma Attivo rilascia il plasma che può eliminare i batteri, i virus, le polveri e altri agenti dannosi nell'aria. Si consiglia questa funzione quando la qualità dell'aria interna è pessima.

FUNZIONAMENTO REPELLENTE (OPZIONALE)

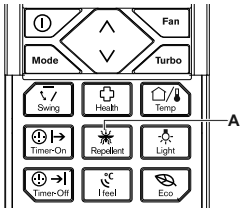

In modalità COOL e DRY, premi il pulsante REPELLENT (**A**) per attivare la funzione Repellente.

Funzionamento X-Fan

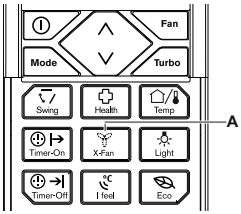

In modalità COOL e DRY, premere il pulsante X-FAN (**A**) per attivare la funzione X-Fan. Premere il pulsante X-FAN per attivare l'auto-pulizia. Dopo che l'unità è spenta la ventola interna continuerà il funzionamento per 2 minuti per asciugare l'unità interna e prevenire la crescita di batteri e muffa.

Per i modelli senza il pulsante X-FAN, per abilitare la funzione X-Fan devi premere i pulsanti MODE e ECO contemporaneamente.

FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO 8°C(46°F)

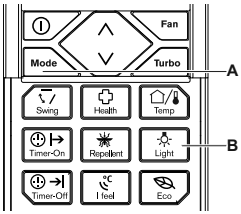

In modalità HEAT, premere il pulsante MODE (**A**)e il pulsante LIGHT (**B**) contemporaneamente per abilitare il funzionamento Riscaldamento 8°C(46°F). Apparirà la temperatura "8°C(46°F)" impostata, premere il pulsante MODE (**A**) e il pulsante LIGHT (**B**) di nuovo contemporaneamente per terminare il funzionamento.

- Nella funzione Riscaldamento 8°C(46°F), la velocità della ventola sarà impostata in modalità AUTO e non può essere cambiata.
- Nella funzione Riscaldamento 8°C(46°F), la temperatura corrente impostata non può essere cambiata.
- La funzione Riscaldamento 8°C(46°F) e la funzione Eco non possono coesistere.

9. COME USARE L'UNITÀ INTERNA

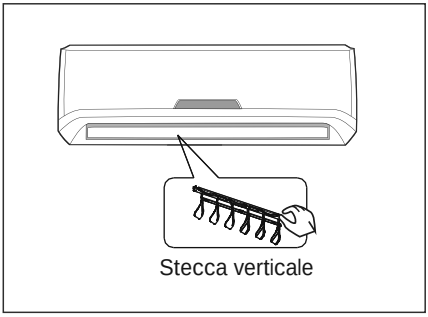

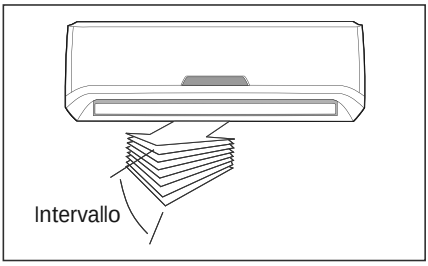

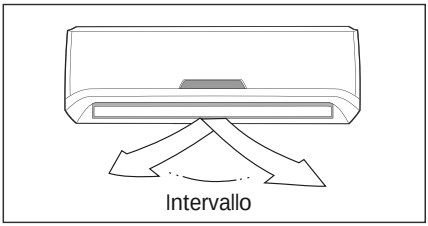

ATTENZIONE!

- Non mettere in funzione il condizionatore per lunghi periodo con il flusso dellìaria impostato verso il basso in modalità raffreddamento o deumidificante. In caso contrario, potrebbe formarsi della condensa in superficie della stecca orizzontare, causando la caduta sul pavimento o sui mobili di umidità.
- Quando il condizionatore si avvia immediatamente dopo che è stato spento, la stecca orizzontate potrebbe non muoversi per circa 10 secondi. Stecca in posizione di chiusura.

1. Regolare la direzione del flusso dell'aria correttamente altrimenti potrà causare disagio o temperature ambientali squilibrate.
2. Regolare la stecca orizzontale usando il telecomando.
3. Regolare la stecca verticale manualmente.

Impostare il flusso d'aria in direzione verticale (Su-Giù)

Eseguire questa funzione quando l'unità è in uso. Usare il telecomando per regolare la direzione del flusso dell'aria. La stecca orizzontale può essere mossa a intervalli di 6º per ogni pigiata o oscillare automaticamente su e giù.

Impostare il flusso d'aria in direzione orizzontale (sinistra-destra)

Spostare la stecca verticale per regolare il flusso dell'aria nella direzione che preferisci.

IMPORTANTE!

Non inserire le dita nel pannello del ventilatore e dell'aspirazione laterale. La ventola interna ad alta velocità potrebbe essere pericolosa.

- L'angolazione di apertura della stecca orizzontale non deve essere impostata troppo piccola, perché le prestazioni di RAFFREDDAMENTO o RISCALDAMENTO potrebbero essere indebolite a causa della zona del flusso d'aria troppo limitata.
- Non spostare la stecca orizzontale manualmente, altrimenti questa non sarà sincronizzata. Cessare il funzionamento, scollegare l'alimentazione per qualche secondo, quindi riavviare il condizionatore.
- Non mettere in funzione l'unità con la stecca orizzontale in posizione di chiusura.

10. TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

Intervalli della temperatura di funzionamento		
Modello tipo clima	Temperatura ambiente (Raffreddamento)	Temperatura ambiente (Riscaldamento)
T1	18°C~43°C	-7°C~24°C
T3	18°C~52°C	-7°C~24°C

Importante!

1. Sarà raggiunta la prestazione ottimale entro queste temperature di funzionamento. Se il condizionatore è usato al di fuori delle condizioni suddette, alcune protezioni di sicurezza potrebbero entrare in funzione e causare l'anormale funzionamento dell'unità.
2. Se il condizionatore funziona per lungo tempo in modalità raffreddamento e l'umidità è alta (oltre l'80%), l'acqua condensata potrebbe colare dall'unità. Impostare la stecca del flusso dell'aria verticale alla sua angolazione massima (verticalmente al pavimento), e imposta la modalità della ventola su HIGH.

Suggerimento:

Per l'unità che usa una stufa elettrica, quando la temperatura ambiente è sotto i 0ºC(32ºF), consigliamo caldamente di tenere la macchina collegata per garantire il suo tranquillo funzionamento.

11. FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA

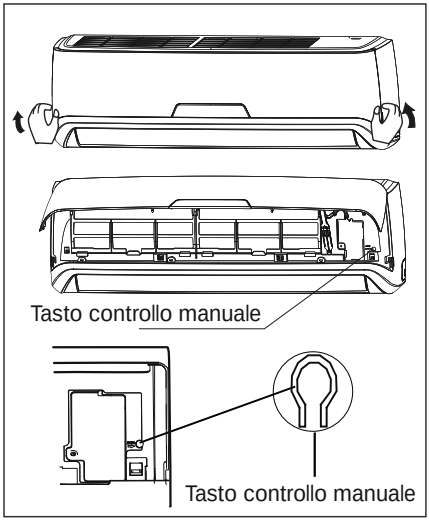

Le unità sono dotate di un interruttore per avviare la modalità di funzionamento di emergenza. Ci si può accedere aprendo il pannello anteriore. Quest'interruttore è usato per il funzionamento manuale nel caso in cui il telecomando non funzioni o sia necessaria la manutenzione.

1. Aprire e sollevare il pannello anteriore a un angolazione fino a che rimane fisso con un clic.
2. Una pigiata dell'interruttore del controllo manuale porterà al funzionamento AUTO forzato. Se si preme l'interruttore due volte entro cinque secondi, l'unità funzionerà in condizioni COOL forzate.
3. Chiudere il pannello con decisione riportandolo alla sua posizione originale.

- L'unità deve essere spenta prima di mettere in funzione il pulsante di controllo manuale. Se l'unità è funzionante, continua a prememre il pulsante di controllo manuale fino a che l'unità si spegne.
- Quest'interruttore è usato solo a scopo di prova. Meglio non sceglierlo.
- Per ripristinare il funzionamento del telecomando, usa direttamente il telecomando.

12. FUNZIONAMENTO OTTIMALE

Per ottenere una prestazione ottimale, nota quanto segue:

- Regolare il flusso dell'aria correttamente in modo che non colpisca le persone.
- Regolare la temperatura per raggiungere il più alto livello di comfort. Non regolare l'unità su livelli di temperatura eccessivi.
- Chiudere porte e finestre in modalità COOL o HEAT o le prestazioni saranno ridotte.
- Usa il pulsante TIMER ON sul telecomando per selezionare un orario che desideri per avviare il tuo condizionatore.
- Non mettere alcun oggetto vicino a un'entrata o a un'uscita dell'aria, poiché l'efficienza del condizionatore può essere ridotta e il condizionatore può fermarsi.
- Pulire il filtro dell'aria periodicamente, altrimenti la prestazione di raffreddamento o riscaldamento potrebbero essere ridotti.
- Non mettere in funzione l'unità con la stecca orizzontale in posizione di chiusura.

13. PULIZIA E MANUTENZIONE

13.1 Prima della manutenzione

Spegnere il sistema prima della pulizia. Per pulire, asciugare con un panno morbido e asciutto. Non usare sbiancanti o abrasivi.

ATTENZIONE!
L'alimentazione deve essere scollegata prima dell pulizia dell'unità interna.

- Può essere usato un panno con acqua fredda sull'unità interna se è molto sporca. Asciugarla poi con un panno asciutto.
- Non usare un panno trattato chimicamente o un panno da spolvero per pulire l'uniità.
- Non usare benzene, solventi, polvere brillantante o solventi simili per pulire. Questi possono causare deformazioni o rotture nella superficie in plastica.
- Non usare mai acqua più calda di 40ºC/104ºF per pulire il pannello anteriore, potrebbe causare deformazioni e decolorazione.

13.2 PULIRE L'UNITÀ

Asciugare l'unità esclusivamente con un panno morbido e asciutto. Se l'unità è molto sporca, pulirla con un panno bagnato con acqua calda.

13.3 PULIRE I FILTRI

Un filtro dell'aria intasato riduce l'efficienza del raffreddamento di quest'unità. Pulire il filtro una volta ogni 2 settimane.

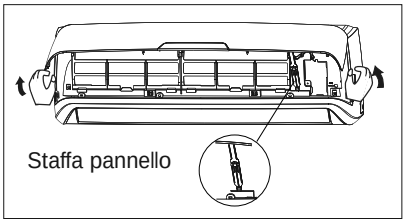

1. Sollevare il pannello anteriore dell'unità interna a un'angolazione fino a che si ferma con sostegno completo del supporto.

2. Tenere la maniglia del filtro e sollevarlo leggermente per estrarlo dal porta filtro.

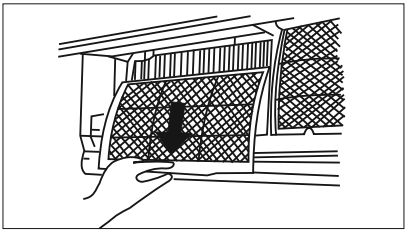

3. Quindi estrai il filtro della polvere verso il basso fuori dall'unità interna.

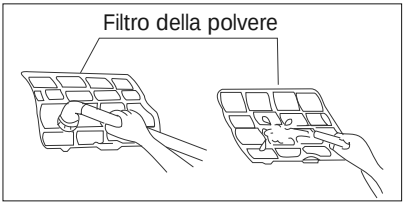

Pulire il filtro della polvere con un aspirapolvere, quindi asciugarlo in un luogo fresco.

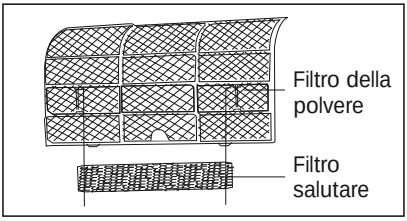

4. Il filtro per la freschezza dell'aria salutare (se applicabile) come il filtro di carbone attivo / il filtro BIO / il filtro di vitamina C/ il filtro agli ioni d'argento sono fissi sul filtro della polvere.

- Rimuovi il filtro salutare dal supporto del filtro per la polvere.
- Pulire il filtro salutare almeno ogni 3 mesi e sostituirlo ogni 6 mesi.
- Pulire l'aspirapolvere se possibile.

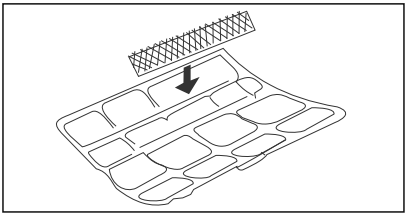

5. Rimettere il filtro per la freschezza dell'aria di nuovo in posizione.

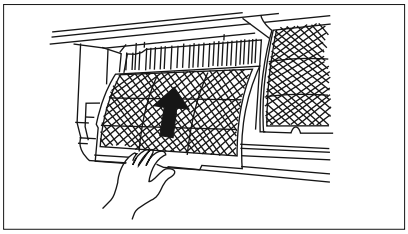

6. Inserire la porzione superiore del filtro dell"aria nell'unità, facendo attenzione che le estremità sinistra e destra siano allineate correttamente e mettere il filtro in posizione.

13.4 PULIRE LA PRESA D'ARIA E IL PANNELLO

1. Usare un panno morbido e asciutto per pulirlo.
2. Posso essere usati acqua pura e un detergente leggero se è molto sporco.

ATTENZIONE!

- Non usare benzene, solventi, polvere brillantante o solventi simili per pulire. Questi possono causare deformazioni o rotture nella superficie.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche o incendio, non lasciare che l'acqua entri nell'unità interna.
- Non asciugare mai il flusso dell'aria nella stecca con violenza.
- Un condizionatore senza filtro dell'aria non può espellere la polvere dalla stanza, il che può causare malfunzionamenti dovuti all'accumulo.

13.5 SOSTITUZIONE DEI FILTRI

1. Rimuovere il filtro dell'aria.
2. Rimuovere il filtro rinfrescante dell'aria.
3. Installare un nuovo filtro rinfrescante dell'aria.
4. Reinstallare il filtro dell'aria e chiudere in sicurezza il pannello anteriore.

13.6 PREPARAZIONE PER UN'ESTESA INATTIVITÀ

Se pianifichi di non usare l'unità per un lungo periodo di tempo, esegui quanto segue:

1. Pulire l'unità interna e i filtri.

2. Mettere in funzione la ventola per circa mezza giornata per asciugare l'interno dell'unità.

3. Fermare il condizionatore e spegnere.

4. Rimuovere le batterie dal telecomando. L'unità esterna richiede pulizia e manutenzione periodica. Non cercare di farlo da soli. Rivolgersi al rivenditore o fornitore di servizi.

13.7 ISPEZIONE PRE-STAGIONALE

1. Controllare che il cablaggio non sia rotto o scollegato.

2. Pulire l'unità interna e i filtri.

3. Controllare che il filtro dell'aria sia installato.

4. Controllare se l'ingresso e l'uscita dell'aria sono bloccati se il condizionatore non è stato usato per lungo tempo.

ATTENZIONE!

- Non toccare le parti metalliche dell'unità quando si rimuove il filtro. Possono verificarsi lesioni quando si maneggiano estremità metalliche taglienti.
- Non usare acqua per pulire l'interno del condizionatore. L'esposizione all'acqua può distruggere l'isolamento, portando a possibili scosse elettriche.
- Quando si pulisce l'unità assicurarsi prima che la corrente e l'interruttore del circuito siano spenti.
- Non lavare il filtro dell'aria con acqua calda superiore a 40ºC/104ºF. Togliere completamente l'umidità e asciugarla all'ombra. Non esporlo direttamente al sole, potrebbe restringersi.

14. CONSIGLI DI FUNZIONAMENTO

Possono verificarsi i seguenti eventi durante il normale funzionamento.

1. Protezione del Compressore del condizionatore

- Il compressore non può ripartire per 3-4 minuti dopo che si ferma.

Anti-aria fredda (solo per modelli riscaldamento e raffreddamento)

- L'unità è progettata per non soffiare aria fredda in modalità HEAT, quando lo scambiatore di calore interno è in una delle seguenti tre situazioni e la temperatura impostata non è raggiunta.

  A) Quando il riscaldamento è appena iniziato.

  B) Scongelamento.

  C) Riscaldamento a bassa temperatura.

- La ventola interna o esterna smette di funzionare durante lo scongelamento (solo modelli riscaldamento e raffreddamento).

Scongelamento (solo per modelli riscaldamento e raffreddamento)

- Il gelo può essere generato dall'unità esterna durante il ciclo di calore quando la temperatura esterna è bassa e l'umidità è alta, portando a una scarsa efficienza del riscaldamento del condizionatore.
- In questa condizione il condizionatore smetterà di riscaldare e inizierà automaticamente a scongelare.
- La durata dello scongelamento può variare da 4 a 10 minuti secondo la temperatura esterna e la quantità di gelo accumulato sull'unità esterna.

2. Una nebbia bianca fuoriesce dall'unità interna

- Si può generare una nebbia bianca dovuta a una grossa differenza di temperatura tra l'ingresso e l'uscita dell'aria in modalità COOL in un ambiente interno che ha un'alta umidità relativa.

- Una nebbia bianca può generarsi a causa dell'umidità generata dallo scongelamento quando il condizionatore si riavvia in modalità HEAT dopo lo scongelamento.

3. Scarso rumore del congelatore

- Puoi sentire un basso sibilo quando il compressore sta funzionando o ha appena smesso di funzionare. Il rumore del refrigerante fluisce o si interrompe.
- Puoi anche sentire un basso cigolio quando il compressore sta funzionando o ha appena smesso di funzionare. Questo è causato dall'espansione nel calore e dalla contrazione nel freddo delle parti in plastica dell'unità quando cambia la temperatura.
- Si può udire un rumore a causa della stecca che riprende la sua posizione originale o quando l'interruttore è acceso.

4. La polvere è soffiata via dall'unità interna

Questa è una condizione normale quando il condizionatore non è stato usato per un lungo periodo di tempo o durante il primo utilizzo dell'unità.

5. Un odore particolare fuoriesce dall'unità interna

Questo è causato dal fatto che l'unità interna espelle gli odore permeati dal materiale di costruzione, dai mobili o dal fumo.

6. Il condizionatore va solo in modalità FAN dalla modalità COOL o HEAT (solo per modelli raffreddamento e riscaldamento)

Quando la temperatura interna raggiunge le impostazioni della temperatura sul condizionatore, il compressore si fermerà automaticamente e il condizionatore passerà alla modalità solo FAN. Il compressore si riavvierà quando la temperatura interna si alzerà in modalità COOL o si abbasserà in modalità HEAT (dollo per modelli raffreddamento e riscaldamento) a un punto impostato.

7. Il condizionatore avvia la funzione Anti muffa dopo lo spegnimento dell'unità.

Quando si spegne l'unità in modalità COOL(AUTO COOL, FORCED COOL) e DRY, il condizionatore avvierà la funzione anti muffa per 7-10 minuti, se si spegne in modalità HEAT, l'unità continuerà a funzionare per circa 30 secondi alla velocità della ventola LOW, quindi interrompe il funzionamento e si spegne automaticamente.

L'acqua che cola si può generare sulla superficie dell'unità interna durante il raffreddamento in un'alta umidità relativa (umidità relativa superiore all'80%). Regolare la stecca orizzontale alla posizione massima della presa d'aria e selezionare la velocità della ventola HIGH.

8. Modalità riscaldamento (solo modelli raffreddamento e riscaldamento)

Il condizionatore assorbe calore dall'unità esterna e lo rilascia attraverso l'unità interna durante il riscaldamento. Quando la temperatura esterna cala, il calore assorbito dal condizionatore diminuisce di conseguenza. Contemporaneamente, il caricamento del calore del condizionatore aumenta a causa della differenza maggiore tra temperatura interna ed esterna. Se non può essere raggiunta una temperatura confortevole dal condizionatore, ti suggeriamo di usare un dispositivo di riscaldamento supplementare.

9. Funzione di riavvio automatico

- L'interruzione elettrica durante il funzionamento fermerà completamente l'unità.
- Per l'unità senza l'opzione di riavvio automatico, quando la corrente fè ripristinata, l'indicatore OPERATION sull'unità interna inizia a lampeggiare. Per riavviare il funzionamento, premi il pulsante ON/OFF sul telecomando. Per l'unità che possiede l'opzione di riavvio automatico, quando la corrente è ripristinata, l'unità si riavvia automaticamente con tutte le impostazioni prededenti salvate dalla funzione memoria.

15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	L'indicatore OPERATION (RUN) o altri indicatori continuano a lampeggiare.	L'unità potrebbe smettere di funzionare o continuare a funzionare in condizioni di sicurezza (a seconda dei modelli). Attendere per circa 10 minuti, il guasto potrebbe risolversi automaticamente; se non accade scollegare la corrente e ricollegarla. Se il problema persiste, scollegare la corrente e contattare il centro di manutenzione più vicino.
	Se appare uno dei seguenti codici nell'area display: C5, F0, F1, F2, E1, E5, E8, H3, H6 o U8	
	I fusibili si guastano di frequente o l'interruttore non funziona di frequente.	Fermare immediatamente il condizionatore, scollegare la corrente e contattare il centro di manutenzione più vicino.
	Altri oggetti o l'acqua cade nel condizionatore.	
	Si sentono odori terribili o suoni anomali.	
	Il codice H1 compare nell'area display.	È normale. L'unità è in scongelamento e il riscaldamento ricomincerà presto.
	Il codice AL compare nell'area display.	È normale. L'unità è in X-fan.

Malfunzionamenti	**Causa**	**Cosa va fatto?**
L'unità non parte	Interruzione di corrente	Attendere il ripristino della corrente.
	L'unità può diventare senza fili.	Verifica che la spina sia assicurata alla presa a muro.
	Il fusibile potrebbe essere guasto.	Sostituire il fusibile.
	La batteria nel telecomando potrebbe essere guasta.	Sostituire la batteria.
	L'ora che hai impostato con il timer non è corretta.	Attendere o annullare l'impostazione del timer.
L'unità non raffredda o riscalda (solo modelli raffreddamento/ riscaldamento) la stanza molto bene mentre l'aria fuoriesce dal condizionatore.	Impostazione della temperatura non corretta.	Impostare la temperatura correttamente. Per il metodo dettagliato, consultare la sezione "Uso del telecomando".
	Il filtro dell'aria è bloccato.	Pulire il filtro dell'aria.
	Le porte o le finestre sono aperte.	Chiudere le porte o le finestre.
	L'ingresso dell'aria dell'unità interna o esterna è stato bloccato.	Eliminare pe prima cosa le ostruzioni, poi riavviare l'unità.
	La protezione di 3 minuti del compressore è stata attivata.	Attendere
Se il problema non è stato risolto, contattare un rivenditore locale o il centro di manutenzione più vicino. Assicurarsi di informarli dettagliatamente circa i malfunzionamenti e del numero del modello dell'unità. Non cercare di riparare l'unità da solo. Consultare sempre un servizio di manutenzione autorizzato.		

16. SMALTIMENTO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme all'altra spazzatura domestica in tutta la UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana a causa dello smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riportare il dispositivo usato, usare i sistemi di raccolta o contattare il rivenditore da cui si è acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

TREŚĆ UMOWY

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 56
2. OPIS PRODUKTU 58
3. PANEL STEROWANIA 59
4. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 59
5. OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA 61
6. WYŚWIETLACZ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA 63
7. PIERWSZE UŻYCIE 64
8. JAK KORZYSTAĆ Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA 65
9. JAK KORZYSTAĆ Z JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ 72
10. TEMPERATURA PRACY 73
11. PRACA AWARYJNA 73
12. OPTYMALNA PRACA 74
13. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 74
14. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI 76
15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 78
16. PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU 79

MYŚLIMY O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Wybrali Państwo produkt, który powstał na bazie lat naszego doświadczenia zawodowego i innowacji. Pomysłowa i stylowa konstrukcja zaprojektowana z myślą o Was. A zatem można być pewnym, że podczas użytkowania niniejszego produktu zawsze uzyska się wspaniałe rezultaty.

Electrolux wita.

Odwiedź naszą stronę, aby:

Uzyskaj porady dotyczące obsługi, broszury, informacje o rozwiązywaniu problemów i informacje serwisowe:
www.electrolux.com

Zarejestruj swój produkt, w celu uzyskania lepszej obsługi:
www.electrolux.com/productregistration

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zapasowe dla Twojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Przed skontaktowaniem się z serwisem upewnij się, czy posiadasz poniższe informacje.
Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej: model, PNC, nr seryjny.

⚠ Ostrzeżenie / Uwaga - Informacje dotyczące bezpieczeństwa
i Porady i informacje ogólne
Informacje dotyczące środowiska

Informacje te mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. ⚠ INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed montażem i eksploatacją urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje. Producent nie odpowiada za ewentualne szkody i obrażenia poniesione w wyniku nieprawidłowego montażu lub użytkowania. Instrukcje należy zawsze przechowywać w pobliżu urządzenia.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób szczególnie narażonych

⚠ **OSTRZEŻENIE!**
Ryzyko uduszenia, uszkodzenia ciała lub trwałego kalectwa.

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych oraz psychicznych lub posiadających ograniczone doświadczenie i wiedzę, jeżeli są one nadzorowane lub zostały odpowiednio poinstruowane w kwestii bezpiecznego użytkowania i rozumieją zagrożenia z nim związane.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci pozbawione nadzoru.

1.2 Montaż i użytkowanie

⚠ **OSTRZEŻENIE!**
Ryzyko uduszenia, uszkodzenia ciała lub trwałego kalectwa.

- W celu zamontowania urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym montażystą.
- W celu dokonania naprawy lub konserwacji należy skontaktować się z autoryzowanym serwisantem.
- Gniazdo zasilające musi zostać podłączone i zarejestrowane przez licencjonowane przedsiębiorstwo.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby posiadające podobne kwalifikacje.
- Prace montażowe mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważnione do tego osoby, zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi okablowania oraz zasadami wprowadzonymi przez dostawców energetycznych.
- Przenoszenie do innej lokalizacji lub wyrzucenie urządzenia może zostać wykonane jedynie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
- W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowego działania, takiego jak zapach spalenizny, należy wyłączyć zasilanie klimatyzatora i skontaktować się z agentem serwisowym firmy Electrolux. Utrzymywanie się takiego nietypowego stanu oznacza, że klimatyzator może być uszkodzony lub nawet doprowadzić do porażenia prądem, lub pożaru.
- Nie należy pracować z urządzeniem z mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić lub przeciąć przewodu zasilającego, lub innych przewodów. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, należy skontaktować się z akredytowanym technikiem w celu dokonania naprawy lub wymiany.
- Zabrania się podłączania niniejszego klimatyzatora do wielowyjściowej tablicy zasilającej.
- Jeśli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, to należy go odłączyć od zasilania. W przeciwnym wypadku będzie się na nim zbierał kurz i może powstać pożar.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia klimatyzatora należy odłączyć zasilanie w celu wyeliminowania możliwości porażenia prądem.
- Zasilanie powinno zostać dopasowane do klimatyzatora zgodnie z instrukcją montażową. Klimatyzatory wyposażone w przewód zasilający należy podłączyć bezpośrednio do gniazda zasilającego z odpowiednim wyłącznikiem bezpieczeństwa. Klimatyzatory z obsługą sprzętową muszą być podłączone do odpowiedniego wyłącznika bezpieczeństwa, zgodnie z instrukcją montażową.
- Proszę sprawdzić, czy zasilanie klimatyzatora jest stabilne, oraz czy spełnia wymagania opisane w instrukcji montażowej.
- Należy zawsze sprawdzać, czy produkt został zamontowany z zastosowaniem odpowiedniego uziemienia.

- Dla bezpieczeństwa, należy wyłączyć wyłącznik bezpieczeństwa przed przystąpieniem do konserwacji, czyszczenia lub w przypadku, gdy urządzenie nie pracuje przez dłuższy okres czasu. Nagromadzony kurz może spowodować pożar lub doprowadzić do porażenia prądem.
- Proszę wybrać odpowiednią wartość temperatury. Może to zmniejszyć zużycie energii.
- W trakcie pracy nie powinno się pozostawiać otwartych drzwi i okien przez dłuższy okres czasu. Może to skutkować ograniczeniem wydajności urządzenia.
- Zabrania się blokowania wlotów i wylotów powietrza. Może to skutkować ograniczeniem wydajności urządzenia i doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Urządzenie powinno się znajdować z dala od materiałów łatwopalnych (co najmniej w odległości 1m). Może to spowodować pożar.
- Zabrania się stawania lub umieszczania ciężkich przedmiotów na wierzchu jednostki zewnętrznej. Może to skutkować uszkodzeniem urządzenia lub odniesieniem obrażeń.
- Zabrania się podejmowania próby samodzielnej naprawy klimatyzatora. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą skutkować pożarem lub porażeniem prądem. Proszę się skontaktować z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Zabrania się wkładania dłoni lub innych obiektów do wnętrz wlotów lub wylotów powietrza. Może to spowodować odniesienie obrażeń.
- Nie wystawić zwierząt ani roślin na bezpośredni kontakt z wylatującym powietrzem.
- Zabrania się wykorzystywania urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem (jak np. konserwacja żywności lub suszenie ubrań).
- Zabrania się polewania urządzenia wodą. Może to skutkować porażeniem prądem lub usterką urządzenia.
- Dla bezpieczeństwa, należy wyłączyć wyłącznik bezpieczeństwa przed przystąpieniem do konserwacji, czyszczenia lub w przypadku, gdy urządzenie nie pracuje przez dłuższy okres czasu. Nagromadzony kurz może spowodować pożar lub doprowadzić do porażenia prądem.
- Niniejszy klimatyzator wykorzystuje chłodziwo R410A.

Niniejszą instrukcję można uzyskać od naszego lokalnego dystrybutora lub pobrać z naszej strony internetowej.

W poniższej tabeli zamieszczono adresy internetowe firmy Electrolux dla poszczególnych krajów.

Państwo	Adres strony	Państwo	Adres strony
Albania	www.electrolux.al	Holandia	www.electrolux.nl
Austria	www.electrolux.at	Norwegia	www.electrolux.no
Belgia	www.electrolux.be	Polska	www.electrolux.pl
Bułgaria	www.electrolux.bg	Portugalia	www.electrolux.pt
Chorwacja	www.electrolux.hr	Rumunia	www.electrolux.ro
Czechy	www.electrolux.cz	Serbia	www.electrolux.rs
Dania	www.electrolux.dk	Słowacja	www.electrolux.sk
Finlandia	www.electrolux.fi	Słowenia	www.electrolux.sl
Francja	www.electrolux.fr	Hiszpania	www.electrolux.es
Niemcy	www.electrolux.de	Szwecja	www.electrolux.se
Grecja	www.electrolux.gr	Szwajcaria	www.electrolux.ch
Węgry	www.electrolux.hu	Turcja	www.electrolux.com.tr
Włochy	www.electrolux.it	Wielka Brytania i Irlandia	www.electrolux.co.uk
Luksemburg	www.electrolux.lu		

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.electrolux.com.

2. OPIS PRODUKTU

Wszystkie rysunki zamieszczone w niniejszej instrukcji są przeznaczone wyłącznie do celów demonstracyjnych. Kształt faktyczny zakupionej jednostki wewnętrznej może się nieco różnić (panel przedni i wyświetlacz). Kształt faktyczny ma pierwszeństwo.

2.1 Klimatyzator typu Split

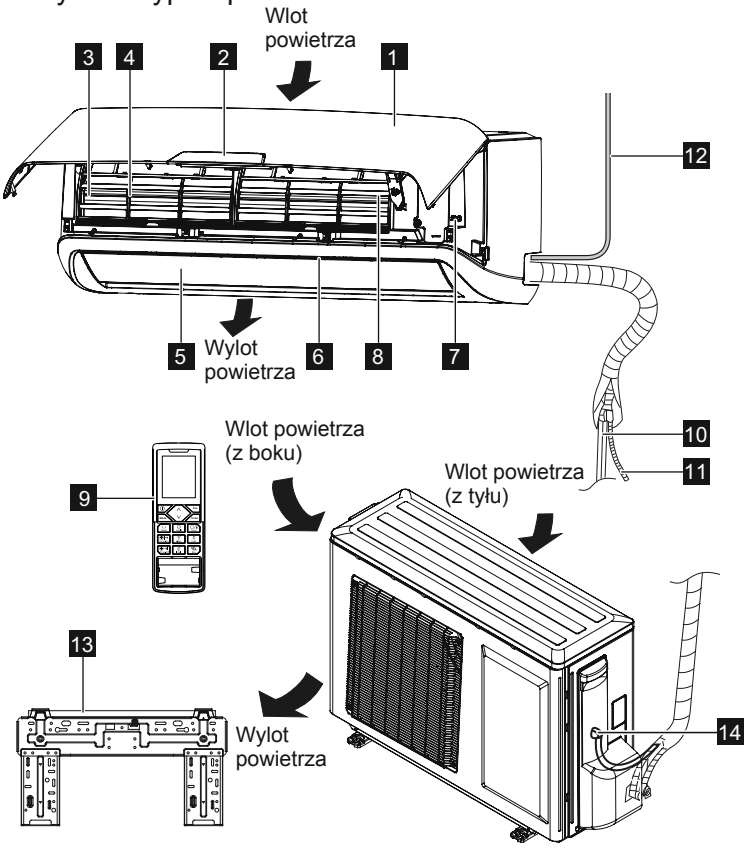

1 Panel przedni
2 Wyświetlacz cyfrowy
3 Filtr powietrza
4 Wstępny filtr przeciwkurzowy
5 Pozioma krata wentylacyjna
6 Pionowa szczelina wentylacyjna (wewnątrz)
7 Przycisk sterowania ręcznego
8 Generator zimnej plazmy (jeśli dotyczy)
9 Pilot zdalnego sterowania
10 Rura chłodziwa
11 Wąż odpływowy
12 Kabel zasilający
13 Uchwyt montażowy
14 Kabel połączeniowy

3. PANEL STEROWANIA

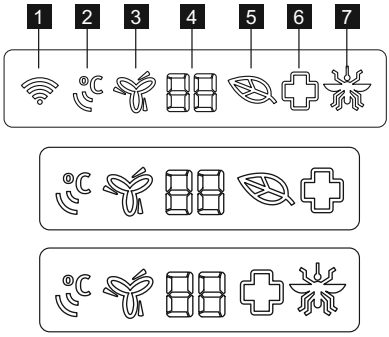

1. **Lampka połączenia Wifi (opcjonalne)**
   Zapala się po włączeniu funkcji Wifi.
2. **Lampka funkcji I Feel**
   Zapala się po włączeniu funkcji I Feel.
3. **Lampka funkcji Turbo**
   Zapala się po włączeniu funkcji Turbo.
4. **Lampka TEMPERATURA**
   - Wyświetla ustawienia temperatury, gdy klimatyzator pracuje.
   - Wyświetla kod usterki w przypadku wystąpienia błędu.
5. **Lampka Eco**
   Zapala się po włączeniu funkcji Eco.
6. **Lampka Zdrowe powietrze (opcjonalne)**
   Zapala się po włączeniu funkcji Zdrowe powietrze.
7. **Lampka Odstraszanie owadów (opcjonalne)**
   Zapala się po włączeniu funkcji Odstraszanie owadów.

4. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

4.1 Jak korzystać z pilota zdalnego sterowania

1. Pilot należy trzymać w zasięgu działania odbiornika jednostki wewnętrznej.
2. Podczas obsługiwania klimatyzatora pilot musi być skierowany na odbiornik sygnałowy jednostki wewnętrznej.
3. Podczas przesyłania sygnału z pilota zdalnego sterowania symbol będzie migał przez ok. 1 sekundę.
4. Jednostka wewnętrzna poinformuje o przyjęciu nowego zadania sygnałem dźwiękowym.
5. Jeśli sygnał dźwiękowy się nie pojawi, to należy ponownie nacisnąć odpowiedni przycisk pilota.

- Klimatyzator nie będzie działał jeżeli odbiornik jednostki wewnętrznej jest zasłonięty przez zasłony, drzwi lub inne materiały.
- Należy uważać, aby nie zalać pilota zdalnego sterowania. Pilot nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słońca lub nadmiernie wysokiej temperatury.
- Jeśli odbiornik sygnału podczerwonego jednostki wewnętrznej zostanie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słońca, to klimatyzator może nie działać prawidłowo. Aby zabezpieczyć odbiornik przed promieniami słońca, należy go odpowiednio zasłonić zasłonami.
- Jeśli inne urządzenia elektryczne odbierają sygnał pilota zdalnego sterowania, to należy je przesunąć poza zasięg jego działania lub skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

4.2 Położenie pilota zdalnego sterowania

Rys. 01

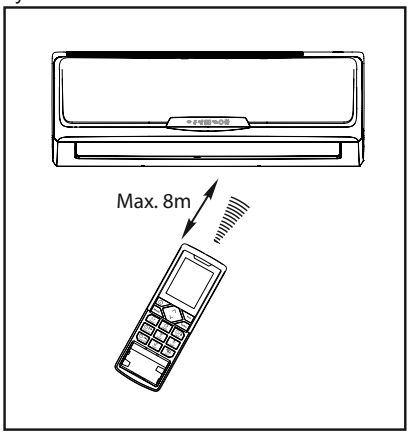

- Pilot należy trzymać w zasięgu działania odbiornika jednostki wewnętrznej (maksymalnie w odległości 8 m).
- Po wybraniu pracy z timerem, pilot automatycznie przesyła sygnał do jednostki wewnętrznej w określonym czasie.
- Jeśli pilot zdalnego sterowania jest trzymany w położeniu, które utrudnia prawidłowe przesłanie sygnału, to może wystąpić opóźnienie w jego transmisji wynoszące nawet do 15 minut.
- Podczas przesyłania sygnału z pilota zdalnego sterowania symbol będzie migał przez ok. 1 sekundę. Jednostka wewnętrzna poinformuje o przyjęciu nowego zadania sygnałem dźwiękowym.

4.3 Wkładanie/wymiana baterii

Rys. 02

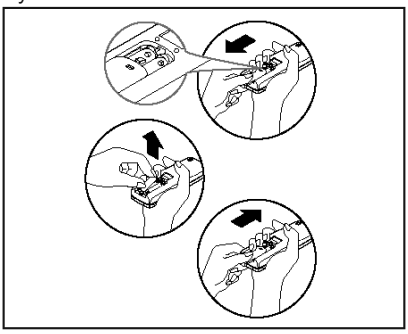

- Odsunąć pokrywę komory baterii i włożyć dwie nowe suche baterie alkaliczne (2x AAA 1,5 V). Należy zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej polaryzacji (+) lub (-).
- Nasunąć pokrywę komory baterii.

- Wymieniając baterie należy pamiętać o tym, aby nie były one stare ani różne, gdyż może to powodować nieprawidłowe działanie pilota.
- Jeśli pilot zdalnego sterowania nie jest używany od dłuższego czasu, należy usunąć stare baterie, gdyż mogą one skorodować i uszkodzić sam pilot.
- Żywotność baterii w przypadku normalnego użytkowania wynosi ok. sześć miesięcy.
- Jeśli pilot nie działa prawidłowo, to należy wyjąć i ponownie włożyć baterie. Jeśli to nie pomaga, to należy wymienić baterie.

5. OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

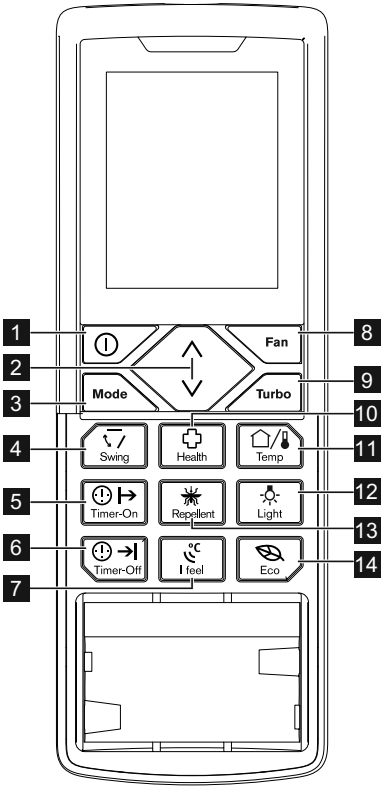

1. Przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.)
2. PRZYCISK UP/DOWN (GÓRA/DÓŁ)
3. Przycisk Mode (Tryb)
4. Przycisk Swing (Wahanie)
5. Przycisk Timer-On (Timer-Wł.)
6. Przycisk Timer-Off (Timer-Wył.)
7. Przycisk I Feel
8. Przycisk Fan Speed (Prędkość wentylatora)
9. Przycisk Turbo
10. Przycisk Health (Zdrowe powietrze) (Przycisk Clock (Zegara))[1]
11. Przycisk Temp (Temperatura)
12. Przycisk Light (Wyświetlacz)
13. Przycisk Repellent (Odstraszanie owadów) (Przycisk X-Fan (Wentylatora-X))[2]
14. Przycisk Eco

[1]Przycisk Clock (Zegar) "Clock" będzie się wyświetlał w modelach bez funkcji Zdrowe powietrze.

[2]Przycisk X-Fan (Wentylator-X) "X-Fan" będzie się wyświetlał w modelach bez funkcji Odstraszanie owadów.

PRZYCISK ON/OFF (WŁ./WYŁ.)

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć urządzenie. Naciśnij go ponownie, aby je wyłączyć.

PRZYCISK UP/DOWN (GÓRA/DÓŁ)

Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć/zmniejszyć temperaturę. Aby przyspieszyć proces, przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy. Zwolnij przycisk, aby ustawić temperaturę i wysłać polecenie w celu ciągłego wyświetlania sygnału °C/°F.

Zakres temperatur: 16-30°C (61-86°F).

W przypadku funkcji Zegar lub Timer-Wł./Wył., użyj tego przycisku celem ustawienia zegara lub regulacji timera.

PRZYCISK MODE (TRYB)

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić tryb pracy: AUTO, DRY, FAN, COOL oraz HEAT. Ustawienia domyślne: AUTO.

- Dla modeli posiadających jedynie funkcję chłodzenia tryb HEAT jest niedostępny.
- W trybie AUTO użytkownik może korzystać z przycisków w celu ustawienia temperatury, która zostanie zapamiętana przez urządzenie i wykorzystana przy najbliższym uruchomieniu.

PRZYCISK SWING (WAHANIE)

Po naciśnięciu tego przycisku szczelina wentylacyjna zacznie się automatycznie poruszać do dołu i do góry. Aby anulować ten ruch, naciśnij przycisk ponownie i szczelina pozostanie w swoim ostatnim położeniu.

PRZYCISK TIMER ON (Timer-Wł.)

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić funkcję timera włączającego urządzenie. Jeśli symbol TIMER ON "⏲→" miga, naciśnij przycisk UP lub DOWN w celu ustawienia czasu. Aby przyspieszyć proces, przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy. Naciśnij ten przycisk, aby ustawić timer. Ustawienia domyślne: 8:00 (tryb dobowy). Aby anulować funkcję timera, należy ponownie nacisnąć ten przycisk.

PRZYCISK TIMER OFF (TIMER-WYŁ.)

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić funkcję timera wyłączającego urządzenie. Jeśli symbol TIMER OFF "⏲→" miga, naciśnij przycisk UP lub DOWN w celu ustawienia czasu. Aby przyspieszyć proces, przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy. Naciśnij ten przycisk, aby ustawić timer. Ustawienia domyślne: 8:00 (tryb dobowy). Aby anulować funkcję timera, należy ponownie nacisnąć ten przycisk.

PRZYCISK I FEEL

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję I FEEL. Jeśli funkcja I FEEL jest aktywna, wyświetli się symbol "°C".

Jeśli symbol I FEEL jest aktywny, sterowanie zdalne będzie co 10 minut wysyłać aktualną temperaturę otoczenia do głównej jednostki lub po naciśnięciu jednego z przycisków.

PRZYCISK FAN SPEED (PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA)

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić prędkość wentylatora: AUTO, LOW, MEDIUM oraz HIGH. Ustawienia domyślne: AUTO. W trybie DRY można ustawić jedynie LOW.

AUTO (AUTOMATYCZNY) | LOW (NISKA) | MEDIUM (ŚREDNIA) | (HIGH) WYSOKA

PRZYCISK TURBO

Naciśnij ten przycisk w trybie COOL lub HEAT, aby włączyć lub wyłączyć funkcję turbo. Jeśli funkcja turbo jest aktywna, wyświetli się symbol "Turbo".

Jeśli funkcja turbo jest aktywna, urządzenie będzie pracować z prędkością turbo w celu szybkiego zmniejszenia lub zwiększenia temperatury otoczenia.

PRZYCISK CLOCK (ZEGAR) (OPCJONALNE)

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić zegar. Jeśli symbol zegara "🕘" miga, naciśnij przycisk UP lub DOWN w celu ustawienia czasu. Aby przyspieszyć proces, przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy. Naciśnij przycisk CLOCK ponownie, aby wprowadzić zmiany. Symbol zegara przestanie migać.

PRZYCISK HEALTH (ZDROWE POWIETRZE) (OPCJONALNE)

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć filtr zdrowego powietrza. Jeśli funkcja HEALTH jest aktywna, wyświetli się symbol "✚".

PRZYCISK TEMP (TEMPERATURA)

Naciśnij ten przycisk, aby zmienić wyświetlane na pilocie informacje o ustawionej temperaturze, na temperaturę pokojową lub temperaturę panującą na zewnątrz.

Dla temperatury pokojowej wyświetlony zostanie symbol "🌡".

Dla temperatury zewnętrznej wyświetlony zostanie symbol "⌂".

PRZYCISK LIGHT (WYŚWIETLACZ)

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz jednostki wewnętrznej. Po włączeniu wyświetli się symbol żarówki "☼". Ustawienia domyślne: OFF.

PRZYCISK X-FAN (WENTYLATOR-X) (OPCJONALNE)

Naciśnij ten przycisk w trybie COOL lub DRY, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wentylator-X. Jeśli funkcja Wentylator-X jest aktywna, wyświetli się symbol "". Ustawienia domyślne: OFF.

PRZYCISK REPELLENT (ODSTRASZANIE OWADÓW) (OPCJONALNE)

Naciśnij ten przycisk w trybie COOL lub DRY, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Odstraszania owadów. Jeśli funkcja Odstraszania owadów jest aktywna, wyświetli się symbol "". Ustawienia domyślne: OFF.

PRZYCISK ECO

Naciśnij ten przycisk w trybie COOL lub DRY, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Eco. Jeśli funkcja Eco jest aktywna, wyświetli się symbol "". Ustawienia domyślne: OFF.

Ta funkcja jest idealna, gdy użytkownicy idą spać.

6. WYŚWIETLACZ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

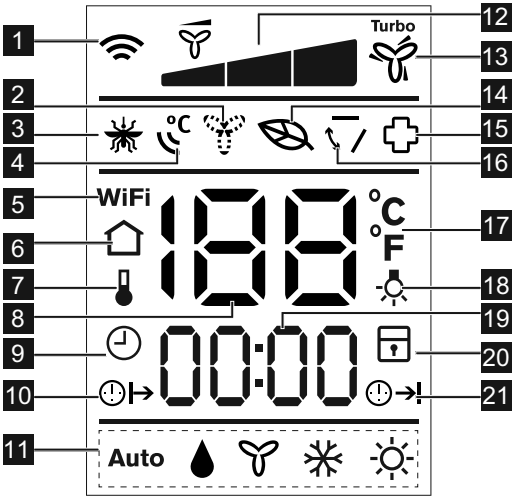

1. Wskaźnik transmisji
2. Wskaźnik Wentylator-X
3. Wskaźnik Odstraszanie owadów (opcjonalne)
4. Wskaźnik I Feel
5. Wskaźnik WIFI (opcjonalne)
6. Wskaźnik Temp - na zewnątrz
7. Wskaźnik Temp - pokój
8. Wyświetlacz temperatury
9. Wyświetlacz Zegar
10. Wskaźnik Timer-Wł.
11. Wskaźnik Tryb
12. Wyświetlacz prędkości wentylatora
13. Wskaźnik Turbo
14. Wskaźnik Eco
15. Wskaźnik Zdrowe powietrze (opcjonalne)
16. Wskaźnik Wahanie
17. Wskaźnik °C/°F
18. Wskaźnik Wyświetlacz
19. Wyświetlacz ustawionego czasu
20. Wskaźnik Blokada
21. Wskaźnik Timer-Wył.

WSKAŹNIK TRANSMISJI

Informuje kiedy pilot wysyła sygnały do jednostki wewnętrznej.

WSKAŹNIK WENTYLATOR-X

Informuje kiedy funkcja Wentylator-X jest aktywna.

W przypadku modeli bez przycisku X-FAN, w celu aktywowania funkcji Wentylator-X należy jednocześnie nacisnąć przyciski MODE oraz ECO.

WSKAŹNIK ODSTRASZANIE OWADÓW

Informuje kiedy funkcja Odstraszanie owadów jest aktywna.

Modele, które nie zostały wyposażone w funkcję Odstraszanie owadów nie posiadają takiego wskaźnika.

WSKAŹNIK I FEEL

Informuje kiedy funkcja I Feel jest aktywna.

WSKAŹNIK WIFI

Informuje czy funkcja WIFI jest aktywna po jednoczesnym naciśnięciu przycisków TURBO oraz MODE.

Jeżeli te przyciski zostaną przytrzymane przez 10 sekund, to pilot wyśle kod zresetowania WIFI i aktywuje funkcję WIFI.

WSKAŹNIK TEMP
Informuje czy temperatura wyświetlana na ekranie LCD jest temperaturą pokojową, czy temperaturą panującą na zewnątrz. Zmiany można dokonać poprzez naciśnięcie przycisku TEMP.

WYŚWIETLACZ TEMPERATURY
Wyświetla temperaturę pokojową lub temp. ustawioną w °C lub °F.

WYŚWIETLACZ ZEGAR
Informuje kiedy funkcja Zegar jest aktywna.

W przypadku modeli bez przycisku CLOCK, w celu aktywowania funkcji Zegar należy jednocześnie nacisnąć przyciski MODE oraz TEMP.

WSKAŹNIK TIMER-WŁ.
Informuje kiedy funkcja Timer-wł. jest aktywna.

WSKAŹNIK TRYB
Wyświetla aktualnie wybrany tryb. Wliczając AUTO, DRY, FAN, COOL oraz HEAT.

WYŚWIETLACZ PRĘDKOŚCI WENTYLATORA
Wyświetla wybraną prędkość wentylatora: AUTO, LOW, MED oraz HIGH. Jeśli prędkość wentylatora jest ustawiona na AUTO, nic nie jest wyświetlane. Jeśli wybrano tryb AUTO lub DRY, nie zostaną wyświetlone żadne sygnały.

WSKAŹNIK TURBO
Informuje kiedy funkcja Turbo jest aktywna.

WSKAŻNIK ECO
Informuje kiedy funkcja Eco jest aktywna.

WYŚWIETLACZ ZDROWE POWIETRZE
Informuje kiedy funkcja Zdrowe powietrze jest aktywna.

Modele, które nie zostały wyposażone w funkcję Zdrowe powietrze nie posiadają takiego wskaźnika.

WSKAŹNIK WAHANIE
Informuje kiedy funkcja Wahanie jest aktywna.

WSKAŹNIK °C/°F
Informuje czy temperatura jest wyświetlana w °C lub °F.

Po wyłączeniu pilota można zmienić °C/°F poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków MODE oraz strzałki w DOWN.

WSKAŹNIK WYŚWIETLACZ
Informuje kiedy funkcja Wyświetlacz jest aktywna.

WYŚWIETLACZ CZASU
Wyświetla czas Zegara (musi być ustawiony) i/lub wł./wył. czas timera.

WSKAŹNIK BLOKADA
Informuje kiedy funkcja Blokada jest aktywna.

Aby zablokować lub odblokować pilot sterowania zdalnego, należy jednocześnie nacisnąć przyciski MODE oraz FAN.

WSKAŹNIK TIMER-WYŁ.
Informuje kiedy funkcja Timer-wył. jest aktywna.

7. PIERWSZE UŻYCIE

1. Należy się upewnić, czy urządzenie jest podłączone i zasilane.
2. Proszę sprawdzić, czy baterie zostały prawidłowo włożone do pilota sterowania zdalnego (na pilocie zapalą się lampki kontrolne).
3. Aby włączyć urządzenie, należy skierować pilot w stronę jednostki wewnętrznej i nacisnąć przycisk ON/OFF.
4. Ustawić czas przyciskami sterowania ręcznego i zatwierdzić przyciskiem CLOCK.

- W przypadku odcięcia zasilania lub wyłączenia urządzenia podczas wyjmowania przewodu zasilającego, lub nawet w trakcie wymiany baterii pilota, mikroprocesor powróci do trybu AUTO.
- AUTO jest domyślnym trybem pracy. Po wybraniu pilotem trybu pracy, warunki pracy zostaną zapisane w pamięci mikrokomputera jednostki wewnętrznej. Przy najbliższym uruchomieniu klimatyzatora (przycisk ON/OFF pilota sterowania zdalnego) zacznie on pracować zgodnie z ostatnio zapisanymi warunkami.

8. JAK KORZYSTAĆ Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Należy się upewnić, czy urządzenie jest podłączone i zasilane. Na ekranie wyświetlacza zapali się wskaźnik PRACY.

Praca automatyczna

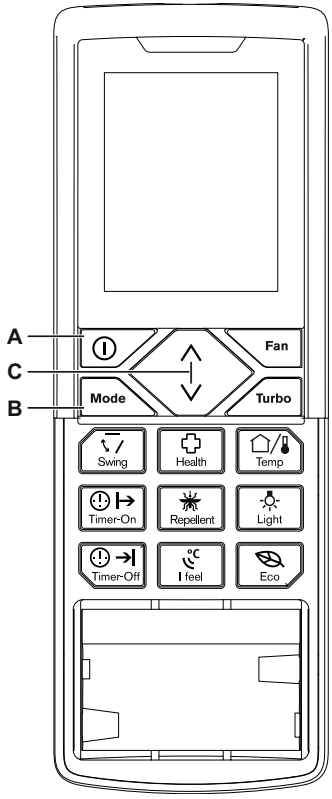

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (**A**), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk MODE (**B**), aby wybrać tryb AUTO.
3. Naciśnij przycisk UP/DOWN (**C**), aby ustawić żądaną temperaturę. Zakres ustawienia temperatury wynosi 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF ze skokiem 1ºC/1ºF. (20ºC/68ºF~28ºC/82ºF w przypadku modelów z Egiptu)
4. Naciśnij przycisk ON/OFF (**A**), aby wyłączyć klimatyzator.

- W trybie AUTO klimatyzator może dokonywać logicznych wyborów trybów chłodzenia, wentylatora, grzania oraz osuszania, wykrywając różnicę między rzeczywistą temperaturą otoczenia panującą w pokoju a temperaturą ustawioną przy pomocy pilota.
- W trybie AUTO może nastąpić zmiana prędkości wentylatora.
- Jeśli tryb AUTO nie jest dla Ciebie wygodny, to żądany tryb można wybrać ręcznie.

Osuszanie

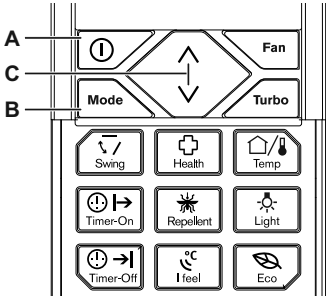

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (**A**), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk MODE (**B**), aby wybrać tryb DRY.
3. Naciśnij przycisk UP/DOWN (**C**), aby ustawić żądaną temperaturę. Zakres ustawienia temperatury wynosi 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF ze skokiem 1ºC/1ºF. (20ºC/68ºF~28ºC/82ºF w przypadku modelów z Egiptu)
4. Naciśnij przycisk ON/OFF (**A**), aby wyłączyć klimatyzator.

- W trybie osuszania nie można zmieniać prędkości wentylatora. Zostanie ona automatycznie ustawiona na niską prędkość.
- W trybie osuszania, funkcja Turbo nie jest dostępna.

Chłodzenie/grzanie/obsługa wentylatora

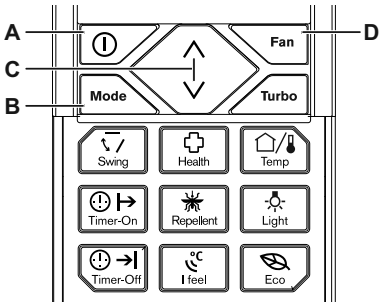

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (**A**), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk MODE (**B**), aby wybrać tryb COOL, HEAT lub FAN.
3. Naciśnij przycisk UP/DOWN (**C**), aby ustawić żądaną temperaturę. Zakres ustawienia temperatury wynosi 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF ze skokiem 1ºC/1ºF. (20ºC/68ºF~28ºC/82ºF w przypadku modelów z Egiptu)
4. Naciśnij przycisk FAN SPEED (**D**) i wybierz jeden z czterech dostępnych trybów - AUTO, LOW, MED lub HIGH.
5. Naciśnij przycisk ON/OFF (**A**), aby wyłączyć klimatyzator.

Modele jedynie chłodzące nie posiadają funkcji grzania.

Wahanie

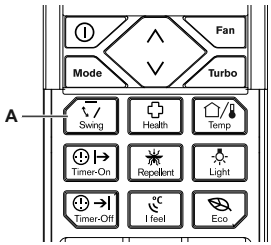

1. Po pojedynczym szybkim naciśnięciu przycisku (**A**), aktywuje się funkcja regulacji kierunku przepływu powietrza szczeliny wentylacyjnej. Skok kątowy szczeliny wentylacyjnej wynosi 6º (jednokrotne naciśnięcie przycisku). Przycisk należy naciskać aż do osiągnięcia żądanego położenia szczeliny wentylacyjnej.
2. Jeśli przytrzymany zostanie przycisk SWING przez co najmniej 2 sekundy, aktywowana zostanie funkcja automatycznego wahania nawiewnika. Pozioma szczelina wentylacyjna będzie automatycznie poruszać się w górę/dół. Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać.

Jeżeli ruch szczeliny wentylacyjnej mógłby wpłynąć na wydajność chłodzenia i grzania klimatyzatora, nastąpi automatyczna zmiana kierunku ruchu.

Timer

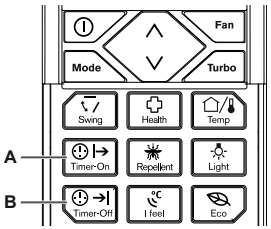

Naciśnij przycisk TIMER ON (**A**), aby ustawiać czas automatycznego włączania jednostki. Naciśnij przycisk TIMER OFF (**B**), aby ustawić czas automatycznego wyłączania jednostki.

Ustawianie czasu automatycznego włączania

1. Naciśnij przycisk TIMER ON. W przypadku pierwszej aktywacji funkcji Timer-wł. pojawi się sygnał 8:00. W przeciwnym wypadku pojawi się ostatnio ustawiony czas. Teraz można zresetować i aktywować czas automatycznego włączania.
2. Czas automatycznego włączania należy ustawić przy pomocy przycisków UP/DOWN. Po każdym jednorazowym naciśnięciu przycisku czas zmieni się o 1 minutę. W przypadku przytrzymania przycisku wyświetlany czas będzie zmieniał się szybciej.
3. Naciśnij ponownie przycisk TIMER ON, aby potwierdzić wprowadzony czas. Na wyświetlaczu pojawi się symbol “⏲I→”.
4. Aby anulować wprowadzone ustawienia, naciśnij ponownie przycisk TIMER ON. Teraz należy sprawdzić, czy symbol “⏲I→” zniknął.

Ustawianie czasu automatycznego wyłączania

1. Naciśnij przycisk TIMER OFF. W przypadku pierwszej aktywacji funkcji Timer-wł. pojawi się sygnał 17:00. W przeciwnym wypadku pojawi się ostatnio ustawiony czas. Teraz można zresetować i aktywować czas automatycznego wyłączania.
2. Czas automatycznego wyłączania należy ustawić przy pomocy przycisków UP/DOWN. Po każdym jednorazowym naciśnięciu przycisku czas zmieni się o 1 minutę. W przypadku przytrzymania przycisku wyświetlany czas będzie zmieniał się szybciej.
3. Naciśnij ponownie przycisk TIMER OFF, aby potwierdzić wprowadzony czas. Na wyświetlaczu pojawi się symbol "⏲→I".
4. Aby anulować wprowadzone ustawienia, naciśnij ponownie przycisk TIMER OFF. Teraz należy sprawdzić, czy symbol "⏲→I" zniknął.

- Czas działania funkcji timera ustawianego przy pomocy pilota, zależy od czasu zegara. Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu, należy sprawdzić czy zegar na pilocie został ustawiony prawidłowo.
- Efektywny czas pracy ustawiony przy pomocy pilota jest ograniczony do 24 godzin.

Przykłady ustawień timera

TIMER WŁ. (czas automatycznego włączania)

Aktywowanie tej funkcji jest zalecane w przypadku, gdy chcesz aby jednostka włączyła się automatycznie przed powrotem do domu. Klimatyzator uruchomi się automatycznie o zadanym czasie.

Przykład:

Jest 8:00 i chcesz, aby klimatyzator uruchomił się o 18:00.

1. Naciśnij przycisk TIMER-ON.
2. Ustaw żądany czas naciskając wielokrotnie lub przytrzymując przyciski sterowania ręcznego aż do wyświetlenia na pilocie godziny 18:00.
3. Zatwierdź wprowadzony czas ustawiając pilot w kierunku jednostki wewnętrznej i naciskając ponownie przycisk TIMER-ON. Na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol "⏲I→". Na ekranie wyświetlacza jednostki wewnętrznej zapali się wskaźnik timera.

TIMER WYŁ. (czas automatycznego wyłączania)

Aktywowanie tej funkcji jest zalecane w przypadku, gdy chcesz aby jednostka włączyła się automatycznie przed pójściem spać. Klimatyzator wyłączy się automatycznie o zadanym czasie.

Przykład:

Przykład: Jest 18:00 i chcesz, aby klimatyzator wyłączył się 23:55.

1. Naciśnij przycisk TIMER-OFF.
2. Ustaw żądany czas naciskając wielokrotnie lub przytrzymując przyciski sterowania ręcznego aż do wyświetlenia na pilocie godziny 23:55.
3. Zatwierdź wprowadzony czas ustawiając pilot w kierunku jednostki wewnętrznej i naciskając ponownie przycisk TIMER-OFF. Na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol "⏲→I". Na ekranie wyświetlacza jednostki wewnętrznej zapali się wskaźnik timera.

TIMER POŁĄCZONY (jednoczesne ustawianie timera-wł. i timera-wył)

TIMER OFF → TIMER ON (Wł. → Zatrzymaj → Rozpocznij pracę)

Ta funkcja jest przydatna, gdy chcesz wyłączyć klimatyzator po pójściu spać i włączyć go ponownie rano gdy wstajesz lub po powrocie do domu.

Przykład:

Jest 8:00 i chcesz wyłączyć klimatyzator o 9:30, i uruchomić ponownie o 18:00.

1. Naciśnij przycisk TIMER-OFF.

2. Ustaw żądany czas naciskając wielokrotnie lub przytrzymując przyciski UP/DOWN aż do wyświetlenia na pilocie godziny 09:30.
3. Zatwierdź wprowadzony czas ustawiając pilot w kierunku jednostki wewnętrznej i naciskając ponownie przycisk TIMER-OFF.
4. Naciśnij przycisk TIMER-ON.
5. Ustaw żądany czas naciskając wielokrotnie lub przytrzymując przyciski UP/DOWN aż do wyświetlenia na pilocie godziny 18:00.
6. Zatwierdź wprowadzony czas ustawiając pilot w kierunku jednostki wewnętrznej i naciskając ponownie przycisk TIMER-ON. Na pilocie wyświetlą się symbole "⏲→I" oraz "⏲I→" i funkcja jest aktywowana.

TIMER ON → TIMER OFF (Wył. → Uruchom → Zatrzymaj)

Ta funkcja jest przydatna, gdy chcesz włączyć klimatyzator przed pójściem spać i wyłączyć po opuszczeniu domu.

Przykład:

Jest 22:00 i chcesz włączyć klimatyzator o 6:30, i zatrzymać go o 9:30.

1. Naciśnij przycisk TIMER-ON.
2. Ustaw żądany czas naciskając wielokrotnie lub przytrzymując przyciski UP/DOWN aż do wyświetlenia na pilocie godziny 06:30.
3. Zatwierdź wprowadzony czas ustawiając pilot w kierunku jednostki wewnętrznej i naciskając ponownie przycisk TIMER-ON.
4. Naciśnij przycisk TIMER-OFF.
5. Ustaw żądany czas naciskając wielokrotnie lub przytrzymując przyciski UP/DOWN aż do wyświetlenia na pilocie godziny 18:00.
6. Zatwierdź wprowadzony czas ustawiając pilot w kierunku jednostki wewnętrznej i naciskając ponownie przycisk TIMER-OFF. Na pilocie wyświetlą się symbole "⏲→I" oraz "⏲I→" i funkcja jest aktywowana.

Ustawianie zegara

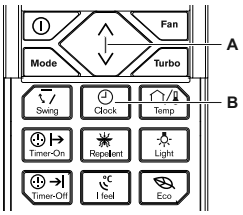

Przed uruchomieniem klimatyzatora należy ustawić zegar pilota zdalnego sterowania w sposób opisany poniżej. Panel zegara pilota zdalnego sterowania będzie wyświetlał czas bez względu na to czy klimatyzator będzie włączony, czy nie. Po włożeniu baterii do pilota wyświetli się 12:00 i zacznie migać.

1. Naciśnij przycisk UP/DOWN, aby ustawić żądaną temperaturę.
2. Gdy czas zostanie wprowadzony, naciśnij ponownie przycisk CLOCK lub po 5 sekundach bezczynności czas zegara przestanie migać i zegar jest ustawiony.
3. Naciśnij przycisk CLOCK. Wyświetlacz zegara zacznie migać. Aby ustawić czas, wykonaj kroki 1 i 2.

W przypadku modeli bez przycisku CLOCK, w celu aktywowania funkcji Zegar należy jednocześnie nacisnąć przyciski MODE oraz TEMP.

Funkcja Eco (uśpij)

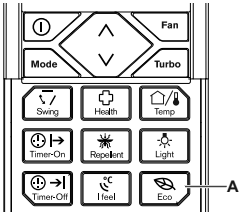

Po naciśnięciu przycisku ECO/SLEEP (**A**), aktywowana zostanie funkcja ekonomicznej pracy, ustawiona temperatura zostanie zwiększona (chłodzenie) lub zmniejszona (grzanie) o 1ºC (1ºF) w przeciągu najbliższej godziny, a następnie o kolejny 1ºC (1ºF) po upłynięciu kolejnej godziny. Ta nowa temperatura będzie utrzymywana przez 5 godzin przed powrotem do oryginalnie wybranej temperatury.

Funkcja Eco/Uśpij jest dostępna jedynie w trybie chłodzenia, grzania oraz automatycznym.

Funkcja I Feel

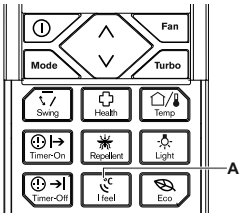

Po naciśnięciu przycisku I FEEL (**A**), aktywowana zostanie funkcja I Feel. Pilot sterowania zdalnego pracuje jako zdalny termostat, zapewniając dokładną kontrolę temperatury panującej w pokoju i maksymalny komfort. Pilot wysyła informację o temperaturze panującej w pokoju, w miejscu w którym aktualnie się znajduje, do jednostki wewnętrznej co każde dziesięć (10) minut. Jeżeli przez kolejne jedenaście (11) minut pilot nie wyśle informacji o temperaturze, klimatyzator wyłączy funkcję I Feel.

Funkcja Zdrowe powietrze (opcjonalne)

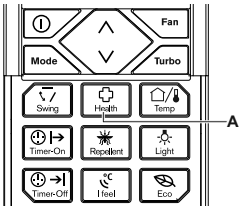

Naciśnij przycisk HEALTH (**A**), aby aktywować funkcję aktywnej plazmy. Generator aktywnej plazmy uwalnia plazmę, która może wyeliminować bakterie, wirusy, kurz i inne szkodliwe czynniki znajdujące się w powietrzu. Korzystanie z tej funkcji jest zalecane, gdy powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia jest złej jakości.

Funkcja Odstraszanie owadów (opcjonalne)

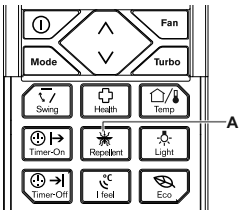

Naciśnij przycisk REPELLENT w trybie COOL lub DRY (**A**), aby włączyć funkcję odstraszania owadów.

Wentylator-X

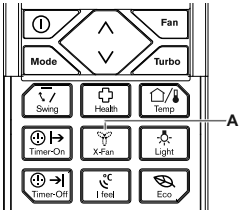

Naciśnij przycisk X-FAN w trybie COOL lub DRY (**A**), aby go aktywować. Naciśnij przycisk X-FAN, aby aktywować funkcję samoczyszczenia. Po wyłączeniu jednostki wewnętrznej wentylator będzie pracował przez 2 minuty w celu osuszenia urządzenia i zabezpieczeniu go przed rozrostem bakterii i pleśni.

W przypadku modeli bez przycisku X-FAN, w celu jego aktywowania, należy jednocześnie nacisnąć przyciski MODE oraz ECO.

8°C (46°F) Grzanie

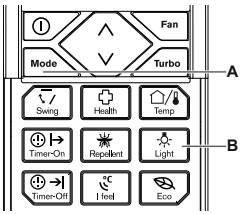

Aby rozpocząć grzanie 8°C (46°F), należy będąc w trybie HEAT, jednocześnie nacisnąć przyciski MODE (**A**) oraz LIGHT (**B**). Zostanie wyświetlona ustawiona temperatura „8°C (46°F)". Aby zakończyć grzanie, naciśnij jednocześnie przyciski MODE (**A**) oraz LIGHT (**B**).

- W trybie grzania 8°C (46°F), prędkość wentylatora będzie ustawiana w trybie AUTO i nie będzie można jej zmienić.
- W trybie grzania 8°C (46°F), aktualnie ustawiona temperatura nie może zostać zmieniona.
- W trybie grzania 8°C (46°F) nie można włączyć funkcji Eco.

9. JAK KORZYSTAĆ Z JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

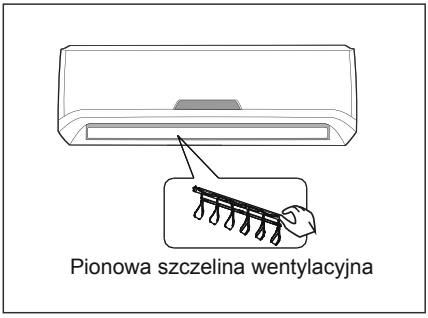

Pionowa szczelina wentylacyjna

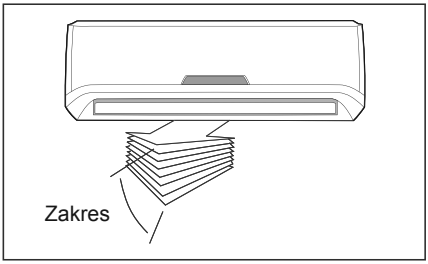

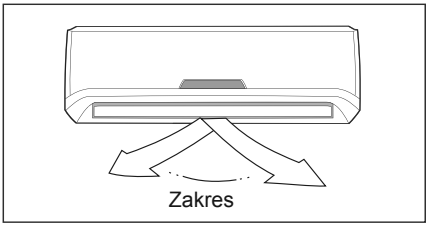

OSTRZEŻENIE!

- Zabrania się korzystania z klimatyzatora przez dłuższy okres czasu z kierunkiem przepływu powietrza skierowanym do dołu w trybie chłodzenia lub osuszania. W przeciwnym wypadku na powierzchni poziomej szczeliny wentylacyjnej może dojść do skraplania cieczy, która będzie kapać na podłogę lub meble.
- Jeżeli klimatyzator został uruchomiony zaraz po jego zatrzymaniu, pozioma szczelina wentylacyjna może się nie poruszać przez około 10 sekund. Szczelina wentylacyjna w położeniu zamkniętym.

1. Należy odpowiednio dobrać kierunek przepływu powietrza. W przeciwnym wypadku można odczuć dyskomfort lub może dojść do nierównomiernego rozkładu temperatur w pokoju.
2. Szczelinę wentylacyjną można wyregulować przy pomocy pilota zdalnego sterowania.
3. Pionową szczelinę wentylacyjną trzeba ustawić ręcznie.

Ustawianie pionowego kierunku przepływu powietrza (góra - dół)

To zadanie należy wykonać, gdy jednostka jest włączona. Kierunek przepływu powietrza należy ustawić przy pomocy pilota. Poziomą szczelinę wentylacyjną można obrócić o 6° po każdym naciśnięciu przycisku lub aktywować funkcję automatycznego poruszania w górę i w dół.

Ustawianie poziomego kierunku przepływu powietrza (lewo - prawo)

Aby ustawić żądany kierunek przepływu powietrza, należy ręcznie obrócić pionową szczelinę wentylacyjną.

WAŻNE!

Należy uważać, aby nie włożyć palców do wnętrza panelu dmuchawy oraz od strony zasysania powietrza. Wentylator wysokoobrotowy może stwarzać istotne zagrożenie.

- Kąt rozwarcia poziomej szczeliny wentylacyjnej nie powinien być zbyt mały, jako że wydajność chłodzenia i grzania może być ograniczona przez zbyt mały obszar, przez który może przedostawać się powietrze.
- Zabrania się ręcznego przesuwania poziomej szczeliny wentylacyjnej. Może to doprowadzić do desynchronizacji poziomej szczeliny wentylacyjnej. Proszę zakończyć pracę urządzenia, odłączyć zasilanie na kilka sekund, a następnie uruchomić klimatyzator ponownie.
- Zabrania się uruchamiania urządzenia, gdy pozioma szczelina wentylacyjna znajduje się w położeniu zamkniętym.

10. TEMPERATURA PRACY

Zakresy temperatury pracy		
Model (ze względu na klimat)	Temperatura otoczenia (Chłodzenie)	Temperatura otoczenia (Grzanie)
T1	18°C~43°C	-7°C~24°C
T3	18°C~52°C	-7°C~24°C

Ważne!

1. Optymalną pracę urządzenia można osiągnąć jeżeli przestrzegane będą te zakresy temperatur. Jeżeli klimatyzator jest używany przy zbyt wysokich temperaturach, może dojść do uruchomienia pewnych funkcji zabezpieczających, w wyniku czego urządzenie nie będzie działać prawidłowo.
2. Jeżeli klimatyzator pracuje przez dłuższy okres czasu w trybie chłodzenia oraz wilgotność jest wysoka (ponad 80%), może dojść do skraplania wody, która będzie kapać z urządzenia. Konieczne jest ustawienie pionowej szczeliny wentylacyjnej na maksymalny możliwy kąt (pionowo względem podłoża) oraz ustawić HIGH obroty wentylatora.

Wskazówka:

Urządzenie uruchamia grzejnik elektryczny, gdy zewnętrzna temperatura otoczenia znajduje się poniżej 0ºC (32ºF). Zdecydowanie zalecamy utrzymywanie urządzenia stale podłączonego do zasilania, aby zapewnić jego płynną pracę.

11. PRACA AWARYJNA

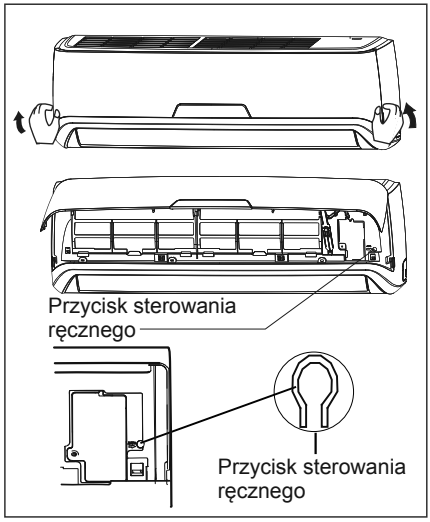

Jednostki są wyposażone w przełącznik pozwalający na włączenie trybu awaryjnego. Aby uzyskać do niego dostęp należy otworzyć przedni panel. Przełącznik ten jest wykorzystywany do sterowania ręcznego w przypadku uszkodzenia pilota zdalnego sterowania lub konieczności wykonania konserwacji.

1. Otwórz i podnieś panel przedni aż do usłyszenia kliknięcia (panel unieruchomiony).
2. Jedno naciśnięcie przełącznika sterowania ręcznego spowoduje wymuszoną pracę automatyczną urządzenia. Dwukrotne naciśnięcie przełącznika w przeciągu pięciu sekund spowoduje wymuszoną pracę w trybie Chłodzenia.
3. Mocno zamknąć panel.

- Urządzenie trzeba wyłączyć przed użyciem przycisku sterowania ręcznego. Jeżeli urządzenie pracuje, naciskaj przycisk sterowania ręcznego aż do jego wyłączenia.
- Ten przycisk jest wykorzystywany wyłącznie do testów. Lepiej go nie naciskać.
- Aby przywrócić funkcję sterowania zdalnego, należy bezpośrednio użyć pilota.

12. OPTYMALNA PRACA

Aby osiągnąć optymalną wydajność, należy pamiętać o poniższych punktach:

- Ustawić prawidłowo kierunek przepływu powietrza, tak żeby nie był on skierowany prosto na ludzi.
- Ustawić wartość temperatury zapewniającą największy komfort. Nie ustawić zbyt skrajnych wartości temperatur.
- Aby osiągnąć najwyższą wydajność, należy zamknąć drzwi i okna będąc w trybie COOL lub HEAT.
- Korzystać z przycisku TIMER ON. znajdującym się na pilocie zdalnego sterowania, w celu ustawienia godziny uruchomienia klimatyzatora.
- Nie stawiać żadnych przedmiotów w pobliżu wlotu lub wylotu powietrza, gdyż może to negatywnie wpłynąć na wydajność klimatyzatora oraz spowodować zatrzymanie jego pracy.
- Okresowo czyścić filtr powietrza, gdyż w przeciwnym razie może dojść do zmniejszenia wydajności chłodzenia lub grzania.
- Zabrania się uruchamiania urządzenia, gdy pozioma szczelina wentylacyjna znajduje się w położeniu zamkniętym.

13. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

13.1 Przed konserwacją

Wyłączyć system przed przystąpieniem do czyszczenia. Podczas czyszczenia przecierać miękką i suchą szmatką. Zabrania się korzystania z wybielaczy lub środków ściernych.

OSTRZEŻENIE!
Źródło zasilania musi być odłączone przed przystąpieniem do czyszczenia jednostki wewnętrznej.

- Jeżeli jednostka wewnętrzna jest bardzo brudna, to można zamoczyć ściereczkę. Następnie należy wytrzeć urządzenie suchą ściereczką.
- Zabrania się używania ściereczek nasączonych substancjami chemicznymi lub ściereczek do kurzu.
- Zabrania się używania benzyny, rozcieńczalnika, proszku do polerowania lub innych podobnych substancji czyszczących. Mogą one doprowadzić do pęknięcia lub zdeformowania powierzchni urządzenia.
- Zabrania się używania wody cieplejszej niż 40ºC/104ºF do czyszczenia przedniego panelu, gdyż może to spowodować deformacje i odbarwienia.

13.2 Czyszczenie urządzenia

Urządzenie można wycierać jedynie miękką i suchą ściereczką. Jeżeli urządzenie jest bardzo brudne, to należy je przetrzeć ściereczką namoczoną w wodzie.

13.3 Czyszczenie filtrów

Zatkany filtr powietrza redukuje wydajność chłodzenia urządzenia. Proszę czyścić filtr raz na 2 tygodnie.

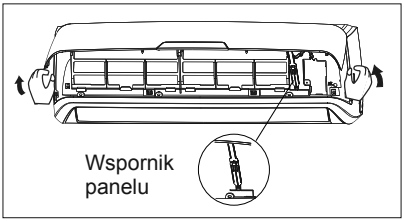

1. Unieść panel przedni jednostki wewnętrznej do położenia, w którym oprze się on całkowicie na wsporniku.

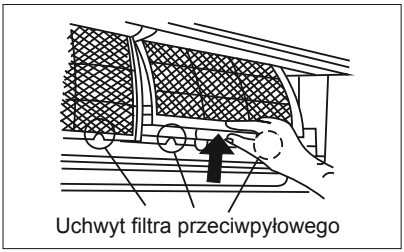

2. Przytrzymać i lekko unieść uchwyt filtra przeciwpyłowego w celu wyjęcia filtra z uchwytu.

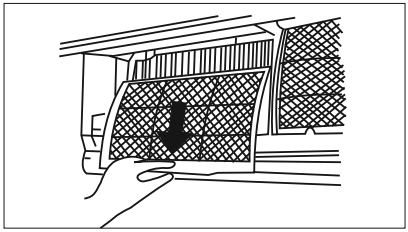

3. Następnie pociągnąć filtr przeciwpyłowy do dołu, wyjmując go z urządzenia.

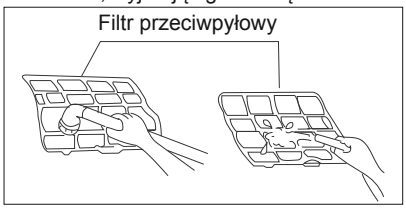

Oczyścić filtr przeciwpyłowy przy pomocy odkurzacza lub wody, a następnie osuszyć go w chłodnym miejscu.

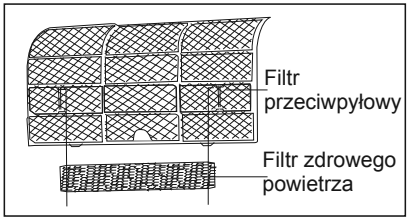

4. Filtr zdrowego powietrza (jeśli dotyczy), jak np. filtr z węglem aktywowanym / BIO filtr / filtr z witaminą C / filtr z jonami srebra, są przymocowane do filtra przeciwpyłowego.

- Wyjąć filtr zdrowego powietrza ze stelażu filtra przeciwpyłowego.
- Filtr zdrowego powietrza należy czyścić przynajmniej co 3 miesiące i wymieniać co 6 miesięcy.
- Jeśli to możliwe oczyść go odkurzaczem.

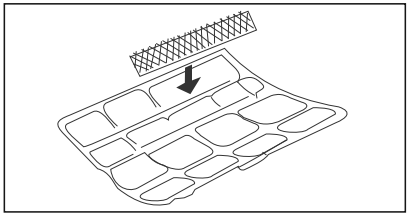

5. Zamontuj z powrotem filtr zdrowego powietrza.

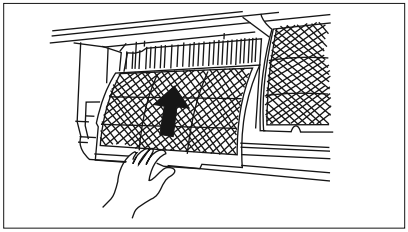

6. Umieścić górną część filtra powietrza z powrotem w mocowanie urządzenia, zwracając uwagę na równoległe ustawienie prawej i lewej krawędzi, a następnie włożyć filtr do końca.

13.4 Czyszczenie wylotu powietrza i panelu

1. Aby wytrzeć należy użyć miękkiej i suchej szmatki.
2. Jeżeli element jest bardzo brudny, można namoczyć ściereczkę lub nanieść łagodny detergent.

OSTRZEŻENIE!

- Zabrania się używania benzyny, rozcieńczalnika, proszku do polerowania lub innych podobnych substancji czyszczących. Mogą one doprowadzić do pęknięcia lub zdeformowania powierzchni urządzenia.
- Aby uniknąć porażenia elektrycznego lub pożaru, należy uważać aby do wnętrza jednostki wewnętrznej nie dostała się woda.
- Zabrania się gwałtownego przecierania szczeliny wentylacyjnej.
- Klimatyzator pozbawiony filtra przeciwpyłowego nie może usunąć kurzu z pomieszczenia co może prowadzić do jego akumulacji i nieprawidłowego działania urządzenia.

13.5 Wymiana filtrów

1. Wyjąć filtr przeciwpyłowy.
2. Wyjąć filtr odświeżania powietrza.
3. Zamocować nowy filtr odświeżania powietrza.

4. Zamocować ponownie filtr przeciwpyłowy i dokładnie zamknąć przedni panel.

13.6 Przygotowanie urządzenia do dłuższej bezczynności

Jeżeli planowana jest dłuższa bezczynność urządzenia, to należy wykonać poniższe kroki:

1. Wyczyścić jednostkę wewnętrzną i jej filtry.
2. Włączyć wentylator na około pół dnia, aby osuszyć wnętrze urządzenia.
3. Wyłączyć klimatyzator i odłączyć zasilanie.
4. Wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania. Jednostka zewnętrzna wymaga okresowych konserwacji i czyszczenia. Zabrania się dokonywania tych czynności samodzielnie. Skontaktuj się w tym celu ze swoim sprzedawcą lub usługodawcą.

13.7 Kontrola przedsezonowa

1. Sprawdzić czy okablowanie nie jest uszkodzone lub odłączone.
2. Wyczyścić jednostkę wewnętrzną i jej filtry.
3. Sprawdzić czy filtr powietrza jest zamocowany.
4. Sprawdzić czy po dłuższej bezczynności urządzenia nie doszło do zablokowania jego wlotu lub wylotu powietrza.

OSTRZEŻENIE!

- Podczas wyjmowania filtra zabrania się dotykania elementów metalowych urządzenia. Znajdują się w nim ostre metalowe krawędzie, które mogą prowadzić do skaleczeń.
- Podczas czyszczenia wnętrza klimatyzatora zabrania się korzystania z wody. Zamoczenie może zniszczyć izolację, co może spowodować porażenie prądem.
- Podczas czyszczenia urządzenia należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy zasilanie i wyłącznik obwodu są wyłączone.
- Zabrania się czyszczenia filtra powietrza gorącą wodą o temperaturze wyższej niż 40°C/104°F. Całkowicie pozbyć się wilgoci i wysuszyć w cieniu. Należy uważać, aby nie wystawić go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to doprowadzić do jego skurczenia.

14. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

W trakcie normalnej pracy może dojść do następujących zdarzeń.

1. Ochrona kompresora klimatyzatora

- Kompresor nie może się ponownie uruchomić po 3-4 minutach od jego zatrzymania.

Powietrze zapobiegające ochłodzeniu (tylko tryby grzania i chłodzenia)

- Urządzenie jest tak zaprojektowane, aby nie wydmuchiwać zimnego powietrza w trybie HEAT, gdy wewnętrzny wymiennik ciepła znajduje się w jednej z poniższych trzech sytuacji oraz nie osiągnięto ustawionej temperatury.

  A) Gdy grzanie właśnie się rozpoczęło.

  B) Rozmrażanie.

  C) Grzanie niskotemperaturowe.

- Wentylator wewnętrzny lub zewnętrzny przestaje pracować podczas rozmrażania (dotyczy tylko trybów chłodzenia i grzania).

Rozmrażanie (tylko tryby grzania i chłodzenia)

- Mróz może być generowany przez jednostkę zewnętrzną podczas trwania cyklu grzania, gdy temperatura panująca na zewnątrz jest niska i wilgotność jest wysoka. W efekcie wydajność grzania klimatyzatora zostanie ograniczona.
- W takich warunkach klimatyzator automatycznie przestanie grzać i rozpocznie rozmrażanie.
- Czas rozmrażania może się wahać od 4 do 10 minut w zależności od temperatury

panującej na zewnątrz oraz ilości lodu nagromadzonego na jednostce zewnętrznej.

2. Biała mgła wydostająca się z jednostki wewnętrznej

- Biała mgła może być generowana przez znaczną różnice temperatur między wlotem a wylotem powietrza w trybie COOL, w środowisku wewnętrznym o wysokiej wilgotności względnej.
- Biała mgła może być generowana przez wilgoć powstałą w procesie rozmrażania, gdy klimatyzator uruchamia się ponownie w trybie HEAT po rozmrażaniu.

3. Cicha praca klimatyzatora

- Możesz słyszeć cichy syk, gdy kompresor pracuje lub właśnie przestał pracować. Jest to dźwięk przepływającego czynnika chłodzącego.
- Możesz słyszeć też cichy pisk, gdy kompresor pracuje lub właśnie przestał pracować. Wynika to z rozszerzalności cieplnej i kurczenia się plastikowych części urządzenia podczas zmiany temperatury.
- Po włączeniu zasilania hałas może być spowodowany powracaniem szczeliny wentylacyjnej do położenia wyjściowego.

4. Kurz jest wydmuchiwany z jednostki wewnętrznej

Jest to typowa sytuacja dla klimatyzatora, który nie był używany od dłuższego czasu lub w przypadku jego pierwszego uruchomienia.

5. Z jednostki wewnętrznej wydostaje się specyficzny zapach

Jest to spowodowane przez jednostkę wewnętrzną, do której wniknęły zapachy z materiałów budowlanych, mebli lub dymu.

6. Klimatyzator przełącza się na tryb tylko FAN z trybu COOL lub HEAT (dotyczy tylko modeli wyposażonych jedynie w funkcję chłodzenia i grzania)

Gdy temperatura panująca wewnątrz pomieszczenia osiągnie temperaturę ustawioną na klimatyzatorze, kompresor zostanie automatycznie wyłączony i klimatyzator przełączy się na tylko na tryb tylko FAN. Kompresor zostanie uruchomiony ponownie, gdy temperatura panująca wewnątrz wzrośnie w trybie COOL lub spadnie w trybie HEAT (dotyczy tylko modeli wyposażonych w funkcję grzania i chłodzenia) do ustalonej wartości.

7. Po wyłączeniu urządzenia następuje aktywacja funkcji anty-pleśniowej.

Gdy urządzenie zostanie wyłączone w trybie COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) i w trybie DRY, klimatyzator uruchomi funkcję anty-pleśniową na 7-10 minut. Jeśli dojdzie do jego wyłączenia w trybie HEAT, to urządzenie będzie pracować jeszcze przez około 30 sekund przy LOW prędkości wentylatora, a następnie automatycznie przestanie pracować i się wyłączy.

Podczas chłodzenia przy niskiej wilgotności względnej może dojść do kapania wody z powierzchni jednostki wewnętrznej (wilgotność względna poniżej 80%). Ustawić poziomą szczelinę wentylacyjną w maksymalne położenie wylotu powietrza i wybrać HIGH prędkość wentylatora.

8. Tryb grzania (tylko dla modeli z funkcją grzania i chłodzenia)

W czasie grzania klimatyzator pobiera ciepło z jednostki zewnętrznej i uwalnia je przez jednostkę wewnętrzną. Gdy temperatura panująca na zewnątrz spadnie, to dojdzie do odpowiedniej redukcji ciepła pobieranego przez klimatyzator. W tym samym czasie wzrośnie ciepło wypuszczane z klimatyzatora w wyniku większej różnicy między temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną. Jeżeli nie uda się osiągnąć pożądanej temperatury, zalecamy skorzystanie z dodatkowego urządzenia grzewczego.

9. Funkcja automatycznego restartu

- Awaria zasilania spowoduje całkowite zatrzymanie urządzenia.
- W przypadku jednostki niewyposażonej w funkcję automatycznego restartu, po przywróceniu zasilania wskaźnik PRACY zacznie migać. Aby przywrócić pracę urządzenia, należy nacisnąć przycisk ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania. W przypadku jednostki wyposażonej w funkcję automatycznego restartu, po przywróceniu zasilania urządzenie zrestartuje się automatycznie z wszystkimi wcześniejszymi ustawieniami zapisanymi w pamięci.

15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Wskaźnik PRACY lub inne wskaźniki migają.	Urządzenie może przerwać pracę lub kontynuować pracę w trybie bezpiecznym (zależy od modelu). Po odczekaniu około 10 minut może dojść do automatycznego usunięcia usterki. Jeśli tak się nie stanie, należy odłączyć zasilanie i podłączyć je ponownie. Jeśli problem nie został usunięty, należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum obsługi klienta.
	Jeśli na wyświetlaczu pojawi się jeden z poniższych kodów: C5, F0, F1, F2, E1, E5, E8, H3, H6 lub U8	
	Bezpiecznik często się przepala lub wyłącznik obwodu często się przełącza.	Natychmiast zatrzymać pracę klimatyzatora, odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum obsługi klienta.
	Do klimatyzatora wpadają inne obiekty lub woda.	
	Z urządzenia wydobywają się okropne zapachy lub słychać nietypowy hałas.	
	Na obszarze wyświetlacza pojawia się kod H1.	To jest normalne. Urządzenie jest w trakcie rozmrażania i grzanie zostanie wkrótce wznowione.
	Na obszarze wyświetlacza pojawia się kod AL.	To jest normalne. Urządzenie ma włączoną funkcję Wentylatora-X.

Usterki	Przyczyna	Co należy zrobić?
Urządzenie nie uruchamia się	Odcięcie zasilania	Zaczekać na przywrócenie zasilania.
	Urządzenie mogło zostać odłączone.	Sprawdzić czy wtyczka jest mocno osadzona w gnieździe sieciowym.
	Mogło dojść do przepalenia bezpiecznika.	Wymienić bezpiecznik.
	Bateria pilota zdalnego sterowania mogła się wyczerpać.	Wymienić baterię.
	Czas wprowadzony w timerze jest nieprawidłowy.	Zaczekaj lub anuluj ustawienia timera.
Urządzenie nie chłodzi / grzeje (dotyczy tylko modeli z funkcją chłodzenie / grzania) pokoju w wystarczającym stopniu podczas wydostawania się powietrza z klimatyzatora	Nieprawidłowo ustawiona temperatura.	Ustawić temperaturę prawidłowo. Aby uzyskać dokładne informacje należy odnieść się do rozdziału „Korzystanie z pilota zdalnego sterowania”.
	Filtr powietrza jest zablokowany.	Wyczyścić filtr powietrza.
	Drzwi lub okna są otwarte.	Zamknąć drzwi i okna.
	Wlot lub wylot powietrza jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej został zablokowany.	Usunąć przeszkody, a następnie zrestartować jednostkę.
	Została aktywowana funkcja 3 minutowej ochrony kompresora.	Należy zaczekać
Jeśli problem nie został rozwiązany, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub najbliższym centrum obsługi klienta. Konieczne będzie podanie szczegółów usterki oraz numer modelu urządzenia. Zabrania się podejmowania próby samodzielnej naprawy urządzenia. Zawsze należy kontaktować się z autoryzowanym serwisantem.		

16. PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU

To oznaczenie oznacza, że ten produkt nie może być utylizowany wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego w całej UE. Aby nie stwarzać zagrożenia dla środowiska lub zdrowia innych osób w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy pamiętać o odpowiedzialnej utylizacji pozwalającej na ponowne użycie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się z detalistą, u którego produkt został zakupiony. Oni mogą zabrać ten produkt w celu przeprowadzenia bezpiecznej dla środowiska utylizacji.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 81
2. PRODUKTBESKRIVNING 83
3. KONTROLLPANEL 84
4. FJÄRRKONTROLL 84
5. BESKRIVNING AV FJÄRRKONTROLL 86
6. INDIKATORN PÅ FJÄRRKONTROLLENS DISPLAY 88
7. FÖRSTA ANVÄNDNING 89
8. HUR MAN ANVÄNDER FJÄRRKONTROLLEN 90
9. HUR DU ANVÄNDER INOMHUSENHETEN 97
10. DRIFTTEMPERATUR 98
11. DRIFT AV NÖDLÄGE 98
12. OPTIMAL DRIFT 99
13. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 99
14. TIPS FÖR DRIFT 101
15. FELSÖKNING 103
16. KORREKT KASSERING AV DENNA PRODUKT 104

VI HAR DIG I ÅTANKE

Tack för ditt köp av en apparat från Electrolux. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av erfarenhet och innovation. Genial och stilren, den har utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den, kan du vara trygg i vetskap om att du får bra resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår hemsida:

Få användningsråd, broschyrer, felsökning, serviceinformation:
www.electrolux.com

Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration

Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar för apparaten:
www.electrolux.com/shop

KUNDVÅRD OCH SERVICE

Vi rekommenderar att du använder originalreservdelar.
När du kontaktar service, kontrollera att du har följande data tillgänglig.
Informationen hittas på typskylten. Modell, PNC (produktnummer), serienummer

- Varning/laktta försiktighet -säkerhetsinformation.
- Allmän information och tips
- Miljöinformation.

Kan ändras utan föregående meddelande.

1. ⚠ SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs noggrant igenom de medföljande instruktionerna, innan montering och användning av apparaten Tillverkaren är inte ansvarig för en felaktig installation och användning som orsakar personliga och materiella skador. Förvara alltid instruktionerna med apparaten för framtida referens.

1.1 Barnens och utsatta människors säkerhet

⚠ **VARNING!**
Risk för kvävning, skada eller permanent funktionsnedsättning.

- Apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner rörande användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna som de innebär.
- Barn ska inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan uppsikt.

1.2 Installation och användning

⚠ **VARNING!**
Risk för kvävning, skada eller permanent funktionsnedsättning.

- Kontakta en auktoriserad installatör för installation av enheten.
- Kontakta en auktoriserad servicetekniker för reparation eller underhåll av denna enhet.
- Vägguttaget som krävs för att leverera ström måste kopplas in och igångsatt av en licensierad entreprenör.
- Om elkabeln är skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller likvärdig kvalificerad person för att undvika en fara.
- Installationsarbetet måste utföras i överensstämmelse med de nationella standarder för anslutning av kablar och serviceреglerna för elleverantörer av endast behörig personal.
- Om enheten ska flyttas till en annan plats eller kasseras, får endast en lämplig kvalificerad person utföra ett sådant arbete.
- Om en ovanligt situation uppstår, som t.ex lukten av något bränt, slå då av strömmen till luftkonditioneringen och kontakta en serviceagent hos Electrolux . Om detta onormala tillståndet kvarstår, kan luftkonditioneringen vara skadad eller till och med orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda.
- Hantera inte luftkonditioneringen med blöta händer. Detta kan orsaka elektriska stötar.
- Skada eller klipp inte av nätkabeln eller andra kablar. Om detta inträffar, lämna in den för reparation eller får den utbytt av en kvalificerad tekniker.
- Anslut inte luftkonditioneringsapparaten till ett grenuttag.
- Stäng av strömförsörjningen till luftkonditioneringen om den inte ska användas under en längre tid. Annars kommer damm att samlas och kan orsaka en eldsvåda.
- Innan du rengör luftkonditioneringen, koppla bort nätanslutningen för att eliminera risken för elektriska stötar.
- Nätanslutningen bör anpassas med luftkonditioneringen enligt installationsmanualen. Luftkonditioneringsapparater med en elkabel bör anslutas direkt till ett eluttag med lämplig säkerhetsbrytare. Luftkonditioneringsapparater som är fast kabelanslutna måste vara anslutna till en lämplig säkerhetsbrytare enligt installationsmanualen.
- Se till att nätanslutningen till luftkonditioneringen är stabil och uppfyller de krav som anges i installationsmanualen.
- Kontrollera att produkten alltid är installerad med lämpliga jordning.
- Ur säkerhetssynpunkt måste du stänga av överspänningsskyddet innan du utför något underhåll eller rengöring eller när produkten inte används under en längre tid. Damm som ackumuleras kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar.

- Välj lämpligast temperatur. Det kan spara el.
- Se till att fönster och dörrar inte är öppna längre tid under drift. Det kommer att resultera i bristfällig prestanda.
- Blockera inte luftintaget eller luftuttaget . Det kommer att resultera i bristfällig prestanda och orsaka tekniskt fel.
- Förvara brännbart material minst 1 m från enheterna. Det kan orsaka eldsvåda.
- Undvik att belasta ovansidan av utomhusenheten eller placera tunga saker på den. Det kan orsaka skada.
- Försök inte reparera luftkonditioneringen själv. Felaktiga reparationer kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda. Kontakta ditt lokala auktoriserade serviceställe.
- Sätt inte in dina händer eller föremål i luftintaget eller luftuttaget. Det kan orsaka skada.
- Utsätt inte djur eller växter direkt för luftflödet.
- Använd inte enheten för andra ändamål, som att bevara mat eller torka kläder.
- Stänk inte vatten på luftkonditioneringen. Det kan orsaka en elektrisk stöt eller funktionsstörning.
- Ur säkerhetssynpunkt måste du stänga av överspänningsskyddet innan du utför något underhåll eller rengöring eller när produkten inte används under en längre tid. Damm som ackumuleras kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar.
- Denna luftkonditionering använder R410A köldmedium.

Du kan också få införskaffa denna manual genom din lokala återförsäljare eller genom att besöka vår hemsida.

Hitta Electrolux webbadresser för ditt land från tabellen nedan.

Land	Webbplatsens adress	Land	Webbplatsens adress
Albanien	www.electrolux.al	Nederländerna	www.electrolux.nl
Österrike	www.electrolux.at	Norge	www.electrolux.no
Belgien	www.electrolux.be	Polen	www.electrolux.pl
Bulgarien	www.electrolux.bg	Portugal	www.electrolux.pt
Kroatien	www.electrolux.hr	Rumänien	www.electrolux.ro
Tjeckien	www.electrolux.cz	Serbien	www.electrolux.rs
Danmark	www.electrolux.dk	Slovakien	www.electrolux.sk
Finland	www.electrolux.fi	Slovenien	www.electrolux.sl
Frankrike	www.electrolux.fr	Spanien	www.electrolux.es
Tyskland	www.electrolux.de	Sverige	www.electrolux.se
Grekland	www.electrolux.gr	Schweiz	www.electrolux.ch
Ungern	www.electrolux.hu	Turkiet	www.electrolux.com.tr
Italien	www.electrolux.it	Storbritannien och Irland	www.electrolux.co.uk
Luxemburg	www.electrolux.lu		

Besök www.electrolux.com för mer inforamtion

2. PRODUKTBESKRIVNING

Alla bilder i denna manual är endast avsedda som förklaring. Den faktiska modellen av inomhusenheten du köpt kan skilja sig på frontpanelen och displayfönstret. Den faktiska utformningen ska råda.

2.1 Delad typ

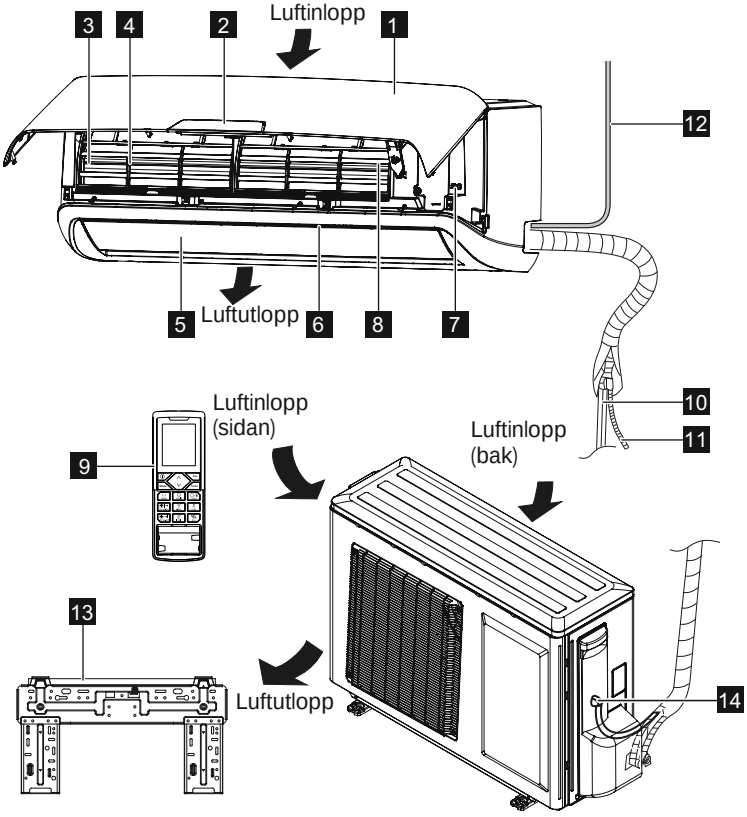

1 Frontpanel
2 Visning av display
3 Luftfilter
4 Förfilter för damm
5 Luftflöde med horisontellt ventilationsgaller
6 Luftflöde med vertikalt ventilationsgaller (insidan)
7 Manuell kontrollknapp
8 Generator med kall plasma (om tillämplig)
9 Fjärrkontroll
10 Rörledning med köldmedium
11 Dräneringsslang
12 Strömkabel
13 Monteringsplatta
14 Ansluta kabel

3. KONTROLLPANEL

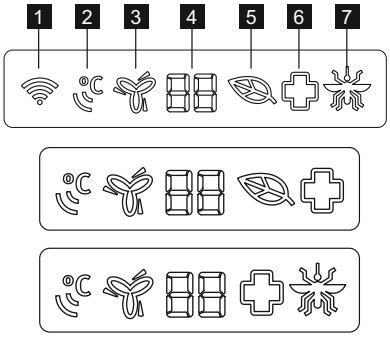

1 **Wifi indikeringslampa (tillval)**
Tänds när Wifi-funktionen är aktiverad.

2 **Indikeringslampa för funktionen avkänning**
Tänds när jag funktionen I Feel är aktiverad.

3 **Indikeringslampa för turbo**
Tänds när Turbo-funktionen är aktiverad.

4 **Indikeringslampa för TEMPERATUR**
- Visar inställningarna för temperatur när luftkonditioneringen är i drift.
- Visar koden vid funktionsstörning när fel uppstår.

5 **Indikeringslampa för funktionen Eco**
Tänds när Eco-funktionen är aktiverad.

6 **Lampa för hälsa (tillval)**
Tänds när funktionen hälsa är aktiverad.

7 **Lampa för avvisning (tillval)**
Tänds när funktionen avvisning är aktiverad.

4. FJÄRRKONTROLL

4.1 Hur man använder fjärrkontrollen

1. Håll fjärrkontrollen där signalen kan nå mottagaren för inomhusenheten.

2. Vid drift av luftkonditioneringen, se till att fjärrkontrollen pekar mot signalmottagaren för inomhusenheten.

3. När fjärrkontrollen skickar ut en signal, blinkar symbolen i ca 1 sekund på displayen för visning av fjärrkontrollen.

4. Inomhusenheten kommer att bekräfta signalen med ett pip, när den tar emot signalen från fjärrkontrollen.

5. Tryck på knappen på fjärrkontrollen och skicka signalen igen, om du inte hörde ett pip från inomhusenheten.

- Luftkonditioneringen fungerar inte om gardiner, dörrar eller andra material blockerar signalerna från fjärrkontrollen till inomhusenheten.
- Förhindra att någon vätska hamnar i fjärrkontrollen. Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller värme.
- Om den infraröda signalmottagaren på inomhusenheten utsätts för direkt solljus, fungerar luftkonditioneringen inte ordentligt. Använda gardiner att solljuset falla på mottagaren.
- Om andra elektriska apparater reagerar på fjärrkontrollen, antingen flytta dessa apparater eller kontakta din lokala återförsäljare.

4.2 Platsen för fjärrkontrollen

Figur 01

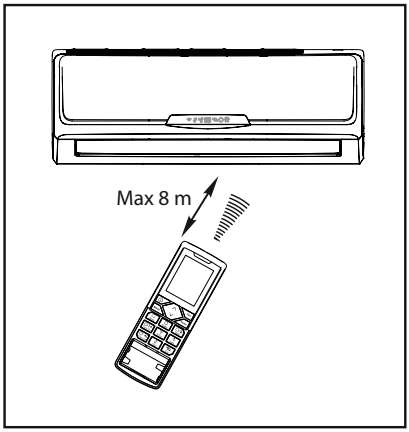

- Håll fjärrkontrollen där sin signal kan nå mottagaren av inomhusenheten (8 m största avstånd är tillåtet).
- När du väljer funktionen timer, överför fjärrkontrollen automatiskt en signal till inomhusenheten vid föreskriven tidpunkt.
- Om du håller fjärrkontrollen i en ställning som hindrar korrekt signalöverföring, uppstå en fördröjning på upp till 15 minuter.
- När fjärrkontrollen skickar ut en signal, symbolen blinkar under ca 1 sekund på displayen. Inomhusenheten kommer att erkänna signalen med ett pip när den tar emot en effektiv signal.

4.3 Installation/batteribyte

Figur 02

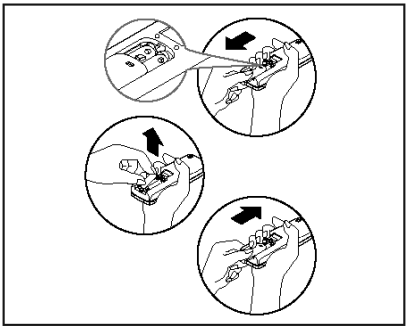

- Dra bort batterifackets lock och sätt in två nya alkaliska torr batterier (2 x AAA 1,5 Volt). Se till att polariteten på (+) eller (-) är korrekt installerad.
- Skjut tillbaka locket på batterifacket.

- När du byter batterier, Använd inte gamla eller olika, annars kan det orsaka problem med fjärrkontrollen.
- Om fjärrkontrollen inte används under en lång tid, ta bort batterierna eftersom gamla batterier kan läcka eller korrodera och skada fjärrkontrollen.
- Batteriets livslängd vid normal användning är ca sex månader.
- Om fjärrkontrollen inte fungerar normalt, ta ur batterierna och sätt tillbaka dem. Om onormal drift fortsätter, ersätta med nya batterier.

5. BESKRIVNING AV FJÄRRKONTROLL

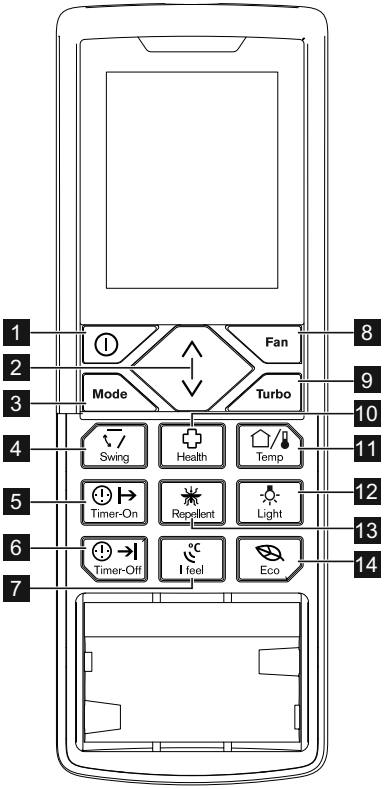

1. ON/OFF (PÅ/AV) -knappen
2. UP/DOWN (UPP/NED)-knappen
3. Mode (Läges) -knappen
4. Swing (Sväng)-knappen
5. Timer-On (Timer-på) -knappen
6. Timer-Off (Timer-av) -knappen
7. I Feel (Avkännings)-knappen
8. Fan Speed (Fläkthastighets) -knappen
9. Turbo-knappen
10. Health (Hälso)-knappen (Clock Button (Klock)-knappen)[1]
11. Temp (Temperatur) -knappen
12. Light (Belysning) -knappen
13. Repellent (Avvisande) -knappen (X-Fan (X-fläkt)-knappen)[2]
14. Eco-knappen

[1]Klockknappen "Clock" visas i modeller utan hälsofunktionen.

[2]X-fläkt-knappen "X-Fan" visas i modeller utan den avvisande funktionen.

ON/OFF (PÅ/AV) -KNAPPEN

Tryck på knappen för att slå på enheten. Tryck på knappen igen för att stänga av enheten.

UP/DOWN (UPP/NED)-KNAPPEN

Tryck på knappen för att öka/minska temperaturen. Håll knappen intryckt i två sekunder för att påskynda processen. Släpp knappen för att ställa in temperaturen och skicka kommandot att signalen °C/°F kommer att visas hela tiden.

Temperaturintervall: 16-30°C (61-86 °F).

I Timer-På/Av eller klockfunktioner, använd knappen för att justera klockan eller timern.

MODE (LÄGES) -KNAPPEN

Tryck på knappen för att ställa in driftläge: AUTO, DRY, FAN, COOL och HEAT. Förvald inställning: AUTO.



AUTO (AUTO) | DRY (AVFUKTA) | FAN (FLÄKT) | COOL (KYLNING) | HEAT (VÄRME)

- Endast modeller för kylning. Det finns inget HEAT-läge tillgängligt.
- I AUTO-läge, kan användaren trycka på kontrollerna för att ställa in önskad temperatur och produkten memorerar temperaturen som ställts vid nästa användning.

SWING- (SVÄNG) KNAPPEN

Tryck på denna knapp, och ventilationsgallret svänger upp och ner automatiskt. Tryck igen för att avbryta och ventilationsgallret stannar vid den senaste positionen.

TIMER ON- (TIMER PÅ) KNAPPEN

Tryck på knappen för att ställa in timerfunktionen som slår på enheten. Om symbolen TIMER ON "⏲→" blinkar, tryck på knappen UP eller DOWN för att ställa in tiden. Håll knappen intryckt i två sekunder för att påskynda processen. Tryck på knappen för att ställa in timern. Förvald inställning: 8:00 (24-timmarsvisning). Tryck på knappen igen för att avbryta timerfunktionen.

TIMER OFF-(TIMER AV) KNAPPEN

Tryck på knappen för att ställa in timerfunktionen för att stänga av enheten. Om symbolen TIMER OFF "⏲→|" blinkar, tryck på knappen UP eller DOWN för att ställa in tiden. Håll knappen intryckt i två sekunder för att påskynda processen. Tryck på knappen för att ställa in timern. Förvald inställning: 8:00 (24-timmarsvisning). Tryck på knappen igen för att avbryta timerfunktionen.

I FEEL (AVKÄNNINGS)-KNAPPEN

Tryck på knappen för att aktivera eller inaktivera funktionen AVKÄNNINGS. Om funktionen AVKÄNNINGS är aktiverad, visas symbolen AVKÄNNINGS "℃" . Om symbolen AVKÄNNINGS är aktiverad, skickar fjärrkontrollen omgivningstemperaturen till huvudenheten var 10 minut eller när du trycker på en av knapparna.

FAN SPEED (FLÄKTHASTIG-HETS) -KNAPPEN

Tryck på knappen för att ställa in fläkthastigheten: AUTO, LOW, MEDIUM och HIGH. Förvald inställning: AUTO. I DRY- läge, kan endast LOW ställas in.

AUTO (AUTO)	LOW (LÅG)	MEDIUM (MEDEL)	HIGH (HÖG)

TURBO-KNAPPEN

I COOL eller HEAT -läge, tryck på knappen för att aktivera eller inaktivera funktionen turbo. Om turbo-funktionen är aktiverad, visas symbolen turbo "Turbo" .

Om turbo-funktionen är aktiverad, kommer enheten drivas i turbohastighet för att kyla ner eller värma upp snabbt så att den omgivande temperaturen närmar sig den inställda temperaturen snarast.

KLOCK-KNAPPEN (TILLVAL)

Tryck på knappen för att ställa in klockan. Om symbolen klocka "🕘" blinkar, tryck på UP eller DOWN -knappen för att ställa in tiden. Håll knappen intryckt i två sekunder för att påskynda processen. Tryck på CLOCK-knappen igen för att ställa in klockan. Klocksymbolen slutar blinka.

HEALTH- (HÄLSA) KNAPPEN (TILLVAL)

Tryck på knappen för att aktivera eller inaktivera driften av hälsofilter. Om funktionen HÄLSA är aktiverad, visas symbolen HÄLSA "✚" .

TEMP (TEMPERATUR) -KNAPPEN

Tryck på denna knapp för att ändra visningen av fjärrkontrollen för den inställda temperaturen till rums- eller utomhustemperatur.
Se rumstemperatur, symbolen "🌡" visas.
Se utomhustemperatur, symbolen "⌂" visas.

LIGHT- (BELYSNING) KNAPPEN

Tryck på knappen för att till växla visning av inomhusenheten på eller av. När den är påslagen, visas symbolen för belysning "☼" . Standard inställning: OFF.

X-FAN (X-FLÄKT)-KNAPPEN (TILLVAL)

I läget COOL eller DRY, tryck på knappen för att aktivera eller inaktivera funktionen X-FLÄKT. Om funktionen X-FLÄKT är aktiverad, visas symbolen X-FLÄKT "" . Förvald inställning: OFF.

REPELLENT (AVVISANDE) -KNAPPEN (TILLVAL)

I läget COOL eller DRY, tryck på knappen för att aktivera eller inaktivera funktionen funktionen avvisande. Om funktionen avvisande är aktiverad, visas symbolen avvisande "" . Förvald inställning: OFF.

ECO-KNAPPEN

I COOL eller DRY-läge, tryck på denna knapp för att aktivera eller inaktivera Eco-drift. Om ECO-funktionen är aktiverad, visas ECO symbolen "" . Förvald inställning: OFF.
Detta är idealiskt för användare att använda medan man sover.

6. INDIKATORN PÅ FJÄRRKONTROLLENS DISPLAY

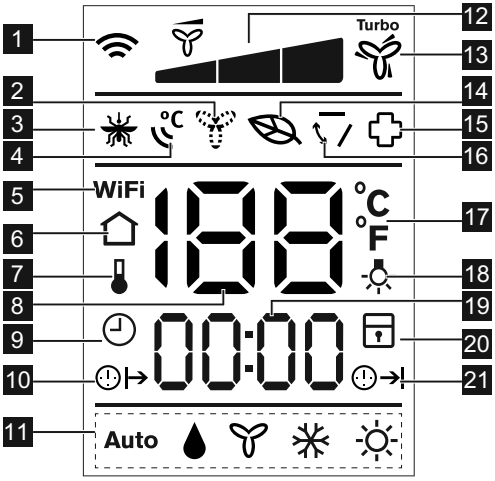

1 Indikator för överföring
2 Display för visning av x-fläkt
3 Display för visning av funktionen avvisande (valfritt)
4 Display för visning av avkännings
5 WIFI-display (tillval)
6 Display för visning av temperatur - utomhus
7 Display för visning av temperatur - i rum
8 Display för visning av temperatur
9 Display för visning av klocka
10 Display för visning av Timer-på
11 Läget display
12 Display för visning av fläkthastighet
13 Display för visning av turbo
14 Display för visning av Eco
15 Display för visning av hälsa (tillval)
16 Display för visning av svänga
17 Display för visning av °C/°F
18 Display för visning av belysning
19 Display för visning av timerinställning
20 Display för visning av lås
21 Display för visning av timer-av

INDIKATOR FÖR ÖVERFÖRING

Visas när fjärrkontrollen sänder signaler till inomhusenheten.

DISPLAY FÖR VISNING AV X-FLÄKT

Visas när funktionen X-fläkt är aktiverad.

När man vill aktivera funktionen X-fläkt ska du trycka på MODE och ECO-knapparna samtidigt för modeller utan knappen X-FAN.

DISPLAY FÖR VISNING AV FUNKTIONEN AVVISANDE

Visas när funktionen avvisande är aktiverad.

Det finns ingen sådan indikator för modeller utan funktionen avvisande.

DISPLAY FÖR VISNING AV AV-KÄNNINGS

Visar när funktionen avkännings är aktiverad.

WIFI-DISPLAY

Visas när WIFI funktionen aktiveras genom att trycka på knapparna TURBO och MODE på samma gång.

Tryck på knapparna i 10 sekunder, för att fjärrkontrollen ska skicka WIFI koden för återställning och aktivera funktionen WiFi.

DISPLAY FÖR VISNING AV TERMPERATUR

Visar när temperaturen på LCD-skärmen är rumstemperatur eller utomhus. Det kan kopplas genom att trycka på TEMP-knappen.

DISPLAY FÖR VISNING AV TEMPERATUR
Visar inställd temperatur i °C eller °F för rummet.

DISPLAY FÖR VISNING AV KLOCKA
Visar när klockfunktionen är aktiverad.

För modeller utan CLOCK-knappen, måste du trycka på knapparna MDOE och TEMP samtidigt för att aktivera funktionen klocka.

DISPLAY FÖR VISNING AV TIMER-PÅ
Visas när Timer-på-funktionen är aktiverad.

LÄGET DISPLAY
Visar aktuellt läge för valda. Inklusive AUTO, DRY, FAN, COOL och HEAT.

DISPLAY FÖR VISNING AV FLÄKTHASTIGHET
Visar den valda fläkthastigheten: AUTO, LOW, MED och HIGH. Ingenting visas när fläkthastigheten väljs i AUTO-hastighet. När läget AUTO eller DRY markeras, visas inga signaler.

DISPLAY FÖR VISNING AV TURBO
Visas när Turbo-funktionen är aktiverad.

DISPLAY FÖR VISNING AV ECO
Visas när Eco-funktionen är aktiverad.

DISPLAY FÖR VISNING AV HÄLSA
Visas när funktionen hälsa är aktiverad.

Det finns ingen sådan indikator för modeller utan funktionen hälsa.

DISPLAY FÖR VISNING AV SVÄNGA
Visas när svänga-funktionen är aktiverad.

DISPLAY FÖR VISNING AV °C/°F
Visar när läget °C eller °F läge är markerat.

Inaktivera fjärrkontrollen och °C / °F kan växlas genom att trycka på MODE och DOWN-knapparna samtidigt.

DISPLAY FÖR VISNING AV BELYSNING
Visas när belysningsfunktionen är aktiverad.

DISPLAY FÖR VISNING AV TIMER
Visar klocktiden (måste anges) och/eller när på/av timern.

DISPLAY FÖR VISNING AV LÅS
Visar när lås-funktionen är aktiverad.

Du kan låsa och låsa upp fjärrkontrollen genom att trycka på knapparna MODE och FUN samtidigt ,

DISPLAY FÖR VISNING AV TIMER-AV
Visas när Timer-av-funktionen är aktiverad.

7. FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att enheten är ansluten och strömförsörjning är tillgänglig.
2. Se till att batterierna är korrekt isatta i fjärrkontrollen (lamporna på fjärrkontrollen är på).
3. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på ON/OFF-knappen för att aktivera enheten.
4. Ange tiden med kontrollknapparna och bekräfta genom att trycka på knappen CLOCK.

- Vid eventuellt strömavbrott eller att produkten stängs när du drar bort nätsladden eller när du byter ut batterierna till fjärrkontrollen återgår mikroprocessorn tillbaka till AUTO-läge.
- Det operativa standardläget är AUTO. När du väljer driftläge med fjärrkontroll, sparas driftinställningarna i mikrodatorns minne för inomhusenheten. När du enkelt trycker på ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen, startar luftkonditioneringen under samma premisser.

8. HUR MAN ANVÄNDER FJÄRRKONTROLLEN

Se till att enheten är ansluten och strömförsörjning är tillgänglig. Indikatorn DRIFT i displayfönstret för inomhusenheten tänds.

Automatisk drift

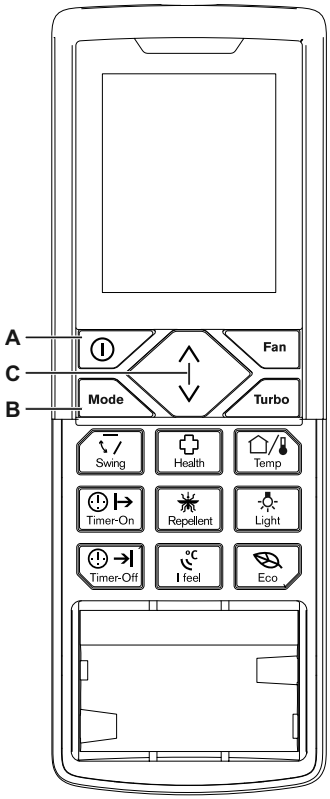

1. Tryck på ON/OFF-knappen (**A**) för att starta luftkonditioneringen.
2. Tryck på knappen MODE (**B**) för att välja Auto.
3. Tryck på knappen UP /DOWN (**C**) för att ställal in önskad temperatur. Temperaturen kan ställas in inom ett intervall av 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF i 1ºC/1ºF steg. (20ºC/68ºF~28ºC/82ºF endast modeller för Egypten)
4. Tryck på knappen ON/OFF (**A**) för att stänga av luftkonditioneringen.

- I AUTO-läge, kan luftkonditioneringen logiskt välja funktionsläget för kylning, fläkt, värme och avfuktning genom att känna av skillnaden mellan den faktiska omgivande rumstemperaturen och den inställda temperaturen på fjärrkontrollen.
- I AUTO-läge kan fläkthastigheten växlas.
- Om AUTO-läget inte är bekvämt för dig, kan önskat läge väljas manuellt.

Avfuktningsfunktionen

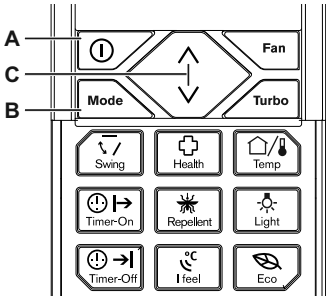

1. Tryck på ON/OFF-knappen (**A**) för att starta luftkonditioneringen.
2. Tryck på knappen MODE (**B**) för att välja DRY- läge.
3. Tryck på knappen UP /DOWN (**C**) för att ställa in önskad temperatur. Temperaturen kan ställas in inom ett intervall av 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF i 1ºC/1ºF steg. (20ºC/68ºF~28ºC/82ºF endast modeller för Egypten)
4. Tryck på knappen ON/OFF (**A**) för att stänga av luftkonditioneringen.

- I avfuktningsläge kan du inte växla fläkthastighet. Den har redan automatiskt ställts in på låg hastighet.
- I avfuktningsläge, är funktionen turbo inte tillgänglig.

kylning/värme/fläkt-funktionen

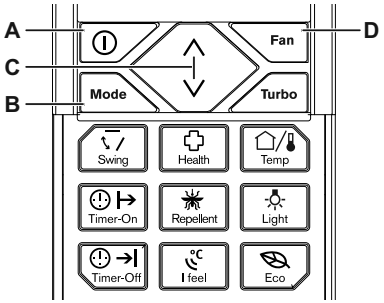

1. Tryck på ON/OFF-knappen (**A**) för att starta luftkonditioneringen.
2. Tryck på MODE- knappen (**B**) för att välja COOL, HEAT, eller FAN-läge.
3. Tryck på knappen UP /DOWN (**C**) för att ställa in önskad temperatur. Temperaturen kan ställas in inom ett intervall av 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF i 1ºC/1ºF steg .(20ºC/68ºF~28ºC/82ºF endast för modeller för Egypten)
4. Tryck på FAN SPEED-knappen (**D**) för att välja fläktens hastighet i fyra steg - Auto, Low, Med, eller High.
5. Tryck på knappen ON/OFF (**A**) för att stänga av luftkonditioneringen.

Det finns ingen drift av uppvärmning för modeller med endast kylning.

Sväng-funktionen

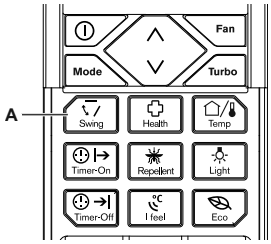

1. När man trycker på knappen (**A**) en gång och snabbt, aktiveras ventilationsgallrets funktion för luftflödesriktning. Den rörliga vinkeln på ventilationsgallret är 6º (grader) för varje tryck. Fortsätt att trycka på knappen för att flytta ventilationsgallret till önskad position.
2. Om man fortsätter att trycka på knappen SWING utan att släppa den för 2 sekunder, aktiveras funktionen automatisk svängning för ventilationsgallret. Det horisontella ventilationsgallret svänger då upp/ner automatiskt. Tryck igen för att stoppa.

När ventilationsgallret svänger eller förflyttar sig till en position som skulle påverka kylnings- och uppvärmningseffekten av luftkonditioneringen, kommer det automatiskt ändra sväng-/förflyttningsriktning.

Timer-funktion

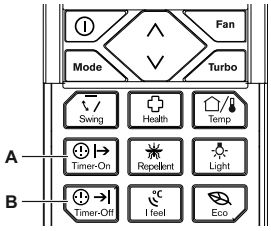

Tryck på knappen TIMER ON (**A**) ställer in Auto-på tiden på enheten. Och tryck på TIMER OFF-knappen (**B**) ställer in Auto-av tiden för enheten.

Ställa in Auto-på tiden.

1. Tryck på TIMER ON-knappen. Signalen ⏲I→ 8:00 blinkar på displayen vid första användningen av Timer-på. Annars, kommer den senaste inställda tiden att blinka. Nu är den redo att återställa Auto-på tiden att STARTA driften.
2. Tryck UP/DOWN-knappen för att ställa in önskad Auto-på tid. Varje gång du trycker på knappen, ökar tiden i steg om 1 minut, och genom att hålla knappen nedtryckt kan man bläddra snabbare genom tidsvisningen.
3. Tryck på TIMER ON-knappen igen för att bekräfta inställd tid. Signalen "⏲I→" kommer att kvarstå på displayen.
4. Om du vill avbryta inställningar, tryck på TIMER ON-knappen igen. Kontrollera att signalen "⏲I→" på displayen är avstängd.

Ställa in tiden på Auto-av.

1. Tryck på TIMER OFF-knappen. Signalen 17:00 blinkar på displayen vid första användningen av Timer-på. Annars, kommer den senaste inställda tiden att blinka. Nu är den klar för att återställa Auto-off tiden till STÄNG AV driften.
2. Tryck UP/DOWN- knappen för att ställa in önskad Auto-off tid. Varje gång du trycker på knappen, ökar tiden i steg om 1 minut, och genom att hålla knappen nedtryckt kan man bläddra snabbare genom tidsvisningen.
3. Tryck på TIMER OFF-knappen igen för att bekräfta inställd tid. Signalen "⏲→I" kommer att kvarstå på displayen.
4. När du vill avbryta inställningar, tryck på TIMER OFF-knappen igen. Kontrollera att signalen "⏲→I" på displayen är avstängd.

- Arbetstiden för timerfunktionen inställd med fjärrkontrollen beror på klocktiden. Kontrollera att klockan på fjärrkontrollen är korrekt inställd för att undvika funktionsstörningar.
- Den effektiva drifttiden som ställs in med fjärrkontrollen är begränsad till 24 timmar.

Exempel på timerinställningar

TIMER ON (Auto-på drift)

Den här funktionen rekommenderas, när du vill att enheten ska slås på automatiskt innan du återvänder hem. Luftkonditioneringen startar driften automatiskt på den inställd tiden.

Exempel:

Den är 08:00 och du vill att luftkonditioneringen ska starta 18:00.

1. Tryck på knappen TIMER-ON.
2. Ange önskad tid genom att trycka upprepade gånger eller håll ned knapparna tills 18:00 visas i displayen på din fjärrkontroll.
3. Bekräfta inställd tid genom att peka med fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på knappen TIMER-ON igen. "⏲I→ " symbolen kommer kvarstå på fjärrkontrollens display. Timer-indikatorn i displayfönstret för inomhusenheten tänds.

TIMER OFF (Auto-av funktionen)

Den här funktionen rekommenderas när du vill att enheten ska stängas av automatiskt vid sängdags. Luftkonditioneringen stannar automatiskt på inställd tid.

Exempel:

Exempel: Den är 18:00 och du vill att luftkonditioneringen ska starta 23:55.

1. Tryck på knappen TIMER-OFF.
2. Ange önskad tid genom att trycka upprepade gånger eller håll ned knapparna tills 23:55 visas i displayen på din fjärrkontroll.
3. Bekräfta den inställd tiden genom att peka med fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på knappen TIMER-OFF igen. "⏲→I " symbolen kommer kvarstå på fjärrkontrollens display. Timer-indikatorn i displayfönstret för inomhusenheten tänds.

COMBINED TIMER (KOMBINERAD TIMER) (Inställning av både ON och OFF timers samtidigt)

TIMER OFF → TIMER ON (På → Stopp → Starta drift)

Den här funktionen är användbar när du vill stoppa luftkonditioneringen när du ska gå till sängs, och starta den igen på morgonen när du vaknar eller när du kommer hem.

Exempel:

Den är 08:00 och du vill stoppa luftkonditioneringen på 09:30 och starta om den 18:00.

1. Tryck på knappen TIMER-OFF.

2. Ange önskad tid genom att trycka upprepade gånger eller håll ned knapparna UP/DOWN tills 09:30 visas i displayen på din fjärrkontroll.
3. Bekräfta den inställd tiden genom att peka med fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på knappen TIMER-OFF igen.
4. Tryck på knappen TIMER-ON.
5. Ange önskad tid genom att trycka upprepade gånger eller håll ned knapparna UP/DOWN tills 18:00 visas i displayen på din fjärrkontroll.
6. Bekräfta inställd tid genom att peka med fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på knappen TIMER-ON igen. "⏲→I" och "⏲I→" symbolen visas på fjärrkontrollen och funktionen är aktiverad.

TIMER ON → TIMER OFF (Av → Start → Stopp av drift)

Den här funktionen är användbar när du vill starta luftkonditioneringen innan du vaknar och stoppa den när du lämnar huset.

Exempel:

Det är 22:00 och du vill starta luftkonditioneringen 06:30 och stoppa den 9:30.

1. Tryck på knappen TIMER-ON.
2. Ange önskad tid genom att trycka upprepade gånger eller håll ned knapparna UP/DOWN tills 06:30 visas i displayen på din fjärrkontroll.
3. Bekräfta inställd tid genom att peka med fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på knappen TIMER-ON igen.
4. Tryck på knappen TIMER-OFF.
5. Ange önskad tid genom att trycka upprepade gånger eller håll ned knapparna UP/DOWN tills 18:00 visas i displayen på din fjärrkontroll.
6. Bekräfta den inställd tiden genom att peka med fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på knappen TIMER-OFF igen. "⏲→I" och "⏲I→" symbolen visas på fjärrkontrollen och funktionen är aktiverad.

Ställa in klockan

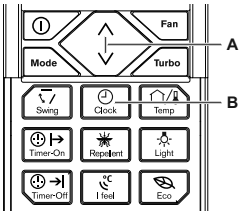

Innan du börjar köra luftkonditioneringen, ställ in klockan på fjärrkontrollen med hjälp av det förfarande som anges i detta avsnitt. Klockpanelen på fjärrkontrollen visar tiden, oavsett om luftkonditioneringen är i drift eller inte. Efter att batterierna har satts i fjärrkontrollen, visas 12:00 och börjar blinka.

1. Tryck UP/DOWN -knapparna för att ställa in önskad tid.
2. När önskad tid har ställts in, tryck på CLOCK-knappen igen eller efter 5 sekunder utan åtgärd, och klocktiden slutar blinka och klockan är inställd.
3. Tryck på CLOCK-knappen och visning av klockan börjar att blinka. Följ steg 1 och 2 för att ställ in den nya tiden.

För modeller utan CLOCK-knappen, måste du trycka på knapparna MDOE och TEMP samtidigt för att aktivera funktionen klocka.

Använda Eco(insomning)

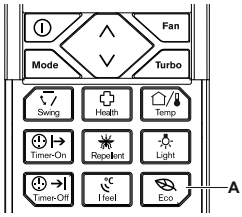

När du trycker på knappen ECO/SLEEP (**A**), aktiveras den ekonomiska funktionen, och den inställda temperaturen kommer att öka (kylning) eller minskning (uppvärmning) med 1ºC(1ºF) över den närmaste timmen och med ytterligare 1ºC(1ºF) efter ytterligare 1 timme. Denna nya temperaturen kommer att bibehållas i 5 timmar innan den återgår till den ursprungligen valda temperaturen.

Funktionen Eco/insomning är endast tillgänglig under kylning, värme och AUTO-drift.

Använda avkännings

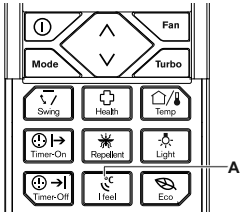

När du trycker på knappen I FEEL (**A**), aktiveras funktionen avkänning, där fjärrkontrollen fungerar som en fjärrtermostat som ger exakt temperaturkontroll och högsta komfort. Fjärrkontrollen skickar information om temperaturen vid dess plats till inomhusenheten var tionde (10) minut. Luftkonditioneringen avslutar driften I avkännings om ingen information om temperaturen tas emot från fjärrkontrollen i på varandra följande elva (11) minuter.

Drift av Hälsa (tillval)

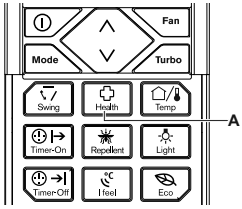

Tryck på knappen HEALTH (**A**) för att aktivera funktionen Aktiv Plasma. Aktiv Plasma generatorn släpper ut plasma som eliminerar bakterier, virus, damm och andra skadliga ämnen i luften. Den här funktionen rekommenderas när kvaliteten på inomhusluften är i dåligt skick.

Myggavvisande drift (tillval)

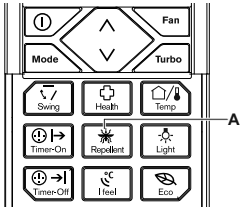

I COOL och DRY-läge, tryck på knappen knappen REPELLENT (**A**) för att aktivera funktionen avvisande.

Drift av X-fläkten

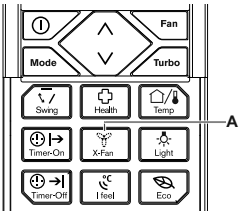

I COOL och DRY läge, tryck på knappen X-FAN (**A**) för att aktivera funktionen X-fläkt. Tryck på knappen X-FAN för att aktivera självrengöring. När enheten är avstängd, kommer inomhusfläkten att fortsätta driften i 2 minuter för att torka inomhusenheten som förhindrar att bakterier och mögel växer.

För modeller utan X-FAN knappen, måste du trycka på MODE och ECO-knapparna samtidigt för att aktivera funktionen X-fläkten .

8°C(46°F) Drift av uppvärmning

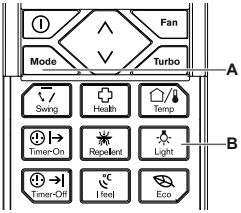

I HEAT-läge, tryck på MODE-knappen (**A**) och LIGHT-knappen (**B**) samtidigt för att aktivera 8°C(46°F) drift av uppvärmning. Den temperatur som ställs in "8°C(46°F)" visas. Tryck på lägesknappen (**A**) och belysningsknappen (**B**) samtidigt för att avsluta åtgärden.

- I 8°C(46°F) värmefunktion, ställs fläkthastighet i AUTO-läge och kan inte ändras.
- I 8°C(46°F) värmefunktion, kan aktuell temperatur inte ändras.
- 8°C(46°F) värmefunktion och Eco-funktion kan inte samexistera.

9. HUR DU ANVÄNDER INOMHUSENHETEN

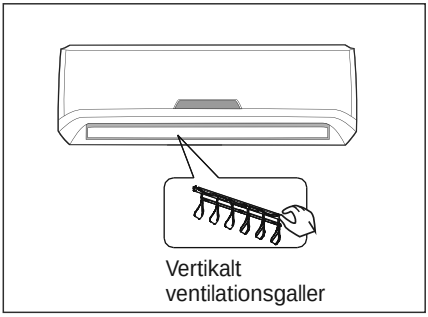

Vertikalt ventilationsgaller

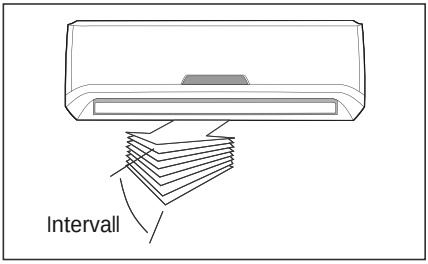

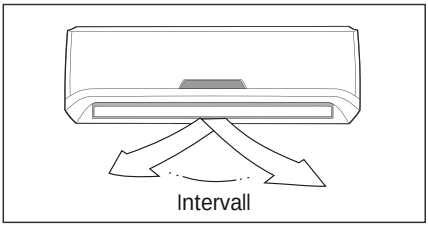

VARNING!

- Använd inte luftkonditioneringen under längre perioder med luftflödesriktning inställd nedåt i kylnings- eller avfuktningsläge. Annars kan kondens uppstå på ytan på det horisontella ventilationsgallret som orsakar att fukt faller på golvet eller möbler.
- När luftkonditioneringen startas omedelbart efter att den stoppats, kan det horisontella ventilationsgallret förflytta sig under cirka 10 sekunder. Ventilationsgallret i stängt läge.

1. Justera luftflödesriktningen korrekt, annars kan den orsaka obehag eller orsaka ojämn rumstemperatur.
2. Justera det horisontella ventilationsgallret med hjälp av fjärrkontrollen.
3. Justera det lodräta ventilationsgallret manuellt.

Ställa in riktningen på det vertikala luftflödet (Upp--Ned)

Utför denna funktion medan enheten är i drift. Använd fjärrkontrollen för att justera luftflödesriktning. Det horisontella ventilationsgallret kan flyttas med ett intervall på 6° (grader) för varje tryck, eller svänga upp och ner automatiskt.

Ställa in den horisontella luftflödesriktningen (vänster - höger)

Flytta det vertikala ventilationsgallret manuellt för att justera luftflödet i den riktning som du föredrar.

VIKTIGT!

Stick inte in fingrarna i fläktens panel och sugsidan. Fläktens höga hastighet kan orsaka fara.

- Öppen vinkel på det horisontella ventilationsgallret bör inte sättas allt för litet, eftersom prestandan i COOLING eller HEATING kan försämras på grund av alltför begränsad luftflödesområde.
- Flytta inte det horisontella ventilationsgallret manuellt. Annars finns risk för att det horisontella ventilationsgallret blir osynkroniserat. Upphör med driften, slå av strömmen i några sekunder och starta sedan om luftkonditioneringen.
- Använd inte enheten med horisontellt ventilationsgaller i stängt läge.

10. DRIFTTEMPERATUR

Intervall för driftstemperatur		
Typ av klimatmodell	Omgivande temperatur (Kylning)	Omgivande temperatur (Uppvärmning)
T1	18°C~43°C	-7°C~24°C
T3	18°C~52°C	-7°C~24°C

Viktigt!

1. Optimal prestanda kommer att uppnås inom dessa driftstemperaturer. Om luftkonditioneringen används utanför de ovanstående villkoren, kan vissa säkerhetsfunktioners skydd komma i drift och leda till att enheten fungerar onormalt.
2. Om luftkonditioneringen körs för länge i kylningsläge och luftfuktigheten är hög (över 80%), bildas kondens som droppar från enheten. Ställ in det vertikala luftflödet i ventilationsgallret till dess maximala vinkel (vertikalt mot golvet) och ange HÖGT fläktläge.

Förslag:

Enheten antar en elektrisk värmare, när den omgivande utomhustemperaturen är lägre än 0ºC (32ºF). Vi rekommenderar starkt att hålla maskinen inkopplad för att garantera att den körs friktionsfritt.

11. DRIFT AV NÖDLÄGE

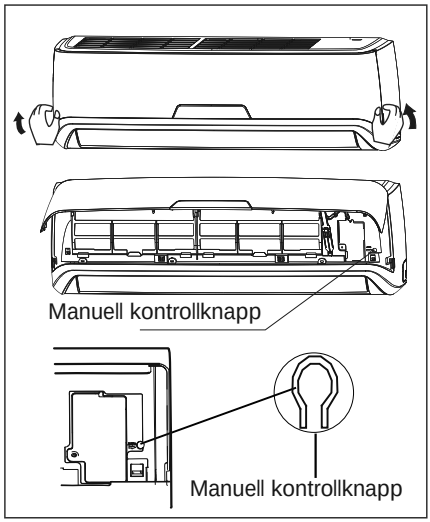

Enheter är utrustade med en knapp för att köra drift i nödläge. Det kan nås genom att öppna frontpanelen. Den här knappen används för manuell drift i det fall fjärrkontrollen krånglar eller underhåll krävs.

1. Öppna och lyft panelen upp till en vinkel tills den förblir fixerad med ett klickande ljud.
2. Ett tryck på manuell manöverväljare leder till forcerad AUTO drift. Om knappen trycks två gånger inom fem sekunder, kommer enheten att köras under forcerad drift med COOL funktionen.
3. Stäng panelen ordentligt till dess ursprungliga position.

- Enheten måste vara avstängd innan du använder den manuella kontrollknappen. Om enheten är i drift, fortsätt att trycka på den manuella kontrollknappen tills enheten är avstängd.
- Den här knappen används endast för teständamål. Det är nog säkrast att du inte väljer den.
- Använd fjärrkontrollen direkt, när du vill återställa drift med fjärrstyrning.

12. OPTIMAL DRIFT

För att uppnå optimal prestanda, observera följande:

- Justera luftflödesriktningen korrekt så att den inte är riktad mot folk.
- Justera temperaturen för att uppnå högsta nivå av komfort. Justera inte enheten till överdriven temperaturnivå.
- Stäng dörrar och fönster i COOL eller HEAT lägen annars kan prestanda minskas.
- Använd TIMER ON -knappen på fjärrkontrollen för att välja en tid som du vill starta luftkonditioneringen.
- Placera inte något föremål nära luftinlopp eller luftutlopp, vilket kan minska effektiviteten på luftkonditioneringen och kan sluta köra.
- Rengör luftfiltret med jämna mellanrum, annars kan prestandan i kylning eller uppvärmning minskas.
- Kör inte enheten med horisontellt ventilationsgaller i stängt läge.

13. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

13.1 Innan underhåll

Stäng av systemet före rengöring. Rengör, torka med en mjuk, torr trasa. Använd inte blekmedel eller slipmedel.

VARNING!
Nätströmmen måste vara frånkopplad före rengöring av inomhusenheten.

- En duk fuktad med kallt vatten får användas på inomhusenheten, om den är mycket smutsig. Torka den sedan med en torr duk.
- Använd inte en kemiskt behandlad trasa eller dammvippa för att rengöra enheten.
- Använd inte bensin, thinner, rengöringspulver eller liknande lösningsmedel för rengöring. Dessa kan orsaka att plastytan spricker eller deformeras.
- Använd aldrig vatten varmare än 40ºC/104ºF för att rengöra frontpanelen. Det kan orsaka deformering och missfärgning.

13.2 Rengöring av enheten

Torka enheten endast med en mjuk torr duk. Om enheten är mycket smutsig, torka av den med en indränkt trasa i varmt vatten.

13.3 Rengöring av filter

Ett tilltäppt luftfilter minskar kylningseffektiviteten i denna enhet. Rengör filtret en gång varannan vecka.

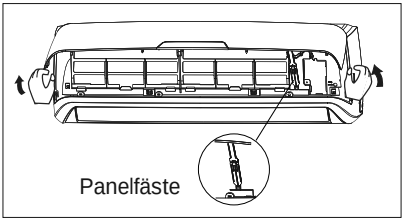

1. Lyft inomhusenhetens frontpanel till en vinkel tills den stoppar upp med fullt stöd från fästet.

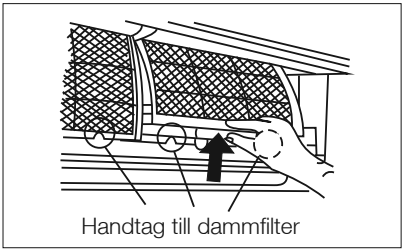

2. Greppa dammfiltrets handtag och lyft upp det något för att ta ut det från filterhållaren.

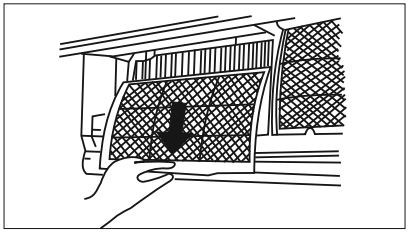

3. Dra sedan dammfiltret nedåt från inomhusenheten.

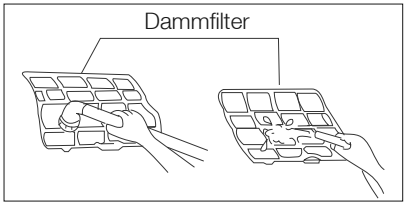

Rengör dammfiltret med en dammsugare eller vatten och låt det sedan torka på en sval plats.

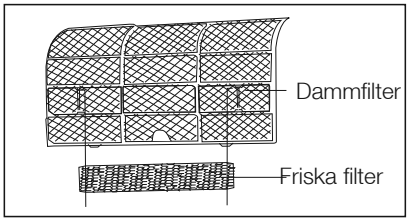

4. Det friska luftfräscha filtret (om tillämpligt) som aktivt kolfilter / BIO filter / Vitamin C filter / ion-Silver filter är fixerad på dammfilter.

- Ta bort rena filtret från stödramen till dammfiltret.
- Rengör det filtret minst var tredje månad och byt ut det var sjätte månad.
- Rengör med dammsugare om möjligt.

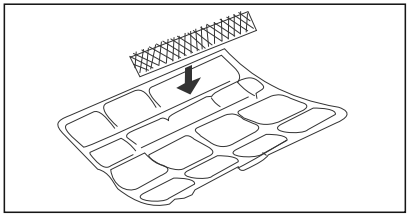

5. Installera det rena luftfiltret tillbaka på plats.

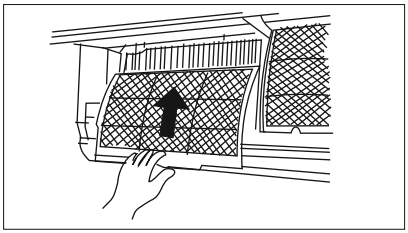

6. Sätt in den övre delen av luftfiltret tillbaka i enheten, med hänsyn till att vänster- och högerkanterna radas upp korrekt och placera filtret i dess position.

13.4 Rengöring luftutloppet och panelen

1. Använd en torr och mjuk trasa för att torka det.
2. Rent vatten eller milt rengöringsmedel får användas om det är mycket smutsigt.

VARNING!

- Använd inte bensin, thinner, rengöringspulver eller liknande lösningsmedel för rengöring. Dessa kan orsaka att ytan spricker eller deformeras.
- För att undvika risken för elektriska stötar eller brand, låt inte vatten tränga in i inomhusenheten.
- Torka aldrig luftflödet i ventilationsgallret våldsamt.
- En luftkonditionering utan luftfilter kan inte stöta ut damm från rummet, vilket skulle kunna orsaka funktionsstörningar från samling.

13.5 Byte av filter

1. Ta bort luftfiltret.
2. Ta bort filtret för luftfräschare.
3. Installera ett nytt fräscht luftfilter.
4. Installera om luftfiltret och stäng frontpanelen ordentligt.

13.6 Förberedelse för utökad icke-drift

Om du planerar att inte använda enheten under lång tid, utför följande:

1. Rengör inomhusenheten och filter.
2. Kör fläkten i ungefär en halv dag för att torka insidan av enheten.
3. Stoppa luftkonditioneringen och koppla från strömmen.
4. Ta bort batterierna från fjärrkontrollen. Utomhusenheten kräver periodiskt underhåll och rengöring. Försök inte att göra det själv. Kontakta din återförsäljare eller serviceleverantör.

13.7 Inspektion inför säsongen

1. Kontrollera att ledningarna inte är avbrutna eller frånkopplade.
2. Rengör inomhusenheten och filter.
3. Kontrollera att luftfiltret är installerat.
4. Kontrollera om luftutloppet eller luftinloppet är blockerat efter att luftkonditioneringen inte har använts under längre tid.

VARNING!

- Vidrör inte metalldelar av enheten när du tar bort filtret. Skador kan uppstå vid hantering av vassa kanter.
- Använd inte vatten för att rengöra inuti luftkonditioneringen. Exponering för vatten kan förstöra isoleringen, vilket kan leda till eventuella elektriska stötar.
- När du rengör enheten, se då först till att strömmen och överströmsskyddet är avstängda.
- Tvätta inte luftfilter med varmvatten på i än 40°C/104ºF. Skaka av all fukt och låt den torka i skuggan. Utsätt det inte för direkt sol. Den kan krympa.

14. TIPS FÖR DRIFT

Följande händelser kan uppstå vid normal drift.

1. Skydd av luftkonditioneringens kompressor

- Kompressorn inte kan starta om 3-4 minuter efter att den stannat.

Icke kall luft (endast modeller med kylning och uppvärmning)

- Enheten är utformad för att inte blåsa kall luft på HEAT-läge när värmeväxlaren inomhus är i en av följande tre situationer och den ställda temperaturen inte har uppnåtts.

  A) När uppvärmningen har precis börjat.

  B) Avfrostning.

  C) Uppvärmning vid låg temperatur.

- Fläkten inomhus eller utomhus har slutat fungera när den avfrostar (endast modeller med kylning och uppvärmning).

Avfrostning (endast modeller med kylning och uppvärmning)

- Frost kan genereras på utomhusenheten under uppvärmningscykeln, när utomhustemperaturen är låg och luftfuktigheten är hög, vilket resulterar i lägre värmeeffekt i luftkonditioneringen.
- Under detta tillstånd, slutar luftkonditioneringen att värma upp och påbörjar avfrostningen automatiskt.
- När det är dags att frosta av kan det variera från 4 till 10 minuter, beroende på utomhustemperatur och mängden frost på utomhusenheten.

2. En vit dimma som emanerar från inomhusenheten

- En vit dimma kan produceras på grund av en större temperaturskillnad mellan luftinlopp och luftutlopp i COOL-läge i en inomhusmiljö som har en hög relativ fuktighet.

- En vit dimma kan produceras på grund av fukt som uppstår från avfrostningsprocessen när luftkonditioneringen startas om HEAT -läge efter avfrostning.

3. Lågt brus från luftkonditioneringen

- Du kan höra ett lågt väsande ljud, när kompressorn är igång eller har precis slutat köra. Det är ljudet av köldmedium rinnande eller kommer till ett stopp.
- Du kan också höra ett lågt "gnisslande" ljud när kompressorn är igång eller har just stannat. Detta orsakas av värmeutvidgning och kall sammandragning av plastdelar i enheten när temperaturen förändras.
- Ett ljud kan höras när ventilationsgallret återgår till dess ursprungliga position efter att strömmen slagits på.

4. Damm blåses ut från inomhusenheten

Detta är ett normalt tillstånd, när luftkonditioneringen inte har använts under en längre tid eller vid första användning av enheten.

5. En märklig lukt från inomhusenheten

Detta orsakas av inomhusenheten som avger lukter som genomsyrar byggmaterial, möbler, eller rök.

6. Luftkonditioneringen går endast till FAN-läge från COOL- eller HEAT- (endast modeller med kylning och uppvärmning) läge

När inomhustemperaturen når temperaturinställningen på luftkonditioneringen, stannar kompressorn automatiskt, och luftkonditioneringen går in i FAN- läge endast. Kompressorn kommer att starta igen när temperaturen inomhus stiger på COOL-läge eller faller I HEAT-läge (endast modeller med kylning och uppvärmning) till börvärdet.

7. Luftkonditioneringen kör anti-mögelfunktion efter att enheten stängts av.

När enheten stängs av under COOL(AUTO COOL, FORCED COOL) och DRY-läge, kör luftkonditioneringen antimögelfunktionen i 7-10 minuter. Om HEAT-läget stängs av, kommer enheten att fortsätta sin drift i ca 30 sekunder på låg fläkthastighet, för att sedan stoppa driften och stänga av enheten automatiskt.

Droppande vatten kan genereras på ytan av inomhusenheten, när kylning i en relativ hög luftfuktighet (relativa luftfuktigheten högre än 80%). Justera det horisontella ventilationsgaller till positionen för maximalt luftutlopp och välj HIGH fläkthastighet.

8. Värmeläge (endast modeller med kylning och uppvärmning)

Luftkonditioneringen drar in värme från utomhusenheten och släpper ut den via inomhusenheten under drift av uppvärmning. När utomhustemperaturen sjunker, minskar värmen som dras in av luftkonditioneringen. På samma gång ökar värmebelastningen på luftkonditioneringen på grund av större skillnader mellan inomhus- och utomhustemperatur. Om en behaglig temperatur inte kan uppnås av luftkonditioneringen, föreslår vi att du använder en kompletterande uppvärmningsanordning.

9. Funktionen automatisk omstart

- Strömavbrott under drift kommer att stoppa enheten helt.
- Enhet utan funktionen automatisk omstart, när strömmen återställs, börjar OPERATION -indikatorn på inomhusenheten att blinka. För att starta om drift, tryck på ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen. Enhet med automatisk omstartfunktion, när strömmen återställs, startar enheten automatiskt med alla de tidigare inställningarna bevarade i minnesfunktionen.

15. FELSÖKNING

Problem	DRIFT (KÖR) indikator eller andra indikatorer fortsätter att blinka.	Enheten kan avbryta sin drift eller fortsätta att köra i säkerhetsskick (beroende på modeller). Vänta i ca 10 minuter, då felet kan återställas automatiskt. Om inte, koppla bort strömmen och anslut den sedan igen. Om problemet kvarstår, koppla bort strömmen och kontakta närmaste kundtjänst.
	Om en av följande kod visas på visningsområdet: C5, F0, F1, F2, E1, E5, E8, H3, H6 eller U8	
	Säkring går ofta eller överströmsskyddet utlöses ofta.	Stoppa luftkonditioneringen omedelbart, koppla bort strömmen och kontakta närmaste kundtjänst.
	Andra objekt eller vatten kan falla in i luftkonditioneringen.	
	Hemska lukter känns eller onormala ljud hörs.	
	H1 kod visas på visningsområdet.	Detta är normalt. Enheten är i avfrostnings- och uppvärmningsläge och kommer att återupptas snart.
	AL-koden visas i visningsområdet.	Det är normalt. Enheten är i X-fläkt drift.

Funktionsstörningar	Orsak	Vad bör göras?
Enheten startar inte	Strömavbrott	Vänta på att strömmen återställas.
	Enheten kan ha blivit frånkopplad.	Kontrollera att kontakten är ordentligt i vägguttaget.
	Säkringen kan ha gått.	Byt ut säkringen.
	Batteriet i fjärrkontrollen kan vara slut.	Byt ut batteriet.
	Den tid som du har ställt in timern på är felaktig.	Vänta eller avbryt inställningen för timern.
Enheten varken kyler eller värmer (endast modeller för kylning/uppvärmning) rummet tillfredsställande samtidigt som luft flödar ut från luftkonditioneringen	Olämplig temperaturinställning.	Ställ in korrekt temperatur. För detaljerad metod se avsnittet "Använda fjärrkontrollen".
	Luftfiltret är blockerat.	Rengör luftfiltret.
	Dörrar eller fönster är öppna.	Stäng dörrar eller fönster.
	Luftintaget eller uttaget för inomhus- eller utomhusenhet har blockerats.	Rensa hinder först, starta sedan om enheten.
	Kompressor med 3 minuters skydd har aktiverats.	Vänta
Om problemet inte har korrigerats, kontakta en lokal återförsäljare eller närmaste kundtjänst. Var noga med att informera dem om de detaljerade felfunktioner och enhetens modellnummer. Försök inte att själv reparera enheten. Rådfråga alltid en auktoriserad serviceleverantör.		

16. KORREKT KASSERING AV DENNA PRODUKT

Denna märkning visar att produkten inte får slängas med andra hushållsavfall i hela EU. För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad sophantering, återvinn det ansvarigt för att främja en hållbar återvinning av materiella resurser. För att skicka tillbaka den använda enheten, använd retur- och insamlingssystem eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan ta denna produkt för miljösäker återvinning.

SISÄLLYS

1. TURVALLISUUSOHJEET 107
2. TUOTTEEN KUVAUS.....109
3. OHJAUSPANEELI.....110
4. KAUKOSÄÄDIN 110
5. KAUKOSÄÄTIMEN KUVAUS.....112
6. ETÄOHJAUKSEN ILMAISIN -MERKKIVALO.....114
7. ENSIKÄYTTÖ.....115
8. KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ 116
9. SISÄTILAYKSIKÖN KÄYTTÄMINEN 123
10. KÄYTTÖLÄMPÖTILA.....124
11. HÄTÄTOIMINNOT.....124
12. OPTIMAALINEN KÄYTTÖ 125
13. PUHDISTUS JA HUOLTO.....125
14. KÄYTTÖVIHJEITÄ 127
15. VIANMÄÄRITYS.....129
16. TÄMÄN TUOTTEEN OIKEA HÄVITYSTAPA.....130

AJATTELEMME SINUA

Kiitos Electrolux-laitteesi ostosta. Valitsemasi tuote tuo mukanaan vuosikymmenien ammatillisen kokemuspohjan ja innovoinnit. Nerokas ja tyylikäs, se on suunniteltu käyttäjää ajatellen. Joten, aina kun käytät sitä, voit olla rauhallisin mielin, että saat aina aikaan loistavia tuloksia.

Tervetuloa Electroluxille.

Vieraile sivustollamme:

Voidaksesi saada käyttöneuvontaa, esitteitä, vianmääritystä, huoltotietoja:
www.electrolux.com

Rekisteröi tuotteesi parempaa palvelua varten:
www.electrolux.com/productregistration

Osta varaosia, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia laitettasi varten:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

On suositeltavaa käyttää alkuperäisiä varaosia.
Ottaessasi yhteyttä huoltoon, varmista, että seuraavat tiedot ovat käytettävissä.
Tiedot löytyvät laitteessa olevasta tyyppikilvestä. Malli, PNC, sarjanumero

- Varoitus / Turvallisuuden varotoimien tiedot.
- Yleisiä tietoja ja käyttö
- Ympäristötiedot.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. ⚠ TURVALLISUUSOHJEET

Ennen asennusta ja laitteen käyttöä, lue huolellisesti toimitetut ohjeet. Valmistaja ei vastaa väärästä asennuksesta eikä käytöstä, joka johtaa vammoihin tai vahinkoihin. Pidä aina ohjeet laitteen mukana tulevaisuuden käyttöä varten.

1.1 Lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden turvallisuus

⚠ **VAROITUS!**
Tukehtumisvaara, vamman tai pysyvän vammautumisen vaara.

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joilla on vähentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kapasiteetti tai ei kokemusta tai tietoja mikäli näille on annettu ohjausta ja valvontaa koskien laitteen turvallista käyttöä ja ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen läheisyydessä.
- Puhdistusta ja käyttäjän suorittamaa huoltoa ei pidä suorittaa valvomattomana lasten toimesta.

1.2 Asennus ja käyttö

⚠ **VAROITUS!**
Tukehtumisvaara, vamman tai pysyvän vammautumisen vaara.

- Ota yhteys valtuutettuun asentajaan tämän yksikön asentamiseksi.
- Ota yhteys valtuutettuun huoltoteknikkoon tämän yksikön korjausta ja huoltoa varten.
- Pistorasian, joka vaaditaan virransyöttöä varten, tulee olla liitetty ja käyttöönotettu lisensoidun urakoitsijan toimesta.
- Mikäli virtajohto on vahingoittunut, se tulee vaihtaa valmistajan, tämän huoltoliikkeen tai vastaavasti pätevöityneen henkilön toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Asennustyöt tulee suorittaa vain kansallisten johdotuksen standardien sekä sähköntoimittajien huoltosääntöjen mukaisesti ja vain valtuutetun henkilökunnan toimesta.
- Jos laite siirretään toiseen paikkaan tai hävitetään, vain riittävän pätevän henkilön on sallittua toteuttaa tämänkaltaisia toimia.
- Jos havaiset epätavallisen tilanteen, kuten palamisen hajua, katkaise ilmastointilaitteen virta ja ota yhteys Electrolux-huoltoon. Jos tämä epänormaali tila jatkuu, ilmastointilaite voi olla vahingoittunut tai jopa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä käytä ilmastointilaitetta märillä käsillä. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Älä vahingoita tai leikkaa virtajohtoa tai muita johtoja. Jos näin tapahtuu, korjaa tai vaihda se akkreditoidun asentajan toimesta.
- Älä liitä tätä ilmastointilaitetta usean lähdön virtalevyyn.
- Sammuta ilmastointilaitteen virtalähde, mikäli sitä ei käytetä pitkään aikaan. Muutoin siihen kertyy pölyä ja saattaa aiheuttaa tulipalon.
- Ennen ilmastointilaitteen puhdistamista, irrota virtalähde, jotta voidaan estää sähköiskun mahdollisuus.
- Virtalähteen tulee olla kohdistettu ilmastointilaitteen kanssa, asennusoppaan mukaisesti. Ilmastointilaitteet, jotka ovat toimitettuja virtajohdon kanssa, tulee liittää suoraan pistorasiaan, joka on varustettu sopivalla turvakytkimellä. Ilmastointilaitteet, jotka ovat kiinteästi yhdistettyjä, tulee yhdistää soveliaaseen suojakatkaisimeen Asennusohjekirjan mukaisesti.
- Varmista, että ilmastointilaitteen virtalähde on vakaa ja täyttää asennusoppaassa ilmaistut vaatimukset.
- Varmista aina, että tuote on asennettu asianmukaisen maadoituksen kanssa.
- Turvallisuussyistä, sammuta aina ensin suojakytkin ennen huoltoa tai puhdistusta tai kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Kertynyt pöly voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Valitse kaikkein asianmukaisin lämpötila. Se voi tuottaa energiansäästöjä.

- Älä pidä ikkunoita ja ovia pitkään auki käytön aikana. Se aiheuttaa riittämätöntä suorituskykyä.
- Älä estä tulo- tai poistoilman virtausta. Se aiheuttaa riittämätöntä suorituskykyä ja toimintahäiriöitä.
- Pidä syttyvät aineet etäällä yksiköistä, vähintään 1 m. Nämä voivat aiheuttaa tulipalon.
- Älä astu tai aseta painavia esineitä ulkotilan yksikön päälle. Tämä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammautumisen.
- Älä yritä korjata ilmastointilaitetta itse. Vääränlaisesta korjauksesta voi seurauksena olla sähköisku tai tulipalo. Ota yhteyttä paikalliseen huoltopalvelukeskukseen.
- Älä työnnä käsiäsi tai esineitä ilman tulo- tai poistoaukkoon. Tämä voi aiheuttaa vammoja.
- Älä altista eläimiä tai kasveja suoraan ilmavirralle.
- Älä käytä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuten elintarvikkeiden säilöntään tai vaatteiden kuivaukseen.
- Älä salli veden roiskumista ilmastointilaitteelle. Seurauksena voi olla sähköisku tai vikatila.
- Turvallisuussyistä, sammuta aina ensin suojakytkin ennen huoltoa tai puhdistusta tai kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Kertynyt pöly voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Tämä ilmastointilaite käyttää R410A kylmäainetta.

Voit myös saada tämän ohjekirjan paikallisen jakelijasi välityksellä tai vierailemalla verkkosivustollamme.

Tarkista Electrolux -verkko-osoitteet paikallisen maasi osalta alla olevassa taulukossa.

Maa	Verkkosivun osoite	Maa	Verkkosivun osoite
Albania	www.electrolux.al	Alankomaat	www.electrolux.nl
Itävalta	www.electrolux.at	Norja	www.electrolux.no
Belgia	www.electrolux.be	Puola	www.electrolux.pl
Bulgaria	www.electrolux.bg	Portugali	www.electrolux.pt
Kroatia	www.electrolux.hr	Romania	www.electrolux.ro
Tšekin tasavalta	www.electrolux.cz	Serbia	www.electrolux.rs
Tanska	www.electrolux.dk	Slovakia	www.electrolux.sk
Suomi	www.electrolux.fi	Slovenia	www.electrolux.sl
Ranska	www.electrolux.fr	Espanja	www.electrolux.es
Saksa	www.electrolux.de	Ruotsi	www.electrolux.se
Kreikka	www.electrolux.gr	Sveitsi	www.electrolux.ch
Unkari	www.electrolux.hu	Turkki	www.electrolux.com.tr
Italia	www.electrolux.it	Irlanti	www.electrolux.co.uk
Luxemburg	www.electrolux.lu		

Käy sivustolla www.electrolux.com saadaksesi lisätietoja

2. TUOTTEEN KUVAUS

Kaikki tämän ohjekirjan kuvat ovat tarkoitukseltaan vain selventäviä. Hankkimasi sisätilayksikön varsinainen muoto voi olla jonkin verran erilainen etupaneelin näyttöikkunan osalta. Varsinainen muoto on merkitykseltään määräävä.

2.1 Jaon tyyppi

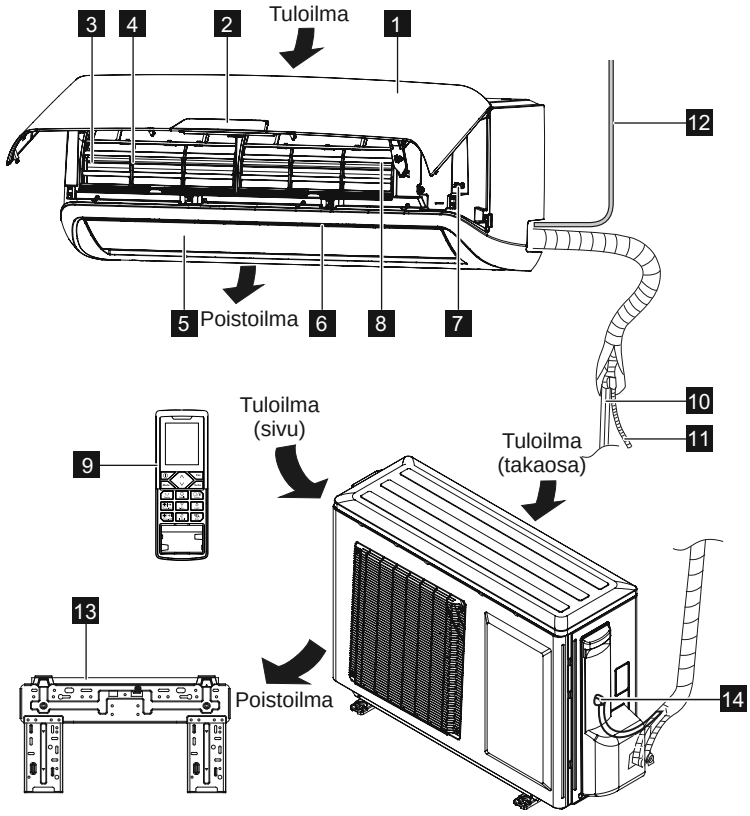

1 Etupaneeli
2 Digitaalinäyttö
3 Ilmansuodatin
4 Pölyn esisuodatin
5 Vaakatason ilmavirtasäleikkö
6 Pystysuunnan ilmavirtasäleikkö (sisäpuoli)
7 Manuaalinen ohjauspainike
8 Kylmäplasmageneraattori (jos käytössä)
9 Kaukosäädin
10 Jäähdytysaineletku
11 Tyhjennysletku
12 Virtajohto
13 Kiinnityslevy
14 Liitäntäkaapeli

3. OHJAUSPANEELI

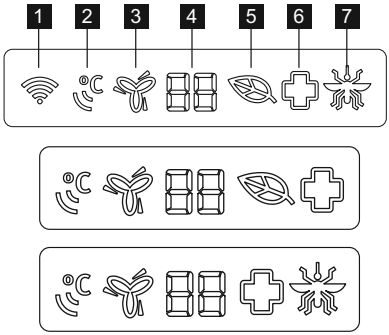

1 **Wifi-ilmaisuvalo (valinnainen)**
Valaistuu Wifi-ominaisuuden aktivoituessa.

2 **I Feel-ilmaisuvalo**
Valaistuu I Feel-ominaisuuden aktivoituessa.

3 **Turbo-ilmaisuvalo**
Valaistuu Turbo-ominaisuuden aktivoituessa.

4 **LÄMPÖTILA -ilmaisuvalo**
- Näyttää lämpötila-asetukset ilmanvaihtolaitteen ollessa käytössä.
- Näyttää vikatilakoodin vian ilmetessä.

5 **Tal -ilmaisuvalo**
Valaistuu Tal -ominaisuuden aktivoituessa.

6 **Terveys -valo (valinnainen)**
Valaistuu terveys -ominaisuuden aktivoituessa.

7 **Karkote -valo (valinnainen)**
Valaistuu karkote-ominaisuuden aktivoituessa.

4. KAUKOSÄÄDIN

4.1 Kaukosäätimen käyttö

1. Pidä kaukosäädin paikassa, jossa signaali voi saavuttaa sisätilayksikön vastaanottimen.
2. Kun käytät ilmastointilaitetta, varmista että kaukosäädin osoittaa sisätilayksikön signaalin vastaanottimeen.
3. Kaukosäätimen lähettäessä signaalin, symboli vilkkuu 1 sekunnin ajan kaukosäätimen näytöllä.
4. Sisätilayksikkö kuittaa signaalin äänimerkillä sen vastaanottaessa signaalin kaukosäätimestä.
5. Paina kaukosäätimen painiketta ja lähetä signaali uudelleen jos et kuullut äänimerkkiä sisätilayksiköstä.

- Ilmastointilaite ei toimi jos verhot, ovet tai muut materiaalit estävät signaalit kaukosäätimestä sisätilayksikköön.
- Estä kaikkien nesteiden kaatuminen kaukosäätimeen. Älä altista kaukosäädintä suoralle auringonvalolle tai lämmölle.
- Jos infrapunasignaalin vastaanotin sisätilayksikössä altistuu suoralle auringonvalolle, ilmastointilaite ei ehkä toimi oikein. Käytä verhoja estääksesi auringonvaloa lankeamasta vastaanottimelle.
- Jos muut sähkölaitteet reagoivat kaukosäätimeen, joko siirrä näitä laiteita tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

4.2 Kaukosäätimen sijainti

Kuva 01

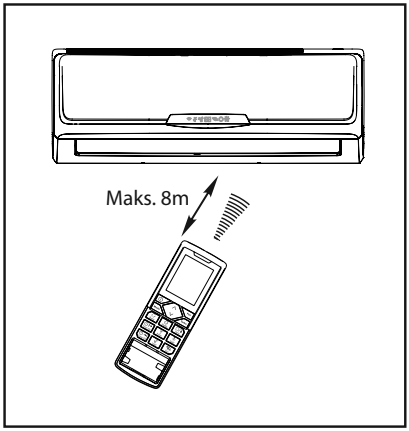

- Pidä kaukosäädin paikassa, jossa signaali voi saavuttaa sisätilayksikön vastaanottimen (enimmäisetäisyys 8 metriä on sallittu).
- Kun valitset ajastimen käytön, kaukosäädin automaattisesti lähettää signaalin sisätilayksikköön määritettynä aikana.
- Jos pidät kaukosäädintä asennossa, joka estää asianmukaisen signaalin lähetyksen, jopa 15 minuutin aikaviive saattaa ilmetä.
- Kaukosäätimen lähettäessä signaalin, symboli vilkkuu 1 sekunnin ajan näytöllä. Sisätilayksikkö kuittaa signaalin äänimerkillä sen vastaanottaessa tehokkaan signaalin.

4.3 Pariston asetus/vaihto

Kuva 02

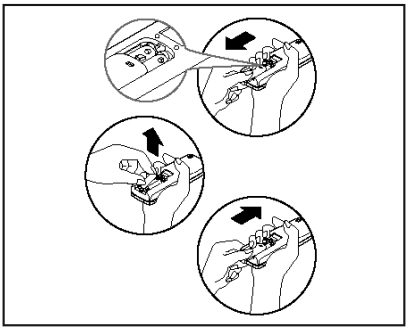

- Liu'uta paristolokerikon kansi pois ja aseta paikalleen kaksi alkaliparistoa (2x AAA 1,5 volttia). Varmistaa että napaisuudet (+) tai (-) ovat asetettuja oikein paikoilleen.
- Liu'uta paristolokerikon kansi takaisin paikalleen.

- Paristoja vaihtaessa, älä käytä vanhoja tai erilaisia, näin tehden kaukosäätimessä saattaa ilmetä ongelmia.
- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot koska vanhat paristot voivat vuotaa tai syövyttää ja vahingoittaa kaukosäädintä.
- Pariston käyttöikä normaalikäytössä on noin kuusi kuukautta.
- Jos kaukosäädin ei toimi normaalisti, poista ja uudelleen sijoita paristot. Jos epänormaali toiminta jatkuu, vaihda uudet paristot.

5. KAUKOSÄÄTIMEN KUVAUS

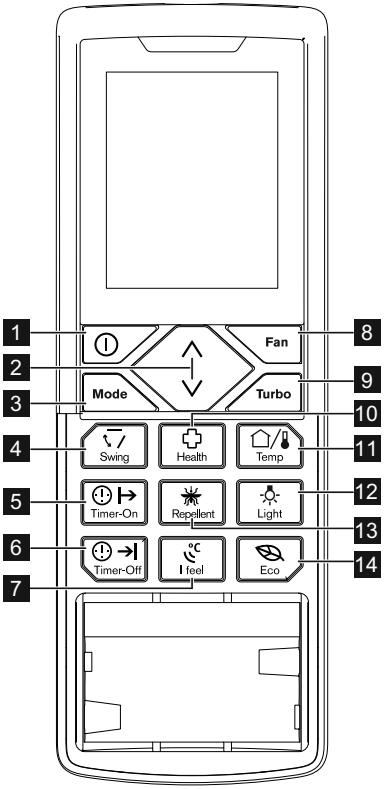

1. ON/OFF (PÄÄLLÄ/POIS) -painike
2. UP/DOWN (YLÖS/ALAS) -painike
3. Mode (Tila) -painike
4. Swing (Keinu) -painike
5. Timer-On (Ajastin päällä) -painike
6. Timer-Off (Ajastin pois päältä) -painike
7. I Feel (I Feel) -painike
8. Fan Speed (Puhaltimen nopeus) -painike
9. Turbo (Turbo) -painike
10. Health (Terveys) -painike (Clock (Kello) -painike)[1]
11. TEMP (LÄMPÖT.) -painike
12. Light (Valo) -painike
13. Repellent (Karkote) -painike (X-Fan (X-Fan) -painike)[2]
14. Eco (Tal) -painike

[1]Kello Button "Clock" näytetään malleissa ilman terveys -toimintoa.

[2]X-Fan-painike "X-Fan" näytetään malleissa ilman Karkote-toimintoa.

ON/OFF (PÄÄLLÄ/POIS) -PAINIKE

• Paina painiketta kytkeäksesi yksikön päälle. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi yksikön pois päältä.

UP/DOWN (YLÖS/ALAS) -PAINIKE

Lämpötilan lisäys/vähennys painiketta painamalla. Pidä painike painettuna kahden sekunnin ajan nopeuttaaksesi prosessia. Vapauta painike asettaaksesi lämpötilan ja lähettääksesi komennon että °C/°F -signaali pidetään jatkuvasti näytöllä.

Lämpötila-alue: 16-30 °C (61-86 °F).

Ajastin päällä/pois päältä tai Kello -toiminnoissa, käytä painiketta asettamaan Kellon tai ajastimen säätö.

MODE (TILA) -PAINIKE

Paina painiketta asettaaksesi valikkotilan: AUTO, DRY, FAN, COOL ja HEAT. Oletusasetus: AUTO



• Vain jäähdytys-mallit, näissä ei ole HEAT-tilaa saatavana.

• AUTO-tilassa, käyttäjä voi koskea ohjaimiin asettaakseen halutun lämpötilan ja tuotteen muistamaan asetetun lämpötilan seuraavalla käyttökerralla.

SWING (KEINU) -PAINIKE

Paina tätä painiketta, säleikkö keinuu ylös ja alas automaattisesti. Paina uudelleen peruuttaaksesi sen ja säleikkö pysyy viimeisessä kohdassaan.

TIMER ON (AJASTIN PÄÄLLÄ) -PAINIKE

Paina painiketta asettaaksesi ajastimen toiminnon yksikön kytkemiseksi päälle. Jos TIMER ON -symboli "⏲→" vilkkuu, paina

UP tai DOWN -painiketta asettaaksesi ajan. Pidä painike painettuna kahden sekunnin ajan nopeuttaaksesi prosessia. Paina painiketta asettaaksesi ajastimen. Oletusasetus: 8:00 (24 h tila). Paina painiketta uudelleen peruuttaaksesi ajastimen toiminnon.

TIMER-OFF (AJASTIN POIS PÄÄLTÄ) -PAINIKE

Paina painiketta asettaaksesi ajastintoiminnon yksikön pois päältä kytkemiseksi. Jos TIMER OFF -symboli "⏲→|" vilkkuu, paina UP tai DOWN -painiketta asettaaksesi ajan. Pidä painike painettuna kahden sekunnin ajan nopeuttaaksesi prosessia. Paina painiketta asettaaksesi ajastimen. Oletusasetus: 8:00 (24 h tila). Paina painiketta uudelleen peruuttaaksesi ajastimen toiminnon.

I FEEL (I FEEL) -PAINIKE

Paina painiketta ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä I FEEL -toiminnon. Jos I FEEL -toiminto on mahdollistettu, I FEEL -symboli "°C" on näkyvissä.

Jos I FEEL -symboli on mahdollistettu, kaukosäädin lähettää ympäröivän lämpötilan pääyksikköön aina 10 minuutin välein tai painaessasi yhtä painikkeista.

FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) -PAINIKE

Paina painiketta asettaaksesi puhaltimen nopeuden: AUTO, LOW, MEDIUM ja HIGH. Oletusasetus: AUTO DRY-tilassa, vain LOW voidaan asettaa.

AUTO | LOW (MATALA) | MEDIUM (KESKITASO) | HIGH (KORKEA)

TURBO (TURBO) -PAINIKE

COOL tai HEAT -tilassa, paina painiketta ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä turbo -toiminnon. Jos turbo -toiminto on mahdollistettu, turbo symboli "Turbo" on näkyvissä.

Jos turbo -toiminto on mahdollistettu, yksikkö käyttää turbo-nopeutta jäähdyttämään tai lämmittämään nopeasti niin että ympäröivä lämpötila lähestyy asetettua lämpötilaa niin pian kuin mahdollista.

KELLO-PAINIKE (VALINNAINEN)

Paina painiketta asettaaksesi kellon. Jos kellon symboli "🕘" vilkkuu, paina UP tai DOWN painike asettaaksesi ajan. Pidä painike painettuna kahden sekunnin ajan nopeuttaaksesi prosessia. • Paina CLOCK-painiketta uudelleen asettaaksesi kellon. Kellon symboli lakkaa vilkkumasta.

HEALTHY (TERVEYS) -PAINIKE (VALINNAINEN)

Paina painiketta ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä Healthy (terveys) suodattimen käytön. Jos HEALTH -toiminto on mahdollistettu, HEALTH symboli "✚" on näkyvillä.

TEMP (LÄMPÖT.) -PAINIKE

Paina tätä painiketta vaihtaaksesi asetettua lämpötilaa kaukosäätimen näytöllä joko Huone tai Ulkotilan lämpötilaksi.

Ks. Huone -lämpötila, symboli "🌡" on näkyvillä.

Ks. Ulkotila -lämpötila, symboli "⌂" on näkyvillä.

LIGHT (VALO)-PAINIKE

Paina painiketta vaihtaaksesi sisätilayksikön näytön päälle tai pois päältä. Kun kytket päälle, valon symboli "☼" on näkyvillä. Oletusasetus: OFF.

X-FAN -PAINIKE (VALINNAINEN)

COOL tai DRY -tilassa, paina painiketta ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä X-FAN -toiminnon. Jos X-FAN -toiminto on mahdollistettu, X-FAN symboli "" on näkyvillä. Oletusasetus: OFF.

REPELLENT (KARKOTE) -PAINIKE (VALINNAINEN)

COOL tai DRY -tilassa, paina painiketta ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä Karkote-toiminnon. Jos Karkote-toiminto on mahdollistettu, Karkote-symboli "✳" on näkyvillä. Oletusasetus: OFF.

ECO (TAL) -PAINIKE

COOL tai DRY -tilassa, paina tätä painiketta ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä Tal -toiminnon. Jos ECO -toiminto on mahdollistettu, ECO symboli "🍃" on näkyvillä. Oletusasetus: OFF.

Tämä on ihanteellista käyttäjille nukkuessa käytettäväksi.

6. ETÄOHJAUKSEN ILMAISIN -MERKKIVALO

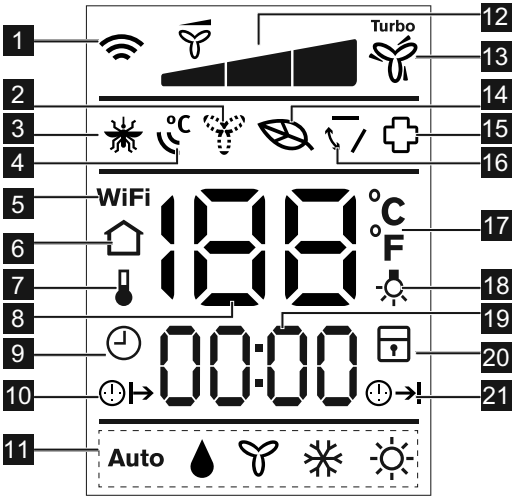

1. Lähetyksen ilmaisin
2. X-Fan-näyttö
3. Karkote-näyttö (valinnainen)
4. I Feel-näyttö
5. WIFI-näyttö (valinnainen)
6. Lämpöt -näyttö - Ulkotila
7. Lämpöt -näyttö - Sisätila
8. Lämpötila-näyttö
9. Kellonajan näyttö
10. Ajastin päällä -näyttö
11. Tila-näyttö
12. Puhaltimen nopeuden näyttö
13. Turbo-näyttö
14. Tal -näyttö
15. Terveys -näyttö (valinnainen)
16. Keinu-näyttö
17. °C/°F-näyttö
18. Valo-näyttö
19. Ajastimen asetus -näyttö
20. Lukitus-näyttö
21. Ajastin pois päältä -näyttö

LÄHETYKSEN ILMAISIN

Näyttää kaukosäätimen lähettävän signaaleita sisätilaan.

X-FAN-NÄYTTÖ

Näyttää X-Fan -toiminnon olevan mahdollistettu.

Malleille ilman X-Fan -painiketta, mahdollistetulle X-Fan -toiminnolle sinun tarvitsee painaa MODE ja ECO -painikkeita samanaikaisesti.

KARKOTE-NÄYTTÖ

Näyttää Karkote -toiminnon olevan mahdollistettu.

Kyseistä ilmaisinta ei ole malleille ilman Karkote-toimintoa.

I FEEL -NÄYTTÖ

Tulee näkyviin kun I Feel -toiminto on mahdollistettu.

WIFI-NÄYTTÖ

Näyttää kun WIFI -toiminto on aktivoitu painamalla TURBO ja MODE -painikkeita samanaikaisesti.

Paina painikkeita 10 sekuntia, kaukosäädin lähettää WIFI-nollauskoodin ja aktiivisen WIFI-toiminnon.

LÄMPÖT.-NÄYTTÖ

Näyttää milloin LCD-näytöllä näkyvä lämpötila on huoneen lämpötila tai ulkopuolelta. Se voidaan vaihtaa painamalla TEMP -painiketta.

LÄMPÖTILA-NÄYTTÖ
Näyttää huoneen tai asetetun lämpötilan °C tai °F -asteissa.

KELLONAJAN NÄYTTÖ
Näyttää Kello-toiminnon olevan mahdollistettu.

Malleille ilman CLOCK-painiketta, Kello-toiminnon mahdollistamiseksi sinun tulee painaa sekä MODE että TEMP -painikkeita samanaikaisesti.

AJASTIN PÄÄLLÄ -NÄYTTÖ
Tulee näkyviin kun Ajastin päällä -toiminto on mahdollistettu.

TILA-NÄYTTÖ
Näyttää nykyisen valitun tilan. Mukaan lukien AUTO, DRY, FAN, COOL ja HEAT.

PUHALTIMEN NOPEUDEN NÄYTTÖ
Näyttää valitun puhaltimen nopeuden: AUTO, LOW, MED ja HIGH. Mitään ei näytetä kun puhaltimen nopeus on valittu AUTO-nopeudella. AUTO tai DRY -tilan ollessa valittuna, mitään signaaleita ei näytetä.

TURBO-NÄYTTÖ
Näyttää Turbo-toiminnon olevan mahdollistettu.

TAL-NÄYTTÖ
Näyttää Tal -toiminnon olevan mahdollistettu.

TERVEYS -NÄYTTÖ
Näyttää terveys -toiminnon olevan mahdollistettu.

Ei ole sen kaltaista ilmaisinta malleille ilman terveys -toimintoa.

KEINU -NÄYTTÖ
Näyttää milloin Keinu-toiminto on mahdollistettu.

°C/°F-NÄYTTÖ
Näkyy kun °C tai °F -tila on valittu.

Kytke kaukosäädin pois päältä ja °C/°F voidaan kytkeä painamalla MODE ja DOWN -painikkeita samanaikaisesti.

VALO-NÄYTTÖ
Tulee näkyvillä Valo -toiminnon ollessa mahdollistettu.

AJASTIMEN NÄYTTÖ
Näyttää kellonajan (tulee olla asetettu) ja/tai ajastimen päällä/pois päältä ajan.

LUKITUS-NÄYTTÖ
Näyttää lukitus-toiminnon olevan mahdollistettu.

Paina MODE ja FUN painikkeita samanaikaisesti, voit lukita ja poistaa kaukosäätimen lukituksen.

AJASTIN POIS PÄÄLTÄ -NÄYTTÖ
Tulee näkyviin kun Ajastin pois päältä -toiminto on mahdollistettu.

7. ENSIKÄYTTÖ

1. Varmista että yksikkö on liitetty virtalähteeseen ja virtaa on saatavilla.
2. Varmista että akut ovat kaukosäätimessä asetettuina paikoilleen oikein (valot kaukosäätimessä ovat päällä).
3. Kohdista kaukosäädin sisätilayksikköön ja paina ON/OFF -painiketta kytkeäksesi yksikön päälle.
4. Aseta aika Ohjaus-painikkeilla ja vahvista painamalla CLOCK-painiketta.

- Sähkökatkoksen tai tuotteen sammumisen tapauksessa, virtajohtoa irrotettaessa tai jopa kaukosäätimen paristoja vaihtaessa mikroprosessori palautuu takaisin AUTO-tilaan.
- Oletuskäyttötila on AUTO. Kun valitset käyttötilan kaukosäätimellä, käyttöolosuhteet tallennetaan sisätilayksikön mikrotietokoneen muistiin. Seuraavalla kerralla ilmastointilaite käynnistyy toimimaan samoissa olosuhteissa kun yksinkertaisesti painat ON/OFF -painiketta kaukosäätimessä.

8. KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

Varmista että yksikkö on liitetty virtalähteeseen ja virtaa on saatavilla. KÄYTÖN -ilmaisin sisätilayksikön näyttöpaneelilla valaistuu.

Automaattikäyttö

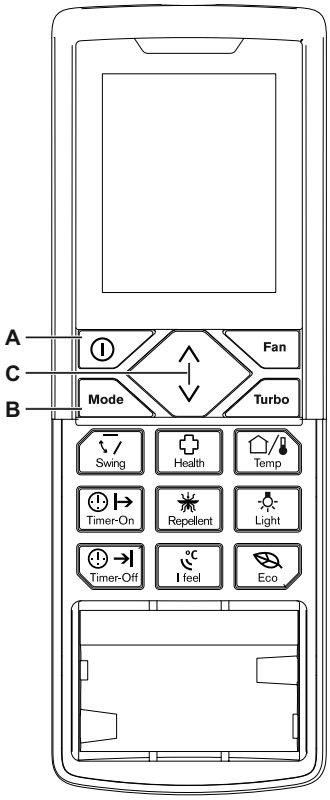

1. Paina ON/OFF -painiketta (**A**) käynnistääksesi ilmanvaihtolaitteen.
2. Paina MODE-painiketta (**B**) valitaksesi Auto.
3. Paina UP/DOWN -painiketta (**C**) asettaaksesi halutun lämpötilan. Lämpötila voidaan asettaa välille 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF ja 1ºC/1ºF pykälin. (20ºC/68ºF~28ºC/82ºF vain egyptiläisille malleille)
4. Paina ON/OFF -painiketta (**A**) kytkeäksesi ilmastointilaitteen pois päältä.

- AUTO -tilassa, ilmastointilaite voi loogisesti valita Jäähdytyksen, Puhalluksen, Lämmityksen ja Kosteudenpoiston tilan tunnistamalla erotuksen varsinaisen huoneen ympäröivän lämpötila ja kaukosäätimellä asetetun lämpötilan välillä.
- AUTO -tilassa, puhaltimen nopeutta voidaan vaihtaa.
- Jos AUTO tila ei ole miellyttävä sinulle, haluttu tila voidaan valita manuaalisesti.

Kosteudenpoiston toiminto

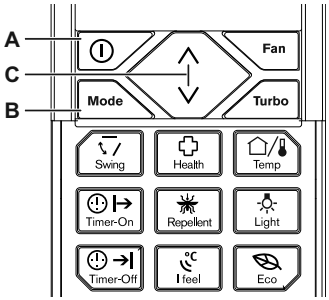

1. Paina ON/OFF -painiketta (**A**) käynnistääksesi ilmanvaihtolaitteen.
2. Paina MODE-painiketta (**B**) valitaksesi DRY-tilan.
3. Paina UP/DOWN -painiketta (**C**) asettaaksesi halutun lämpötilan. Lämpötila voidaan asettaa välille 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF ja 1ºC/1ºF pykälin. (20ºC/68ºF~28ºC/82ºF vain egyptiläisille malleille)
4. Paina ON/OFF -painiketta (**A**) kytkeäksesi ilmastointilaitteen pois päältä.

- Kosteudenpoiston tilassa, et voi muuttaa puhaltimen nopeutta. Se on jo automaattisesti asetettu matalanopeuksiseksi.
- Kosteudenpoiston tilassa, Turbo-toimintoa ei voi olla saatavana.

Jäähdytys/Lämmitys/Puhallin -toiminto

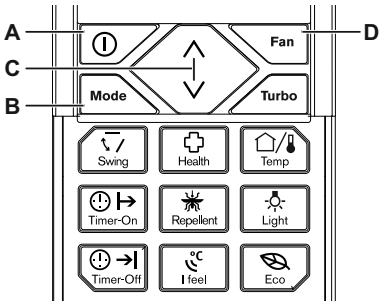

1. Paina ON/OFF -painiketta (**A**) käynnistääksesi ilmanvaihtolaitteen.
2. Paina MODE -painiketta (**B**) valitaksesi COOL, HEAT tai FAN -tilan.
3. Paina UP/DOWN -painiketta (**C**) asettaaksesi halutun lämpötilan. Lämpötila voidaan asettaa välille 16ºC/61ºF~30ºC/88ºF ja 1ºC/1ºF pykälin. (20ºC/68ºF~28ºC/82ºF vain egyptiläisille malleille)
4. Paina FAN SPEED -painiketta (**D**) valitaksesi puhaltimen nopeuden neljällä askeleella - AUTO, LOW, MED, tai HIGH.
5. Paina ON/OFF -painiketta (**A**) kytkeäksesi ilmastointilaitteen pois päältä.

Ei ole lämmitystoimintoa saatavana vain jäähdytys -malleille.

Keinutoiminto

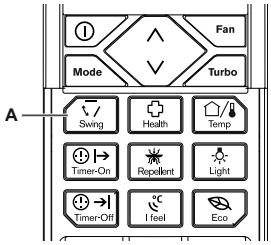

1. Painaessasi painiketta (**A**) kerran ja nopeasti, säleikön ilmavirtauksen suunnan asetuksen ominaisuus aktivoidaan. Säleikön liikekulma on 6º kunkin painalluksen osalta. Jatka painikkeen painamista siirtääksesi säleikköä haluttuun asentoon.
2. Jos jatkat SWING-painikkeen painamista vapauttamatta sitä 2 sekuntia lisää, säleikön automaattinen keinu-ominaisuus aktivoidaan. Vaakatason säleikkö keinuu ylös/alas automaattisesti. Pysäytä tallennus painamalla uudestaan.

Kun säleikkö keinuu tai siirtyy kohtaan, joka vaikuttaa ilmastointilaitteen jäähdytys- ja lämpövaikutukseen, se automaattisesti muuttaa keinu-/liikesuuntaa.

Ajastintoiminto

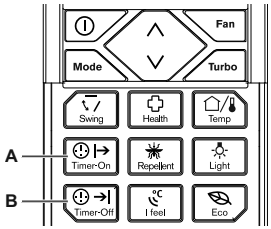

Painamalla TIMER ON -painiketta (**A**) voidaan asettaa automaattinen yksikön päälle kytkeytymisen aika. Ja painamalla AJASTIN POIS PÄÄLTÄ -painiketta (**B**) voidaan asettaa yksikön automaattinen pois päältä kytkeytyminen.

Asettaaksesi automaattisen päälle kytkeytymisen ajan.

1. Paina TIMER ON-painiketta. Signaali ⏲I→ 8:00 vilkkuu näytöllä mikäli kyseessä on ensimmäinen kerta kun käytetään Ajastin päällä -toimintoa. Muutoin, viimeinen asetettu aika vilkkuu. Nyt laite on valmis nollaamaan Automaattisesti päällä ajan ja toiminta aloitetaan painamalla KÄYNNISTÄ.
2. Paina UP/DOWN -painiketta asettaaksesi halutun Automaattisesti päällä ajan. Aina kun painat painiketta, aika kasvaa 1 minuutin tahdilla, painike pito alhaalla vierittää aika-näyttöä nopeammin.
3. Paina TIMER ON -painiketta uudelleen vahvistaaksesi asetetun ajan. Signaali “⏲I→” pysyy näytöllä.
4. Peruuttaaksesi asetukset, paina TIMER ON -painiketta uudelleen. Varmista että signaali “⏲I→” näytöllä on kytketty pois päältä.

Asettaaksesi Automaattisesti pois päältä -ajan.

1. Paina TIMER OFF -painiketta. Signaali 17:00 ⏲→| vilkkuu näytöllä mikäli kyseessä on ensimmäinen kerta kun käytetään Ajastin päällä -toimintoa. Muutoin, viimeinen asetettu aika vilkkuu. Nyt se on valmis nollaamaan Automaattisen pois päältä -ajan suorittaakseen KYTKE POIS PÄÄLTÄ -toiminnon.
2. Paina UP/DOWN -painiketta asettaaksesi halutun Automaattisen päältä pois kytkennän ajan. Aina kun painat painiketta, aika kasvaa 1 minuutin tahdilla, painike pito alhaalla vierittää aika-näyttöä nopeammin.
3. • Paina TIMER OFF-painiketta uudelleen vahvistaaksesi asetetun ajan. Signaali "⏲→|" pysyy näytöllä.
4. Peruuttaaksesi asetukset, paina TIMER OFF-painiketta uudelleen. Varmista että signaali "⏲→|" näytöllä on kytketty pois päältä.

- Ajastintoiminnon toiminta-aika kaukosäätimen asettamana riippuu kellonajasta. Tarkista että Kello kaukosäätimellä on asetettu oikein estääksesi vikatoimintoja.
- Kaukosäätimen asettama tehokas käyttöaika on rajoitettu 24 tuntiin.

Esimerkkejä Ajastin-asetuksista

AJASTIN PÄÄLLÄ (Automaattisesti päälle toiminto)

Tätä toimintoa suositellaan kun haluat yksikön tulla kytketyksi päälle automaattisesti ennen kotiin palaamista. Ilmastointilaite alkaa automaattisesti toimia asetettuna ajankohtana.

Esimerkki:

On 8:00 AM ja haluat ilmastointilaitteen käynnistyvän 6:00 PM.

1. Paina TIMER-ON -painiketta.
2. Aseta haluttu aika painamalla toistuvasti tai pitämällä alhaalla ohjaus-painikkeita kunnes 18:00 näkyy kaukosäätimen näytöllä.
3. Vahvista asetettu aika kohdentamalla kaukosäädin sisätilayksikköön ja painamalla uudelleen TIMER-ON -painiketta. "|→⏲" symboli pysyy samana kaukosäätimen näytöllä. Ajastimen ilmaisin sisätilayksikön näyttöpaneelissa valaistuu.

AJASTIN POIS PÄÄLTÄ (Automaattisesti pois päältä -toiminto)

Tätä toimintoa suositellaan kun haluat yksikön tulla kytketyksi päälle automaattisesti ennen nukkumaan menoa. Ilmastointilaite automaattisesti pysähtyy toimimasta asetetulla ajalla.

Esimerkki:

Esimerkki: On 6:00 PM ja haluat ilmastointilaitteen kytkeytyvän pois päältä klo 11:55 PM.

1. Paina TIMER-OFF -painiketta.
2. Aseta haluttu aika painamalla toistuvasti tai pitämällä alhaalla ohjaus-painikkeita kunnes 23:55 näkyy kaukosäätimen näytöllä.
3. Vahvista asetettu aika osoittamalla kaukosäädintä sisätilayksikkö kohti ja painamalla uudelleen TIMER-OFF -painiketta. "⏲→|" symboli näkyy kaukosäätimen näytöllä. Ajastimen ilmaisin sisätilayksikön näyttöpaneelissa valaistuu.

YHDISTETTY AJASTIN (asettaa sekä PÄÄLLÄ että POIS PÄÄLTÄ -ajastimet samanaikaisesti)

TIMER OFF → TIMER ON (Päällä → Seis → Käynnistä käyttö)

Tämä ominaisuus on käytännöllinen halutessasi pysäyttää ilmastointilaitteen siirryttyäsi vuoteeseen, käynnistäessäsi sen uudelleen aamulla kun heräät tai palatessasi kotiin.

Esimerkki:

On 8:00 AM ja haluat pysäyttää ilmastointilaitteen klo 9:30AM ja käynnistyvän uudelleen klo 6:00PM.

1. Paina TIMER-OFF -painiketta.

2. Aseta haluttu aika painamalla toistuvasti tai pitämällä alhaalla UP/DOWN -painikkeita kunnes 9:30 näkyy kaukosäätimen näytöllä.
3. Vahvista asetettu aika osoittamalla kaukosäädintä sisätilayksikkö kohti ja painamalla uudelleen TIMER-OFF -painiketta.
4. Paina TIMER-ON -painiketta.
5. Aseta haluttu aika painamalla toistuvasti tai pitämällä alhaalla UP/DOWN -painikkeita kunnes 18:00 näkyy kaukosäätimen näytöllä.
6. Vahvista asetettu aika kohdentamalla kaukosäädin sisätilayksikköön ja painamalla uudelleen TIMER-ON -painiketta. "⏲→|" ja "⏲|→" symboli näkyvät kaukosäätimellä ja toiminto aktivoidaan.

TIMER ON → TIMER OFF (Pois päältä → Käynnistys → Käytön pysäytys)

Tämä ominaisuus on käytännöllinen halutessasi käynnistää ilmastointilaitteen ennen kuin heräät ja pysäyttää sen poistuttuasi kotoa.

Esimerkki:

Kello on 10:00 PM ja haluat käynnistää ilmastointilaitteen klo 6:30 AM ja pysäyttää sen 9:30 AM.

1. Paina TIMER-ON -painiketta.
2. Aseta haluttu aika painamalla toistuvasti tai pitämällä alhaalla UP/DOWN -painikkeita kunnes 6:30 näkyy kaukosäätimen näytöllä.
3. Vahvista asetettu aika kohdentamalla kaukosäädin sisätilayksikköön ja painamalla uudelleen TIMER-ON -painiketta.
4. Paina TIMER-OFF -painiketta.
5. Aseta haluttu aika painamalla toistuvasti tai pitämällä alhaalla UP/DOWN -painikkeita kunnes 18:00 näkyy kaukosäätimen näytöllä.
6. Vahvista asetettu aika osoittamalla kaukosäädintä sisätilayksikkö kohti ja painamalla uudelleen TIMER-OFF -painiketta. "⏲→|" ja "⏲|→" symboli näkyvät kaukosäätimellä ja toiminto aktivoidaan.

Kellon asetus

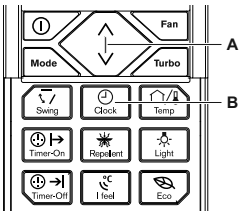

Ennen ilmastointilaitteen käytön aloittamista, aseta kaukosäätimen kello, käyttämällä tässä osiossa kuvattua toimintamenetelmää. Kellopaneeli kaukosäätimellä tulee näyttämään aikaa huolimatta siitä onko ilmastointilaite käytössä tai ei. Kun akut ovat asetettuja kaukosäätimeen, 12:00 tulee näytölle ja alkaa vilkkumaan.

1. Paina UP/DOWN-painikkeita asettaaksesi halutun ajan.
2. Kun haluttu aika saavutetaan, paina CLOCK-painiketta uudelleen tai 5 sekunnin toimettoman jakson jälkeen, kellonaika lakkaa vilkkumasta ja kello on asetettu.
3. Paina Kello-painiketta ja Kello-näyttö alkaa vilkkumaan. Noudata askelia 1 ja 2 asettaaksesi uuden ajan.

Malleille ilman CLOCK-painiketta, Kello-toiminnon mahdollistamiseksi sinun tulee painaa sekä MODE että TEMP. -painikkeita samanaikaisesti.

Tal (Lepotila) -käyttö

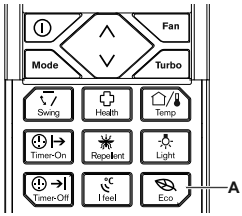

Painaessasi ECO/SLEEP -painiketta (**A**), energiansäästö-toiminto aktivoidaan, asetettu lämpötila nousee(jäähdytys) tai laskee(lämmitys) 1ºC(1ºF) verran seuraavan 1 tunnin kuluessa ja toisen 1ºC(1ºF) seuraavan 1 tunnin kuluessa. Tätä uutta lämpötilaa ylläpidetään 5 tuntia ennen kuin se palautuu alkuperäisesti valittuun lämpötilaan.

Tal /Lepotila -toiminto on saatavana vain Jäähdytys, Lämmitys ja AUTO -toiminnoissa.

I Feel -käyttö

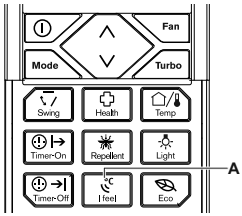

Painaessasi I FEEL -painiketta (**A**), I Feel -toiminto aktivoidaan, kaukosäädin toimii etälämmittimenä, tuottaen tarkan lämpötilaohajuksen ja maksimaalisen mukavuuden. Kaukosäädin lähettää lämpötilatiedot sen sijaintipaikkaan sisätilayksikössä kunkin (10) minuutin jaksolla. Ilmastointilaite lakkauttaa I Feel -käytön jos mitään lämpötilatietoja ei vastaanoteta yhdentoista (11) minuutin jaksolla.

Terveys -käyttö (valinnainen)

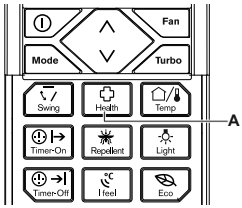

Paina HEALTH -painiketta (**A**) aktivoidaksesi Aktiivisen Plasman toiminnon. Aktiivinen Plasma -generaattori vapauttaa plasmaa, joka voi eliminoida bakteereita, viruksia, pölyä ja muita haitallisia aineita ilmaan. Tätä toimintoa suositellaan kun sisätilan ilmanlaatu on huonolaatuista.

Karkote-käyttö (valinnainen)

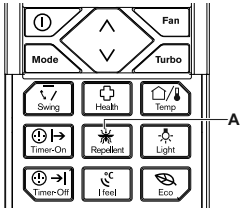

COOL ja DRY -tiloissa, paina REPELLENT-painiketta (**A**) aktivoidaksesi Karkote-toiminnon.

X-fan käyttö

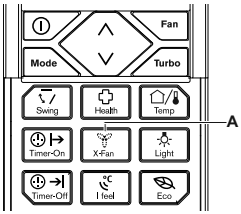

COOL ja DRY tilassa, paina X-FAN -painiketta (**A**) aktivoidaksesi X-FAN -toiminnon. Paina X-FAN -painiketta aktivoidaksesi itsepuhdistuksen. Yksikön virran tullessa kytketyksi pois päältä sisätilan puhallin jatkaa toimintoa 2 minuuttia kuivattaakseen sisätilayksikköä ehkäisten bakteereiden ja homeiden kasvua.

Malleille ilman X-FAN -painiketta, mahdollistetulle X-Fan -toiminnolle sinun tarvitsee painaa MODE ja ECO -painikkeita samanaikaisesti.

8°C(46°F) lämmityskäyttö

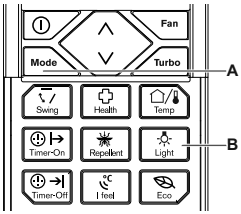

HEAT-tilassa, paina MODE-painiketta (**A**) ja LIGHT-painiketta (**B**) samanaikaisesti mahdollistaaksesi 8°C(46°F) lämmitystoiminnon. Lämpötilan asetus “8°C(46°F)” näytetään, paina MODE-painiketta (**A**) ja LIGHT-painiketta (**B**) samanaikaisesti uudelleen lopettaaksesi käytön.

- 8°C(46°F) lämmitystoiminnossa, puhaltimen nopeus asetetaan AUTO-tilaan eikä voida muuttaa.
- 8°C(46°F) lämmitystoiminnossa, nykyistä lämpötilan asetusta ei voida muuttaa.
- 8°C(46°F) lämmitystoiminto ja Eco (Tal.) -toiminto eivät toimia rinnakkain.

9. SISÄTILAYKSIKÖN KÄYTTÄMINEN

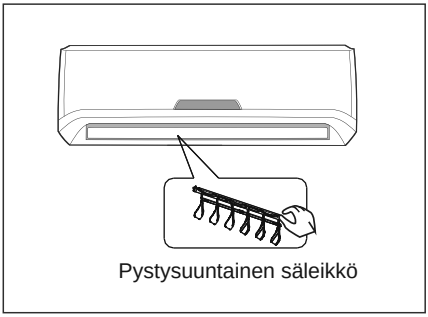

Pystysuuntainen säleikkö

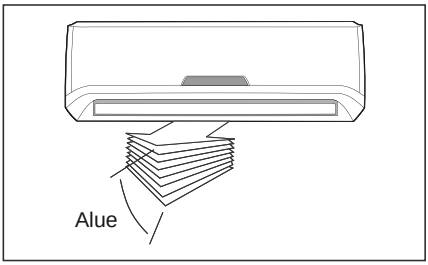

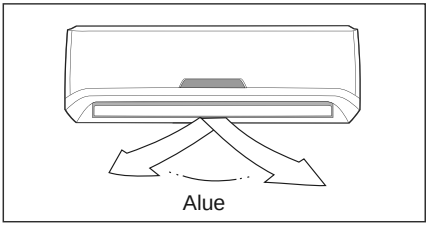

Alue

VAROITUS!

- Älä käytä ilmastointilaitetta pitkiä jaksoja ilmavirtauksen tullessa suunnatuksi alasuuntaisesti jäähdytys- tai kosteudenpoiston tilassa. Muutoin saattaa syntyä lauhtumista vaakatason säleikössä aiheuttaen kosteuden putoamista lattialla tai huonekaluille.
- Kun ilmastointilaite käynnistetään välittömästi sen jälkeen kun se pysäytettiin, vaakatason säleikkö saattaa olla liikkumaton n. 10 sekunnin ajan. Säleikkö suljettu-asennossa.

1. Säädä ilmavirtauksen suunta oikein, koska muussa tapauksessa se saattaa aiheuttaa epämukavuutta aiheuttaa epätasaisia huoneen lämpötiloja.
2. Säädä vaakatason säleikkö käyttämällä kaukosäädintä.
3. Säädä pystysuuntainen säleikkö manuaalisesti.

Asettaaksesi pystysuuntaisen ilmavirtauksen (ylös-alas) suunnan

Suorita tämä toiminto yksikön ollessa toiminnassa. Käytä kaukosäädintä säätämään ilmavirtauksen suunta. Vaakatason säleikköä voidaan siirtää 6º kullakin painalluksella, tai heilauttaa ylös ja alas automaattisesti.

Asettaaksesi vaakatason ilmavirtauksen suunnan (vasen-oikea)

Siirrä pystysuuntaista säleikköä manuaalisesti säätääksesi ilmavirtausta haluamaasi suuntaan.

TÄRKEÄÄ!

Älä aseta sormiasi puhaltimen ja imun puoliseen paneeliin. Korkea-nopeuksinen sisäpuolinen tuuletin saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

- Avoimen vaakatason säleikön kulman ei pitäisi olla asetettu liian pieneksi, koska JÄÄHDYTYS tai LÄMMITYS -suoritus voi heikentyä johtuen ilmavirtauksen alueen ollessa rajoitettu.
- Älä siirrä vaakatason säleikköä manuaalisesti, muutoin vaakatason säleikkö ei ole synkronoituna. Lakkauta toiminnot, irrota virtajohto muutaman sekunnin ajaksi, käynnistä sitten ilmastointilaite uudelleen.
- Älä käytä yksikköä vaakatason säleikön kanssa suljetussa asennossa.

10. KÄYTTÖLÄMPÖTILA

Käyttölämpötila-alue		
Malli-ilmasto Tyyppi	Ympäröivä lämpötila (Jäähdytys)	Ympäröivä lämpötila (Lämmitys)
T1	18°C~43°C	-7°C~24°C
T3	18°C~52°C	-7°C~24°C

Tärkeää!

1. Optimaalinen suorituskyky saavutetaan näissä käytön lämpötiloissa. Jos ilmastointilaitetta käytetään yllä olevien olosuhteiden ulkopuolella, tiettyjä turvaominaisuuksia saattaa ilmetä ja aiheuttaa yksikön epänormaalin toiminnan.
2. Jos ilmastointilaite käy pitkään jäähdytystilassa ja kosteus on korkea(yli 80 %), lauhdevettä voi pudota laitteesta. Aseta pystysuuntaisen ilmavirtauksen säleikkö sen enimmäiskulmaan (pystysuuntaan lattiaan nähden), ja aseta HIGH tuulettimen tila.

Ehdotus:

Yksikkö ottaa käyttöön sähkölämmittimen, kuin ympäröivä ulkolämpötila on alle 0ºC(32ºF), suosittelemme erityisesti pitämään laitteen virtapistokkeen virtalähteessä, jotta taataan sen tasainen käynti.

11. HÄTÄTOIMINNOT

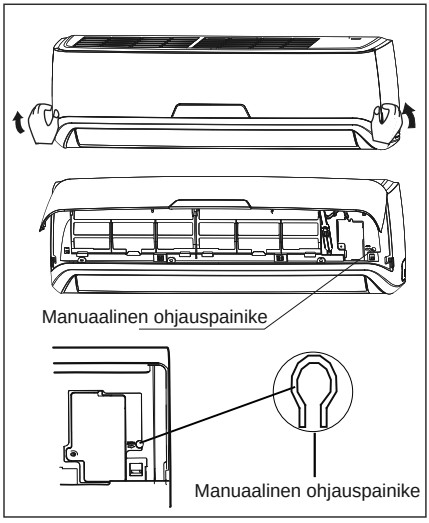

Yksiköt ovat varustettuja kytkimellä käyttää hätätoiminnon tilaa. Siihen päästään avaamalla etupaneeli. Tätä kytkintä käytetään manuaaliseen käyttöön tapauksissa, joissa kaukosäädin ei toimi tai huolto on tarpeen.

1. Avaa ja nosta etupaneeli ylös kulmaan kunnes se pysyy paikoillaan napsautuksen kuuluessa.
2. Yksi painallus manuaaliseen ohjauskytkimeen tuottaa pakotetun AUTOMAATTISEN käytön. Jos painat kytkintä kahdesti viiden sekunnin kuluessa, yksikkö toimii pakotetut JÄÄHDYTYS-toiminnon alaisuudessa.
3. Sulje paneeli tukevasti sen alkuperäiseen asentoon.

- Yksikön tulee olla kytketty pois päältä ennen manuaalisen ohjauspainikkeen käyttöä. Jos yksikkö on käytössä, jatka manuaalisen ohjauspainikkeen painamista kunnes yksikkö on pois päältä.
- Tämä kytkin on saatavana ainoastaan testitarkoituksiin. On parasta olla valitsematta sitä.
- Palauttaaksesi kaukosäätimen toiminnon, valitse kaukosäädin suoraan.

12. OPTIMAALINEN KÄYTTÖ

Optimin suorituskyvyn saavuttamiseksi, huomioi seuraavaa:

- Säädä ilmavirtauksen suunta oikein niin ettei se ole kohti henkilöitä.
- Säädä lämpötila saavuttaaksesi korkeimman mukavuustason. Älä säädä yksikköä liiallisille lämpötilan tasoille.
- Sulje ovet ja ikkunat COOL tai HEAT -tiloissa, tai suoritus voi heiketä.
- Käytä TIMER ON -painiketta kaukosäätimessä valitaksesi ajan, jolloin haluat käynnistää ilmanvaihtolaitteesi.
- Älä aseta mitään laitetta lähelle ilman syöttöä tai ulostuloa, koska ilmastointilaitteen tehokkuus saattaa vähetä ja ilmastointilaitteen käynti voi pysähtyä.
- Puhdista ilmansuodatin ajoittain, muutoin suoritus jäähdytyksen tai lämmityksen osalta voi vähentyä.
- Älä käytä yksikköä vaakatason säleikkö suljetussa asennossa.

13. PUHDISTUS JA HUOLTO

13.1 Ennen huoltoa

Kytke järjestelmä pois päältä ennen puhdistusta. Puhdistaaksesi, pyyhi kuivalla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä valkaisu- tai hankausaineita.

VAROITUS!
Virtalähteen tulee olla irrotettuna ennen sisätilayksikön puhdistusta.

• Liinaa kostutettuna kylmällä vedellä voidaan käyttää sisätilayksikköön mikäli se on erittäin likainen. Pyyhi sitten kuivalla liinalla.

• Älä käytä kemiallisesti käsiteltyä liinaa tai pölyhuiskaa yksikön puhdistamiseen.

• Älä käytä bentseeniä, ohenninta, kiillotusjauhetta, tai samanlaisia liuottimia puhdistukseen. Nämä saattavat aiheuttaa muovisen pinnan halkeilua tai muodonmuutoksia.

• Älä koskaan käytä kuumempaa vettä kuin 40ºC/104ºF etupaneelin puhdistukseen, se saattaa aiheuttaa muodonmuutoksia ja värin vaihteluita.

13.2 Laitteen puhdistus

Puhdista laite kuivalla ja pehmeällä liinalla. Jos yksikkö on erittäin likainen, pyyhi se lämpimässä vedessä liotetulla liinalla.

13.3 Suodattimien puhdistaminen

Tukkeutunut ilmansuodatin vähentää tämä yksikön jäähdytystehokkuutta. Puhdista suodatin aina 2 viikon välein.

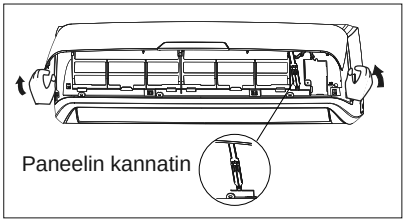

1. Nosta sisätilayksikön etupaneeli kulmaan kunnes se pysähtyy vastaanottaen kannattimen täyden tuen.

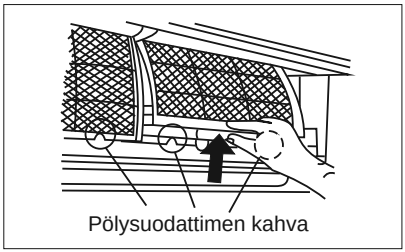

2. Pitele pölysuodattimen kahvaa ja nosta se ulos suodatinpidikkeestä.

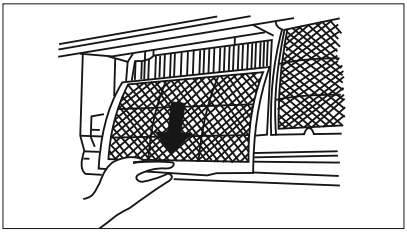

3. Vedä sitten pölysuodatin alasuuntaisesti ulos sisätilayksiköstä.

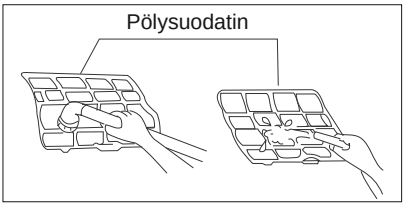

Puhdista pölysuodatin pölyimurilla tai vedellä, kuivaa se sitten viileässä tilassa.

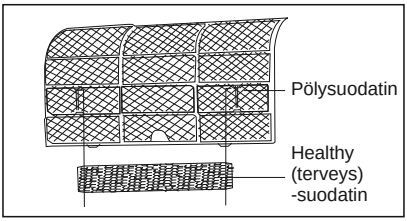

4. Terveellinen ilman raikastus-suodatin (jos käytettävissä) kuten aktiivihiilisuodatin / BIO-suodatin / Vitamiini C -suodatin / Hopeaionisuodatin kiinnitetään pölysuodattimeen.

- Poista terveellinen suodatin pölysuodattimen tukirungolta.
- Puhdista Healthy (terveys) suodatin ainakin 3 kuukauden välein ja vaihda se aina 6 kuukauden välein.
- Puhdista pölynimurilla kun mahdollista.

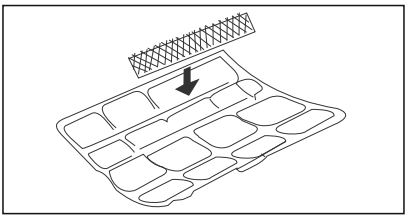

5. Asenna ilmanraikastimen suodatin takaisin paikalleen.

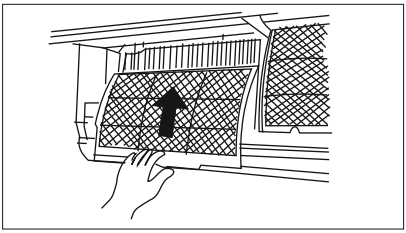

6. Asenna ylempi osa ilmansuodatinta takaisin yksikköön, huolehtien että vasemmat ja oikeat reunat linjautuvat oikein ja asettavat suodattimen kohtaansa.

13.4 Ilman ulostulon ja paneelin puhdistus

1. Käytä kuivaa ja pehmeää liinaa pyyhkiäksesi sen.
2. Puhdasta vettä tai mietoa puhdistusainetta voidaan käyttää mikäli se on hyvin likainen.

VAROITUS!

- Älä käytä bentseeniä, ohenninta, kiillotusjauhetta, tai samanlaisia liuottimia puhdistukseen. Nämä saattavat aiheuttaa pinnan halkeilua tai muodonmuutoksia.
- Välttääksesi sähköiskun tai tulipalon vaaraa, älä salli veden tippua sisätilayksikköön.
- Älä koskaan pyyhi ilmavirtauksen säleikköä voimalla.
- Ilmastointilaite ilman ilmansuodatinta ei voi poistaa pölyä huoneesta, ja tuottaisi vikatiloja kertymillä.

13.5 Vaihtosuodattimet

1. Irrota ilmansuodatin.
2. Irrota ilmanraikastus-suodatin.
3. Asenna uusi ilmanraikastus-suodatin.
4. Asenna uudelleen ilmansuodatin ja sulje etupaneeli varmasti.

13.6 Valmistelut pitkäaikaista käyttämättömyyttä varten

Jos suunnittelet laitteen pitkäaikaista käyttämättömyyttä, suorita seuraavaa:

1. Puhdista sisätilayksikkö ja suodattimet.
2. Käytä puhallinta noin puoli päivää laitteen sisäpuolen kuivaamiseksi.
3. Pysäytä ilmastointilaite ja irrota virtalähteestä.
4. Poista paristot kaukosäätimestä. Ulkotilayksikkö vaatii ajoittaista huoltoa ja puhdistusta. Älä yritä suorittaa tätä itse. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai palveluntarjoajaasi.

13.7 Vuodenaikaa edeltävä tarkastus

1. Tarkista että johdotusta ei ole rikottu tai irrotettu.
2. Puhdista sisätilayksikkö ja suodattimet.
3. Tarkista, että ilmansuodatin on asennettu.
4. Tarkista onko ilman ulos- tai sisääntulo tukkeutunut sen jälkeen kun ilmastointilaitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.

VAROITUS!

- Älä koske laitteen metalliosiin suodatinta irrottaessa. Tapaturmia voi tapahtua kun käsitellään teräviä metallireunoja.
- Älä käytä vettä ilmastointilaitteen sisäpuolen puhdistamiseksi. Altistuminen vedelle voi tuhota eristyksen, johtaen mahdolliseen sähköiskuun.
- Laitetta puhdistaessa, varmista ensin että virta ja virtakatkaisin ovat kytkettyjä pois päältä.
- Älä pese ilmansuodatinta kuumalla vedellä korkeammassa kuin 40ºC/104ºF lämpötilassa. Ravistele kosteus täysin pois ja kuivaa se varjossa. Älä altista sitä suoraan auringolle, se voi kutistua.

14. KÄYTTÖVIHJEITÄ

Seuraavia tapahtumia voi ilmetä normaalissa käytössä.

1. **Ilmastointilaitteen kompressorin suojaus**

- Kompressori ei voi käynnistyä uudelleen 3-4 minuuttiin sen pysähtymisen jälkeen.

Kylmyyden vastainen ilma (vain jäähdytys- ja lämmitysmallit)

- Yksikkö on suunniteltu olemaan puhaltamatta kylmää ilmaa HEAT-tilassa, kun sisätilan lämmönvaihdin on yhdessä seuraavista kolmesta tilanteesta ja asetettua lämpötilaa ei ole saavutettu.
  A) Kun lämmitys on juuri alkanut.
  B) Sulatus.
  C) Matalan lämpötilan lämmitys.
- Sisä- tai ulkotilan puhallin lakkaa toimimasta jäähdyttäessä (vain jäähdytys- ja lämmitysmallit).

Sulatus (vain jäähdytys- ja lämmitysmallit)

- Huurretta saattaa kertyä ulkotilayksikköön lämpöjakson aikana kun ulkotilan lämpötila on matala ja kosteus on korkea tuottaen ilmastointilaitteen alhaisemman lämmitystehokkuuden.
- Tämä olosuhteen aikana ilmastointilaite keskeyttää lämmitystoimenpiteen ja käynnistää sulatuksen automaattisesti.
- Aika sulattaa voi vaihdella 4 - 10 minuutista ulkolämpötilaan ja huurteen kertymiseen ulkotilayksikössä.

2. **Valkoisen sumun ulostulo sisätilayksiköstä**

- Valkoista sumua voidaan tuottaa johtuen lämpötilan erotuksesta ilman sisään- ja ulostulon välillä COOL-tilassa sisätilaympäristössä, jossa on korkea suhteellinen kosteus.

- Valkoista sumua voidaan tuottaa johtuen sulatustoimenpiteestä kun ilmastointilaite käynnistyy uudelleen HEAT-tilan käytössä sulatuksen jälkeen.

3. Ilmastointilaitteen matala ääni

- Saatat kuulla matalaa sihisevää ääntä kun kompressori on käynnissä tai on juuri pysähtynyt. Kyseessä on virtaavan jäähdytysaineen ääni tai sen pysähtyminen.
- Saatat myös kuulla matalan kaakatusäänen kun kompressori on käynnissä tai on juuri pysähtynyt. Tämä johtuu muoviosien lämpölaajenemisesta ja kylmän aiheuttamasta sisään vetäytymisestä yksikön sisäpuolella lämpötilan muuttuessa.
- Ääntä voidaan kuulla johtuen säleikön palautumisesta sen alkuperäiseen asentoon kun virta on kytketty päälle.

4. Pölyä tulee puhalletuksi sisätilayksiköstä

Tämä on normaali Mode (Tila) kun ilmastointilaitetta ei ole käytetty pitkään aikaan tai on kyseessä yksikön ensimmäinen käyttökerta.

5. Sisätilayksikössä ilmenee erikoinen tuoksu

Tämä johtuu sisätilayksikön tuottamista tuoksuista, joiden alkuperänä ovat rakennusmateriaalit, huonekalut tai savu.

6. Ilmastointilaite kytkeytyy Vain puhallintilaan COOL tai HEAT -tilasta (vain jäähdytys- ja lämmitysmalleille)

Kun sisätilan lämpötila saavuttaa ilmastointinlaitteen lämpötila asetuksen, kompressori pysähtyy automaattisesti, ja ilmastointilaite kytkeytyy vain FAN -tilaan. Kompressori kytkeytyy päälle uudelleen kun sisätilan lämpötila nousee COOL-tilassa tai putoaa HEAT-tilassa (vain jäähdytys- ja lämmitysmalleille) asetusarvoon.

7. Ilmastointilaite käyttää homeen vastaista toimintoa laitteen päältä pois kytkemisen jälkeen.

Kun laite kytketään päältä COOL(AUTO COOL, FORCED COOL) ja DRY -tilan alaisuudessa, ilmastointilaite käyttää homeen vastaista toimintoa 7-10 minuutin ajan, se kytkeytyy pois HEAT -tilassa, yksikkö jatkaa toimintaa n. 30 sekuntia LOW tuulettimen nopeudella, sitten pysäyttää toiminnot ja kytkee yksikön pois päältä automaattisesti.

Putoavaa vettä voi muodostua sisätilayksikön pinnalle kun jäähtyminen tapahtuu suhteellisen korkeassa kosteudessa (suhteellinen kosteus 80 %). Säädä vaakatason säleikköä ilman ulostulon enimmäisasentoon ja valitse HIGH puhaltimen nopeus.

8. Lämmitystila (vain jäähdytys- ja lämmitysmallit)

Ilmastointilaite vetää sisään lämpöä ulkotilayksiköstä ja vapauttaa sen sisätilayksikön välityksellä lämmitystoiminnon aikana. Kun ulkotilan lämpötila putoaa, ilmastointilaitteen sisään vetämä lämpö vastaavasti vähenee. Samaan aikaan, ilmastointilaitteen lämmönkuormitus kasvaa, johtuen suuresta sisä- ja ulkotilan lämpötilojen erotuksesta. Jos miellyttävää lämpötilaa ei voida saavuttaa ilmastointilaitteella, suosittelemme sinulle käytettäväksi lisälämmitintä.

9. Automaattisen uudelleen käynnistyksen toiminto

- Sähkökatkos toiminnan aikana pysäyttää yksikön täysin.
- Yksikölle ilman automaattisen uudelleen käynnistyksen ominaisuutta, virran palautuessa, KÄYTTÖ-ilmaisiin sisätilayksikössä alkaa vilkkua. Käytön uudelleen käynnistämiseksi, paina ON/OFF -painiketta kaukosäätimessä. Yksikölle automaattisen uudelleen käynnistyksen ominaisuudella, virran palatessa, yksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti kaikilla aikaisemmilla toiminnoilla, jotka on säilytetty muisti-toiminnon kanssa.

15. VIANMÄÄRITYS

Ongelma	KÄYTTÖ (KÄYTÄ) -ilmaisin tai muut ilmaisimet jatkavat vilkkumista.	Yksikkö saattaa pysäyttää toimintansa tai jatkaa käymistä turvatilassa (malleista riippuen). Odota n. 10 minuuttia, vika saatetaan korjata automaattisesti, jos ei, irrota virtaliitin ja yhdistä se sitten uudelleen. Jos ongelma on yhä olemassa, irrota virta ja ota yhteyttä lähimpään palvelukeskukseen.
	Jos yksi seuraavista koodeista tulee näkyviin näytön alueella: C5, F0, F1, F2, E1, E5, E8, H3, H6 tai U8	
	Sulake palaa usein tai katkaisin laukeaa usein.	Pysäytä ilmastointilaite välittömästi, irrota virta ja ota yhteyttä lähimpään palvelukeskukseen.
	Muita esineitä tai vettä putoaa ilmastointilaitteelle.	
	Kammottavia tuoksuja tai epänormaaleja ääniä.	
	H1-koodi näkyy näytön alueella.	Se on normaalia. Yksikkö on sulatustilassa ja lämmitys käynnistyy uudelleen pian.
	AL-koodi tulee näkyviin näytön alueella.	Se on normaalia. Yksikkö on X-fan -toiminnossa.

Toimintahäiriöt	**Syy**	**Mitä tulee tehdä?**
Yksikkö ei käynnisty	Sähkökatko	Odota virran palautusta.
	Yksikkö on saattanut tulla irrotetuksi virtalähteestä.	Tarkista että virtapistoke on varmasti seinäpistorasiassa.
	Sulake on saattanut palaa.	Vaihda sulake.
	Kaukosäätimen paristo on saattanut kulua loppuun.	Vaihda paristo.
	Aika, jonka olet asettanut ajastimen kanssa on väärä.	Odota tai peruuta ajastimen asetus.
Yksikkö ei jäähdytä tai lämmitä (vain jäähdytys-/ lämmitysmallit) huonetta erityisen hyvin kun ilmavirtauksen toteutuessa ilmastointilaitteesta	Väärä lämpötilan asetus.	Aseta lämpötila oikein. Yksityiskohtaista toimintamenetelmää varten, ks. osaa “Kaukosäätimen käyttö”.
	Ilmasuodatin on tukossa.	Puhdista ilmansuodatin.
	Ovet tai ikkunat ovat avoinna.	Sulje ovet tai ikkunat.
	Sisä- tai ulkotilayksikön ilman tulo tai poistuminen on tukittu.	Poista esteet ensin, käynnistä sitten yksikkö uudelleen.
	Kompressorin 3 minuutin suojaus on aktivoitu.	Odota
Jos ongelmaa ei ole korjattu, ota yhteyttä paikalliseen myyntiliikkeeseen tai lähimpään asiakaspalvelukeskukseen. Varmista ilmoittavasi näille yksityiskohtaiset vikatilat ja yksikön mallinumeron. Älä yritä korjata laitetta itse. Keskustele aina valtuutetun palvelutoimittajan kanssa.		

16. TÄMÄN TUOTTEEN OIKEA HÄVITYSTAPA

Tämä merkintä ilmoittaa että tätä tuotetta ei pidä hävittää muiden talousjätteiden kanssa EU:n alueella. Estääksesi mahdollisen ympäristövahingon tai vahingon terveydelle, joka on tulosta hallitsemattomasta jätteiden hävityksestä, kierrätä se vastuullisesti edistääksesi pitkäkestoista materiaaliresurssien uudelleen käyttöä. Palauttaaksesi käytetyn laitteesi, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään jolta tuote ostettiin. Nämä voivat vastaanottaa tuotteen ympäristöllisesti turvalliseen kierrätykseen.

المحتويات

1. تعليمات السلامة..... 133
2. وصف المنتج..... 135
3. لوحة التحكم..... 136
4. جهاز التحكم عن بُعد..... 136
5. وصف جهاز التحكم عن بُعد..... 138
6. مؤشر شاشة جهاز التحكم عن بُعد..... 140
7. الاستخدام الأول..... 141
8. كيفية استخدام جهاز التحكم عن بُعد..... 142
9. كيفية استخدام الوحدة الداخلية..... 149
10. درجة حرارة التشغيل..... 150
11. التشغيل في حالة الطوارئ..... 150
12. التشغيل الأمثل..... 151
13. التنظيف والصيانة..... 151
14. نصائح التشغيل..... 153
15. اكتشاف الأعطال وإصلاحها..... 155
16. التخلص من المنتج بطريقة صحيحة..... 156

نحن نفكر فيك

شكرًا لشرائك أحد أجهزة إلكترولوكس. لقد اخترت المنتج الذي يأتيك بعقودٍ من الخبرة الاحترافية والابتكار. صُمم منتجنا ببراعة وأناقة، وأنت في صميم الاعتبار. لذلك فكلما استخدمته، ستكون على يقين من أنك تحصل على نتائج رائعة في كل مرة.

مرحبًا بك في إلكترولوكس.

يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على:

نصائح الاستخدام، والكتيبات، واكتشاف الأعطال وإصلاحها، ومعلومات الخدمة:
www.electrolux.com

سجل منتجك للحصول على خدمة أفضل:
www.electrolux.com/productregistration

يمكنك شراء الملحقات، والمواد الاستهلاكية وقطع الغيار الأصلية لجهازك:
www.electrolux.com/shop

العناية بالعملاء والخدمة

نوصي باستخدام قطع الغيار الأصلية. عند الاتصال بالخدمة، تأكد من توفير البيانات التالية. ويمكن الاطلاع على المعلومات على لوحة التصنيف. الطراز، PNC، الرقم المسلسل

تحذير/معلومات تنبيه السلامة

معلومات عامة ونصائح

المعلومات البيئية.

تخضع للتغيير دون إشعار.

1. ⚠ تعليمات السلامة

قبل تركيب واستخدام الجهاز، اقرأ التعليمات المرفقة بعناية. الشركة المُصنعة ليست مسؤولة عن التركيب والاستخدام غير الصحيح الذي يسبب إصابات وأضرار. احتفظ بالتعليمات مع الجهاز للرجوع إليها في المستقبل.

1.1 سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر

تحذير!
⚠ خطر الاختناق أو الإصابة أو العجز الدائم.

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذي يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو من ليس لديهم خبرة ومعرفة إذا توفر لهم الإشراف أو التوجيه بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر الناجمة عنه.
- يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.
- يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.

1.2 التركيب والاستخدام

تحذير!
⚠ خطر الاختناق أو الإصابة أو العجز الدائم.

- اتصل بجهة تركيب معتمدة لتركيب هذه الوحدة.
- اتصل بفني خدمة معتمد لإصلاح أو صيانة هذه الوحدة.
- يجب توصيل منفذ التيار اللازم للإمداد بالطاقة من قبل متعهد معتمد.
- في حالة تلف سلك الإمداد بالطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المُصنعة، أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين وذلك لتجنب المخاطر.
- يجب إجراء أعمال التركيب وفقًا لمعايير توصيل الأسلاك الوطنية وقواعد خدمة مورد الكهرباء وذلك بواسطة العاملين المعتمدين فقط.
- إذا كنت ستنقل الوحدة إلى مكان آخر أو تتخلص منها، فإن هذا العمل يجب أن يقوم به شخصٌ مؤهلٌ تأهيلاً مناسبًا لهذا النوع من الأعمال.
- إذا لاحظت أي ظروف غير عادية، مثل رائحة حريق، فيرجى فصل التيار الكهربائي عن جهاز التكييف والاتصال بوكيل خدمة إلكترولوكس. وإذا استمرت هذه الظروف غير العادية فقد يكون مكيف الهواء تالفا أو قد يسبب صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تقم بتشغيل مكيف الهواء بأيدٍ مبللة. فقد يسبب هذا صدمة كهربائية أضف نقطة في نهاية السطر.
- لا تتلف أو تقطع سلك الطاقة أو الأسلاك الأخرى. إذا حدث هذا، فيرجى أن يتم تصليحها أو استبدالها بواسطة فني معتمد.
- لا تقم بتوصيل مكيف الهواء هذا بمشترك كهربائي متعدد المنافذ.
- يرجى فصل التيار الكهربائي عن مكيف الهواء في حال عدم استخدامه لفترة طويلة. وإلا، فسوف تتراكم عليه الأتربة ويمكن أن يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- قبل تنظيف مكيف الهواء، يرجى فصل التيار الكهربائي لتجنب احتمال حدوث صدمة كهربائية.
- يجب أن يكون التيار الكهربائي موافقًا لمكيف الهواء حسبما ورد في دليل التشغيل. تأتي أجهزة تكييف الهواء مزودة بوصلة طاقة يجب توصيلها مباشرة بمنفذ التيار الكهربائي على أن يكون مزود بمفتاح سلامة مناسب. يجب أن توصل مكيفات الهواء ذات الوصلات الثابتة بقاطع دائرة مناسب للسلامة وفقًا لدليل التركيب.
- يرجى التأكد من أن التيار الكهربائي الوارد إلى مكيف الهواء مستقر ويلبي المتطلبات المبينة في دليل التركيب.
- تأكد دائمًا من تركيب المنتج مع وجود تأريض مناسب.
- لأغراض السلامة، تأكد من إيقاف تشغيل قاطع الدائرة قبل إجراء أي صيانة أو تنظيف أو عند عدم استخدام هذا المنتج لفترة طويلة من الوقت. الغبار المتراكم قد يسبب نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- اختر درجة الحرارة الأكثر ملاءمة. فهذا قد يوفر الكهرباء.
- لا تبق النوافذ والأبواب مفتوحة لفترة طويلة أثناء التشغيل. فهذا سيؤثر على الأداء.
- لا تسد مدخل أو مخرج الهواء. فهذا سيؤثر على الأداء ويسبب أعطالاً.
- ضع المواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن الوحدات بمسافة 1 متر على الأقل. فقد تسبب نشوب حريق.
- لا تقف على الجزء العلوي من الوحدة الخارجية أو تضع عليها أشياءً ثقيلة. فذلك قد يسبب أضرار أو إصابات.
- لا تحاول إصلاح تكييف الهواء بنفسك. فإن الإصلاح بشكل غير صحيح قد يسبب صدمة كهربائية أو نشوب حريق. يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلية المعتمد.
- لا تُدخل يديك أو أغراض في مدخل أو مخرج الهواء. فإنه قد يسبب الإصابة.
- لا تُعرض الحيوانات أو النباتات مباشرة لتدفق الهواء.
- لا تستخدم الوحدة لأي غرض آخر، مثل الحفاظ على الطعام أو تجفيف الملابس.
- لا ترش الماء على مكيف الهواء. فإنه قد يسبب صدمة كهربائية أو عطل.
- لأغراض السلامة، تأكد من إيقاف تشغيل قاطع الدائرة قبل إجراء أي صيانة أو تنظيف أو عند عدم استخدام هذا المنتج لفترة طويلة من الوقت. الغبار المتراكم قد يسبب نشوب أو صدمة كهربائية.
- يستخدم مكيف الهواء هذا سائل تبريد R410A أو R22. (تأكد من ذلك قبل التركيب)

يمكنك أيضًا الحصول على هذا الدليل من خلال الموزع المحلي بمنطقتك أو من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني.

يمكنك معرفة الموقع الإلكتروني لشركة إلكترولوكس في بلدك من خلال الجدول التالي:

الدولة	عنوان الموقع الإلكتروني	الدولة	عنوان الموقع الإلكتروني
ألبانيا	www.electrolux.al	هولندا	www.electrolux.nl
النمسا	www.electrolux.at	النرويج	www.electrolux.no
بلجيكا	www.electrolux.be	بولندا	www.electrolux.pl
بلغاريا	www.electrolux.bg	البرتغال	www.electrolux.pt
كرواتيا	www.electrolux.hr	رومانيا	www.electrolux.ro
جمهورية التشيك	www.electrolux.cz	صربيا	www.electrolux.rs
الدنمارك	www.electrolux.dk	سلوفاكيا	www.electrolux.sk
فنلندا	www.electrolux.fi	سلوفينيا	www.electrolux.sl
فرنسا	www.electrolux.fr	إسبانيا	www.electrolux.es
ألمانيا	www.electrolux.de	السويد	www.electrolux.se
اليونان	www.electrolux.gr	سويسرا	www.electrolux.ch
هنجاريا	www.electrolux.hu	تركيا	www.electrolux.com.tr
إيطاليا	www.electrolux.it	المملكة المتحدة وأيرلندا	www.electrolux.co.uk
لوكسمبورج	www.electrolux.lu		

يرجى زيارة موقعنا www.electrolux.com لمزيد من المعلومات

2. وصف المنتج

كل الصور الواردة في هذا الدليل هي لأغراض الشرح فقط. الشكل الفعلي للوحدة الداخلية التي اشتريتها قد يختلف اختلافًا طفيفًا من حيث اللوحة الأمامية ونافذة العرض. الرجوع يكون للشكل الفعلي.

2.1 نوع سبليت

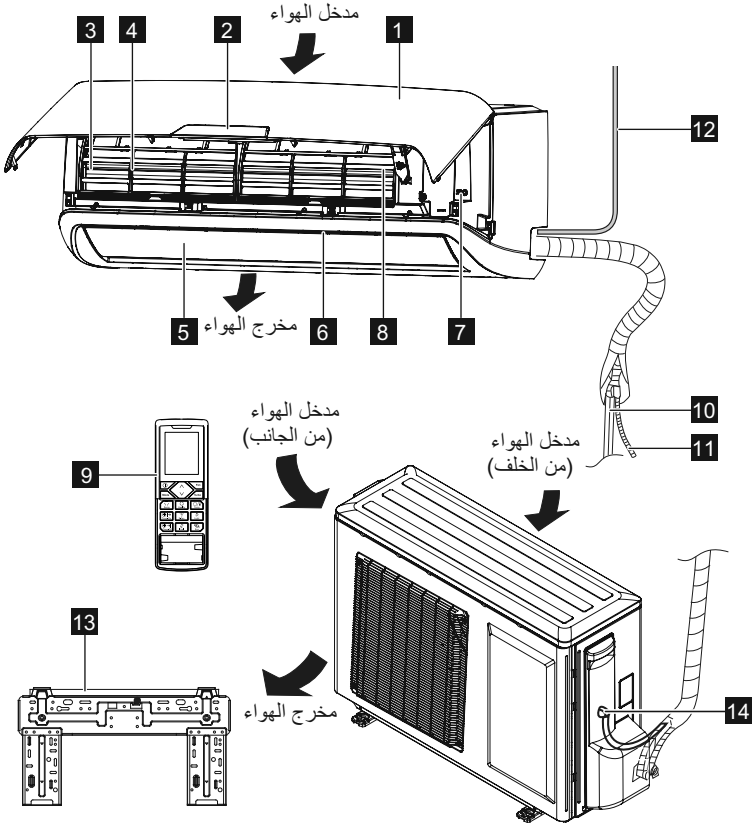

1 اللوحة الأمامية
2 شاشة العرض الرقمية
3 فلتر الهواء
4 فلتر الغبار الأولي
5 شبكة تدفق الهواء الأفقي
6 ريشة تدفق الهواء الرأسي (بالداخل)
7 زر التحكم اليدوي
8 مولد البلازما الباردة (إن توفر)
9 جهاز التحكم عن بُعد
10 أنبوب سائل التبريد
11 خرطوم التصريف
12 كبل الطاقة
13 لوحة التثبيت
14 كبل التوصيل

3. لوحة التحكم

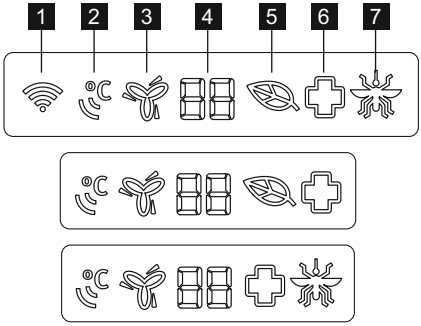

1 **مصباح مؤشر Wi-Fi (اختياري)**

يضيء عند تفعيل خاصية Wi-Fi.

2 **مصباح مؤشر I Feel**

يضيء عند تفعيل خاصية I Feel.

3 **مصباح مؤشر Turbo**

يضيء عند تفعيل خاصية Turbo.

4 **مصباح مؤشر درجة الحرارة**

- يعرض إعداد درجة الحرارة عند تشغيل مكيف الهواء.
- يعرض رمز العطل عند حدوث عطل ما.

5 **مصباح مؤشر Eco**

يضيء عند تفعيل خاصية Eco.

6 **مصباح Healthy (اختياري)**

يضيء عند تفعيل خاصية Healthy.

7 **مصباح طارد الحشرات (اختياري)**

يضيء عند تنشيط خاصية طارد الحشرات.

4. جهاز التحكم عن بُعد

4.1 كيفية استخدام جهاز التحكم عن بُعد

1. وجه جهاز التحكم عن بُعد بحيث يمكن للإشارة أن تصل إلى جهاز استقبال الوحدة الداخلية.
2. عند تشغيل تكييف الهواء، تأكد من أن جهاز التحكم عن بُعد موجه إلى جهاز استقبال الوحدة الداخلية.
3. عندما يرسل جهاز التحكم عن بُعد إشارة، سيومض الرمز لمدة 1 ثانية على شاشة جهاز التحكم عن بُعد.
4. عندما تتلقى الوحدة الداخلية إشارة جهاز التحكم عن بُعد فإنها تشير إلى ذلك بصوت تنبيه.
5. يرجى الضغط على زر جهاز التحكم عن بُعد وإعادة إرسال الإشارات إذا لم تسمع صوت التنبيه من الوحدة الداخلية.

- لن يستجيب مكيف الهواء إذا حجبت الستائر أو الأبواب أو غيرها من المواد إشارات جهاز التحكم عن بُعد من الوصول إلى الوحدة الداخلية.
- احرص على عدم دخول أي نوع من السوائل داخل جهاز التحكم عن بُعد. لا تعرض جهاز التحكم عن بُعد لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة.
- إذا تعرض جهاز استقبال إشارة الأشعة تحت الحمراء بالوحدة الداخلية لأشعة الشمس المباشرة، فإن مكيف الهواء قد لا يعمل بشكل صحيح. استخدم الستائر لمنع أشعة الشمس من السقوط على جهاز الاستقبال.
- إذا كانت الأجهزة الكهربائية الأخرى تستجيب لـ جهاز التحكم عن بُعد، فإما أن تحرك هذه الأجهزة أو استشر الموزع المحلي.

4.2 موقع جهاز التحكم عن بُعد

شكل 01

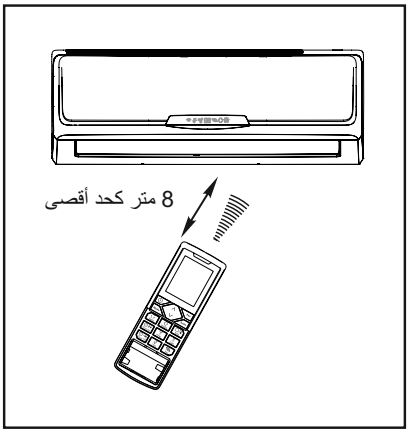

- استخدم جهاز التحكم ضمن مسافة محددة بحيث يمكن للإشارة أن تصل إلى جهاز الاستقبال بالوحدة الداخلية (على بعد مسافة 8 متر كحد أقصى).
- عند تحديد تشغيل المؤقت، فإن جهاز التحكم عن بُعد يرسل تلقائيًا إشارة إلى الوحدة الداخلية في الوقت المحدد.
- إذا كان جهاز التحكم عن بُعد في وضع يعيق وصول الإشارات بشكل مناسب، فقد يحدث تأخير في وصول الإشارة بمقدار 15 دقيقة.
- عندما يرسل جهاز التحكم عن بُعد إشارة، فإن الرمز يومض لمدة 1 ثانية على الشاشة. سوف تشير الوحدة الداخلية إلى تلقي الإشارة بصوت تنبيه عندما تتلقى إشارة غير فعالة.

4.3 تركيب/استبدال البطارية

الشكل 02

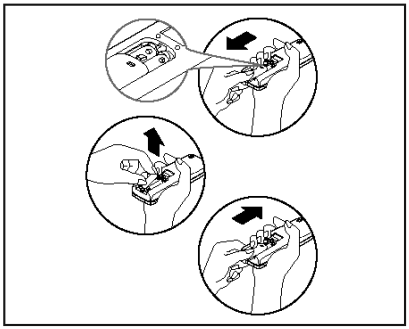

- اسحب غطاء حجرة البطارية وضع اثنتين من البطاريات الجافة القلوية الجديدة (AAA سايز تالوف 1.5)×2. تأكد من أن القطب (+) أو (-) مركب بشكل صحيح.
- ركب غطاء حجرة البطارية مرة أخرى.

- عند تغيير البطاريات، لا تستخدم البطاريات القديمة أو تجمع بين القديمة والجديدة، وإلا، فقد يسبب ذلك مشاكل مع جهاز التحكم عن بُعد.
- إذا لم يتم استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة، فأزل البطاريات لأن البطاريات القديمة قد تسرب أو تتآكل وتتلف جهاز التحكم عن بُعد.
- عمر البطارية أثناء الاستخدام العادي حوالي ستة أشهر.
- إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بُعد بشكل طبيعي، فيرجى إزالة البطاريات وتركيبها مرة أخرى. إذا استمر العمل بشكل غير عادي، فاستبدل البطاريات بأخرى جديدة.

5. وصف جهاز التحكم عن بُعد

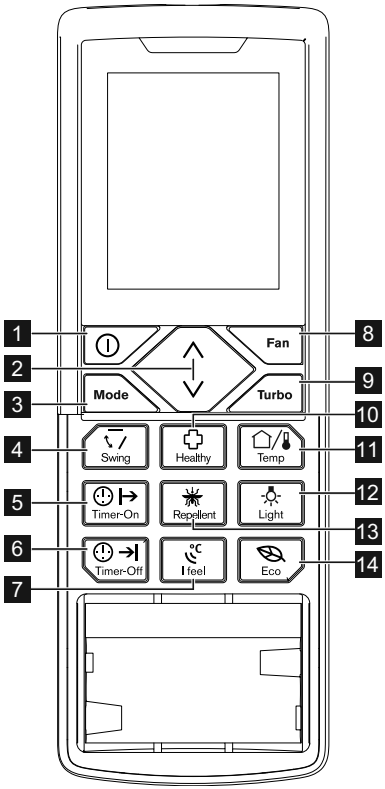

1 زر ON/OFF

2 زر UP/DOWN

3 زر Mode

4 زر Swing

5 زر Timer-On

6 زر Timer-Off

7 زر I Feel

8 زر Fan Speed

9 زر Turbo

10 زر Healthy (زر Clock)[1]

11 زر Temp

12 زر Light

13 زر Repellent (زر X-Fan)[2]

14 زر Eco

[1]زر Clock " Clock " يكون موجودًا في بعض الطرز دون وظيفة Healthy.

[2]زر X-Fan " X-Fan " يكون موجودًا في بعض الطرز دون وظيفة طارد الحشرات (Repellent).

زر ON/OFF

اضغط على هذا الزر لتشغيل الوحدة. اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف تشغيل الوحدة.

زر UP/DOWN

اضغط على الزر لرفع/خفض درجة الحرارة. استمر في الضغط على الزر لمدة ثانيتين لتسريع هذه العملية. حرر الزر لضبط درجة الحرارة وإرسال الأمر وستظهر درجة الحرارة مئوية/فهرنهايت باستمرار على الشاشة.

نطاق درجة الحرارة: 30-16 درجة مئوية (86-61 درجة فهرنهايت).

وفي وظائف تشغيل/مؤقت الإيقاف أو الساعة، استخدم الزر لضبط الساعة أو المؤقت.

زر MODE

اضغط على الزر لضبط وضع التشغيل: AUTO، DRY، HEAT، COOL، FAN. الإعداد الافتراضي: AUTO.



- في طرز التبريد فقط، لا يتوفر وضع التدفئة.
- في الوضع التلقائي، (Auto) يمكن للمستخدم لمس أزرار التحكم لضبط درجة الحرارة وسيحفظ الجهاز درجة الحرارة المختارة للاستخدام المقبل.

زر SWING

بالضغط على هذا الزر، ستتأرجح الريشة لأعلى ولأسفل تلقائيًا. اضغط مرة أخرى للإلغاء وستثبت الريشة في آخر موضع لها.

زر TIMER-ON

اضغط على الزر لضبط وظيفة مؤقت تأرجح الوحدة. إذا ومض رمز تشغيل المؤقت "⏲→"، فاضغط على زر أعلى أو أسفل لضبط الوقت. استمر في الضغط على الزر لمدة ثانيتين لتسريع هذه العملية. اضغط على الزر لضبط المؤقت. الإعداد الافتراضي: 8:00 (وضع 24 ساعة). اضغط على الزر مرة أخرى لإلغاء وظيفة المؤقت.

زر TIMER-OFF

اضغط على الزر لضبط وظيفة مؤقت يقاف تشغيل الوحدة. إذا ومض رمز تشغيل المؤقت "⏲→"، فاضغط على زر أعلى أو أسفل لضبط الوقت. استمر في الضغط على الزر لمدة ثانيتين لتسريع هذه العملية. اضغط على الزر لضبط المؤقت. الإعداد الافتراضي: 8:00 (وضع 24 ساعة). اضغط على الزر مرة أخرى لإلغاء وظيفة المؤقت.

زر I FEEL

اضغط على الزر لتمكين أو تعطيل وظيفة FEEL الخاصة بذلك. إذا تم تمكين وظيفة I FEEL، فسيظهر رمز I FEEL "℃".

إذا تم تمكين رمز I FEEL، فسيرسل جهاز التحكم عن بُعد درجة حرارة الغرفة إلى الوحدة الرئيسية كل 10 دقائق أو عند الضغط على أحد الأزرار.

زر FAN SPEED

اضغط على الزر لضبط سرعة المروحة: AUTO, LOW,MEDIUM,HIGH. الإعداد الافتراضي: تلقائي (AUTO). في الوضع الجاف، يمكن الضبط على LOW فقط.



زر TURBO

في وضع التبريد أو التدفئة، اضغط على الزر لتمكين أو تعطيل وظيفة Turbo. إذا تم تمكين وظيفة Turbo، فسيعرض رمز Turbo "Turbo".

إذا تم تمكين وظيفة Turbo، فإن الوحدة ستعمل بسرعة turbo للتبريد أو التدفئة بسرعة بحيث تقترب درجة الحرارة المحيطة من درجة الحرارة المحددة في أسرع وقت ممكن.

زر CLOCK (اختياري)

اضغط على الزر لضبط الساعة. إذا ومض رمز الساعة "🕘"، فاضغط على زر أعلى أو أسفل لضبط الوقت. استمر في الضغط على الزر لمدة ثانيتين لتسريع هذه العملية. اضغط على زر CLOCK مرة أخرى لضبط الساعة. ثم يتوقف رمز الساعة عن الوميض.

زر HEALTHY (اختياري)

اضغط على الزر لتمكين أو تعطيل تشغيل الفلتر الصحي. إذا تم تمكين وظيفة HEALTHY، فسيظهر رمز HEALTHY "HEALTHY".

زر TEMP

اضغط على هذا الزر لتغيير عرض شاشة جهاز التحكم عن بُعد من درجة الحرارة المحددة إلى درجة حرارة الغرفة أو درجة الحرارة الخارجية. راجع قسم درجة حرارة الغرفة، سيظهر رمز "🌡". راجع قسم درجة الحرارة الخارجية، سيظهر رمز "🏠".

زر LIGHT

اضغط على الزر لتشغيل أو إيقاف شاشة الوحدة الداخلية. عند التشغيل سيظهر رمز الضوء "☼". الإعداد الافتراضي: إيقاف.

زر X-FAN (اختياري)

في وضع حذف التبريد أو الوضع الجاف، اضغط على الزر لتمكين أو تعطيل وظيفة X-FAN. إذا تم تمكين وظيفة X-FAN، فسيظهر رمز "X-FAN". الإعداد الافتراضي: إيقاف.

زر REPELLENT (اختياري)

في وضع التبريد أو الوضع الجاف، اضغط على الزر لتمكين أو تعطيل وظيفة REPELLENT. إذا تم تمكين وظيفة طارد الحشرات، فسيظهر رمز REPELLENT "🦟". الإعداد الافتراضي: إيقاف

زر ECO

في وضع التبريد أو الوضع الجاف، اضغط على هذا الزر لتمكين أو تعطيل وظيفة Eco. إذا تم تمكين وظيفة Eco، فسيظهر رمز ECO "🍃". الإعداد الافتراضي: إيقاف. هذا هو الخيار الأمثل للاستخدام أثناء النوم.

6. مؤشر شاشة جهاز التحكم عن بُعد

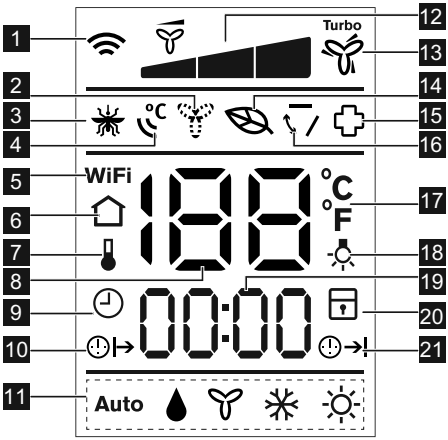

1 مؤشر الإرسال

2 عرض وظيفة X-Fan

3 عرض وظيفة طارد الحشرات (اختياري)

4 عرض وظيفة I Feel

5 عرض وظيفة WIFI (اختياري)

6 عرض درجة الحرارة – الخارجية

7 عرض درجة حرارة – الغرفة

8 عرض درجة الحرارة

9 عرض الساعة

10 عرض تشغيل المؤقت

11 عرض الوضع

12 عرض سرعة المروحة

13 عرض وظيفة Turbo

14 عرض وظيفة Eco

15 عرض وظيفة Healthy (اختياري)

16 عرض وظيفة التأرجح

17 عرض درجة الحرارة مئوية/فهرنهايت

18 عرض وظيفة الضوء

19 عرض ضبط المؤقت

20 عرض وظيفة القفل

21 عرض مؤقت الإيقاف

مؤشر الإرسال

يُعرض عندما يرسل جهاز التحكم عن بُعد إشارات إلى الوحدة الداخلية.

عرض وظيفة X-FAN

يُعرض عندما يتم تمكين وظيفة X-Fan.

بالنسبة للطرز التي لا تتضمن زر وظيفة X-Fan، لتمكين وظيفة X-Fan عليك الضغط على زر Mode وزر Eco في نفس الوقت.

عرض وظيفة طارد الحشرات

يُعرض عندما يتم تمكين وظيفة طارد الحشرات.

لا يوجد هذا المؤشر في الطرز التي لا تحتوي على وظيفة طارد الحشرات.

عرض وظيفة I FEEL

يُعرض عند تمكين وظيفة I Feel.

عرض وظيفة WIFI

يُعرض عند تشغيل وظيفة WIFI عن طريق الضغط على زر Turbo وزر Mode في نفس الوقت.

اضغط على الزرين لمدة 10 ثوان، وسيرسل جهاز التحكم عن بُعد رمز إعادة ضبط وظيفة WIFI ويقوم بتشغيل وظيفة WIFI.

عرض درجة الحرارة

يظهر عندما تكون درجة الحرارة المعروضة على شاشة LCD هي درجة حرارة الغرفة أو درجة الحرارة الخارجية. ويمكن تشغيله عن طريق الضغط على زر Temp.

عرض درجة الحرارة

يعرض درجة حرارة الغرفة أو إعداد درجة الحرارة بالدرجة المئوية أو فهرنهايت.

عرض الساعة

يظهر عند تمكين وظيفة الساعة.

في الطرز التي لا تتضمن زر Clock، لتمكين وظيفة الساعة عليك الضغط على زر Mode وزر Temp في نفس الوقت.

عرض تشغيل المؤقت

يظهر عند تمكين وظيفة تشغيل المؤقت.

عرض الوضع

يعرض الوضع المحدد حاليًا. ويشمل تلقائي، جاف، مروحة، جاف وتدفئة.

عرض سرعة المروحة

يعرض سرعة المروحة المحددة: تلقائي، منخفض، متوسط، ومرتفع. ولا يعرض شيئًا عند ضبط سرعة المروحة في سرعة تلقائي. عند عرض وضع تلقائي أو جاف، لن تعرض أي إشارات.

عرض TURBO

يظهر عند تمكين وظيفة Turbo.

عرض ECO

يظهر عندما يتم تمكين وظيفة Eco.

عرض HEALTHY

يظهر عندما يتم تمكين وظيفة Healthy.

لا يوجد مؤشر مثل هذا في الطرز التي لا تحتوي على وظيفة Healthy.

عرض التأرجح

يظهر عند تمكين وظيفة التأرجح.

عرض درجة الحرارة مئوية/فهرنهايت

يظهر عند اختيار وضع درجة الحرارة المئوية أو الفهرنهايت. قم بإيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بُعد وحينها يمكنك الانتقال ما بين عرض درجة الحرارة المئوية/الفهرنهايت عن طريق الضغط على زر Mode وزر أسفل في نفس الوقت.

عرض الضوء

يظهر عند تمكين وظيفة الضوء.

عرض المؤقت

يعرض الساعة (يجب أن تكون مضبوطة) و/أو المؤقت.

عرض القفل

يظهر عند تمكين وظيفة القفل.

اضغط على زر Mode والمروحة في نفس الوقت، وبذلك يمكنك قفل وفتح جهاز التحكم عن بُعد.

عرض مؤقت الإيقاف

يظهر عند تمكين وظيفة مؤقت الإيقاف.

7. الاستخدام الأول

1. تأكد من توصيل الوحدة بمنفذ التيار ومن توفر الطاقة الكهربائية.
2. تأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح في جهاز التحكم عن بُعد (ستعمل الأضواء الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد).
3. وجه جهاز التحكم عن بُعد إلى الوحدة الداخلية ثم اضغط زر ON/OFF لتشغيل الوحدة.
4. اضبط الوقت باستخدام أزرار التحكم ثم أكد الضبط بالضغط على زر Clock.

- في حال انقطاع التيار الكهربائي أو إيقاف تشغيل الوحدة عند إزالة وصلة الطاقة، أو حتى عند تغيير بطاريات جهاز التحكم عن بُعد سيعود المعالج الدقيق مرة أخرى إلى الوضع التلقائي.
- وضع التشغيل الافتراضي هو الوضع التلقائي. بمجرد تحديد وضع التشغيل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، سيتم حفظ ظروف التشغيل في ذاكرة الكمبيوتر الدقيق للوحدة. وعند التشغيل في المرة التالية سيعمل مكيف الهواء في نفس الظروف عند الضغط على زر ON/OFF بجهاز التحكم عن بُعد.

8. كيفية استخدام جهاز التحكم عن بُعد

تأكد من توصيل الوحدة بمنفذ التيار وأن الطاقة الكهربائية متوفرة. يضيء مؤشر التشغيل بلوحة العرض للوحدة الداخلية.

التشغيل التلقائي

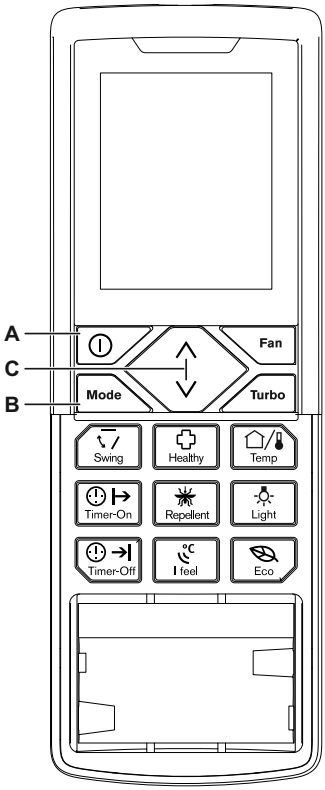

1. اضغط على زر ON/OFF (**A**) لبدء تشغيل مكيف الهواء.
2. اضغط على زر Mode (**B**) لتحديد وضع تلقائي.
3. اضغط على زر UP/DOWN (**C**) لضبط درجة الحرارة المطلوبة. يمكن ضبط درجة الحرارة ما بين 16 درجة مئوية/61 درجة فهرنهايت ~ 30 درجة مئوية/88 درجة فهرنهايت بفروقات تبلغ 1 درجة مئوية/1 درجة فهرنهايت. (20 درجة مئوية/68 درجة فهرنهايت ~ 28 درجة مئوية/82 درجة فهرنهايت لطرز مصر فقط)
4. اضغط على زر ON/OFF (**A**) لإيقاف تشغيل مكيف الهواء.

- في الوضع التلقائي، يمكن لمكيف الهواء اختيار وضع التبريد بشكل منطقي من بين أوضاع، المروحة، التدفئة وإزالة الرطوبة بواسطة استشعار الفرق بين درجة حرارة الغرفة الفعلية المحيطة ودرجة الحرارة المحددة بوحدة التحكم عن بُعد.
- في الوضع التلقائي، يمكن التنقل بين سرعات المروحة.
- إذا كان الوضع التلقائي ليس مريحًا بالنسبة لك، فيمكنك اختيار الوضع المطلوب يدوياً.

تشغيل إزالة الرطوبة

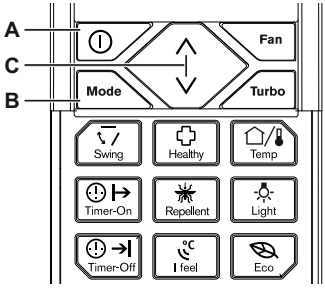

1. اضغط على زر ON/OFF (**A**) لبدء تشغيل مكيف الهواء.
2. اضغط على زر Mode (**B**) لتحديد الوضع الجاف.
3. اضغط على زر UP/DOWN (**C**) لضبط درجة الحرارة المطلوبة. يمكن ضبط درجة الحرارة ما بين 16 درجة مئوية/61 درجة فهرنهايت ~ 30 درجة مئوية/88 درجة فهرنهايت بفروقات تبلغ 1 درجة مئوية/1 درجة فهرنهايت. (20 درجة مئوية/68 درجة فهرنهايت ~ 28 درجة مئوية/82 درجة فهرنهايت لطرز مصر فقط)
4. اضغط على زر ON/OFF (**A**) لإيقاف تشغيل مكيف الهواء.

- في وضع إزالة الرطوبة، لا يمكنك تغيير سرعة المروحة. فقد تم ضبطها تلقائيًا بالفعل على سرعة منخفضة.
- في وضع إزالة الرطوبة، لا تتوفر وظيفة Turbo.

تشغيل التبريد/التدفئة/المروحة

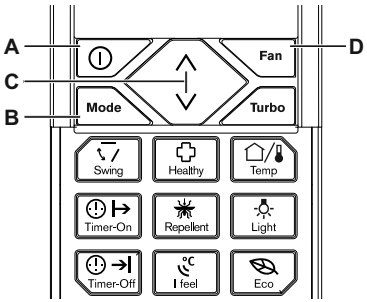

1. اضغط على زر ON/OFF (**A**) لبدء تشغيل مكيف الهواء.
2. اضغط على زر Mode (**B**) لتحديد وضع التبريد، أو التدفئة أو المروحة.
3. اضغط على زر UP/DOWN (**C**) لضبط درجة الحرارة المطلوبة. يمكن ضبط درجة الحرارة ما بين 16 درجة مئوية/61 درجة فهرنهايت ~ 30 درجة مئوية/88 درجة بفروقات تبلغ 1 درجة مئوية/1 درجة فهرنهايت. (20 درجة مئوية/68 درجة فهرنهايت ~ 28 درجة مئوية/82 درجة فهرنهايت لطرز مصر فقط)
4. اضغط على زر Fan Speed (**D**) لتحديد سرعة المروحة من بين أربعة مستويات تلقائي، منخفض، متوسط، أو مرتفع.
5. اضغط على زر ON/OFF (**A**) لإيقاف تشغيل مكيف الهواء.

لا تتوفر عملية التدفئة في طرز التبريد فقط.

تشغيل التأرجح

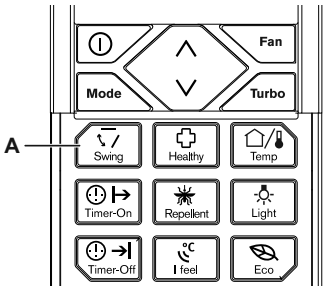

1. عند الضغط على الزر (**A**) مرة واحدة وبسرعة، يتم تفعيل ميزة إعداد اتجاه تدفق الهواء للريشة. زاوية تحرك الريشة تكون 6 درجات لكل ضغطه. استمر في الضغط على الزر لتحريك الريشة إلى الموضع المطلوب.
2. إذا استمر الضغط على زر Swing لمدة ثانيتين، فيتم تشغيل ميزة التأرجح التلقائي للريشة. حيث تتأرجح الريشة الأفقية لأعلى/لأسفل تلقائيًا.اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف هذ أزل المسافة ه الوظيفة.

عندما تتأرجح الريشة أو تتحرك إلى الموضع الذي من شأنه أن يؤثر على أداء تبريد وتدفئة مكيف الهواء، فإنها تغير اتجاه التأرجح/الحركة تلقائيًا.

مؤقت التشغيل

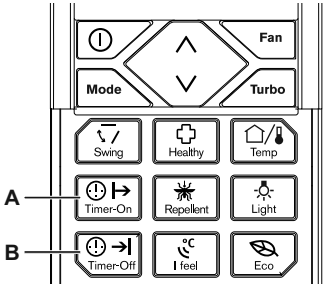

بالضغط على زر Timer-ON (**A**) يمكن ضبط وقت التشغيل التلقائي للوحدة. وبالضغط على زرTimer-Off (**B**) يمكن ضبط وقت الإيقاف التلقائي للوحدة.

لضبط وقت التشغيل التلقائي.

1. اضغط على زر Timer-ON. ستومض إشارة 8:00 على الشاشة في حال كان ذلك أول تشغيل للمؤقت. وإلا فسيومض آخر وقت تم ضبطه. عندها يكون بإمكانك إعادة ضبط وقت التشغيل التلقائي لبدء تشغيل الوحدة.
2. اضغط على الزر UP/DOWN لتحديد وقت التشغيل التلقائي المطلوب. في كل مرة تضغط فيها على الزر، يزيد الوقت بمقدار دقيقة، والاستمرار في الضغط على الزر سيؤدي إلى تمرير الوقت بشكل أسرع على الشاشة.
3. اضغط على زر Timer-ON مرة أخرى لتأكيد الوقت المحدد. وستظل إشارة "⏲→" على الشاشة.
4. لإلغاء الإعدادات، اضغط على زر Timer-ON مرة أخرى. تأكد من انطفاء إشارة "⏲→" الموجودة على شاشة

لضبط وقت الإيقاف التلقائي.

1. اضغط على زر Timer-Off. ستومض إشارة 17:00 على الشاشة في حالة تشغيل المؤقت لأول مرة. وإلا فسيومض آخر وقت تم ضبطه. عندها يكون بإمكانك إعادة ضبط وقت الإيقاف التلقائي لإيقاف تشغيل الوحدة.
2. اضغط على الزر UP/DOWN لتحديد وقت الإيقاف التلقائي المطلوب. في كل مرة تضغط فيها على الزر، يزيد الوقت بمقدار دقيقة، والاستمرار في الضغط على الزر سيؤدي إلى تمرير الوقت بشكل أسرع على الشاشة.
3. اضغط على زر Timer-Off مرة أخرى لتأكيد الوقت المحدد. وستظل إشارة "⏲→" على الشاشة.
4. لإلغاء الإعدادات، اضغط على زر Timer-Off مرة أخرى. تأكد من انطفاء إشارة "⏲→" الموجودة على شاشة.

- وقت عمل وظيفة المؤقت التي تحدد بواسطة جهاز التحكم عن بُعد تعتمد على وقت الساعة. تحقق من أنه قد تم ضبط الساعة بجهاز التحكم عن بُعد بشكل صحيح لمنع الخطأ.
- يقتصر وقت التشغيل الفعلي الذي يحدد بواسطة جهاز التحكم عن بُعد على ٢٤ ساعة.

أمثلة لإعدادات المؤقت

مؤقت التشغيل (عملية التشغيل التلقائي)

ويوصى باستخدام هذه الوظيفة عندما تريد بدء تشغيل الوحدة تلقائيًا قبل عودتك إلى المنزل. وسوف يبدأ تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا في الوقت المحدد.

مثال:

الساعة الآن 8:00 صباحًا وتريد بدء تشغيل مكيف الهواء الساعة 6:00 مساءً.

1. اضغط على زر Timer-On.
2. اضبط الوقت المطلوب عن طريق الضغط المتكرر أو المستمر على أزرار التحكم حتى تعرض شاشة جهاز التحكم عن بُعد 18:00.
3. قم بتأكيد الوقت المحدد بتوجيه جهاز التحكم عن بُعد للوحدة الداخلية والضغط مرة أخرى على زر Timer-On. سيظهر رمز "⏲→" ويستمر على الشاشة. وسيضيء مؤشر المؤقت بلوحة عرض الوحدة الداخلية.

مؤقت الإيقاف (عملية الإيقاف التلقائي)

ويوصى باستخدام هذه الوظيفة عندما تريد إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا وقت النوم. وسوف يتوقف تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا في الوقت المحدد.

مثال:

مثال: الساعة الآن 6:00 مساءً وتريد إيقاف تشغيل مكيف الهواء الساعة 11:55 مساءً.

1. اضغط على زر Timer-Off.
2. اضبط الوقت المطلوب عن طريق الضغط المتكرر أو المستمر على أزرار التحكم حتى تعرض شاشة جهاز التحكم عن بُعد 23:55.
3. قم بتأكيد الوقت المحدد بتوجيه جهاز التحكم عن بُعد للوحدة الداخلية والضغط مرة أخرى على زر Timer-Off. سيظهر رمز "⏲→" ويستمر على شاشة جهاز التحكم عن بُعد. وسيضيء مؤشر المؤقت بلوحة عرض الوحدة الداخلية.

المؤقت المُجمع (ضبط مؤقت التشغيل والإيقاف في آن واحد)

مؤقت الإيقاف ← مؤقت التشغيل (تشغيل←إيقاف ← بدء تشغيل)

هذه الميزة مفيدة عندما تريد إيقاف تشغيل مكيف الهواء بعد أن تنام، وتشغيله مرة أخرى في الصباح عند الاستيقاظ أو عند العودة إلى المنزل.

مثال:

الساعة الآن 8:00 صباحًا وتريد إيقاف تشغيل مكيف الهواء عند الساعة 9:30 صباحًا وإعادة تشغيله عند الساعة 6:00 مساءً.

1. اضغط على زر Timer-Off.
2. اضبط الوقت المطلوب عن طريق الضغط المتكرر أو المستمر على أزرار UP/DOWN حتى تعرض شاشة جهاز التحكم عن بُعد 09:30.
3. قم بتأكيد الوقت المحدد بتوجيه جهاز التحكم عن بُعد للوحدة الداخلية والضغط مرة أخرى على زر Timer-Off.
4. اضغط على زر Timer-On.
5. اضبط الوقت المطلوب عن طريق الضغط المتكرر أو المستمر على أزرار UP/DOWN حتى تعرض شاشة جهاز التحكم عن بُعد 18:00.
6. قم بتأكيد الوقت المحدد بتوجيه جهاز التحكم عن بُعد للوحدة الداخلية والضغط مرة أخرى على زر Timer-On. يتم عرض رمز "⏲→" و "⏲→" على جهاز التحكم عن بُعد وتشغيل الوظيفة.

مؤقت التشغيل ← مؤقت الإيقاف ← (إيقاف← تشغيل ← إيقاف)

هذه الميزة مفيدة عندما تريد بدء تشغيل مكيف الهواء قبل أن تستيقظ وإيقافه بعد مغادرة المنزل.

مثال:

الساعة الآن 10:00 مساءً وتريد أن تبدأ تشغيل مكيف الهواء عند الساعة 6:30 صباحًا وإيقافه عند الساعة 9:30 صباحًا.

1. اضغط على زر Timer-On.
2. اضبط الوقت المطلوب عن طريق الضغط المتكرر أو المستمر على أزرار UP/DOWN حتى تعرض شاشة جهاز التحكم عن بُعد 06:30.
3. قم بتأكيد الوقت المحدد بتوجيه جهاز التحكم عن بُعد للوحدة الداخلية والضغط مرة أخرى على زر Timer-On.
4. اضغط على زر Timer-Off.
5. اضبط الوقت المطلوب عن طريق الضغط المتكرر أو المستمر على أزرار UP/DOWN حتى تعرض شاشة جهاز التحكم عن بُعد 18:00.
6. قم بتأكيد الوقت المحدد بتوجيه جهاز التحكم عن بُعد للوحدة الداخلية والضغط مرة أخرى على زر حذف Timer-Off. يتم عرض رمز "⏲I→" و "⏲I→" على جهاز التحكم عن بُعد وتشغيل الوظيفة.

ضبط الساعة

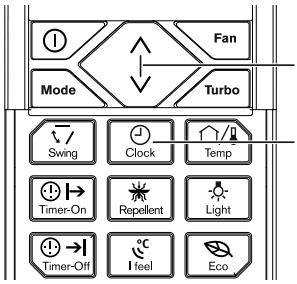

قبل بدء تشغيل مكيف الهواء، اضبط الساعة بجهاز التحكم عن بُعد باستخدام الإجراء الوارد في هذا القسم. فإن لوحة الساعة بجهاز التحكم عن بُعد ستعرض الوقت بغض النظر عن ما إذا كان مكيف الهواء قيد التشغيل أم لا. بعد وضع البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد، سيظهر رمز 12:00 ويبدأ في الوميض.

1. اضغط على أزرار UP/DOWN لضبط الوقت المطلوب.
2. عند الوصول إلى الوقت المحدد، اضغط على زر Clock مرة أخرى لمدة 5 ثوان دون تشغيل. سيتوقف وقت الساعة عن الوميض ويتم ضبط الساعة.
3. اضغط على زر Clock وسيبدأ عرض الساعة بالوميض. اتبع الخطوات 1 و2 لضبط الوقت الجديد.

في الطرز التي لا تتضمن زر Clock، لتمكين وظيفة الساعة عليك الضغط على زر Mode وزر Temp في نفس الوقت.

تشغيل وضع Eco (السكون)

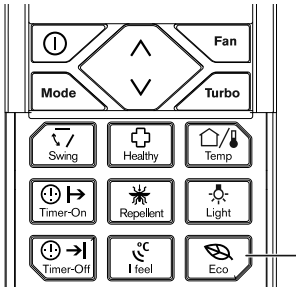

عند الضغط على زر Eco/السكون (**A**)، سيتم تفعيل وظيفة التشغيل الاقتصادي، فإن درجة الحرارة المحددة ستزيد (التبريد) أو تقلل (التدفئة) بمقدار 1 درجة مئوية (1 درجة فهرنهايت) على مدى الساعة القادمة وبمقدار 1 درجة مئوية (1 درجة فهرنهايت) في الساعة التي تليها. سيتم الحفاظ على درجة الحرارة الجديدة هذه لمدة 5 ساعات قبل أن تعود إلى درجة الحرارة الأصلية المحددة.

تتوفر وظيفة Eco/السكون في أوضاع التبريد والتدفئة والوضع التلقائي فقط.

تشغيل وظيفة I Feel

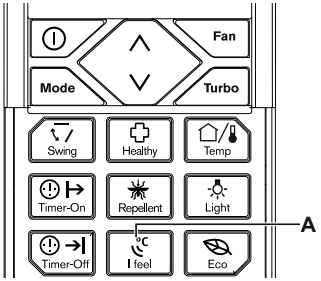

عند الضغط على زر I Feel (**A**)، سيتم تشغيل وظيفة I Feel، ويعمل جهاز التحكم عن بُعد باعتباره منظم للحرارة عن بُعد، لتوفير التحكم الدقيق في درجة الحرارة وأقصى مستوى من الراحة. يرسل جهاز التحكم عن بُعد معلومات درجة الحرارة في موقعه إلى الوحدة الداخلية كل عشرة (10) دقائق. سوف يوقف مكيف الهواء تشغيل وظيفة I Feel إذا لم يتم استقبال أية معلومات حول درجات الحرارة من جهاز التحكم عن بُعد لمدة أحد عشر (11) دقيقة متعاقبة.

تشغيل وظيفة Healthy (اختيارية)

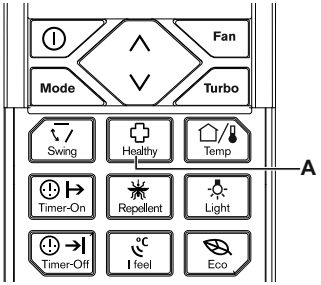

اضغط على زرHealthy (**A**) لتشغيل وظيفة البلازما النشطة. يطلق مولد البلازما النشطة البلازما التي تقضي على البكتيريا والفيروسات والغبار والعوامل الضارة الأخرى في الهواء. ويوصى بهذه الوظيفة عندما تكون جودة الهواء الداخلي متدنية.

تشغيل طارد الحشرات (اختياري)

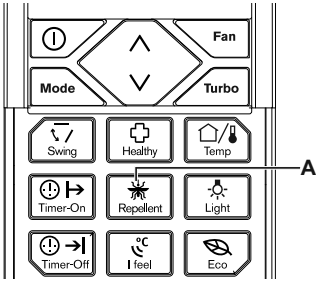

في وضع التبريد والوضع الجاف، اضغط على زر Repellent (**A**) لتشغيل وظيفة طارد الحشرات.

تشغيل وظيفة X-fan

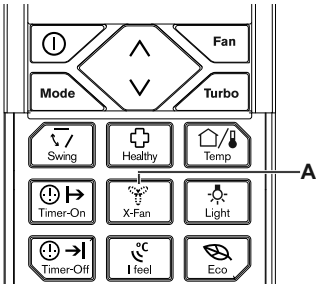

في وضع التبريد والوضع الجاف، اضغط على زر X-Fan (**A**) لتشغيل وظيفة X-Fan. اضغط على زر X-Fan لتشغيل التنظيف الذاتي. بعد إيقاف تشغيل الوحدة ستستمر المروحة الداخلية في العمل لمدة دقيقتين لتجفيف الوحدة الداخلية لمنع نمو البكتيريا والعفن.

بالنسبة للطرز التي لا تتضمن زر وظيفة X-Fan، لتمكين وظيفة X-Fan عليك الضغط على زر Mode وزر Eco في نفس الوقت.

لتمكين تشغيل التدفئة بمقدار 8 درجة مئوية (46 درجة فهرنهايت)

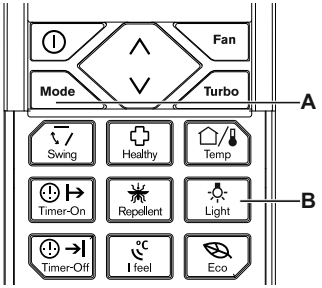

في وضع التدفئة، اضغط على زر Mode (**A**) وزر Light (**B**) في نفس الوقت لتشغيل التدفئة بمقدار 8 درجة مئوية (46 درجة فهرنهايت). سيظهر ضبط درجة الحرارة على 8 درجة مئوية (46 درجة فهرنهايت)، اضغط زر Mode (**A**) وزر Light (**B**) في نفس الوقت مرة أخرى لإيقاف الوظيفة.

- في ظل وظيفة التدفئة بمقدار 8 درجة مئوية (46 درجة فهرنهايت)، سيتم ضبط سرعة المروحة على تلقائي ولا يمكن تغييرها.
- في ظل وظيفة التدفئة بمقدار 8 درجة مئوية (46 درجة فهرنهايت)، لا يمكن تغيير درجة الحرارة الحالية.
- لا يمكن تشغيل وظيفة التدفئة بمقدار 8 درجة مئوية (46 درجة فهرنهايت) ووظيفة Eco في آن واحد.

9. كيفية استخدام الوحدة الداخلية

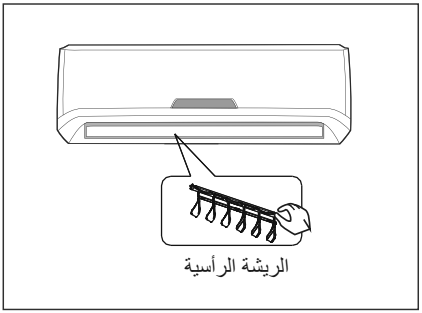

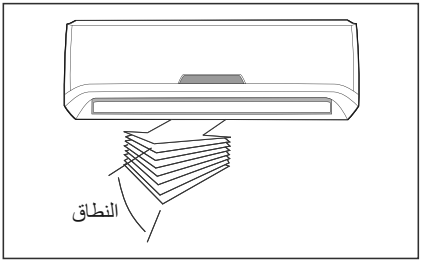

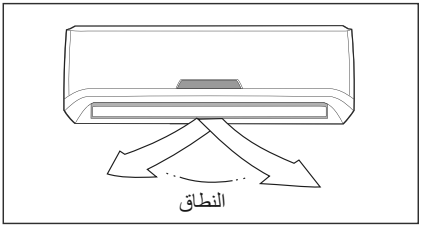

1. اضبط اتجاه تدفق الهواء بشكل صحيح وإلا فإنه قد يسبب عدم الراحة أو يسبب تفاوت في درجة حرارة الغرفة.
2. اضبط الريشة الأفقية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
3. اضبط الريشة الرأسية يدويًا.

لضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسي (لأعلى - لأسفل)

استخدم هذه الوظيفة بينما تكون الوحدة قيد التشغيل.
استخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط اتجاه تدفق الهواء.
يمكن تحريك الريشة الأفقية في نطاق 6 درجاتٍ مع كل ضغطة على الزر، أو أن تتأرجح صعودًا وهبوطا بشكل تلقائي.

لضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقي (يسار - يمين)

حرك الريشة الرأسية يدويًا لضبط تدفق الهواء في الاتجاه الذي تفضله.

هام!

لا تضع أصابعك في لوحة جهاز دفع الهواء أو بجانب الشفط. فالمروحة عالية السرعة الموجودة بالداخل قد تسبب خطرًا.

- يجب عدم ضبط الزاوية المفتوحة للريشة الأفقية بحيث تكون صغيرة جدًا، فقد يؤثر ذلك على أداء التبريد أو التدفئة بسبب إعاقة نطاق تدفق الهواء بشكل كبير.
- لا تحرك الريشة الأفقية يدويًا، وإلا فإن الريشة الأفقية لن تكون متزامنة. يرجى إيقاف تشغيل مكيف الهواء لبضع ثوان، ثم إعادة تشغيله.
- لا تقم بتشغيل الوحدة أثناء وجود الريشة الأفقية في وضع الإغلاق.

تحذير!

- لا تشغل مكيف الهواء لفترات طويلة مع ضبط اتجاه تدفق الهواء لأسفل في وضعي التبريد أو إزالة الرطوبة. وإلا، قد يحدث تكثيف على سطح الريشة الأفقية مما يؤدي لوجود الرطوبة على الأرضية أو المفروشات.
- عند بدء تشغيل مكيف الهواء بعد إيقافه مباشرة ، فقد لا تتحرك الريشة الأفقية لمدة 10 ثوان تقريبًا. الريشة في وضع الإغلاق.

10. درجة حرارة التشغيل

نطاقات درجة حرارة التشغيل		
نوع المناخ للطراز	درجة الحرارة المحيطة (التبريد)	درجة الحرارة المحيطة (التدفئة)
T1	18°C~43°C	-7°C~24°C
T3	18°C~52°C	-7°C~24°C

هام!

1. سوف يتحقق الأداء الأمثل في ظل درجات حرارة التشغيل هذه. إذا تم استخدام مكيف الهواء خارج إطار الشروط المذكورة أعلاه، فقد تعمل بعض ميزات حماية السلامة ويتسبب ذلك في عمل الوحدة بشكل غير طبيعي.
2. إذا عمل مكيف الهواء لفترة طويلة في وضع التبريد وكانت الرطوبة عالية (أكثر من 80%)، فإن الماء المتكاثف قد يسيل من الوحدة. يرجى ضبط ريشة تدفق الهواء الرأسي على أقصى زاوية لها (رأسية على الأرضية)، وضبط وضع المروحة على المستوى المرتفع.

اقتراح:

بالنسبة للوحدة التي تحتوي على سخان كهربائي، عندما تكون درجة الحرارة المحيطة الخارجية أقل من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت)، نوصي بشدة بالحفاظ على توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي لضمان عمله بسلاسة.

11. التشغيل في حالة الطوارئ

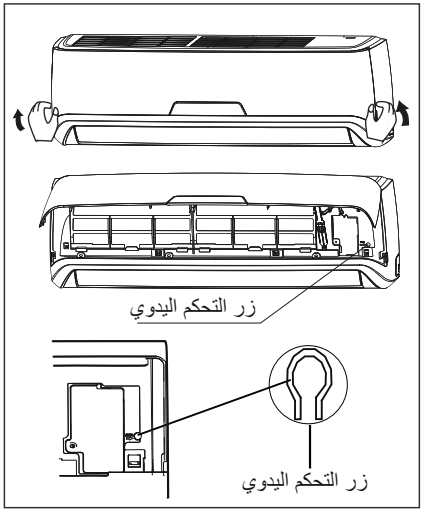

تم تجهيز الوحدة بمفتاح لتشغيل وضع التشغيل في حالة الطوارئ. ويمكن الوصول إليه عن طريق فتح اللوحة الأمامية. يستخدم هذا الزر للتشغيل اليدوي في حال تعطل جهاز التحكم عن بُعد أو إذا كان بحاجة للصيانة.

1. افتح اللوحة الأمامية وارفعها لتصل إلى زاوية تبقى فيها ثابتة وستسمع صوت نقر.
2. بضغطة واحدة على زر التحكم اليدوي يؤدي إلى التشغيل القسري في الوضع التلقائي. إذا تم الضغط على المفتاح مرتين في غضون خمس ثوان، فإن ذلك يؤدي إلى التشغيل القسري للوحدة في وضع التبريد.
3. أغلق اللوحة بإحكام في وضعها الأصلي.

- يجب إيقاف تشغيل الوحدة قبل تشغيل زر التحكم اليدوي. إذا كانت الوحدة قيد التشغيل، فاستمر في الضغط على زر التحكم اليدوي حتى يتم إيقاف تشغيل الوحدة.
- يستخدم هذا المفتاح لأغراض الاختبار فقط. فمن الأفضل عدم اختياره.
- لاستعادة عمل جهاز التحكم عن بُعد، استخدم جهاز التحكم عن بُعد بشكل مباشر.

12. التشغيل الأمثل

لتحقيق الأداء الأمثل، يرجى ملاحظة ما يلي:

- اضبط اتجاه تدفق الهواء بشكل صحيح بحيث لا يكون موجهًا على الأفراد مباشرةً.
- اضبط درجة الحرارة لتحقيق أعلى مستوى من الراحة. لا تضبط الوحدة على درجات حرارة مفرطة.
- أغلق الأبواب والنوافذ في ظل وضعي التبريد أو الحرارة، وإلا سينخفض الأداء.
- استخدم زر مؤقت التشغيل الموجود بجهاز التحكم عن بُعد لتحديد الوقت الذي تريد تشغيل مكيف الهواء فيه.
- لا تضع أي شيء بالقرب من مدخل الهواء أو مخرج الهواء، فقد تتأثر كفاءة مكيف الهواء وربما يتوقف عن التشغيل.
- نظف فلتر الهواء بشكل دوري، وإلا سيتأثر أداء التبريد أو التدفئة.
- لا تقم بتشغيل الوحدة مع وجود الريشة الأفقية في وضع الإغلاق.

13. التنظيف والصيانة

13.1 قبل الصيانة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل التنظيف. للتنظيف، والمسح استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم مواد التبيض أو المواد الكاشطة.

تحذير!

يجب فصل التيار الكهربائي قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

- يمكن استخدام قطعة قماش مبللة بالمياه الباردة لتنظيف الوحدة الداخلية إذا كانت شديدة الاتساخ. ثم تمسح بقطعة قماش جافة.
- لا تستخدم قطعة قماش معالجة كيميائيًا أو منفضة لتنظيف الوحدة.
- لا تستخدم البنزين، أو المواد المخففة، أو مسحوق التلميع، أو المذيبات المماثلة للتنظيف. فقد يسبب ذلك تشوه السطح البلاستيكي أو تشققه.
- لا تستخدم المياه التي تتعدى درجة حرارتها 40 درجة مئوية/104 درجة فهرنهايت لتنظيف اللوحة الأمامية، فإنها يمكن أن تسبب تشوه الشكل أو اللون.

13.2 تنظيف الوحدة

امسح الوحدة بقطعة قماش ناعمة وجافة فقط. إذا كانت الوحدة شديدة الاتساخ، فقم بمسحها بقطعة قماش مبللة بماء دافئ.

13.3 تنظيف الفلاتر

يقلل فلتر الهواء المسدود من كفاءة تبريد هذه الوحدة. يرجى تنظيف الفلتر مرة كل أسبوعين.

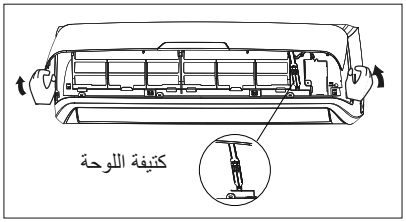

1. ارفع اللوحة الأمامية للوحدة الداخلية حتى تصل إلى زاوية توقف بدعم كامل من الكتيفة.

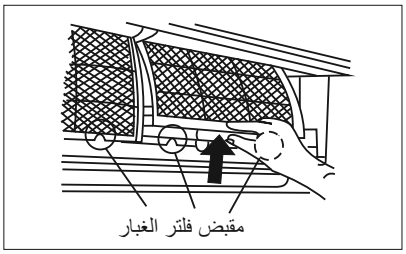

2. امسك بمقبض فلتر الغبار وارفعه بعض الشيء لإخراجه من مثبت الفلتر.

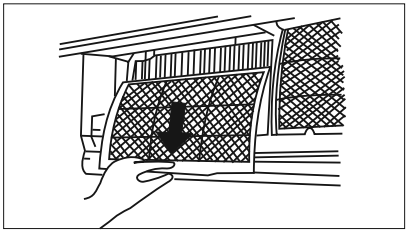

3. ثم اسحب فلتر الغبار إلى الأسفل خارج الوحدة الداخلية.

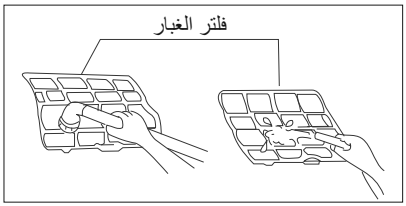

نظف فلتر الغبار باستخدام مكنسة كهربائية أو الماء، ثم جففه في مكان بارد.

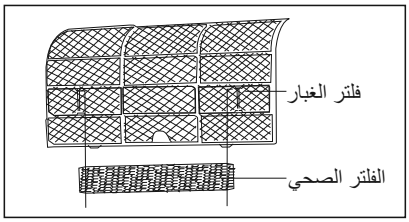

4. يكون فلتر تجديد الهواء الصحي (إن وجد) مثل فلتر الكربون النشط/الفلتر البيولوجي/ فلتر فيتامين سي/ فلتر أيونات الفضة مثبت في فلتر الغبار.

- أزل الفلتر الصحي من إطار دعم فلتر الغبار.
- قم بتنظيف الفلتر الصحي كل 3 أشهر على الأقل واستبدله كل 6 أشهر.
- نظفه باستخدام المكنسة الكهربائية إن أمكن .

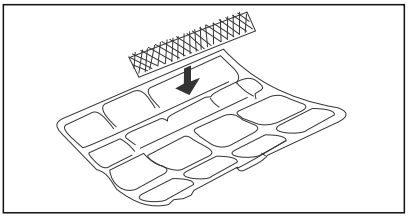

5. قم بتركيب فلتر تجديد الهواء في مكانه مرة أخرى .

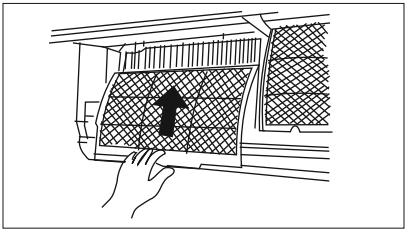

6. أدخل الجزء العلوي من فلتر الهواء مرة أخرى إلى داخل الوحدة، مع الحرص على أن تكون الحواف اليسرى واليمنى متوافقة بشكل صحيح ثم ضع الفلتر مكانه.

13.4 تنظيف مخرج الهواء واللوحة

1. استخدم قطعة قماش جافة وناعمة للمسح.

2. يمكن استخدام مياه نقية أو منظفات معتدلة إذا كان الاتساخ شديدًا.

تحذير!

- لا تستخدم البنزين، أو المواد المخففة، أو مسحوق التلميع، أو المذيبات المماثلة للتنظيف. فقد يسبب ذلك تشوه السطح أو تشققه.
- لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق، لا تدع المياه تسقط داخل الوحدة الداخلية.
- لا تمسح ريشة تدفق الهواء بقوة مفرطة.
- جهاز تكييف الهواء بدون فلتر الهواء لا يمكنه طرد الغبار من الغرفة، وذلك من شأنه أن يسبب الأعطال نتيجة لتراكم الغبار.

13.5 استبدال الفلاتر

1. أزل فلتر الهواء.

2. أزل فلتر تجديد الهواء.

3. قم بتركيب فلتر تجديد الهواء الجديد.

4. أعد تثبيت فلتر الهواء وأغلق اللوحة الأمامية بشكل محكم.

13.6 الإعداد لعدم التشغيل لفترة طويلة

إذا كنت تخطط لعدم تشغيل الوحدة لفترة طويلة، فقم بما يلي:

1. قم بتنظيف الوحدة الداخلية والفلاتر.
2. قم بتشغيل المروحة لمدة نصف يوم لتجفيف الوحدة من الداخل.
3. قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء وافصله عن مصدر الطاقة.
4. أزل البطاريات من جهاز التحكم عن بُعد. تتطلب الوحدة الخارجية صيانة دورية وتنظيف. لا تحاول القيام بذلك بنفسك. اتصل بالموزع أو مزود الخدمة.

تحذير!

- لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة الفلتر. يمكن أن تحدث إصابات عند التعامل مع الحواف المعدنية الحادة.
- لا تستخدم المياه لتنظيف مكيف الهواء من الداخل. التعرض للماء يمكن أن يتلف العزل، مما يؤدي إلى احتمال الإصابة بصدمة كهربائية.
- عند تنظيف الوحدة، تأكد أولاً من إيقاف تشغيل الطاقة وقاطع الدائرة.
- لا تغسل فلتر الهواء بالماء الذي تتعدى درجة حرارته 40 درجة مئوية/104 درجة فهرنهايت. أزل الرطوبة تمامًا وجفف الفلتر في الظل. لا تعرضه مباشرة لأشعة الشمس، فقد يتقلص.

13.7 الفحص ما قبل الموسم

1. تأكد من أن الأسلاك ليست مقطوعة أو مفصولة.
2. قم بتنظيف الوحدة الداخلية والفلاتر.
3. تأكد من تركيب فلتر الهواء.
4. تأكد من أن منفذ أو مدخل الهواء ليس مسدودًا بعد عدم استخدام مكيف الهواء لفترة طويلة.

14. نصائح التشغيل

قد تقع الأحداث التالية أثناء التشغيل العادي.

1. حماية ضاغط مكيف الهواء حماية الضاغط

- لا يمكن إعادة تشغيل الضاغط في غضون 4-3 دقائق بعد إيقافه.

منع الهواء البارد (طرز التبريد والتدفئة فقط)

- تم تصميم الوحدة بحيث لا تصدر هواءً باردًا في وضع التدفئة، عندما يكون المبادل الحراري الداخلي في أحد الحالات الثلاث التالية ولم يتم الوصول إلى درجة الحرارة المحددة.

أ) عندما تكون التدفئة قد بدأت للتو

ب) إزالة الصقيع

ج) التدفئة في درجات حرارة منخفضة.

- تتوقف المروحة الداخلية أو الخارجية في وضع إزالة الصقيع (طرز التبريد والتدفئة فقط).

إزالة الصقيع (طرز التبريد والتدفئة فقط)

- قد يتكون الصقيع على الوحدة الخارجية خلال دورة التدفئة عندما تكون درجة الحرارة الخارجية منخفضة والرطوبة مرتفعة ما يؤدي إلى كفاءة تدفئة أقل.
- في مثل هذه الحالة سيوقف مكيف الهواء عملية التدفئة ويبدأ في إزالة الصقيع تلقائيًا.
- قد يختلف وقت إزالة الصقيع ما بين 4 إلى 10 دقائق حسب درجة الحرارة الخارجية وكم الصقيع المتكون على الوحدة الخارجية.

2. خروج ضباب أبيض من الوحدة الداخلية

- قد ينتج الضباب الأبيض من الوحدة الداخلية عند وجود اختلاف كبير بين درجة الحرارة عند مدخل الهواء ومخرج الهواء في وضع التبريد في بيئة داخلية تحتوي على رطوبة نسبية عالية.
- قد ينتج ضباب أبيض بسبب الرطوبة الناتجة عن إزالة الصقيع عند إعادة تشغيل تكييف الهواء في وضع التدفئة بعد إزالة الصقيع.

3. الضجيج المنخفض لمكيف الهواء

- قد تسمع صوت هسهسة منخفض عند تشغيل الضاغط أو إيقاف التشغيل للتو. وهذا صوت تدفق سائل التبريد أو توقفه.
- يمكن أيضًا أن تسمع "صريرًا" منخفضًا عند تشغيل الضاغط عند تشغيل أو إيقاف تشغيله للتو. يحدث هذا بسبب التمدد بفعل الحرارة والانكماش بفعل البرودة للقطع البلاستيكية للوحدة عندما تتغير درجة الحرارة.
- قد يُسمع ضجيج نتيجة لرجوع الريشة إلى موقعها الأصلي عند التشغيل.

4. هناك غبار يخرج من الوحدة الداخلية

هذا أمر عادي إذا كان مكيف الهواء لم يستخدم لفترة طويلة أو عند أول استخدام للوحدة.

5. هناك رائحة غريبة تخرج من الوحدة الداخلية

ينشأ ذلك عن روائح مواد تصنيع الوحدة الداخلية، أو الأثاث، أو الدخان.

6. ينتقل مكيف الهواء إلى وضع المروحة فقط من وضع التبريد أو التدفئة (طرز التبريد والتدفئة فقط)

عندما تصل درجة الحرارة الداخلية إلى درجة الحرارة المحددة بمكيف الهواء، يتوقف الضاغط تلقائيًا، وينتقل مكيف الهواء إلى وضع المروحة فقط. سيبدأ الضاغط بالعمل مرة أخرى عندما ترتفع درجة الحرارة في الداخل في ظل وضع التبريد أو إذا انخفضت في وضع التدفئة (بالنسبة لطرز التبريد والتدفئة فقط) إلى الدرجة المحددة.

7. يُشغل مكيف الهواء وظيفة مقاومة الفطريات بعد إيقاف تشغيل الوحدة.

عند إيقاف التشغيل في وضع التبريد والوضع الجاف (التبريد التلقائي، التبريد القسري)، يقوم مكيف الهواء بتشغيل وظيفة مكافحة الفطريات لمدة 10-7 دقائق، إذا تم إيقاف وضع التدفئة، فسوف تستمر الوحدة في العمل لمدة 30 ثانية على سرعة المروحة المنخفضة، ثم يتوقف تشغيل الوظيفة والوحدة تلقائيًا. قد تتساقط المياه من على سطح الوحدة الداخلية عند التبريد في ظل رطوبة نسبية مرتفعة (الرطوبة النسبية أعلى من 80%). اضبط الريشة الأفقية إلى أقصى وضع للمخرج واختر الهواء وحدد سرعة المروحة العالية.

8. وضع التدفئة (طرز التبريد والتدفئة فقط)

يكتسب مكيف الهواء الحرارة من الوحدة الخارجية ويطلقها عبر الوحدة الداخلية أثناء التشغيل في وضع التدفئة. عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجية، تنخفض درجة حرارة مكيف الهواء عند ذلك. في نفس الوقت، يزداد حمل الحرارة نتيجة لفارق أكبر بين درجة الحرارة الداخلية والخارجية. إذا تعذر الوصول إلى درجة حرارة مريحة باستخدام مكيف الهواء، فإننا نقترح عليك استخدام جهاز تدفئة إضافي.

9. وظيفة إعادة التشغيل

- عند انقطاع الطاقة أثناء التشغيل تتوقف الوحدة عن العمل كليًا.
- بالنسبة للوحدات التي لا تحتوي على ميزة إعادة التشغيل التلقائي، فسيستمر المؤشر الموجود بالوحدة الداخلية بالوميض. لإعادة التشغيل، اضغط على الزر ON/OFF الموجود بوحدة التحكم عن بُعد. بالنسبة للوحدات التي تحتوي على ميزة إعادة التشغيل التلقائي، يتم إعادة تشغيل الوحدة تلقائيًا مع حفظ جميع الإعدادات السابقة في وظيفة الذاكرة.

15. اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	يستمر مؤشر التشغيل أو غيره من المؤشرات في الوميض.	فقد تتوقف الوحدة عن العمل أو تستمر بالعمل في وضع السلامة (تبعًا للطراز) انتظر لمدة 10 دقائق، فيمكن أن يزول الخطأ تلقائيًا، إن لم يحدث ذلك، افصل التيار الكهربائي ثم قم بتوصيله مرة أخرى. إذا كانت المشكلة لا تزال موجودة، فافصل التيار الكهربائي واتصل بأقرب مركز لخدمة العملاء.
	إذا ظهرت إحدى الرموز التالية على الشاشة: C5، F0، F1، F2، E1, E5، E8,H3، H6 أو U8	
	المصهر ينفجر بشكل متكرر أو قاطع الدائرة يتعطل بشكل متكرر.	أوقف مكيف الهواء على الفور وافصل التيار الكهربائي، واتصل بأقرب مركز لخدمة العملاء.
	هناك أغراض أو مياه دخلت إلى مكيف الهواء.	
	تصدر عن الوحدة روائح كريهة أو تسمع أصوات غير طبيعية.	
	يظهر رمز H1 على الشاشة.	هذا أمر طبيعي. الوحدة تعمل في وضع إزالة الصقيع وسوف تعاود التدفئة قريبًا.
	يظهر رمز AL على الشاشة.	هذا أمر طبيعي. الوحدة في وضع X-fan.

الأعطال	السبب	ما ينبغي القيام به؟
الوحدة لا تعمل	انقطاع التيار الكهربائي	انتظر حتى يعود التيار الكهربائي.
	ربما تم فصل الوحدة عن مصدر التيار.	تأكد من أن المقبس مثبت في منفذ التيار الكهربائي.
	المصهر تالف.	استبدال المصهر.
	قد تكون بطارية جهاز التحكم عن بُعد قد نفدت.	استبدال البطارية.
	وقت ضبط المؤقت غير صحيح.	انتظر أو قم بإلغاء المؤقت.
الوحدة لا تعمل على تبريد أو تدفئة (طرز التبريد/التدفئة فقط) الغرفة جيدًا في حين أن الهواء يخرج من مكيف الهواء	درجة الحرارة المحددة غير مناسبة.	اضبط درجة الحرارة بشكل صحيح. للتعرف على الطريقة مفصلة يرجى الرجوع إلى قسم "استخدام جهاز التحكم عن بُعد".
	الفلتر مسدود.	نظف فلتر الهواء.
	الأبواب أو النوافذ مفتوحة.	أغلق الأبواب أو النوافذ.
	قد يكون مدخل أو مخرج الهواء للوحدة الداخلية أو الخارجية مسدود.	أزل العوائق أولاً، ثم أعد تشغيل الوحدة.
	تم تفعيل حماية الضاغط لمدة 3 دقائق.	انتظر
إذا لم تُحل المشكلة، فيرجى الاتصال بالموزع المحلي أو أقرب مركز لخدمة العملاء. تأكد من إعلامهم بالأعطال مفصلة ورقم طراز الوحدة. لا تحاول إصلاح الوحدة بنفسك. دائمًا استشر مقدم الخدمة المعتمد.		

16. التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح

هذه العلامات تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه ضمن النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي إضرار بالبيئة أو بصحة الإنسان تخلص من النفايات غير المنظمة، قم بإعادة تدويره بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة استخدام جهازك، يرجى استخدام نظم الإعادة والجمع أو الاتصال بمتجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. يمكنهم أخذ المنتج لإعادة تدويره بطريقة آمنة بيئيًا.

www.electrolux.com/shop