

TomTom GO

Manuale utente

16.1

Contenuto

| | |
|---|-----------|
| Benvenuto nella navigazione con TomTom | 6 |
| <hr/> | |
| Novità | 7 |
| <hr/> | |
| Novità in questa versione | 7 |
| Video TomTom | 7 |
| <hr/> | |
| Parti subito | 9 |
| <hr/> | |
| Montaggio nell'auto | 9 |
| Posizionamento del dispositivo | 9 |
| Accensione e spegnimento | 9 |
| Avviso di sicurezza | 10 |
| Impostazione | 10 |
| Ricezione GPS | 10 |
| Invio di informazioni a TomTom | 11 |
| Slot per scheda di memoria | 11 |
| Il dispositivo non si avvia | 11 |
| Caricamento del dispositivo | 11 |
| Manutenzione del GO | 12 |
| <hr/> | |
| Connessione ai servizi TomTom | 13 |
| <hr/> | |
| Informazioni sui servizi TomTom | 13 |
| Dispositivi di tipo "Sempre connesso" | 13 |
| Dispositivi di tipo "Smartphone connesso" | 13 |
| PAN (Personal Area Network) | 13 |
| Connettiti ai servizi TomTom mediante lo smartphone personale | 14 |
| Riconnessione dello smartphone | 14 |
| Connessione ai servizi TomTom mediante un altro smartphone | 15 |
| Eliminazione di telefoni | 15 |
| Impossibile ottenere una connessione | 15 |
| <hr/> | |
| Contenuti sullo schermo | 17 |
| <hr/> | |
| Visualizzazione mappa | 17 |
| Vista di navigazione | 19 |
| Barra del percorso | 21 |
| Distanze e barra del percorso | 22 |
| Menu rapido | 22 |
| Pulsanti di navigazione | 23 |
| Pulsanti più piccoli e simboli del Menu principale | 25 |
| Controllo volume | 26 |
| Utilizzo delle azioni | 27 |
| Modifica delle dimensioni di testo e pulsanti | 27 |
| Come riordinare i pulsanti del menu principale | 28 |
| <hr/> | |
| Traffico | 29 |
| <hr/> | |
| Info su TomTom Traffic | 29 |
| Info su RDS-TMC | 29 |
| Barra del percorso | 29 |
| Osservazione del traffico sulla mappa | 31 |

| | |
|---|----|
| Osservazione del traffico lungo il percorso | 31 |
| Problemi di traffico | 32 |
| Avviso di avvicinamento a un ingorgo | 33 |
| Come un evitare un ingorgo sul percorso | 33 |
| Indicatore di corsia avanzato | 34 |
| Limiti di velocità in base all'ora | 34 |

Sincronizzazione con TomTom MyDrive **36**

| | |
|--|----|
| Info su TomTom MyDrive | 36 |
| Accesso a MyDrive | 36 |
| Impostazione di una destinazione utilizzando MyDrive | 37 |
| Pianificazione di un percorso con soste utilizzando MyDrive | 37 |
| Visualizzazione di una destinazione pianificata in MyDrive | 38 |
| Come cancellare una destinazione MyDrive | 38 |
| Eliminazione di una destinazione MyDrive dall'elenco Le mie posizioni | 38 |
| Impostazione di un contatto del telefono come destinazione utilizzando l'app MyDrive | 38 |
| Ricerca e sincronizzazione di posizioni mediante MyDrive | 39 |
| Sincronizzazione di posizioni Le mie posizioni con MyDrive | 39 |
| Importazione di un elenco di PDI della community | 39 |
| Eliminazione di un elenco di PDI della community | 40 |
| Importazione di un file traccia GPX | 40 |
| Eliminazione di un traccia GPX | 40 |
| Salvataggio e recupero delle informazioni di navigazione personali | 41 |

Utilizzo della ricerca rapida **42**

| | |
|--|----|
| Informazioni sulla ricerca | 42 |
| Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca | 42 |
| Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca online | 44 |
| Inserimento dei termini di ricerca | 46 |
| Utilizzo dei risultati della ricerca | 48 |
| Informazioni sui codici postali | 49 |
| Informazioni sui mapcode | 49 |
| Elenco delle icone per i tipi di PDI | 50 |

Pianificazione di un percorso **54**

| | |
|--|----|
| Uso delle destinazioni suggerite | 54 |
| Pianificazione di un percorso tramite la ricerca indirizzi | 54 |
| Pianificazione di un percorso verso un centro città | 56 |
| Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca | 58 |
| Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca online | 60 |
| Pianificazione di un percorso mediante la mappa | 62 |
| Pianificazione di un percorso mediante Preferiti | 63 |
| Pianificazione di un percorso tramite le coordinate | 64 |
| Pianificazione di un percorso tramite un mapcode | 66 |
| Ricerca di un percorso alternativo | 66 |
| Pianificazione anticipata di un percorso | 67 |
| Ricerca di un parcheggio | 69 |
| Ricerca di una stazione di servizio | 71 |

Modifica del percorso **74**

| | |
|--|----|
| Menu Percorso corrente | 74 |
| Evitare una strada bloccata | 76 |
| Evitare una parte di un percorso | 77 |
| Tipi di percorso | 77 |

| | |
|---|------------|
| Caratteristiche del percorso | 78 |
| Come un evitare una caratteristica del percorso | 78 |
| Aggiunta di una sosta al percorso dal menu Percorso corrente | 78 |
| Aggiunta di una sosta al percorso tramite la mappa | 78 |
| Eliminazione di una sosta dal percorso | 79 |
| Saltare la sosta successiva sul percorso | 79 |
| Modifica dell'ordine delle soste in un percorso | 79 |
| I miei percorsi | 80 |
| Info su I miei percorsi | 80 |
| Info sui file GPX e ITN | 80 |
| Salvataggio di un percorso | 81 |
| Navigazione tramite un percorso salvato | 82 |
| Raggiungere una sosta su un percorso salvato | 83 |
| Aggiunta di una sosta al percorso salvato mediante la mappa | 84 |
| Registrazione di una traccia | 85 |
| Navigazione mediante una traccia | 85 |
| Eliminazione di un percorso o di una traccia dall'elenco I miei percorsi | 86 |
| Esportazione di tracce su una scheda di memoria | 86 |
| Importazione di percorsi e tracce da una scheda di memoria | 87 |
| Comando vocale (Speak & Go) | 88 |
| Informazioni sul comando vocale | 88 |
| Avvio del comando vocale | 88 |
| Crea la tua frase di attivazione | 88 |
| La schermata del comando vocale | 89 |
| Alcuni suggerimenti per l'utilizzo del comando vocale | 90 |
| Per quali azioni puoi utilizzare il comando vocale | 90 |
| Pronuncia dei comandi in modi differenti | 91 |
| Inserimento di un indirizzo utilizzando il comando vocale | 91 |
| Raggiungere la casa utilizzando il comando vocale | 92 |
| Raggiungere un PDI utilizzando il comando vocale | 92 |
| Modifica di un'impostazione utilizzando il comando vocale | 93 |
| Map Share | 94 |
| Info su Map Share | 94 |
| Creazione di una segnalazione per un aggiornamento della mappa | 94 |
| Creazione di una segnalazione per un aggiornamento della mappa da una posizione contrassegnata | 95 |
| Tipi di aggiornamenti delle mappe | 96 |
| Autovelox | 99 |
| Info su Autovelox | 99 |
| Guida in un'altra area o Paese | 99 |
| Avvisi autovelox | 99 |
| Cambia le modalità degli avvisi | 101 |
| Segnalazione di un nuovo autovelox | 101 |
| Conferma o rimozione di un autovelox mobile | 102 |
| Aggiornamento delle posizioni per autovelox e pericoli | 102 |
| Zone di pericolo | 103 |
| Informazioni su zone di pericolo e zone a rischio | 103 |

| | |
|--|------------|
| Guida in un'altra area o Paese | 103 |
| Avvisi per zone di pericolo e zone a rischio | 104 |
| Modifica della modalità di segnalazione | 104 |
| Segnalazione di una zona a rischio | 105 |
| Aggiornamento delle posizioni di zone di pericolo e a rischio | 105 |
| Preferiti | 106 |
| Info su Preferiti | 106 |
| Impostazione delle posizioni Casa e Lavoro | 106 |
| Modifica della posizione casa | 107 |
| Aggiunta di una posizione all'elenco Preferiti | 108 |
| Aggiungi una posizione a Preferiti dalla mappa | 108 |
| Aggiunta di una posizione a Preferiti tramite ricerca | 109 |
| Aggiunta di una posizione a Preferiti tramite contrassegno | 109 |
| Eliminazione di una destinazione recente dall'elenco Preferiti | 109 |
| Eliminazione di una posizione dall'elenco Preferiti | 109 |
| Impostazioni | 110 |
| Aspetto | 110 |
| Display | 110 |
| Barra del percorso | 111 |
| Vista di navigazione | 113 |
| Zoom automatico | 113 |
| Voci | 113 |
| Comando vocale | 114 |
| Mappe | 115 |
| Pianificazione dei percorsi | 115 |
| Suoni e avvisi | 116 |
| Tipo di avviso | 116 |
| Avvisi autovelox | 116 |
| Tutor & autovelox | 117 |
| Ostacoli | 117 |
| Suoni touchscreen | 118 |
| Lingua e unità | 118 |
| Sistema | 118 |
| Aiuto | 119 |
| Assistenza | 120 |
| Aiuto | 120 |
| Certificazione del prodotto | 121 |
| Individuazione delle informazioni di certificazione del prodotto sul dispositivo | 121 |
| Aggiornamento mediante MyDrive Connect | 122 |
| Info su MyDrive Connect | 122 |
| Account TomTom | 122 |
| Configurazione di MyDrive Connect | 122 |
| Appendice | 124 |
| Avvisi sul copyright | 129 |

Benvenuto nella navigazione con TomTom

In questa guida di riferimento verranno indicate tutte le informazioni essenziali relative al tuo nuovo TomTom GO.

Per una guida rapida del navigatore e l'installazione nel veicolo, leggi il capitolo [Parti subito](#).

Per leggere le istruzioni di connessione ai servizi TomTom, passa al capitolo [Connessione ai Servizi TomTom](#). Per aiutarti a evitare i ritardi dovuti al traffico e arrivare a destinazione più velocemente, puoi utilizzare i servizi TomTom anche sui percorsi che utilizzi ogni giorno.

Per ulteriori informazioni sulla Ricerca rapida leggi il capitolo [Utilizzo della ricerca rapida](#).

Per informazioni sui contenuti visualizzati sul navigatore, accedi a [Contenuti dello schermo](#).

Per pianificare il tuo primo percorso, accedi a [Pianificazione di un percorso](#).

Suggerimento: sono inoltre disponibili le Domande frequenti (FAQ) all'indirizzo tomtom.com/support. Seleziona il modello del tuo prodotto dall'elenco oppure inserisci un termine di ricerca.

Abbiamo redatto questa guida con l'intenzione di garantirti un'esperienza senza precedenti con la tua nuova GO!

Novità

Novità in questa versione

Versione 16.1

GO 40, GO 50, GO 51, GO 60, GO 61, GO 400, GO 500, GO 510, GO 600, GO 610, GO 5000, GO 5100, GO 6000, GO 6100

START 40, START 50, START 60

Registrazione ed esportazione di tracce e importazione di tracce e percorsi

Ora puoi registrare una traccia durante la guida, con o senza un percorso pianificato. La traccia è stata salvata in I miei percorsi.

Puoi esportare tracce come file GPX e salvarle su una scheda di memoria per la condivisione con altri utenti.

Puoi importare file GPX delle tracce e file ITN dei percorsi da una scheda di memoria e salvarli in I miei percorsi.

Per saperne di più, accedi alla sezione [I miei percorsi](#) di questa guida.

Ricerca di nomi di PDI specifici utilizzando il comando vocale (solo GO)

Ora puoi utilizzare il comando vocale per cercare un PDI specifico utilizzando il nome del marchio del PDI. Ad esempio, quando il comando vocale è attivato, puoi pronunciare "Trova Starbucks".

Per saperne di più accedi alla sezione [Comando vocale](#) di questa guida.

Altre correzioni di errori e miglioramenti

Sono stati implementati diversi miglioramenti delle prestazioni e diverse correzioni degli errori.

Video TomTom

Sul nostro canale YouTube troverai molti video che ti aiuteranno a conoscere il nuovo TomTom GO e altri prodotti TomTom. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos.

Ecco alcuni link di video interessanti:

Suggerimento: cerca sul canale YouTube di TomTom i video nella tua lingua.

TomTom GO (solo in inglese)

Scopri di più sul GO qui:

<https://tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE>

The all new TomTom GO - Guided Tour (solo in inglese)

<https://www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY>

Utilizzo di MyDrive

- Inglese GB: <https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA>
- Francese (Francia): <https://www.youtube.com/watch?v=LYpPDxxXSwk>
- Spagnolo (Spagna): <https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI>
- Tedesco: <https://www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMBRxl>
- Italiano: <https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s>

Solo per gli Stati Uniti - Come posso ricevere TomTom Traffic su un dispositivo Smartphone connesso

<https://us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3>

Nuovi prodotti

TomTom Bandit (Inglese): <https://www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyl>

Parti subito

Montaggio nell'auto

Usa il supporto in dotazione per installare il TomTom GO nel veicolo. Leggi le istruzioni sul posizionamento del dispositivo prima di installare il GO.

Per installare il GO procedi come segue:

1. Collega al supporto il cavo USB in dotazione. Se il supporto è integrato nel GO, collega il cavo USB al dispositivo.

Nota: utilizza ESCLUSIVAMENTE il cavo USB in dotazione con il GO. Altri cavi USB potrebbero non funzionare.

2. Collega il cavo USB al caricabatteria per auto USB e quest'ultimo alla presa di alimentazione sul cruscotto.
3. Per montare il TomTom GO, scegli una superficie completamente liscia, sul parabrezza o sui finestrini.

Suggerimento: se il supporto è integrato nel tuo GO, puoi cambiare in modo semplice la rotazione del tuo dispositivo. Premi il tasto sul retro del dispositivo per rilasciare il supporto, quindi lasciarlo scorrere per estrarlo. Reinseriscilo nell'altro lato del dispositivo.

4. Assicurati che la ventosa sul supporto e il vetro del parabrezza siano asciutti e puliti.
5. Fissa la ventosa del supporto sul parabrezza.
6. Ruota l'impugnatura in gomma vicino alla base del supporto in senso orario fino a quando non scatta in posizione.
7. Se il supporto non è integrato nel GO, posiziona il GO nel supporto assicurandoti che scatti in posizione.

I dischi di montaggio adesivi sul cruscotto sono disponibili all'interno di un'ampia gamma di accessori per il GO. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web tomtom.com/accessories.

Posizionamento del dispositivo

Presta la massima attenzione nella fase di installazione del GO. Il GO non deve bloccare o interferire con:

- La visibilità della strada.
- I comandi del veicolo.
- Gli specchietti retrovisori.
- Gli airbag.

Devi essere in grado di raggiungere facilmente il GO senza piegarti o allungarti. In un'auto, puoi collegare GO al parabrezza, al finestrino oppure utilizzare un disco di montaggio su cruscotto, al fine di fissarlo sul cruscotto stesso.

Accensione e spegnimento

Accensione del dispositivo

Premi il pulsante di accensione/spegnimento finché il dispositivo non verrà avviato. Se il dispositivo era spento, apparirà la visualizzazione mappa. Se il dispositivo era in modalità standby, verrà visualizzata l'ultima schermata aperta.

Passaggio del dispositivo alla modalità standby

Per passare il dispositivo di navigazione alla modalità standby, premi il pulsante di accensione/spegnimento e rilascialo.

Puoi anche premere il pulsante di accensione/spegnimento per più di due secondi, finché non visualizzerai i pulsanti Standby e Disattiva. Seleziona **Standby** per passare il dispositivo alla modalità standby.

Suggerimento: per passare il dispositivo di navigazione in modalità standby quando il cavo USB è scollegato o ogni volta che lo si rimuove dal supporto, accedi a Impostazioni batteria nel menu [Impostazioni](#).

Spegnimento completo del dispositivo

Per spegnere completamente il dispositivo di navigazione, effettua una delle operazioni indicate di seguito.

- Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per più di due secondi, finché non visualizzerai i pulsanti Standby e Disattiva. Seleziona **Disattiva** per spegnere il dispositivo. Se non vuoi spegnere il dispositivo, seleziona il pulsante "Indietro".
- Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per più di cinque secondi finché il dispositivo non si spegnerà.

Avviso di sicurezza

Alcuni dispositivi di navigazione contengono un modulo GSM/GPRS che può provocare interferenze con dispositivi elettronici come pacemaker cardiaci, apparecchi acustici e attrezzature aeronautiche.

L'interferenza con tali dispositivi può causare danni alle persone.

Se il dispositivo include un modulo GSM/GPRS, non utilizzarlo in prossimità di unità elettriche non protette o in aree in cui non è consentito l'utilizzo di telefoni cellulari, come negli ospedali o sugli aerei.

Impostazione

Nota: la lingua scelta viene utilizzata per tutte le istruzioni sul testo. Potrai sempre modificare la lingua in un secondo momento in [Lingua e unità](#) nel menu **Impostazioni**.

Quando accendi il TomTom GO per la prima volta, dovrai rispondere ad alcune domande per impostarlo. Rispondi alle domande toccando lo schermo.

Ricezione GPS

Quando viene avviato per la prima volta, TomTom GO potrebbe impiegare qualche minuto per trovare la tua posizione. In futuro, la posizione verrà rilevata più rapidamente.

Per garantire una ricezione soddisfacente del satellite, utilizza il GO in ambienti esterni e tienilo in posizione verticale. La presenza di edifici di grandi dimensioni o di oggetti simili può talvolta interferire con la ricezione.

Importante: QuickGPSFix contiene informazioni relative alle posizioni satellitari che consentono al GO di rilevare la posizione più velocemente. Le informazioni di QuickGPSFix vengono inviate in tempo reale ai dispositivi sempre connessi e ai dispositivi di tipo "Smartphone connesso", quando ti connetti ai servizi TomTom tramite il tuo smartphone. Puoi aggiornare anche QuickGPSFix utilizzando [MyDrive](#).

Invio di informazioni a TomTom

Quando inizi a navigare per la prima volta o hai ripristinato il GO, GO chiede l'autorizzazione a raccogliere informazioni sull'utilizzo del dispositivo di navigazione. Le informazioni vengono memorizzate sul GO fino al recupero da parte nostra. Tali informazioni verranno utilizzate in modo anonimo per migliorare i nostri prodotti e servizi. Se usufruisci dei nostri servizi, utilizzeremo anche le informazioni sulla tua posizione per fornirti alcuni servizi.

Puoi modificare la scelta di inviarci queste informazioni in qualsiasi momento tramite la seguente procedura:

1. Nel Menu principale, seleziona il pulsante **Impostazioni**.
2. Seleziona **Sistema**.
3. Seleziona **Informazioni personali**.
4. Seleziona il pulsante per avviare o arrestare l'invio di informazioni.

Nota: se scegli di non inviarci le informazioni sulla posizione, non riceverai più i nostri servizi. Questo perché i servizi richiedono di inviare la posizione del tuo dispositivo a TomTom per poter ricevere le informazioni sul traffico relative alla località in cui ti trovi. La data di scadenza dell'abbonamento rimane la stessa, anche se decidi di non inviarci queste informazioni.

Informazioni aggiuntive

Se ritieni che le informazioni che hai fornito a TomTom non vengano utilizzate per lo scopo indicato, contattaci alla pagina tomtom.com/support.

Visita la pagina tomtom.com/privacy per ottenere informazioni più aggiornate e dettagliate.

Slot per scheda di memoria

Alcuni dispositivi di navigazione TomTom dispongono di uno slot per scheda di memoria collocato nella parte laterale o inferiore del dispositivo.

Prima di utilizzare lo slot per scheda di memoria assicurati che nel dispositivo di navigazione sia installata la versione più recente dell'applicazione, connettendoti a MyDrive tramite computer.

Una volta aggiornato il GO, puoi utilizzare una scheda di memoria come spazio di memoria aggiuntivo per aggiungere altre mappe, tracce e percorsi al tuo dispositivo. Le mappe possono essere acquistate all'indirizzo tomtom.com.

Il dispositivo non si avvia

In alcuni rari casi, il TomTom GO potrebbe non essere avviato correttamente oppure potrebbe non rispondere più ai comandi.

Innanzitutto, verifica che la batteria sia carica. Per caricare la batteria, connetti il GO al caricabatteria per auto. A seconda del tipo di dispositivo, occorrono dalle 3 alle 5 ore per caricare completamente la batteria.

Se questa operazione non risolve il problema, puoi eseguire un ripristino. A tal fine, tieni premuto il pulsante di accensione/spengimento finché GO non si riavvia.

Caricamento del dispositivo

La batteria del TomTom GO si carica quando lo connetti al caricabatteria per auto, al computer o caricatore USB per casa.

Se il livello della batteria è basso o critico, riceverai un avviso. Se il livello della batteria è basso o critico, la connessione ad alcuni servizi TomTom viene interrotta. Se la batteria è scarica, il GO passa alla modalità di sospensione.

Nota: utilizza ESCLUSIVAMENTE il cavo USB in dotazione con il tuo GO. Altri cavi USB potrebbero non funzionare.

Manutenzione del GO

È importante prendersi cura del dispositivo:

- Non aprire assolutamente la mascherina posteriore del dispositivo. Tale operazione può essere pericolosa e annulla la garanzia.
- Asciuga o pulisci lo schermo del dispositivo solo con un panno morbido. Non utilizzare detergenti liquidi.

Connessione ai servizi TomTom

Informazioni sui servizi TomTom

I servizi TomTom forniscono informazioni in tempo reale sul [traffico](#) e sugli [autovelox](#) lungo il percorso. Per scaricare i servizi TomTom sul tuo GO ti devi connettere a un [account TomTom](#).

La procedura di connessione del dispositivo GO ai servizi TomTom varia a seconda del dispositivo di navigazione. Un dispositivo GO può connettersi in uno dei modi indicati di seguito.

- Con una [connessione permanente](#) direttamente dal dispositivo GO. Questi dispositivi di navigazione vengono definiti di tipo "Sempre connesso".
- Con una [connessione tramite smartphone](#). Questi dispositivi vengono definiti di tipo "Smartphone connesso".

Visita la pagina tomtom.com/connect per ulteriori informazioni.

Nota: alcuni Servizi TomTom potrebbero non essere disponibili nella posizione corrente.

Dispositivi di tipo "Sempre connesso"

Per scaricare i servizi TomTom in un dispositivo TomTom GO sempre connesso, procedi come segue:

Nota: quando accendi il dispositivo GO per la prima volta o dopo un ripristino, hai la possibilità di attivare i servizi TomTom durante l'impostazione del dispositivo GO.

1. Seleziona **Servizi TomTom** nel Menu principale.
2. Se richiesto, seleziona **Attiva** per continuare.
3. Crea un nuovo account TomTom o accedi al tuo account, se ne hai già registrato uno.

Suggerimento: se possiedi già un dispositivo di navigazione TomTom, è consigliabile creare un nuovo account TomTom per il tuo GO, utilizzando un indirizzo e-mail diverso.

4. Seleziona **Inizia**.

I servizi TomTom ora sono attivi.

Dispositivi di tipo "Smartphone connesso"

Alcuni dispositivi di navigazione TomTom utilizzano il telefono per connettersi ai dispositivi TomTom, per consentire di ricevere avvisi sul traffico e sulla sicurezza TomTom in tempo reale. Il telefono deve essere compatibile con il dispositivo di navigazione e devi disporre di un piano dati di un gestore di telefonia mobile. Visita la pagina tomtom.com/connect per ulteriori informazioni.

L'utilizzo di servizi TomTom comporta l'invio e la ricezione di dati dal telefono attraverso un gestore di telefonia mobile.

Importante: potrebbero essere previsti costi aggiuntivi se utilizzi Internet con il telefono, in particolare se fuori dall'area di copertura del tuo piano dati. Per ulteriori informazioni contatta il gestore di telefonia mobile.

PAN (Personal Area Network)

Il telefono condivide la connessione Internet tramite le funzioni Bluetooth e PAN (Personal Area Network).

A seconda del sistema operativo del telefono in uso, questa rete, o PAN, può essere denominata in uno dei modi indicati di seguito.

- Hotspot personale
- Tethering o Tethering Bluetooth
- Tether o Bluetooth Tether

La funzione PAN è probabilmente già disponibile nel sistema operativo del telefono. In caso contrario, puoi scaricare un'app per creare una rete PAN.

Nota: alcuni gestori di telefonia mobile non consentono ai propri utenti di utilizzare una PAN. Se il telefono non dispone della funzione PAN, contatta il tuo gestore di telefonia per ulteriori informazioni.

Consulta la guida utente del telefono se non riesci a trovare le impostazioni.

Visita la pagina tomtom.com/connect per ulteriore assistenza.

Connettiti ai servizi TomTom mediante lo smartphone personale

Per connettere il dispositivo GO al tuo telefono, procedi come segue:

1. Seleziona **Servizi TomTom** nel Menu principale.
2. Seleziona **Stato rete**.
3. Se richiesto, seleziona **Sì** per accettare di inviare informazioni a TomTom.

Nota: non puoi utilizzare i servizi TomTom se non acconsenti all'invio di informazioni a TomTom.

4. Segui le istruzioni sul dispositivo di navigazione per attivare una rete [PAN](#) nello smartphone.
5. Attiva il Bluetooth sul telefono e verifica che sia rilevabile.
6. Attivazione della rete PAN (Personal Area Network) sul telefono.
7. Seleziona la freccia per passare alla schermata successiva nel dispositivo di navigazione. Il dispositivo eseguirà la ricerca del telefono.

Suggerimento: se il dispositivo non riesce a rilevare il tuo telefono, verifica che quest'ultimo sia "individuabile" o "visibile" da altri dispositivi Bluetooth. Seleziona **Cerca telefoni** dal menu a comparsa per cercare nuovamente il tuo telefono.

8. Seleziona il tuo telefono dall'elenco nel dispositivo di navigazione. Il dispositivo di navigazione si connette ai servizi TomTom mediante la connessione Internet del telefono.
9. Crea un nuovo account TomTom o accedi al tuo account TomTom esistente.

Suggerimento: se possiedi già un dispositivo di navigazione TomTom, è consigliabile creare un nuovo account TomTom per il tuo GO, utilizzando un indirizzo e-mail diverso.

I servizi TomTom ora sono attivi.

Suggerimento: puoi anche connetterti ai servizi selezionando **Servizi TomTom** nel Menu principale, seguito da **Traffic e Autovelox** o da **Traffic e Zone di pericolo**.

Riconnessione dello smartphone

Per riconnettere il dispositivo GO al tuo telefono, non devi effettuare alcuna operazione.

GO ricorderà il tuo telefono e lo individuerà automaticamente quando attiverai la rete PAN e il servizio Bluetooth e ti troverai entro l'area del dispositivo di navigazione.

Il [simbolo Bluetooth](#) nella parte superiore della schermata del menu principale mostra lo stato del collegamento Bluetooth:



Bluetooth non connesso.



Connessione Bluetooth in corso. Il dispositivo tenta di connettersi automaticamente al tuo telefono.



Bluetooth connesso. Il dispositivo è connesso al tuo telefono.

Se desideri [effettuare la connessione utilizzando un altro telefono](#), devi attivare le funzioni PAN (Personal Area Network) e Bluetooth sul telefono, quindi attendere che il dispositivo di navigazione individui il telefono.

Connessione ai servizi TomTom mediante un altro smartphone

1. Segui le istruzioni sul dispositivo per attivare una rete [PAN \(Personal Area Network\)](#) sul telefono smartphone.
2. Attiva il Bluetooth sul telefono.
3. Seleziona **Servizi TomTom** nel Menu principale.
4. Seleziona **Traffic e Autovelox** o **Traffic e Zone di pericolo**.
5. Seleziona il pulsante del menu a comparsa, quindi seleziona **Cerca telefoni**.
Il navigatore avvierà la ricerca del telefono.

Suggerimento: se il dispositivo non riesce a rilevare il tuo telefono, verifica che quest'ultimo sia "individuabile" o "visibile" da altri dispositivi Bluetooth.

6. Seleziona il tuo smartphone dal relativo elenco sul navigatore.
Il dispositivo di navigazione si connette ai servizi TomTom mediante la connessione Internet del telefono.
7. Accedi al tuo account MyTomTom.

I servizi TomTom ora sono attivi.

Eliminazione di telefoni

1. Seleziona **Servizi TomTom** nel Menu principale.
2. Seleziona **Traffic e Autovelox** o **Traffic e Zone di pericolo**.
3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa, quindi seleziona **Elimina telefoni**.
4. Seleziona il telefono che desideri eliminare.
5. Seleziona **Elimina**.
Il telefono viene eliminato.

Suggerimento: se elimini tutti i telefoni connessi, non potrai più utilizzare i servizi TomTom.

Impossibile ottenere una connessione

Per verificare lo stato della tua connessione a Internet, seleziona **Servizi TomTom** nel Menu principale. Se lo stato della tua connessione viene visualizzato come offline, seleziona **Offline** e segui le istruzioni.

Se il GO non è in grado di connettersi al telefono o non disponi di una connessione Internet, verifica anche quanto segue:

- Il telefono venga visualizzato sul GO.
- La funzione Bluetooth del telefono è attivata.
- La rete PAN del telefono, nota anche come Hotspot personale, Tethering o Tethering Bluetooth, è attivata.
- Il piano dati con l'operatore di telefonia mobile è attivo e puoi accedere a Internet dal telefono.

Contenuti sullo schermo

Visualizzazione mappa

La visualizzazione mappa viene mostrata quando non hai un percorso pianificato. Nel momento in cui il GO individua la tua posizione GPS, indica la tua posizione effettiva.

Puoi utilizzare la visualizzazione mappa nello stesso modo in cui consulteresti una mappa cartacea tradizionale. Puoi spostarti all'interno della mappa mediante [azioni](#) e ingrandire o ridurre la visualizzazione con gli appositi pulsanti.


Importante: tutti gli elementi sulla mappa sono interattivi, inclusi il percorso e i simboli della mappa. Prova a selezionare un elemento e per scoprire la sua funzione.

Suggerimento: per aprire un menu a comparsa per un elemento su una mappa, ad esempio un percorso o un PDI, seleziona l'elemento. Per selezionare una posizione sulla mappa, seleziona e tieni premuta la posizione finché il menu a comparsa non si apre.

La mappa indica la tua posizione effettiva e molte altre, tra cui quelle salvate in [Preferiti](#).

Se non hai pianificato un percorso, la visualizzazione della mappa viene ridotta per mostrare l'area attorno alla tua posizione.

Se hai pianificato un percorso, sulla mappa verrà visualizzato il percorso completo. Puoi [aggiungere soste](#) al percorso direttamente dalla mappa. Quando inizi a guidare, viene visualizzata la [vista di navigazione](#).

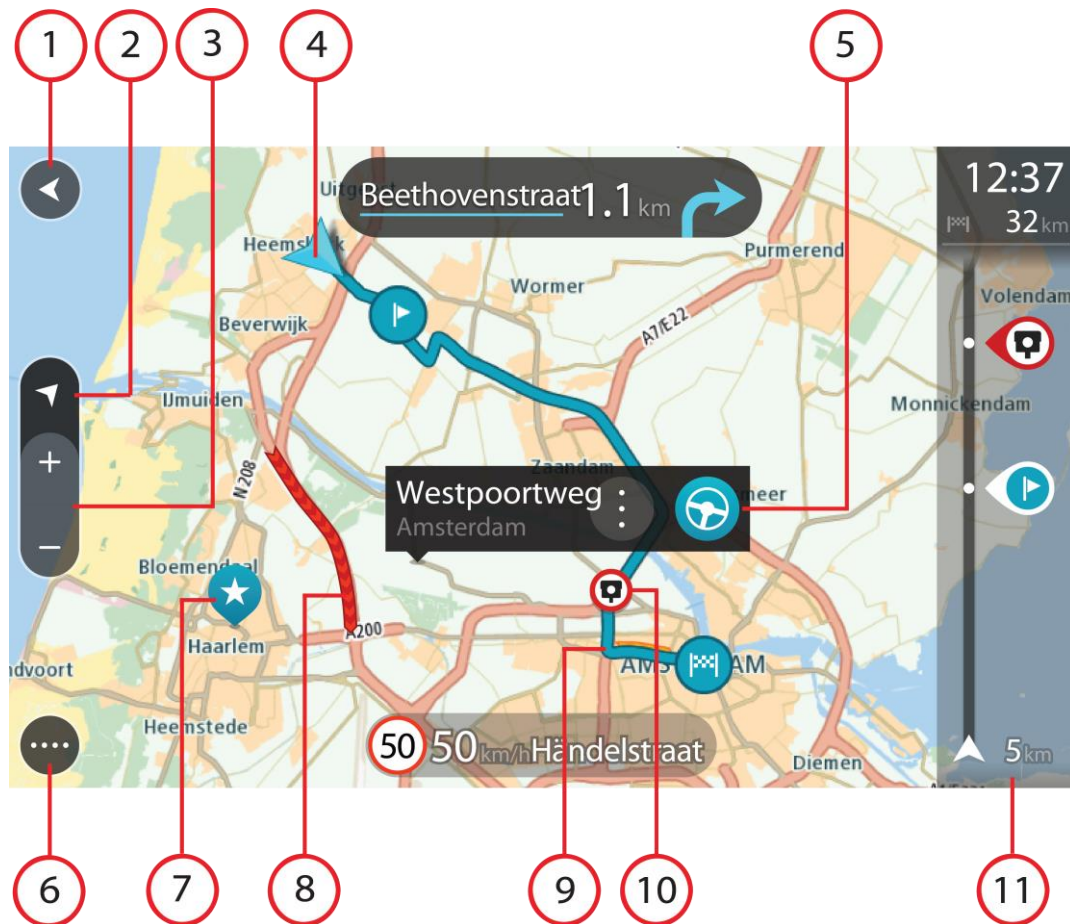

1. Pulsante Indietro. Questo pulsante visualizza sulla mappa un riepilogo dell'intero percorso o, se non hai pianificato un percorso, sposta la mappa per mostrare la posizione corrente al centro.
2. Pulsante di visualizzazione. Tocca il pulsante di visualizzazione per passare dalla visualizzazione della mappa alla vista di navigazione e viceversa. Nella Visualizzazione mappa, se stai guidando, la freccia piccola ruota per indicare la direzione di viaggio in relazione al nord, con il nord in alto.
3. Pulsanti dello zoom. Seleziona i pulsanti dello zoom per ingrandire e ridurre la visualizzazione.
4. Posizione corrente. Questo simbolo mostra la posizione corrente. Selezionala per aggiungerla all'elenco Preferiti o per cercare qualcosa vicino alla posizione attuale.

Nota: se il GO non riesce a trovare la tua posizione, il simbolo viene visualizzato in grigio.

5. Posizione selezionata. Tieni premuto per [selezionare una posizione](#) sulla mappa. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per mostrare la posizione oppure seleziona il pulsante **Guida** per pianificare un percorso verso la posizione.
6. Pulsante del menu principale. Seleziona il pulsante per aprire il [menu principale](#).
7. Simboli della mappa. Sulla mappa vengono utilizzati simboli per indicare la destinazione e i luoghi salvati:



La destinazione.



La posizione della casa. Puoi impostare la posizione casa in [Preferiti](#).



La posizione del luogo di lavoro. Puoi impostare la posizione del luogo di lavoro in [Preferiti](#).



Una [fermata](#) lungo il percorso.



Una posizione salvata in [Preferiti](#).



Al termine di una ricerca di PDI vicino alla destinazione e dopo aver visualizzato i risultati sulla mappa, i PDI secondari vengono visualizzati come bandierine nere con croci bianche.

Seleziona un simbolo mappa per aprire il menu a comparsa, quindi seleziona il pulsante dei menu per vedere un elenco di azioni che puoi eseguire.

8. Informazioni sul traffico. Seleziona il problema di traffico per visualizzare informazioni sul [ritardo dovuto al traffico](#).

Nota: le informazioni sul traffico sono disponibili esclusivamente se il TomTom GO è dotato di TomTom Traffic.

9. Il percorso, se ne hai [pianificato uno](#). Seleziona il percorso per cancellarlo, cambiare il tipo di percorso, aggiungere una sosta o salvare le modifiche.
10. Autovelox sul percorso. Seleziona un [autovelox](#) per visualizzare maggiori informazioni.
11. Barra del percorso. La [barra del percorso](#) viene visualizzata se hai pianificato un percorso.

Vista di navigazione


La vista di navigazione viene utilizzata per visualizzare indicazioni lungo il percorso verso la destinazione. La vista di navigazione viene visualizzata quando inizi a guidare. Lungo il percorso visualizzerai la posizione corrente e i dettagli, inclusi gli edifici in 3D in alcune città.

Nota: gli edifici 3D nella vista di navigazione non sono disponibili su alcuni dispositivi.

La vista di navigazione è normalmente in 3D. Per visualizzare una mappa 2D con la mappa che si sposta nella tua direzione di viaggio, modifica le [impostazioni 2D e 3D predefinite](#).

Suggerimento: dopo aver pianificato un percorso e visualizzata la vista di navigazione 3D, seleziona il pulsante di visualizzazione per modificare la [visualizzazione mappa](#) e utilizzare le funzioni interattive.

Se il GO viene avviato dopo essere stato in standby e hai pianificato un percorso, visualizzerai la vista di navigazione con la tua posizione corrente.

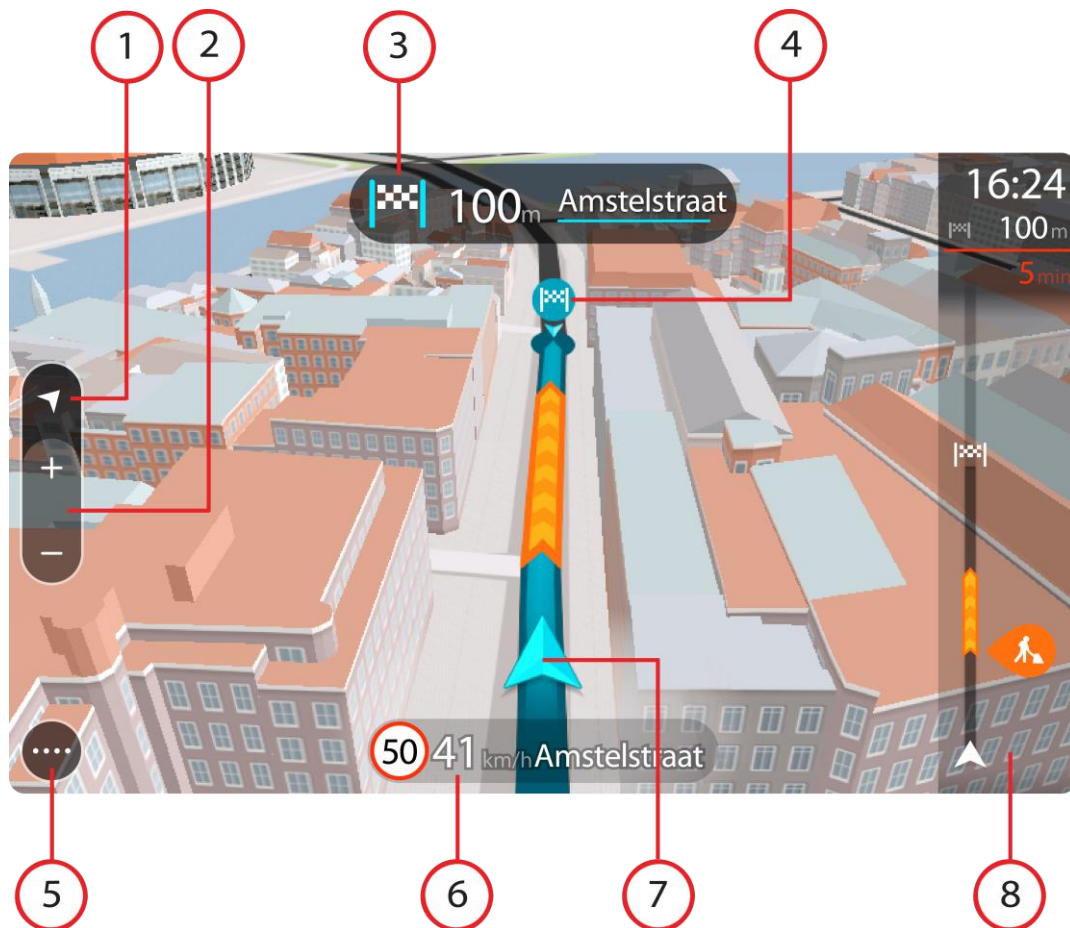

1. Pulsante di visualizzazione. Seleziona il pulsante di modifica della visualizzazione per alternare la visualizzazione mappa e la vista di navigazione. Nella Vista di navigazione, se stai guidando, la freccia piccola ruota per indicare la direzione di viaggio in relazione al nord, con il nord in alto.
2. Pulsanti dello zoom. Seleziona i pulsanti dello zoom per ingrandire e ridurre la visualizzazione.

Suggerimento: su alcuni dispositivi, puoi anche [pizzicare](#) per zoomare.

3. Pannello delle istruzioni. In questo pannello sono indicate le seguenti informazioni:
 - Direzione della svolta successiva.
 - Distanza fino alla svolta successiva.
 - Nome della strada successiva lungo il percorso.
 - [Indicatore di corsia](#) in alcuni svincoli.

Nota: seleziona questo pulsante per visualizzare un elenco di istruzioni dettagliate per il tuo percorso pianificato.

4. Simboli del percorso. Sul percorso vengono utilizzati alcuni simboli per indicare il punto di partenza, le [soste](#) e la destinazione.
5. Pulsante del menu principale. Seleziona il pulsante per visualizzare il [menu principale](#).
6. Pannello della velocità. In questo pannello sono indicate le seguenti informazioni:
 - Limite di velocità per la posizione attuale.
 - Velocità corrente. Se guidi a più di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, il pannello della velocità diventa rosso. Se guidi a meno di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, il pannello della velocità diventa arancione.

- Nome della strada in cui ti trovi.
7. Posizione corrente. Questo simbolo mostra la posizione corrente. Seleziona il simbolo o il pannello della velocità per aprire il [menu rapido](#).

Nota: se il GO non riesce a trovare la tua posizione, il simbolo viene visualizzato in grigio.

8. Barra del percorso. La [barra del percorso](#) viene visualizzata se hai pianificato un percorso.

Importante: per visualizzare una barra del percorso più ampia che mostra ulteriori informazioni sul percorso, modifica l'impostazione per [Informazioni percorso](#).

Barra del percorso

La barra del percorso viene visualizzata se hai pianificato un percorso. Nella parte superiore è presente un pannello con le informazioni di arrivo, mentre nella parte inferiore è visualizzata una barra con alcuni simboli.

Importante: per visualizzare una barra del percorso più ampia che mostra ulteriori informazioni sul percorso, modifica l'impostazione per [Informazioni percorso](#).

Nota: la [distanza ancora da percorrere mostrata dalla barra del percorso](#) dipende dalla lunghezza complessiva del percorso.



Nel pannello delle informazioni di arrivo sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Ora stimata di arrivo alla destinazione.
- Lunghezza del percorso di guida fino alla destinazione dalla posizione corrente.
- Se nei pressi della tua destinazione è disponibile un parcheggio, vicino alla bandierina di destinazione viene visualizzato un pulsante di parcheggio.

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo previsto è nell'ora locale della tua destinazione.

Se il percorso include alcune [soste](#), seleziona questo pannello per passare dalla visualizzazione delle informazioni sulla fermata successiva e a quelle sulla destinazione finale e viceversa.

Puoi [scegliere le informazioni da visualizzare](#) nel pannello delle informazioni di arrivo.

Stato del traffico - se il GO non sta ricevendo alcuna informazione sul traffico, appare un simbolo che mostra il traffico con una croce sotto il pannello delle informazioni di arrivo.

La barra include alcuni simboli che mostrano le seguenti informazioni:

- Le due [soste](#) successive lungo il percorso.

Suggerimento: per rimuovere rapidamente una sosta, selezionala nella barra del percorso e utilizza il menu.

- Le [stazioni di servizio](#) lungo il percorso.
- [TomTom Traffic](#) inclusi temporali forti o neve.
- TomTom [Autovelox](#) e [Zone di pericolo](#).
- Aree di sosta direttamente sul tuo percorso.

Puoi [scegliere le informazioni da visualizzare](#) sul tuo percorso.

I simboli vengono visualizzati nell'ordine in cui compaiono lungo il percorso. La visualizzazione del simbolo di ogni problema di traffico

indica alternativamente il tipo di problema e il ritardo in minuti. Seleziona un simbolo per visualizzare ulteriori informazioni su una fermata, un problema di traffico o un autovelox. Se viene visualizzato un simbolo sulla parte superiore di un altro simbolo, ingrandisci i simboli sulla barra del percorso per visualizzare ciascun simbolo separatamente. Ora puoi selezionare un simbolo.

Al di sopra dei simboli viene indicato il ritardo, espresso in minuti, dovuto a ingorghi, meteo e altri problemi di traffico lungo il percorso, incluse le informazioni fornite da IQ Routes.

Per un elenco completo dei tipi di problemi di traffico vedi la sezione [Problemi di traffico](#).

La parte inferiore della barra del percorso rappresenta la posizione corrente e mostra la distanza fino al problema successivo lungo il percorso. Inoltre, puoi scegliere di visualizzare l'[ora corrente](#) se attivi l'impostazione.

Nota: per rendere la barra del percorso più leggibile, alcuni problemi di traffico possono non essere visualizzati. Si tratterà comunque di problemi di minore importanza che causeranno solo brevi ritardi.

La barra del percorso mostra anche messaggi di status, ad esempio **Ricerca percorso più veloce** o **Riprod. anteprima percorso**.

Distanze e barra del percorso

La distanza da percorrere mostrata sulla barra del percorso dipende dalla lunghezza del percorso o dalla distanza rimanente sul percorso.

- Per le distanze rimanenti superiori a 50 km (31 miglia), vengono visualizzati solo i successivi 50 km (31 miglia). L'icona della destinazione non viene visualizzata.

Suggerimento: puoi scorrere la barra del percorso per visualizzare l'intero percorso.

- Per le distanze rimanenti comprese tra 10 km (6 miglia) e 50 km (31 miglia), viene visualizzata la distanza completa. L'icona della destinazione viene visualizzata come fissa nella parte superiore della barra del percorso.
- Per le distanze rimanenti inferiori a 10 km (6 miglia), viene visualizzata la distanza completa. L'icona della destinazione si sposta in basso verso il simbolo del gallone quando ti avvicini alla tua destinazione.

La metà superiore della barra del percorso mostra due volte la distanza della metà inferiore, come mostrato nei seguenti esempi:

- Una distanza rimanente di 50 km sulla barra del percorso viene divisa in 34 km (21 miglia) nella metà superiore e in 16 km (9 miglia) nella metà inferiore.
- Una distanza rimanente di 10 km sulla barra del percorso viene divisa in 6,6 km (4 miglia) nella metà superiore e in 3,3 km (2 miglia) nella metà inferiore.

La barra del percorso viene costantemente aggiornata mentre guidi.

Menu rapido

Per aprire il menu rapido, seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità nella vista di navigazione.

Puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

- [Contrassegnare una posizione](#)
- [Segnalare un nuovo autovelox](#)
- [Modificare il limite di velocità](#)


- [Evitare una strada bloccata](#)
- Visualizzare la tua posizione corrente o la tua latitudine/longitudine se non sono indicate su una strada con nome.

Pulsanti di navigazione

Nella [visualizzazione mappa](#) o nella [vista di navigazione](#) seleziona il pulsante del menu principale per aprire il relativo menu.

I seguenti pulsanti di navigazione sono disponibili nella schermata del Menu principale, oltre ad [altri pulsanti e simboli](#):

Nota: non tutte le funzioni sono supportate dai dispositivi.

| | |
|---|--|
| <p>Cerca</p>  | <p>Seleziona questo pulsante per cercare un indirizzo, un luogo o un punto di interesse, quindi pianifica un percorso verso la posizione.</p> |
| <p>Vai a casa</p>  | <p>Seleziona questo pulsante per navigare verso la tua posizione casa. Se questo pulsante non è incluso nel Menu principale, accedi a Le mie posizioni per configurare la tua posizione casa.</p> |
| <p>Vai al lavoro</p>  | <p>Seleziona questo pulsante per navigare verso la tua posizione luogo di lavoro. Se questo pulsante non è incluso nel Menu principale, accedi a Le mie posizioni per configurare la tua posizione lavoro.</p> |
| <p>Destinazione recente</p>  | <p>Seleziona questo pulsante per aprire l'elenco delle tue destinazioni recenti. Seleziona una destinazione recente per pianificare un percorso verso tale destinazione.</p> |

**Percorso
corrente/Traccia
corrente**

Seleziona questo pulsante per [cancellare o cambiare](#) il percorso o la traccia pianificata.



Segnala autovelox

Seleziona questo pulsante per [segnalare un autovelox](#).



Preferiti

Seleziona questo pulsante per visualizzare i [luoghi salvati](#).



I miei percorsi

Seleziona questo pulsante per mostrare i tuoi [percorsi salvati](#).



Parcheggi

Seleziona questo pulsante per [cercare parcheggi](#).



Stazione di servizio

Seleziona questo pulsante per [cercare stazioni di servizio](#).



Comando vocale



Seleziona questo pulsante per avviare il [comando vocale](#).

Suggerimento: per avviare il comando vocale, puoi anche pronunciare la frase di attivazione.

Servizi TomTom



Seleziona questo pulsante per visualizzare lo [stato della tua connessione a internet](#).

Pulsanti più piccoli e simboli del Menu principale

Nella [visualizzazione mappa](#) o nella [vista di navigazione](#) seleziona il pulsante del menu principale per aprire il relativo menu.

Nella schermata Menu principale sono disponibili i pulsanti e i simboli indicati di seguito, oltre ai [pulsanti di navigazione](#):



Seleziona questo pulsante per aprire il menu [Impostazioni](#).



Seleziona questo pulsante per aprire il menu [Aiuto](#). Il Menu Aiuto contiene informazioni sull'utilizzo di GO, insieme ad altre informazioni relative al navigatore, ad esempio, la versione della mappa, il numero di serie del navigatore e le informazioni legali.



Seleziona questo pulsante per [riordinare i pulsanti](#) nel Menu principale.



Seleziona questo pulsante per tornare alla schermata precedente.



Seleziona questo pulsante per tornare alla [visualizzazione mappa](#) o alla [vista di navigazione](#).



Questo simbolo indica lo stato della connessione Bluetooth quando utilizzi uno smartphone per [connetterti ai servizi TomTom](#).



Questo simbolo indica il livello di alimentazione della batteria nel GO.



Questo simbolo mostra che il GO è connesso ai [Servizi TomTom](#).



Questo simbolo mostra che il GO non è connesso ai [Servizi TomTom](#).



Questo simbolo mostra che GO è connesso a [MyDrive](#).



Questo simbolo mostra che GO non è connesso a [MyDrive](#).



Questo pulsante mostra che riceverai istruzioni vocali. Seleziona il pulsante per disattivare le istruzioni vocali. Non sentirai più le istruzioni vocali per il percorso, ma riceverai comunque altre informazioni, quali le informazioni sul traffico e i segnali acustici di avvertenza.

Suggerimento: puoi selezionare i tipi di istruzioni che desideri ascoltare. Seleziona [Voci](#) nel menu Impostazioni e scegli le istruzioni che desideri ascoltare.



Questo pulsante mostra che non riceverai istruzioni vocali. Seleziona questo pulsante per attivare le istruzioni vocali.



Questo pulsante indica che il display sta utilizzando i colori per la visione diurna. Seleziona questo pulsante per ridurre la luminosità dello schermo e visualizzare la mappa con colori più scuri.

Durante la guida notturna o attraverso gallerie non illuminate, se lo schermo attenua la luminosità, la visualizzazione risulta migliore e il guidatore sarà meno distratto dallo schermo.

Suggerimento: il dispositivo passa automaticamente alla visione diurna o notturna a seconda dell'ora del giorno. Per disattivare questa funzione, seleziona [Aspetto](#), quindi [Display](#) nel menu [Impostazioni](#) e disattiva **Passa alla visione notturna quando è buio**.



Questo pulsante indica che il display sta utilizzando i colori per la visione notturna. Seleziona questo pulsante per aumentare la luminosità dello schermo e visualizzare la mappa con colori più luminosi.



Seleziona questo pulsante per aggiornare la schermata.

Controllo volume

Nella visualizzazione mappa o nella vista di navigazione seleziona il pulsante del menu principale per aprire il relativo menu.

Seleziona e fai scorrere il controllo del volume per modificare l'audio delle istruzioni vocali e degli avvisi. Se le istruzioni vocali sono disattivate, il controllo del volume consentirà comunque di modificare il volume degli avvisi.



Utilizzo delle azioni

Per controllare il GO utilizzi le azioni.


In questa guida di riferimento viene indicato quali azioni eseguire all'interno del manuale, ma di seguito vengono elencate tutte le azioni disponibili.

Doppio tocco




Tocca rapidamente lo schermo due volte.
Esempio di utilizzo: ingrandimento di una mappa.

Trascinamento

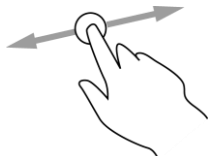

Tocca lo schermo e sposta il dito in qualsiasi direzione.
Esempio di utilizzo: scorrimento di una mappa.

Gesto rapido

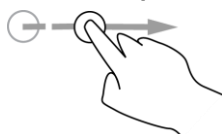

Esegui un gesto rapido con il dito sullo schermo.
Esempio di utilizzo: scorrimento esteso di una mappa.

Suggerimento: la funzione Gesto rapido non è disponibile su tutti i dispositivi.

Tieni premuto



Tieni premuto un dito sullo schermo per più di mezzo secondo.
Esempio di utilizzo: apertura del menu a comparsa per un luogo sulla mappa.

Pizzica per zoomare



Tocca lo schermo con il pollice e un altro dito. Allontana le dita per ingrandire e avvicinale per ridurre la visualizzazione.
Esempio di utilizzo: ingrandimento e riduzione di una mappa.

Suggerimento: la funzione Pizzica per Zoomare non è disponibile su tutti i dispositivi. Se la funzione Pizzica per Zoomare non è disponibile sul GO, utilizza i pulsanti dello zoom per ingrandire/ridurre la visualizzazione.

Tocco o selezione



Tocca lo schermo con un solo dito.
Esempio di utilizzo: selezione di una voce del menu principale.

Suggerimento: per aprire un menu a comparsa per un elemento nella mappa, seleziona e tieni premuto un elemento fino a quando non si apre il menu.

Modifica delle dimensioni di testo e pulsanti

Puoi modificare le dimensioni del testo e dei pulsanti visualizzati su schermo, ad esempio per facilitare la lettura di un testo o la visualizzazione dei pulsanti da utilizzare.

Nota: questa funzione è disponibile solo su dispositivi con uno schermo da 6 pollici/15 cm o più grande.

Per modificare le dimensioni del testo e dei pulsanti, seleziona il pulsante **Impostazioni** nel menu principale, quindi seleziona **Aspetto** e seleziona **Dimensioni di testo e pulsanti**. Per applicare la modifica, è necessario riavviare il dispositivo.

Come riordinare i pulsanti del menu principale

Per riordinare i pulsanti nel Menu principale in base alle tue preferenze, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Tieni premuto il pulsante che desideri spostare per due secondi.

Suggerimento: in alternativa, seleziona il pulsante Modifica a destra del Menu principale.



Il pulsante dei menu viene visualizzato con le frecce sinistra e destra.

3. Premi la freccia destra o sinistra sul pulsante dei menu per spostare il pulsante su una nuova posizione nel menu.
4. Seleziona e sposta altri pulsanti nell'ordine desiderato.
5. Seleziona **Fatto**.

Traffico

Info su TomTom Traffic

TomTom Traffic è un servizio TomTom che fornisce informazioni sul traffico in tempo reale.

In combinazione con IQ Routes, TomTom Traffic ti consente di pianificare il percorso ottimale verso la destinazione scelta prendendo in considerazione le attuali condizioni del traffico locale e il meteo.

TomTom GO riceve regolarmente informazioni sulle condizioni in evoluzione del traffico. Se sul percorso corrente vengono rilevati ingorghi, forti temporali, neve o altri problemi, GO proporrà di ripianificare il percorso per provare a evitare i rallentamenti.

Importante: un avviso sulla barra del percorso ti informa che ti stai avvicinando a un percorso alternativo più veloce: potrai vederlo nella vista di navigazione o nella visualizzazione mappa. Per accettare un percorso più veloce, quando ti avvicini all'alternativa suggerita, basta dirigersi sua direzione affinché il navigatore la selezioni.

Per ottenere i servizi TomTom sul tuo GO, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso a un [account TomTom](#).

Nota: i servizi TomTom non sono disponibili su alcuni dispositivi .

Nota: alcuni Servizi TomTom potrebbero non essere disponibili nella posizione corrente.

Info su RDS-TMC

Il canale dei messaggi sul traffico (TMC), noto anche come RDS-TMC, trasmette le informazioni sul traffico come segnale radio ed è disponibile gratuitamente in molti Paesi.

TMC non è un servizio TomTom, ma è disponibile con l'uso del ricevitore traffico RDS-TMC TomTom.

Nota: TMC non è disponibile in tutti i Paesi. Per verificare la disponibilità dei servizi TMC nel tuo Paese, visita il sito Web tomtom.com/5826.

TomTom non è responsabile della disponibilità o della qualità delle informazioni sul traffico fornite da TMC.

Barra del percorso

La barra del percorso viene visualizzata se hai pianificato un percorso. Nella parte superiore è presente un pannello con le informazioni di arrivo, mentre nella parte inferiore è visualizzata una barra con alcuni simboli.

Importante: per visualizzare una barra del percorso più ampia che mostra ulteriori informazioni sul percorso, modifica l'impostazione per [Informazioni percorso](#).

Nota: la [distanza ancora da percorrere mostrata dalla barra del percorso](#) dipende dalla lunghezza complessiva del percorso.



Nel pannello delle informazioni di arrivo sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Ora stimata di arrivo alla destinazione.
- Lunghezza del percorso di guida fino alla destinazione dalla posizione corrente.
- Se nei pressi della tua destinazione è disponibile un parcheggio, vicino alla bandierina di destinazione viene visualizzato un pulsante di parcheggio.

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo previsto è nell'ora locale della tua destinazione.

Se il percorso include alcune [soste](#), seleziona questo pannello per passare dalla visualizzazione delle informazioni sulla fermata successiva e a quelle sulla destinazione finale e viceversa.

Puoi [scegliere le informazioni da visualizzare](#) nel pannello delle informazioni di arrivo.

Stato del traffico - se il GO non sta ricevendo alcuna informazione sul traffico, appare un simbolo che mostra il traffico con una croce sotto il pannello delle informazioni di arrivo.

La barra include alcuni simboli che mostrano le seguenti informazioni:

- Le due [soste](#) successive lungo il percorso.

Suggerimento: per rimuovere rapidamente una sosta, selezionala nella barra del percorso e utilizza il menu.

- Le [stazioni di servizio](#) lungo il percorso.
- [TomTom Traffic](#) inclusi temporali forti o neve.
- TomTom [Autovelox](#) e [Zone di pericolo](#).
- Aree di sosta direttamente sul tuo percorso.

Puoi [scegliere le informazioni da visualizzare](#) sul tuo percorso.

I simboli vengono visualizzati nell'ordine in cui compaiono lungo il percorso. La visualizzazione del simbolo di ogni problema di traffico indica alternativamente il tipo di problema e il ritardo in minuti. Seleziona un simbolo per visualizzare ulteriori informazioni su una fermata, un problema di traffico o un autovelox. Se viene visualizzato un simbolo sulla parte superiore di un altro simbolo, ingrandisci i simboli sulla barra del percorso per visualizzare ciascun simbolo separatamente. Ora puoi selezionare un simbolo.

Al di sopra dei simboli viene indicato il ritardo, espresso in minuti, dovuto a ingorghi, meteo e altri problemi di traffico lungo il percorso, incluse le informazioni fornite da IQ Routes.

Per un elenco completo dei tipi di problemi di traffico vedi la sezione [Problemi di traffico](#).

La parte inferiore della barra del percorso rappresenta la posizione corrente e mostra la distanza fino al problema successivo lungo il percorso. Inoltre, puoi scegliere di visualizzare l'[ora corrente](#) se attivi l'impostazione.


Nota: per rendere la barra del percorso più leggibile, alcuni problemi di traffico possono non essere visualizzati. Si tratterà comunque di problemi di minore importanza che causeranno solo brevi ritardi.

La barra del percorso mostra anche messaggi di status, ad esempio **Ricerca percorso più veloce** o **Riprod. anteprima percorso**.

Osservazione del traffico sulla mappa

Sulla mappa vengono visualizzati i problemi di traffico. Se si sovrappongono vari problemi, verrà visualizzato quello con priorità più alta; ad esempio, la chiusura di una strada è più importante dei lavori in corso o di una corsia chiusa.

Suggerimento: seleziona un problema sulla mappa per visualizzare informazioni più dettagliate.

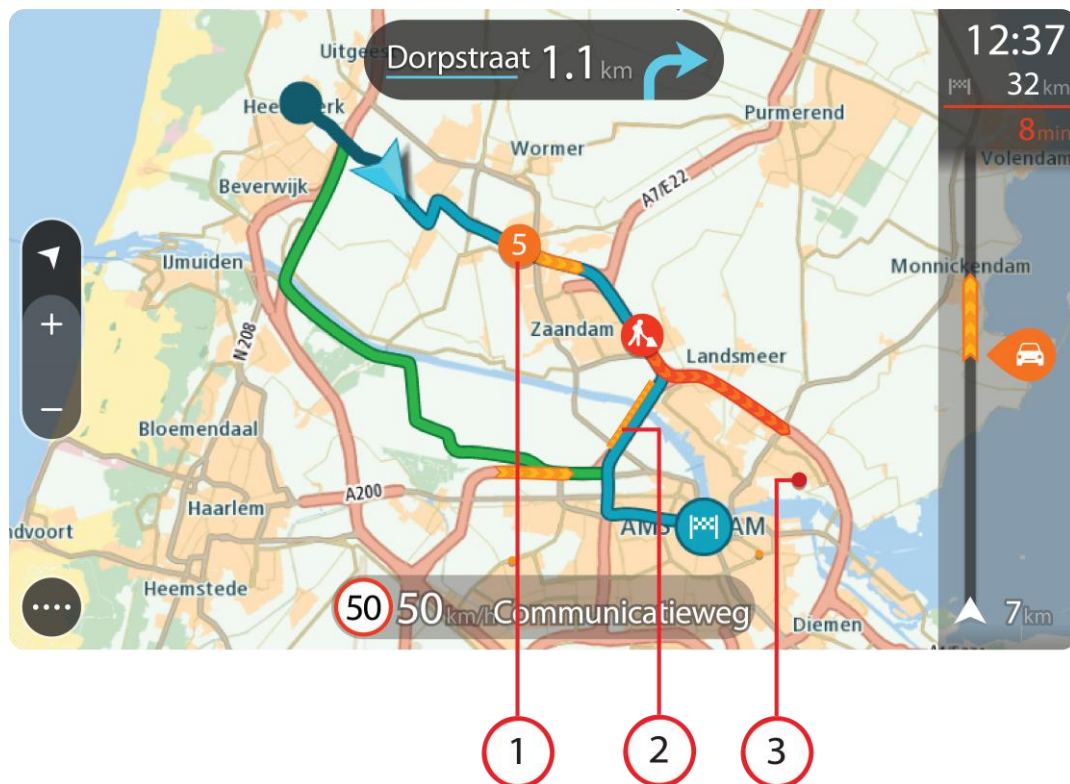

1. Problema di traffico che influisce sul percorso nella direzione di viaggio.
Un simbolo o un numero all'inizio del problema ne indica il tipo o il ritardo in minuti, ad esempio 5 minuti.
Il colore del problema indica la velocità del traffico rispetto alla velocità massima consentita in tale posizione. Il colore rosso indica il valore più basso. Le strisce sull'ingorgo stradale sono anche animate, per indicare la velocità del traffico ove appropriato.
Per un elenco completo dei tipi di problemi di traffico vedi la sezione [Problemi di traffico](#).

Suggerimento: in caso di maltempo, ad esempio un temporale forte o neve, sulla mappa visualizzi i simboli relativi al meteo.

2. Problema di traffico sul percorso, ma nella direzione opposta di viaggio.
3. Problemi di traffico sulle strade non visibili al livello di zoom corrente.

Osservazione del traffico lungo il percorso


Nella barra del percorso sul lato destro della mappa vengono visualizzate informazioni sui problemi di traffico lungo il percorso.

La [barra del percorso](#) segnala eventuali ritardi dovuti al traffico mentre guidi, mediante simboli che identificano il punto in cui si è verificato il problema lungo il percorso.

Nota: se il GO non sta ricevendo alcuna informazione sul traffico, appare un simbolo che mostra il traffico con una croce sotto il pannello delle informazioni di arrivo.

Nota: per rendere la barra del percorso più leggibile, alcuni problemi di traffico possono non essere visualizzati. Si tratterà comunque di problemi di minore importanza che causeranno solo brevi ritardi.

Per visualizzare ulteriori informazioni su un problema, seleziona uno nella barra del percorso. La mappa si apre visualizzando il problema di traffico ingrandito e il pannello delle informazioni si apre mostrando le informazioni dettagliate.

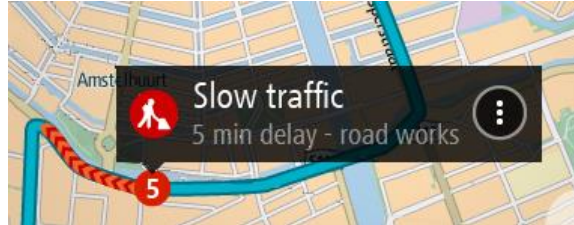

Le informazioni visualizzate includono:

- Il tipo di incidente: generale, incidente, lavori stradali, corsie chiuse o maltempo, ad esempio un temporale forte o neve.
- la gravità del problema (traffico lento, traffico con code o traffico bloccato);
- il ritardo;
- l'estensione del problema.

Per un elenco completo dei tipi di problemi di traffico vedi la sezione [Problemi di traffico](#).

Per tornare alla vista di navigazione, fai clic sul pulsante Indietro.

Problemi di traffico

Nella visualizzazione mappa e nella barra del percorso vengono visualizzati i problemi di traffico e gli avvisi meteo.

Simboli dei problemi di traffico:



Traffico bloccato



Code



Traffico lento



Incidente sconosciuto



Problema di traffico sconosciuto



Lavori in corso



Corsia chiusa



Strada chiusa

Simboli meteo:



Vento



Pioggia



Nebbia



Neve



Ghiaccio

Avviso di avvicinamento a un ingorgo

Quando ti avvicini a un ingorgo ti viene inviato un avviso. Vieni avvisato in vari modi:



- Un simbolo di avviso viene visualizzato nella [barra del percorso](#).
- La barra del percorso viene ingrandita sull'inizio dell'ingorgo.
- Sulla barra del percorso viene indicata la distanza dall'inizio dell'ingorgo.
- Il colore della strada sulla barra del percorso cambia da arancione a rosso, a seconda della gravità dell'ingorgo.
- Il colore di sfondo della barra del percorso diventa rosso se ti stai avvicinando troppo velocemente all'ingorgo.
- Riceverai un suono di avviso.

Per [modificare la modalità di segnalazione](#), seleziona **Suoni e avvisi** nel menu [Impostazioni](#).

Come un evitare un ingorgo sul percorso

Puoi evitare un ingorgo presente sul tuo percorso.

Nota: talvolta il percorso più veloce rimane tale anche in presenza di un ingorgo.

Nota: potrebbe non essere possibile individuare un percorso alternativo.

Come evitare un ingorgo utilizzando la barra del percorso

1. Nella barra del percorso, seleziona il simbolo dell'ingorgo che desideri evitare.

L'ingorgo viene mostrato sulla mappa.

2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.



3. Seleziona **Evita** nel menu a comparsa.

Viene trovato un percorso alternativo per evitare l'ingorgo.

Come evitare un ingorgo utilizzando la mappa

1. Nella Visualizzazione mappa, aumenta lo zoom e seleziona l'ingorgo sul percorso.
L'ingorgo con un pannello di informazioni viene mostrato sulla mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.



3. Seleziona **Evita**.

Viene trovato un percorso alternativo per evitare l'ingorgo.

Indicatore di corsia avanzato

Nota: l'indicatore di corsia non è disponibile per tutti i raccordi o in tutti i paesi.

L'indicatore di corsia avanzato ti aiuta a prepararti alle uscite autostradali e agli incroci, mostrandoti la corsia corretta per il percorso pianificato.

Avvicinandoti all'uscita o allo svincolo, verranno visualizzati la corsia in cui devi posizionarti e il pannello delle istruzioni.



Suggerimento: per chiudere l'immagine corsia, seleziona un punto qualsiasi sullo schermo.

Per disattivare le immagini corsia, seleziona il pulsante **Impostazioni** nel menu principale, quindi seleziona **Aspetto**. Deseleziona l'impostazione **Mostra le anteprime delle uscite autostradali**.

Limiti di velocità in base all'ora

Alcuni limiti di velocità variano a seconda dell'ora del giorno. Ad esempio, potresti vedere il limite di velocità nei pressi di scuole decrescere a 40 km/h (o 25 miglia/ora) la mattina tra le ore 08.00 e le 09.00 e nel pomeriggio tra le ore 15.00 e le 16.00. Laddove possibile, il limite di velocità mostrato nel pannello della velocità cambia in modo da mostrare i limiti di velocità variabili.

Alcuni limiti di velocità variano a seconda delle condizioni di guida. Ad esempio, il limite di velocità si abbassa se c'è molto traffico o se le condizioni meteo sono pessime. Questi limiti di velocità variabili non vengono visualizzati nel pannello della velocità. La velocità mostrata nel pannello della velocità è la velocità massima consentita in condizioni di guida ottimali.

Importante: il limite di velocità mostrato nel pannello della velocità è solo indicativo. Devi sempre rispettare il limite di velocità attuale per la strada che stai percorrendo e per le condizioni di guida correnti.

Sincronizzazione con TomTom MyDrive

Info su TomTom MyDrive

TomTom MyDrive è il modo facile per impostare una destinazione, condividere posizioni e preferiti, nonché salvare le tue informazioni di navigazione personali. MyDrive sincronizza TomTom GO con il tuo account TomTom. Puoi utilizzare MyDrive in un browser Web su un computer o su un'app per dispositivi mobili su smartphone o tablet.

Importante: per utilizzare TomTom MyDrive dovrai disporre di un dispositivo di navigazione compatibile.

Utilizza TomTom MyDrive per effettuare le seguenti operazioni:

- Trova una destinazione sulla mappa MyDrive e inviala al tuo GO. Puoi raggiungere la destinazione e questa viene anche salvata in [Le mie posizioni](#) e in Destinazioni recenti nel Menu principale.
- Pianifica un percorso con soste sulla mappa MyDrive e invialo al GO.
- Sincronizza i file dell'elenco di PDI della community dalla mappa MyDrive sul tuo GO. Gli elenchi di PDI vengono memorizzati in Le mie posizioni e le posizioni vengono visualizzate sulla mappa.
- Trova un PDI in MyDrive e sincronizzalo con il tuo GO.
- Salva continuamente tutte le tue posizioni in Le mie posizioni su MyDrive. Puoi visualizzare tutte Le mie posizioni sulla mappa MyDrive.
- Recupera automaticamente Le mie posizioni e i PDI da MyDrive sul tuo GO dopo un ripristino.

Per attivare MyDrive, sul tuo GO, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#).

Accesso a MyDrive

Accedi a MyDrive per eseguire la sincronizzazione sul tuo account TomTom. Quando accedi al tuo account dal tuo dispositivo di navigazione, browser Web o dall'app MyDrive, la sincronizzazione con il tuo account TomTom avviene automaticamente.

Accesso a MyDrive sul tuo GO

1. Nel Menu principale, seleziona **Servizi TomTom**.
2. Seleziona **MyDrive**.
3. Inserisci l'indirizzo e-mail e la password che utilizzi per accedere al tuo account TomTom.
4. Seleziona **Accedi**.
GO si connette al tuo account TomTom.
5. Torna alla visualizzazione mappa.
GO salva automaticamente le informazioni di navigazione personali sul tuo account TomTom.

Accesso a MyDrive dal browser Web o dall'app MyDrive

Accedi utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password dell'account TomTom. Una volta effettuato l'accesso, puoi visualizzare le informazioni di navigazione personali, selezionare destinazioni e creare Luoghi da sincronizzare con i tuoi dispositivi di navigazione.

Impostazione di una destinazione utilizzando MyDrive

Una volta effettuato l'accesso a MyDrive da un browser Web dall'app MyDrive, puoi selezionare la tua destinazione sulla mappa e inviarla al tuo dispositivo di navigazione. Quando il navigatore ha effettuato l'accesso al tuo account TomTom, il dispositivo si sincronizza con MyDrive e riceve la destinazione.

1. In un browser Web o dall'app MyDrive, accedi al tuo account TomTom.
2. Sulla mappa, seleziona una destinazione.

Suggerimento: puoi cercare una destinazione o spostare la mappa e selezionare una destinazione. Puoi anche selezionare una destinazione dalle Destinazioni recenti nel Menu principale o nell'elenco Le mie posizioni.

3. Fai clic sulla posizione, quindi apri il menu a comparsa e seleziona **Invia al dispositivo**.
La destinazione viene inviata al tuo account TomTom.
4. Accedi a MyDrive sul tuo GO.
GO esegue la sincronizzazione con il tuo account TomTom e riceve la nuova destinazione TomTom.
Viene visualizzato il messaggio **Hai ricevuto una nuova destinazione**. Viene automaticamente pianificato un percorso alla destinazione MyDrive.

Suggerimento: tutte le destinazioni MyDrive vengono salvate nelle Destinazioni recenti nel Menu principale e in [Le mie posizioni](#).

Pianificazione di un percorso con soste utilizzando MyDrive

Una volta effettuato l'accesso a MyDrive tramite un browser Web, puoi creare un percorso con soste e inviarlo al navigatore. Quando il navigatore ha effettuato l'accesso al tuo account TomTom, il dispositivo si sincronizza con MyDrive e riceve la destinazione.

Creazione di un percorso con soste

1. In un browser Web, accedi al tuo account TomTom.
2. Sulla mappa, seleziona una destinazione.

Suggerimento: puoi cercare una destinazione o puoi spostare la mappa e selezionare una destinazione sulla mappa. Puoi anche selezionare una destinazione dalle Destinazioni recenti nel Menu principale o nell'elenco Le mie posizioni.

3. Sulla mappa, seleziona una sosta con lo stesso metodo utilizzato per selezionare la destinazione, quindi seleziona **Aggiungi sosta**.
La sosta viene aggiunta al percorso.
Il percorso viene selezionato e il menu a comparsa mostra **Invia percorso al navigatore**.
4. Aggiungi altre soste al percorso se lo desideri.
5. Nel menu a comparsa, seleziona **Invia percorso al navigatore**.
La destinazione e le soste vengono inviate all'account TomTom.
6. Accedi a MyDrive sul tuo GO.
GO esegue la sincronizzazione con l'account TomTom e riceve la nuova destinazione MyDrive e le soste.
Viene visualizzato il messaggio **Hai ricevuto un nuovo percorso**. Viene automaticamente pianificato un percorso alla destinazione MyDrive che include le soste.

Suggerimento: tutte le destinazioni MyDrive vengono salvate nelle Destinazioni recenti nel Menu principale e in [Le mie posizioni](#).

Suggerimento: puoi salvare il percorso con le soste in I miei percorsi.

Modifica dell'ordine delle soste in un percorso

1. In **Pianifica un percorso** nel Menu principale di My Drive, posiziona il cursore del mouse su una sosta o sulla destinazione.
2. Sposta il cursore a sinistra finché non diventa il simbolo di una mano.
3. Seleziona e trascina ciascuna sosta o la destinazione nell'ordine in cui desideri raggiungerle. Ogni volta che sposti una sosta o una destinazione, il percorso viene ricalcolato con le soste nell'ordine modificato.
L'ultima sosta nell'elenco diventa la tua destinazione.

Visualizzazione di una destinazione pianificata in MyDrive

Quando pianifichi un percorso sul tuo GO, la destinazione viene sincronizzata con il tuo account TomTom. Puoi visualizzare la destinazione quando hai effettuato l'accesso a MyDrive in un browser Web o dall'app MyDrive.

Come cancellare una destinazione MyDrive

1. Assicurati che il tuo GO sia connesso a MyDrive.
2. Seleziona **Percorso corrente** nel Menu principale per aprire il Menu Percorso corrente.
3. Seleziona **Cancella percorso** per cancellare il percorso attualmente pianificato.
Il dispositivo torna alla [visualizzazione mappa](#). Il tuo percorso è stato cancellato dal tuo GO e dal tuo account TomTom.

Suggerimento: tutte le destinazioni MyDrive vengono salvate nelle Destinazioni recenti nel Menu principale e anche in [Le mie posizioni](#).

Eliminazione di una destinazione MyDrive dall'elenco Le mie posizioni

1. Nel Menu principale, seleziona **Destinazioni recenti**.

Suggerimento: in alternativa, seleziona **Le mie posizioni**, seguito da **Destinazioni recenti**.

2. Seleziona **Modifica elenco**.
3. Selezionare i percorsi da eliminare.
4. Seleziona **Elimina**.

Impostazione di un contatto del telefono come destinazione utilizzando l'app MyDrive

Dopo aver effettuato l'accesso all'app MyDrive, puoi selezionare un contatto nell'elenco dei contatti del telefono per impostarlo come destinazione. Il contatto deve includere un indirizzo completo nell'ordine corretto. La destinazione viene mostrata sulla mappa e puoi inviarla al navigatore. Quando il navigatore ha effettuato l'accesso al tuo account TomTom, il dispositivo si sincronizza con MyDrive e riceve la destinazione.

1. Utilizzando l'app MyDrive, accedi all'account TomTom.
2. Nel menu dell'app MyDrive, seleziona **Contatti**.
3. Seleziona il contatto da impostare come destinazione.
La posizione del contatto viene mostrata sulla mappa.
4. Fai clic sulla posizione, quindi apri il menu a comparsa e seleziona **Invia al dispositivo**.
La destinazione viene inviata al tuo account TomTom.
5. Accedi a MyDrive sul tuo GO.
GO esegue la sincronizzazione con il tuo account TomTom e riceve la nuova destinazione TomTom.

Viene visualizzato il messaggio **Hai ricevuto una nuova destinazione**. Viene automaticamente pianificato un percorso alla destinazione MyDrive.

Suggerimento: tutte le destinazioni MyDrive vengono salvate nelle Destinazioni recenti nel Menu principale e in [Le mie posizioni](#).

Ricerca e sincronizzazione di posizioni mediante MyDrive

Dopo aver effettuato l'accesso a TomTom MyDrive, puoi trovare posizioni [MyDrive](#) e sincronizzarle con le tue posizioni GO [Le mie posizioni](#).

1. In un browser Web o dall'app MyDrive, accedi al tuo account TomTom.
2. Sulla mappa, seleziona una destinazione.

Suggerimento: puoi cercare una destinazione o spostare la mappa e selezionare una destinazione. Puoi anche selezionare una destinazione dal tuo elenco [Le mie posizioni](#).

3. Fai clic sulla posizione, quindi apri il menu a comparsa e seleziona **Aggiungi a Preferiti**. La posizione viene mostrata nell'elenco **Preferiti** nel menu **Le mie posizioni** di MyDrive.
4. Accedi a MyDrive sul tuo GO.
GO esegue la sincronizzazione con il tuo account TomTom e riceve la nuova posizione **Preferiti**. La posizione viene memorizzata in [Le mie posizioni](#).

Sincronizzazione di posizioni [Le mie posizioni](#) con MyDrive

Quando sei connesso a MyDrive sul tuo GO, le posizioni aggiunte a [Le mie posizioni](#) vengono automaticamente sincronizzate con il tuo account TomTom. Puoi visualizzare [Le mie posizioni](#) e gli [elenchi di luoghi PDI](#) quando sei connesso a MyDrive in browser Web o dall'app MyDrive.

Importazione di un elenco di PDI della community

Puoi trovare raccolte di PDI della community su Internet e caricarle su [Le mie posizioni](#) utilizzando MyDrive in un browser Web. Una raccolta di PDI può contenere, ad esempio, campeggi o ristoranti nell'area di percorrenza e fornisce un modo semplice per selezionare una posizione senza doverla cercare ogni volta.

Il GO utilizza file .OV2 per le raccolte di PDI.

Nota: GO necessita di almeno 400 MB di spazio libero per importare file .OV2 e .GPX. Se visualizzi il messaggio **Hai bisogno di più spazio**, libera spazio eliminando tramite MyDrive i file OV2 o GPX indesiderati oppure elimina il contenuto del navigatore utilizzando MyDrive Connect.

Per caricare un file .OV2 file sul tuo GO, procedi come segue:

1. In un browser Web, accedi al tuo account TomTom.
2. Seleziona **File PDI** nel menu **Le mie posizioni**.
3. Seleziona **Importa file PDI** e cerca il tuo file .OV2.

Suggerimento: il nome dell'elenco di posizioni in [Le mie posizioni](#) sarà lo stesso del nome del file .OV2. Modifica il nome del file in modo da riconoscerlo facilmente in [Le mie posizioni](#).

4. Assicurati che il tuo GO sia connesso a MyDrive.
GO esegue la sincronizzazione con il tuo account TomTom e riceve il nuovo file PDI.

Nota: alcuni file .OV2 sono di grandi dimensioni e possono richiedere molto tempo per essere caricati. Assicurati di aver sincronizzato il tuo GO prima di iniziare a guidare.

5. Seleziona **Preferiti** nel Menu principale.
Il nuovo elenco PDI viene visualizzato nell'elenco **Luoghi**.
6. Seleziona il nuovo elenco PDI.

Il nuovo elenco di PDI si apre mostrando tutti i PDI nell'elenco. Seleziona la Visualizzazione mappa per vedere i PDI sulla mappa.

Eliminazione di un elenco di PDI della community

Puoi solo eliminare un elenco di PDI caricati dal tuo GO utilizzando MyDrive in un browser Web.

Per eliminare un elenco di PDI, procedi come segue:

1. In un browser Web, accedi al tuo account TomTom.
2. Nel menu **Le mie posizioni**, selezionare **File PDI**.
3. Seleziona il file PDI che desideri eliminare, quindi seleziona **Elimina**.
4. Assicurati che il tuo GO sia connesso a MyDrive.

L'elenco di PDI viene rimosso dal tuo elenco Le mie posizioni.

Importazione di un file traccia GPX

File GPX (formato GPS Exchange)

I file GPX contengono una registrazione molto dettagliata di un percorso, comprese le eventuali posizioni fuori strada. Un file GPX può contenere, ad esempio, un percorso turistico o un percorso fisso preferito. Puoi trovare raccolte di file .GPX su Internet e caricarle su [I miei percorsi](#) utilizzando MyDrive in un browser Web. I file GPX diventano tracce dopo l'importazione.

Le tracce hanno un inizio e una fine ma non contengono soste e presentano un percorso fisso basato sulla mappa tra questi punti. Il navigatore segue attentamente questo percorso fisso. Puoi modificare le tracce utilizzando strumenti come Tyre Pro.

Utilizzo dei file GPX

Ora puoi utilizzare MyDrive sul computer per importare file di tracce .GPX sul navigatore TomTom. Le tracce vengono salvate nel menu I miei percorsi. Il navigatore seguirà esattamente la traccia GPX e non proporrà di ripianificare il percorso, anche se fosse disponibile un percorso più veloce.

Importazione di un file GPX della traccia

Nota: GO necessita di almeno 400 MB di spazio libero per importare file .OV2 e .GPX. Se visualizzi il messaggio **Hai bisogno di più spazio**, libera spazio eliminando tramite MyDrive i file OV2 o GPX indesiderati oppure elimina il contenuto del navigatore utilizzando MyDrive Connect.

Per importare una file .GPX utilizzando MyDrive, procedi come segue:

1. Collega il tuo GO al computer utilizzando [MyDrive Connect](#).
2. In MyDrive, seleziona **I miei percorsi**.
3. Seleziona **Importa file GPX** e cerca il tuo file traccia .GPX.

Suggerimento: il nome del file traccia in I miei percorsi sarà lo stesso nome del file .GPX. Modifica il nome del file in modo da riconoscerlo facilmente in I miei percorsi.

La nuova traccia viene visualizzata nell'elenco I miei percorsi.

4. Attendi che il file traccia venga caricato sul GO.
5. Apri [I miei percorsi](#).
La traccia importata viene visualizzata nell'elenco I miei percorsi.

Eliminazione di un traccia GPX

Puoi eliminare un file traccia GPX caricato solo quando GO è connesso al computer tramite [MyDrive Connect](#).

Per eliminare un elenco di PDI, procedi come segue:

1. Collega il tuo GO al computer utilizzando [MyDrive Connect](#).
2. In MyDrive, seleziona **I miei percorsi**.
3. Seleziona il file traccia da eliminare, quindi seleziona **Elimina**.
La traccia viene rimossa dall'elenco I miei percorsi.

Salvataggio e recupero delle informazioni di navigazione personali

Quando sei connesso a MyDrive sul tuo GO, le informazioni di navigazione personali vengono continuamente e automaticamente salvati sul tuo account TomTom.

Se ripristini il tuo GO oppure accedi a MyDrive su un dispositivo differente, le tue informazioni di navigazione personali salvate vengono recuperate sul tuo GO o sull'altro dispositivo.

Le seguenti informazioni di navigazione personali vengono salvate sul tuo account TomTom:

- Destinazioni MyDrive.
- Tutte le posizioni salvate in [Le mie posizioni](#).
- Tutti gli [elenchi di posizioni PDI](#) importati.
- Tutte le tracce importate.

Suggerimento: MyDrive sincronizza anche [le tue posizioni](#) in Le mie posizioni con il tuo account TomTom. Puoi visualizzare le tue posizioni Le mie posizioni e gli elenchi di posizioni PDI importati in MyDrive su un browser Web o sull'app MyDrive.

Assicurati che sul dispositivo vi siano almeno 400 MB di spazio libero prima di sincronizzare il dispositivo con MyDrive. Se lo spazio non è sufficiente, le informazioni MyDrive non vengono sincronizzate. Puoi verificare la quantità di spazio disponibile su **Info** nel menu **Aiuto** del navigatore.

Nota: la sincronizzazione di una grande quantità di informazioni sul navigatore potrebbe richiedere del tempo.

Utilizzo della ricerca rapida

Informazioni sulla ricerca

La funzione di ricerca consente di trovare e raggiungere luoghi di ogni tipo. Puoi cercare:

- Un indirizzo specifico, ad esempio, digita **123 Oxford Street, Londra**.
- Un indirizzo parziale, ad esempio, digita **Oxford st Lon**.
- Una tipologia di luogo, ad esempio, digita **stazione di servizio o ristorante**.
- Il nome proprio di un'attività commerciale, ad esempio, digita **Starbucks**.
- Un codice postale, ad esempio, digita **W1D 1LL** per Oxford Street, Londra.
- Una città per raggiungere il centro, ad esempio digita **Londra**.
- Un PDI (Punto di interesse) vicino alla destinazione corrente, ad esempio, digita **ristorante vicino a me**.
- Un mapcode, ad esempio, digita **WH6SL.TR10**
- Le coordinate di latitudine e longitudine, ad esempio, digita:
N 51° 30'31" W 0° 08'34".

Suggerimento: per cercare una via specifica nel Regno Unito o nei Paesi Bassi, inserisci un codice postale, quindi lascia uno spazio e digita il numero civico, Ad esempio, **1017CT 35**. Per gli altri paesi i codici postali sono basati sulla zona e forniscono un elenco di città, Paesi e vie corrispondenti nei risultati della ricerca.

Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso per un tipo di PDI o per un PDI specifico utilizzando la ricerca, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona **Cerca**.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Utilizza la tastiera per immettere il nome della destinazione scelta per il percorso.


Suggerimento: se [tieni premuta](#) una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è ê ë" e altri ancora.

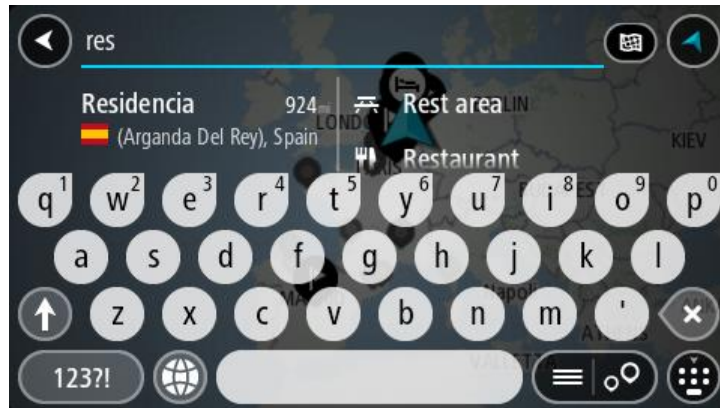

Puoi cercare un PDI (Punto di interesse), come un ristorante o un'attrazione turistica. In alternativa, puoi cercare un PDI specifico, ad esempio "Pizzeria da Mario".


Nota: la ricerca viene effettuata sull'intera mappa. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Puoi modificare l'area in cui eseguire la ricerca, ad esempio lungo il percorso o in una città.

4. Durante la digitazione, nelle colonne vengono visualizzati suggerimenti basati sul tuo inserimento. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento.

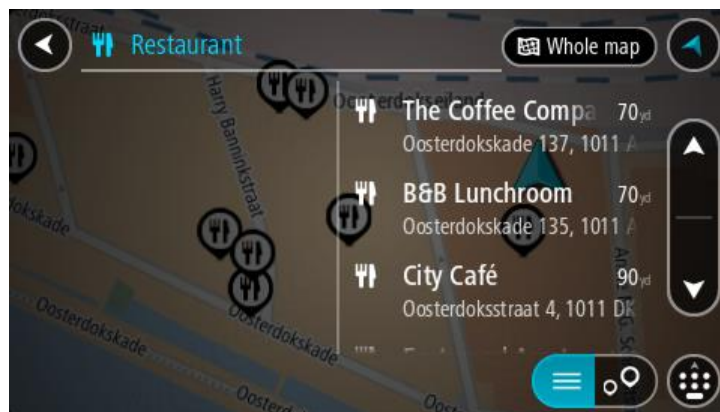


Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



5. Seleziona un tipo di PDI o un PDI specifico. Se hai selezionato un tipo di PDI, seleziona un PDI. La posizione viene mostrata sulla mappa.

6. Per visualizzare ulteriori informazioni sui PDI, seleziona il PDI sulla mappa, quindi seleziona il pulsante dei menu a comparsa. Seleziona **Ulteriori informazioni** sul menu a comparsa.

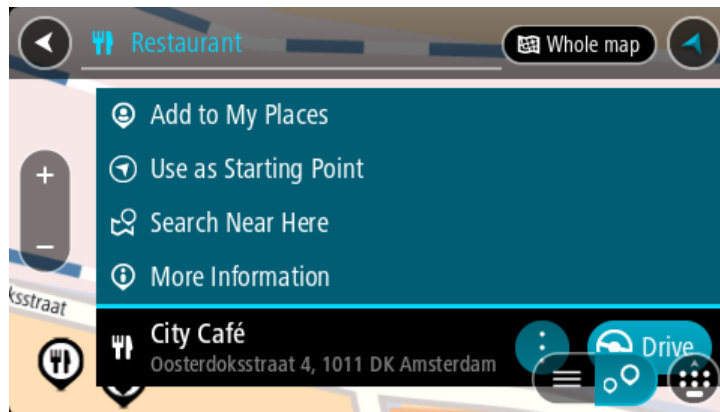

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul PDI, ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo completo e l'e-mail.

7. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**. Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzore. L'orario di arrivo previsto è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).


Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca online

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Nota: la ricerca online è disponibile esclusivamente sui dispositivi connessi. Per eseguire ricerche online sul GO, devi essere [connesso ai Servizi TomTom](#).

Se hai effettuato la [ricerca di un PDI](#) ma non riesci a trovare il PDI che stai cercando, puoi eseguire la ricerca tramite Cerca Places online di TomTom. Per trovare PDI effettuando una ricerca online, procedi come segue:

1. Cerca un PDI mediante l'opzione Cerca nel menu principale.
I risultati della ricerca sono visualizzati su due colonne.

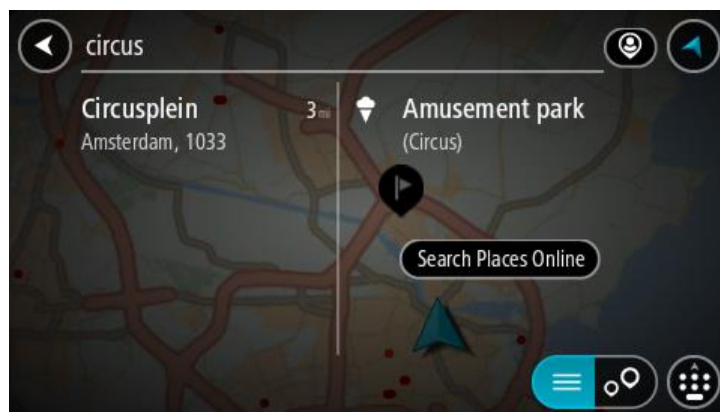


2. Seleziona **Cerca Places online**.
3. Utilizza la tastiera per immettere il nome del PDI che desideri trovare, quindi premi il pulsante Cerca sulla tastiera.

Suggerimento: se [tieni premuta](#) una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ë" e altri ancora.

Puoi cercare un PDI (Punto di interesse), come un ristorante o un'attrazione turistica. In alternativa, puoi cercare un PDI specifico, ad esempio "Pizzeria da Mario".


Nota: durante la ricerca, puoi cercare vicino alla tua posizione corrente, in un paese o in una città oppure nelle vicinanze della tua destinazione. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca.

I risultati della ricerca sono visualizzati su una colonna.

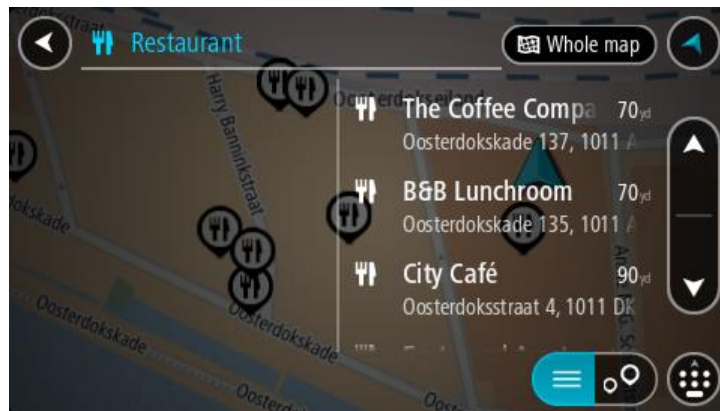


Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



4. Seleziona un singolo PDI dall'elenco.
La posizione viene mostrata sulla mappa.
5. Per visualizzare ulteriori informazioni sui PDI, seleziona il PDI sulla mappa, quindi seleziona il pulsante dei menu a comparsa. Seleziona **Ulteriori informazioni** sul menu a comparsa.

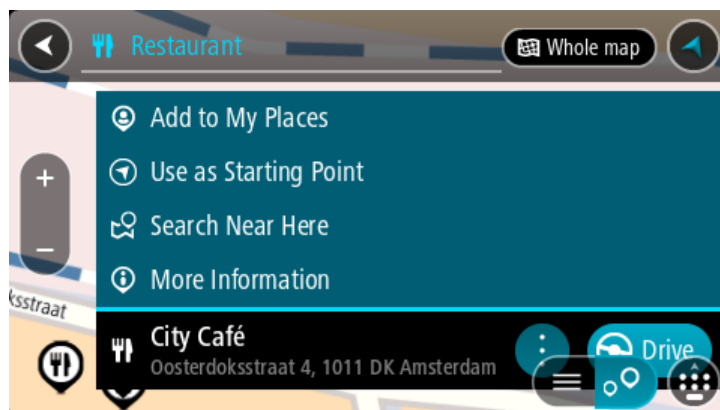

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul PDI, ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo completo e l'e-mail.

6. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**.

Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzore. L'orario di arrivo previsto è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Inserimento dei termini di ricerca

Seleziona **Cerca** nel [menu principale](#) per iniziare a cercare indirizzi e PDI. Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera e i seguenti pulsanti:



1. **Pulsante Indietro.**

Seleziona questo pulsante per tornare alla schermata precedente.

2. **Casella di immissione per le ricerche.**

Inserisci qui il termine di ricerca. Mentre digiti vengono mostrati gli indirizzi e i PDI corrispondenti.

Suggerimento: se [tieni premuta](#) una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ë" e altri ancora.

Suggerimento: per modificare il testo, seleziona una parola che hai già scritto per posizionare il cursore, quindi puoi inserire o eliminare caratteri.

3. **Tipo di ricerca.**

Puoi cercare in tutta la mappa corrente oppure in un'area specifica, ad esempio in una città o vicino alla destinazione. Seleziona questo pulsante per modificare il tipo di ricerca in uno tra quelli indicati di seguito.



Tutta la mappa

Seleziona questa opzione per eseguire ricerche all'interno della mappa corrente, senza limiti di raggio. La posizione corrente è il punto centrale della ricerca. I risultati vengono elencati in base al livello di corrispondenza.



Vicino a me

Seleziona questa opzione per eseguire ricerche con la posizione GPS corrente al centro. I risultati vengono elencati in base alla distanza.



In città

Seleziona questa opzione per utilizzare un paese o una città come punto centrale della ricerca. Devi immettere il nome della città o del paese con la tastiera. Una volta selezionata la città dall'elenco dei risultati, puoi cercare un indirizzo o PDI in quella città.



Lungo il percorso

Se è stato pianificato un percorso, puoi selezionare questa opzione per cercare lungo il percorso una tipologia di posizione specifica, ad esempio una stazione di servizio. Se richiesto, immetti il tipo di posizione e selezionalo nella colonna destra per avviare la ricerca.



Vicino a destinazione

Se è stato pianificato un percorso, puoi selezionare questa opzione per utilizzare la destinazione come punto centrale della ricerca.



Latitudine Longitudine

Seleziona questa opzione per inserire una coppia di coordinate di latitudine e longitudine.

4. Pulsante di visualizzazione.

Seleziona questo pulsante per tornare alla [visualizzazione mappa](#) o alla [vista di navigazione](#).

5. Pulsante 123?!

Seleziona questo pulsante per utilizzare numeri e simboli sulla tastiera. Seleziona il pulsante =< per passare dai numeri agli altri simboli e viceversa. Per tornare alla tastiera generale, seleziona il pulsante **ABC**.

6. Pulsante del layout di tastiera.

Seleziona questo pulsante per cambiare il layout della tua tastiera, passando a un'altra lingua. Puoi scegliere fino a quattro layout dall'elenco. Se hai selezionato più di un layout, quando selezioni il pulsante del layout di tastiera si apre un menu a comparsa che permette di passare rapidamente a uno dei layout di tastiera selezionati. [Tieni premuto](#) questo pulsante per passare direttamente all'elenco di tutti i layout.

7. Pulsante elenco/mappa.

Seleziona questo pulsante per decidere se mostrare i risultati in un elenco o direttamente sulla mappa.

8. Mostra/nascondi tastiera.

Seleziona questo pulsante per mostrare o nascondere la tastiera.

Suggerimento: premi il tasto **Maiusc** una volta per scrivere in maiuscolo la lettera successiva. [Tocca due volte](#) il tasto **Maiusc** per attivare il blocco delle maiuscole, che scrive in maiuscolo tutte le lettere digitate. Seleziona il tasto **Maiusc** una volta per disattivare il blocco delle maiuscole.

Suggerimento: per annullare una ricerca, seleziona il pulsante mappa/vista di navigazione nell'angolo superiore destro dello schermo.



Utilizzo dei risultati della ricerca

I risultati della tua ricerca sono visualizzati su due colonne.

L'indirizzo e la città vengono visualizzati nella colonna sinistra, mentre i PDI, i tipi di PDI e i luoghi si trovano nella colonna destra. Anche le destinazioni recenti e le località salvate vengono visualizzate nei risultati di ricerca.

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.


Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:

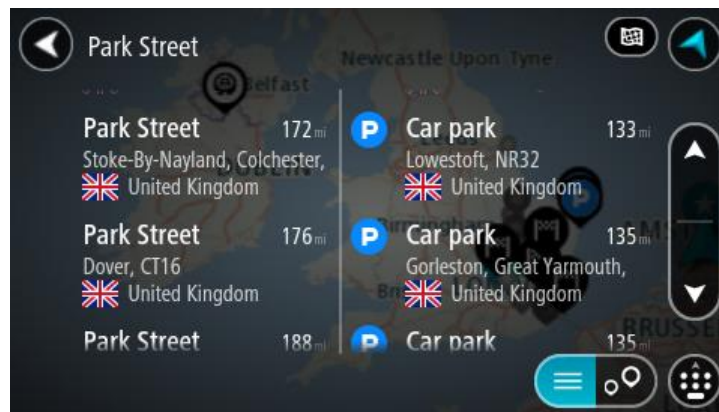

Se selezioni un indirizzo dall'elenco dei risultati della ricerca, puoi scegliere di visualizzarlo sulla mappa, aggiungere un incrocio o pianificare un percorso verso la posizione selezionata. Per ottenere un indirizzo esatto, puoi aggiungere il numero civico.



Se visualizzi il risultato sulla mappa, puoi utilizzare il menu a comparsa per aggiungere la posizione a Preferiti. Se hai già pianificato un percorso, puoi aggiungere la posizione al percorso corrente.

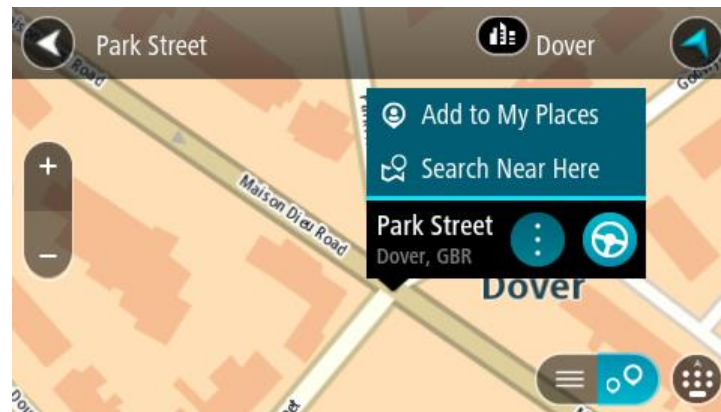

Nota: sulla mappa verranno visualizzati i risultati migliori. Se si ingrandisce la visualizzazione, verranno gradualmente visualizzati i risultati di ricerca più in basso nell'elenco.

Informazioni sui codici postali

Quando esegui una ricerca per codice postale, i risultati dipendono dal tipo di codice postale utilizzato nel paese in cui stai effettuando la ricerca.

I tipi di codice postale utilizzati sono i seguenti:

- I codici postali che portano a una via o parte di una via.
- I codici postali che portano a un'area che può comprendere, ad esempio, una città, vari paesi in un'area rurale o un quartiere in una grande città.

I codici postali per le vie

Questo tipo di codice postale viene utilizzato in Paesi come il Regno Unito o i Paesi Bassi. Quando esegui una ricerca utilizzando questo tipo di codice postale, inserisci il codice postale, lascia uno spazio e quindi inserisci facoltativamente il numero civico, ad esempio "1017CT 35". Il dispositivo pianifica quindi un percorso per una casa o un edificio specifico in una via specifica.

Codici postali per le aree

Questo tipo di codice postale viene utilizzato in Paesi come la Germania, la Francia e il Belgio. Se esegui una ricerca utilizzando un codice postale per area, i risultati includono tutte le vie di un quartiere urbano, l'intera città o i paesi corrispondenti al codice postale.

Quando inserisci un codice postale per un'area, puoi ottenere risultati relativi a più Paesi.

Nota: se esegui una ricerca utilizzando un codice postale per area, i risultati non includeranno un indirizzo specifico.

Questo tipo di codice postale è comunque molto utile per ridurre il numero dei risultati della ricerca. Se ad esempio cerchi Neustadt in Germania, otterrai un lungo elenco di risultati possibili. Aggiungendo uno spazio seguito dal codice postale per un'area puoi restringere i risultati alla Neustadt che stai cercando.

Per fare un altro esempio, se desideri cercare una città, inserisci un codice postale per un'area, quindi seleziona dai risultati il centro della città che stai cercando.

Informazioni sui mapcode

Nei Paesi in cui strade e case non hanno nomi né indirizzi, puoi utilizzare un mapcode. Un mapcode rappresenta una posizione.

Ogni posizione sulla Terra, incluse quelle nel mare come isole o piattaforme petrolifere, può essere rappresentata da un mapcode. I mapcode sono brevi e facili da riconoscere, ricordare e comunicare. Hanno una precisione di alcuni metri, che è sufficiente per l'uso quotidiano.

Per informazioni su come trovare il mapcode di una determinata posizione, visita il sito mapcode.com.

I mapcode sono più precisi e flessibili dell'indirizzo su un biglietto da visita. Puoi scegliere una posizione da associare al tuo indirizzo, ad esempio l'entrata principale o l'ingresso di un parcheggio.

Elenco delle icone per i tipi di PDI

Servizi legali e finanziari



Tribunale



Sportello automatico



Servizi legali - Avvocati



Istituzione finanziaria



Servizi legali - Altri servizi

Ristorazione



Minimarket



Ristorante fast food



Ristorante



Ristorante cinese

Alloggi



Hotel o motel



Hotel di lusso



Campeggio



Hotel economico

Servizi di emergenza



Ospedale o policlinico



Dentista



Stazione di polizia



Veterinario



Medico



Caserma dei vigili del fuoco

Servizi per automobili



Parcheggio all'aperto



Stazione di servizio



Autorimessa



Autolavaggi



Concessionaria



Centro revisione veicoli



Autonoleggio



Colonnina per auto elettrica



Parcheggi noleggio auto



Autofficina

Altri servizi



Ambasciata



Servizi per animali



Ente pubblico



Telecomunicazioni



Azienda



Servizio comunitario



Ufficio postale



Farmacia



Centro commerciale



Servizi estetici



Ufficio informazioni turistiche



Negozi

Istruzione



Collegio o università



Scuola



Biblioteca



Centro congressi

Attività ricreative



Casinò



Cantina



Teatro



Attrazione turistica



Cinema



Zoo



Sala concerti



Parco divertimenti



Museo



Centro espositivo



Opera



Centro culturale



Locali notturni



Centro ricreativo



Fattorie didattiche

Sport



Campo da gioco



Piscina



Vetta montana



Sport acquatici



Spiaggia



Campo da tennis



Parco o area ricreativa



Pista di pattinaggio su ghiaccio



Porto turistico



Centro sportivo



Stadio



Campo da golf

Religione



Chiesa



Luogo di culto

Viaggio



Stazione ferroviaria



Passo di montagna



Aeroporto



Vista panoramica



Terminale traghetti



Codice postale

Nota: non utilizzato in tutti i Paesi.



Valico di frontiera



Zona residenziale



Stazione autobus



Centro città



Casello



Stazione di ricarica per auto elettrica



Area di sosta



Stazione camion

Pianificazione di un percorso

Uso delle destinazioni suggerite

Cosa sono le destinazioni suggerite?

TomTom GO riconosce le tue abitudini di guida quotidiane per raggiungere le destinazioni salvate e suggerisce la destinazione quando il navigatore esce dalla modalità di sospensione, ad esempio quando vai al lavoro al mattino.

Preparazione alla ricezione di destinazioni suggerite

Il navigatore deve conoscere le tue abitudini prima suggerire la prima destinazione. Più regolarmente utilizzi il TomTom GO, più velocemente ti verranno suggerite destinazioni precise.

Per ricevere suggerimenti sulle destinazioni, devi attenerti alla seguente procedura:

- In [Impostazioni](#) > Sistema > **Informazioni personali e privacy**, seleziona **Salva la cronologia dei viaggi sul dispositivo per utilizzare le funzioni opzionali**.
- Assicurati di non aver pianificato alcun percorso.
- Attiva il comando vocale sul navigatore. Assicurati che il volume non sia disattivato e che sia impostato su un livello superiore al 20%.
- Effettua qualche guida per alcuni giorni, pianificando percorsi per raggiungere le tue destinazioni preferite.

Uso delle destinazioni suggerite

Importante: se sul navigatore è attivato il comando vocale, pronuncia Sì o No oppure seleziona il pulsante **Sì** o **No**. Se sul navigatore non è attivato il comando vocale, seleziona il pulsante **Sì** o **No**.

Se il navigatore visualizza "Vai a X?", in cui X è una destinazione, hai 12 secondi per rispondere sì o no.

Suggerimento: se non fornisci alcuna risposta, il GO presuppone una risposta affermativa.

Se rispondi sì, il navigatore pianifica un percorso per raggiungere la destinazione. Se rispondi No, puoi selezionare una destinazione da un elenco salvato o dalle destinazioni recenti.

In alternativa, se il dispositivo richiede "Dove vuoi andare?", puoi scegliere immediatamente una destinazione da un elenco salvato e dalle destinazioni recenti.

Attivazione e disattivazione delle destinazioni suggerite

Puoi attivare o disattivare le destinazioni suggerite in qualsiasi momento. Vedere [Pianificazione percorsi](#) e [Comando vocale](#) (se il tuo dispositivo ne è dotato) per informazioni su come attivare o disattivare questa funzione.

Pianificazione di un percorso tramite la ricerca indirizzi

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso verso un indirizzo utilizzando la ricerca, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona Cerca.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Utilizza la tastiera per immettere il nome della destinazione scelta per il percorso.

Suggerimento: se [tieni premuta](#) una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri "3 e è é ê ë" e altri ancora.



Puoi cercare un indirizzo, una città, un [codice postale](#) o un [mapcode](#).


Suggerimento: per cercare una via specifica nel Regno Unito o nei Paesi Bassi, inserisci un codice postale, quindi lascia uno spazio e digita il numero civico, Ad esempio, **1017CT 35**. Per gli altri paesi i codici postali sono basati sulla zona e forniscono un elenco di città, Paesi e vie corrispondenti nei risultati della ricerca.

Nota: la ricerca viene effettuata sull'intera mappa. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Puoi modificare l'area in cui eseguire la ricerca, ad esempio lungo il percorso o in una città.


4. Mentre digiti l'indirizzo, nelle colonne vengono visualizzati suggerimenti basati sul tuo inserimento. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento.

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



5. Seleziona un indirizzo suggerito.

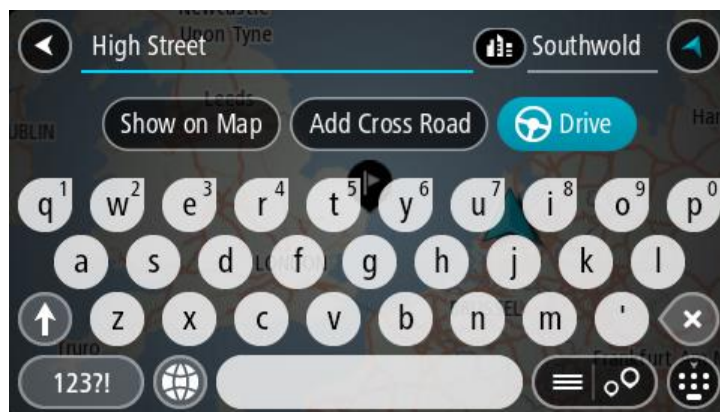

6. Inserisci il numero civico, se lo conosci e se non l'hai già inserito.



Suggerimento: se inserisci un numero civico non trovato, il numero viene visualizzato in rosso. Il numero civico più vicino trovato viene visualizzato nel pulsante Guida. Puoi inserire un nuovo numero civico oppure selezionare **Guida** per raggiungere il numero civico più vicino.

7. Seleziona **Guida**.

Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo previsto è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [i miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso verso un centro città

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso verso un centro città utilizzando la ricerca, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona Cerca.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Utilizza la tastiera per immettere il nome della città o paese che hai scelto per pianificare un percorso.

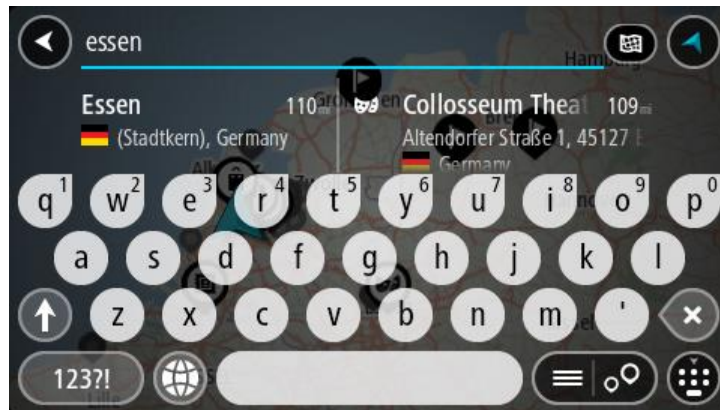

Puoi cercare un paese, una città o un codice postale.


Suggerimento: per cercare una città specifica puoi utilizzare il codice postale della città o il Paese. Ad esempio, la ricerca di Essen restituisce molti risultati. Se cerchi Essen 2910 o Essen Belgio, tale città verrà visualizzata in cima all'elenco dei risultati. Puoi anche eseguire ricerche all'interno della città.

Suggerimento: la ricerca viene effettuata sull'intera mappa. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Puoi modificare l'area in cui eseguire la ricerca, ad esempio lungo il percorso o in una città.

4. Mentre digiti l'indirizzo, nelle colonne vengono visualizzati suggerimenti basati sul tuo inserimento. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento.


Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:




5. Seleziona la città nella colonna a sinistra.

Il nome della città viene visualizzato a destra della casella di immissione per la ricerca e il PDI del centro città viene visualizzato in basso nella colonna a destra.

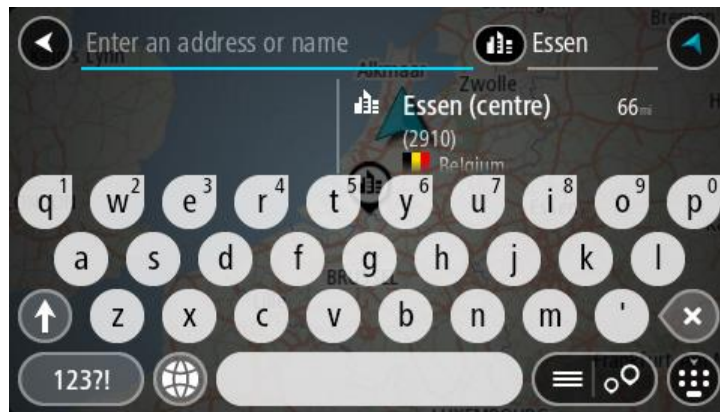

6. Seleziona il PDI del centro città.
La posizione del centro città viene mostrata sulla mappa.

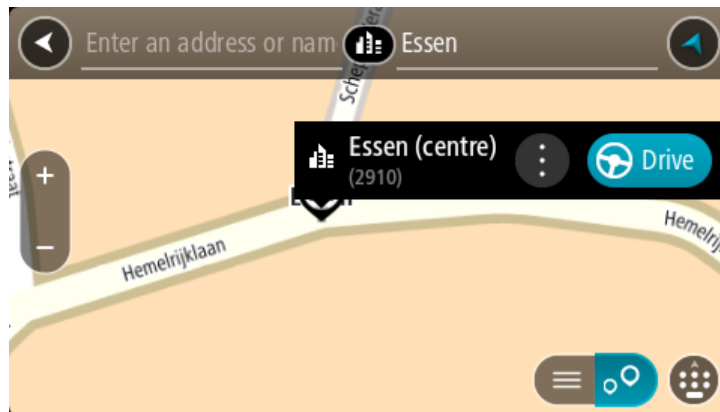

7. Seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo previsto è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso per un tipo di PDI o per un PDI specifico utilizzando la ricerca, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona Cerca.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Utilizza la tastiera per immettere il nome della destinazione scelta per il percorso.


Suggerimento: se [tieni premuta](#) una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ë" e altri ancora.

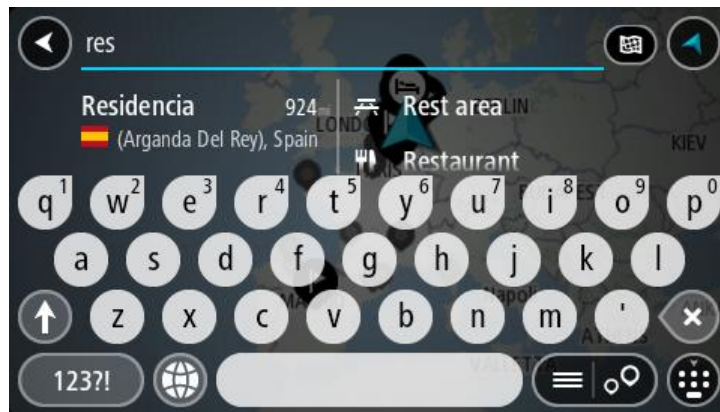

Puoi cercare un PDI (Punto di interesse), come un ristorante o un'attrazione turistica. In alternativa, puoi cercare un PDI specifico, ad esempio "Pizzeria da Mario".


Nota: la ricerca viene effettuata sull'intera mappa. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Puoi modificare l'area in cui eseguire la ricerca, ad esempio lungo il percorso o in una città.

4. Durante la digitazione, nelle colonne vengono visualizzati suggerimenti basati sul tuo inserimento. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento.

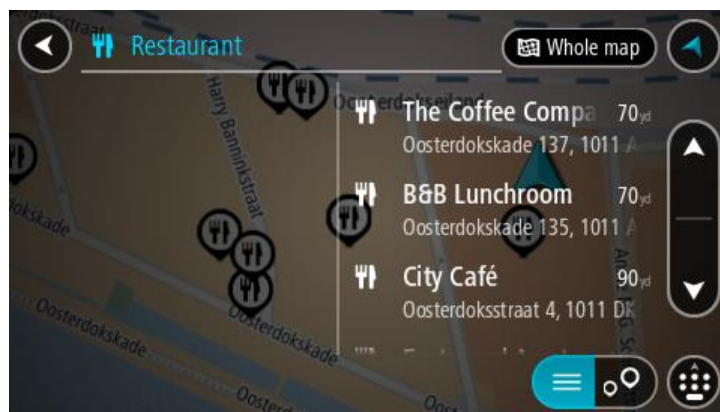


Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



5. Seleziona un tipo di PDI o un PDI specifico. Se hai selezionato un tipo di PDI, seleziona un PDI. La posizione viene mostrata sulla mappa.
6. Per visualizzare ulteriori informazioni sui PDI, seleziona il PDI sulla mappa, quindi seleziona il pulsante dei menu a comparsa. Seleziona **Ulteriori informazioni** sul menu a comparsa.

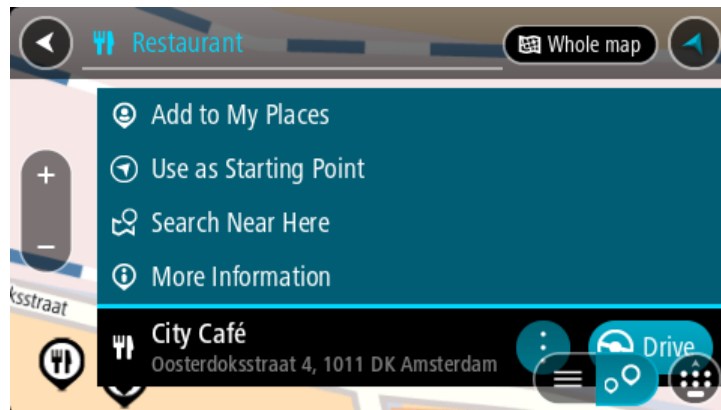

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul PDI, ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo completo e l'e-mail.

7. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**. Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo previsto è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca online


Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Nota: la ricerca online è disponibile esclusivamente sui dispositivi connessi. Per eseguire ricerche online sul GO, devi essere [connesso ai Servizi TomTom](#).

Se hai effettuato la [ricerca di un PDI](#) ma non riesci a trovare il PDI che stai cercando, puoi eseguire la ricerca tramite Cerca Places online di TomTom. Per trovare PDI effettuando una ricerca online, procedi come segue:

1. Cerca un PDI mediante l'opzione Cerca nel menu principale.

I risultati della ricerca sono visualizzati su due colonne.

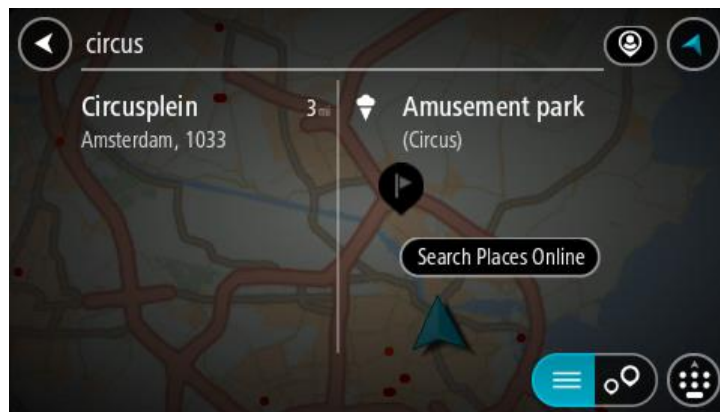


2. Seleziona **Cerca Places online**.
3. Utilizza la tastiera per immettere il nome del PDI che desideri trovare, quindi premi il pulsante Cerca sulla tastiera.

Suggerimento: se [tieni premuta](#) una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ë" e altri ancora.

Puoi cercare un PDI (Punto di interesse), come un ristorante o un'attrazione turistica. In alternativa, puoi cercare un PDI specifico, ad esempio "Pizzeria da Mario".


Nota: durante la ricerca, puoi cercare vicino alla tua posizione corrente, in un paese o in una città oppure nelle vicinanze della tua destinazione. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca.

I risultati della ricerca sono visualizzati su una colonna.

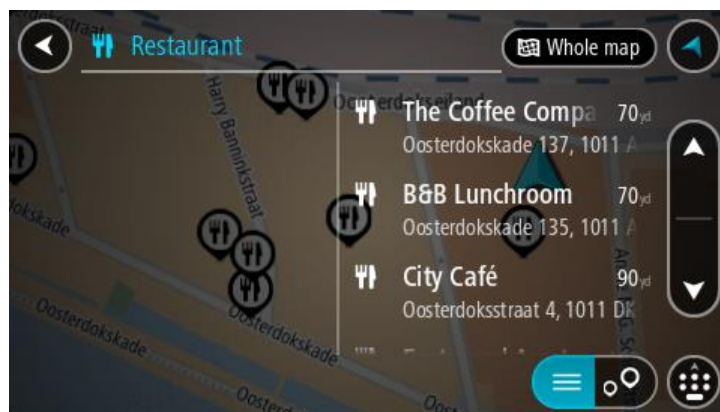


Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



4. Seleziona un singolo PDI dall'elenco.
La posizione viene mostrata sulla mappa.

5. Per visualizzare ulteriori informazioni sui PDI, seleziona il PDI sulla mappa, quindi seleziona il pulsante dei menu a comparsa. Seleziona **Ulteriori informazioni** sul menu a comparsa.

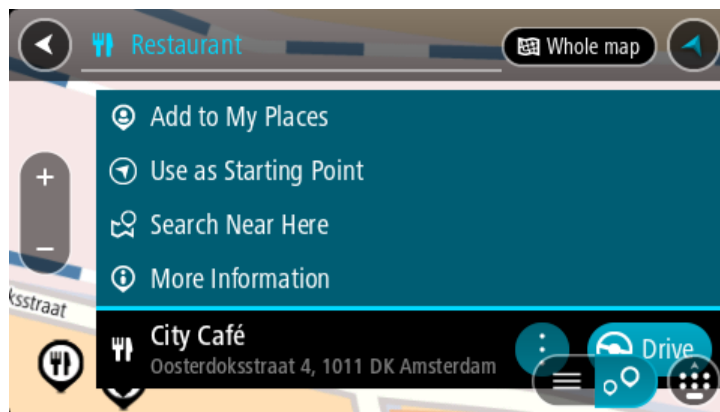

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul PDI, ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo completo e l'e-mail.

6. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**. Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzore. L'orario di arrivo previsto è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).


Pianificazione di un percorso mediante la mappa

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso mediante la mappa, procedi come segue:


1. [Sposta la mappa](#) e aumenta lo zoom finché non visualizzi la destinazione che desideri raggiungere.

Suggerimento: puoi anche selezionare un simbolo della mappa per aprire il menu a comparsa e selezionare il pulsante **Guida** per pianificare un percorso verso tale posizione.

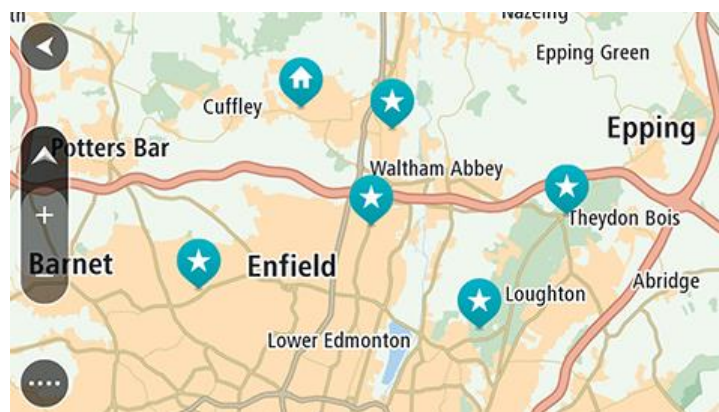


2. Una volta individuata la destinazione sulla mappa, selezionala tenendo premuto un dito sullo schermo per circa un secondo.

Verrà visualizzato un menu a comparsa indicante l'indirizzo più vicino.

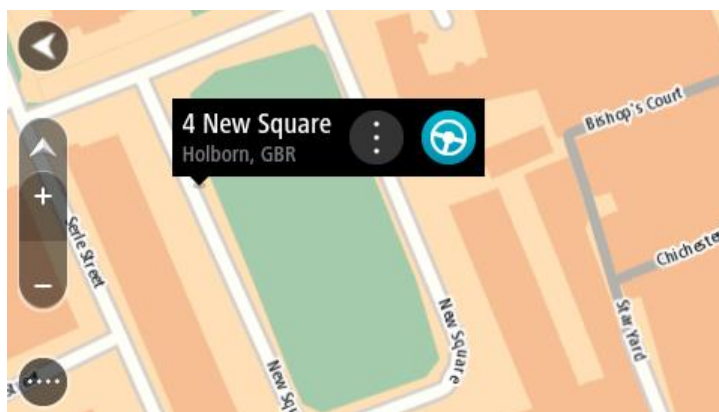

3. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**. Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: la posizione selezionata può essere utilizzata anche in altri modi, ad esempio aggiungendola a [Preferiti](#) tramite il pulsante del menu a comparsa.

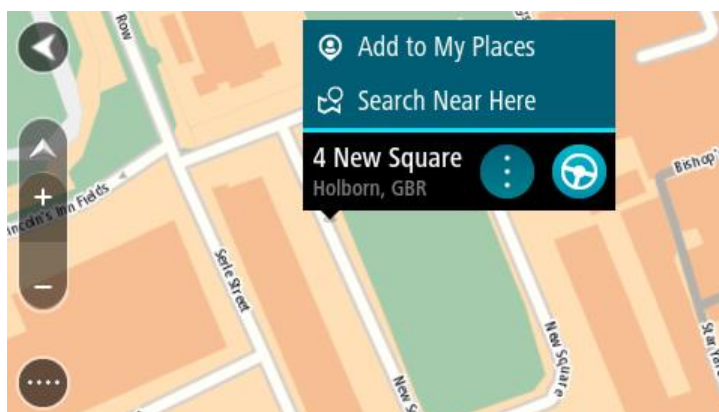

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo previsto è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [i miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso mediante Preferiti

Per passare a un elemento salvato in [Preferiti](#) dalla posizione corrente, procedi come segue:


1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona **Preferiti**.



Verrà visualizzato un elenco di tutte le posizioni salvate.

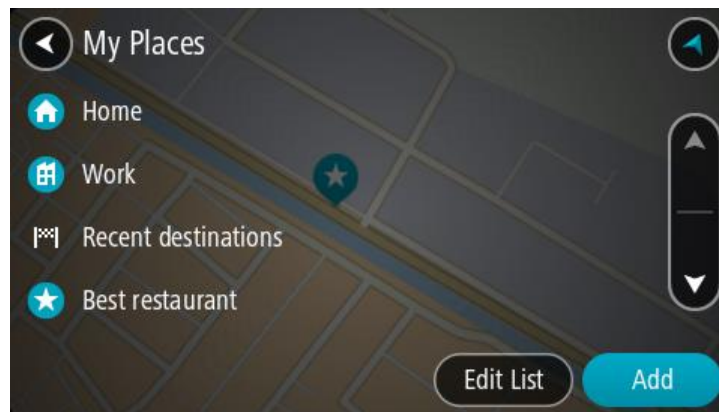

3. Seleziona la posizione a cui desideri passare, ad esempio Casa. La posizione selezionata verrà visualizzata sulla mappa con un menu a comparsa.

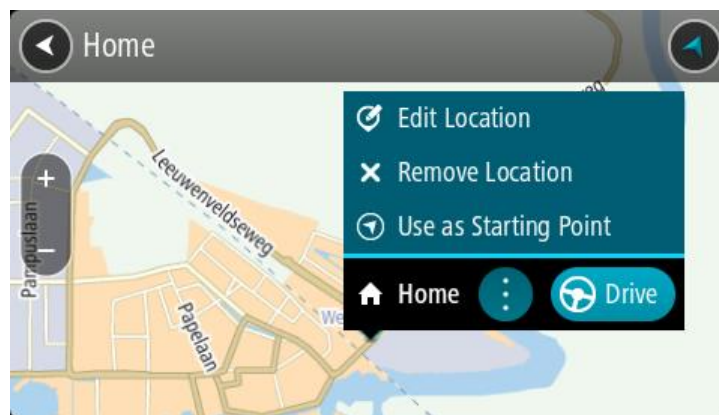

4. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**. Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo previsto è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso tramite le coordinate

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso specificando una coppia di coordinate, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Cerca**.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Seleziona il pulsante del tipo di ricerca a destra della casella di ricerca.



4. Seleziona **Latitudine Longitudine**.

5. Inserisci la coppia di coordinate. Puoi inserire uno qualsiasi dei tipi di coordinate seguenti:

- Valori decimali, ad esempio:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Suggerimento: per i valori decimali non è necessario utilizzare una lettera per indicare la latitudine e la longitudine. Per le posizioni a nord del meridiano 0 e per le posizioni a sud dell'equatore, usa un segno meno (-) prima della coordinata.

- Gradi, minuti e secondi, ad esempio:
N 51° 30'31" W 0° 08'34"
- Coordinate standard GPS, ad esempio:
N 51 30.525 W 0 08.569

Nota: la barra al di sotto delle coordinate diventa rossa se immetti coordinate che non vengono riconosciute dal tuo GO.

6. Quando inizi a digitare le coordinate, vengono visualizzati alcuni suggerimenti basati sulle informazioni che hai inserito. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento. Le città e le strade vengono visualizzate sulla sinistra, i PDI sulla destra.

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



7. Seleziona un suggerimento per la tua destinazione.

La posizione viene mostrata sulla mappa.

8. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**.

Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo previsto è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso tramite un mapcode

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso specificando un mapcode, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Cerca**.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.


3. Digita il mapcode. Puoi inserire uno qualsiasi dei seguenti tipi di mapcode:
 - Internazionali, ad esempio WH6SL.TR10.
 - Paese-specifici, ad esempio GBR 8MH.51.
 - Paese-specifici alternativi, ad esempio GBR 28.Y6VH o GBR LDGZ.VXR.

Suggerimento: tutti i mapcode in questo esempio rappresentano la stessa posizione, ovvero il Castello di Edimburgo nel Regno Unito. Per informazioni su come ottenere il mapcode di una posizione specifica, vedi [Informazioni sui mapcode](#).

4. Quando inizi a digitare il mapcode, vengono visualizzati alcuni suggerimenti basati sulle informazioni che hai inserito. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento. Le città e le strade vengono visualizzate sulla sinistra, i PDI sulla destra.

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



5. Seleziona un suggerimento per la tua destinazione.
6. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**. Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzore. L'orario di arrivo previsto è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Ricerca di un percorso alternativo


Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per trovare un percorso alternativo, procedi come segue:

1. Pianifica un percorso come di consueto.
2. Nella [visualizzazione mappa](#), seleziona il percorso stesso.
3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
4. Seleziona **Percorso alternativo**, quindi seleziona **Trova alternativa**.

Nella visualizzazione mappa vengono visualizzati fino a tre percorsi alternativi. Ciascun percorso alternativo mostra i diversi tempi di percorrenza in un fumetto.

Suggerimento: le informazioni fornite dal servizio [Traffic](#) a vita vengono utilizzate durante il calcolo di percorsi alternativi. I percorsi più lunghi del 50% in termini di tempo del percorso originale non vengono visualizzati.

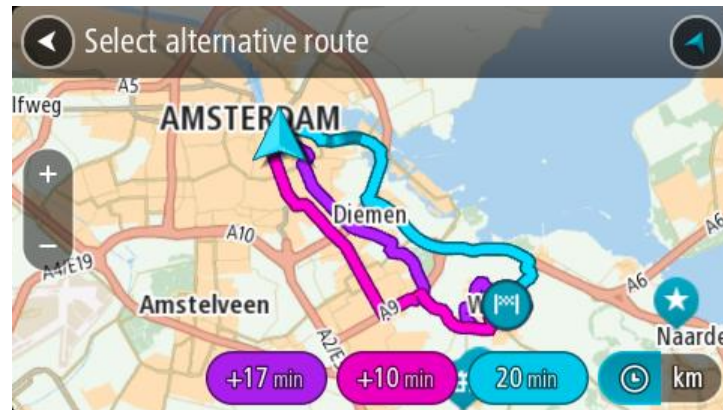

5. Seleziona il percorso desiderato toccando il relativo fumetto con l'indicazione del tempo di percorrenza.
Viene avviata la navigazione verso la destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Nota: per cercare percorsi alternativi puoi procedere in altri due modi:

1. Seleziona **Percorso corrente** nel Menu principale, quindi **Trova alternativa**.
2. Se sul navigatore è attivato il comando vocale, pronuncia "Trova alternativa".

Pianificazione anticipata di un percorso

Puoi pianificare un percorso in anticipo, prima di metterti alla guida, e salvarlo nell'elenco [I miei percorsi](#).

Per pianificare un percorso in anticipo, procedi come segue.

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Cerca**.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

Suggerimento: se non desideri utilizzare la ricerca per scegliere il punto di partenza e la destinazione, passa alla visualizzazione mappa e tieni premuto per selezionare una posizione.

3. Utilizza la tastiera per inserire il nome della posizione che desideri usare come punto di partenza.
4. Seleziona un indirizzo o un PDI suggerito.
5. Seleziona **Mostra su mappa**.
6. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.
Un menu a comparsa mostra un elenco di opzioni.



7. Seleziona **Usa come punto di partenza**.
8. Ripeti i passaggi della ricerca per scegliere la tua destinazione, quindi seleziona **Guida** nel menu a comparsa.

Il tuo percorso viene pianificato utilizzando il punto di partenza e la destinazione che hai scelto. Il tempo di percorrenza stimato viene mostrato nella parte superiore della barra del percorso.

Suggerimento: come punto di partenza puoi usare le soste, i PDI, i luoghi e la destinazione, utilizzando i relativi menu a comparsa.


Suggerimento: puoi [salvare il percorso in I miei percorsi](#).

9. Per raggiungere il punto di partenza, seleziona **Guida** nella parte superiore dello schermo. Il punto di partenza del percorso viene convertito nella prima sosta e qui il percorso viene pianificato. Le indicazioni per raggiungere la tua destinazione iniziano dalla tua posizione corrente. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Impostazione del punto di partenza come posizione corrente

1. Seleziona il punto di partenza del percorso nella visualizzazione mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.

Un menu a comparsa mostra un elenco di opzioni.

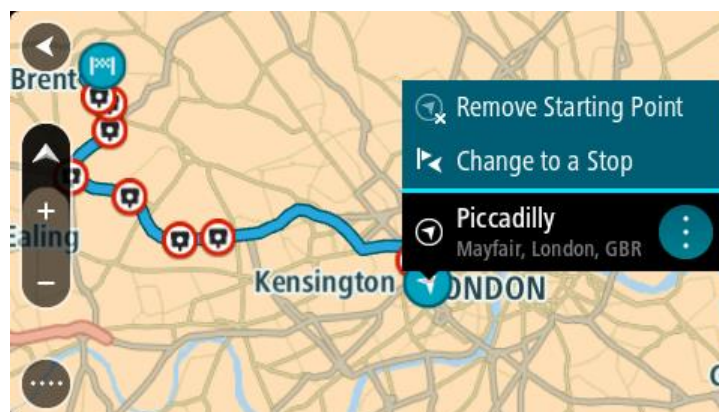

3. Seleziona **Rimuovi punto di partenza**.


Il percorso viene ripianificato con la tua posizione attuale come punto di partenza. Il punto di partenza originale viene rimosso dal percorso.

Trasformazione del punto di partenza in una sosta

1. Seleziona il punto di partenza del percorso nella visualizzazione mappa.

2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.

Un menu a comparsa mostra un elenco di opzioni.

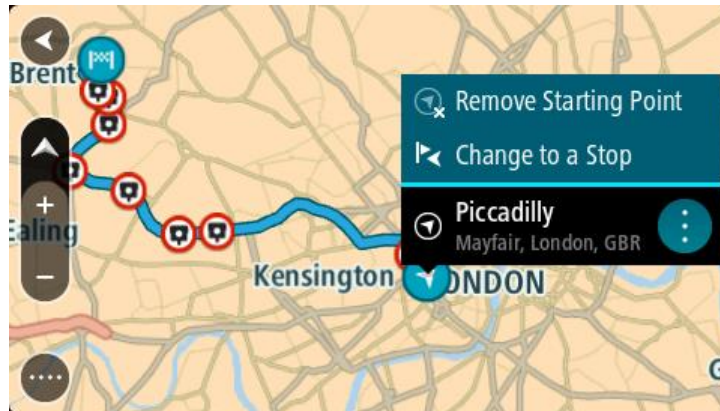

3. Seleziona **Cambia in una sosta**.

Il percorso viene ripianificato trasformando il punto di partenza in una sosta.

Ricerca di un parcheggio

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per cercare un parcheggio, procedi come segue:


1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Parcheggi**.




Verrà visualizzata la mappa con i parcheggi individuati.

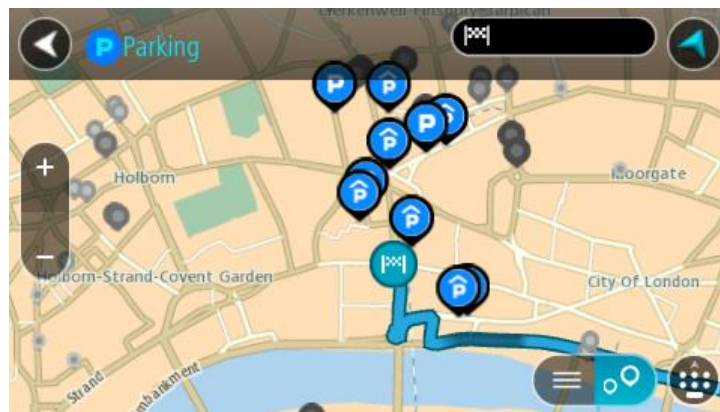


Se hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzati i parcheggi nei pressi della destinazione. Se non hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzati i parcheggi nei pressi della posizione corrente.

Puoi modificare la schermata per visualizzare un elenco dei parcheggi premendo questo pulsante:




Puoi selezionare un parcheggio dall'elenco per individuarlo sulla mappa.


Suggerimento: puoi visualizzare tutti i risultati utilizzando la barra di scorrimento sul lato destro dello schermo.

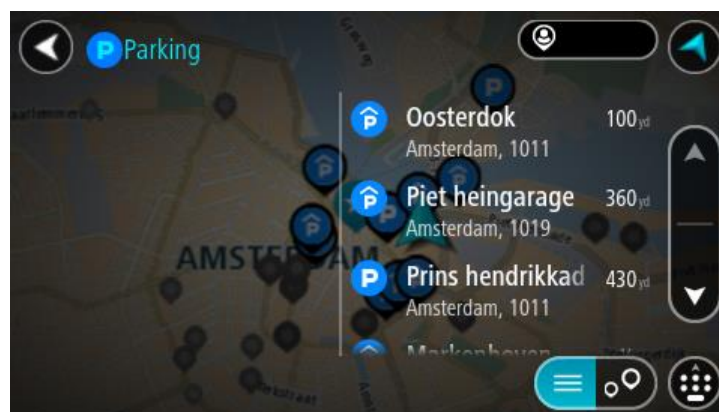

Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Potrai quindi modificare l'ambito della ricerca, ad esempio nei pressi della posizione corrente o all'interno dell'intera mappa.

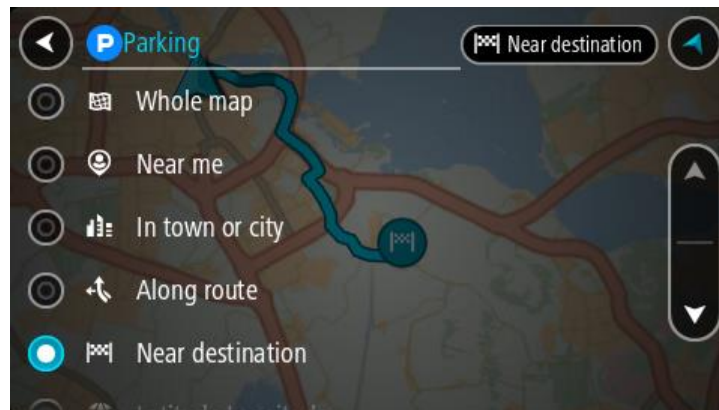

3. Seleziona un parcheggio dalla mappa o nell'elenco. Sulla mappa verrà visualizzato un menu a comparsa con il nome del parcheggio.

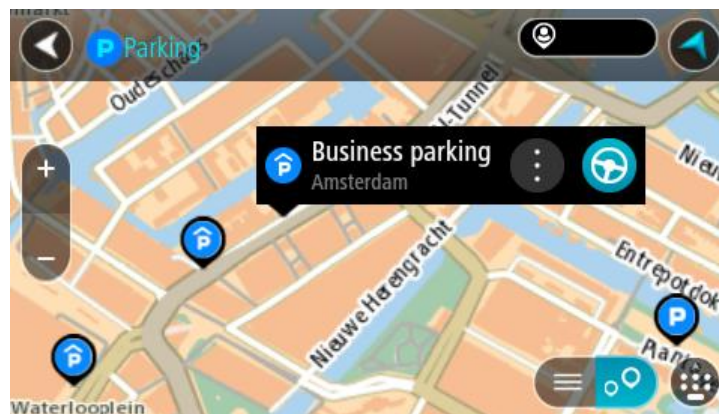

4. Seleziona **Guida**. Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: utilizzando il menu a comparsa, puoi aggiungere un parcheggio come sosta lungo il percorso.

Ricerca di una stazione di servizio

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per cercare una stazione di servizio, procedi come segue:


1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Stazione di servizio**.




Verrà visualizzata la mappa con le stazioni di servizio individuate.

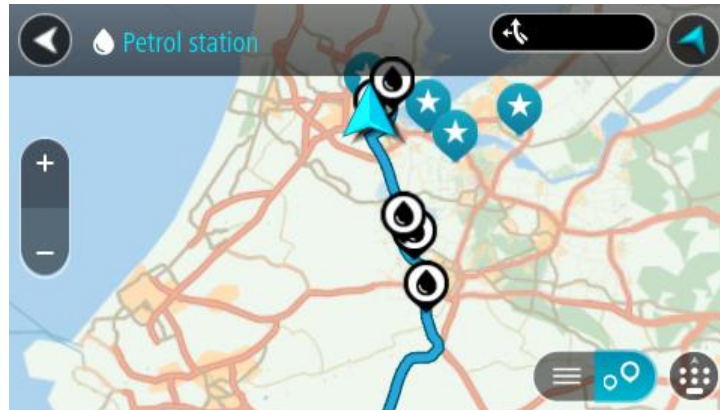


Se hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzate le stazioni di servizio presenti. Se non hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzate le stazioni di servizio nei pressi della posizione corrente.

Puoi modificare la schermata per visualizzare un elenco delle stazioni di servizio premendo questo pulsante:




Puoi selezionare una stazione di servizio dall'elenco per individuarla sulla mappa.


Suggerimento: puoi visualizzare tutti i risultati utilizzando la barra di scorrimento sul lato destro dello schermo.

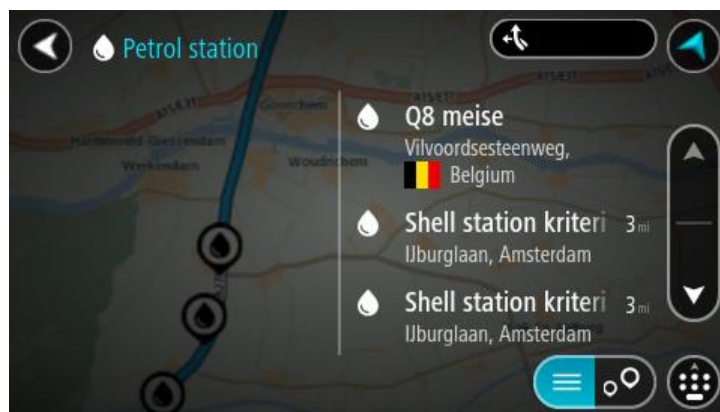

Per modificare la modalità di [ricerca](#), seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Potrai quindi modificare l'ambito della ricerca, ad esempio nei pressi della posizione corrente o all'interno dell'intera mappa.

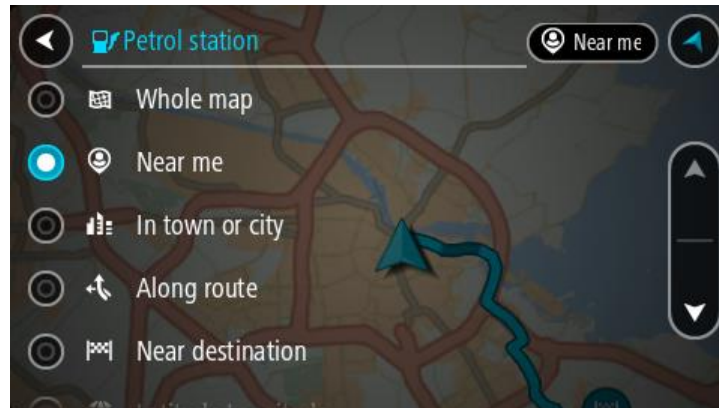

3. Seleziona una stazione di servizio dalla mappa o nell'elenco.
Sulla mappa verrà visualizzato un menu a comparsa con il nome della stazione di servizio.

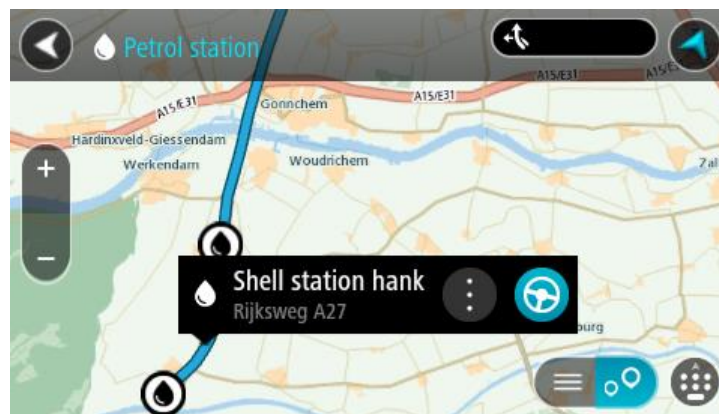

4. Seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: utilizzando il menu a comparsa, puoi aggiungere una stazione di servizio come sosta lungo il percorso. Le stazioni di servizio impostate come sosta lungo il percorso sono indicate da un'icona blu.

Modifica del percorso

Menu Percorso corrente

Dopo aver pianificato un percorso o una traccia, seleziona il pulsante **Percorso corrente** o **Traccia corrente** nel Menu principale per aprire il Menu Percorso corrente o Traccia corrente.

Nel menu sono disponibili i seguenti pulsanti:

Cancella percorso/Cancella traccia



Seleziona questo pulsante per cancellare il percorso o la traccia attualmente pianificati.

Il menu Percorso corrente verrà chiuso e tornerai alla [visualizzazione mappa](#).

Salta sosta successiva



Seleziona questo pulsante per [saltare la sosta successiva](#) sul percorso.

Trova alternativa



Visualizzerai questo pulsante una volta pianificato un percorso. Seleziona questo pulsante per mostrare fino a tre [percorsi alternativi](#) sulla [visualizzazione mappa](#).

Evita strada bloccata



Seleziona questo pulsante per [evitare un ostacolo imprevisto](#) che blocca la strada sul tuo percorso.

Evita parte di percorso



[Seleziona questo pulsante per evitare una parte di un percorso.](#)

Evita strade a pedaggio e altro



Seleziona questo pulsante per evitare alcuni [tipi di caratteristiche](#) lungo il percorso che stai pianificando. Tali caratteristiche includono traghetti, strade a pedaggio e strade non asfaltate.

Puoi anche [evitare alcune caratteristiche del percorso](#) utilizzando la barra del percorso.

Mostra istruzioni



Seleziona questo pulsante per visualizzare un elenco di istruzioni dettagliate per il tuo percorso pianificato.

Le istruzioni includono quanto segue:

- La posizione corrente.
- Nomi delle vie.
- Fino a due numeri civici mostrati nelle segnaletiche stradali laddove disponibili.
- Una freccia dell'istruzione.
- Una descrizione dell'istruzione.
- La distanza tra due istruzioni consecutive.
- Numero dell'uscita
- Gli indirizzi completi delle soste sul percorso.

Suggerimento: seleziona un'istruzione per visualizzare un'anteprima di tale sezione del percorso nella Visualizzazione mappa.

Puoi anche selezionare il pannello delle istruzioni nella [vista di navigazione](#) per visualizzare istruzioni dettagliate.

Aggiungi fermata a percorso



Seleziona questo pulsante per aggiungere una sosta al percorso che stai pianificando. Puoi anche [aggiungere una sosta al tuo percorso direttamente dalla mappa](#).

Aggiungi a I miei percorsi



Questo pulsante viene visualizzato quando pianifichi un nuovo percorso che non è ancora stato salvato. Seleziona questo pulsante per salvare il percorso nell'elenco [I miei percorsi](#).

Salva modifiche sul percorso



Questo pulsante viene visualizzato quando apporti una modifica a un elemento dell'elenco [I miei percorsi](#). Seleziona il pulsante per salvare le modifiche.

Cambia tipo di percorso



Seleziona questo pulsante per modificare il [tipo di percorso](#) utilizzato per pianificare il tuo percorso. Il tuo percorso verrà ricalcolato utilizzando il nuovo tipo di percorso.

Riordina soste

Seleziona questo pulsante per visualizzare l'elenco delle soste per il percorso corrente. Potrai [modificare l'ordine delle soste lungo il percorso](#). Se il percorso non prevede soste, puoi selezionare questo pulsante per invertirlo.

Vai a percorso o traccia

Seleziona **Vai a percorso** per pianificare un percorso dalla posizione corrente fino al punto di partenza di un [Mio percorso](#). Il punto di partenza viene convertito in sosta.

Vai a traccia pianifica un percorso fino al punto più vicino della traccia rispetto alla posizione corrente.

Vai a punto di partenza

Sul menu Traccia corrente, seleziona questo pulsante per pianificare un percorso fino al punto di partenza della traccia. Il punto di partenza viene convertito in sosta. Per ulteriori informazioni, vedi [Navigazione mediante una traccia](#).

Riproduci anteprima percorso o traccia

Seleziona questo pulsante per visualizzare un'anteprima del percorso o della traccia pianificata.

Interrompi anteprima percorso o traccia

Seleziona questo pulsante per interrompere l'anteprima del percorso o della traccia pianificata.

Evitare una strada bloccata

Se è presente una strada bloccata sul tuo percorso, puoi modificare il percorso per evitarla.

1. Nella [vista di navigazione](#), seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità.

Suggerimento: il pannello della velocità viene visualizzato solo quando hai iniziato la navigazione del percorso.

2. Seleziona **Evita strada bloccata**.

A questo punto, viene trovato un percorso alternativo per evitare la strada bloccata. Puoi ottenere fino a due percorsi alternativi a seconda della rete stradale disponibile tra te e la tua destinazione.

Il nuovo percorso è mostrato nella visualizzazione mappa con la differenza in tempi di percorrenza in un fumetto.

Nota: potrebbe non essere possibile individuare un percorso alternativo se non è disponibile nessuna strada alternativa alla strada bloccata.

3. Seleziona il nuovo percorso toccando il fumetto con l'indicazione del tempo di percorrenza. Viene avviata la navigazione verso la destinazione, evitando la strada bloccata. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Evitare una parte di un percorso

Se un tratto di strada è bloccato oppure non vuoi passare per una determinata parte del percorso, puoi selezionare la sezione da evitare.

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Percorso corrente**.



3. Seleziona **Evita parte di percorso**.



Viene visualizzato l'elenco delle sezioni che compongono il tuo percorso corrente.

4. Seleziona la sezione del percorso che desideri evitare. L'anteprima mostra la sezione che hai scelto nella mappa.
5. Seleziona **Evita**.

Viene trovato un percorso alternativo per evitare la sezione di percorso scelta. Il nuovo percorso viene mostrato nella Visualizzazione mappa.

Nota: potrebbe non essere possibile individuare un percorso alternativo.

Viene avviata la navigazione verso la destinazione, evitando la sezione scelta. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Tipi di percorso

Seleziona **Cambia tipo di percorso** per cambiare il tipo di percorso pianificato verso la destinazione corrente. Il tuo percorso verrà ricalcolato utilizzando il nuovo tipo.

Puoi selezionare i seguenti tipi di percorso:

- **Percorso più veloce:** il percorso più veloce verso la tua destinazione. Il tuo percorso viene costantemente verificato tenendo in considerazione le condizioni del traffico.
- **Percorso più breve:** il percorso più breve verso la tua destinazione. Questo percorso potrebbe richiedere molto più tempo del percorso più veloce.
- **Percorso più ecologico:** il percorso più economico in termini di consumo di carburante.
- **Evita autostrade:** questo tipo di percorso evita tutte le autostrade.
- **Percorso tortuoso:** il percorso con il maggior numero di svolte.

Nota: i percorsi tortuosi sono disponibili esclusivamente per i dispositivi di navigazione TomTom Rider.

- **Percorso a piedi:** questo tipo di percorso è ottimizzato per i percorsi a piedi.
- **Percorso per bicicletta:** questo tipo di percorso è ottimizzato per le biciclette.

Puoi impostare il tipo di percorso predefinito nel menu [Impostazioni](#).

Caratteristiche del percorso

Puoi scegliere di evitare alcune caratteristiche lungo il percorso attualmente pianificato. Di seguito sono indicati alcuni esempi.

- **Strade a pedaggio**
- **Traghetti e treni navetta per auto**
- **Corsie riservate al carpooling**
- **Strade non asfaltate**

Nota: le corsie riservate al carpooling sono anche note come corsie HOV (High Occupancy Vehicle) e non sono presenti in tutti i paesi. Per scegliere corsie di questo tipo, potrebbe essere necessario avere a bordo almeno un accompagnatore oppure viaggiare su un'auto alimentata con carburante ecocompatibile.

Se scegli di evitare una caratteristica lungo un percorso, ne verrà pianificato uno nuovo.

In Pianificazione percorsi all'interno del menu Impostazioni puoi configurare la modalità di gestione di ogni singola caratteristica in caso di pianificazione di un nuovo percorso.

Come un evitare una caratteristica del percorso

Puoi evitare una caratteristica presente sul tuo percorso.

Nota: potrebbe non essere possibile individuare un percorso alternativo.

1. Nella barra del percorso, seleziona il simbolo della caratteristica del percorso che desideri evitare.
Il funzione percorso viene mostrata sulla mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.



3. Seleziona **Evita** nel menu a comparsa.
Viene trovato un percorso alternativo per evitare la caratteristica del percorso.

Aggiunta di una sosta al percorso dal menu Percorso corrente

1. Nel menu principale seleziona **Percorso corrente**.
2. Seleziona **Aggiungi fermata a percorso**.
Verrà aperta la visualizzazione mappa.
3. Per selezionare una fermata, effettua una delle operazioni indicate di seguito.
 - Ingrandisci la mappa e tieni premuto per selezionare una posizione. Nel menu a comparsa seleziona **Aggiungi a Percorso corrente**.



- Seleziona **Cerca** ed effettua la ricerca di una posizione. Una volta individuata una posizione, seleziona il pulsante **Aggiungi fermata a percorso**.
Il percorso viene ricalcolato in modo da includere la fermata.

Aggiunta di una sosta al percorso tramite la mappa

1. Tocca il [pulsante di visualizzazione](#) per aprire la mappa.

Sulla mappa verrà visualizzato il percorso completo.

2. Ingrandisci la mappa e tieni premuto per selezionare una posizione.
3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.
4. Seleziona **Usa nel percorso**.
5. Seleziona **Aggiungi a Percorso corrente**.



Il percorso verrà ricalcolato per includere la fermata.

Eliminazione di una sosta dal percorso

1. Tocca il [pulsante di visualizzazione](#) per aprire la mappa.
Sulla mappa verrà visualizzato il percorso completo.
2. Nella [barra del percorso](#) premi la fermata che desideri eliminare.
La mappa ingrandirà la visualizzazione della fermata e verrà aperto un menu a comparsa.

Suggerimento: se selezioni la fermata errata, premi il pulsante Indietro per tornare alla mappa.

3. Seleziona **Elimina questa fermata**.
La fermata verrà eliminata e verrà ricalcolato il percorso.

Saltare la sosta successiva sul percorso

Suggerimento: per saltare rapidamente una sosta, [sposta il pulsante](#) **Salta sosta successiva** sulla prima schermata del menu principale.

1. Nel menu principale seleziona **Percorso corrente**.
2. Seleziona **Salta sosta successiva**.
Verrà aperta la visualizzazione mappa. La sosta successiva verrà eliminata e il percorso verrà ricalcolato.

Modifica dell'ordine delle soste in un percorso

1. Nel menu principale seleziona **Percorso corrente**.
2. Seleziona **Riordina soste**.
Viene mostrata la visualizzazione mappa con il percorso cancellato. Vengono visualizzati il punto di partenza, la destinazione e tutte le soste.
3. Seleziona le soste una alla volta nell'ordine in cui desideri raggiungerle.
Ogni volta che selezioni una sosta, i simboli corrispondenti vengono sostituiti da bandierine. L'ultima sosta selezionata diventa la tua destinazione.
Il percorso viene ricalcolato con le soste nell'ordine modificato.

I miei percorsi

Info su I miei percorsi

I miei percorsi consente di salvare e recuperare in modo semplice percorsi e tracce.

L'elenco I miei percorsi può essere utile nelle situazioni seguenti:


- **Mentre lavori** : per lavoro devi guidare quotidianamente lungo vari percorsi con più soste. I percorsi possono cambiare e tu hai bisogno di flessibilità per modificare l'ordine delle soste o cambiare il percorso pianificato.
- **In vacanza** - Devi andare in vacanza e desideri pianificare e salvare un percorso. Il percorso include strade panoramiche, soste in vari hotel e altri luoghi, come attrazioni turistiche.
- **In un percorso turistico** - Se desideri seguire un percorso turistico scaricato da Internet oppure un percorso condiviso da un altro utente.
- **Mentre vai al lavoro** - Desideri aggiungere alcune soste regolari tra la tua casa e il luogo di lavoro. Il percorso per tornare a casa la sera è l'inverso di quello per andare al lavoro la mattina.

I percorsi possono essere creati e salvati sul GO o in [MyDrive](#). Puoi anche utilizzare uno strumento come Tyre Pro per creare e modificare percorsi e tracce.

Info su percorsi e tracce

Il termine "percorso" include due tipi di tracciati da un luogo a un altro:

- **I percorsi** hanno un punto di partenza e una destinazione ed eventualmente alcune soste. Il navigatore calcola il tipo di percorso preferito tra tutti questi punti, ad esempio il più veloce o il più economico. Ad esempio, puoi modificare un percorso aggiungendo soste o spostando il punto di partenza. I percorsi possono essere importati ma non possono essere esportati dal tuo dispositivo.



- **Anche le tracce** hanno un punto di partenza e una destinazione, ma non includono soste. Il percorso segue la traccia per quanto possibile, ignorando il tipo di percorso preferito e le condizioni del traffico. Puoi modificare le tracce esclusivamente utilizzando strumenti come Tyre Pro. Le tracce possono essere importate ed esportate dal tuo dispositivo.



Suggerimento: le tracce si riconoscono da una freccia a puntini!

Info sui file GPX e ITN

File GPX (formato GPS Exchange)

I file GPX contengono una registrazione molto dettagliata della traccia utilizzata, comprese eventuali posizioni fuori strada. I file GPX diventano tracce dopo l'importazione.

Utilizzo dei file GPX

Grazie al file GPX, puoi compiere varie operazioni:

- Utilizzare uno strumento come Tyre Pro per visualizzare il file della tua traccia.
- Esportare su una scheda di memoria o direttamente sul computer, quindi utilizzare il computer per visualizzare il file mediante un software come Google Earth.

Nota: durante la visione della registrazione, potresti notare che le posizioni GPS non corrispondono sempre alle strade. I motivi possono essere molteplici. Innanzitutto, il dispositivo cerca di mantenere i file entro una dimensione limitata e, pertanto, potrebbe determinarsi una lieve perdita di precisione nei dati. Inoltre, il dispositivo registra i dati effettivi dal chip GPS per ottenere una rappresentazione precisa dei luoghi percorsi, piuttosto che ciò che viene visualizzato sullo schermo. Un terzo motivo potrebbe consistere nel disallineamento delle mappe del programma con cui visualizzi la registrazione.

- Condividere il file con gli amici esportandolo.

Nota: le tracce possono essere [importate](#) ed [esportate](#).

File ITN (formato file dell'itinerario di TomTom)

Un file ITN contiene meno dettagli di un file GPX. Un file ITN può contenere al massimo 255 posizioni, sufficienti per ricreare con precisione un percorso. I file ITN diventano percorsi dopo l'importazione.

Utilizzo dei file INT

Grazie al file INT, puoi compiere varie operazioni:

- Puoi importare un file INT nel tuo TomTom GO per poter viaggiare di nuovo sullo stesso percorso ricevendo istruzioni di navigazione.
- Utilizzare strumenti come Tyre Pro per visualizzare il tuo percorso.


Nota: [i percorsi possono essere importati ma non esportati](#).

Salvataggio di un percorso

1. [Pianifica un percorso in anticipo](#).

Suggerimento: se non vedi il percorso pianificato nella visualizzazione mappa, seleziona il pulsante Indietro per visualizzarlo.

2. Seleziona il percorso.
3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.

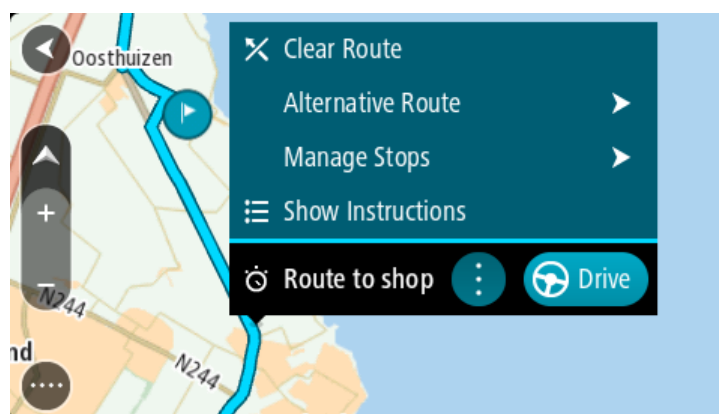

4. Seleziona **Gestisci percorso**.
5. Seleziona **Aggiungi a I miei percorsi**.
Il nome del percorso viene visualizzato nella schermata di modifica.
6. Modifica il nome del percorso in modo da riconoscerlo facilmente.
7. Seleziona **Aggiungi** per salvare il percorso nell'elenco I miei percorsi.

Suggerimento: puoi salvare un percorso anche utilizzando il pulsante **Aggiungi a I miei percorsi** nel menu Percorso corrente.

Navigazione tramite un percorso salvato

Per navigare utilizzando un percorso salvato in precedenza, procedi come segue:

1. Nel menu principale seleziona **I miei percorsi**.
2. Seleziona un percorso dall'elenco.
Il percorso viene mostrato nella visualizzazione mappa.



3. Per navigare all'inizio del percorso salvato, seleziona **Guida** .
Il punto di partenza del percorso salvato viene convertito nella prima sosta e qui il percorso viene pianificato. Le indicazioni per raggiungere la tua destinazione iniziano dalla tua posizione corrente. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.



Suggerimento: per navigare tramite un percorso salvato puoi procedere in due modi:
Seleziona il punto di partenza del percorso. Quando si apre il menu a comparsa, seleziona **Trasforma in sosta**.

In alternativa, seleziona **Vai a percorso** nel menu Percorso corrente.


Raggiungere una sosta su un percorso salvato

Puoi navigare da una posizione corrente a una sosta sul percorso salvato invece che dall'inizio di quest'ultimo. La sosta diventa l'inizio del percorso. Il nuovo punto di partenza potrebbe essere un punto più vicino alla posizione corrente o semplicemente un punto che consente di accorciare il percorso.


Nota: il percorso dal punto di partenza originale al nuovo punto di partenza viene eliminato dal percorso.

Nota: il percorso originale in I miei percorsi non viene modificato. Per visualizzare l'intero percorso, seleziona di nuovo il percorso in I miei percorsi.

1. Nel menu principale seleziona **I miei percorsi**.
2. Seleziona un percorso dall'elenco.
Il percorso viene mostrato nella visualizzazione mappa.

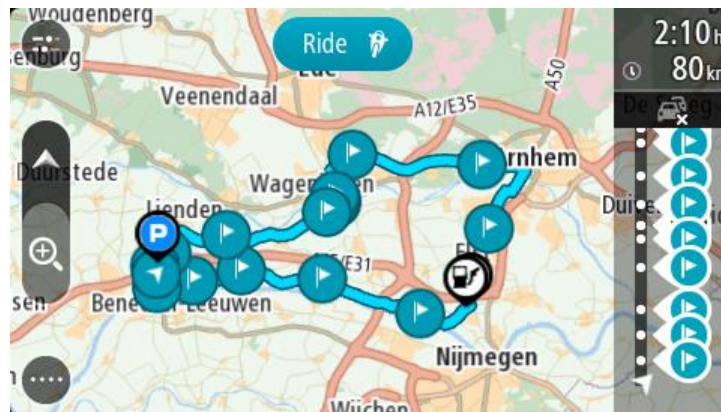


3. Seleziona la sosta da utilizzare come punto di partenza, quindi seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.

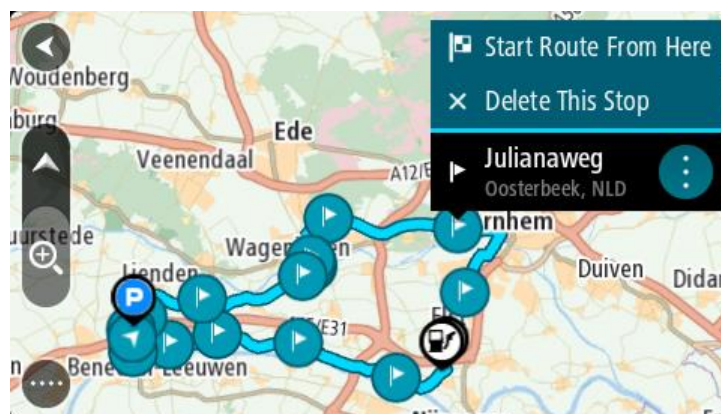


4. Seleziona **Avvia percorso da qui**.

Il percorso viene calcolato dal nuovo punto di partenza.

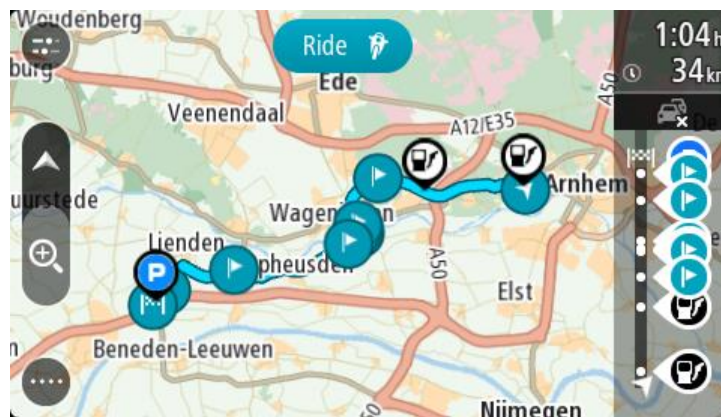

5. Seleziona Guida.

Il punto di partenza del percorso viene convertito nella prima sosta e il percorso viene pianificato dalla posizione corrente. Viene avviata la navigazione verso la destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

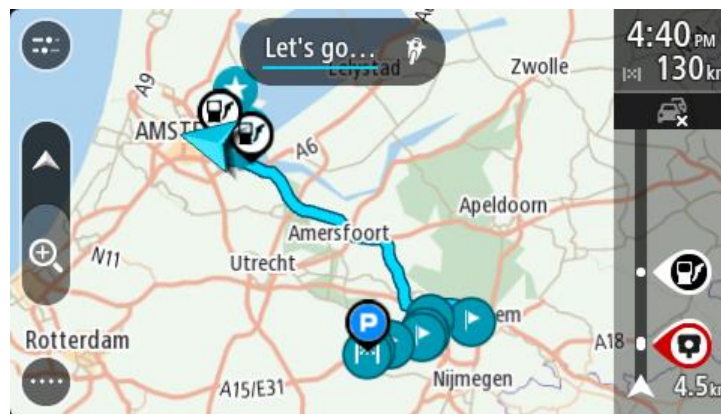

Suggerimento: per navigare tramite un percorso salvato puoi procedere in due modi: Seleziona il punto di partenza del percorso. Quando si apre il menu a comparsa, seleziona **Trasforma in sosta**.


In alternativa, seleziona **Vai a percorso** nel menu **Percorso corrente**.

Aggiunta di una sosta al percorso salvato mediante la mappa

Nota: puoi anche tenere premuta una posizione sulla mappa e selezionare **Aggiungi a Percorso corrente** dal menu a comparsa.

1. Tocca il [pulsante di visualizzazione](#) per aprire la mappa.
Sulla mappa verrà visualizzato il percorso completo.
2. Seleziona il percorso.

3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.

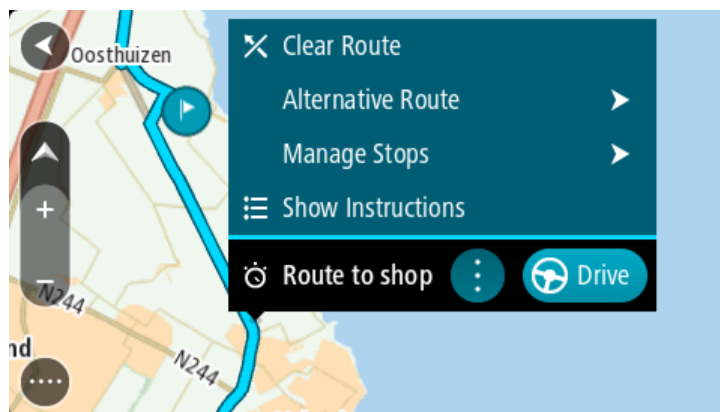

4. Seleziona **Gestisci soste**.
5. Seleziona **Aggiungi fermata a percorso**.
6. Seleziona la nuova sosta sulla mappa.

Suggerimento: se conosci il nome della nuova sosta, puoi utilizzare **Cerca** per selezionare la sosta anziché utilizzare la mappa.

7. Seleziona il pulsante **Aggiungi sosta** per aggiungere questa posizione come sosta. Il percorso viene ricalcolato in modo da includere la fermata.

Suggerimento: per applicare le modifiche al percorso salvato nell'elenco I miei percorsi, seleziona il percorso sulla mappa, quindi seleziona **Salva modifiche sul percorso** dal menu a comparsa.

Registrazione di una traccia

Puoi registrare una traccia durante la guida, con o senza un percorso pianificato. Dopo la registrazione, puoi esportare la tua traccia in modo da condividerla con altri o visualizzarla mediante strumenti come Tyre Pro.

Per registrare una traccia, procedi come segue:

1. Nel Menu principale, seleziona **Avvia registrazione**. Viene visualizzato un puntino rosso nell'angolo in basso a destra dello schermo che lampeggerà 3 volte per indicare l'avvio della registrazione. Il puntino rimane sullo schermo finché non interrompi la registrazione.
2. Per interrompere la registrazione, seleziona **Arresta registrazione** nel Menu principale.
3. Inserisci un nome per la traccia o lascia la combinazione di data-ora suggerita.
4. Seleziona **Aggiungi** o **Completato**, a seconda del navigatore in uso.
5. La traccia è ora salvata in I miei percorsi.

Nota: puoi [esportare tracce](#) come file GPX e salvarle su una scheda di memoria per la condivisione con altri utenti.

Navigazione mediante una traccia


Puoi [importare tracce](#) sul GO utilizzando [MyDrive](#). Per navigare utilizzando una traccia importata, procedi come segue:

1. Nel menu principale seleziona **I miei percorsi**.
2. Seleziona una traccia dall'elenco.

Il percorso della traccia viene mostrato nella visualizzazione mappa.



3. Seleziona la traccia, quindi seleziona il menu a comparsa.

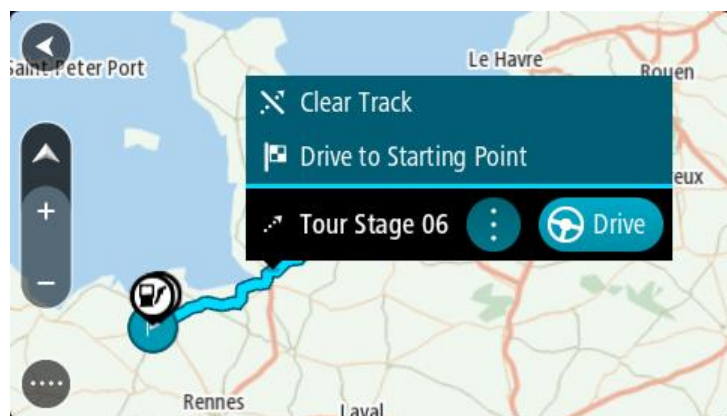

4. Seleziona **Vai a punto di partenza**.

Il punto di partenza della traccia viene convertito nella prima sosta e qui il percorso viene pianificato. Le indicazioni per raggiungere la tua destinazione iniziano dalla tua posizione corrente. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Nota: per il percorso e la traccia visualizzerai due colori differenti. Visualizzerai un colore per il percorso dalla posizione corrente al punto di partenza e un secondo colore per la traccia.

Suggerimento: per navigare tramite un percorso salvato puoi procedere in due modi: Seleziona il punto di partenza del percorso. Quando si apre il menu a comparsa, seleziona **Vai a punto di partenza**.

In alternativa, seleziona **Vai a punto di partenza** o **Vai a percorso** nel menu Traccia corrente.

Eliminazione di un percorso o di una traccia dall'elenco I miei percorsi

1. Nel menu principale seleziona **I miei percorsi**.
2. Seleziona **Modifica elenco**.
3. Seleziona i percorsi da eliminare.
4. Seleziona **Elimina**.

Esportazione di tracce su una scheda di memoria

Puoi esportare tracce come file GPX e salvarle su una scheda di memoria per la condivisione con altri utenti.

Nota: attualmente, puoi esportare solo le tracce dal tuo GO.

Per esportare una o più tracce, procedi come segue:

1. Nel menu principale seleziona **I miei percorsi**.
2. Seleziona **Condividi traccia**.

Suggerimento: in alternativa, nella Visualizzazione mappa, seleziona una traccia e seleziona **Condividi traccia** dal menu a comparsa.

3. Seleziona una o più tracce dall'elenco per l'esportazione.

Suggerimento: per selezionare o deselezionare tutti i percorsi per l'esportazione, seleziona il pulsante del menu a comparsa.

4. Seleziona **Condividi** e seleziona **Esporta su scheda di memoria**.
Viene visualizzato il messaggio **Salvataggio in corso**.

Suggerimento: se lo spazio sulla scheda di memoria è insufficiente o se la scheda non è formattata correttamente, visualizzerai indicazioni per risolvere il problema.

5. Quando visualizzi un messaggio che indica che le tracce sono state esportate correttamente, rimuovi la scheda di memoria per condividere le tracce con altri utenti.

Nota: ciascun percorso esportato viene salvato come file GPX nella cartella **Percorsi TomTom** sulla scheda di memoria.

Importazione di percorsi e tracce da una scheda di memoria

Puoi importare due tipi di file da una scheda di memoria:

- I file GPX - questi diventano tracce dopo l'importazione.
- I file ITN - questi diventano percorsi dopo l'importazione.

I file ITN sono i file degli itinerari TomTom. Altri utenti possono registrare file di itinerari e condividerli con te oppure puoi scaricare strumenti compatibili con entrambi i file ITN e GPX come Tyre Pro.

Per importare uno o più percorsi e tracce da una scheda di memoria, procedi come segue:

1. Inserisci una scheda di memoria nello slot per schede sul tuo TomTom GO.
Se vengono trovati dei percorsi sulla scheda di memoria, verrà visualizzato un messaggio che conferma la presenza di tali elementi.
2. Seleziona **Importa percorsi**.
3. Seleziona uno o più percorsi dall'elenco sulla scheda di memoria per l'importazione.
4. Seleziona **Importa**.
Viene visualizzato il messaggio **Importazione tracce**. I percorsi vengono importati sul tuo dispositivo.
5. Quando visualizzi un messaggio che indica che i percorsi sono stati importati correttamente, rimuovi la scheda di memoria.
6. Per visualizzare i percorsi e le tracce importate, seleziona **I miei percorsi** nel Menu principale.

Comando vocale (Speak & Go)

Informazioni sul comando vocale

Nota: il comando vocale non è supportato su tutti i dispositivi o in tutte le lingue.

Aniché selezionare un elemento sullo schermo per controllare il TomTom GO, puoi utilizzare la voce per controllare il GO.

Puoi utilizzare il comando vocale per controllare molte delle funzioni di navigazione sul GO oppure per cambiare le impostazioni. Ad esempio, puoi cambiare i colori dello schermo impostando la visione diurna, evitare un blocco stradale oppure ridurre il volume semplicemente utilizzando la tua voce.

Il comando vocale è attivo nella visualizzazione mappa, nella vista di navigazione e nella schermata di comando vocale.

Importante: per utilizzare il comando vocale è necessario disporre di una voce che pronunci i nomi delle vie. Se non è installata e selezionata alcuna voce per la pronuncia dei nomi delle vie su TomTom GO, questa funzionalità non è disponibile.

Per selezionare una voce che legga a voce alta i nomi delle vie, seleziona **Voci** nel menu Impostazioni, quindi seleziona **Scegli una voce** e seleziona una voce sintetizzata che legga a voce alta i nomi delle vie.

Avvio del comando vocale

Nella visualizzazione mappa o nella vista di navigazione, pronuncia la frase di attivazione per avviare il comando vocale. La frase di attivazione predefinita è "Ciao TomTom", ma puoi [cambiarla e crearne una personalizzata](#).

Suggerimento: il comando vocale è disattivato per impostazione predefinita. Puoi attivare o disattivare la frase di attivazione nel menu [Impostazioni](#).

In alternativa, puoi selezionare **Comando vocale** nel Menu principale:



Quando il comando vocale è pronto per essere utilizzato, viene visualizzata la relativa schermata e il GO pronuncia "Sono in ascolto". Parla quando avverti il segnale acustico.

Nota: se il [controllo volume](#) è impostato su 20% o su una percentuale inferiore, il volume viene impostato automaticamente su 50% quando avvii il comando vocale.

Crea la tua frase di attivazione


Puoi creare la tua frase di attivazione per avviare il Comando vocale. Puoi scegliere le parole che preferisci per rendere la tua frase di attivazione divertente o facile da pronunciare.

Per creare la tua frase di attivazione, procedi come segue:

1. Seleziona **Comando vocale** nel menu [Impostazioni](#).
2. Seleziona **Cambia la frase di attivazione**.


- Inserisci la tua frase di attivazione usando la tastiera.
La frase deve includere almeno tre sillabe. Non utilizzare una frase che pronunci o ascolti spesso.
L'indicatore mostra la validità della tua frase:
 - Rosso significa che la frase non è valida.
 - Arancione significa che la frase può funzionare.
 - Verde significa che la frase è valida.
- Seleziona **Ascoltalo** per ascoltare la tua frase di attivazione.
- Seleziona **Fatto** e **Sì** per salvare la frase di attivazione.
La tua nuova frase di attivazione è pronta per essere utilizzata. [Avvia il Comando vocale](#) e prova.

La schermata del comando vocale

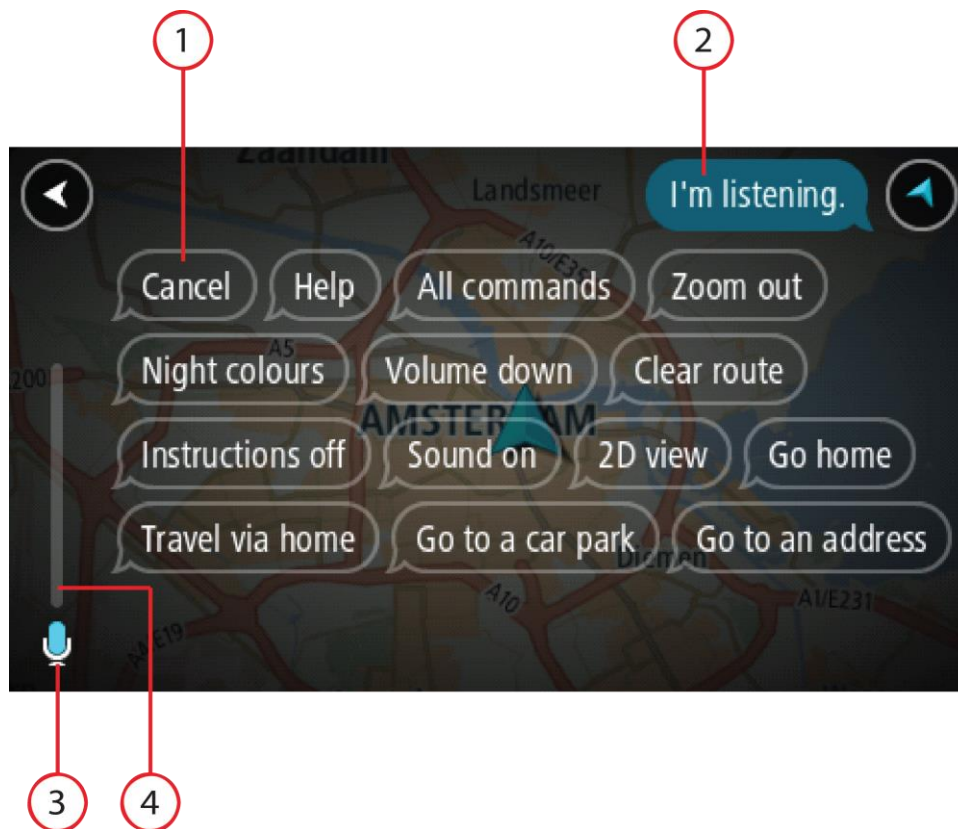

- Esempi dei comandi che puoi pronunciare.

Suggerimento: pronuncia "Tutti i comandi" per visualizzare un elenco dei comandi che puoi pronunciare. In alternativa, seleziona Aiuto nel Menu principale, quindi seleziona **Comando vocale** e **Quali comandi posso pronunciare?**.

- Lo stato del comando vocale sul GO. Puoi parlare quando il GO pronuncia "Sono in ascolto" e viene visualizzato il simbolo del microfono nell'angolo sinistro.
Il messaggio di stato ti comunica se il comando vocale non riesce a capire il comando che hai pronunciato e fornisce istruzioni relative all'uso del comando vocale. Al contempo, il comando vocale legge ad alta voce il messaggio.
- Il simbolo del microfono ti indica quando puoi parlare:
 -  Questo simbolo ti indica che il comando vocale è in ascolto. Parla quando avverti il segnale acustico.



- Questo simbolo ti indica che il comando vocale è occupato.
4. Il monitor del microfono. Mentre parli al microfono, il monitor mostra la qualità della ricezione della tua voce da parte del comando vocale:
- Una barra blu chiaro indica che il comando vocale è in grado di udire la tua voce.
 - Una barra rossa indica che stai parlando a voce troppo alta e che il comando vocale non riesce a distinguere le singole parole.
 - Una barra blu scuro indica che stai parlando a voce troppo bassa e che il comando vocale non riesce a distinguere le singole parole.

Alcuni suggerimenti per l'utilizzo del comando vocale

Puoi aiutare il GO a comprendere i comandi che stai pronunciando tramite questi passaggi:

- Installa il GO in un punto facilmente raggiungibile, lontano dagli altoparlanti o dalle ventole.
- Riduci il rumore di sottofondo, ad esempio le voci o la radio. Se i rumori provenienti dalla strada sono eccessivi, potrebbe essere necessario parlare in direzione del microfono.
- Parla in modo disinvolto e naturale come se ti rivolgesti a un amico.
- Quando pronunci un indirizzo, cerca di non fare pause né di aggiungere altre parole.
- Quando selezioni una voce da un elenco (es. un numero civico), pronuncia "numero uno" o "numero due" e non "uno" o "due".
- Non correggere gli errori, ad esempio "Numero quattro, oh intendevo numero cinque".

Importante: il comando vocale sul GO è specifico per gli utenti di lingua madre della lingua selezionata, che hanno un accento neutrale. Se hai un forte accento regionale o un accento straniero, il comando vocale potrebbe non comprendere tutte le parole che pronunci.

Per quali azioni puoi utilizzare il comando vocale

Per visualizzare l'elenco completo dei comandi disponibili, seleziona **Aiuto** nel Menu principale, quindi **Comando vocale** e **Quali comandi posso pronunciare?**.

Quando il comando vocale è attivo, puoi anche pronunciare "Tutti i comandi" per visualizzare l'elenco dei comandi disponibili.

Ecco alcuni esempi dei comandi che puoi pronunciare quando il comando vocale è attivo:

Comandi globali

- "Aiuto", "Indietro" e "Annulla"

Navigazione e percorso

- "Vai a casa" e "Viaggia passando dalla casa"
- "Vai a parcheggio" e "Vai a stazione di servizio"
- "Passa da parcheggio" e "Vai a stazione di servizio"
- "Visualizza Preferiti" e "Destinazioni recenti"
- "Viaggia passando per una destinazione recente" e "Passa da una posizione salvata"
- "Segnala autovelox"
- "A che ora arriverò?"
- "Contrassegna la posizione corrente"
- "Aggiungi posizione corrente a Preferiti"
- "Cancella percorso"
- "Qual è l'istruzione successiva?"

Ricerca di un PDI specifico

- "Trova Starbucks"

Impostazioni del dispositivo

- "Volume 70%", "Alza volume" e "Abbassa volume"
- "Muto" e "Attiva audio"
- "Attiva istruzioni" e "Disattiva istruzioni"
- "Visione diurna" e "Visione notturna"
- "Vista 2D" e "Vista 3D"
- "Aumenta zoom" e "Riduci zoom"

Pronuncia dei comandi in modi differenti

Il GO riconosce molte più parole di quelle che visualizzi nell'elenco dei comandi, pertanto prova a pronunciare altre parole. Puoi pronunciare altre parole che hanno lo stesso significato, ad esempio le seguenti:

- "OK", "Corretto" o "Giusto" invece di "Sì" quando vuoi confermare ciò che hai pronunciato.
- "Vai a", "Cerca" o "Più vicino" invece di "Guida verso" quando desideri raggiungere una stazione di servizio.
- "Annulla" o "Elimina" invece di "Cancella" quando desideri cancellare il tuo percorso corrente.

Inserimento di un indirizzo utilizzando il comando vocale

Nota: se l'immissione di indirizzi vocali non è supportata per il tuo Paese attuale, il comando vocale viene interrotto e viene visualizzata la schermata di immissione degli indirizzi. Puoi inserire l'indirizzo in modo normale utilizzando la tastiera.

Il seguente esempio mostra come utilizzare il comando vocale per pianificare un viaggio verso un indirizzo o una posizione:

1. Nella visualizzazione mappa o nella vista di navigazione, pronuncia la frase di attivazione per avviare il comando vocale.
Viene visualizzata la schermata del comando vocale e il GO pronuncia "Sono in ascolto". Quando il comando vocale è pronto ad ascoltare, viene visualizzata l'icona di un microfono nell'angolo in basso a sinistra e viene emesso un segnale acustico.



2. Pronuncia "Vai a indirizzo" o "Vai a posizione memorizzata".

Suggerimento: pronuncia "Tutti i comandi" per visualizzare un elenco dei comandi che puoi pronunciare. In alternativa, seleziona Aiuto nel Menu principale, quindi seleziona **Comando vocale** e **Quali comandi posso pronunciare?**.

Per alcuni comandi, GO ripete le tue parole e chiede la conferma.

3. Se il comando è corretto, pronuncia "Sì".
Se il comando è errato, pronuncia "No" e ripeti il comando dopo aver udito "Sono in ascolto".
4. Pronuncia l'indirizzo o la posizione.
Puoi anche pronunciare il nome di un luogo o di un centro città. Il GO ripete le tue parole e chiede conferma.

Importante: quando selezioni una voce da un elenco (es. un numero civico), pronuncia "numero uno" o "numero due" e non "uno" o "due".

5. Se il comando o la posizione sono corretti, pronuncia "Sì".
Se il comando o la posizione sono errati, pronuncia "No" e ripeti l'indirizzo dopo aver udito "Sono in ascolto".

Suggerimento: se desideri cambiare il numero civico o una via puoi pronunciare "Cambia numero civico" o "Cambia via".

GO pianifica un percorso dalla posizione corrente alla destinazione.

Suggerimento: per interrompere il comando vocale, pronuncia "Annulla". Per tornare indietro di un'operazione eseguita, pronuncia "Indietro".

Suggerimento: il tuo GO riconosce i nomi dei luoghi e delle vie quando vengono pronunciati nella lingua locale utilizzando la pronuncia locale. Non puoi inserire codici postali utilizzando il comando vocale.

Raggiungere la casa utilizzando il comando vocale

Il seguente esempio mostra come utilizzare il comando vocale per pianificare un viaggio verso la posizione casa:

1. Nella visualizzazione mappa o nella vista di navigazione, pronuncia la frase di attivazione per avviare il comando vocale.

Viene visualizzata la schermata del comando vocale e il GO pronuncia "Sono in ascolto". Quando il comando vocale è pronto ad ascoltare, viene visualizzata l'icona di un microfono nell'angolo in basso a sinistra e viene emesso un segnale acustico.



2. Pronuncia il comando "Vai a casa".

Suggerimento: pronuncia "Tutti i comandi" per visualizzare un elenco dei comandi che puoi pronunciare. In alternativa, seleziona Aiuto nel Menu principale, quindi seleziona **Comando vocale** e **Quali comandi posso pronunciare?**.

Per alcuni comandi, GO ripete le tue parole e chiede la conferma.

3. Se il comando è corretto, pronuncia "Sì".
Se il comando è errato, pronuncia "No" e ripeti il comando dopo aver udito "Sono in ascolto".

Il dispositivo pianifica un percorso dalla posizione corrente alla posizione casa.

Suggerimento: per interrompere il comando vocale, pronuncia "Annulla". Per tornare indietro di un'operazione eseguita, pronuncia "Indietro".

Raggiungere un PDI utilizzando il comando vocale

Il seguente esempio mostra come utilizzare il comando vocale per pianificare un viaggio verso una stazione di servizio:

1. Nella visualizzazione mappa o nella vista di navigazione, pronuncia la frase di attivazione per avviare il comando vocale.

Viene visualizzata la schermata del comando vocale e il GO pronuncia "Sono in ascolto". Quando il comando vocale è pronto ad ascoltare, viene visualizzata l'icona di un microfono nell'angolo in basso a sinistra e viene emesso un segnale acustico.



2. Pronuncia il comando "Vai a stazione di servizio".

Suggerimento: pronuncia "Tutti i comandi" per visualizzare un elenco dei comandi che puoi pronunciare. In alternativa, seleziona Aiuto nel Menu principale, quindi seleziona **Comando vocale** e **Quali comandi posso pronunciare?**.

Per alcuni comandi, il comando vocale ripete le tue parole e chiede conferma.

Se hai pianificato un percorso, viene visualizzato un elenco di stazioni di servizio presenti sul tuo percorso. Se non hai pianificato un percorso, viene visualizzato un elenco di stazioni di servizio presenti nelle vicinanze della tua posizione corrente.

3. Pronuncia il numero della stazione di servizio che desideri utilizzare, ad esempio, "numero tre".

Il comando vocale ripete le tue parole e chiede conferma.

4. Se il comando è corretto, pronuncia "Sì".

Se il comando è errato, pronuncia "No" e ripeti il comando dopo aver udito "Sono in ascolto".

Il GO pianifica un percorso dalla posizione corrente alla stazione di servizio.

Suggerimento: per interrompere il comando vocale, pronuncia "Annulla". Per tornare indietro di un'operazione eseguita, pronuncia "Indietro".

Modifica di un'impostazione utilizzando il comando vocale

Ad esempio, per modificare il volume procedi come segue:

1. Nella visualizzazione mappa, pronuncia la frase di attivazione per avviare il comando vocale. Viene visualizzata la schermata del comando vocale e il GO pronuncia "Sono in ascolto". Quando il comando vocale è pronto ad ascoltare, viene visualizzata l'icona di un microfono nell'angolo in basso a sinistra e viene emesso un segnale acustico.



2. Pronuncia il comando "Volume 50%".

Suggerimento: pronuncia "Tutti i comandi" per visualizzare un elenco dei comandi che puoi pronunciare. In alternativa, seleziona Aiuto nel Menu principale, quindi seleziona **Comando vocale** e **Quali comandi posso pronunciare?**.

Per alcuni comandi, GO ripete le tue parole e chiede la conferma.

3. Se il comando è corretto, pronuncia "Sì".

Se il comando è errato, pronuncia "No" e ripeti il comando dopo aver udito "Sono in ascolto".

Il volume sul GO viene impostato su 50%.

Suggerimento: per interrompere il comando vocale, pronuncia "Annulla". Per tornare indietro di un'operazione eseguita, pronuncia "Indietro".

Map Share

Info su Map Share

Puoi segnalare aggiornamenti delle mappe mediante Map Share. Tali aggiornamenti vengono poi condivisi con altri utenti TomTom quando ricevono un aggiornamento mappe.

Puoi segnalare un aggiornamento delle mappe in due modi differenti:

- Seleziona una posizione sulla mappa e crea la modifica da segnalare immediatamente.
- Contrassegna una posizione e crea la modifica da segnalare in seguito.

I report degli aggiornamenti delle mappe vengono inviati automaticamente a TomTom in [tempo reale](#) o quando connessi il dispositivo a [MyDrive Connect](#) usando una connessione USB.

Tutti gli aggiornamenti delle mappe vengono verificati da TomTom. Tali aggiornamenti verificati saranno inclusi nel successivo aggiornamento mappe che potrai scaricare quando connessi il navigatore a [MyDrive Connect](#) utilizzando una connessione USB.


Suggerimento: se viene segnalato un blocco stradale utilizzando Map Share, il blocco viene verificato e visualizzato immediatamente da TomTom Traffic.

Creazione di una segnalazione per un aggiornamento della mappa

Importante: per motivi di sicurezza, non inserire i dettagli completi di un aggiornamento della mappa durante la guida. Puoi sempre [contrassegnare la posizione](#) e creare la segnalazione in un secondo momento.


Per creare una segnalazione per un aggiornamento della mappa, procedi come segue:

1. Tieni premuto per selezionare la posizione dell'aggiornamento sulla Visualizzazione mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
3. Seleziona **Segnala errore mappa** dal menu a comparsa.

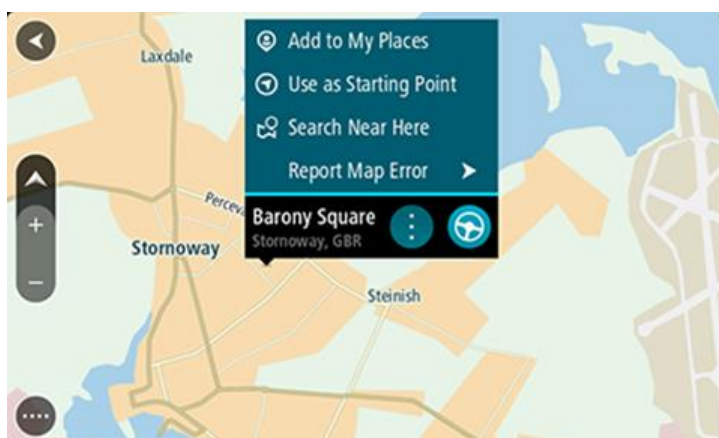

4. Seleziona il tipo di aggiornamento che desideri applicare.

Nota: se desideri segnalare un tipo di aggiornamento della mappa che non è visualizzato nel menu, utilizza [Map Share Reporter](#) in [tomtom.com](#).

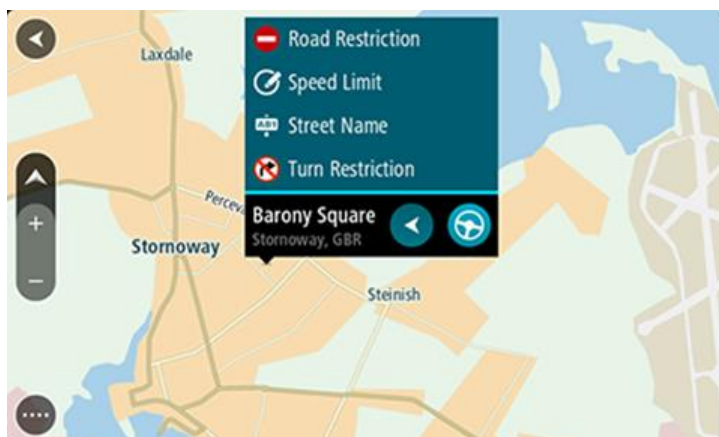

5. Segui le istruzioni relative al tipo di aggiornamento scelto.
6. Seleziona **Report**.

I report degli aggiornamenti delle mappe vengono inviati a TomTom in tempo reale o quando connessi il dispositivo a [MyDrive Connect](#) usando una connessione USB. Con gli aggiornamenti delle mappe ricevi quelli segnalati dagli altri utenti TomTom.

Suggerimento: se hai un dispositivo di tipo "Smartphone connesso", i report vengono inviati quando il dispositivo è connesso ai Servizi TomTom o quando connessi il dispositivo a [MyDrive Connect](#) usando una connessione USB.

Creazione di una segnalazione per un aggiornamento della mappa da una posizione contrassegnata

Se visualizzi un errore sulla mappa durante la guida, puoi contrassegnare la posizione per segnalare l'errore in seguito.

Suggerimento: puoi contrassegnare la tua posizione corrente anche quando stai guidando.

Importante: non segnalare gli aggiornamenti delle mappe mentre guidi.

1. Nella [Visualizzazione mappa](#) o nella [vista di navigazione](#), seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità.
Viene visualizzato il Menu rapido.



2. Seleziona **Contrassegna posizione**.

La posizione contrassegnata viene memorizzata in Preferiti con la data e l'ora in cui hai salvato la posizione.

3. Nel menu principale seleziona **Preferiti**.
4. Apri la cartella **Posizioni contrassegnate** e seleziona la posizione contrassegnata.
La posizione contrassegnata viene mostrata sulla mappa.
5. Seleziona **Segnala errore mappa** dal menu a comparsa.
6. Seleziona il tipo di aggiornamento che desideri applicare.

Nota: se desideri segnalare un tipo di aggiornamento della mappa che non è visualizzato nel menu, utilizza [Map Share Reporter](#) in tomtom.com.

7. Segui le istruzioni relative al tipo di aggiornamento scelto.
8. Seleziona **Report**.

L'indicatore per la posizione contrassegnata viene rimosso dalla mappa.

I report degli aggiornamenti delle mappe vengono inviati a TomTom in tempo reale o quando connetti il dispositivo a [MyDrive Connect](#) usando una connessione USB. Con gli aggiornamenti delle mappe ricevi quelli segnalati dagli altri utenti TomTom.

Suggerimento: se hai un dispositivo di tipo "Smartphone connesso", i report vengono inviati quando il dispositivo è connesso ai Servizi TomTom o quando connetti il dispositivo a [MyDrive Connect](#) usando una connessione USB.

Tipi di aggiornamenti delle mappe

Sono disponibili vari tipi di aggiornamenti delle mappe.

Nota: se desideri segnalare un tipo di aggiornamento della mappa che non è descritto di seguito, utilizza [Map Share Reporter](#) in tomtom.com.

Per tutti gli aggiornamenti descritti di seguito, i report vengono inviati a TomTom in tempo reale o quando connetti il dispositivo a [MyDrive Connect](#) usando una connessione USB. Con gli aggiornamenti delle mappe ricevi quelli segnalati dagli altri utenti TomTom.


Suggerimento: se hai un dispositivo di tipo "Smartphone connesso", i report vengono inviati quando il dispositivo è connesso ai Servizi TomTom o quando connetti il dispositivo a [MyDrive Connect](#) usando una connessione USB.

Strada a traffico limitato

Seleziona questa opzione per bloccare o sbloccare una strada. È possibile bloccare o sbloccare una strada in una o entrambe le direzioni come segue:

1. Tieni premuto per selezionare la posizione dell'aggiornamento delle mappe sulla Visualizzazione mappa
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
3. Seleziona **Segnala errore mappa** dal menu a comparsa.
4. Seleziona **Strada a traffico limitato**.

Seleziona il segnale stradale alla fine della strada per modificarla da aperta a chiusa o viceversa.

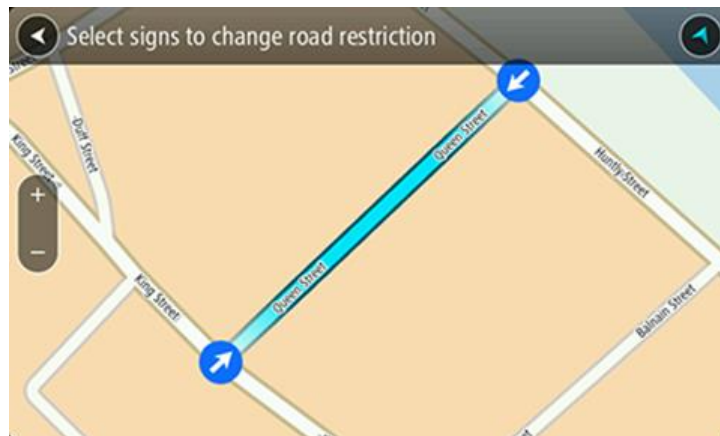

5. Seleziona **Report**.

Nome della via

Seleziona questa opzione per correggere un nome della via errato.

1. Tieni premuto per selezionare la posizione dell'aggiornamento delle mappe sulla Visualizzazione mappa
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
3. Seleziona **Segnala errore mappa** dal menu a comparsa.
4. Seleziona **Nome della via**.
5. Inserisci il nome corretto della via.
6. Seleziona **Report**.

Divieto di svolta

Seleziona questa opzione per segnalare divieti di svolta errati.

1. Tieni premuto per selezionare la posizione dell'aggiornamento delle mappe sulla Visualizzazione mappa
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
3. Seleziona **Segnala errore mappa** dal menu a comparsa.
4. Seleziona **Divieto di svolta**.
5. Se viene visualizzato l'incrocio errato, seleziona **Seleziona un altro incrocio**.
6. Seleziona la direzione in avvicinamento.

La mappa ruota affinché la direzione da cui provieni venga visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

7. Seleziona i segnali stradali nella svolta per modificare i divieti di svolta per ciascuna strada nell'incrocio.



8. Seleziona **Report**.

Limite di velocità

Seleziona questa opzione per correggere il limite di velocità sulla mappa.

1. Tieni premuto per selezionare la posizione dell'aggiornamento delle mappe sulla Visualizzazione mappa
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
3. Seleziona **Segnala errore mappa** dal menu a comparsa.
4. Seleziona **Limite di velocità**.
5. Seleziona il limite di velocità corretto.
Se il limite corretto non viene visualizzato, scorri verso sinistra o verso destra i limiti di velocità disponibili.
6. Seleziona **Report**.

Autovelox

Info su Autovelox

Il servizio Autovelox ti avvisa sulla posizione dei seguenti autovelox:

- Posizioni degli autovelox fissi.
- Posizioni degli autovelox mobili.
- Postazioni degli autovelox mobili.
- Posizioni dei Safety Tutor.
- Zone di controllo della velocità media.
- Posizioni delle telecamere semaforiche.
- Telecamere zone a traffico limitato.

Il servizio Autovelox ti avvisa inoltre sui seguenti pericoli per la sicurezza:

- Punti critici per gli incidenti.

Per ottenere i servizi TomTom sul tuo GO, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso a un [account TomTom](#).

Nota: i servizi TomTom non sono disponibili su alcuni dispositivi GO.

Nota: alcuni Servizi TomTom potrebbero non essere disponibili nella posizione corrente.

Guida in un'altra area o Paese

Quando guidi in un'altra area o Paese che non consente l'utilizzo di avvisi autovelox, GO disattiva il servizio autovelox. Non riceverai avvisi autovelox in tali aree o Paesi.

Alcune aree o Paesi consentono l'utilizzo limitato di avvisi autovelox, ad esempio solo gli avvisi per autovelox fissi o per zone a rischio. GO attiva automaticamente la funzione di avvisi limitati quando attraversi tali aree o Paesi.

Avvisi autovelox

Per i tipi più comuni di autovelox vengono riprodotti suoni di avviso relativi alla presenza di autovelox.

Gli avvisi vengono generati quando ti avvicini a un autovelox e possono essere di vario tipo:

- Un simbolo visualizzato sulla barra del percorso e sul percorso sulla mappa.
- Sulla [barra del percorso](#) viene indicata la distanza dall'autovelox.
- Viene emesso un suono di avviso mentre ti avvicini alla fotocamera.
- Mentre ti avvicini a una fotocamera o stai guidando in un'area di controllo della velocità media, la tua velocità viene monitorata. Se guidi a più di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, la barra del percorso diventa rossa. Se guidi a meno di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, la barra del percorso diventa arancione.

Suggerimento: nella [visualizzazione mappa](#) o nella [vista di navigazione](#), puoi selezionare il simbolo dell'autovelox nella barra del percorso per vedere il tipo di fotocamera, la velocità massima e anche la lunghezza media di un'area di controllo della velocità media. Nella visualizzazione mappa, puoi anche selezionare un autovelox che è mostrato lungo il tuo percorso.

| Simbolo sulla mappa | Simbolo sulla barra del percorso | Descrizione |
|---|---|---|
|  |  | Autovelox fisso: questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli di passaggio ed è fisso in una posizione. |
|  |  | Autovelox mobile: questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli in transito e può essere spostato in posizioni diverse. |
|  |  | Postazione autovelox mobile: questo tipo di avviso indica le posizioni in cui vengono utilizzati di frequente gli autovelox mobili. |
|  |  | Safety Tutor: questi tipi di autovelox calcolano la velocità media tra due punti. Vieni avvisato all'inizio e alla fine dell'area di controllo della velocità media. Mentre guidi in un'area soggetta a controllo della velocità media, viene visualizzata la velocità media e non quella corrente. La distanza dalla fine dell'area è indicata sulla barra del percorso. |
|  |  | Zone di controllo della velocità: queste zone possono contenere più autovelox. Verrai avvisato all'inizio e alla fine della zona di controllo della velocità. Mentre guidi in zona di controllo della velocità, viene mostrata la tua velocità corrente e un avviso visivo è riportato sulla barra del percorso. |
|  |  | Telecamera semaforica: questo tipo di autovelox controlla la presenza di veicoli che violano le norme stradali ai semafori. Esistono due tipi di telecamere semaforiche, quelle che controllano il superamento di un semaforo rosso e quelle che segnalano il superamento di un semaforo rosso oltre il limite di velocità consentito. |
|  |  | Telecamere zone a traffico limitato: questo tipo di autovelox segnala le strade a traffico limitato. |
|  |  | Punto critico per gli incidenti: questo tipo di avviso viene indicato in presenza di una zona con un'alta percentuale di incidenti stradali. Verrai avvisato all'inizio e alla fine del punto critico per gli incidenti. Mentre guidi in un punto critico per gli incidenti, viene mostrata la tua velocità corrente e un avviso visivo è riportato sulla barra del percorso. |

Cambia le modalità degli avvisi

Per modificare la modalità di ricezione degli avvisi sugli autovelox, seleziona il pulsante **Suoni e avvisi** nel menu Impostazioni.



Puoi impostare la modalità di segnalazione per vari tipi di autovelox e pericoli per la sicurezza. Puoi modificare le impostazioni e decidere se ricevere gli avvisi, non riceverli oppure visualizzarli solo quando superi la velocità consentita.

Per modificare ad esempio la modalità di ricezione degli avvisi in prossimità di un autovelox fisso, procedi come segue:

1. Seleziona **Suoni e avvisi** nel menu **Impostazioni**.
2. Seleziona **Tutor e autovelox**.
3. Seleziona **Autovelox fissi**.
4. Seleziona una delle seguenti opzioni di avviso:
 - **Sempre**.
 - **Solo in caso di eccesso di velocità**.
 - **Mai**.
5. Fai clic sul pulsante **Indietro**.

Suggerimento: per disattivare tutti gli avvisi acustici, seleziona **Impostazioni, Suoni e avvisi**, quindi **deseleziona Avvisi autovelox**.

Segnalazione di un nuovo autovelox

Se incontri un nuovo autovelox di cui non eri stato avvisato, puoi segnalarlo immediatamente.

Nota: per segnalare un tutor o un autovelox devi essere [connesso ai Servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso al tuo [account TomTom](#).

Puoi segnalare la presenza di un autovelox in due modi:

Uso del menu rapido per segnalare un autovelox

1. Seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità nella vista di navigazione.
2. Seleziona **Segnala autovelox** dal menu a comparsa.
Viene visualizzato un messaggio di ringraziamento per l'aggiunta dell'autovelox.

Suggerimento: se mentre segnali un autovelox commetti un errore, seleziona **Annulla** nel messaggio.

L'autovelox viene automaticamente salvato sul tuo GO e viene anche inviato ad altri utenti.

Uso del Menu principale per segnalare un autovelox

1. Seleziona il pulsante **Menu principale** per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Segnala autovelox**.



Viene visualizzato un messaggio di ringraziamento per l'aggiunta dell'autovelox.

Suggerimento: se mentre segnali un autovelox commetti un errore, seleziona **Annulla** nel messaggio.

L'autovelox viene automaticamente salvato sul tuo GO e viene anche inviato ad altri utenti.

Conferma o rimozione di un autovelox mobile

Puoi confermare la presenza di un autovelox mobile o rimuoverlo se non è più presente.

Appena incontri un autovelox mobile, sulla barra del percorso viene visualizzato un messaggio per chiedere se la fotocamera era ancora presente.

- Seleziona **Sì** se l'autovelox mobile è ancora presente.
- Seleziona **No** se l'autovelox mobile è stato rimosso.

La tua selezione viene inviata a TomTom. Raccogliamo le segnalazioni di molti utenti per stabilire se l'avviso relativo a un autovelox deve essere mantenuto o rimosso.

Aggiornamento delle posizioni per autovelox e pericoli

Le posizioni degli autovelox possono cambiare di frequente. Possono apparire anche nuovi autovelox non segnalati e possono cambiare anche le posizioni degli altri pericoli, come i punti critici per gli incidenti.

Quando [si è connessi ai servizi TomTom](#), il tuo TomTom GO riceve in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi alle posizioni di autovelox fissi e mobili. Non devi effettuare alcuna operazione per ricevere gli aggiornamenti, poiché vengono inviati al tuo GO automaticamente.

Zone di pericolo

Informazioni su zone di pericolo e zone a rischio

Se ti trovi in Francia, il servizio Zone di pericolo segnala la presenza di zone di pericolo e a rischio sul percorso.

Dal 3 gennaio 2012, in Francia è illegale ricevere avvisi sulla posizione degli autovelox fissi e mobili durante la guida. Per rispettare tale modifica apportata alla legge francese, le posizioni degli autovelox non vengono più segnalate; le aree di pericolo vengono invece indicate come zone di pericolo o a rischio.

Importante: fuori dal territorio francese riceverai gli avvisi relativi agli autovelox. In territorio francese riceverai avvisi sulle zone di pericolo e a rischio. Quando superi il confine, il tipo di avviso ricevuto cambia.

Una zona di pericolo è una zona specificata come tale dalla legge francese. Una zona a rischio è una zona di pericolo temporanea segnalata dall'utente. Il servizio Zone di pericolo segnala allo stesso modo sia le zone di pericolo che le zone a rischio.

Nelle zone di pericolo e nelle zone a rischio possono essere presenti uno o più autovelox, oppure una serie di altri pericoli per la guida:

- Non sono disponibili posizioni specifiche ma, quando ti avvicini a una zona di pericolo, viene visualizzata l'icona corrispondente.
- La lunghezza minima della zona varia in base al tipo di strada: 300 metri per strade in zone edificate, 2 chilometri per strade secondarie e 4 km per autostrade.
- La posizione di uno o più autovelox, se presenti, può corrispondere a qualsiasi punto all'interno della zona.
- Se sono presenti due zone di pericolo vicine, è possibile che gli avvisi vengano uniti in una unica zona più ampia.

Le informazioni relative alla posizione delle zone vengono continuamente aggiornate da TomTom e da altri utenti e vengono inviate con frequenza alla tua GO, in modo tale da aggiornarti sempre con le informazioni più recenti. Anche tu puoi contribuire segnalando le posizioni di nuove zone a rischio.

Per ottenere i servizi TomTom sul tuo GO, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso a un [account TomTom](#).

Nota: non è possibile rimuovere una zona di pericolo o una zona a rischio.

Nota: i servizi TomTom non sono disponibili su alcuni dispositivi GO.

Nota: alcuni Servizi TomTom potrebbero non essere disponibili nella posizione corrente.

Guida in un'altra area o Paese

Quando guidi in un'altra area o Paese che non consente l'utilizzo di avvisi autovelox, GO disattiva il servizio autovelox. Non riceverai avvisi autovelox in tali aree o Paesi.





Alcune aree o Paesi consentono l'utilizzo limitato di avvisi autovelox, ad esempio solo gli avvisi per autovelox fissi o per zone a rischio. GO attiva automaticamente la funzione di avvisi limitati quando attraversi tali aree o Paesi.

Avvisi per zone di pericolo e zone a rischio

Gli avvisi vengono generati 10 secondi prima di raggiungere la zona di pericolo o a rischio e possono essere di vario tipo:

- Un simbolo visualizzato sulla barra del percorso e sul percorso sulla mappa.
- Sulla [barra del percorso](#) viene indicata la distanza dall'inizio della zona.
- Viene emesso un suono di avviso mentre ti avvicini all'inizio della zona.
- Mentre ti avvicini a una zona di questo tipo o guidi nell'area, la tua velocità viene monitorata. Se guidi a più di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, la barra del percorso diventa rossa. Se guidi a meno di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, la barra del percorso diventa arancione.
- Mentre guidi in una zona di questo tipo, sulla barra del percorso viene mostrata la distanza dalla fine dell'area.

I suoni di avviso vengono riprodotti per questi tipi di zone:

| Simbolo sulla mappa | Simbolo sulla barra del percorso | Descrizione |
|--|--|---|
|  |  | Zona di pericolo: questo tipo di avviso è disponibile solo in Francia. Verrai avvisato all'inizio e alla fine della zona di pericolo. |
|  |  | Zona a rischio: questo tipo di avviso è disponibile solo in Francia. Verrai avvisato all'inizio e alla fine della zona a rischio. |

Puoi [modificare la modalità di ricezione degli avvisi](#) in merito alle zone di pericolo e alle zone a rischio.

Modifica della modalità di segnalazione

Per modificare la modalità di ricezione degli avvisi in merito alla presenza di zone di pericolo, seleziona il pulsante **Suoni e avvisi** nel menu [Impostazioni](#).



Puoi modificare le impostazioni e decidere se essere avvisato o meno.

Per modificare ad esempio la modalità di ricezione degli avvisi in prossimità di una zona di pericolo, procedi come segue:

1. Seleziona **Suoni e avvisi** nel menu **Impostazioni**.
2. Seleziona **Pericoli**.
3. Seleziona **Zone di pericolo**.
4. Seleziona una delle seguenti opzioni di avviso:
 - **Sempre**.
 - **Solo in caso di eccesso di velocità**.
 - **Mai**.
5. Fai clic sul pulsante **Indietro**.

Suggerimento: per disattivare tutti gli avvisi acustici, seleziona **Impostazioni, Suoni e avvisi**, quindi **deseleziona Suoni di avviso**.

Segnalazione di una zona a rischio

Se incontri una nuova zona a rischio temporanea di cui non sei stato avvisato, puoi segnalarla immediatamente.

Nota: per segnalare una zona a rischio, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso al tuo [account TomTom](#).

Se viene segnalata una nuova zona a rischio temporanea subito prima o subito dopo una zona a rischio o di pericolo esistente, la nuova zona viene aggiunta alla zona esistente.

Se la nuova zona viene segnalata da un numero sufficiente di utenti, diventa zona di pericolo e sarà disponibile per tutti gli utenti.

Puoi segnalare una zona a rischio in due modi:

Uso del menu rapido per segnalare una zona a rischio

1. Seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità nella vista di navigazione.
2. Seleziona **Segnala zona a rischio** dal menu a comparsa.
Viene visualizzato un messaggio di ringraziamento per l'aggiunta della zona a rischio.

Suggerimento: se mentre segnali una zona a rischio commetti un errore, seleziona **Annulla** nel messaggio.

La zona a rischio viene automaticamente salvata sul GO e viene anche inviata agli altri utenti. Una zona a rischio segnalata rimane sul dispositivo per tre ore.

Uso del Menu principale per segnalare una zona a rischio

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Segnala zona a rischio**.



Viene visualizzato un messaggio di ringraziamento per l'aggiunta della zona a rischio.

Suggerimento: se mentre segnali una zona a rischio commetti un errore, seleziona **Annulla** nel messaggio.

La zona a rischio viene automaticamente mostrata sulla mappa e viene anche inviata agli altri utenti. Una zona a rischio segnalata rimane attiva per tre ore.

Aggiornamento delle posizioni di zone di pericolo e a rischio

Le posizioni delle zone di pericolo e a rischio possono cambiare di frequente. Possono inoltre comparire nuove zone senza preavviso.

Il tuo TomTom GO riceve in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi a tali zone. Non devi effettuare alcuna operazione per ricevere gli aggiornamenti, poiché vengono inviati al tuo GO automaticamente.

Preferiti

Info su Preferiti

La sezione Preferiti rappresenta un metodo semplice per selezionare una posizione senza doverla cercare ogni volta. Puoi utilizzare Le mie posizioni per creare una raccolta di indirizzi utili o preferiti.


Suggerimento: i termini "preferito" e "luogo" hanno lo stesso significato - i preferiti sono luoghi in cui ti rechi spesso.

In Le mie posizioni sono sempre disponibili i seguenti elementi:

- **Casa:** la posizione casa può essere l'indirizzo della tua abitazione o qualsiasi luogo visitato di frequente. Questa funzione offre un metodo semplice per raggiungere la posizione.
- **Lavoro:** la posizione luogo di lavoro può essere l'indirizzo della tuo ufficio o qualsiasi luogo visitato di frequente. Questa funzione offre un metodo semplice per raggiungere la posizione.
- **Destinazioni recenti:** fai clic su questo pulsante per selezionare la destinazione da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni. Sono incluse anche le soste.
- **Posizioni contrassegnate** - Puoi contrassegnare una posizione e aggiungerla temporaneamente a Preferiti.

Puoi aggiungere una posizione in Le mie posizioni direttamente in [Le mie posizioni](#), [selezionando una posizione](#) dalla mappa, [cercando una posizione](#) o [contrassegnando una posizione](#).

La posizione casa, la posizione luogo di lavoro, le posizioni contrassegnate e le posizioni aggiunte vengono visualizzate in un elenco in Le mie posizioni e contrassegnate da un indicatore sulla [mappa](#).

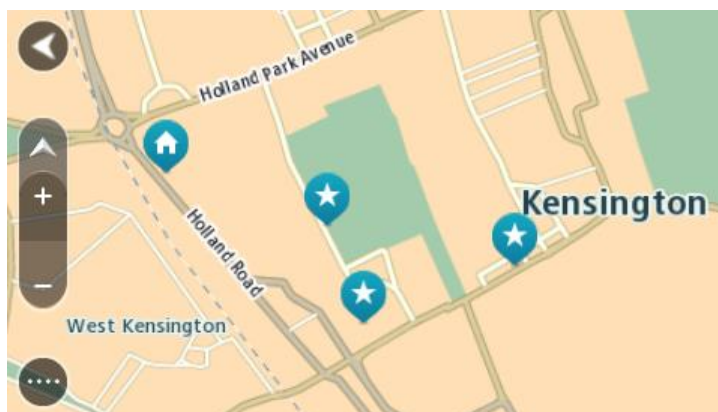

Impostazione delle posizioni Casa e Lavoro

Puoi impostare la posizione casa e lavoro nei seguenti modi:

Impostazione della posizione casa o lavoro utilizzando Le mie posizioni

1. Nel menu principale seleziona **Le mie posizioni**.
2. Seleziona **Aggiungi Casa** o **Aggiungi Lavoro**.
3. Per selezionare una nuova posizione casa o lavoro, procedi come segue:

- Ingrandisci la posizione della mappa che desideri selezionare. Tieni premuto per selezionare la posizione, quindi fai clic sul simbolo della posizione casa della posizione luogo di lavoro.



- Fai clic sul pulsante Cerca e cerca una posizione. Seleziona una posizione da impostare come casa o lavoro. Seleziona **Imposta casa** o **Imposta lavoro**.

Impostazione della posizione casa o lavoro utilizzando la mappa

1. Nella [Visualizzazione mappa](#), sposta la mappa e aumenta lo zoom finché non visualizzi la tua posizione casa o lavoro.
2. Seleziona la posizione tenendo premuto lo schermo per circa un secondo. Verrà visualizzato un menu a comparsa indicante l'indirizzo più vicino.
1. Apri il menu a comparsa e seleziona **Aggiungi a Preferiti**.
2. Nella barra del nome, inserisci il nome "Casa" o "Lavoro".

Nota: "Casa" deve avere la C maiuscola e "Lavoro" deve avere la L maiuscola.


3. Seleziona **Aggiungi**.
La tua posizione casa o lavoro viene mostrata sulla mappa.

Modifica della posizione casa

Puoi modificare la tua posizione casa nei seguenti modi.

Modifica della posizione casa utilizzando Preferiti

1. Nel menu principale seleziona **Preferiti**.
2. Seleziona **Casa**.
La posizione casa verrà visualizzata sulla mappa con un menu a comparsa.

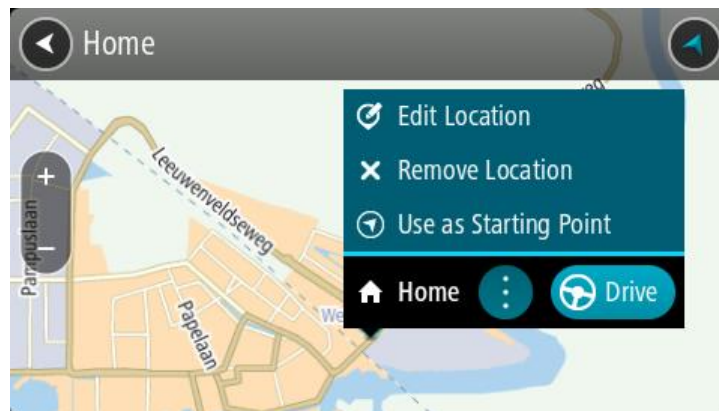

3. Seleziona **Modifica posizione**.
4. Per selezionare una nuova posizione casa, effettua una delle operazioni indicate di seguito.
 - Ingrandisci la posizione della mappa che desideri selezionare. Tieni premuto per selezionare la posizione, quindi fai clic sul simbolo della posizione casa.
 - Seleziona il pulsante **Cerca** ed effettua la ricerca di una posizione. Seleziona una posizione per impostarla come casa. Seleziona **Imposta casa**.

Modifica della posizione casa utilizzando la mappa

1. Nella [Visualizzazione mappa](#), sposta la mappa e aumenta lo zoom finché non visualizzi la tua nuova posizione casa.

2. Seleziona la posizione tenendo premuto lo schermo per circa un secondo. Verrà visualizzato un menu a comparsa indicante l'indirizzo più vicino.
1. Apri il menu a comparsa e seleziona **Aggiungi a Preferiti**.
2. Nella barra del nome, inserisci il nome "Casa".

Nota: "Casa" deve avere la lettera maiuscola C.

3. Seleziona **Aggiungi**.
La tua posizione casa viene impostata su una nuova posizione.

Aggiunta di una posizione all'elenco Preferiti

1. Nel menu principale seleziona **Preferiti**.
2. Seleziona **Agg. nuova posizione**.
3. Per selezionare una posizione, effettua una delle operazioni indicate di seguito.
 - Ingrandisci la posizione della mappa che desideri selezionare. Tieni premuto per selezionare la posizione, quindi fai clic sul simbolo di aggiunta posizione.
 - Cerca una posizione. Fai clic su **Mostra su mappa**, quindi seleziona il simbolo di aggiunta posizione.




Il nome della posizione verrà visualizzato nella schermata di modifica.

4. Modifica il nome della posizione per riconoscerlo facilmente.
5. Seleziona **Fatto** per salvare la posizione nell'elenco Preferiti.

Aggiungi una posizione a Preferiti dalla mappa

1. Sposta la mappa e ingrandisci la visualizzazione finché non visualizzi la destinazione che desideri raggiungere.
2. Tieni premuto per effettuare la selezione.

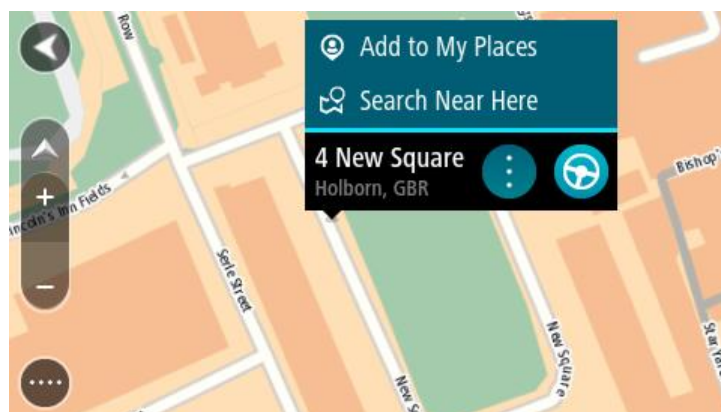

3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.



4. Seleziona **Aggiungi a Preferiti**.
Il nome della posizione viene visualizzato nella schermata di modifica.
5. Modifica il nome della posizione per riconoscerlo facilmente.
6. Seleziona **Fatto** per salvare la posizione nell'elenco Preferiti.

La posizione aggiunta viene visualizzata con un contrassegno sulla mappa.

Aggiunta di una posizione a Preferiti tramite ricerca

1. Nel menu principale seleziona **Cerca**.
2. Cerca una posizione.
3. Seleziona la posizione e fai clic su **Mostra su mappa**.
4. Una volta indicata la posizione sulla visualizzazione mappa, seleziona il pulsante del menu a comparsa.



5. Seleziona **Aggiungi a Preferiti**.
Il nome della posizione verrà visualizzato nella schermata di modifica.
6. Modifica il nome della posizione per riconoscerlo facilmente.
7. Seleziona **Fatto** per salvare la posizione nell'elenco Preferiti.

Aggiunta di una posizione a Preferiti tramite contrassegno

Per contrassegnare una posizione e momentaneamente aggiungerla a Preferiti, procedi come segue:

1. Assicurati che la tua posizione corrente sia la posizione che intendi contrassegnare.
2. Seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità nella [vista di navigazione](#) per aprire il menu rapido.
3. Seleziona **Contrassegna posizione**.
4. Una volta contrassegnata, la posizione viene salvata in Preferiti nell'elenco Posizioni contrassegnate.

Per salvare definitivamente una posizione contrassegnata, aggiungila in Preferiti come segue:

1. Nel menu principale seleziona **Preferiti**.
2. Seleziona **Posizioni contrassegnate** e scegli la tua posizione dall'elenco.
La tua posizione viene visualizzata sulla mappa.
3. Seleziona **Aggiungi a Preferiti** da menu a comparsa.
Il nome della posizione verrà visualizzato nella schermata di modifica.
4. Modifica il nome della posizione per riconoscerlo facilmente.
5. Seleziona **Aggiungi**.

Eliminazione di una destinazione recente dall'elenco Preferiti

1. Nel menu principale seleziona **Preferiti**.
2. Seleziona **Destinazioni recenti**.
3. Seleziona **Modifica elenco**.
4. Seleziona le destinazioni da eliminare.
5. Seleziona **Elimina**.

Eliminazione di una posizione dall'elenco Preferiti

1. Nel menu principale seleziona **Preferiti**.
2. Seleziona **Modifica elenco**.
3. Selezionare i percorsi da eliminare.
4. Seleziona **Elimina**.

Impostazioni

Aspetto

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



In questa schermata puoi modificare le seguenti impostazioni:

- **Display**
Seleziona [Display](#) per modificare l'aspetto del display.
- **Barra del percorso**
Seleziona [Barra del percorso](#) per modificare le informazioni visualizzate sulla barra del percorso.
- **Vista di navigazione**
Seleziona [Vista di navigazione](#) per modificare le informazioni visualizzate nella vista di navigazione.
- **Zoom automatico**
Seleziona [Zoom automatico](#) per modificare la modalità di visualizzazione di un incrocio mentre guidi.
- **Passaggio automatico a visualizzazione mappa**
Per impostazione predefinita, è attivata la modifica automatica delle visualizzazioni. Il GO mostra ad esempio la visualizzazione mappa quando viene suggerito un percorso alternativo, insieme a molte altre circostanze, mentre il GO passa alla vista di navigazione quando inizi a guidare e accelerare. Seleziona questa impostazione se desideri disattivare l'alternanza automatica tra la vista di navigazione e la visualizzazione mappa.
- **Mostra le anteprime delle uscite autostradali**
Seleziona questa impostazione per controllare l'anteprima a schermo intero in prossimità di uscite autostradali.

Display

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



Tema colore

Seleziona **Tema colore** per modificare il colore utilizzato per i menu, i pulsanti, le icone e la mappa.

Suggerimento: anche per il simbolo della posizione corrente e il percorso viene utilizzato il colore selezionato. Puoi tornare al colore originale in qualsiasi momento.

Luminosità

Seleziona **Luminosità** per modificare le seguenti informazioni:

- **Modalità giorno**
Sposta il cursore per regolare il livello di luminosità dello schermo durante il giorno.
- **Modalità notte**
Sposta il cursore per regolare il livello di luminosità dello schermo durante la notte.

Seleziona **Passa alla visione notturna quando è buio** per passare automaticamente alla visione notturna quando è buio.

Dimensioni di testo e pulsanti

Seleziona **Dimensioni di testo e pulsanti** per modificare le dimensioni del testo e dei pulsanti visualizzati su schermo.

Nota: questa funzione è disponibile solo su dispositivi con uno schermo da 6 pollici/15 cm o più grande.

Trascina il cursore per modificare le dimensioni del testo e dei pulsanti nel formato piccolo, medio o grande, quindi seleziona **Applica la modifica**. A questo punto, il tuo GO si riavvia e applica la modifica.

Barra del percorso

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



Seleziona [Informazioni di arrivo](#) per modificare le informazioni di arrivo visualizzate sulla barra del percorso.

Seleziona [Informazioni sul percorso](#) per modificare le informazioni sul percorso visualizzate sulla barra del percorso.

Mostra ora corrente


Seleziona questa impostazione per mostrare l'ora corrente nella vista di navigazione. Quando è attivata, l'ora corrente viene visualizzata nella parte inferiore della [barra del percorso](#).

Mostra barra del percorso grande se possibile

La barra del percorso grande non viene visualizzata per impostazione predefinita. Puoi selezionare questa impostazione per attivare la barra del percorso grande nella [vista di navigazione](#).

Nota: la barra del percorso grande può essere visualizzata solo se lo schermo è abbastanza grande.

Con la barra del percorso grande puoi visualizzare ulteriori informazioni relative al tuo percorso. Ad esempio, puoi visualizzare il tempo di percorrenza e la distanza dagli ingorghi e altro ancora.

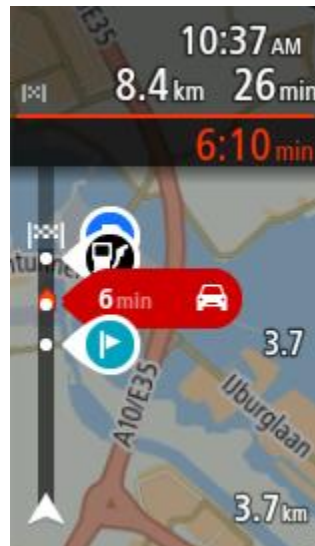

Informazioni di arrivo

Seleziona **Informazioni di arrivo** per modificare le seguenti impostazioni:

- **Mostra distanza rimanente**
Seleziona questa impostazione per visualizzare nel pannello delle informazioni di arrivo la distanza che resta da percorrere durante la navigazione.
- **Mostra tempo rimanente**
Seleziona questa impostazione per visualizzare nel pannello delle informazioni di arrivo il tempo di viaggio rimanente durante la navigazione.
- **Passa automaticamente da distanza a tempo**
Seleziona questa impostazione per controllare il passaggio automatico dalla distanza al tempo rimanente e viceversa nel pannello delle informazioni di arrivo.
- **Mostra le informazioni di arrivo per**
Utilizza questa impostazione per decidere se visualizzare o meno le informazioni sulla destinazione o la sosta successiva nel pannello delle informazioni di arrivo.

Suggerimento: per informazioni sulla posizione dei vari pannelli all'interno della vista di navigazione o della visualizzazione mappa, vedi [Contenuti dello schermo](#).

Informazioni percorso

Puoi scegliere di visualizzare nella barra del percorso i seguenti elementi:

- **Parcheggi**
Seleziona questa impostazione per visualizzare parcheggi e posteggi.
- **Stazioni di servizio**
Seleziona questa impostazione per visualizzare stazioni di servizio sul tuo percorso.
- **Soste**
Seleziona questa impostazione per visualizzare soste sul tuo percorso.
- **Aree di servizio**
Seleziona questa impostazione per visualizzare le aree di servizio sul tuo percorso.
- **Zone a pedaggio**
Seleziona questa impostazione per visualizzare le strade a pedaggio sul percorso.

- **Traghetti e treni navetta per auto**
Seleziona questa impostazione per visualizzare i traghetti e i treni navetta sul percorso.

Vista di navigazione

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



- **Mostra nome via corrente**
Questa impostazione visualizza il nome della via che stai percorrendo sulla vista di navigazione.
- **Stile della vista di navigazione**
Seleziona questa impostazione per scegliere la versione 3D o 2D della vista di navigazione. Sia la vista di navigazione in 2D sia quella in 3D si spostano nella tua direzione di viaggio.

Zoom automatico

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



Seleziona **Zoom automatico** per modificare le impostazioni di tale funzione nella vista di navigazione quando ti avvicini a una svolta a un incrocio. L'ingrandimento dell'immagine di una svolta o di un incrocio semplifica la tua guida.

- **Aumenta zoom sulla svolta successiva**
Tutte le svolte e gli incroci sul percorso vengono visualizzati con il livello massimo di zoom.
- **In base al tipo di strada**
Le svolte e gli incroci sul percorso vengono visualizzati con un livello di ingrandimento standard per il tipo di strada che stai percorrendo.
- **Nessuno**
Nessuna delle svolte e degli incroci sul percorso viene visualizzato ingrandito.

Voci

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Voci**.



Scelta di una voce

Seleziona **Scegli una voce** per modificare la voce che pronuncia le indicazioni vocali e altre istruzioni sul percorso.

È disponibile un'ampia gamma di voci. Puoi utilizzare voci sintetizzate in grado di leggere i nomi delle vie e altre informazioni direttamente dalla mappa e voci registrate da attori.

Nota: le voci sintetizzate non sono disponibili in tutte le lingue.

Se ti occorre una voce sintetizzata e la tua lingua non è disponibile, ti verrà richiesto di sceglierne una in un elenco di voci sintetizzate installate e disponibili per il Paese in cui ti trovi.

Impostazioni istruzioni

- **Leggi orario di arrivo ad alta voce**

Utilizza questa impostazione per configurare lettura ad alta voce dell'orario di arrivo.

- **Leggi ad alta voce le istruzioni in anticipo**

Ad esempio, se attivi questa impostazione potresti sentire istruzioni in anticipo come "Tra 2 km, prendere l'uscita a destra" o "Più avanti, svoltare a sinistra".

Nota: se è selezionata una voce registrata viene visualizzata solo questa impostazione, perché le voci registrate non possono leggere i numeri delle strade, i segnali stradali e così via.

- **Leggi ad alta voce i numeri della strada**

Utilizza questa impostazione per decidere se richiedere o meno la lettura ad alta voce dei numeri delle strade nell'ambito delle istruzioni di navigazione. Se i numeri delle strade vengono letti ad alta voce, puoi sentire ad esempio "Svolta a sinistra sulla A100".

- **Leggi ad alta voce le informazioni sui segnali stradali**

- Utilizza questa impostazione per decidere se richiedere o meno la lettura ad alta voce delle informazioni sui segnali stradali nell'ambito delle istruzioni di navigazione, ad esempio "Svolta a sinistra sulla A302 Bridge Street verso Islington".

- **Leggi ad alta voce nomi vie**

Utilizza questa impostazione per decidere se richiedere o meno la lettura ad alta voce dei nomi delle vie nell'ambito delle istruzioni di navigazione. Quando i nomi delle vie vengono letti ad alta voce, puoi sentire ad esempio "Svolta a sinistra su Graham Road verso Hackney".

- **Leggi ad alta voce nomi vie straniere**

Utilizza questa impostazione per decidere se richiedere o meno la lettura ad alta voce dei nomi di vie straniere nell'ambito delle istruzioni di navigazione, ad esempio "Svolta a destra su Champs Élysées". Ad esempio, la voce sintetizzata per l'inglese è in grado di leggere e pronunciare i nomi delle vie francesi, ma la pronuncia potrebbe non essere del tutto corretta.

Comando vocale

Nota: il comando vocale non è supportato su tutti i dispositivi o in tutte le lingue.

Seleziona **Impostazioni** nel Menu principale, quindi fai clic su **Comando vocale**.



- **Avvia comando vocale quando pronuncio "Ciao TomTom"**

Seleziona questa impostazione per avviare il [comando vocale](#) quando pronunci la frase di attivazione. La frase di attivazione predefinita è "Ciao TomTom", ma puoi [cambiarla e crearne una personalizzata](#).

- **Cambia la frase di attivazione**

Usa questa impostazione per [creare la tua frase di attivazione](#).

- **Usa la voce per accettare un percorso alternativo**

Usa questa impostazione per accettare un percorso alternativo utilizzando la voce. Quando un percorso alternativo può farti risparmiare del tempo, il numero di minuti viene anche pronunciato e non solo visualizzato sullo schermo.

- **Utilizza la voce per scegliere una destinazione suggerita**

Seleziona questa impostazione per utilizzare il comando vocale sia per fornire sia per accettare destinazioni suggerite. Se questa impostazione è disattivata, il comando vocale non viene utilizzato per le destinazioni suggerite.

Suggerimento: se **Suggerisci destinazioni** in Impostazioni > Pianificazione percorsi è disattivata, questa opzione non è visibile.

Mappe

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Mappe**.



Modifica della mappa

Seleziona **Cambia mappa** per cambiare la mappa in uso.

Puoi scegliere una mappa archiviata nella memoria interna o in una scheda di memoria, se nel GO è presente il relativo slot.

Nota: anche se il GO consente di memorizzare più mappe, è possibile utilizzare solo una mappa alla volta per la pianificazione e la navigazione.

Pianificazione dei percorsi

Seleziona **Impostazioni** dal menu principale, quindi fai clic su **Pianificazione percorsi**.



Suggerisci destinazioni

Quando non sono pianificati percorsi, il dispositivo riconosce le tue abitudini di guida quotidiane per raggiungere le destinazioni salvate e prevede la tua destinazione quando avvii il dispositivo dalla modalità di sospensione, ad esempio quando vai al lavoro al mattino.

Attiva questa funzione per ricevere [destinazioni suggerite](#) o disattivala se non desideri riceverle.

Nota: per visualizzare questa funzione, devi attivare l'opzione **Salva la cronologia dei viaggi sul dispositivo per utilizzare le funzioni opzionali** in [Impostazioni](#) > Sistema > Informazioni personali e privacy.

Quando è disponibile un percorso più veloce

Se viene trovato un percorso più rapido mentre sei alla guida, TomTom Traffic può ricalcolare il viaggio per includere tale percorso. Scegli una delle seguenti opzioni:

- **Prendi sempre il percorso più veloce**
- **Chiedimi di scegliere**
- **Non chiedermelo più**

Usa sempre questo tipo di percorso

Puoi scegliere i seguenti tipi di percorso:

- **Percorso più veloce:** il percorso di durata inferiore.

- **Percorso più breve** - la distanza più breve tra le posizioni impostate. Questo può non essere il più veloce, specialmente se il percorso più breve passa attraverso un centro urbano.
- **Percorso più ecologico** - il percorso più efficiente dal punto di vista dei consumi per il tuo viaggio.
- **Percorso tortuoso**: il percorso con il maggior numero di svolte.

Nota: i percorsi tortuosi sono disponibili esclusivamente per i dispositivi di navigazione TomTom Rider.

- **Evita autostrade**: questo tipo di percorso evita tutte le autostrade.
- **Percorso a piedi** - un percorso progettato per un viaggio a piedi.
- **Percorso per bicicletta** - un percorso progettato per un viaggio in bicicletta.

Evita su ogni percorso

Puoi scegliere di evitare traghetti e treni navetta per auto, strade a pedaggio, corsie riservate al carpooling e strade non asfaltate. Consente di impostare il modo in cui GO gestisce ognuna di queste opzioni quando il dispositivo calcola il percorso.

Le corsie riservate al carpooling sono dette anche corsie HOV (High Occupancy Vehicle) e non sono presenti in tutti i Paesi. Per viaggiare su corsie di questo tipo, potrebbe essere necessario avere a bordo almeno un passeggero oppure utilizzare un'auto alimentata con carburante ecocompatibile.

Suoni e avvisi

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Suoni e avvisi**.



In questa schermata puoi modificare le impostazioni relative ai suoni e agli avvisi.

Suggerimento: i suoni di avviso sono disattivati per impostazione predefinita. I suoni di avviso possono essere attivati selezionando **Impostazioni**, seguito da **Suoni e avvisi**, seguito dal tipo di avviso.

Tipo di avviso

Tipo di avviso

Puoi scegliere il tipo di avviso acustico che desideri ricevere durante la guida:

- **Leggi ad alta voce**
Ricevi avvisi acustici e suoni di avviso.
- **Suoni**
Ricevi solo i suoni di avviso.
- **Nessuno**
Non viene fornito alcun suono di avviso.

Avvisi autovelox

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Suoni e avvisi**.



Attiva gli **Avvisi autovelox** per visualizzare e ascoltare gli avvisi sulla posizione di tutor e autovelox mentre guidi.

Tutor & autovelox

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Suoni e avvisi**.



Seleziona **Tutor e autovelox** per impostare la modalità di avviso per i diversi tipi di autovelox e per i tutor. Puoi configurare le impostazioni e decidere se ricevere gli avvisi, non riceverli oppure visualizzarli solo quando superi il limite di velocità.

Suggerimento: se **Avvisi autovelox** in **Impostazioni > Suoni e avvisi** è disattivato, questa opzione non è visibile.

Ostacoli

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Suoni e avvisi**.



Seleziona **Avvisi di sicurezza**. Puoi impostare la modalità di segnalazione per i vari tipi di zone di pericolo e pericoli per la sicurezza. Puoi configurare le impostazioni e decidere se ricevere gli avvisi, non riceverli oppure visualizzarli solo quando superi il limite di velocità.

- **Zone di pericolo**
Questo tipo di avviso viene inviato solo in Francia, dove si ricevono segnalazioni solo per le [zone di pericolo](#).
- **Punti critici per gli incidenti**
Questo tipo di avviso viene indicato in presenza di una zona con un'alta percentuale di incidenti stradali.
- **Zone a rischio**
Questo tipo di avviso viene fornito solo in Francia, dove si ricevono segnalazioni solo per le [zone di pericolo](#).
- **Ingorghi**
Gli avvisi sugli ingorghi dovuti al traffico nella barra del percorso sono inclusi in [TomTom Traffic](#). Puoi scegliere di non essere mai avvisato oppure di ricevere un avviso se ti avvicini troppo rapidamente a un ingorgo.
- **In caso di eccesso di velocità**
Questo avviso viene emesso non appena superi il limite di velocità di oltre 5 km/h (3 miglia/all'ora). Quando stai accelerando, il pannello della velocità diventa anch'esso rosso nella vista di navigazione.

Suoni touchscreen

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Suoni e avvisi**.



Attiva **Suoni touchscreen** per udire un clic quando selezioni una voce o tocchi un pulsante. Il suono emesso indica che la selezione o il tocco è stato riconosciuto.

Lingua e unità

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Lingua e unità**.



In questa schermata puoi modificare le seguenti impostazioni:

- **Lingua**
In questa schermata puoi visualizzare la lingua attualmente selezionata. Seleziona questa impostazione per cambiare la lingua utilizzata per tutti i pulsanti e i messaggi visualizzati sul GO.
Se modifichi l'impostazione della lingua, la voce cambierà automaticamente e le unità verranno impostate su Automatico.
- **Paese**
In questa schermata puoi visualizzare il paese attualmente selezionato. Seleziona questa impostazione per cambiare il paese. Se modifichi il paese, verranno automaticamente cambiati il formato data/ora, le unità di distanza e la voce. L'elenco include i paesi delle mappe attualmente installati nel dispositivo.
- **Tastiere**
Seleziona questa impostazione per effettuare una scelta da un elenco delle tastiere disponibili. La tastiera serve per immettere i nomi e gli indirizzi, ad esempio quando pianifichi un percorso oppure cerchi il nome di una città o di un ristorante locale.
- **Unità**
Seleziona questa impostazione per scegliere le unità utilizzate sul dispositivo per funzioni come la pianificazione del percorso. Se desideri che le unità vengano impostate dal GPS, seleziona **Automatico**.
- **Data e ora**
Data e ora vengono automaticamente impostate da orologi satellitari, ma è possibile cambiare il formato per entrambe e utilizzare queste impostazioni.

Sistema

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Sistema**.



In questa schermata puoi modificare le seguenti impostazioni:

- **Info**

Anziché un'impostazione, si tratta di una schermata contenente informazioni sul dispositivo TomTom GO. Potrebbe essere richiesto di accedere a questa schermata durante una chiamata all'assistenza clienti TomTom oppure potrebbe essere necessario immettere le informazioni contenute in questa schermata in caso di utilizzo del negozio TomTom.

Le informazioni includono: numero di serie, versione dell'applicazione, mappe installate, certificazioni del prodotto, dettagli dell'[account TomTom](#), spazio libero, copyright e licenze.

- **Informazioni personali e privacy**

Alcune funzioni richiedono l'invio di informazioni a TomTom o il loro salvataggio sul tuo dispositivo. Ti vengono poste le seguenti domande:

- **Usa la mia posizione e le informazioni inserite per ricevere i Servizi TomTom**

Se accetti, puoi usare tutte le seguenti funzioni:

[TomTom MyDrive](#)

[Traffico](#)

Scarica le [posizioni di autovelox](#)

[Ricerca rapida](#)

Invia le segnalazioni di [autovelox](#)

- **Destinazioni suggerite**

Se accetti, il navigatore ti suggerisce le destinazioni. Se in un secondo momento cambierai idea, la cronologia delle informazioni percorso verrà rimossa. Questo significa che se successivamente vorrai di nuovo ricevere le destinazioni suggerite, la funzione dovrà apprendere di nuovo le tue abitudini di guida prima di poter iniziare a suggerirti le destinazioni.

- **Impostazioni batteria**

Seleziona questa impostazione per controllare le opzioni di risparmio energetico nel GO.

- **Ripristina**

Seleziona questa opzione per eliminare tutte le impostazioni e i luoghi salvati e ripristinare le impostazioni originali del dispositivo TomTom GO. Ciò include la lingua, le impostazioni relative alle voci, agli avvisi e il tema.

Non si tratta di un aggiornamento del software e non inciderà sulla versione dell'applicazione software installata sul GO.

Aiuto

Seleziona **Aiuto** dal Menu principale o dal menu Impostazioni.



In questa schermata puoi visualizzare le seguenti impostazioni:

- **Comando vocale**

Nota: il comando vocale non è supportato su tutti i dispositivi o in tutte le lingue.

Seleziona questa opzione per visualizzare le seguenti informazioni relative al comando vocale:

- **Come utilizzare il comando vocale**
- **Suggerimenti per l'utilizzo del comando vocale**
- **Quali comandi posso pronunciare?**

- **Info**

Vedi [Sistema](#).

Ulteriore aiuto

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul sito tomtom.com/support.

Visita la pagina tomtom.com/legal per ottenere informazioni sulla garanzia e sulla privacy.

Assistenza

Aiuto

Seleziona **Aiuto** dal Menu principale o dal menu Impostazioni.



In questa schermata puoi visualizzare le seguenti impostazioni:

- **Comando vocale**

Nota: il comando vocale non è supportato su tutti i dispositivi o in tutte le lingue.

Seleziona questa opzione per visualizzare le seguenti informazioni relative al comando vocale:

- **Come utilizzare il comando vocale**
- **Suggerimenti per l'utilizzo del comando vocale**
- **Quali comandi posso pronunciare?**
- **Info**
Vedi [Sistema](#).

Ulteriore aiuto

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul sito tomtom.com/support.

Visita la pagina tomtom.com/legal per ottenere informazioni sulla garanzia e sulla privacy.

Certificazione del prodotto

Individuazione delle informazioni di certificazione del prodotto sul dispositivo

Per trovare le informazioni di certificazione sul tuo GO, ad esempio il numero di certificazione dell'approvazione ICASA, procedi come segue:

1. Seleziona **Impostazioni** nel menu principale.
2. Seleziona **Sistema**.



3. Seleziona **Info**.
4. Seleziona **Informazioni legali**.
5. Seleziona **Certificati**.
6. Vengono visualizzate le informazioni di certificazione del prodotto rilevanti per il GO, ad esempio ICASA.

Aggiornamento mediante MyDrive Connect

Info su MyDrive Connect.

MyDrive Connect è un'applicazione basata su desktop che consente di gestire il contenuto e i servizi del tuo TomTom GO. Ad esempio, puoi utilizzare MyDrive Connect per scaricare aggiornamenti mappe e software o gestire il tuo account TomTom.

È consigliabile collegare spesso GO a MyDrive Connect per assicurarsi di disporre sempre degli ultimi aggiornamenti.

Suggerimento: quando connetti il GO a MyDrive Connect, è consigliabile usare una connessione Internet a banda larga.

Suggerimento: se possiedi un dispositivo di navigazione compatibile, puoi anche [utilizzare TomTom MyDrive](#) per impostare una destinazione, condividere posizioni e preferiti, nonché salvare le tue informazioni di navigazione personali.

Account TomTom

Per scaricare contenuti e utilizzare i servizi TomTom, devi disporre di un account TomTom.

Per creare un account puoi utilizzare il computer, procedendo in uno dei modi seguenti:

- Selezionando il pulsante **Crea account** sul sito tomtom.com.
- Selezionando il pulsante verde **MyTomTom** sul sito tomtom.com.
- Visitando il sito tomtom.com/getstarted.

In alternativa, puoi creare un account sul GO selezionando **Traffic e Autovelox** o **Traffic e Zone di pericolo** per la prima volta nel Menu principale del navigatore. Per utilizzare questo metodo, il GO deve essere [Sempre connesso](#) o [Smartphone connesso](#).

Importante: durante la creazione dell'account, presta la massima attenzione alla selezione del Paese. Se devi fare acquisti presso TomTom è necessario selezionare il Paese corretto e tale informazione non può essere modificata dopo la creazione dell'account.

Nota: se utilizzi più di un dispositivo di navigazione TomTom, devi creare un account distinto per ciascun dispositivo.


Configurazione di MyDrive Connect

Per prepararti a utilizzare MyDrive Connect per la prima volta, procedi come segue:

1. Sul computer apri un browser Web e accedi al sito tomtom.com/getstarted.
2. Fai clic su **Inizia subito**.
3. Fai clic su **Scarica MyDrive Connect**.
Segui le istruzioni visualizzate.
4. Quando richiesto, collega il GO al computer utilizzando il cavo USB in dotazione, quindi accendi il GO.

Nota: utilizza ESCLUSIVAMENTE il cavo USB in dotazione con il tuo GO. Altri cavi USB potrebbero non funzionare.

Nota: non è possibile utilizzare il supporto per collegare il GO al computer.

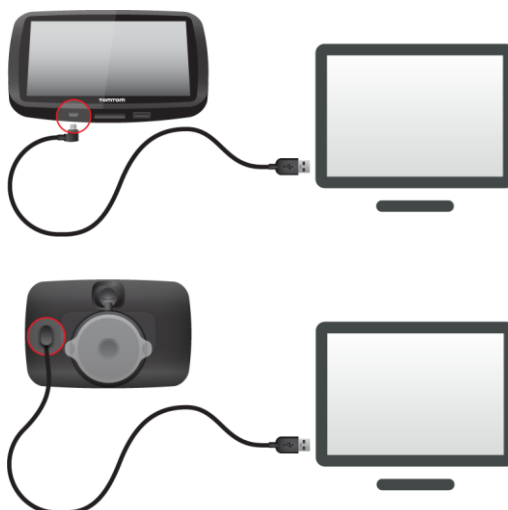

Nota: collega il cavo USB direttamente a una porta USB del computer e non a un hub USB o a una porta USB sulla tastiera o sul monitor.

5. Inserisci le informazioni richieste per la creazione dell'account, incluso il tuo Paese. Quando l'impostazione è completa, viene creato un account TomTom e il tuo GO risulta collegato a tale account. A questo punto puoi accedere a MyDrive Connect dall'area di notifica sul tuo computer desktop.



MyDrive Connect si avvia automaticamente dopo la creazione dell'account.

Suggerimento: quando colleghi il GO al computer, MyDrive Connect segnala la disponibilità di eventuali aggiornamenti per il GO.

Appendice

Informativa di sicurezza e avvisi importanti

Global Positioning System (GPS) e sistema satellitare globale di navigazione (GLONASS)

Il Global Positioning System (GPS) e il sistema satellitare globale di navigazione (GLONASS) si basano sulla ricezione satellitare e forniscono informazioni sull'ora e sulla posizione in tutto il mondo. Il sistema GPS è operato e controllato dal governo degli Stati Uniti d'America, unico responsabile della disponibilità e accuratezza dello stesso. GLONASS è operato e controllato dal governo della Russia, unico responsabile della disponibilità e accuratezza dello stesso. Le modifiche apportate alla disponibilità e all'accuratezza dei sistemi GPS/GLONASS o alcune condizioni ambientali possono influire sul funzionamento del dispositivo. TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito alla disponibilità e all'accuratezza dei sistemi GPS o GLONASS.



Messaggi di sicurezza

Utilizzare con cautela

L'uso di un prodotto TomTom durante la guida non esclude l'obbligo di guidare con la dovuta prudenza e attenzione.

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato come ausilio per la guida e non esclude l'obbligo di guidare con la dovuta prudenza e attenzione. Rispetta sempre i segnali stradali e le norme stradali vigenti. Guidare con distrazione può essere estremamente pericoloso. Non utilizzare il dispositivo in modo che possa distrarre l'attenzione del conducente durante la guida, facendolo guidare in maniera non sicura. TomTom consiglia l'utilizzo di sistemi vivavoce laddove possibile e di accostare l'auto in un'area di sosta sicura per poter interagire con il dispositivo.

Avviso per veicoli commerciali/di grandi dimensioni

Se una mappa per camion non è installata su questo prodotto, quest'ultimo è concepito soltanto per l'uso sulle automobili e sui veicoli commerciali leggeri senza un rimorchio e pertanto il prodotto non fornirà percorsi adatti ai mezzi pesanti e ai veicoli commerciali, agli autobus o ai camper e alle roulotte. Se utilizzi uno di questi veicoli, visita il sito Web tomtom.com per trovare il prodotto più adatto con le mappe contenenti le limitazioni di altezza e peso.

Aerei e ospedali

L'uso di dispositivi dotati di antenna è vietato sulla maggior parte degli aerei, in molti ospedali e in molti altri luoghi. Non utilizzare il dispositivo all'interno di questi ambienti.

Messaggi di sicurezza

Leggi e prendi nota dei seguenti importanti avvisi per la tua sicurezza:

- Controlla regolarmente la pressione dei pneumatici.
- Effettua regolarmente la manutenzione del veicolo.
- L'assunzione di medicinali può influire sulla capacità di guida.
- Usa sempre le cinture di sicurezza, se disponibili.
- Non bere mentre guidi.
- La maggior parte degli incidenti si verifica a meno di 5 km (3 miglia) da casa.
- Rispetta il codice stradale.

- Utilizza sempre le frecce.
- Fai una pausa di almeno 10 minuti ogni 2 ore.
- Mantieni allacciate le cinture di sicurezza.
- Mantieni una distanza di sicurezza dal veicolo che hai di fronte.
- Prima di partire con la moto, allaccia correttamente il casco.
- Quando sei alla guida di una moto, indossa sempre equipaggiamenti e indumenti protettivi.
- Quando sei alla guida di una moto, sii vigile e guida sempre con prudenza.

Alimentazione nominale: CC 5 V, 1,2 A

Modalità di utilizzo dei dati personali da parte di TomTom

Le informazioni sull'utilizzo dei dati personali sono reperibili all'indirizzo tomtom.com/privacy.

Batteria

Questo prodotto usa una batteria agli ioni di litio.

Non utilizzare in ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi. Non collocare, conservare o lasciare il prodotto in prossimità di una fonte di calore, in un ambiente con temperature elevate, alla luce diretta del sole, in un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato, né esporlo a temperature superiori a 50 °C (122 °F). La mancata osservanza di queste linee guida può provocare la perdita di acido, il surriscaldamento, l'esplosione o l'autocombustione della batteria con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire o smontare la batteria. In caso di perdita della batteria e di contatto con i fluidi fuoriusciti, risciacqua accuratamente la parte e consulta immediatamente un medico. Per ragioni di sicurezza e per estendere la durata della batteria, rimuovi il prodotto dal veicolo quando non sei alla guida e conservalo in un luogo freddo e asciutto. Non è possibile caricare il dispositivo a temperature basse (al di sotto di 32 °F/0 °C) o alte (al di sopra di 113 °F/45 °C).


Temperature: funzionamento standard: da 32 °F (0 °C) a 113 °F (45 °C); breve periodo di inutilizzo: da -4 °F (-20 °C) a 122 °F (50 °C); periodo di inutilizzo prolungato: da -4 °F (-20 °C) a 95 °F (35 °C).

Importante: prima di accendere il dispositivo, consenti a quest'ultimo di acclimatarsi alle temperature di utilizzo standard per almeno 1 ora. Non utilizzare il dispositivo fuori da questo intervallo di temperature.

Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato.

Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente. In caso di problemi con la batteria, contatta l'Assistenza clienti TomTom.

LA BATTERIA CONTENUTA NEL PRODOTTO DEVE ESSERE RICICLATA O SMALTITA CORRETTAMENTE SECONDO LE LEGGI E LE REGOLAMENTAZIONI LOCALI E SEMPRE SEPARATAMENTE DAI RIFIUTI DOMESTICI. TALE COMPORTAMENTO CONTRIBUISCE ALLA PRESERVAZIONE DELL'AMBIENTE. UTILIZZA IL DISPOSITIVO TOMTOM SOLO CON IL CAVO DI ALIMENTAZIONE CC (CARICABATTERIA PER AUTO/CAVO DELLA BATTERIA) E L'ADATTATORE CA (CARICABATTERIA PER CASA) IN UNA BASE APPROVATA OPPURE CON IL CAVO USB IN DOTAZIONE PER COLLEGARE IL DISPOSITIVO AL COMPUTER PER LA RICARICA DELLA BATTERIA.

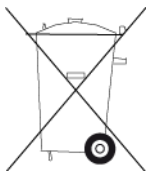

Se il dispositivo richiede un caricatore, utilizza quello in dotazione. Per i caricatori sostitutivi, vai su tomtom.com per ottenere informazioni sui caricatori idonei al tuo dispositivo.

L'indicazione della durata della batteria corrisponde alla durata massima. La durata massima della batteria si ottiene solo in specifiche condizioni atmosferiche. La durata massima della batteria si basa su un profilo di uso medio.

Per suggerimenti su come prolungare la durata della batteria, consulta la FAQ all'indirizzo tomtom.com/batterytips.

Marchio CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti del marchio CE per utilizzi in zone residenziali, commerciali, veicolari o industriali leggere, nonché a tutte le clausole pertinenti della normativa rilevante nell'UE.

I dispositivi dotati un modulo GPRS sono contrassegnati con:

CE0168

Numeri modello: 4FL50, 4FL60

I dispositivi che non sono dotati un modulo GPRS sono contrassegnati con:

CE

Numeri modello: 4FB40, 4FA50, 4FA60, 4FC64, 4FC54, 4FC43

Direttiva R&TTE

Con la presente, TomTom dichiara che i prodotti TomTom e i relativi accessori sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre clausole pertinenti della Direttiva 1999/5/CE dell'UE. La dichiarazione di conformità può essere reperita qui: tomtom.com/legal.

Direttiva RAEE

Il simbolo del cestino presente sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici. Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito fra i rifiuti di raccolta indifferenziata. Questo prodotto deve essere smaltito tramite restituzione al punto vendita o al punto di raccolta locale per il riciclaggio. Tale comportamento contribuisce alla preservazione dell'ambiente.



Logo Triman



Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un dispositivo wireless portatile e un pacemaker, al fine di evitare potenziali interferenze con il pacemaker. Tali raccomandazioni sono conformi alle ricerche indipendenti e alle disposizioni della Wireless Technology Research.

Linee guida per portatori di pacemaker

- Mantenere SEMPRE il dispositivo a una distanza di minimo 15 cm dal pacemaker.
- Non tenere il dispositivo nel taschino della giacca o della camicia.

Altri dispositivi medici

Consultare un medico o il produttore del dispositivo medico per stabilire se l'utilizzo del prodotto wireless può interferire con il dispositivo medico stesso.

Reti connesse

I dispositivi che contengono un modulo GSM sono destinati alla connessione alle seguenti reti:

GSM/GPRS 900/1800

Conformità UE SAR (Specific Absorption Rate)

QUESTO DISPOSITIVO WIRELESS RISPONDE AI REQUISITI DEL GOVERNO RISPETTO ALL'ESPOSIZIONE A ONDE RADIO SE USATO COME SPECIFICATO IN QUESTA SEZIONE

Il sistema di navigazione GPS è un ricetrasmittitore radio. Tale sistema è progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alla radiofrequenza (RF) stabiliti dal Consiglio dell'Unione Europea.

Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea è 2,0 W/kg su 10 grammi di tessuto corporeo (4,0 W/kg su 10 grammi di tessuto per gli arti - mani, polsi, caviglie e piedi). I test per i rilevamenti SAR sono condotti usando posizioni operative standard specificate dal consiglio dell'UE con il dispositivo in trasmissione al suo più alto livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza collaudate.

Limiti di esposizione

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni, definiti per un ambiente non controllato. Per evitare la possibilità di eccedere i limiti di esposizione alle radiofrequenze, le persone devono rimanere lontane dall'antenna, ad una distanza minima di 20 cm durante il normale funzionamento.

Marchio di conformità



Questo prodotto è dotato del contrassegno di conformità (RCM) a indicare la conformità alle normative australiane pertinenti.

Contatto assistenza clienti (Australia e Nuova Zelanda)

Australia: 1300 135 604

Nuova Zelanda: 0800 450 973

Avviso per la Nuova Zelanda

Questo prodotto è dotato del contrassegno R-NZ che indica la conformità alle normative neozelandesi pertinenti.

Avviso per l'Australia

L'utente deve spegnere il dispositivo in caso di sosta in aree con atmosfere potenzialmente esplosive quali distributori di benzina, depositi di materiali chimici e cantieri di demolizione.

Contatto assistenza clienti (Asia)

Malesia 1800815318

Singapore 8006162269

Thailandia 0018006121008

Indonesia 0018030612011

Questo documento

Nella preparazione di questo documento è stata posta estrema attenzione. A causa del continuo sviluppo dei prodotti, alcune informazioni potrebbero non essere del tutto aggiornate. Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza previa notifica.

TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito a errori tecnici, editoriali od omissioni ivi contenute, né per danni incidentali o conseguenti derivanti dal contenuto o dall'uso di questo documento. Questo documento contiene informazioni protette da copyright. È vietato fotocopiare o riprodurre qualsiasi parte del presente documento in qualsiasi forma senza il previo consenso scritto di TomTom N.V.

Nome modelli

4FB40, 4FA50, 4FA60, 4FL50, 4FL60, 4FC64, 4FC54, 4FC43

Avvisi sul copyright

© 1992 - 2016 TomTom. Tutti i diritti riservati. TomTom e il logo delle "due mani" sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Accedi all'indirizzo tomtom.com/legal per la garanzia limitata e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 1992 - 2016 TomTom. Tutti i diritti riservati. Questo materiale è proprietario e coperto da copyright e/o la protezione sui diritti di database e/o altri diritti sulla proprietà intellettuale di TomTom o dei suoi fornitori. L'utilizzo di questo materiale è soggetto ai termini di un contratto di licenza. Qualunque copia o divulgazione non autorizzata di questo materiale è perseguibile civilmente e penalmente.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.



Il software incluso in questo prodotto è protetto da copyright e ne viene autorizzato l'utilizzo secondo la licenza GPL. Una copia della licenza è disponibile nella sezione Licenza. Una volta spedito il prodotto, è possibile richiedere il relativo codice sorgente entro tre anni. Per ulteriori informazioni visita la pagina tomtom.com/gpl o contatta il servizio di assistenza clienti TomTom più vicino dal sito tomtom.com/support. Su richiesta, ti invieremo un CD con il codice sorgente corrispondente.