

**MANUALE D'USO E  
MANUTENZIONE**

electroline

# **Frigorifero Congelatore**

**FDEHS63NKE0**



<b>1</b>	<b>SICUREZZA</b>	<b>1</b>
1.1	PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIO .....	1
1.2	SICUREZZA TECNICA .....	1
1.3	USO PREVISTO .....	2
1.4	CONTROINDICAZIONI D'USO .....	2
1.5	LISTA DEI PERICOLI.....	5
1.6	RISCHI RESIDUI .....	6
<b>2</b>	<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	<b>7</b>
2.1	IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE .....	7
2.2	IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA .....	8
2.3	CARTOLINA DI GARANZIA .....	8
2.4	MODALITÀ DI CONSULTAZIONE .....	9
2.5	QUALIFICA OPERATORE .....	9
<b>3</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA MACCHINA</b>	<b>10</b>
3.1	INFORMAZIONI GENERALI.....	10
3.2	COMPONENTI PRINCIPALI .....	10
3.2.1	DOTAZIONI.....	11
<b>4</b>	<b>INSTALLAZIONE</b>	<b>12</b>
4.1	CONTROLLI E RIMOZIONE IMBALLO .....	13
4.2	POSIZIONAMENTO .....	13
4.2.1	VENTILAZIONE.....	14
4.3	CONDIZIONI AMBIENTALI.....	15
4.4	COLLEGAMENTI .....	15
4.4.1	COLLEGAMENTO ELETTRICO.....	16
<b>5</b>	<b>USO</b>	<b>17</b>
5.1	ACCENSIONE.....	18
5.2	PANNELLO DI CONTROLLO .....	18
5.3	FUNZIONAMENTO .....	19
5.3.1	ACCENSIONE.....	19
5.3.2	MODALITÀ AUTOMATICHE.....	20

<b>5.4</b>	<b>CONTROLLO UMIDITÀ .....</b>	<b>22</b>
<b>5.5</b>	<b>CONSIGLI D'USO.....</b>	<b>25</b>
<b>5.5.1</b>	<b>REGOLAZIONI CONSIGLIATE PER TEMPERATURA AMBIENTE.....</b>	<b>27</b>
<b>5.5.2</b>	<b>CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E TEMPERATURA PER TIPO DI SCOMPARTO (REGOLAMENTO UE 2019/2019).....</b>	<b>28</b>
<b>5.6</b>	<b>RISPARMIO ENERGETICO .....</b>	<b>30</b>
<b>5.7</b>	<b>SPEGNIMENTO E MESSA FUORI SERVIZIO .....</b>	<b>30</b>
<b>6</b>	<b>MANUTENZIONE</b>	<b>31</b>
<b>6.1</b>	<b>PULIZIA .....</b>	<b>31</b>
<b>6.1.1</b>	<b>DOTAZIONI.....</b>	<b>32</b>
<b>6.2</b>	<b>ILLUMINAZIONE INTERNA.....</b>	<b>33</b>
<b>6.3</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA .....</b>	<b>33</b>
<b>7</b>	<b>RICERCA DEI GUASTI</b>	<b>34</b>
<b>7.1</b>	<b>CODICI DI ERRORE.....</b>	<b>36</b>
<b>8</b>	<b>AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO</b>	<b>37</b>

# 1 SICUREZZA

## 1.1 PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIO

Leggere attentamente tutte le istruzioni per l'uso ed il montaggio. Esse contengono importanti informazioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.

Il produttore non è responsabile se voi trascurate le indicazioni ed avvertenze del libretto d'istruzioni per l'uso.

Conservare tutta la documentazione per l'uso futuro oppure per eventuali successivi proprietari.

## 1.2 SICUREZZA TECNICA

Quest'apparecchio contiene una piccola quantità di refrigerante R600a, un gas compatibile con l'ambiente, ma infiammabile. Attenzione durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio a non danneggiare i raccordi del circuito refrigerante. Il gas fuoriuscendo sotto effetto della pressione, può provocare infiammazione agli occhi.

In caso di danni

- tenere lontano dall'apparecchio fiamme o fonti di accensione,
- ventilare bene l'ambiente per alcuni minuti,
- spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina d'alimentazione,
- informare il Servizio Assistenza Clienti autorizzato.

Sussiste una relazione circa la quantità di gas refrigerante contenuto in un apparecchio e il volume dell'ambiente ove è posizionato. In ambienti troppo piccoli, in caso di fuga si può formare una miscela infiammabile d'aria e gas.

L'ambiente d'installazione deve disporre di un volume minimo di 1 m<sup>3</sup> ogni 38 g di refrigerante. La quantità di refrigerante del vostro apparecchio è indicata sulla targhetta d'identificazione nell'interno dell'apparecchio.

Se il cavo di allacciamento alla rete di questo apparecchio subisce danni, deve essere sostituito dal costruttore, dal servizio assistenza clienti o da una persona dotata di simile qualificazione.

Installazioni e riparazioni eseguite da personale non competente, possono creare notevoli pericolo per l'utente.

Le riparazioni devono essere eseguite solo dal costruttore, dal servizio assistenza clienti o da una persona dotata di simile qualificazione.

È consentito usare solo ricambi originali del costruttore. Solo con queste parti il costruttore garantisce che i requisiti di sicurezza siano soddisfatti.

## 1.3 USO PREVISTO

Questo apparecchio è concepito per la conservazione degli alimenti a bassa temperatura in ambito domestico o similare (hotel, mense, uffici, etc.).

Qualsiasi impiego non conforme alle indicazioni nel presente manuale è da considerarsi improprio e pericoloso. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da utilizzo improprio e/o irragionevole.

### ATTENZIONE

---



Il Costruttore declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose derivanti dall'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni elencate nel presente manuale e dall'inosservanza delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni vigenti nei vari paesi.

---

## 1.4 CONTROINDICAZIONI D'USO

### ATTENZIONE

---



Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, etc.) Non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci: sono potenziali fonti di pericolo.

---

### ATTENZIONE

---

Questo apparecchio non deve essere maneggiato e/o utilizzato da bambini di età inferiore ad 8 anni e/o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e cognitive, a meno che non siano supervisionati e/o adeguatamente istruiti, in merito alle modalità d'uso, da una persona responsabile per la loro sicurezza e consapevoli di tutti i possibili rischi inerenti.



Tenere l'apparecchio ed il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini di età inferiore ad 8 anni ed evitare che giochino con l'apparecchio (evitare il rischio di intrappolamento e soffocamento all'interno del medesimo). La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non deve essere effettuata da bambini a meno che di età superiore ad 8 anni e sotto continua supervisione di un adulto responsabile.

---

### ATTENZIONE

---




I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono caricare e scaricare questo elettrodomestico.

---


**ATTENZIONE**

---

-  Qualsiasi componente elettrico (spina, cavi di alimentazione, compressore, ecc.) deve essere sostituito da un agente di servizio certificato o da personale di servizio qualificato.
- 


**ATTENZIONE**

---

-  La disconnessione dell'alimentazione elettrica deve essere possibile o disinserendo la spina dalla presa di corrente, se accessibile, o tramite un interruttore multipolare posto a monte della presa, in conformità alle norme di sicurezza nazionali.
- 

**ATTENZIONE**

---

-  Collegare l'apparecchio ad una presa dotata di connessione di terra, conforme alle leggi vigenti.
- 


**ATTENZIONE**

---

-  Non usare adattatori singoli/multipli, prolunghe o qualsiasi dispositivo di controllo remoto per collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica.
- 


**ATTENZIONE**

---

-  Non posizionare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.
- 

**ATTENZIONE**

---

-  La lampadina fornita con questo apparecchio (se presente) è una "lampadina per uso speciale" utilizzabile solo con l'apparecchio in dotazione. Questa "lampadina per uso speciale" non è utilizzabile per l'illuminazione domestica.  
Non utilizzare l'apparecchio in assenza della sorgente luminosa prevista.
- 


**ATTENZIONE**

---

-  Non tirare il cavo di alimentazione dell'apparecchio.
- 

**ATTENZIONE**

---

-  A prodotto installato è necessario che vi sia uno spazio di aerazione di fianco e posteriormente all'unità, libero da ostacoli; mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione dell'apparecchio.
-

**ATTENZIONE**


---

 Non danneggiare il circuito del refrigerante.

---

**ATTENZIONE**


---

 Non posizionare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

---

**ATTENZIONE**

---

 Non utilizzare metodi meccanici, elettrici o chimici per accelerare lo sbrinamento, che deve avvenire automaticamente; rischio di perforare il circuito del refrigerante. Non toccare le parti interne raffreddanti: pericolo di ustione o ferimento.

---

**ATTENZIONE**


---

 Non inserire né utilizzare apparecchiature elettriche all'interno dell'apparecchio.

---

**ATTENZIONE**


---

 Non introdurre, conservare né avvicinare sostanze esplosive o infiammabili all'apparecchio quali ad esempio bombolette spray con propellente infiammabile.

---

**ATTENZIONE**


---

 L'installazione e la manutenzione, inclusa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite dal produttore o da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del produttore e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza. Per evitare pericoli, non riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio a meno che non sia specificamente indicato nel manuale d'uso.

---

**ATTENZIONE**

---

 Il materiale della schiuma isolante è infiammabile: non esporre il corpo dell'apparecchio alle fiamme. Lo smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le norme vigenti, consultare le avvertenze alla fine di questo manuale.

---

## 1.5 LISTA DEI PERICOLI

### PERICOLO

---

#### GAS REFRIGERANTE

Attenzione! Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione al simbolo a lato: un simbolo simile su sfondo arancione o giallo è situato sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore).



Questo simbolo significa rischio di incendio. Ci sono materiali infiammabili nei tubi del refrigerante e nel compressore. Assicurarsi che detto circuito non sia stato danneggiato durante il trasporto e/o l'installazione e, in caso di danni (per esempio nella serpentina posteriore) con perdita di refrigerante ventilare la stanza in cui si trova l'apparecchio aprendo la finestra.

Si prega di mantenere a distanza di sicurezza eventuali fonti di ignizione durante l'utilizzo, la manutenzione e lo smaltimento.

---

### ATTENZIONE

---

#### REFRIGERANTE

Per evitare la formazione di una miscela infiammabile di gas e aria, qualora si dovesse verificare una perdita nel circuito di refrigerazione, le dimensioni della stanza in cui la macchina può essere posizionata dipendono dalla quantità di refrigerante utilizzato. Non accendere mai la macchina qualora dovesse presentare tracce di danneggiamento. In caso di dubbi, contattare il Costruttore.



La stanza deve avere dimensioni pari o superiori a 1 m<sup>3</sup> per ogni 38 g di refrigerante R600a utilizzato all'interno della macchina. La quantità di refrigerante presente nella macchina è indicata sulla targhetta di identificazione.

---

### PERICOLO

---

#### RETE ELETTRICA



Scollegare sempre l'alimentazione elettrica dalla macchina prima di procedere a qualsiasi intervento sulla stessa al fine di evitare danni e pericoli per la salute.

---

**PERICOLO**

---

**PERICOLO DI USTIONE**

Non toccare eventuali corpi illuminanti presenti all'interno dell'apparecchio, possono essere molto caldi e provocare ustioni.

---

**PERICOLO**

---

**PERICOLO DI ABRASIONE**

Non rimuovere oggetti con mani umide o bagnate dal vano congelatore, questo può comportare il rischio di abrasioni della pelle o bruciature da freddo.

---

**ATTENZIONE**

---

**PERSONALE TECNICO AUTORIZZATO**

Soltanto personale tecnico specializzato in campo elettrico, idraulico e di refrigerazione può intervenire sulla macchina. Tutti i cablaggi e la componentistica idraulica devono essere conformi alle leggi nazionali e locali (per la sostituzione di componenti, utilizzare solo ricambi originali certificati dal Costruttore).

---

**ATTENZIONE**

---

**MESSA A TERRA DI PROTEZIONE**

Il simbolo a lato viene utilizzato per identificare qualsiasi terminale designato per il collegamento a un conduttore di protezione da scosse elettriche, in caso di guasto, o il terminale di un elettrodo di messa a terra di protezione.

---

**ATTENZIONE**

---

**REQUISITI ELETTRICI**

Il circuito elettrico deve essere correttamente messo a terra e connesso attraverso un interruttore differenziale adeguato.

---

## 1.6 RISCHI RESIDUI

Nelle sue condizioni operative la macchina è in sicurezza. Sono presenti comunque rischi residui, elencati nella lista dei pericoli, che vengono contenuti in ragione di un utilizzo corretto della macchina, seguendo le indicazioni presenti sul manuale uso e manutenzione.

## 2 INFORMAZIONI GENERALI

Il manuale d'uso e manutenzione costituisce parte integrante ed essenziale della macchina e deve essere consegnato all'utilizzatore. È importante che sia ben custodito e consultato attentamente in quanto riporta specifiche sul funzionamento, la manutenzione e la sicurezza della macchina e delle persone e/o cose che entrano a contatto con la stessa.

In caso di dubbi o incertezze sulle indicazioni fornite nel manuale rivolgersi al Costruttore.

È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extra contrattuale del Costruttore per danni causati da errori nell'uso e nell'installazione della macchina, o comunque da inosservanza delle istruzioni date dal Costruttore stesso.

### IMPORTANTE

---



Il Costruttore si riserva il diritto di modificare il prodotto e la relativa documentazione tecnica senza incorrere in alcun obbligo nei confronti di terzi e, non si assume la responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto del presente manuale.

La presente stesura del manuale per l'uso e la manutenzione, descrive le caratteristiche relative alla macchina di serie alla data in cui questa pubblicazione viene licenziata per la stampa.

---

### 2.1 IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

**Unieuro S.p.a.**

via Piero Maroncelli 10, 47121 Forlì (FC)

Il Costruttore è a disposizione per qualunque problema tecnico e per la richiesta di parti di ricambio.

Per la sostituzione di parti della macchina si raccomanda l'utilizzo di ricambi originali; il Costruttore declina ogni responsabilità riguardo eventuali peggioramenti delle prestazioni della macchina o per danni procurati ad essa dovuti all'uso di pezzi non originali.

### IMPORTANTE

---




Il presente manuale si riferisce alla versione standard della macchina. Macchine diverse dallo standard potrebbero avere piccole differenze non descritte nel presente manuale.

Rivolgersi al Costruttore in caso di dubbi.

---


## 2.2 IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA

Accertatevi che la macchina consegnatavi sia dotata della targhetta di identificazione (targhetta CE) come indicato in figura (A):

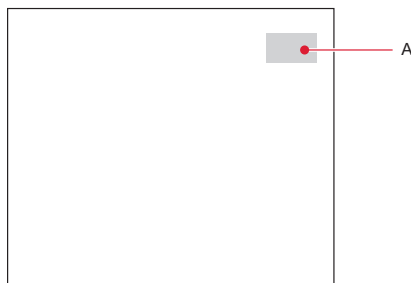

Essa contiene il modello, il numero di serie e tutti i dati tecnici della macchina.

### IMPORTANTE

 informazioni relative al modello, secondo quanto definito dai regolamenti vigenti, sono reperibili nella banca dati dei prodotti a cui si può accedere scansionando il codice QR riportato sull'etichetta energetica.

## 2.3 CARTOLINA DI GARANZIA

Accertatevi sempre che insieme alla macchina sia allegata anche la cartolina di garanzia.

Essa contiene informazioni importanti riguardo all'apparecchio acquistato:

- accesso ai servizi professionali di riparazione;
- informazioni per l'ordinazione di parti di ricambio;
- la durata del periodo di garanzia;
- periodo minimo durante il quale le parti di ricambio necessarie per la riparazione dell'apparecchio sono disponibili.

## 2.4 MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

Per una migliore comprensione delle informazioni fornite in questo manuale, le avvertenze o le istruzioni considerate critiche o pericolose sono evidenziate con la seguente simbologia:

### PERICOLO

---



Indica un'informazione o messaggio che, se non strettamente osservato, può mettere seriamente a rischio la salute e la sicurezza degli operatori.

---

### ATTENZIONE

---



Indica una informazione o precauzione che occorre osservare per evitare operazioni che possano danneggiare l'attrezzatura o la macchina operatrice.

---

### IMPORTANTE

---



Indica un'informazione importante che occorre osservare per evitare operazioni che possano danneggiare l'attrezzatura o la macchina operatrice, o comunque parte del testo che si vuole mettere in evidenza.

---

## 2.5 QUALIFICA OPERATORE

Per fare in modo che tutte le operazioni eseguite sull'attrezzatura avvengano in condizioni di sicurezza, è necessario che gli operatori addetti abbiano la qualifica ed i requisiti tali per svolgere le relative operazioni.

Gli operatori sono così classificati:

### UTILIZZATORE:

Operatore non qualificato, ossia privo di competenze specifiche, in grado di svolgere solo mansioni semplici, ovvero l'utilizzo della macchina attraverso l'uso dei comandi disposti su di essa e l'intervento su semplici situazioni di pulizia, seguendo le indicazioni del presente manuale durante l'utilizzo della macchina.

Non può svolgere gli interventi destinati all'operatore tecnico qualificato.

### TECNICO QUALIFICATO:

Operatore qualificato per effettuare operazioni di natura complessa in situazioni particolari. Si tratta di un operatore adeguatamente formato mediante attività specifiche.

## 3 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

### 3.1 INFORMAZIONI GENERALI

L'apparecchio è idoneo per raffreddare e congelare alimenti.

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico privato nelle famiglie ed all'ambiente domestico.


### 3.2 COMPONENTI PRINCIPALI



- 1) Pannello di controllo
- 2) Balconi vano frigorifero
- 3) Balcone vano frigorifero e serbatoio dell'acqua
- 4) Scomparto Fresh Zone
- 5) Ripiano vano frigorifero
- 6) Scomparto Fresh Zone

- 7) Cassetto inferiore vano frigorifero
- 8) Scomparto fresco
- 9) Vano congelatore
- 10) Cassetti vano congelatore
- 11) Piedini regolabili


### IMPORTANTE

 L'immagine potrebbe non corrispondere esattamente al vostro prodotto, ma le indicazioni restano valide.


### 3.2.1 DOTAZIONI

Insieme all'apparecchio vengono forniti diversi ripiani in vetro e balconi in plastica.

- I **ripiani in vetro**, possono essere inseriti a diverse altezze, nelle guide disponibili all'interno del vano frigorifero e del vano congelatore; per disinserire un ripiano, sollevarlo fino a quando può muoversi liberamente in senso verticale, quindi estrarlo (e viceversa per inserirlo).

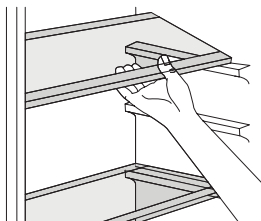

- I **balconi in plastica**, possono essere inseriti a diverse altezze, nelle guide presenti sulle porte del vano frigorifero e del vano congelatore; per rimuovere un balcone, sollevarlo verso l'alto come indicato nella figura, fino a quando non si libera.

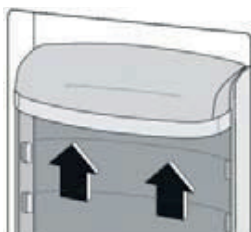

## 4 INSTALLAZIONE

### PERICOLO

---



Le operazioni di movimentazione e installazione dell'apparecchio devono essere eseguite da un tecnico qualificato. Per evitare rischi di taglio, utilizzare guanti protettivi per le operazioni di disimballaggio e installazione.

---

### PERICOLO

---



L'installazione, comprendente anche eventuali raccordi per l'alimentazione idrica e i collegamenti elettrici, e gli interventi di riparazione devono essere eseguiti da personale qualificato. Non riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio a meno che ciò non sia espressamente indicato nel manuale d'uso. Tenere i bambini a distanza dal luogo dell'installazione. Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza più vicino. A installazione completata, conservare il materiale di imballaggio (parti in plastica, polistirolo, ecc.) al di fuori della portata dei bambini per evitare possibili rischi di soffocamento. Per evitare rischi di scosse elettriche, prima di procedere all'installazione scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Durante l'installazione, accertarsi che l'apparecchio non possa danneggiare il cavo di alimentazione e causare così rischi di scosse elettriche. Attivare l'apparecchio solo dopo avere completato la procedura di installazione.

---

### PERICOLO

---



Nello spostare l'apparecchio, fare attenzione per evitare di danneggiare i pavimenti (ad esempio di parquet). Installare l'apparecchio su un pavimento in grado di sostenerne il peso e in un ambiente adatto alle sue dimensioni e al suo utilizzo. Controllare che l'apparecchio non sia vicino a una fonte di calore e che i quattro piedini siano stabili e bene in appoggio sul pavimento, regolandoli se necessario; controllare inoltre che l'apparecchio sia perfettamente in piano usando una livella a bolla d'aria.

---

### ATTENZIONE

---



Per evitare pericoli dovuti all'instabilità dell'apparecchio, posizionarlo o fissarlo attenendosi alle istruzioni del produttore. È vietato posizionare l'apparecchio in modo che la sua parete posteriore (bobina del condensatore) entri a contatto con il tubo metallico di un piano di cottura a gas, con le tubazioni metalliche del gas o dell'acqua o con cavi elettrici.

---

## 4.1 CONTROLLI E RIMOZIONE IMBALLO

Dopo il disimballaggio controllare tutte le parti per accertare eventuali danni di trasporto.

In caso di contestazioni rivolgersi al fornitore, presso il quale l'apparecchio è stato acquistato, oppure al nostro servizio assistenza clienti.

### IMPORTANTE

---



L'apparecchio e gli accessori sono avvolti con materiali di tampone o fissati con alcuni nastri adesivi per evitare movimenti delle parti mobili durante il trasporto: asportarli tutti prima dell'installazione. Trasportare l'apparecchio sempre in posizione verticale.

---

### IMPORTANTE

---



L'imballaggio ha protetto l'apparecchio da danni di trasporto. Tutti i materiali impiegati sono compatibili con l'ambiente e riciclabili. Preghiamo di contribuire: smaltire l'imballaggio secondo la normativa ambientale. Chiedere informazioni sulle attuali vie di smaltimento al proprio rivenditore specializzato oppure alla propria amministrazione comunale.


---

## 4.2 POSIZIONAMENTO

L'apparecchio di refrigerazione non è destinato ad essere utilizzato come apparecchio da incasso.

L'apparecchio va installato lontano da intense sorgenti di calore (stufe, radiatori, ecc.). Mantenerlo lontano da ambienti con vapori di alcool, combustibili o gas infiammabili.

Lasciate intorno all'apparecchio sufficiente spazio libero per la circolazione dell'aria e per permettere l'apertura delle porte, come indicato nelle figure sotto riportate:

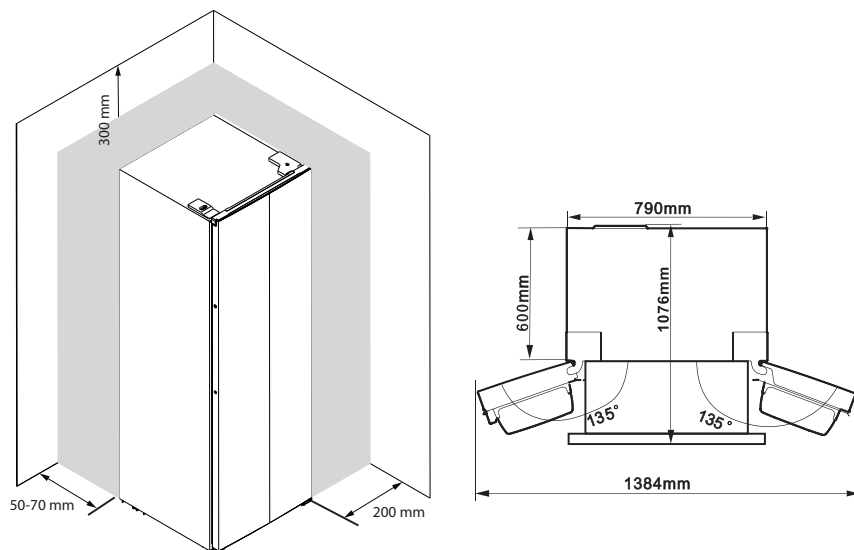

Appoggiate l'apparecchio su un pavimento solido in grado di sopportarne il peso anche quando è pieno. Evitate di appoggiarla su materiali elastici e risonanti che ne amplificherebbero il rumore. Regolate bene il livello orizzontale con gli appositi piedini.

Dopo l'installazione attendere almeno 4 ore prima di collegare il prodotto all'alimentazione elettrica.

#### 4.2.1 VENTILAZIONE

L'aria lungo la parete posteriore e quelle laterali tende a scaldarsi.

L'aria riscaldata deve poter defluire liberamente, altrimenti l'apparecchio deve lavorare di più e aumenta il consumo di energia elettrica. Perciò evitare assolutamente di coprire o di ostruire le aperture di afflusso e deflusso dell'aria.

### 4.3 CONDIZIONI AMBIENTALI

L'apparecchio è progettato per il funzionamento a un determinato intervallo di temperature ambiente.

Tali temperature sono identificate dalla classe climatica e riportate nella tabella sottostante.

Prima di mettere in funzione l'apparecchio verificare che il luogo di installazione sia compatibile con l'intervallo di temperature identificato dalle classi climatiche riportate nell'etichetta porta-dati.

Classe climatica	Temperatura ambiente ammessa
SN	da +10 °C a +32 °C
N	da +16 °C a +32 °C
ST	da +16 °C a +38 °C
T	da +16 °C a +43 °C

#### ATTENZIONE



L'apparecchio è perfettamente efficiente nei limiti di temperatura ambiente della classe climatica indicata. Nel caso in cui un apparecchio venga utilizzato a temperature al di fuori degli intervalli previsti dalle proprie classi climatiche, il Costruttore si riterrà sollevato da qualsiasi responsabilità inerente all'efficienza e al funzionamento difettoso dell'apparecchio.

#### ATTENZIONE



Evitare esposizione prolungata e diretta del prodotto ai raggi solari.

### 4.4 COLLEGAMENTI

#### PERICOLO



Far eseguire i collegamenti della macchina esclusivamente ad un tecnico abilitato.

Dopo avere collocato l'apparecchio, attendere almeno 4 ore prima di metterlo in funzione. Durante il trasporto può accadere che l'olio contenuto nel compressore penetri nel sistema di raffreddamento.

Pulire l'interno dell'apparecchio prima di attivarne la funzione.

## 4.4.1 COLLEGAMENTO ELETTRICO

La presa deve essere vicino all'apparecchio ed accessibile anche dopo l'installazione dell'apparecchio. Per i dati di collegamento, tensione, frequenza e grado di protezione, fare riferimento a quanto riportato nella targhetta porta-dati. Proteggere la presa di alimentazione con adeguato dispositivo di disconnessione automatica.

### ATTENZIONE

---



Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa è accessibile, o tramite un interruttore multipolare installato a monte della presa nel rispetto dei regolamenti elettrici vigenti; inoltre, la messa a terra dell'apparecchio deve essere conforme alle norme di sicurezza elettrica nazionali.

---

### PERICOLO

---



È assolutamente vietato collegare l'apparecchio a prese a risparmio energetico elettroniche.

---

### ATTENZIONE

---



Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori. Una volta terminata l'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili. Non utilizzare l'apparecchio quando si è bagnati oppure a piedi nudi. Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se si osservano anomalie di funzionamento o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato.

---

### ATTENZIONE

---



Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con uno dello stesso tipo dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare situazioni di pericolo o rischi di scosse elettriche.

---

## 5 USO

### ATTENZIONE

---



Accertatevi che l'apparecchio non abbia subito danni evidenti durante il trasporto. In tal caso **NON** connettete mai l'apparecchio alla presa elettrica; contattate il vostro rivenditore per le istruzioni del caso.

---

- Non inserite all'interno dell'apparecchio contenitori con gas o liquidi infiammabili: il loro raffreddamento potrebbe provocare perdite nelle chiusure. Quindi evitate di inserire bombolette spray, ricariche per estintori, e altri contenitori di questo tipo.
- Non collocate bevande gasate nel vano congelatore, potrebbe verificarsi un aumento di pressione con rischio di esplosione del contenitore.
- Assicuratevi che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.
- Prima di effettuare qualunque manutenzione o pulizia interna, staccate sempre la spina per sicurezza; non tirate il cavo elettrico per farlo; non toccate la spina con le mani umide o bagnate.
- Non installate l'apparecchio su superfici instabili o infiammabili (le parti più calde, come il compressore, si trovano sul fondo dell'apparecchio).
- Non sovraccaricare di oggetti i balconcini, per evitare il rischio di caduta e che possano causare ferite o lesioni.

### ATTENZIONE

---

Se notate un funzionamento irregolare, prima di tutto consultate la sezione "PROBLEMI E SOLUZIONI" più avanti in questo manuale. Vi aiuterà a risolvere i problemi che non derivano da guasti e che si possono rimediare subito.



In ogni altro caso, **NON** cercate di riparare l'apparecchio da soli, ma rivolgetevi a personale qualificato o al vostro rivenditore, eviterete possibili danni anche a voi stessi. Qualunque manomissione non autorizzata farà decadere la garanzia dell'apparecchio.

---

### ATTENZIONE

---




Prima dell'uso è necessario effettuare la pulizia dell'apparecchio come indicato nel paragrafo dedicato.

---

## 5.1 ACCENSIONE

- 1) Inserire la spina dell'apparecchio nella presa di alimentazione. L'apparecchio si accende con regolazione di fabbrica.
- 2) Attendere circa 4 ore, affinché venga raggiunta la temperatura impostata, prima di introdurre gli alimenti nello scomparto.
- 3) Quando il prodotto viene alimentato, il display si accende completamente e mostra le impostazioni di fabbrica (in caso di prima accensione) o quelle precedenti all'ultimo spegnimento.

## 5.2 PANNELLO DI CONTROLLO

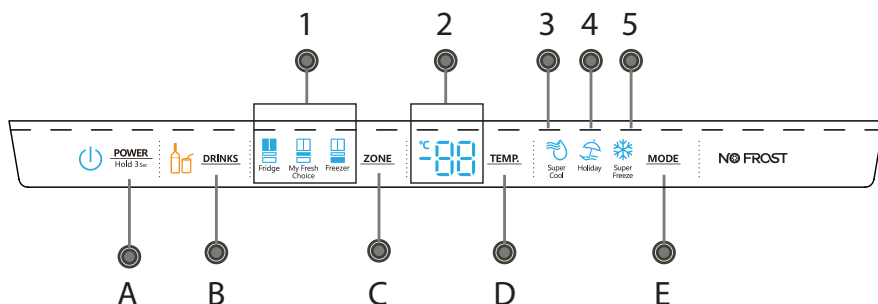

### Pulsanti:

- A) Accensione/Spegnimento
- B) Funzione Bevande fresche
- C) Zona: selezione zona
- D) Temperatura: regolazione temperatura
- E) Modalità: selezione modalità di funzionamento

### Spie Luminose:

- 1) Indicatori di zona (frigo, fresco, congelatore)
- 2) Visualizzazione temperatura
- 3) Indicatore Modalità Super Cool
- 4) Indicatore Modalità Holiday
- 5) Indicatore Modalità Super Freeze

**IMPORTANTE**

Le immagini potrebbero non corrispondere esattamente al vostro prodotto, ma le indicazioni restano valide.

## 5.3 FUNZIONAMENTO

Dopo l'accensione possono trascorrere diverse ore prima che le temperature regolate vengano raggiunte.

Se presente, il sistema Antibrina (No Frost) rende completamente automatico lo sbrinamento del prodotto, pertanto non è necessario uno sbrinamento manuale. Verificare la presenza del sistema antibrina automatico nella targhetta dati del prodotto.

### 5.3.1 ACCENSIONE

Per accendere l'apparecchio, premere per 3 secondi il pulsante A. Per spegnere l'apparecchio, premere nuovamente il pulsante A per 3 secondi.

#### Regolazione manuale

Per regolare la temperatura dei vani frigorifero, congelatore e scomparto fresco, seguire i passaggi qui sotto riportati.

#### 1. Selezione della zona

Premere il pulsante Zone (C) per scegliere l'area da regolare. Ogni pressione del tasto consente di scorrere ciclicamente tra le seguenti zone:

- Frigorifero
- Scomparto Fresco "My fresh choice"
- Congelatore

L'indicatore luminoso corrispondente alla zona selezionata (1) si accende.

#### 2. Impostazione della temperatura

Una volta selezionata la zona desiderata, premere il pulsante Temperatura (D) per modificare la temperatura. L'intervallo di regolazione disponibile varia in base alla zona selezionata.

- Frigorifero (Fridge): premere ripetutamente il pulsante D per variare la temperatura tra +8°C e +2°C. Ad ogni pressione la temperatura diminuisce di un valore, il display (2) mostrerà la temperatura selezionata.
- Scomparto fresco (My fresh choice): premere ripetutamente il pulsante D per variare la temperatura tra +5°C e -20°C. Ad ogni pressione la temperatura diminuisce o aumenta di un valore, il display (2) mostrerà la temperatura selezionata.

## NOTA



Lo scomparto fresco è un vano a temperatura variabile, progettato per offrire la massima flessibilità nella conservazione degli alimenti come carne, pesce e latticini, o per la conservazione di bottiglie e bevande.

- Congelatore (Freezer): premere ripetutamente il pulsante D per variare la temperatura tra  $-18^{\circ}\text{C}$  e  $-24^{\circ}\text{C}$ . Ad ogni pressione la temperatura diminuisce o aumenta di un valore, il display (2) mostrerà la temperatura selezionata.

Per un'ottima conservazione degli alimenti, si consiglia di mantenere la temperatura del vano frigorifero a  $+4^{\circ}\text{C}$  e quella del vano congelatore  $-18^{\circ}\text{C}$ .

Il mantenimento di una temperatura molto elevata contribuisce al deperimento degli alimenti.

### 5.3.2 MODALITÀ AUTOMATICHE

Per cambiare modalità di funzionamento (SUPER COOL --> HOLIDAY --> SUPER FREEZING) premere il pulsante (E) fino a che non si illumina l'indicatore corrispondente alla modalità desiderata o per passare alla regolazione manuale.

#### Modalità SUPER COOL

La modalità Super Cool permette di raffreddare il cibo più velocemente e mantenere il cibo fresco per un periodo più lungo all'interno del vano frigorifero.

Premere il pulsante MODE (E) per attivare questa funzione, l'indicatore corrispondente si accende e il display mostrerà  $2^{\circ}\text{C}$ . La temperatura visualizzata verrà impostata automaticamente.

La modalità Super Cool si disattiva automaticamente dopo 3 ore.

Per disattivare manualmente la funzione, premere il pulsante MODE (E) o il pulsante TEMP (D) e la temperatura del frigorifero tornerà ai valori precedentemente impostati.

#### Modalità HOLIDAY

In questa modalità, la temperatura del vano frigorifero viene impostata automaticamente a  $15^{\circ}\text{C}$ , mentre la temperatura del vano congelatore viene impostata automaticamente a  $-18^{\circ}\text{C}$ . Premere il pulsante MODE (E) per attivare questa funzione, l'indicatore corrispondente si accende. Questa modalità permette di minimizzare il consumo energetico ed è utile nei periodi prolungati di assenza, come in vacanza. Per disattivare manualmente la funzione, premere il pulsante MODE (E) o il pulsante TEMP (D) e la temperatura dei vani tornerà ai valori precedentemente impostati.

**IMPORTANTE**

---



Prima di attivare la modalità Holiday, si consiglia di rimuovere tutti gli alimenti freschi dal frigorifero e di chiudere bene la porta per evitare sprechi di energia.

---

**Modalità "SUPER FREEZE"**

In questa modalità la temperatura del vano congelatore viene regolata a -24°C. La funzione Super Freeze consente di abbassare rapidamente la temperatura del vano congelatore per congelare più velocemente grandi quantità di alimenti freschi. Questo processo aiuta a preservare meglio le proprietà nutritive, il gusto e la consistenza dei cibi. Questo modo si disattiva automaticamente dopo circa 52 ore (salvo disattivazione manuale) e l'unità torna alle regolazioni precedentemente impostate. In caso sia necessario congelare grosse quantità di cibo, si consiglia di impostare tale modalità con 24 ore di anticipo rispetto al momento in cui si inserirà il cibo.

Per attivare la modalità, premere il pulsante MODE (E), l'indicatore corrispondente si accende. Per disattivare manualmente la funzione, premere il pulsante MODE (E) o il pulsante TEMP (D) e la temperatura del vano congelatore tornerà ai valori precedentemente impostati.

**IMPORTANTE**

---



si raccomanda di rimuovere lattine dal vano congelatore quando è attiva questa funzione.

---

**Funzione Bevande fresche**

Questa funzione viene usata per raffreddare velocemente le bevande da conservare nello scomparto fresco.

Prima di attivare questa funzione, rimuovere gli alimenti dallo scomparto fresco.

- 1) Posizionare le bottiglie nel portabottiglie (per i modelli dotati di portabottiglie).
- 2) Premere il pulsante DRINKS (B) per attivare la funzione di raffreddamento.
- 3) Dopo un certo intervallo di tempo, la temperatura delle bevande verrà abbassata fino a raggiungere un livello ideale di consumo. A questo punto, l'icona DRINKS cambierà colore da arancione a verde. Premere il pulsante DRINKS (B) per disattivare la funzione. Estrarre le bottiglie e riposizionare gli alimenti nello scomparto fresco. Reimpostare la temperatura dello scomparto selezionando la zona tramite il pulsante ZONE (C) e poi premendo il pulsante TEMP (D) (rivedere i passaggi qui sopra riportati).

**NOTA**

Una volta attivata la funzione Bevande fresche, la temperatura dello scomparto fresco non potrà essere modificata fino a che non verrà disattivata la funzione.

**NOTA**

La prestazione di raffreddamento può essere influenzata dalla temperatura ambiente, il numero e le dimensioni delle bottiglie. Se le bottiglie non si sono raffreddate abbastanza, premere nuovamente il pulsante DRINKS (B) per attivare la funzione.

**Allarme porta aperta**

Questo modello è dotato di allarme porta aperta: se la porta di un vano non è correttamente chiusa per un periodo superiore a 120 secondi, vengono emessi tre segnali acustici al minuto e sul display appare "dr". Dopo 8 minuti, il segnale acustico si disattiverà.

**NOTA**

Per il risparmio energetico, evitare di tenere la porta aperta per molto tempo.

**IMPORTANTE**

Per il mantenimento a lungo termine di cibi surgelati nel vano congelatore, si raccomanda un valore di  $-18^{\circ}\text{C}$  o inferiore.


**IMPORTANTE**

Conservare gli alimenti come indicato in questo manuale (in accordo con eventuali indicazioni presenti sul prodotto).  
In questo modo l'apparecchio lavora risparmiando energia.

**5.4 CONTROLLO UMIDITÀ**

Nel cassetto inferiore del vano frigorifero, ideale per la conservazione di frutta e verdura, è possibile regolare il livello di umidità tramite un cursore.

- Spostare il cursore verso sinistra per abbassare l'umidità del cassetto, ideale per la conservazione della frutta.
- Spostare il cursore verso destra per alzare l'umidità del cassetto, ideale per la conservazione della verdura.

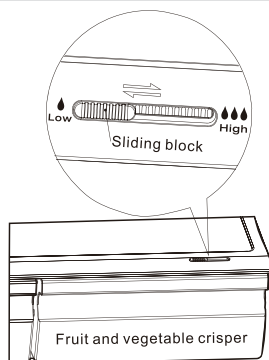


### Utilizzo del distributore d'acqua


Il frigorifero è dotato di un distributore d'acqua integrato, che consente di prelevare acqua fresca direttamente dall'esterno, senza aprire la porta.

Prima di utilizzarlo, seguire questi passaggi:

- rimuovere il balcone del vano frigorifero sollevandolo verso l'alto.
- Afferrare un lato inferiore del serbatoio dell'acqua con una mano e sollevare l'estremità opposta con l'altra mano. Quando l'incastro si sgancia dalla guida, cambiare mano e ripetere l'operazione sull'altro lato.
- Tenere saldamente entrambi i lati del serbatoio dell'acqua, sollevarlo verso l'alto e rimuoverlo completamente dal vano.
- Svitare la testina, quindi procedere alla pulizia della testina, dei coperchi e del serbatoio dell'acqua.

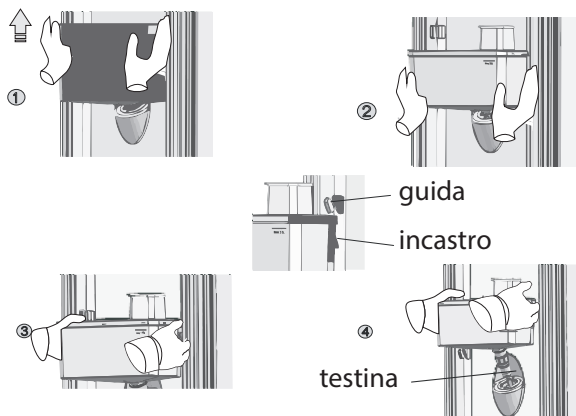

- Successivamente, riassemblare il distributore dell'acqua inserendo la guarnizione ad anello.
- Inserire la testina nel foro apposito.
- Posizionare il serbatoio dell'acqua allineandolo alle guide laterali, quindi farlo scorrere delicatamente verso il basso fino a completo inserimento. Si sentiranno due click, ad indicare che l'installazione è completata.

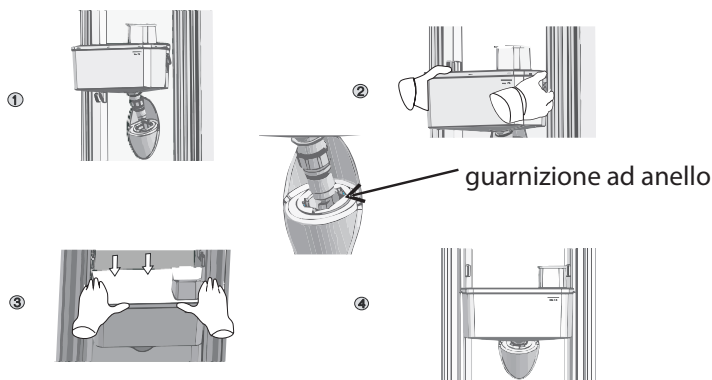

Per utilizzare il distributore dell'acqua, seguire questi semplici passaggi:

- assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia stabile e posizionato correttamente all'interno del frigorifero.
- Aprire il coperchio piccolo per consentire la fuoriuscita dell'aria durante il riempimento.
- Versare l'acqua potabile attraverso l'apertura del coperchio grande, utilizzando preferibilmente una brocca o bottiglia. Versare l'acqua lentamente in modo che non fuoriesca e non superare il livello massimo indicato dal serbatoio: massimo 3,5L.
- Chiudere entrambi i coperchi con cura una volta completato il riempimento.
- Posizionare un bicchiere sotto il beccuccio del distributore, allineandolo correttamente con la leva.
- Premere delicatamente il bicchiere contro la leva. L'acqua inizierà a fluire. Rilasciare la leva per interrompere l'erogazione.

## 5.5 CONSIGLI D'USO

Per evitare la contaminazione degli alimenti, rispettare le seguenti indicazioni:

- Aprire la porta per lunghi periodi di tempo può causare incrementi significativi della temperatura nel relativo scomparto dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con alimenti e sistemi di drenaggio della condensa.
- Pulire eventuali contenitori dell'acqua integrati nell'apparecchio se non utilizzati per periodi superiori alle 48h; sciacquare eventuali sistemi di distribuzione dell'acqua connessi ad un sistema di approvvigionamento dell'acqua se non sono stati utilizzati per periodi superiori a 5 giorni.
- Conservare la carne cruda e il pesce in contenitori adatti nell'apparecchio, in modo che non vengano a contatto diretto con altri alimenti e/o non sgocciolino su di essi.
- Gli scomparti per cibi surgelati, identificati con due stelle, sono idonei per conservare alimenti pre-surgelati, conservare o produrre gelati o cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti per cibi surgelati identificati con una, due e tre stelle (se presenti nell'apparecchio) non sono idonei per il congelamento di alimenti freschi.
- Se l'apparecchio di refrigerazione viene lasciato vuoto per lunghi periodi di tempo, occorre spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare la porta aperta per prevenire lo sviluppo di muffe all'interno.
- Non surriscaldare le parti in plastica dell'apparecchio.
- Non posizionare prodotti alimentari direttamente contro la parete posteriore.
- Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati dopo essere stati scongelati (per prodotti con scomparto idoneo).
- Conservare gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore.
- Non collocare bevande gassate negli scomparti del vano congelatore poiché creano pressione sul contenitore che può esplodere e provocare danni all'apparecchio.
- I ghiaccioli possono provocare ustioni da gelo se consumati direttamente dall'apparecchio.
- Il vano congelatore è idoneo al congelamento e alla conservazione di alimenti congelati per lunghi periodi.
- Non consumare immediatamente alimenti appena estratti dal vano

congelatore, può causare lesioni.

- Gli alimenti che devono essere inseriti nel vano congelatore, privi (del tutto o in parte) della confezione, devono essere avvolti in materiali idonei a tenuta d'aria onde evitarne l'essiccazione e le "bruciature da congelatore".
- In caso di prima accensione dell'apparecchio, o di riattivazione dopo lungo periodo di inattività, lasciare funzionare l'apparecchio per 2 ore alla temperatura minima prima di inserire alimenti da congelare nell'apposito scomparto (passato questo periodo la temperatura può essere regolata secondo le proprie esigenze).

## IMPORTANTE



In caso di mancanza accidentale di alimentazione per periodi superiori a quello indicato nella targhetta dati come limite per la conservazione degli alimenti, è opportuno verificare lo stato degli alimenti prima di consumarli.

Per un corretto posizionamento dei cibi all'interno degli scompartimenti fare riferimento alla tabella seguente:

Scomparto dell'apparecchio	Tipo di Cibo
Porta o balconi del vano frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimenti con conservanti naturali, come marmellate, succhi, bevande, condimenti.</li> <li>• Non conservare alimenti deperibili.</li> </ul>
Cassetto fresco (cassetto insalata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frutta, erbe e verdure devono essere collocati separatamente nello scomparto dedicato.</li> <li>• Non conservare banane, cipolle, patate, aglio nell'apparecchio.</li> </ul>
Ripiano basso del vano frigorifero Scomparto di raffreddamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carne cruda, pollame, pesce (per conservazione a breve termine).</li> </ul>
Ripiano intermedio del vano frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latticini, uova.</li> </ul>
Ripiano alto del vano frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimenti che non hanno bisogno di essere cucinati, come cibi pronti da mangiare, salumi, avanzi.</li> </ul>

<b>Scomparto dell'apparecchio</b>	<b>Tipo di Cibo</b>
Cassetto(i) / ripiano del vano congelatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimenti per la conservazione a lungo termine.</li> <li>• Cassetto/ripiano inferiore per carne cruda, pollame, pesce.</li> <li>• Cassetto/ripiano intermedio per verdure surgelate, patatine fritte.</li> <li>• Cassetto/ripiano superiore per gelato, frutta surgelata, prodotti da forno surgelati.</li> </ul>
Congelatore a pozzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimenti per conservazione a lungo termine.</li> <li>• Carne cruda, pollame, pesce, verdure surgelate, patatine fritte, gelati, frutta surgelata, prodotti da forno surgelati.</li> </ul>

### 5.5.1 REGOLAZIONI CONSIGLIATE PER TEMPERATURA AMBIENTE

In questa tabella sono riportate le impostazioni di temperatura raccomandate in ogni scomparto per una conservazione ottimale degli elementi.

<b>Temperatura ambiente (T)</b>	<b>Scomparti vano congelatore</b>	<b>Scomparti vano frigorifero</b>
Maggiore o uguale a 27°C	-18°C	+4°C
Compresa fra 23°C e 26°C	-18°C	+4°C
Minore o uguale a 22°C	-18°C	+4°C

Le impostazioni di temperatura indicate nella tabella sovrastante consentono di conservare alimenti freschi nel vano frigorifero per un periodo non superiore a tre giorni e alimenti surgelati nel vano congelatore per non più di trenta giorni.

### 5.5.2 CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E TEMPERATURA PER TIPO DI SCOMPARTO (REGOLAMENTO UE 2019/2019)


Gruppo	Rif.	Tipo di scomparto	Condizioni di conservazione	
			T min	T max
Nome		Nome	°C	°C
Scomparti per prodotti non congelati	D	Dispensa	+14	+20
	C	Cantina	+5	+20
	M	Temperatura moderata	+2	+14
	F	Alimenti freschi	0	+8
Scomparto di raffreddamento	R	Raffreddamento	-3	+3
Scomparti per prodotti congelati	0	0 stelle e produzione di ghiaccio	n.a.	0
	1	1 stella	n.a.	-6
	2	2 stelle	n.a.	-12
	3	3 stelle	n.a.	-18
	4	Congelatore (a 4 stelle)	n.a.	-18

#### LEGENDA:

T min: temperatura minima per lo scomparto.

T max: temperatura massima per lo scomparto.

n.a. : non applicabile.

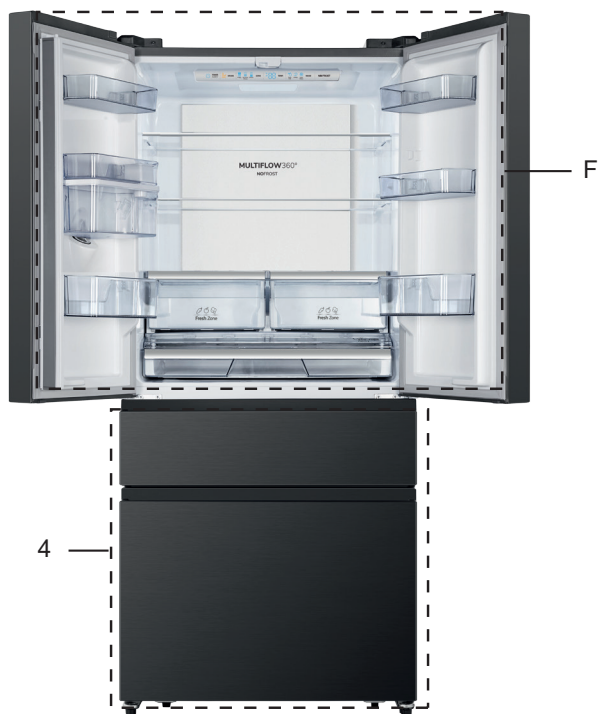**IMPORTANTE**

Il disegno precedente mostra la posizione di scomparti, ripiani, cassetti o cestelli tale da garantire un'efficienza energetica ottimale.

## 5.6 RISPARMIO ENERGETICO

Per ridurre i consumi dell'apparecchio, vi consigliamo quanto segue:

- non installare l'apparecchio in posizione adiacente a fonti di calore (stufe, forni, radiatori, ecc.);
- prevedere un sufficiente spazio attorno all'apparecchio per una libera circolazione dell'aria (che deve accedere alla parte posteriore);
- non inserire cibi o sostanze calde all'interno dell'apparecchio, lasciare che prima si raffreddino naturalmente;
- lasciare aperta la portiera per il tempo minimo necessario;
- non regolare il termostato per una temperatura troppo bassa, spesso non necessaria.

Al fine di conseguire un risparmio energetico, si consiglia di scongelare il cibo surgelato ponendolo nella parte superiore del vano per alimenti freschi (se presente). In questo modo lo scongelamento sarà più lento, ma ciò aiuterà a risparmiare energia elettrica.

## 5.7 SPEGNIMENTO E MESSA FUORI SERVIZIO

Per spegnere l'apparecchio è necessario:

- attendere che il compressore non sia in funzione;
- se l'apparecchio è dotato di comando di spegnimento (vedi paragrafo "5 USO"), spegnere l'apparecchio;
- estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo elettrico di sicurezza.

Per mettere fuori servizio l'apparecchio è necessario:

- eseguire le operazioni di spegnimento;
- pulire l'apparecchio;
- lasciare aperta la porta dell'apparecchio avendo cura che ciò non costituisca un pericolo per bambini o persone non in grado di comprendere eventuali pericoli.

## 6 MANUTENZIONE

Questo capitolo contiene l'elenco completo dei requisiti e delle procedure relative alla manutenzione della presente macchina. Una buona manutenzione prevede interventi giornalieri attraverso controlli e verifiche condotte direttamente dall'operatore e/o da personale addestrato alla normale manutenzione, e di tipo periodico che includono le operazioni di pulizia, regolazione e sostituzione svolte da personale tecnico specializzato ed autorizzato.

Per la sostituzione di componenti utilizzare solo ricambi originali del Costruttore. In caso di mancata comprensione di informazioni o procedure contenute nel presente capitolo, rivolgersi al Costruttore per chiarimenti prima di procedere.

Qualora la manutenzione della macchina fosse eseguita in modo non conforme alle istruzioni fornite, con ricambi non originali o senza autorizzazione scritta del Costruttore, o comunque in modo tale da pregiudicarne l'integrità o modificarne le caratteristiche, Il Costruttore si riterrà sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la sicurezza delle persone e il funzionamento difettoso della macchina.

Ogni intervento di modifica non autorizzato invalida la garanzia definita contrattualmente.

### IMPORTANTE

---



Non eseguire nessun intervento, modifica o riparazione di qualsiasi genere, all'infuori di quelle indicate in questo manuale.

---

### PERICOLO

---



Scollegare sempre l'alimentazione elettrica dalla macchina prima di procedere a qualsiasi intervento sulla stessa al fine di evitare danni e pericoli per la salute.

---

## 6.1 PULIZIA

Una periodica pulizia interna è consigliata per ragioni igieniche.

### ATTENZIONE

---



Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi, solventi o acidi.  
Non usare spugne abrasive, spugne che graffiano o oggetti metallici.  
Sulle superfici metalliche potrebbe formarsi macchie da corrosione.  
Non lavare mai in lavastoviglie i ripiani ed i contenitori.  
Questi elementi si possono deformare!

---

L'acqua di pulizia non deve penetrare:

- nelle fessure nella parte anteriore del fondo nell'apparecchio;
- negli elementi di comando e nell'illuminazione.

Procedere come segue:

- 1) Prima di iniziare la pulizia spegnere l'apparecchio.
- 2) Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo elettrico di sicurezza!
- 3) Estrarre i prodotti congelati e tenerli al fresco. Disporre sugli alimenti gli accumulatori del freddo (se disponibili).
- 4) Pulire l'apparecchio con un panno morbido e acqua tiepida leggermente saponata. Evitare che l'acqua penetri nell'unità di illuminazione.
- 5) Lavare la guarnizione della porta solo con acqua ed asciugarla con cura.
- 6) Dopo la pulizia: ricollegare ed accendere l'apparecchio.
- 7) Introdurre di nuovo i cibi congelati.

### 6.1.1 DOTAZIONI

Per la pulizia tutte le parti variabili dell'apparecchio possono essere estratte.

- **Estrarre i ripiani di vetro**  
Tirare i ripiani di vetro in avanti, abbassarli e ruotarli lateralmente.
- **Rimozione dei balconcini dalla porta**  
Sollevare ed estrarre i balconcini.
- **Estrarre il ripiano di vetro sul cassetto verdura**  
Per rimuovere il ripiano di vetro, estrarre prima il cassetto verdura.  
Per la pulizia il ripiano di vetro può essere scomposto.
- **Cassetti nel vano frigorifero**  
Estrarre completamente il cassetto, sollevarlo per staccarlo dall'arresto e rimuoverlo.  
Per inserire il cassetto, deporlo avanti sulle guide di estrazione e spingerlo nell'apparecchio. Il cassetto si arresta premendolo in basso.

#### ATTENZIONE

---



Per rimuovere il cassetto verdura, rimuovere prima il sovrastante ripiano di vetro.

---

- **Estrarre i cassetti surgelati**  
Estrarre i cassetti surgelati fino all'arresto, sollevarli avanti ed estrarli.

- **Serbatoio dell'acqua:**

Estrarre il serbatoio dell'acqua. Svitare la testina e rimuovere eventuali componenti come i coperchi e l'anello di guarnizione.

Lavare tutte le parti con acqua tiepida e un detergente neutro. Risciacquare per eliminare residui di sapone. Asciugare completamente ogni componente con un panno morbido e rimontare tutte le parti.

**NOTA**

---



Non utilizzare candeggina, prodotti abrasivi o solventi. Non lavare in lavastoviglie.

---

**NOTA**

---



Se il serbatoio dell'acqua perde, questo significa che il serbatoio non è correttamente installato o non è stato asciugato accuratamente.

---

## 6.2 ILLUMINAZIONE INTERNA

I gruppi illuminanti a LED di questo apparecchio non sono normali lampadine e non possono essere sostituiti personalmente.

In caso di malfunzionamento occorre rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza specializzato.

## 6.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli che vengono eseguiti in seguito a guasti o malfunzionamenti, che possono comportare la sostituzione di alcuni componenti da parte di personale tecnico specializzato ed autorizzato.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato effettuare la sostituzione rivolgendosi al Servizio Assistenza Tecnica del Costruttore o comunque da personale con equivalente qualifica al fine di prevenire ogni rischio.

**ATTENZIONE**

---



Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere effettuati da personale tecnico e autorizzato dal Costruttore.

---

## 7 RICERCA DEI GUASTI

Prima di rivolgersi al customer service: provare ad eliminare autonomamente l'inconveniente con l'aiuto delle seguenti istruzioni.

<b>Guasto</b>	<b>Causa possibile</b>	<b>Rimedio</b>
L'apparecchio non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La spina è staccata o male inserita.</li> <li>- Manca tensione nella presa di corrente.</li> <li>- La presa di corrente è difettosa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inserite la spina.</li> <li>- Controllate l'interruttore principale.</li> <li>- Rivolgetevi ad un elettricista.</li> </ul>
L'apparecchio non raffredda bene.	- La temperatura impostata non è corretta.	- Variare la temperatura del vano frigorifero.
I cibi non sono abbastanza freddi.	- La temperatura impostata non è corretta.	- Variare La temperatura del vano frigorifero.
	- La porta del vano frigorifero è rimasta aperta a lungo.	- Aprite La porta il tempo minimo necessario.
	- E' stata inserita una eccessiva quantità di cibi caldi nelle ultime 24 ore.	- Abbassate provvisoriamente la temperatura del vano frigorifero.
	- Esternamente all'apparecchio non c'è sufficiente distanza dalle pareti.	- Se possibile cambiate la posizione dell'apparecchio.
Si forma una eccessiva quantità di brina.	- La guarnizione della porta è deformata o non aderisce alla sua sede.	- Scaldate leggermente la guarnizione nel punto in cui difetta, utilizzando un phon alla minima potenza; contemporaneamente rimodellate la guarnizione con le mani.

Guasto	Causa possibile	Rimedio
Anomala rumorosità.	- L'apparecchio non è ben livellato.	- Regolate i piedini.
	- Le pareti dell'apparecchio toccano le pareti della stanza o altri oggetti.	- Spostate leggermente l'apparecchio.
	- Parti interne (come piccoli tubi sul retro) si toccano fra di loro.	- Provate ad individuare e a rivestir e parti con nastro o materiale spugnoso adesivo.
Il compressore non parte immediatamente.	- Questo è normale dopo aver modificato il termostato o dopo uno spegnimento.	- Attendete un po', è una protezione.
Le superfici laterali diventano calde.	- Questo è normale, al loro interno si trova il dissipatore di calore, quando il compressore è in funzione.	/

**NOTA: I seguenti rumori fanno parte del normale funzionamento:**

- "Ticchettio" : ogni volta che il compressore si avvia, un "click" è normale.
- "Ronzio" : il funzionamento del compressore emette un piccolo rumore sordo.
- "Gorgoglio" : la circolazione interna del refrigerante può produrre questo rumore.
- "Risucchio" : quando il compressore si ferma, un breve rumore di questo tipo è normale.

## 7.1 CODICI DI ERRORE

Di seguito vengono riportati i codici di errore che appariranno sul display in caso di malfunzionamento. Nel caso in cui si presentassero, contattare il Servizio di assistenza.

<b>CODICE DI ERRORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>E0</b>	Guasto al sensore ambientale.
<b>E1</b>	Guasto al sensore temperatura del vano frigorifero.
<b>E2</b>	Guasto al sensore di sbrinamento del vano frigorifero.
<b>E3</b>	Guasto al sensore temperatura del vano congelatore.
<b>E4</b>	Guasto al sensore di sbrinamento del congelatore.
<b>F1</b>	Guasto al motore della ventola del congelatore.
<b>E5</b>	Guasto al sensore dello scomparto 2 stelle.
<b>Ec</b>	Errore di invio della comunicazione.
<b>Er</b>	Errore di ricezione della comunicazione.
<b>F2</b>	Guasto al motore della ventola del vano frigorifero.
<b>E9</b>	Guasto al sensore della macchina del ghiaccio.
<b>Eb</b>	Malfunzionamento nell'avvio del modulo ghiaccio.
<b>E8</b>	Guasto al sensore di umidità.

## 8 AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

### IMPORTANTE



Gli apparecchi dismessi non sono rifiuti senza valore! Attraverso uno smaltimento ecologico corretto si possono recuperare materie prime pregiate.



Il simbolo a fianco riportato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico; deve essere portato al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Assicurarsi che questo prodotto venga smaltito correttamente, per contribuire a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto.

Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'amministrazione locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

La direttiva comunitaria RAEE definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

In caso di apparecchi fuori uso o in fase di dismissione:

- 1) Estrarre la spina di alimentazione.
- 2) Troncare il cavo di collegamento e rimuoverlo con la spina di rete.
- 3) Non estrarre i ripiani e contenitori, per rendere più difficile ai bambini entrare nell'apparecchio!
- 4) Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio smesso. Pericolo di asfissia!

### PERICOLO



L'apparecchio contiene refrigerante e gas nell'isolamento. Refrigerante e gas devono essere smaltiti in modo appropriato.

Evitare di danneggiare i raccordi del circuito refrigerante, ante il conferimento dell'apparecchio alla piattaforma di riciclaggio.

In fase di smaltimento dell'apparecchio, estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini che giocano subiscano scosse elettriche o si chiudano all'interno.







Electroline

Unieuro S.p.A.  
via Piero Maroncelli 10, 47121 Forlì (FC)  
[www.unieuro.it](http://www.unieuro.it)

