

SALVALAVITA BAND PLUS

(cod. 9202)



Manuale d'uso



334.902.504 D



www.beghelli.it

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15
loc. Monteveglio

40053 Valsamoggia (BO) ITALY

Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444

N. Verde 800 626626

Braccialetto con tasto Salvalavita per le emergenze da utilizzare **in abbinamento ai telefoni Beghelli SLV20 Plus (cod. 9200), SLV30-GPS Plus (cod. 9201), SLV30-GPS Altavoce (cod. 9206), Smartphone SLV55 (cod. 9207).**

Alla pressione prolungata del tasto Salvalavita, Salvalavita Band Plus si collega via radio al telefono Beghelli, ad esso collegato, che chiamerà e invierà SMS a tutti i numeri SOS inseriti.


PREPARAZIONE DEL BRACCIALETTO

- 1- Inserire il cinturino da polso o il cordino per appendere al collo Salvalavita Band Plus.



- 2- Procedere con la fase di accoppiamento del braccialetto Salvalavita Band Plus con il telefono Beghelli.

DESCRIZIONE DI TASTI E LED

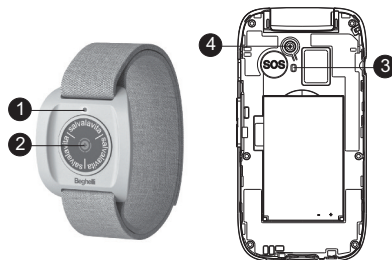

- 1 LED sul braccialetto Salvalavita Band Plus (si accende di colore verde quando si preme il tasto Salvalavita).
- 2 Tasto Salvalavita (tenere premuto per un paio di secondi per fare partire la richiesta di soccorso).
- 3 LED posto sotto al coperchio della batteria del telefono (la posizione può differire da modello a modello).
- 4 Tasto posto sotto al coperchio della batteria del telefono contrassegnato da un + (la posizione può differire da modello a modello), da utilizzare per la procedura di accoppiamento.

ACCOPPIAMENTO BRACCIALETTO/TELEFONO

- 1- Accendere il telefono Beghelli al quale si vuole accoppiare il braccialetto Salvalavita Band Plus.
- 2- Togliere il coperchio del vano batteria del telefono e tenere premuto il tasto contrassegnato da un + (4); il LED sul telefono (3) inizia a lampeggiare.
- 3- Premere il tasto Salvalavita sul braccialetto (2); il LED sul braccialetto (1) si accende una volta e il LED sul telefono (3) smette di lampeggiare.

Telefono e braccialetto sono ora accoppiati. Effettuare una prova di funzionamento per verificare che la procedura di accoppiamento sia andata a buon fine.

Nota: E' possibile accoppiare fino a 10 braccialetti Salvalavita Band Plus per ogni telefono Beghelli compatibile.

UTILIZZO DEL BRACCIALETTO

Tenere premuto il tasto Salvalavita per 2 secondi, il braccialetto si metterà in contatto via radio con il telefono Beghelli che farà partire la procedura di richiesta di soccorso.

Per il corretto funzionamento è necessario inserire i contatti SOS nel telefono (vedere manuale telefono), inoltre telefono e braccialetto devono essere a portata radio.

Importante:

Si consiglia di provare periodicamente il tasto Salvalavita per verificarne il corretto funzionamento.

RIMOZIONE COLLEGAMENTO TELEFONO/BRACCIALETTO

Tenere premuto il tasto sul telefono (4) fino a che il LED sul telefono (3) inizia a lampeggiare. Continuare a tenere premuto il tasto sul telefono (4) per alcuni secondi fino a quando il LED smette di lampeggiare a indicare che il telefono Beghelli non è più accoppiato a nessun braccialetto Salvalavita Band Plus.

SOSTITUZIONE BATTERIA

La batteria ha un'autonomia fino a 5 anni: in base all'utilizzo può durare di più o di meno.

Considerato che Salvalavita Band Plus è un dispositivo di sicurezza, consigliamo di sostituire la batteria al massimo ogni 3 anni.

La sostituzione deve essere effettuata usando unicamente batteria tipo CR2032.

Svitare le 4 viti sul retro del braccialetto e posizionare la nuova batteria con il polo positivo verso l'alto.

Caratteristiche tecniche cod. 9202

- Tasto Salvalavita
- Ogni telefono può essere associato a più braccialetti Salvalavita Band Plus
- Batteria al Litio in dotazione: CR2032 (autonomia fino a 5 anni)
- Grado di protezione: IP67 (impermeabile per utilizzo sotto la doccia o nella vasca da bagno)

Caratteristiche tecniche radio

- Banda di frequenza: 433.05MHz a 434.79MHz
- Potenza RF: <10mW e.r.p.

Avvertenze/Garanzia

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano.
- Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria può esplodere se usata in modo errato: non aprire o gettare nel fuoco.



- Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo radio cod. 9202 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.beghelli.it > area tecnica > download (www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download)

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in tutta la comunità europea in regime di "libero uso".

