

MAXFLAM 10  
MAXFLAM 20  
MAXFLAM 30



**Technical data**  
**Dati tecnici**  
**Données techniques**  
**Datos técnicos**  
**Технические характеристики**



**Operating instructions**  
**Istruzioni per l'uso**  
**Notice d'emploi**  
**Manual de uso**  
**Руководство по эксплуатации**



**Electric diagrams**  
**Schemi elettrico**  
**Schémas électrique**  
**Esquemas eléctrico**  
**Электрические схемы**



**Spare parts list**  
**Pièces de rechange**  
**Parti ricambi**  
**Piezas de recambio**  
**Запчасти**



420010602200

MAXFLAM 10 TC 230-50	3143324
MAXFLAM 10 TL 230-50	3143325
MAXFLAM 20 TC 230-50	3143326
MAXFLAM 20 TL 230-50	3143327
MAXFLAM 30 TC 400-50	3143328
MAXFLAM 30 TL 400-50	3143329



**Overview - Index of contents / Panoramica - Indice dei contenuti / Vue d'ensemble - Table des matières**  
**Descripción - Sumario / Обзор - Содержание**

<p>Technical data            Dati tecnici            Données techniques            Datos técnicos            Технические характеристики</p>	<p>EN IT FR ES RU</p>	<p>3</p>
<p>Working fields            Campi di lavoro            Domaine de fonctionnement            Ámbito de funcionamiento            Рабочий диапазон</p>	<p>EN IT FR ES RU</p>	<p>4</p>
<p>Dimensions            Dimensioni            Dimensions            Dimensiones            Размеры</p>	<p>EN IT FR ES RU</p>	<p>5</p>
<p>Operating instructions for authorised specialists</p>	<p>EN</p>	<p>6 - 18</p>
<p>Istruzione per l'uso per il personale qualificato</p>	<p>IT</p>	<p>19 - 31</p>
<p>Notice d'emploi pour l'installateur spécialiste</p>	<p>FR</p>	
<p>Instrucciones de montaje para el instalador especialista</p>	<p>ES</p>	
<p>Инструкция по эксплуатации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке</p>	<p>RU</p>	<p>32 - 44</p>
<p>Electric diagrams            Schemi elettrico            Schémas électrique            Esquemas eléctrico            Электрические схемы</p>	<p>EN IT FR ES RU</p>	<p>45 - 46</p>
<p>Spare parts list            Parti di ricambio            Pièces de rechange            Piezas de recambio            Запчасти</p>	<p>EN IT FR ES RU</p>	<p>47 - 48</p>

Overview / Panoramica / Vue d'ensemble / Descripción / Обзор

Technical data - Dati tecnici - Données techniques - Datos técnicos - Технические характеристики		MAXFLAM 10	MAXFLAM 20	MAXFLAM 30
Burner output max/min kW - kcal/h	Potenza bruciatore max/min kW - kcal/h	Puissance du brûleur max/min kW - kcal/h	Potencia del quemador max/min kW - kcal/h	Мощность горелки макс./мин., кВт -ккал/час
Oil throughput max/min kg/h	Portata gasolio max/min kg/h	Débit de fuel max/min kg/h	Caudal de gasóleo max/min kg/h	Расход топлива макс./мин., кг/ч
Operation type (stage)	Sistema idraulico (stadio)	Système hydraulique 1 allure	Sistema hidráulico 1 etapa	Гидросистема 1 ступень
Regulating ratio	Rapporto di regolazione	Rapport de régulation	Relación de regulación	Коэффициент регулирувания
Fuel oil	Combustibile	Fuel	Combustible	Топливо
Emission class	Classe di emissione	Classe d'émission	Tipo de emisión	Класс выделения загрязняющих веществ
Control box	Apparecchiatura di controllo	Coffret de sécurité	Cajetín de seguridad	Блок управления и безопасности
Flame monitor	Rivelatore di fiamma	Surveillance de flamme	Vigilancia de llama	Контроль пламени
Fuel-oil pump	Pompa di pressione	Pompe de pulvérisation	Bomba de pulverización	Насос распыления мазут
Electric motor rpm - watt	Motore elettrico giri motore - watt	Moteur rpm - watt	Motor rpm - watt	Электродвигатель об/мин - watt
Voltage	Tensione	Tension	Tensión	Напряжение
Power consumption (operation)	Potenza elettrica assorbita (Esercizio)	Puissance électrique absorbée (en service)	Pot. eléctrica absorbida (en funcionamiento)	Потребляемая электрическая мощность: (при работе)
Protection level	Classe di protezione	Indice de protection	Índice de protección	Класс электрозащиты
Sound pressure level dB(A)	Livello pressione sonora dB(A)	Niveau pression acoustique dB(A)	Nivel de presión acústico dB(A)	Уровень шума, dB(A)
Ambient temp. for storage	Temperatura ambiente di stoccaggio	Température ambiente de stockage	Temperatura ambiente de almacenamiento	температура хранения
Temperature for use	Temperatura d'utilizzazione	Température d'utilisation	Temperatura ambiente de utilización	Рабочая температура
				Heavy oil (L.C.V. 9.800 kcal/kg max. visc 50°E at 50°C)
				-
				Siemens LMO 14
				photoresistor
				suntec
				2800 rpm
				450 W
				450 W
				230/400 V / 50 Hz
				6000 W
				6000 W
				IP40
				74
				-20°...+60° C
				-10°...+60° C

Overview - Working fields / Панорамica - Curve / Vue d'ensemble - Domaine de fonctionnement / Descripción - Ámbito de funcionamiento /  
Обзор - Рабочий диапазон

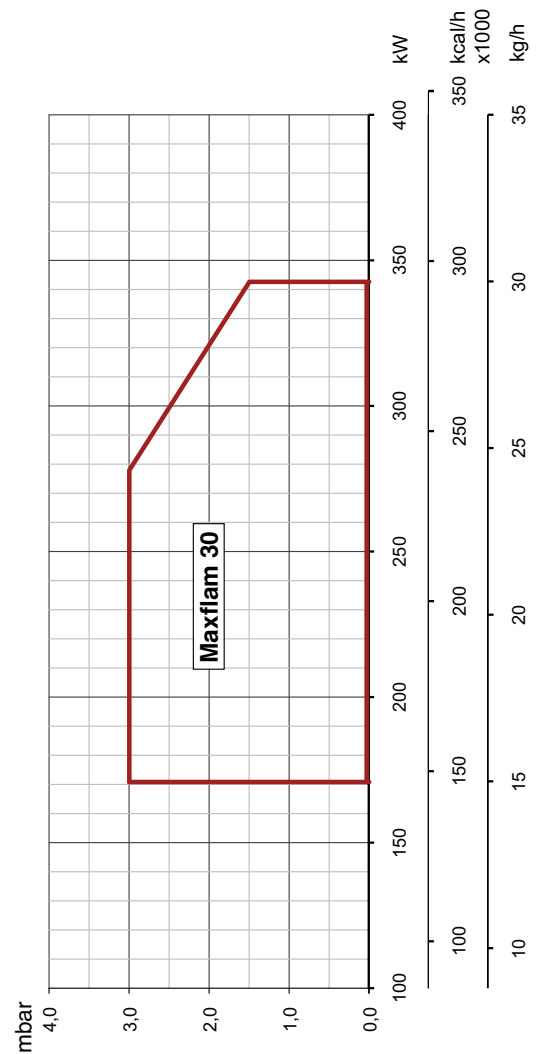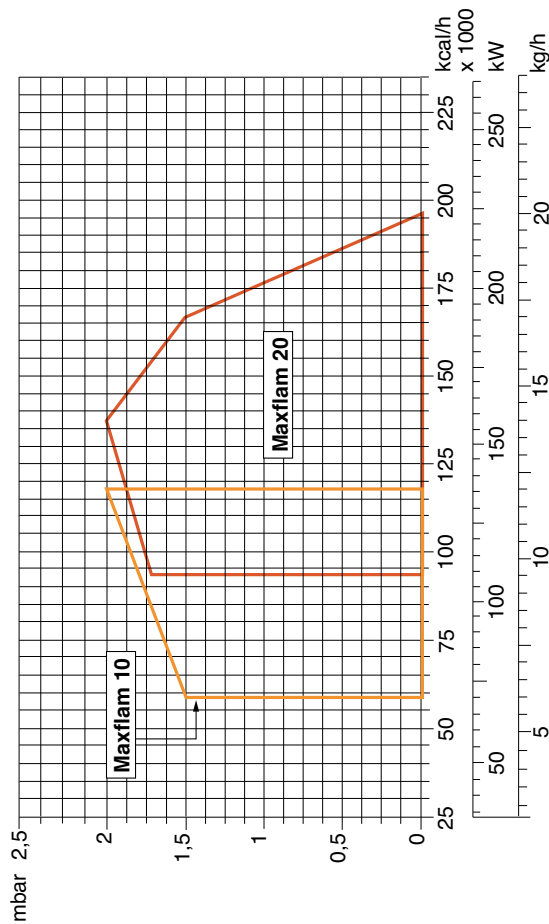

**Working field**

The working field shows burner output as a function of combustion chamber pressure. It corresponds to the maximum values specified by EN 267 measured at the test fire tube. **The efficiency rating of the boiler should be taken into account when selecting a burner.**

Calculation of burner output:

$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF = Burner output (kW)

Q<sub>N</sub> = Rated boiler output (kW)

η<sub>K</sub> = Boiler efficiency (%)

**Curva**

Il campo di attività indica la potenza del bruciatore in funzione della pressione della camera di combustione. Corrisponde ai valori massimi previsti dalla norma EN 267 misurati sul tubo della fiamma di controllo.

**In occasione della scelta del bruciatore si deve tenere conto del rendimento energetico della caldaia.**

Calcolo della potenza del bruciatore:

$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF= potenza bruciata (kW)

Q<sub>N</sub>= potenza nominale della caldaia (kW)

η<sub>K</sub> = rendimento energetico della caldaia (%)

**Domaine de fonctionnement**

Le domaine de fonctionnement correspond aux valeurs mesurées lors de l'homologation. Elle correspond aux valeurs max mesurées sur tunnel d'essai d'après l'EN 267.

**Pour le choix du brûleur, tenir compte du rendement de la chaudière.**

Calcul de la puissance calorifique:

$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF= Puissance calorifique (kW)

Q<sub>N</sub>= Puissance nominale chaudière (kW)

η<sub>K</sub> = Rendement chaudière (%)

**Ámbito de funcionamiento**

El ámbito de funcionamiento corresponde a los valores registrados en el momento de la homologación. Corresponde a los valores máx medidos en el túnel de ensayo según la EN 267.

**Para la elección del quemador, se ha de tener en cuenta el rendimiento de la caldera.**

Cálculo de la potencia calorífica:

$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$

QF = Potencia calorífica (kW)

Q<sub>N</sub> = Potencia nominal de la caldera (kW)

η<sub>K</sub> = Rendimiento de la caldera (%)

**Рабочий диапазон**

Рабочий диапазон соответствует значениям, измеренным при сертификации. Он соответствует максимальным значениям, измеренным в соответствии со стандартом EN 267 в стандартном канале.

**При выборе горелки необходимо учитывать КПД котла.**

Расчет тепловой мощности:

$$QF = \frac{Q_N}{\eta_K}$$




QF = Тепловая мощность, кВт

Q<sub>N</sub>= Номинальная мощность котла, кВт




η<sub>K</sub> = КПД котла, %

## Overview - Dimensions / Panoramica - Dimensioni / Vue d'ensemble - Dimensions / Descripción - Dimensiones / Обзор - Размеры

MAX FLAM 10-20

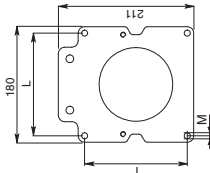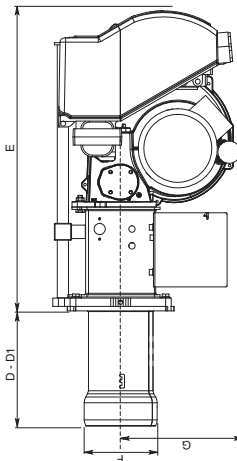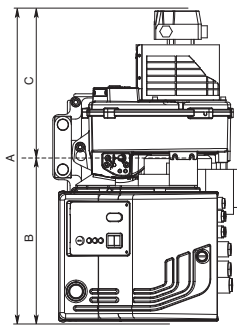

MAX FLAM 30

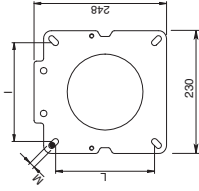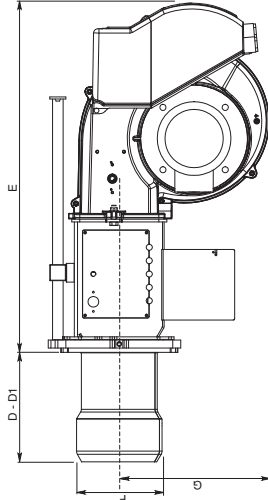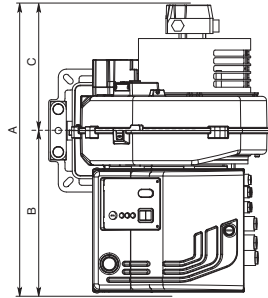


Model	A	B	C	D	D1	E	F	G	I	L	M
MAXFLAM 10	520	290	230	205	325	535	130	201	160	160	M8
MAXFLAM 20	520	290	230	205	325	535	130	201	160	160	M8
MAXFLAM 30	562	302	260	210	330	653	160	280	185/200	185/200	M10

### Boiler plate drilling


Model	Ø a	Ø b	Ø c
MAXFLAM 10	140	-	226
MAXFLAM 20	140	-	226
MAXFLAM 30	170	262	283

D = short head  
D1 = long head  
H1 = when silencer is fitted  
Dimensions (mm)

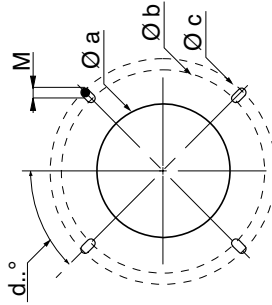

### Packaging

Model	X	Y	Z	Kg
MAXFLAM 10	605	830	470	53
MAXFLAM 20	605	830	470	53
MAXFLAM 30	786	1045	565	74

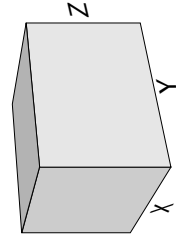

## Contents - Index - General warnings - Conformity declaration

<b>Overview</b>	Technical data	3
	Working fields	4
	Dimensions	5
<b>Contents</b>	Index	6
	General warnings	6
	Conformity declaration	6
	Burner description	7
<b>Function</b>	General safety functions	8
	Siemens LMO 14 control and safety unit	9
	Oil burner pump	10
<b>Installation</b>	Burner assembly	11
	Electrical connection	12
	Checks before commissioning	12
	Heavy oil feeding and suction line	13
<b>Start up</b>	Setting data table - air regulation	15
	Adjusting burner output	16
	Oil pressure regulation	16
<b>Service</b>	Maintenance	17
	Troubleshooting	18
<b>Overview</b>	Electrical diagrams	45-46
	Spare parts list	47-48

### Declaration of conformity for oil burners

We,

### Ecoflam Bruciatori S.p.A.

declare under our sole responsibility that the heavy oil burners named

### MAXFLAM....

conform to the following standards:

EN 267: 2010  
 EN 60335-1: 2008  
 EN 60335-2-30: 2006  
 EN 60335-2-102: 2007  
 EN 55014-1: 2008 + A1: 2009  
 EN 55014-2: 1998 + A1: 2001 + A2: 2008

These products bear the CE mark in accordance with the stipulations of the following directives:

2006/95/EEC Low Voltage Directive  
 2004/108/EEC EMC Directive  
 2006/42/EC Machinery directive

Resana, 28th June 2011  
 M. PANIZZON

### Important notes

The MAXFLAM burners are designed for the combustion of heavy oil.

Assembly, commissioning and maintenance must be carried out only by authorised specialists and all applicable guidelines and regulations must be observed.

### Burner description

The MAXFLAM burner is a, fully-automatic monoblock-type burner. It is suitable for use, within its range of performance, with boilers complying with EN 303 or hot-air generators in line with DIN 4794, DIN 30697 or EN 621.

Use for any other application requires the approval of Ecoflam.

The following standards should be observed in order to ensure safe, environmentally sound and energy-efficient operation:

### EN 60335-2

Safety of electrical equipment for domestic use.

### Installation location

The burner must not be operated in rooms containing aggressive vapours (e.g. spray, perchloroethylene, hydrocarbon tetrachloride, solvent, etc.) or tending to heavy dust formation or high air humidity. Adequate ventilation must be provided at the place of installation of the furnace system to ensure a reliable supply with combustion air. Variations may arise as a result of local regulations.

### We can accept no warranty liability whatsoever for loss, damage or injury caused by any of the following:

- Inappropriate use.
- Incorrect assembly or repair by the customer or any third party, including the fitting of non-original parts.

### Provision of the system and the operating instructions

The firing system manufacturer must supply the operator of the system with operating and maintenance instructions on or before final delivery. These instructions should be displayed in a prominent location at the point of installation of the heat generator, and should include the address and telephone number of the nearest customer service centre.

### Notes for the operator

The system should be inspected by a specialist at least once a year. It is advisable to take out a maintenance contract to guarantee regular servicing.

Ecoflam burners have been designed and built in compliance with all current regulations and directives.


All burners comply to the safety and energy saving operation regulations within the standard of their respective performance range. The quality is guaranteed by a quality and management system certified in accordance with ISO 9001:2008.



## Contents - Burner description

### MAXFLAM 30 - TC

<b>NAME</b>	
MAXFLAM	
<b>MODEL SIZE</b>	
MAXFLAM 30	
<b>OPERATION TYPE</b>	
-	1 stage
AB	2 stages
<b>HEAD TYPE</b>	
TC	Short head
TL	Long head

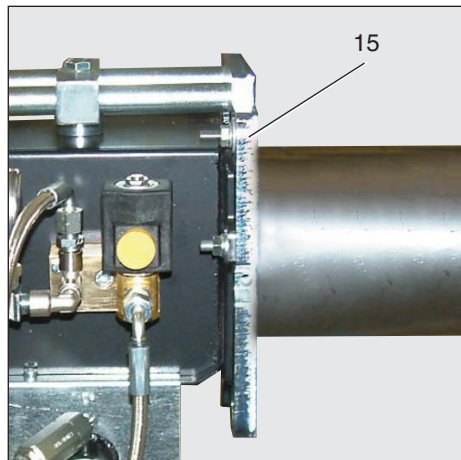


- A1 Siemens LMO14 control box
- M1 Electric motor for pump and blower wheel
- T1 Ignition transformer
- 5 Fastening screws for equipment plate
- 9 Electric switch board
- 15 Burner flange
- 16 Release knob
- 102 Heavy-oil pump
- 103B Air regulation
- 113 Air intake


### Scope of delivery

CB: COMPLETE BURNER

- 1 bag including :
  - multilanguage technical manual.
  - filter and hoses.
  - nozzle and spanner.
  - screws, nuts and washer.

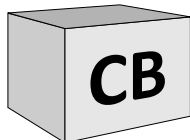

### KIT & ACS delivered separately



## Function - General safety functions

### Operating function

- Switch-on the burner. When reaching the preset temperature on the working thermostat, and with boiler's thermostat closed, the control box starts the fan, the fuel pump and the ignition transformer. At the same time, the resistors are activated, to keep fuel temperature into the heater at a constant value.
- The motor starts, the igniter is switched on and the prevention period of 25 seconds commences.
- During the prevention period, the furnace is monitored for flame signals.
- At the end of the prevention period, the fuel-oil solenoid valve opens and the burner starts.
- The igniter remains switched off while the burner is in operation.

### Controlled shutdown

- Boiler thermostat interrupts heat request.

- The fuel-oil solenoid valve closes and the flame is extinguished.
- Burner motor switches off.
- Burner enters standby.


### Safety function

A safety shutdown occurs:

- if a flame signal is present during prevention (parasitic flame monitoring).
- if no flame is produced within 5 seconds (safety time) of start-up (fuel authorisation).
- if no flame is produced after an unsuccessful restart attempt in the event of flame failure during operation.

A safety shutdown is indicated by the malfunction lamp lighting up and it is then only possible to reenale the burner by pressing the reset button after the cause of the malfunction has been rectified.

For further information, see the automatic combustion control unit description.

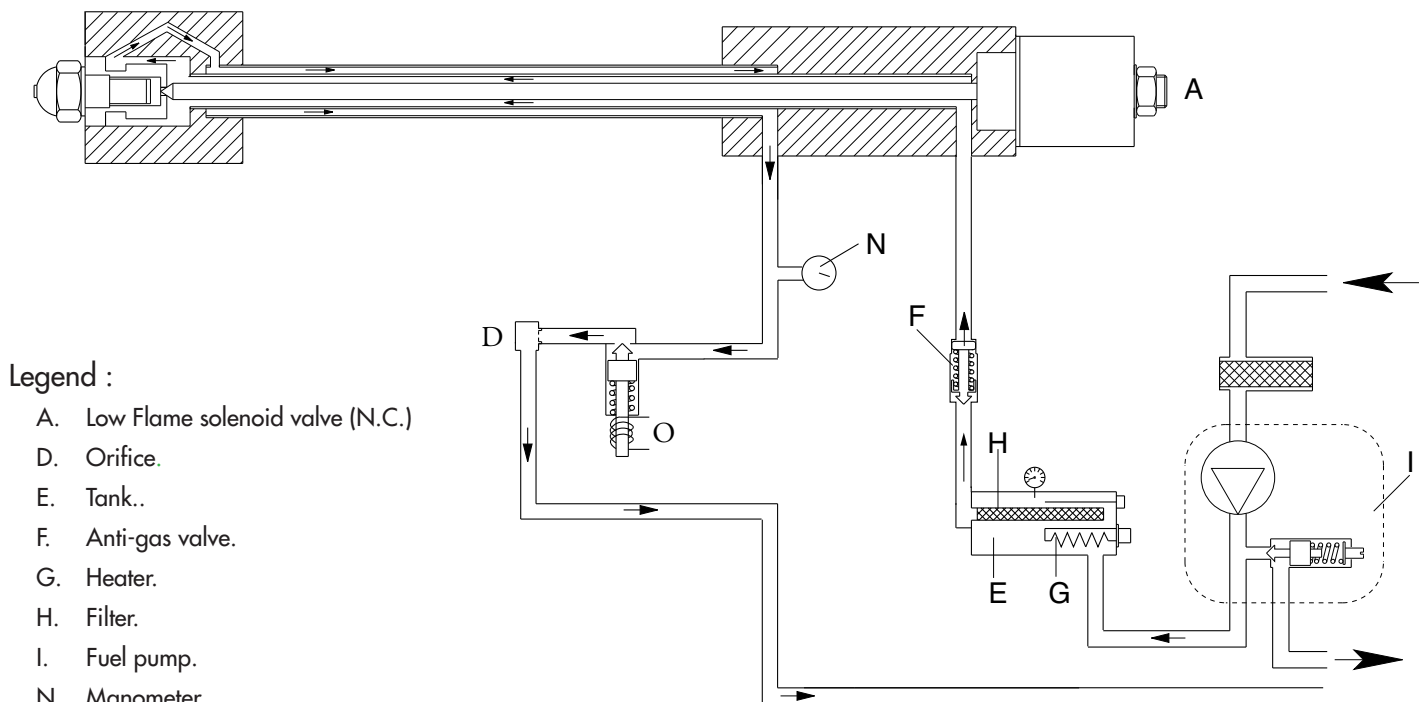


### Legend :

- A. Low Flame solenoid valve (N.C.)
- D. Orifice.
- E. Tank..
- F. Anti-gas valve.
- G. Heater.
- H. Filter.
- I. Fuel pump.
- N. Manometer.
- O. Solenoid valve (N.O.).
- N.C. = Norm. closed
- N.O. = Norm. open





# Function - Oil burner pump

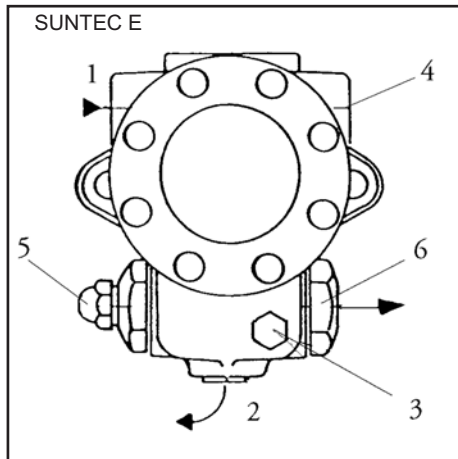

- 1 suction intake connection.
- 2 return connection.
- 3 oil pressure gauge connection.
- 4 negative pressure gauge connection.
- 5 oil pressure regulator.
- 6 pressure connection

The heavy oil burner pump used is a self-priming gear pump, which must be connected as two-line pump via a bleed filter. There is an intake filter and an oil pressure regulator integrated in the pump. Pressure gauges for pressure measurements and negative pressure

measurements must be connected before the equipment is commissioned.

**NB:** before starting the burner, check that the return pipe is open. An eventual obstruction could damage the pump sealing device.

### PUMP IDENTIFICATION

(Not all model combinations are available  
Consult your Suntec representative)

- E : Pressure regulation
- 4 : Gear set capacity (see pump capacity curves)
- N : Filter
- C : Shaft rotation and nozzle location (seen from shaft end) (vista lato albero)  
A : clockwise rotation/ right hand nozzle.  
C : anti clockwise rotation/ left hand nozzle. izquierdo
- 1 : Flange mounting
- 069 : 069 : body with preheater cavity model without cut-off function
- 7 : Revision number
- P : Installation  
P : by-pass plug installed in return port for two-pipe operation

**E 4 N C 1 069 7 P**

## TECHNICAL DATA

### General

Mounting	Flange mounting according to EN 225.
Connection threads	Cylindrical according to ISO 228/1
Inlet and return	G 1/2"
Nozzle outlet	G 1/4"
Pressure gauge port	G 1/8"
Vacuum gauge port	G 1/2"
Valve function	Pressure regulating - no cut-off
Filter	Open area: 45 cm Opening size : 550 µm
Shaft	Ø 11mm according to EN 225.
By-pass plug	Inserted in return port for 2 pipe system; to be removed with a 3/16" Allen key for 1 pipe system.
Weight	4 kg



### Hydraulic data

Nozzle pressure range	14 - 30 bar
Delivery pressure setting	20 bar
Operating viscosity	3 - 75 cSt
Oil temperature	0 - 130°C max. nella pompa
Inlet pressure	installation to light oil : 0,45 bars max. vacuum to prevent air separation from oil. installation to heavy oil : 3,5 bar max.
Return pressure	installation to light oil : 3,5 bar max. installation to heavy oil : 3,5 bar max.
Rated speed	3600 gpm max.
Torque (to 40 gpm)	0,3N.m



### Choice of heater

Crtridge	Ø 12 mm
Fitting	in accordo con EN 50262
Rating	50-80 W

### Pump capacity

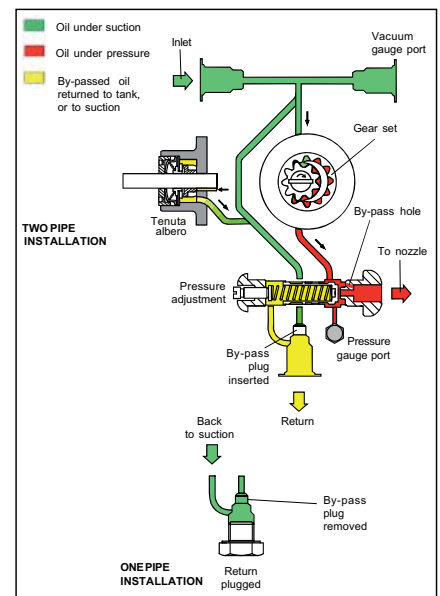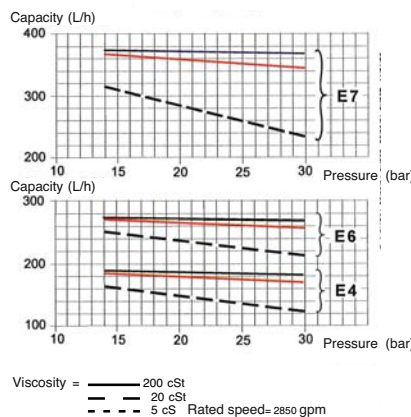

## Installation - Burner assembly

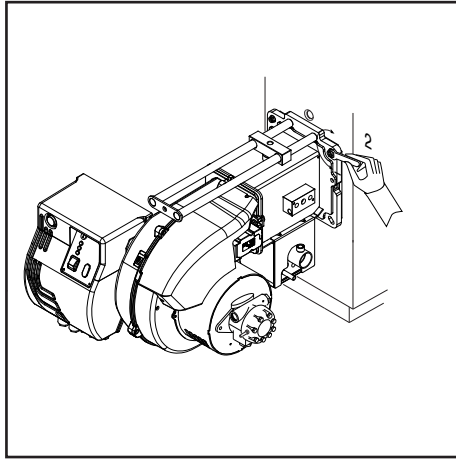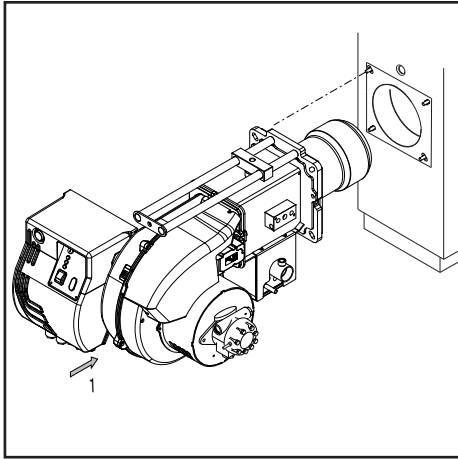

### Burner assembly


The burner is fixed by the flange and therefore to the boiler.

#### Installation:

- To fix the flange to the boiler with the screws.



#### Removal:

- Loosen the screws.
- To slowly slide the the burner from the boiler.

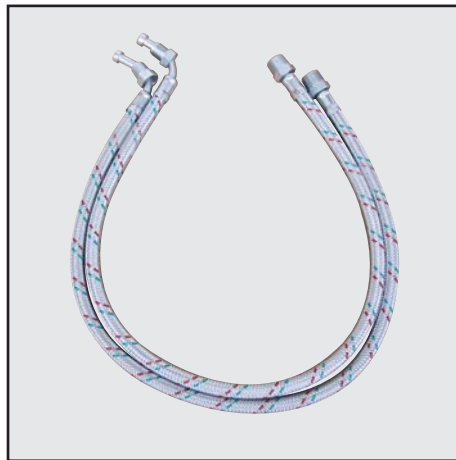

### Oil connection

The filter must be located in such a way that the correct hose routing cannot be impaired. The hoses must not kink.

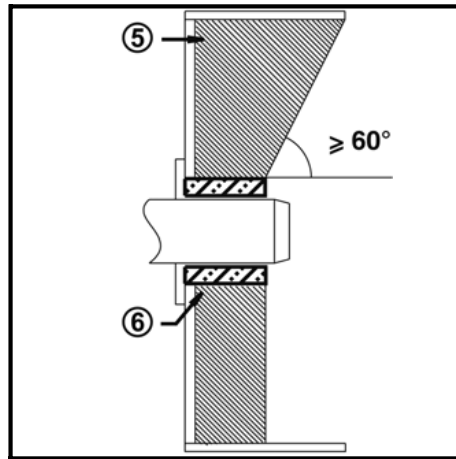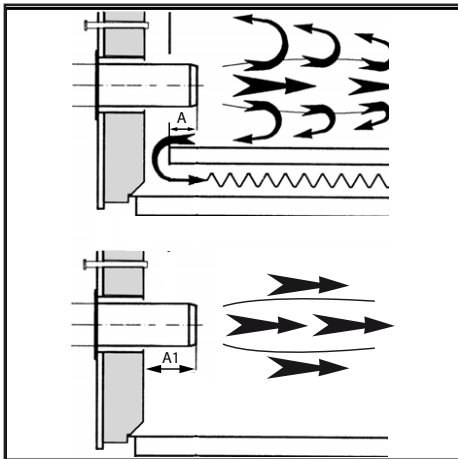

### Burner blast tube insertion depth and brickwork

Unless otherwise specified by the boiler manufacturer, heat generators without a cooled front wall require brickwork or insulation 5 as shown in the illustration. The brickwork must not protrude beyond the leading edge of the blast tube, and should have a minimum conical angle of 60°. Gap 6 must be filled with an elastic, non-combustible insulation material. For boilers with reverse firing, the minimum burner tube insertion depth A as specified in the boiler manufacturer's instructions must be observed.

On boilers the blast tube insertion depth should be observed as per the boiler manufacturer's instructions.

Reverse flame boiler :

A = 50-100 mm.


Three pass boilers :

A1 = 50-100 mm.

### Exhaust system

To avoid unfavourable noise emissions, right-angled connectors should not be used on the flue gas side of the boiler.

## Installation - Electrical connection - Checks before commissioning

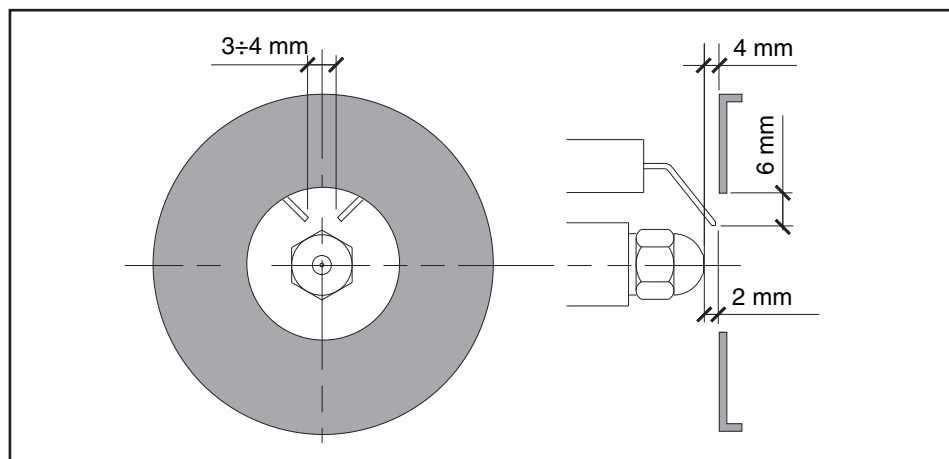

### Position of electrodes

**Note:** Always check the position of electrodes after having replaced the nozzle (see illustration). A wrong position could cause ignition troubles.

### Electrical connection

The electrical installation and connection work must only be carried out by an authorised electrical specialist.

All applicable rules and regulations must be observed.

The electrical installation should include a type A circuit breaker.

**The applicable guidelines and directives must be observed, as well as the electrical circuit diagram supplied with the burner!**

- Check to ensure that the power supply voltage is as specified in the electric diagram and in data plate.
- Burner fuse: 5 A.

### Electrical connection (plug-in)

It must be possible to disconnect the burner from the mains using an omnipolar shutdown device complying with the standards in force. The burner and heat generator (boiler) are connected to the terminal block of the cabinet (fig.1).

### Connecting the gas train

Connect the gas train to the plugs on the burner (fig.2).

### The burners are produced with connections suitable for power supply 400 V three-phase.

The burners with electric motors of an output lower or equal to 7,5 kW can be adapted to 220-230 V (please follow the instructions on the backside); motors with higher output can only work 380-400 V three-phase.

In case of request of burners different from the above mentioned standard, it is recommended to make specific mention in the order.

### Instructions: how to adapt electric motors of an output lower or equal to 7,5 kW to 220-230 V power supply

It is possible to change the voltage of the burner by operating as follows:


1. change the connection inside the

electric box of the motor, from star to delta (see picture 3);

2. change the setting of the thermal relay, referring to the absorption values indicated in the motor nameplate. If necessary, replace the thermal relay with another one of suitable scale.

This operation is not possible on motors above 7.5 kW.

For more information, please contact the Ecoflam staff.

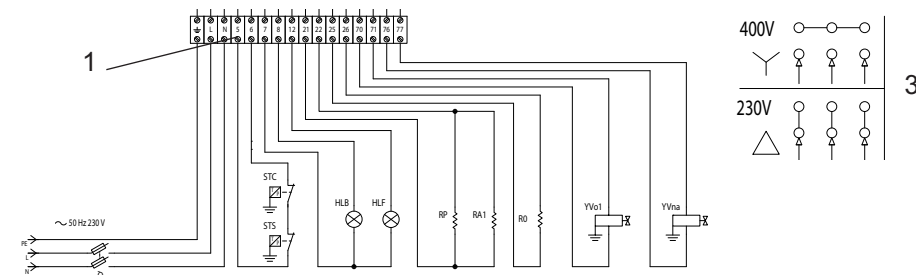

### Checks before commissioning

The following must be checked before initial commissioning:

- That the burner is assembled in accordance with the instructions given here.
- That the burner is pre-set in accordance with the values in the adjustment table.
- Setting the combustion components.
- The heat generator must be ready for operation, and the operating regulations for the heat generator must be observed.
- All electrical connections must be correct.
- The heat generator and heating system

must be filled with water and the circulating pumps must be in operation.


- The thermostats, pressure regulator, low water detectors and any other safety or limiting devices that might be fitted must be connected and operational.
- The exhaust gas duct must be unobstructed and the secondary air system, if available, must be operational.
- An adequate supply of fresh air must be guaranteed.
- The heat request must be available.
- Fuel tanks must be full.
- The fuel supply lines must be

assembled correctly, checked for leaks and bled.


- A standard-compliant measuring point must be available, the exhaust gas duct up to the measuring point must be free of leaks to prevent anomalies in the measurement results.

## Installation - Heavy oil feeding and suction line


### HEAVY OIL FEED SYSTEM UP TO 15°E AT 50°C

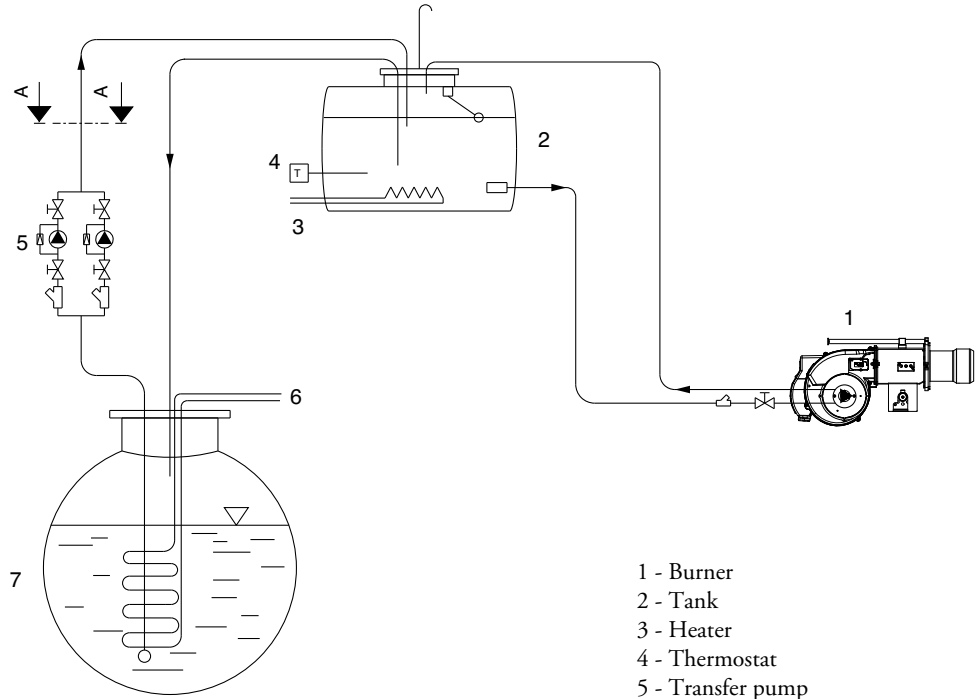

- 1 - Burner
- 2 - Tank
- 3 - Heater
- 4 - Thermostat
- 5 - Transfer pump
- 6 - Header
- 7 - Tank
- 8 - By-pass
- 9 - Pressure regulating valve

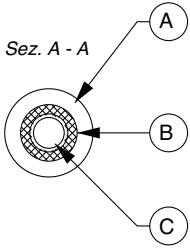


- A - Isolation gasket
- B - Heater
- C - Pipe heavy oil

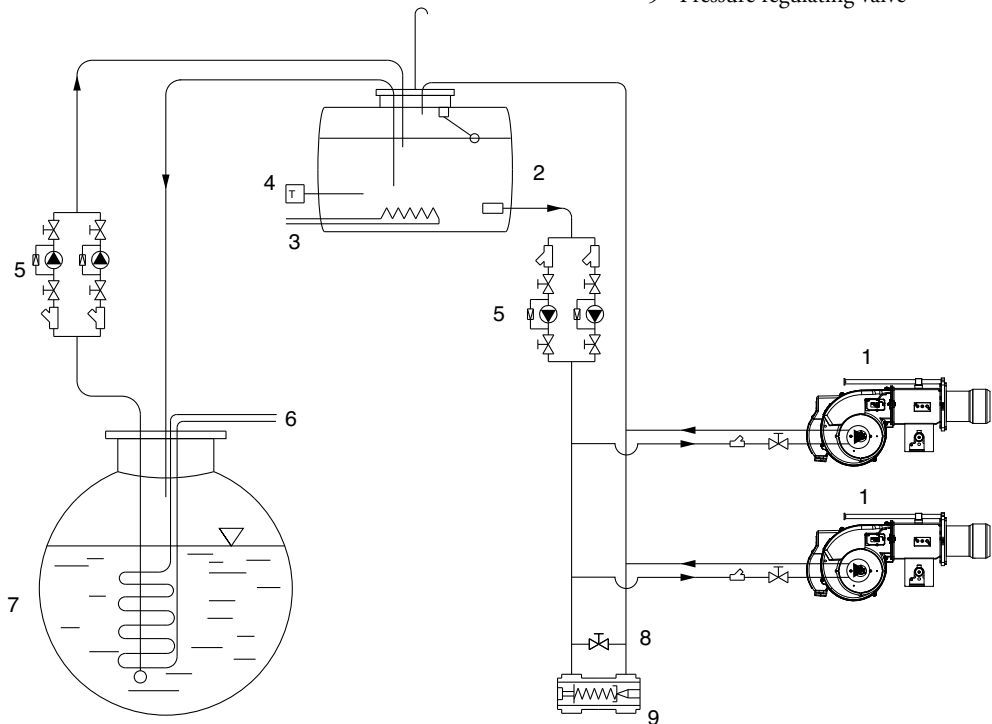

**IMPORTANT:** All fuel pipings are heated (see section A-A of the picture)

# Installation - Heavy oil feeding and suction line

HEAVY OIL FEED SYSTEM UP TO 50°E AT 50°C

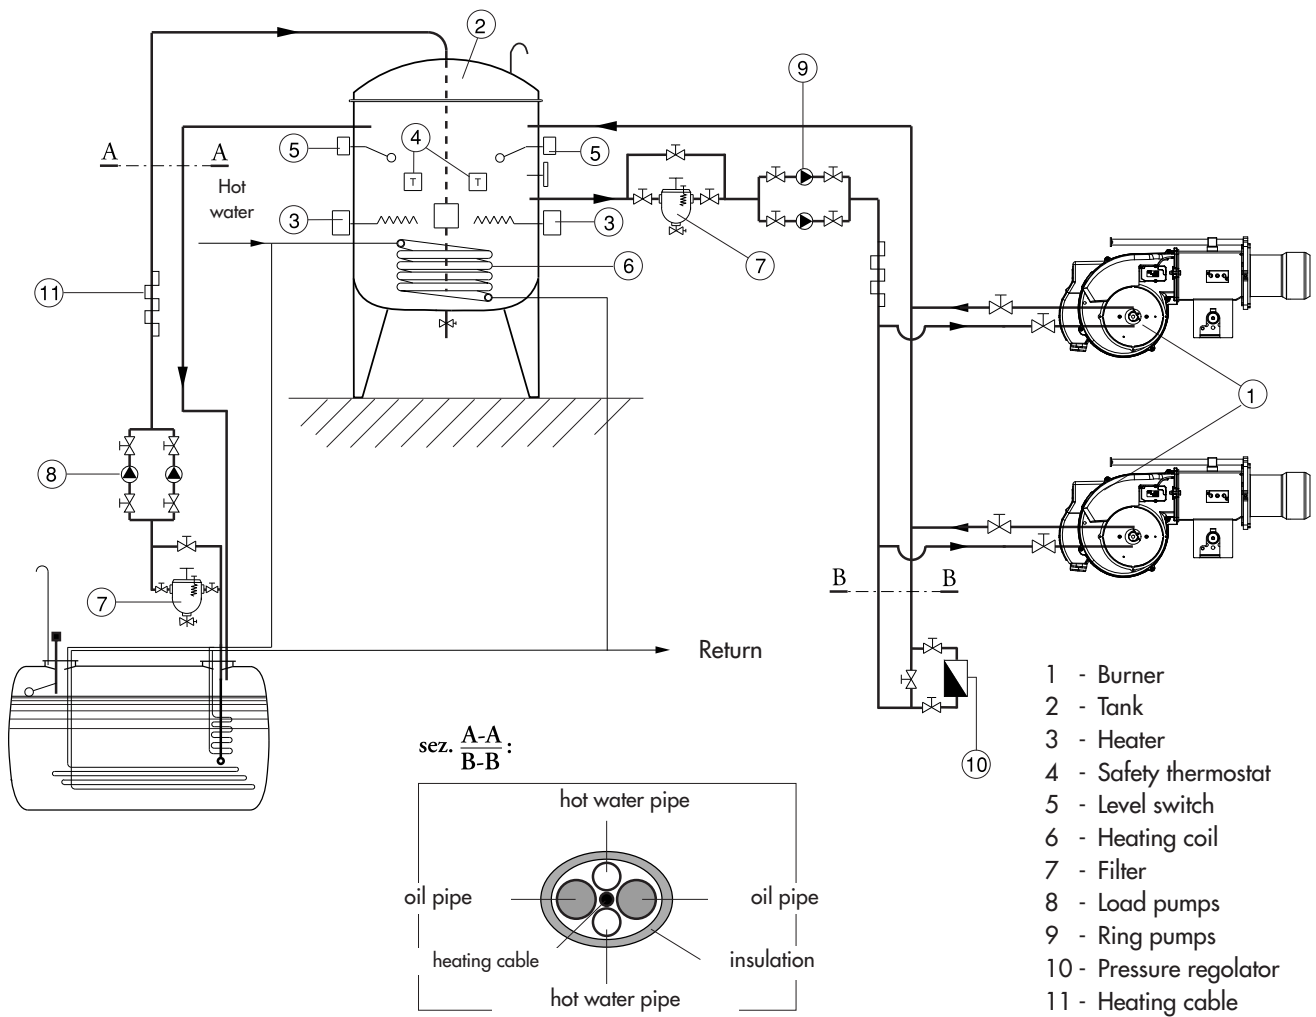

**IMPORTANT: All feed piping are heated (see sec. A-A)**

## Start up - Setting data table - Air regulation


Maxflam 10							Maxflam 20						
burner output kW	pressure in combustion chamber mbar	oil output kg/h	nozzle 60° HO	pump pressure bar	firing head setting	air damper setting	burner output kW	pressure in combustion chamber mbar	oil output kg/h	nozzle 60° HO	pump pressure bar	firing head setting	air damper setting
68		6	1,00	23	1	2,20	108		9,5	1,50	23	1	3,50
91		8	1,25	23	1	2,80	142		12,5	2,00	23	2	4,50
108		9,5	1,50	23	1	3,50	179		15,8	2,50	23	2	5,50
136		12	2,00	21	2	4,50	227		20	3,00	23	3	8,00

Maxflam 30						
burner output kW	pressure in combustion chamber mbar	oil output kg/h	nozzle 60° HO	pump pressure bar	firing head setting	air damper setting
171	1,2	15	2,50	23	1	1,25
205	1,5	18	3,00	23	2	1,5
239	1,8	21	3,50	23	2	1,8
<b>274</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>4,00</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
308	2,3	27	4,50	23	3	2,5
342	1	30	5,00	23	4	3



The settings above are **basic settings**. These adjustment values are normally suitable for commissioning the burner. These values have been determined in our test labs and are useful for the first

switch-on as final setting must be done using a combustion analyzer. Favourable combustion values can be achieved using the following nozzles:

DANFOSS H+S 80°+60°  
DELAVAN W 60°  
STEINEN S 60°

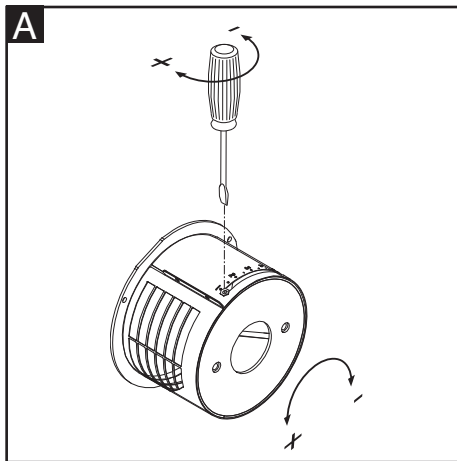

**Adjusting the air (A).**  
 To act on the screw in figure:  
 • Turn the air damper until you reach the requested value.

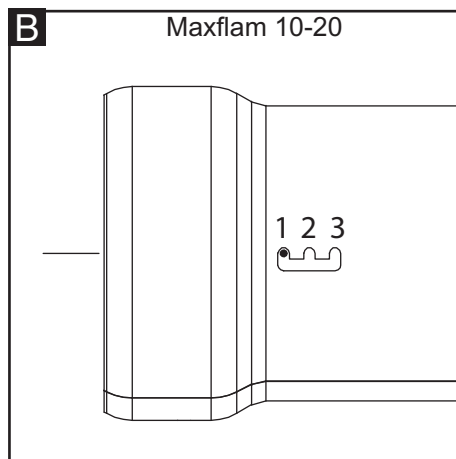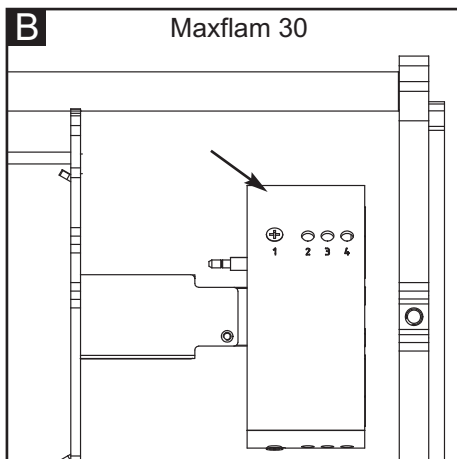

**Firing head setting (B).**  
 Slide the burner out off mounting flange. Modify air cylinder position (1,2,3,4) as shown in fig.B using a screwdriver. Slide again the burner in the mounting flange end fix to the boiler.

## Start up - Adjusting burner output - Oil pressure regulation




### Risk of air blast!


Continuously check CO, CO<sub>2</sub> and soot emissions when adjusting the output of the burner. Optimise combustion values in the event of CO formation. CO must not exceed 50 ppm.

### Burner start

Before starting the burner, draw oil in until the filter is completely filled. Then start the burner by switching on the boiler regulator. Open the bleed screw on the oil filter to allow the oil line to bleed fully during the preventionation phase. The negative pressure must not fall below 0.4 bar. Close the bleed screw when the filter is completely filled with oil and oil is flowing out without bubbles.

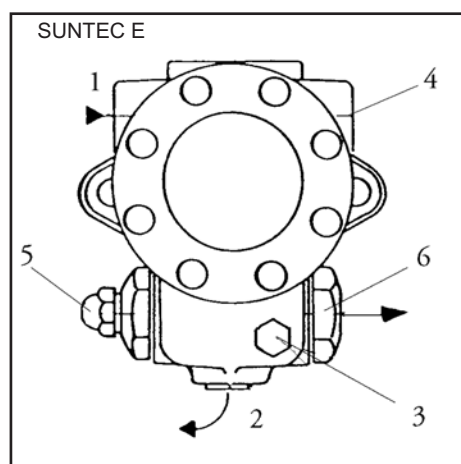

- 1 suction intake connection.
- 2 return connection.
- 3 oil pressure gauge connection.
- 4 negative pressure gauge connection.
- 5 oil pressure regulator.
- 6 pressure connection

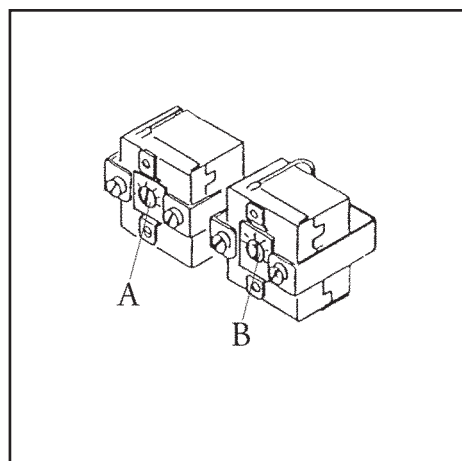

### Adjustment of fuel thermostats

The working resistor thermostat must be set to 100°-140°C, while the safety thermostat is preset. Said adjustments can be slightly modified following the type of fuel and particular uses.

- A - Working thermostat (100°-140° C).  
B - Firing head thermostat (120°-140° C).

### Operating check

Flame monitoring must be checked for safety as part of initial commissioning and also after servicing or if the system has been out of operation for any significant period of time.

- Starting attempt with flame monitor unlit: the automatic combustion control unit must switch to malfunction at the end of the safety time

- Start with flame monitor lit: the automatic combustion control unit must switch to malfunction after 5 seconds of preventionation
- Normal start-up: flame monitor goes out when burner in operation; the automatic combustion control unit must switch to malfunction after the restart and end of the safety time

### Optimising combustion values

If the combustion values are not satisfactory modify the position of the combustion head. By doing this the burner ignition conditions and the combustion values change. Compensate for the change in airflow if necessary by adjusting the air flap position.

**Note: observe the minimum required flue gas temperature specified by the boiler manufacturer and the requirements demanded of flue gas ducts for avoiding condensation.**

### Oil pressure regulation

The oil pressure, and therefore burner output, is adjusted using oil pressure regulator 5 in the pump.

Turn to

- right: to increase pressure
- left: to reduce pressure

Connect a pressure gauge at point 3 (with R1/8" thread).

### Checking negative pressure

The vacuum meter for checking negative pressure must be connected to point 4, R1/8". Maximum permissible negative pressure is 0.4 bar. At higher negative pressures, the fuel oil gasifies, which causes scraping noises in the pump and ultimately leads to pump damage.




## Service - Maintenance

**Burner and boiler servicing must only be carried out by qualified personell. The system operator is advised to take out a service contract to guarantee regular servicing.**

### Attention

- Disconnect the electrical supply before carrying out any maintenance or cleaning work.
- The blast tube and firing head may be hot.

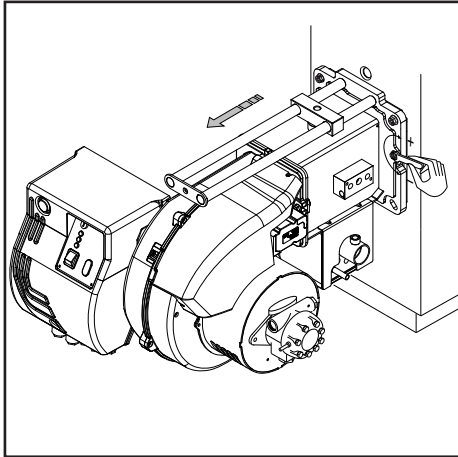


### Checking the exhaust gas temperature

- Check the flue gas temperature at regular intervals.
- Clean the boiler if the flue gas temperature is more than 30°C above the value measured at the time of commissioning.
- To simplify the check, use a flue gas temperature indicator.


### Burner maintenance positions

- After removing the screws pull the burner out of the flange and turn to maintenance

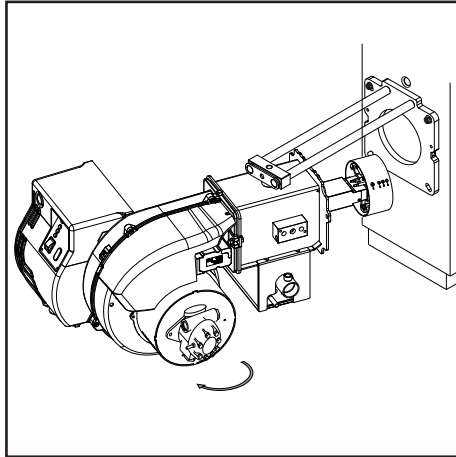

(as show in picture) to :

- nozzle change
- electrodes change and setting
- combustion disc cleaning/change
- air cylinder setting

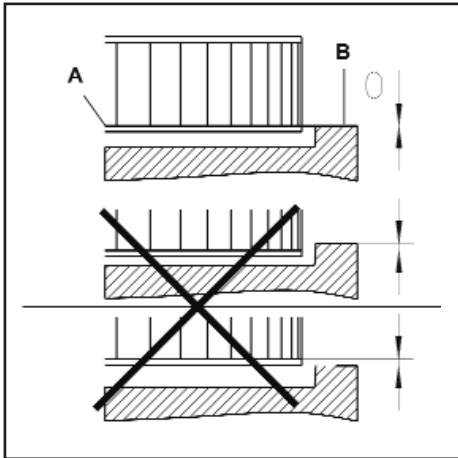


### Fan assembly

Observe the positioning diagram below when replacing the motor and blower wheel. The inside flange **A** of the blower wheel must be fitted at the same level as the equipment plate **B**. Insert a straight edge between the wing of the blower wheel and set **A** and **B** to the same height, tighten the set screw on the blower wheel.


### Maintenance on the burner

- Clean fan and housing and check for damage.
- Check and clean the combustion head.
- Replace oil nozzle.
- Check ignition electrodes, readjust or replace as necessary.
- Fit combustion head. Observe adjustment dimensions.
- Fit burner.
- Start burner, check flue gas data, correct burner settings if necessary.
- Check oil supply components (tubes, pumps, oil feed tube) and their connections for leaks or signs of wear, replace if necessary.
- Check electrical connections and connection cables for damage, replace if necessary.
- Check pump filter and clean if necessary.

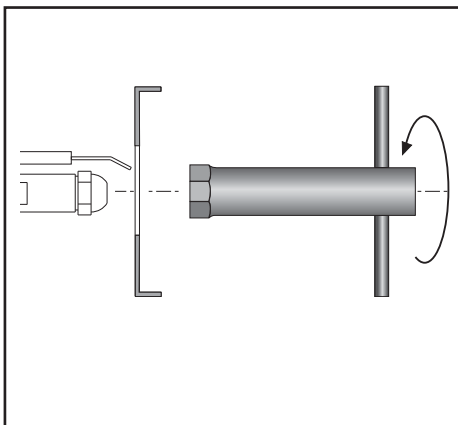

### Nozzle and cleaning replacement

Use only the suitable box wrench provided for this operation to remove the nozzle, taking care to not damage the electrodes. Fit the new nozzle by the same care.

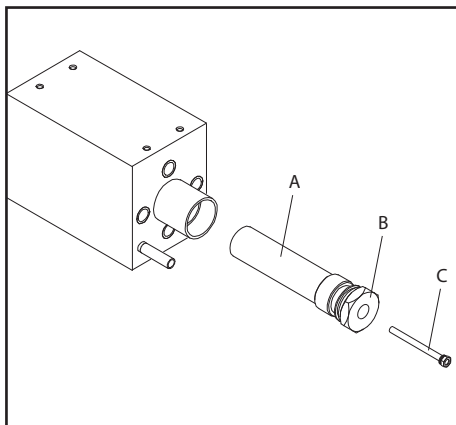

### Cleaning of filter on the preheater

Removing of the filter:

- 1 Switch-off the burner and make cold to leave.
- 2 Take off oil thermometer bulb C.
- 3 Loosen screw B and drain part of the fuel from the heater, until the fuel level drop below the filter.
- 4 Unscrew and pull out the stem filter A from its seat.
- 5 Clean the filter and reassemble the parts as shown by the picture, then fit it in its own seat.

It is advisable to replace all filter and valve gaskets whenever they are removed.

**Note: that when the burner is working the heater has a pressure of abt. 23 bar, and that it becomes very dangerous to carry out said operations with the burner running.**

Note: Always check the position of electrodes after having replaced the nozzle (see illustration). A wrong position could cause ignition troubles.

## Service - Troubleshooting

### Fault diagnosis and repair

In the event of a malfunction, first check that the prerequisites for correct operation are fulfilled:

1. is the system connected to the power supply?
2. is there oil in the tank?
3. are all shut-off valves open?
4. are all control and safety devices, such as the boiler thermostat, low-water detector, limit switch, etc. adjusted correctly?

If the malfunction persists, use the following table.

It is not permitted to repair any components relevant to safety. These

components must be replaced by parts with the same order number.

### Only use original spare parts.

#### NB: after each operation:

- under normal operating conditions (doors closed, hood fitted, etc.), check combustion and check the individual lines for leaks.
- Record the results in the relevant documents.

Error code table		
Red blink code of signal lamp (LED)	«AL» at term. 10	Possible cause
2 blinks	on	No establishment of flame at the end of «TSA» - Faulty or soiled fuel valves - Faulty or soiled flame detector - Poor adjustment of burner, no fuel - Faulty ignition equipment
3 blinks	on	Free
4 blinks	on	Extraneous light on burner startup
5 blinks	on	Free
6 blinks	on	Free
7 blinks	on	Too many losses of flame during operation (limitation of the number of repetitions)- Faulty or soiled fuel valves. - Faulty or soiled flame detector - Poor adjustment of burner.
8 blinks	on	Time supervision oil preheater - Oil preheater failed 5 times during prepurging
9 blinks	on	Free
10 blinks	off on	Wiring fault or internal fault, output contacts, other faults. 3 times temporary fault of the output contacts

## Contenuti generali - Indice - avvertenze generali - dichiarazione di conformità

<b>Panoramica</b>	Dati tecnici	3
	Curve di lavoro	4
	Dimensioni d'ingombro	5
<b>Contenuti generali</b>	Indice	19
	Avvertenze generali	19
	Dichiarazione di conformità	19
	Descrizione del bruciatore	20
<b>Funzione</b>	Funzioni generali di sicurezza	21
	Apparecchio di comando e controllo Siemens LMO14	22
	Pompa del bruciatore	23
<b>Installazione</b>	Montaggio del bruciatore	24
	Connessione elettrica	25
	Controlli da eseguire prima della messa in funzione	25
	Linea di alimentazione del combustibile	26
<b>Messa in funzione</b>	Dati di configurazione - regolazione dell'aria	28
	Regolazione del bruciatore	29
	Regolazione pressione del gasolio	29
<b>Assistenza</b>	Manutenzione	30
	Possibili inconvenienti	31
<b>Panoramica</b>	Schemi elettrici	45-46
	Parti di ricambio	47-48

### Avvertenze importanti

I bruciatori MAXFLAM sono progettati per la combustione di olio pesante.

Montaggio, messa in funzione e manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico autorizzato, nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni in vigore.

### Descrizione del bruciatore

Il bruciatore MAXFLAM è a funzionamento completamente automatico in esecuzione monoblocco. E' adatto per l'allestimento di tutti i generatori di calore conformi alla norma EN 303 e/o degli aerotermini secondo DIN 4794, DIN 30697 o EN621 nell'ambito del suo range di potenza. Per qualsiasi altro utilizzo è richiesta l'autorizzazione della Ecoflam.

Al fine di garantire un funzionamento sicuro, non inquinante ed a basso

consumo energetico, è necessario rispettare le seguenti norme:

#### EN 60335-2

Apparecchi elettrici di sicurezza per uso domestico.

#### Luogo di installazione

Il bruciatore non dev'essere messo in funzione in locali in cui siano presenti vapori aggressivi (ad es. lacca per capelli, percloroetilene, tetracloruro di carbonio), notevole accumulo di polvere o forte umidità dell'aria (ad es. lavanderie). Una adeguata ventilazione deve essere fornita nel locale dell'installazione in modo da garantire le condizioni per una buona combustione. Si possono riscontrare scostamenti dovuti ad eventuali normative locali.

### Dichiarazione di conformità per bruciatori ad olio

Noi,

#### Ecoflam Bruciatori S.p.A.

dichiariamo sotto la nostra responsabilità, che i bruciatori ad olio

#### MAXFLAM...

sono conformi alle norme elencate:

EN 267: 2010  
 EN 60335-1: 2008  
 EN 60335-2-30: 2006  
 EN 60335-2-102: 2007  
 EN 55014-1: 2008 + A1: 2009  
 EN 55014-2: 1998 + A1: 2001 + A2: 2008

Questi prodotti vengono contrassegnati con il marchio CE nel rispetto delle direttive:

2006/95/EEC Low Voltage Directive  
 2004/108/EEC EMC Directive  
 2006/42/EC Machinery directive

Resana, 28 giugno 2011  
 M. PANIZZON

### Si esclude qualsivoglia responsabilità per eventuali danni derivanti dalle seguenti cause:

- utilizzo non conforme.
- montaggio difettoso e/o riparazione a cura dell'acquirente o terzi, ivi inclusa l'applicazione di elementi di origine estranea.

### Consegna e istruzioni per l'uso

Il costruttore dell'impianto di combustione è tenuto a consegnare al gestore dell'impianto, al più tardi all'atto della consegna dello stesso, le istruzioni per l'uso e la manutenzione. Queste istruzioni devono essere appese nel locale di installazione del generatore termico in modo ben visibile. Devono essere indicati l'indirizzo ed il numero telefonico del punto di assistenza più vicino.

### Avvertenza per il gestore

L'impianto dev'essere controllato almeno una volta l'anno da un tecnico specializzato. Al fine di garantire un'esecuzione regolare, si suggerisce di stipulare un contratto per la manutenzione dell'impianto.

I bruciatori Ecoflam sono stati progettati e costruiti nel rispetto delle normative e direttive correnti. Tutti i bruciatori rispondono alle normative sulla sicurezza e sul risparmio energetico nel limite del campo di lavoro dichiarato.


La qualità del prodotto è garantita dal sistema di certificazione in base alla norma ISO 9001:2008.



## Contenuti generali - Descrizione del bruciatore

### MAXFLAM 30 - TC

<b>NOME</b>	
MAXFLAM	
<b>MODELLO</b>	
MAXFLAM 30	
<b>TIPO DI FUNZIONAMENTO</b>	
-	1 stadio
AB	2 stadi
<b>LUNGHEZZA TESTA</b>	
TC	Short head
TL	Long head

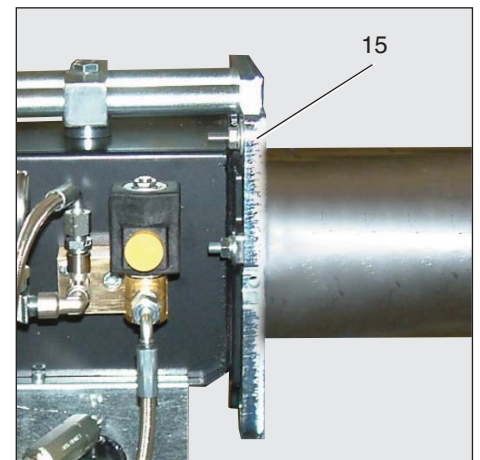


- A1 Siemens LMO14 programmatore di comando e sicurezza
- M1 Motore elettrico per pompa e ventola
- T1 Trasformatore d'accensione
- 5 Viti di fissaggio piastra
- 9 Pannello elettrico
- 15 Flangia bruciatore
- 16 Pulsante di sblocco
- 102 Pompa olio
- 103B Regolazione dell'aria
- 113 Cuffia aria

### Imballaggio


CB: BRUCIATORE COMPLETO

- 1 sacchetto :

- manuale tecnico in multilingue.
- filtro e tubi flessibili.
- ugello e chiave per ugello.
- viti, dadi e rosette.

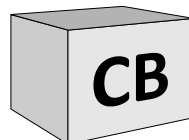

**KIT & ACS ordinabili e consegnati separatamente**



## Funzione - Funzioni generali di sicurezza

### Funzione di esercizio

- Dare tensione all'impianto. Al raggiungimento della temperatura impostata sul termostato di lavoro, e con i contatti caldaia chiusi, l'apparecchiatura di controllo avvia il ventilatore, la pompa del combustibile ed il trasformatore di accensione. Nello stesso tempo, vengono attivate le resistenze che servono a mantenere ad un valore costante la temperatura del combustibile nel barilotto.

- Il motore si avvia, l'accensione si inserisce e si avvia il tempo di preventilazione di 25 sec.

- Durante la preventilazione, viene controllata la presenza della fiamma segnale sul focolare.

- Al termine della preventilazione, si aprono le elettrovalvole del olio e il bruciatore si avvia.

- Il funzionamento del bruciatore disinserisce l'accensione.

### Disinserimento normale

- Il termostato della caldaia interrompe

la richiesta di calore.

- L'elettrovalvola del olio si chiude e la fiamma si spegne.

- Il motore del bruciatore si spegne

- Il bruciatore è pronto al funzionamento.

### Funzione di sicurezza

Uno spegnimento a causa di possibili disturbi avviene:


- se durante la preventilazione è presente una fiamma-segnale (monitoraggio luce esterna);

- se all'accensione (consenso al combustibile) dopo 5 sec. (tempo di sicurezza) non si è accesa nessuna fiamma;

- se, in caso di spegnimento della fiamma quando l'impianto è in funzione, dopo un infruttuoso tentativo di riavvio non si genera alcuna fiamma.

Uno spegnimento in presenza di eventuali anomalie viene segnalato mediante accensione della lampadina di segnalazione guasti e può essere nuovamente resettato non appena

eliminata la causa del malfunzionamento e dopo l'azionamento del pulsante di sblocco.

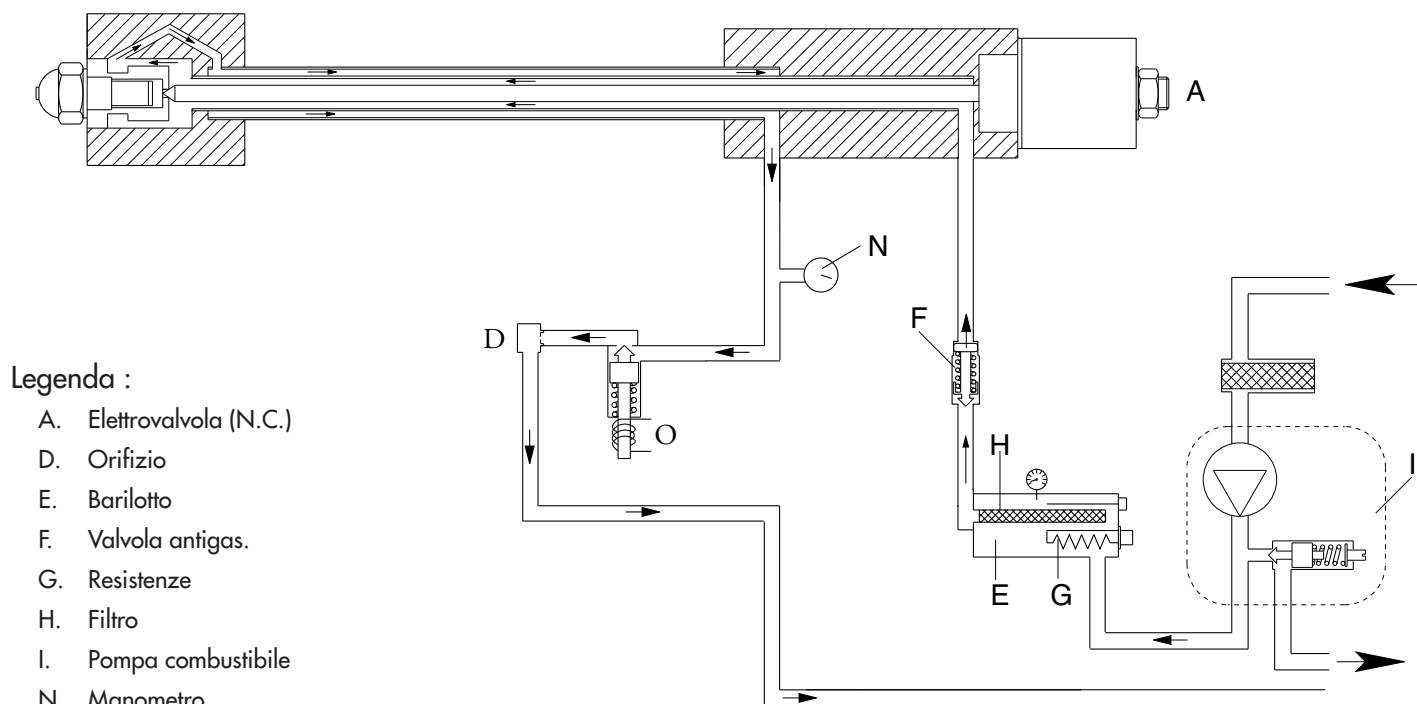


### Legenda :

- A. Elettrovalvola (N.C.)
- D. Orifizio
- E. Barilotto
- F. Valvola antigas.
- G. Resistenze
- H. Filtro
- I. Pompa combustibile
- N. Manometro
- O. Elettrovalvola (N.O.)
- N.C. = Norm. chiusa
- N.O. = Norm. aperta




## Funzione - Pompa del bruciatore

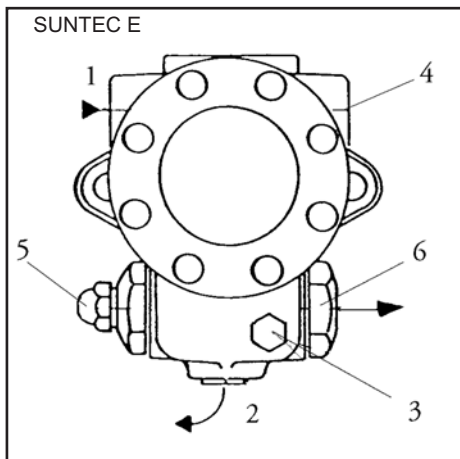

- 1 allacciamento aspirazione.
- 2 allacciamento di ritorno.
- 3 allacciamento manometro olio.
- 4 allacciamento manometro depressione.
- 5 regolazione della pressione olio.
- 6 allacciamento pressione.

La pompa utilizzata nei bruciatori di olio è una pompa ad ingranaggi autoadescante, che deve essere collegata con sistema bitubo; nella tubazione d'aspirazione inserire il filtro. Nella pompa sono incorporati un filtro d'aspirazione ed un regolatore di pressione del olio.

Prima della messa in funzione dell'apparecchio collegare i manometri per le misurazioni della pressione e della depressione.  
**NB:** prima di avviare il bruciatore, controllare che il ritorno sia aperto. Un'eventuale ostruzione può causare danni alla guarnizione della pompa.

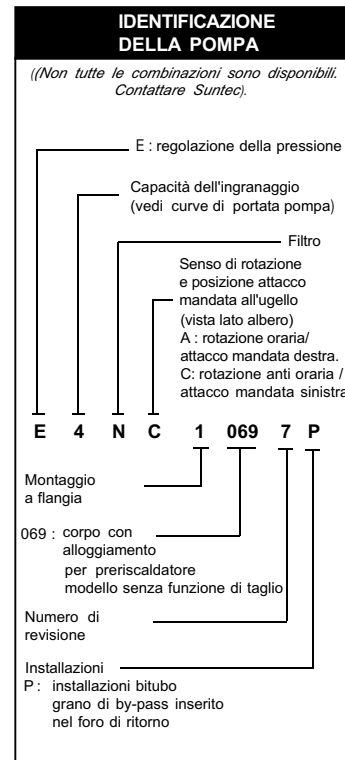

### DATI TECNICI

#### Generalità

Montaggio	a flangia conforme agli standard EN 225.
Attacchi	cilindrici in accordo con ISO228/1
Entrata e ritorno	G 1/2"
Uscita all'ugello	G 1/4"
Attacco manometro pressione	G 1/8"
Attacco vuotometro	G 1/2"
Funzione della valvola	regolazione della pressione - no taglio
Filtro	superficie utile: 45 cm grado di filtraggio: 550 µm
Albero	Ø 11mm in accordo con standard EN 225.
Grano di By-pass	Inserito nel foro di ritorno per installazioni a 2 tubi; da togliere con chiave tipo Allen 3/16" per installazione monotubo.
Peso	4 kg



#### Dati idraulici

Campo di pressione all'ugello	14 - 30 bar
Taratura di fabbrica	20 bar
Campo viscosità	3 - 75 cSt
Temperatura olio	0 - 130°C max. nella pompa
Pressione entrata	installazione a gasolio: 0,45 bar max. vuoto per evitare la separazione dell'aria dall'olio installazione a nafta: 3,5 bar max.
Pressione ritorno	installazione a gasolio: 3,5 bar max. installazione a nafta: 3,5 bar max.
Velocità	3600 gpm max.
Coppia (a 40 gpm)	0,3 N.m



#### Sceita del riscaldatore

Cartuccia	Ø 12 mm
Raccordo di collegamento	in accordo con EN 50262
Potenza	50-80 W

### Portata della pompa

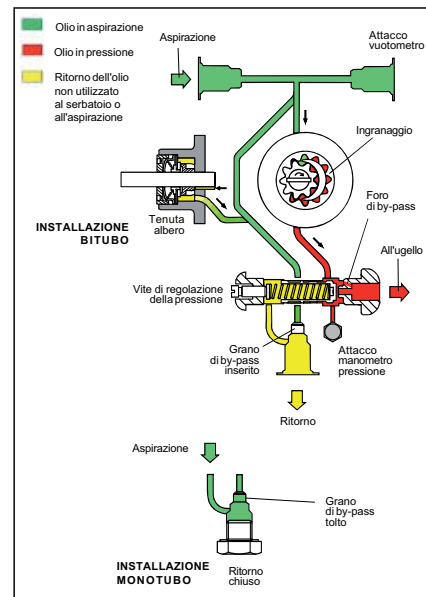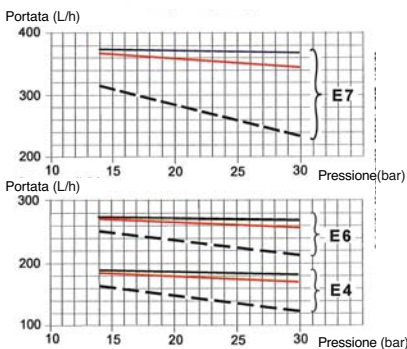

## Installazione - Montaggio del bruciatore

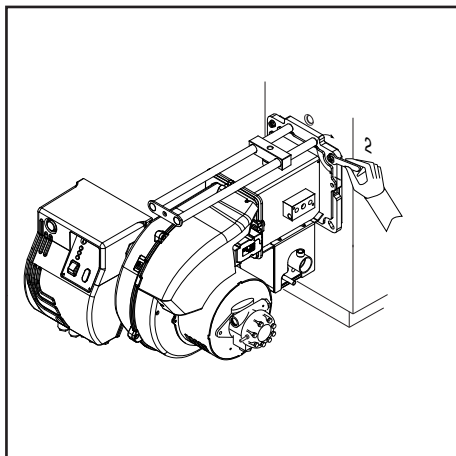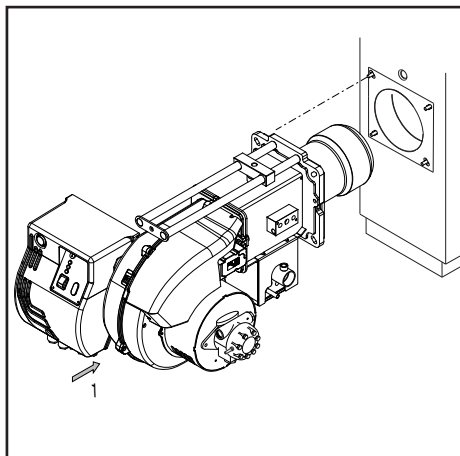

### Montaggio del bruciatore


Il bruciatore viene fissato con la flangia di attacco alla caldaia, in tal modo la camera di combustione viene chiusa a tenuta stagna.

### Montaggio:

- Fissare la flangia di attacco alla caldaia con le viti .

### Smontaggio:



- Allentare le viti.
- Estrarre lentamente il bruciatore dalla caldaia.

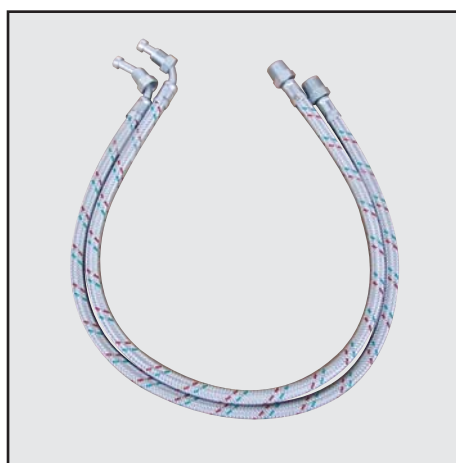

### Allacciamento dell'olio

Il filtro deve essere montato in modo tale che sia garantita una corretta guida del tubo flessibile.

I tubi flessibili non devono essere piegati.

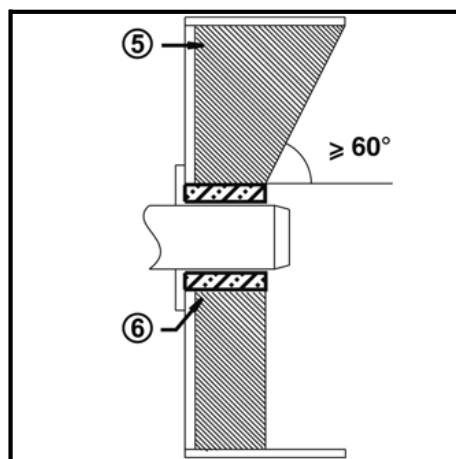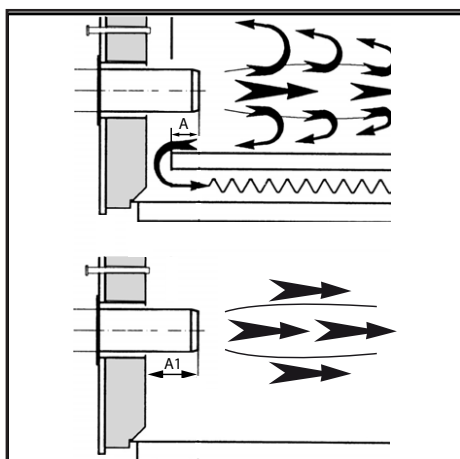

### Profondità di montaggio del bocchaglio del bruciatore e rivestimento refrattario

Per i generatori senza parete anteriore raffreddata e in assenza di indicazioni contrarie da parte del costruttore della caldaia, è necessario eseguire un rivestimento in mattoni o l'isolamento secondo la figura (5) a lato.

Il rivestimento in mattoni non deve sporgere oltre il bordo anteriore del bocchaglio e deve terminare con una conicità massima di 60°. Lo spazio d'aria (6) dev'essere riempito con un materiale isolante elastico, non infiammabile.

Per le caldaie deve essere rispettata la profondità di penetrazione del bocchaglio, in conformità con le indicazioni fornite dal costruttore della caldaia stessa.

Caldaie ad inversione di fiamma :  
A = 50-100 mm.


Caldaie a tre giri di fumo :  
A1 = 50-100 mm.

### Condotto dei fumi

Al fine di evitare rumorosità indesiderate si raccomanda di evitare l'utilizzo di raccordi ad angolo retto al momento del collegamento della caldaia al camino.



## Installazione - Connessione elettrica - Controlli da eseguire prima della messa in funzione

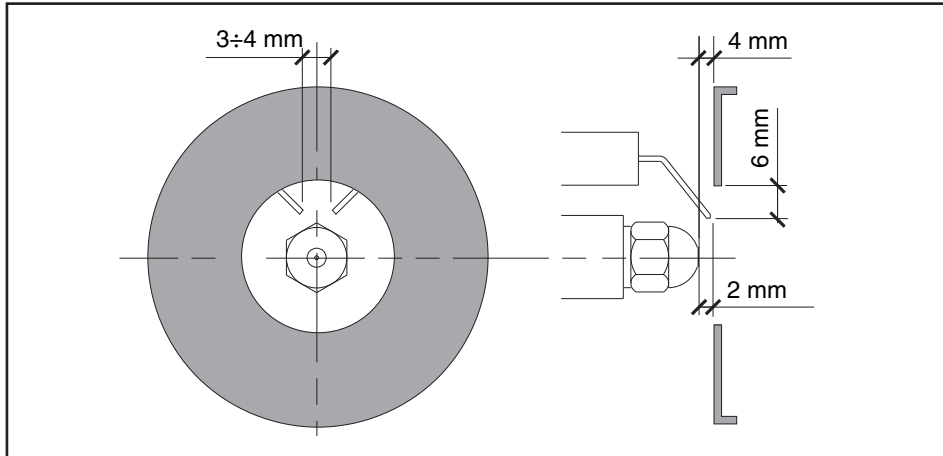

### Posizione elettrodi

NB: verificare sempre la posizione degli elettrodi dopo il montaggio dell'ugello (vedi figura). Una posizione errata può comportare problemi di accensione.

### Allacciamento elettrico

L'impianto elettrico e i lavori di allacciamento devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato autorizzato.

A tal proposito devono essere rispettate le normative e le direttive vigenti. L'impianto d'alimentazione dovrà essere dotato di un interruttore differenziale di tipo A.

**Rispettare obbligatoriamente le prescrizioni e le direttive in vigore, oltre allo schema elettrico fornito con il bruciatore!**

- Verificare che la tensione di rete corrisponda alla tensione d'esercizio indicata nello schema elettrico e targa dati.
- Fusibile sul bruciatore : 5 A

### Allacciamento elettrico (plug-in)

Il bruciatore deve poter essere scollegato dalla rete mediante uno dei corrispondenti dispositivi di interruzione omipolari conformi alle norme vigenti.

Bruciatori e generatori termici (caldaie) vengono collegati tra di loro mediante una

connessione alla morsettiera del pannello (fig.1).


### I bruciatori sono prodotti con i collegamenti adatti all'alimentazione 400 V trifase.

I bruciatori con motori elettrici di potenza inferiore o uguale a 7,5 kW possono essere adattati per alimentazione a 220-230 V (seguire le istruzioni sul retro); per i motori con potenze superiori è possibile solo l'alimentazione a 380-400 V trifase. In caso di richiesta di bruciatori diversi dallo standard sopra indicato si raccomanda di farne specifica menzione nell'ordine.

### Istruzioni: come adattare motori elettrici di potenza uguale o inferiore a 7,5 kW per alimentazione 220-230 V

E' possibile modificare il voltaggio del bruciatore operando come segue:

1. modificare il collegamento all'interno della scatola di alimentazione del motore elettrico: da stella a triangolo (vedi figura 3);

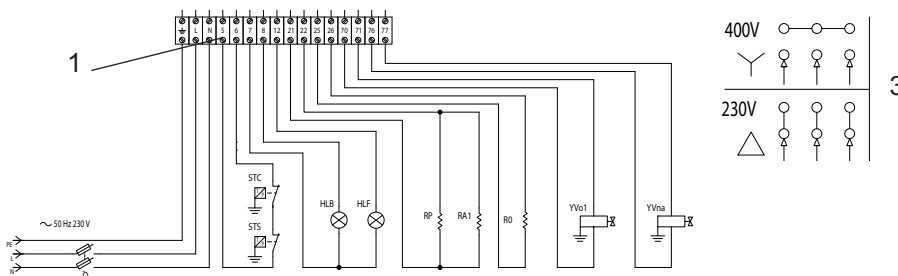

### Controlli da eseguire prima della messa in funzione

Prima della messa in funzione devono essere controllati i seguenti punti.

- Montaggio del bruciatore secondo le presenti istruzioni.
- Preimpostazione del bruciatore secondo le indicazioni riportate nella tabella di regolazione.
- Controllo degli organi di combustione
- Il generatore termico dev'essere pronto per l'uso, le prescrizioni di montaggio del generatore termico devono essere rispettate.
- Tutti gli allacciamenti elettrici devono

essere eseguiti correttamente.


- Il generatore termico ed il sistema di riscaldamento sono pieni d'acqua, le pompe di circolazione sono in funzione.
- Termostati, regolatore di pressione, dispositivo di sicurezza in caso di carenza d'acqua ed altri dispositivi limitatori eventualmente installati sono correttamente collegati e funzionanti.
- Le vie di scarico dei fumi devono essere sgombrare, il dispositivo per l'aria secondaria, se presente, dev'essere in funzione.
- Dev'essere garantito un sufficiente apporto di aria pura.
- Dev'essere presente una richiesta di

riscaldamento.


- I serbatoi del combustibile devono essere pieni.
- I condotti per il combustibile devono essere installati a regola d'arte, devono essere sottoposti ad un controllo per garantirne l'ermeticità ed essere disaerati.
- Il punto di misurazione previsto dalla norma per il controllo dei fumi di scarico dev'essere presente, il percorso dei fumi sino al punto di misurazione dev'essere a tenuta stagna in modo che i risultati delle misurazioni non possano essere falsati.

## Installazione - Linea di alimentazione del combustibile

### SCHEMA ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE FINO A 15°E A 50°C

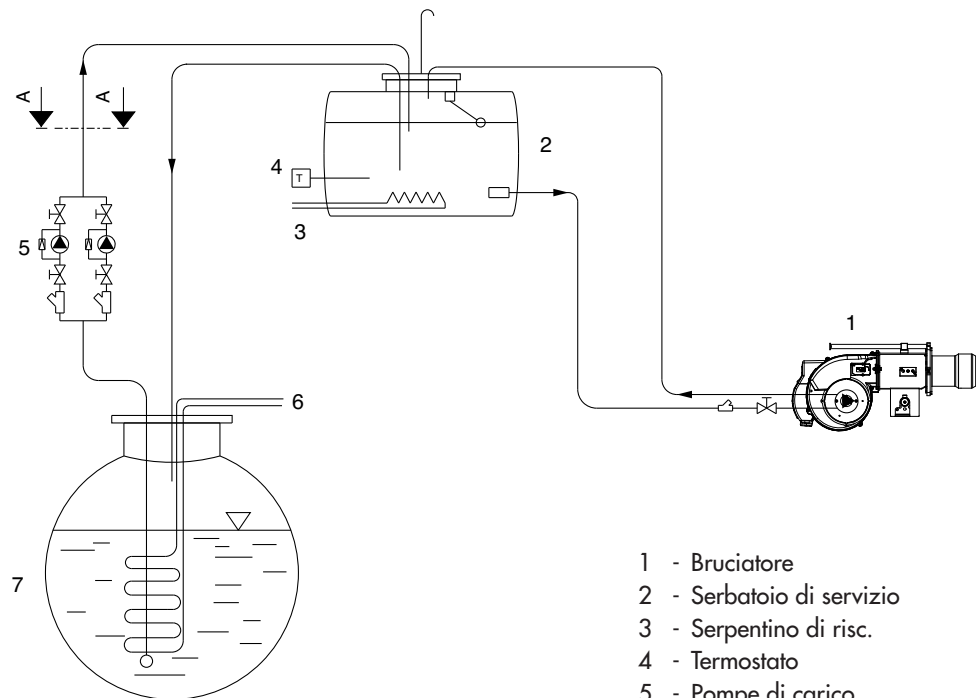


- 1 - Bruciatore
- 2 - Serbatoio di servizio
- 3 - Serpentino di risc.
- 4 - Termostato
- 5 - Pompe di carico
- 6 - Riscaldatore
- 7 - Serbatoio principale
- 8 - By-pass
- 9 - Regolatore

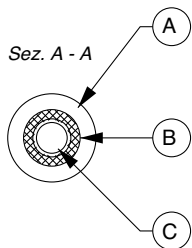

#### Legenda


- A - Guaina isolante
- B - Resistenza elettrica
- C - Tubo alim. combust.

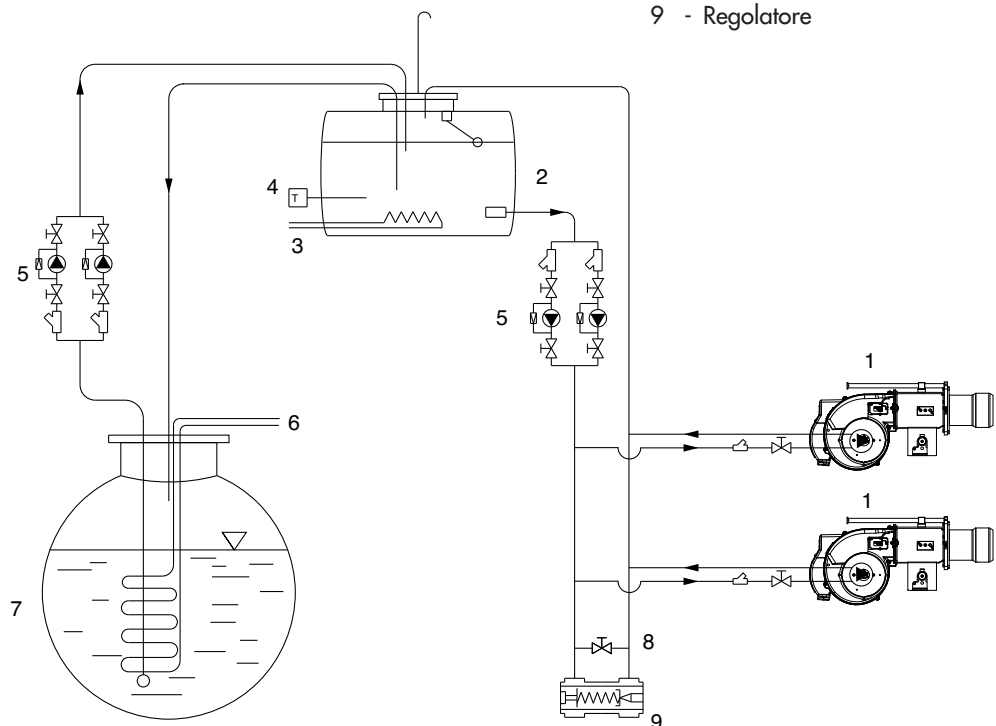

**IMPORTANTE:** Tutte le linee di alimentazione sono riscaldate (vedi sez. A-A)

## Installazione - Linea di alimentazione del combustibile

### SCHEMA ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE FINO A 50°E A 50°C

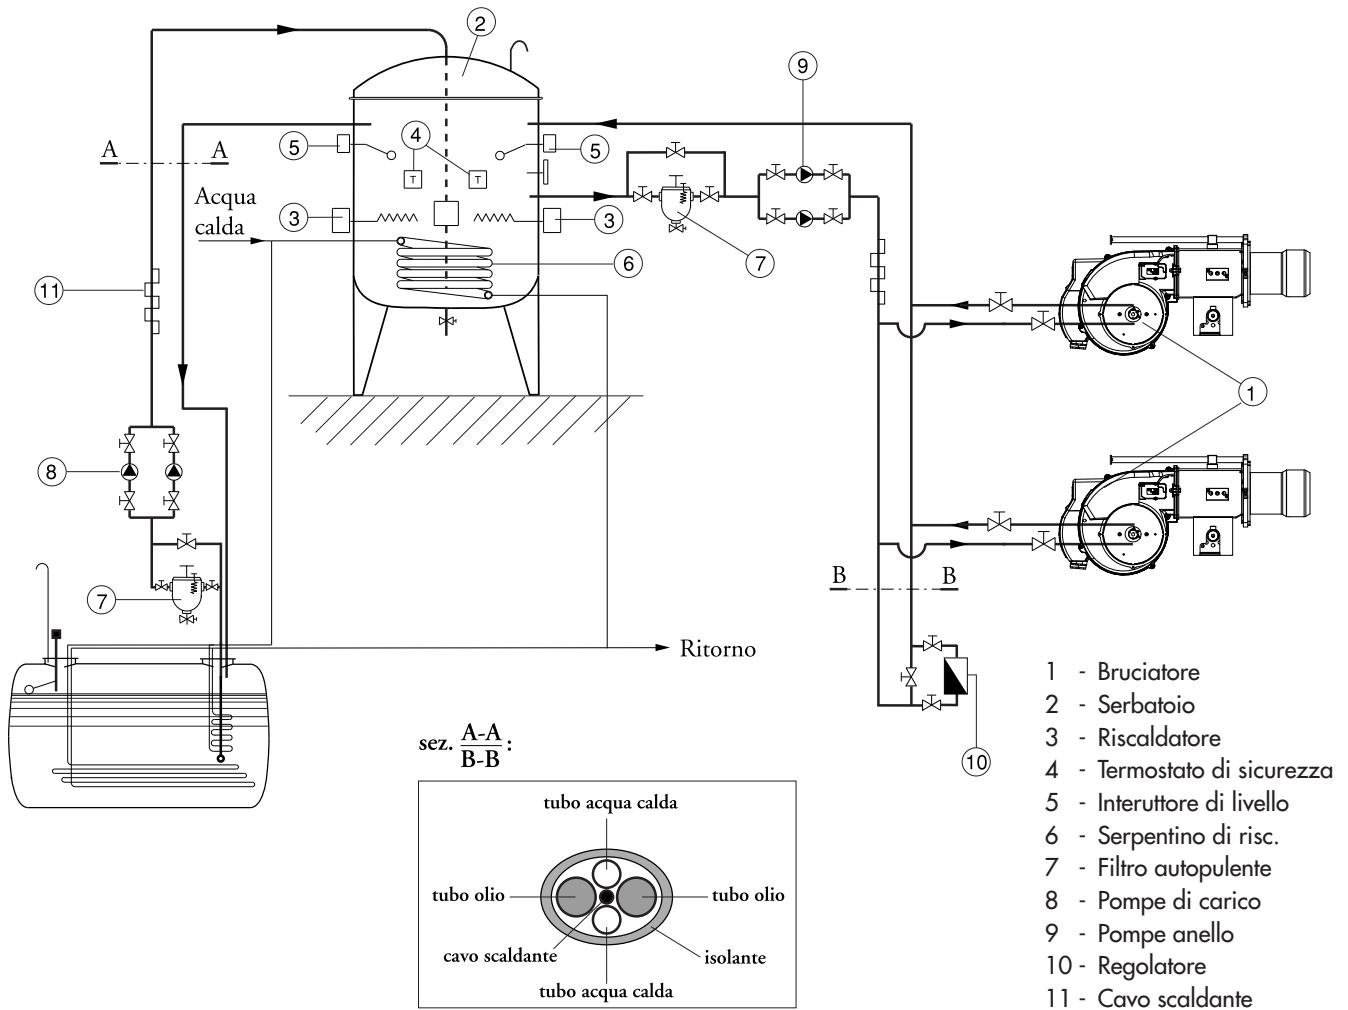

**IMPORTANTE:** Tutte le linee di alimentazione sono riscaldate (vedi sez. A-A)

## Messa in funzione - Dati di configurazione - Regolazione dell'aria

Maxflam 10							Maxflam 20						
potenza bruciatore kW	pressione in camera mbar	portata olio kg/h	ugello 60° HO	pressione pompa bar	regolazione testa	regolazione aria	potenza bruciatore kW	pressione in camera mbar	portata olio kg/h	ugello 60° HO	pressione pompa bar	regolazione testa	regolazione aria
68		6	1,00	23	1	2,20	108		9,5	1,50	23	1	3,50
91		8	1,25	23	1	2,80	142		12,5	2,00	23	2	4,50
108		9,5	1,50	23	1	3,50	179		15,8	2,50	23	2	5,50
136		12	2,00	21	2	4,50	227		20	3,00	23	3	8,00


Maxflam 30						
potenza bruciatore kW	pressione in camera mbar	portata olio kg/h	ugello 60° HO	pressione pompa bar	regolazione testa	regolazione aria
171	1,2	15	2,50	23	1	1,25
205	1,5	18	3,00	23	2	1,5
239	1,8	21	3,50	23	2	1,8
<b>274</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>4,00</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
308	2,3	27	4,50	23	3	2,5
342	1	30	5,00	23	4	3

Le regolazioni indicate sopra sono **regolazioni base**. Con queste impostazioni, normalmente, il bruciatore può essere messo in funzione. La regolazione deve poi essere verificata

utilizzando un analizzatore di combustione. Potrebbero rivelarsi necessarie correzioni subordinate al singolo impianto. Valori di combustione favorevoli si

possono ottenere mediante l'uso degli ugelli seguenti:



DANFOSS H+S 80°+60°  
DELAN W 60°  
STEINEN S 60°

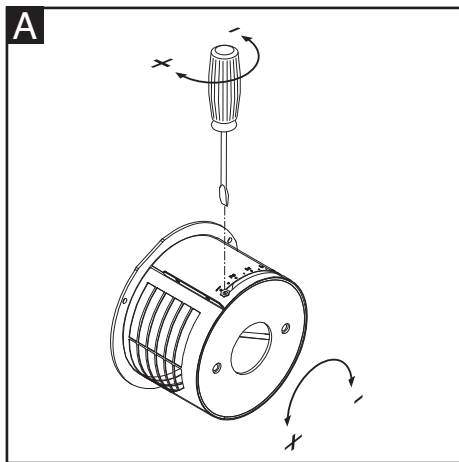

### Regolazione dell'aria (A).

Agire sulla vite in figura:

- ruotare la serranda fino a raggiungere il valore desiderato.

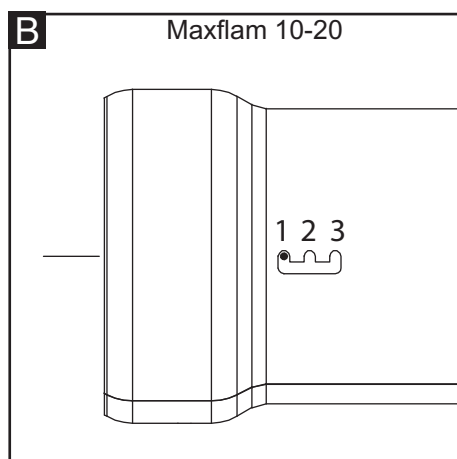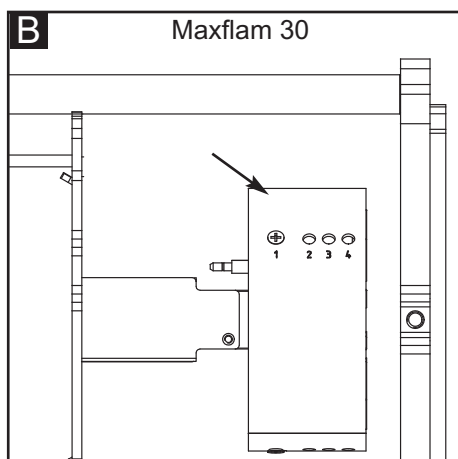

### Regolazione della testa di combustione (B).

Estrarre il bruciatore dalla flangia. Modificare la posizione della fascia (1,2,3,4) sulla testa agendo sulla vite con un cacciavite fino a raggiungere il valore desiderato. Fissare la fascia e rimontare il bruciatore nella flangia.

## Messa in funzione - Regolazione del bruciatore - Regolazione pressione dell'olio



### Pericolo di deflagrazione:

durante le operazioni di regolazione, verificare costantemente le emissioni di CO, CO<sub>2</sub> e l'indice di fumosità. In presenza di formazioni di CO modificare i valori della combustione. Il valore massimo di CO non deve superare i 50ppm.

### Avviamento del bruciatore

Prima dell'avviamento del bruciatore, caricare le tubazioni fino al riempimento del filtro olio.

Avviare quindi il bruciatore agendo sul termostato della caldaia. Per eliminare completamente l'aria dalla tubazione dell'olio, svitare la vite di spurgo nel filtro dell'olio durante la fase di preventilazione. Nel corso di questa operazione non è consentito superare una depressione di 0,4 bar. Quando fuoriesce gasolio senza bolle ed il filtro

è completamente pieno di olio, chiudere nuovamente la vite di spurgo.

### Regolazione della potenza del bruciatore

Regolare la pressione del olio in modo che il bruciatore eroghi la potenza desiderata, agendo sul regolatore di pressione. Controllare sempre i valori della combustione (CO, CO<sub>2</sub>, indice di fumosità). Se necessario, modificare la portata d'aria, procedendo eventualmente in modo progressivo.

### Ottimizzazione dei valori della combustione

In caso di valori di combustione non soddisfacenti modificare la posizione della testa di combustione. In questo modo vengono modificati il comportamento di avviamento e i valori della combustione. Se necessario, compensare la variazione della portata d'aria mediante la regolazione della serranda dell'aria.

**Attenzione: in caso di installazione su caldaia, rispettare la temperatura minima dei fumi di scarico secondo le indicazioni del costruttore della caldaia e secondo i requisiti del sistema di scarico fumi, al fine di evitare la formazione di condensa.**

### Regolazione pressione del gasolio

Per regolare la pressione del olio (e quindi la potenza del bruciatore) agire sul regolatore di pressione **5** nella pompa.

Ruotare verso:


- destra: aumento della pressione;
- sinistra: riduzione della pressione.

Per il controllo è necessario collegare un manometro all'allacciamento **3**, filettatura R1/8"


### Controllo depressione

Il vacuometro per il controllo della depressione dev'essere collegato al raccordo **4**, R1/8".

Depressione massima consentita 0,4 bar. Con depressione superiore, l'olio gasifica provocando un rumore stridulo e il danneggiamento della pompa.

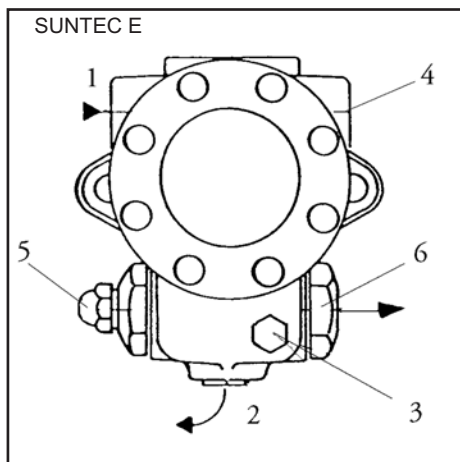

- 1 allacciamento aspirazione.
- 2 allacciamento di ritorno.
- 3 allacciamento manometro olio
- 4 allacciamento manometro depressione.
- 5 regolazione della pressione dell'olio
- 6 allacciamento pressione

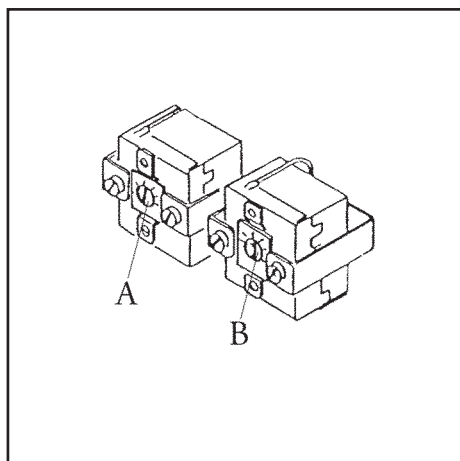

### Regolazione termostati olio combustibile

Il termostato di lavoro delle resistenze va impostato sui 100-140 °C e il termostato di sicurezza è prearato. Queste regolazioni possono essere leggermente modificate in funzione del tipo di combustibile e di particolari applicazioni.

- A - Termostato di lavoro (100-140 °C).
- B - Termostato testa di combustione (120-140 °C).

### Controllo funzionamento

Un controllo di sicurezza della monitoraggio fiamma dev'essere eseguito sia in occasione della prima messa in funzione, sia dopo aver eseguito revisioni o dopo un lungo periodo di inattività dell'impianto.

- Tentativo di avviamento con rivelatore di fiamma oscurato: al termine del tempo di sicurezza il programmatore di comando deve spostarsi su

anomalia.

- Avviamento con rivelatore di fiamma illuminato: dopo 5 secondi di preaerazione il programmatore di comando deve spostarsi su anomalia.


- Avviamento normale: quando il bruciatore è in funzione, oscurare il rivelatore di fiamma: dopo un nuovo avviamento ed al termine del tempo di sicurezza il programmatore di comando deve spostarsi su anomalia.

## Assistenza - Manutenzione

Gli interventi di assistenza sulla caldaia e sul bruciatore devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico addestrato nel campo del riscaldamento. Al fine di garantire una regolare esecuzione degli interventi di assistenza, si consiglia al gestore dell'impianto di stipulare un contratto di assistenza.

### Attenzione


- Prima degli interventi di manutenzione e pulizia, disinserire la corrente.

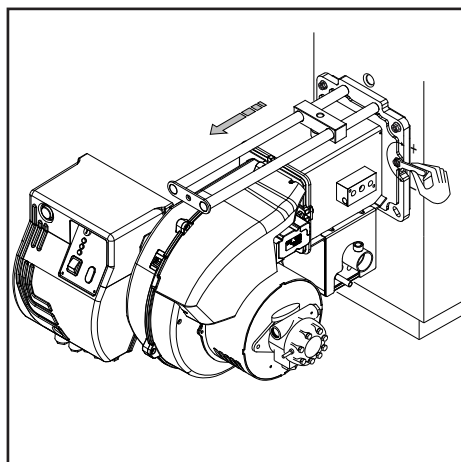

- Il bocaglio ed i componenti della testa possono essere caldi.

### Controllo della temperatura dei fumi di scarico

- Controllare regolarmente la temperatura dei fumi di scarico.
- Pulire la caldaia se la temperatura dei fumi di scarico supera il valore della messa in funzione di oltre 30°C.
- Al fine di semplificare il controllo, installare un display per la visualizzazione della temperatura dei fumi di scarico.

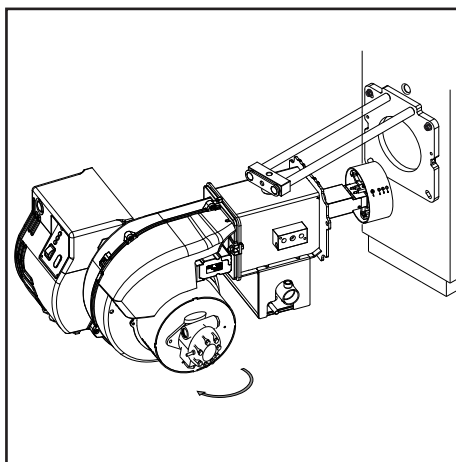


### Posizioni di manutenzione del bruciatore

- Dopo aver allentato le viti di fissaggio alla flangia del bruciatore, è possibile estrarlo e ruotarlo nella posizione di manutenzione per: sostituzione dell'ugello sostituzione/regolazione elettrodi pulizia/sostituzione del disco regolazione testa

### Interventi di manutenzione sul bruciatore

- Pulire ventola a carter e controllare che non presentino danni.
- Controllare e pulire i dispositivi di miscelazione.
- Sostituire l'ugello.
- Controllare gli elettrodi di accensione ed eventualmente regolarli o sostituirli.
- Montare il dispositivo di miscelazione. Rispettare i dati di taratura.
- Montare il bruciatore.
- Avviare il bruciatore, controllare i dati dei fumi di scarico ed eventualmente correggere le regolazioni del bruciatore.
- Verificare la tenuta e lo stato di usura di tutti i componenti di alimentazione del olio (flessibili, pompa, tubetto pompa) e dei relativi raccordi ed eventualmente sostituirli.
- Controllare la presenza di danni su connessioni elettriche e cavi di raccordo ed eventualmente sostituirli.
- Controllare ed eventualmente pulire il filtro della pompa.

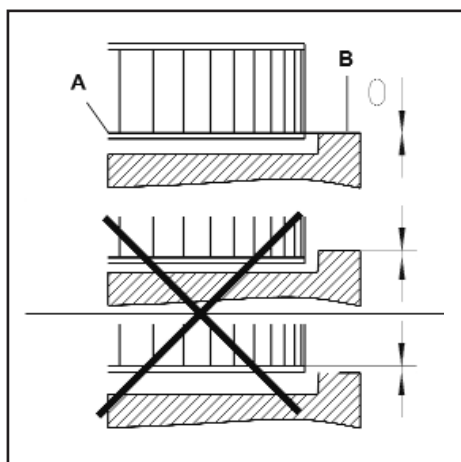


### Montaggio della ventola

In caso di sostituzione della ventola o del motore, fare riferimento allo schema di posizionamento.


Allineare la flangia interna A della ventola con la piastra B.

Inserire un righello tra le pale della ventola e portare A e B alla stessa altezza, serrare la vite senza testa con intaglio sulla ventola.

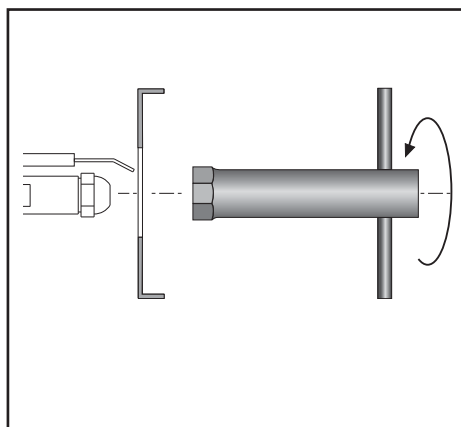

### Pulizia e sostituzione dell'ugello

Utilizzare solo l'apposita chiave fornita in dotazione per rimuovere l'ugello, facendo attenzione a non danneggiare gli elettrodi. Montare il nuovo ugello con la medesima

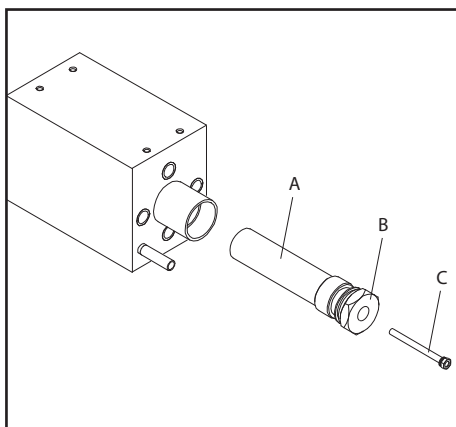

### Pulizia del filtro preriscaldatore

Estrazione del filtro:

- 1 Spegnerne il bruciatore e lasciare raffreddare.
- 2 Togliere il bulbo del termometro olio C.
- 3 Allentare la vite B e scaricare una parte dell'olio contenuto nel barilotto affinché il livello del liquido scenda al di sotto di quello del filtro.
- 4 Svitare ed estrarre dalla propria sede il gambo del filtro A.
- 5 Dopo aver pulito il filtro, rimontarne le parti come indicato in figura e reinserirlo nella propria sede.

E' buona norma sostituire tutte le guarnizioni del filtro e della valvola ogni qualvolta questi vengono smontati.

**Note: Si ricorda che, quando il bruciatore è in funzione, nel barilotto si ha una pressione di circa 23 bar e che quindi diventa molto pericoloso eseguire le precedenti operazioni con il bruciatore funzionante.**

cura. **NB:** verificare sempre la posizione degli elettrodi dopo il montaggio dell'ugello (vedi figura). Una posizione errata può comportare problemi di accensione.

## Assistenza - Possibili inconvenienti

### Cause ed eliminazione delle anomalie

In presenza di anomalie, devono essere controllati i presupposti fondamentali per il corretto funzionamento dell'impianto:

1. C'è corrente?
2. C'è olio nel serbatoio?
3. I rubinetti di arresto sono tutti aperti?
4. Tutti gli apparecchi di regolazione e sicurezza come il termostato caldaia, il dispositivo di sicurezza in caso di carenza d'acqua, il finecorsa, ecc., sono impostati?

Nel caso in cui, dopo il controllo dei punti suddetti, l'anomalia persistesse, usare la seguente tabella.

I componenti di sicurezza non devono essere riparati, bensì devono essere

sostituiti con componenti riportanti lo stesso codice articolo.

### Utilizzare esclusivamente pezzi originali del costruttore.

### NB: Dopo ogni intervento controllare:

- i valori di combustione in condizioni di esercizio (porta del locale caldaia chiusa, copertura montata, ecc.).
- registrare i valori di combustione nel libretto di centrale.

**Tabella codici errori**

Lampeggi (LED)	«AL» term. n°10	Possible cause
2 lampeggi	on	Assenza di fiamma al termine del tempo di sicurezza all'accensione «TSA» - elettrovalvole difettose - rilevatore fiamma difettoso - regolazione bruciatore errata - elettrodi difettosi
3 lampeggi	on	Non utilizzati
4 lampeggi	on	Luci estranee durante la fase di pre-ventilazione
5 lampeggi	on	Non utilizzati
6 lampeggi	on	Non utilizzati
7 lampeggi	on	Troppe mancanze di fiamma durante il funzionamento (superato il limite del n° di ripetizioni del ciclo) - elettrovalvole difettose. - rilevatore fiamma difettoso - regolazione bruciatore errata.
8 lampeggi	on	Controllo del tempo riscaldamento combustibile - Più di 5 commutazioni del consenso preriscaldatore( durante la preventilazione)
9 lampeggi	on	Non utilizzati
10 lampeggi	off	Contatti in uscita difettosi o guasto del dispositivo interno Più di 3 errori temporanei nei contatti in uscita.

## Содержание общего характера - Содержание - Предупреждения общего характера - Сертификат соответствия

<b>Обзор</b>	Технические характеристики	3
	Рабочий диапазон	4
	Размеры	5
<b>Содержание общего характера</b>	Содержание	32
	Предупреждения общего характера	32
	Сертификат соответствия	32
	Описание горелки	33
<b>Функция</b>	Общие функции безопасности	34
	Блок управления и безопасности Siemens LMO14	35
	Насос горелки	36
<b>Установка</b>	Установка горелки	37
	Электрическое соединение	38
	Необходимые проверки перед пуском в эксплуатацию	38
	Линия питания горючего	39
<b>Ввод в эксплуатацию</b>	Параметры конфигурации - Регулировка подачи воздуха	41
	Регулировка горелки	42
	Регулировка давления дизельного топлива	42
<b>Техническое обслуживание</b>	Работы по техническому обслуживанию	43
	Возможные неполадки	44
<b>Обзор</b>	Электрические схемы	45-46
	Запчасти	47-48

### Сертификат соответствия мазут горелок

Мы, компания

**Ecoflam Bruciatori S.p.A.**  
заявляем под свою ответственность, что горелки на мазут

### MAXFLAM....

соответствуют требованиям следующих стандартов:  
EN 267: 2010  
EN 60335-1: 2008  
EN 60335-2-30: 2006  
EN 60335-2-102: 2007  
EN 55014-1: 2008 + A1: 2009  
EN 55014-2: 1998 + A1: 2001 + A2: 2008

Эти изделия маркируются знаком CE в соответствии с директивами:

2006/95/EEC Low Voltage Directive  
2004/108/EEC EMC Directive  
2006/42/EC Machinery directive

Resana, 28 giugno 2011  
M. PANIZZON

### Основные указания

Горелки MAXFLAM предназначены для сжигания мазута.  
Монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться только специалистами, имеющими соответствующий допуск, с соблюдением всех действующих директив и предписаний.

### Описание горелки

Двухступенчатая горелка MAXFLAM работает полностью в автоматическом режиме при запуске моноблока. Она подходит для оснастки всех теплогенераторов, соответствующих стандарту EN 303 и/или воздушно-отопительных агрегатов в соответствии с DIN 4794, DIN 30697 или EN621 в пределах диапазона мощности. Для любого другого использования требуется разрешение компании Ecoflam.  
В целях обеспечения безопасного, экологически чистого функционирования, низкого потребления энергии, необходимо соблюдать следующие правила:

### EN 60335-2

Безопасность бытовых электроприборов.

### Условия установки

Горелка не должна эксплуатироваться в помещениях с агрессивной средой (например, с распыляемыми веществами, тетрахлорэтилен, тетрахлорметан), сильно запыленным воздухом или с высокой влажностью (например, в прачечных).  
Достаточная вентиляция должна быть предусмотрена в помещении, где установлена горелка, так, чтобы обеспечить условия для хорошего сгорания.  
Местное законодательство может содержать дополнительные требования.  
**Гарантия не распространяется на возмещение ущерба, вызванного следующими причинами:**  
- ненадлежащее использование  
- неправильная установка, установка, выполненная покупателем или третьими

лицами, использование неоригинальных элементов.

### Передача установки пользователю и рекомендации по эксплуатации

Установщик обязан не позднее момента передачи установки пользователю передать ему инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию установки. Они должны храниться в котельной на видном месте. В них должен быть указан номер телефона и адрес ближайшего центра технического обслуживания.

### Рекомендации пользователю

Не менее одного раза в год оборудование должно проверяться квалифицированным специалистом. Для обеспечения регулярных проверок рекомендуется заключить договор на проведение технического обслуживания.

Горелки производства Ecoflam были разработаны и изготовлены в соответствии с действующими нормативами и директивами. Все горелки соответствуют стандартам безопасности и энергосбережения в пределах заявленного рабочего поля. Качество продукции гарантировано системой сертификации в соответствии с нормой ISO 9001:2008





## Содержание общего характера - Описание горелки

### MAXFLAM 30 АВ ТС

**НАЗВАНИЕ**

MAXFLAM

**МОДЕЛЬ**


MAXFLAM 30

**Тип операции**

- 1 этапе  
**АВ** 2 этапе

**Головка типа**

**ТС** КОРОТКАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА  
**ТЛ** ДЛИННАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА

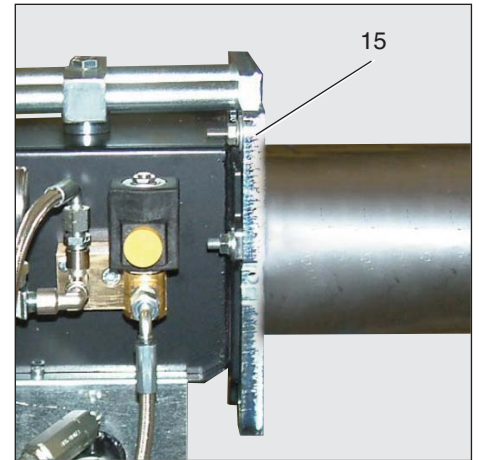


- A1 Siemens LMO14 Блок управления и безопасности
- M1 Электродвигатель вентилятора и насос
- T1 Устройство розжига
- 5 Винт крепления панели
- 9 Электрический щит
- 15 Фланец горелки
- 16 Release knob
- 102 Heavy-oil pump
- 103B Air regulation
- 113 Air intake

**Упаковка**


CB : ГОРЕЛКА В КОМПЛЕКТЕ

- 1 пакет

- многоязычное техническое руководство.
- фильтр и гибкие шланги.
- штепсель wieland.
- форсунка и ключ для форсунки.
- винты, гайки и шайбы.

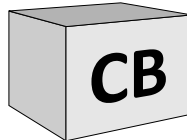

**KIT & ACS заказываемые и поставляемые отдельно**



## Функция - Общие функции безопасности

### Работа

- Подать напряжение горелку.  
По достижении температуры, заданной рабочим термостатом, и при наличии сигнала от котла, блок управления запускает двигатель вентилятора, топливный насос и трансформатор розжига.  
Одновременно включаются нагревательные элементы. ТЭНы служат для поддержания постоянной температуры в бачке горелки.  
- Начинает работать электродвигатель, включается система розжига и начинается период предварительной вентиляции (25 секунд).  
- Во время предварительной вентиляции, топочная камера отслеживается на предмет обнаружения возможного наличия пламени.  
- По окончании предварительной вентиляции открываются электроклапаны мазут и происходит запуск горелки.

- Во время работы горелки система розжига отключена.

### Отключение регуляции


- Регулятор котла прерывает запрос на тепло.  
- Электромагнитные топливные клапаны закрываются и пламя гаснет.  
- Электродвигатель горелки останавливается.  
- Горелка готова к работе.

### Режим безопасности

Переход в режим безопасности происходит:

- если во время предварительной вентиляции появляется сигнал обнаружения пламени (паразитное пламя);  
- если при розжиге (открытие клапана) по истечении 5 секунд не появляется сигнал обнаружения пламени (время безопасности);  
- если, в случае случайного угасания

пламени и после попытки повторного розжига, пламя не появляется. Переход в режим безопасности сопровождается включением сигнальной лампы неисправности. После устранения причины неисправности разблокировка горелки выполняется нажатием на кнопку разблокировки. Более детальная информация приведена в описании блока управления и безопасности.

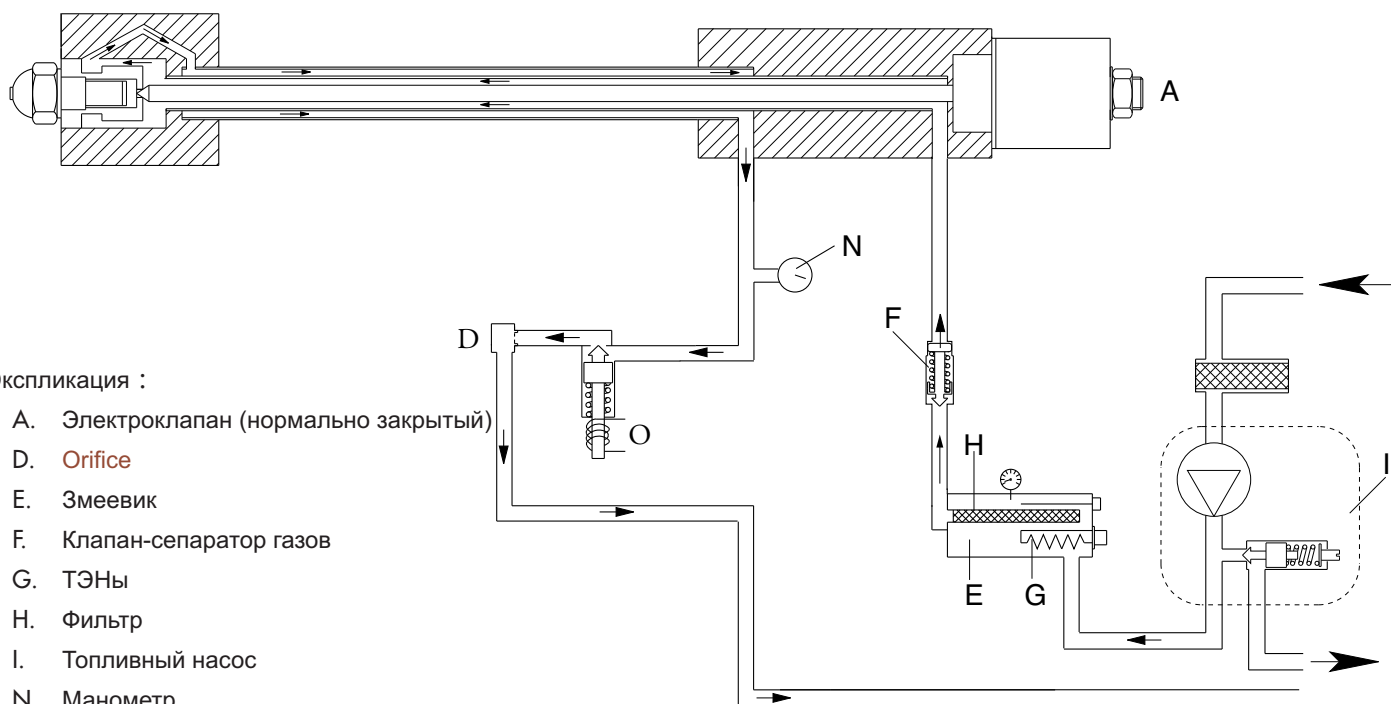


Экспликация :

- A. Электроклапан (нормально закрытый)
- D. Orifice
- E. Змеевик
- F. Клапан-сепаратор газов
- G. ТЭНы
- H. Фильтр
- I. Топливный насос
- N. Манометр
- O. Электроклапан (нормально открытый)
- N.C. = Norm. closed
- N.O. = Norm. open



## Функция - Насос горелки

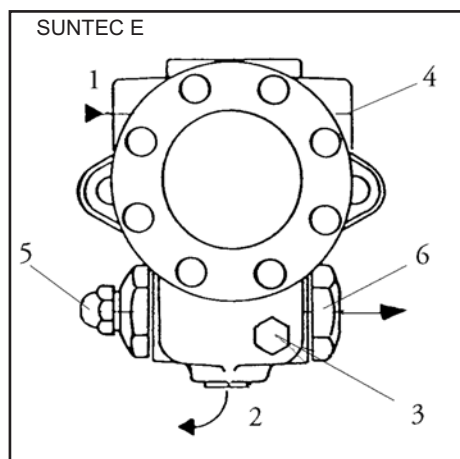

- 1 Всасывающий штуцер.
- 2 Нагнетательный штуцер.
- 3 Точка подключения манометра (давление топлива).
- 4 Точка подключения манометра (разрежение).
- 5 Регулирование давления дизельного топлива.
- 6 Штуцер давления.

Насос, используемый в горелке мазут – это насос шестерённый самовсасывающий насос, который должен быть соединён с однотрубной системой; в систему труб аспирации вставить фильтр. В насос встроены фильтр аспирации и регулятор давления мазут. Перед вводом в эксплуатацию аппарата

подключить манометры для измерения давления и разрежения.

**Примечание:** Перед запуском горелки проверить, чтобы обратный клапан был открыт. Любое препятствие может вызвать повреждения прокладки насоса.

### TECHNICAL DATA

#### Общие сведения

Вид крепления	Фланцевое
Резьба соединений	Цилиндрическая, согл. ISO228/1
Входной и обратный т/провод	G 1/2"
Т/провод к форсунке	G 1/4"
Гнездо манометра	G 1/8"
Гнездо вакуумметра	G 1/2"
Функция клапана	Давление регулируя без выключения
Фильтр	поверхностный профит : 45 cm2 фильтрация степень : 550 µm
Вал	Ø 11 mm
Байпасная пробка	введено в возвращенное отверстие В 2х-трубной системе; В 1-трубной системе: демонтировать 6-гранным ключом разм. 3/16"
Вес	4 кг


#### Гидравлические характеристики

Диапазон давления в форсунке	14 - 30 бар
Заводская регулировка давления	20 бар
Рабочая вязкость	3 - 75 cSt
Температура дизтоплива	0 - 130°C max. in the pump
Давление на входе	Дизтопливо : разрежение не более 0,45 бар во избежание отделения воздуха Мазут: не более 3,5 бар.
Давление в обратн. т/п	Дизтопливо: не более 3,5 бар Мазут: не более 3,5 бар
Номинальная скорость двигателя	не более 3600 об./мин
Крутящий момент	0,3 N.m

#### ТЭН


Кожух	Ø 12 mm
Крепление	согласно EN 50262
Номинальная мощность	50-80 W

#### Потребляемая мощность


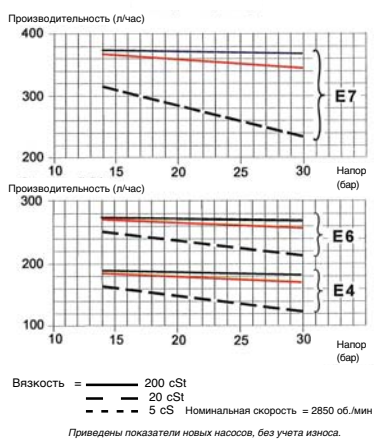


### ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСОСА

(Не все возможные конфигурации насосов имеются в наличии. За консультацией обращайтесь к местному представителю компании Ziltesc).

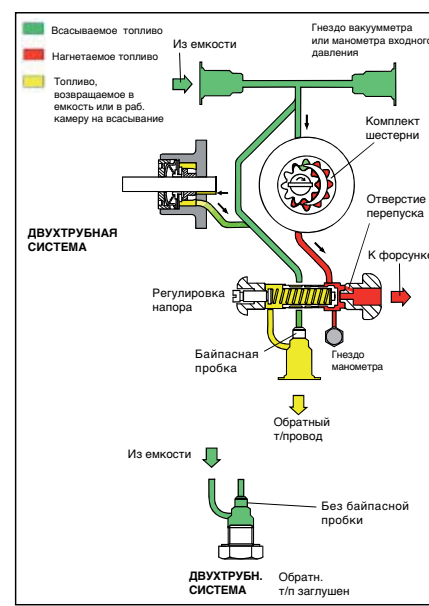

## Установка - Установка горелки

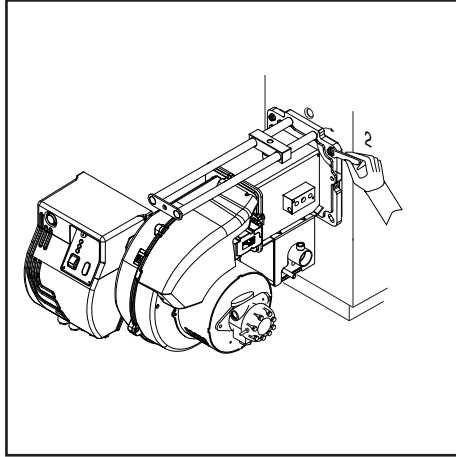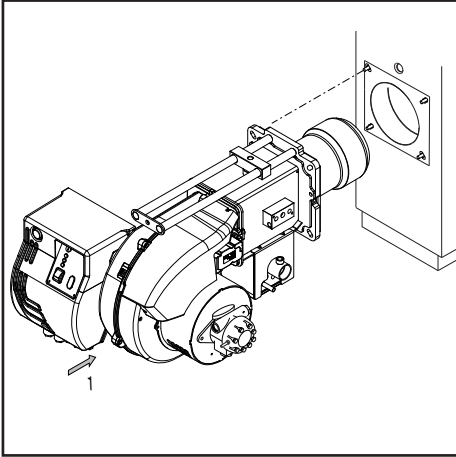

### Монтаж горелки


Горелка крепится к фланцу подключения и, следовательно, к котлу, таким образом, камера сгорания будет закрыта герметически.

### Монтаж :

- Закрепить фланец креплением к котлу винтами.

### Демонтаж :



- Ослабить винт.
- To slowly slide the the burner from the boiler.

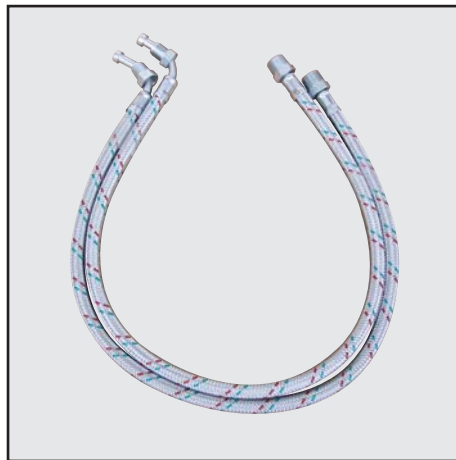

### Подключение топливопровода

Этот фильтр должен устанавливаться так, чтобы обеспечивалась правильная прокладка шлангов.

Шланги не должны пережиматься.

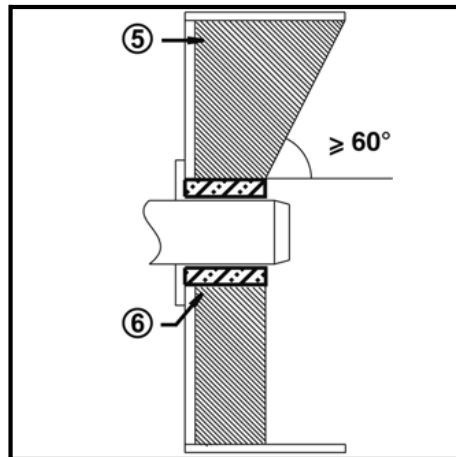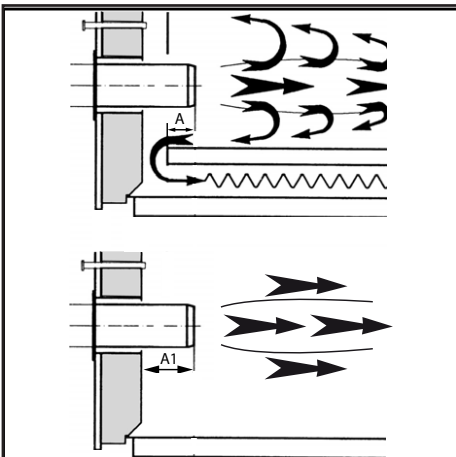

### Глубина установки сопла горелки и огнеупорное уплотнение

Для котлов без охлаждения передней стенки и при отсутствии других указаний со стороны производителя котла, необходимо выполнить огнеупорную вставку или теплоизоляцию (5), как показано на рисунке слева.

Огнеупорная вставка не должна заходить за передний край сопла горелки, а угол ее конического скоса не должен превышать 60°. Воздушный промежуток (6) должен быть заполнен эластичным и невоспламеняемым теплоизоляционным материалом.

Для котлов при выборе глубины сопла горелки необходимо руководствоваться указаниями производителя котла.

Колонки с обратным пламенем:

A = 50-100 мм.


Колонки с тройной дымовой спиралью:

A1 = 50-100 мм.

### Система отвода продуктов горения

Для предотвращения неприятного шума не рекомендуется применять для соединения котла с дымоходом соединительные детали с проходным каналом, изогнутым под прямым углом.

## Установка - Подключение к электросети - Необходимые проверки перед пуском в эксплуатацию

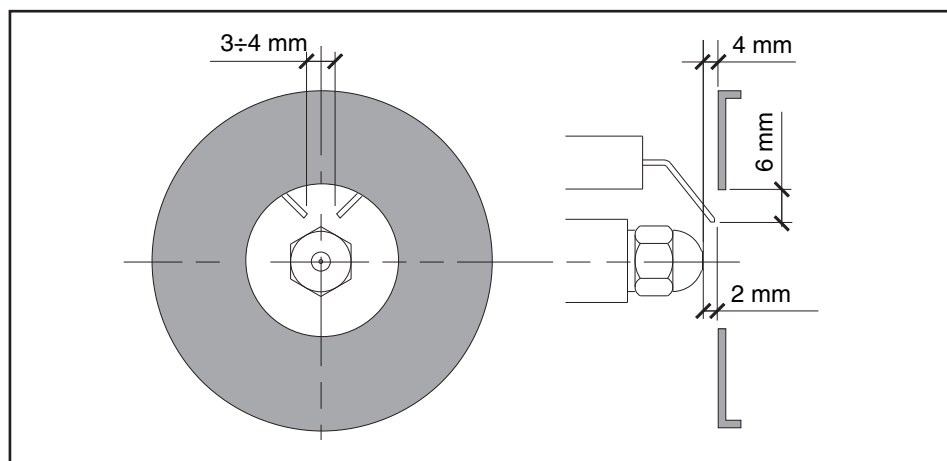

### Электроподключение


Электропроводка и все работы по подключению к сети должны выполняться только квалифицированным электриком. Должны выполняться действующие предписания и директивы. Установка электропитания должна быть оснащена дифференциальным выключателем типа А.

**Строго соблюдать действующие предписания и директивы, помимо электросхемы, поставляемой с горелкой!**

- Убедитесь, что напряжение электропитания соответствует указанному рабочему напряжению в электросхеме и табличке с данными.
- Защита горелки : 5 А

### Подключение разъемами

Горелка должна быть изолирована от сети с помощью всеполюсного размыкателя, соответствующего

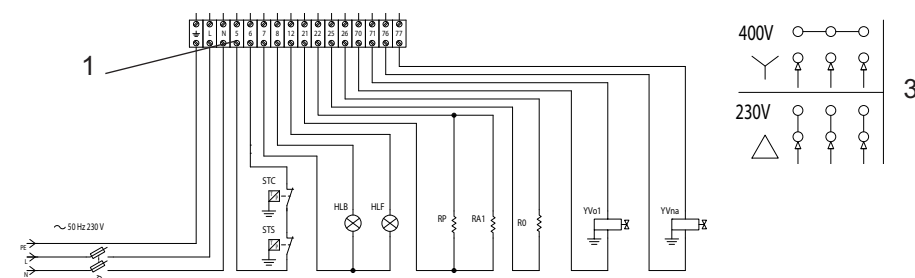

действующим стандартам. Горелка и теплогенератор (котел) подключены к клеммной колодке кабинета (рис.1).

### Горелки производятся с соединениями, предназначенными для трехфазного электропитания 400В.

Горелки с электродвигателями мощностью 7,5 кВт или менее могут быть адаптированы под 220-230В (пожалуйста, следуйте инструкции на обратной стороне); электродвигатели большей мощности могут работать только при трехфазном электропитании 380-400В. Если требуемое исполнение горелки отличается от вышеупомянутого стандарта, рекомендуется сделать отдельное примечание при заказе.

### Инструкция: как адаптировать электродвигатели мощностью 7,5 кВт или менее под электропитание 220-230В

### Положение электродов

После замены форсунки обязательно проверьте положение электродов (см. рис.). Неправильное положение электродов может затруднить розжиг горелки.

Напряжение горелки можно изменить путем следующих действий:

1. Изменить соединение внутри клеммной коробки двигателя со “звезды” на соединение треугольником (см. рисунок 3);
2. Изменить настройку термореле в соответствии со значениями, указанными на шильдике двигателя. Если необходимо, замените термореле другим, с подходящей шкалой. Вышеуказанные действия невозможны для электродвигателей мощностью выше 7.5 кВт. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с Ecoflam.



### Проверки перед пуском в эксплуатацию

Перед первым запуском следует проверить следующее:

- Убедитесь, что горелка установлена согласно настоящей инструкции.
- Предварительная регулировка горелки выполнена правильно, согласно указанным в таблице регулировок значениям.
- Настройка органов горения
- Теплогенератор должен быть готов к работе согласно инструкции по его использованию.
- Все электрические соединения выполнены правильно.
- Теплогенератор и система отопления

заполнены достаточным количеством воды. Циркуляционные насосы действуют.

- Регуляторы температуры и давления, устройство защиты от недостатка воды, а также другие предохранительные и защитные устройства, используемые на установке, правильно подсоединены и действуют.
- Вытяжная труба должна быть прочищена.

Устройство для подачи дополнительного воздуха, если оно установлено, в рабочем состоянии.


- Гарантирована подача свежего

воздуха.

- Получен запрос на тепло.
- Баки заполнены топливом.
- Топливопроводы установлены согласно техническим нормам, прочищены и проверена их герметичность.
- Согласно существующим нормам на вытяжной трубе должна находиться точка измерения. До этого места труба должна быть герметичной для того, чтобы подсос наружного воздуха не повлиял на результаты измерений.

## Установка - Линия питания горючего


Схема подачи мазута с вязкостью не более 15°E при 50°С

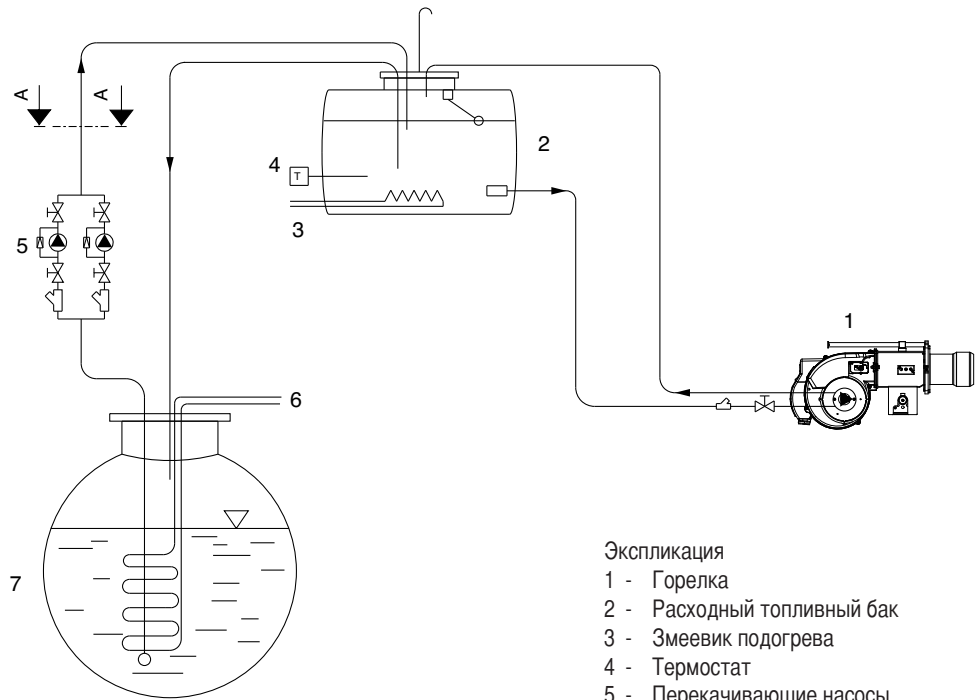

Экспликация


- 1 - Горелка
- 2 - Расходный топливный бак
- 3 - Змеевик подогрева
- 4 - Термостат
- 5 - Перекачивающие насосы
- 6 - Змеевик подогрева
- 7 - Топливный бак
- 8 - Байпас
- 9 - Регулятор давления

Сечение А-А

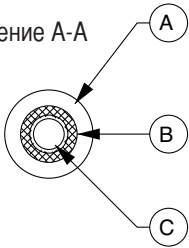

Экспликация


- А - Изоляция
- В - Греющий кабель
- С - Топливопровод

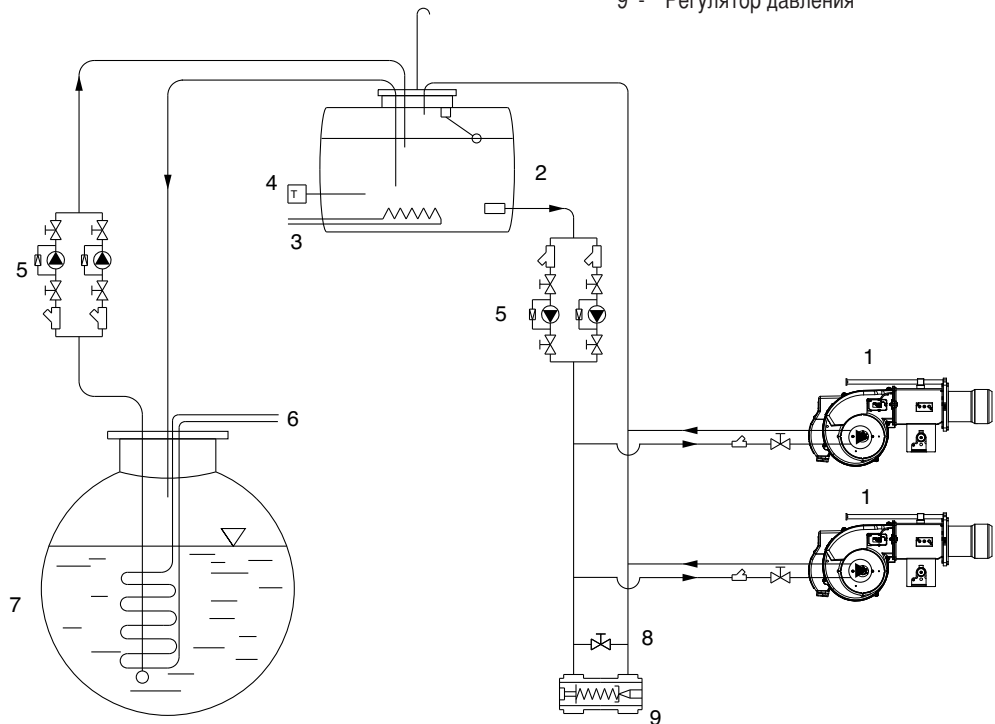

**ВНИМАНИЕ:** Все топливопроводы должны быть оснащены греющим кабелем и изолированы (см. сеч. А-А).

## Установка - Линия питания горючего

Схема подачи мазута с вязкостью не более 50°E при 50°С

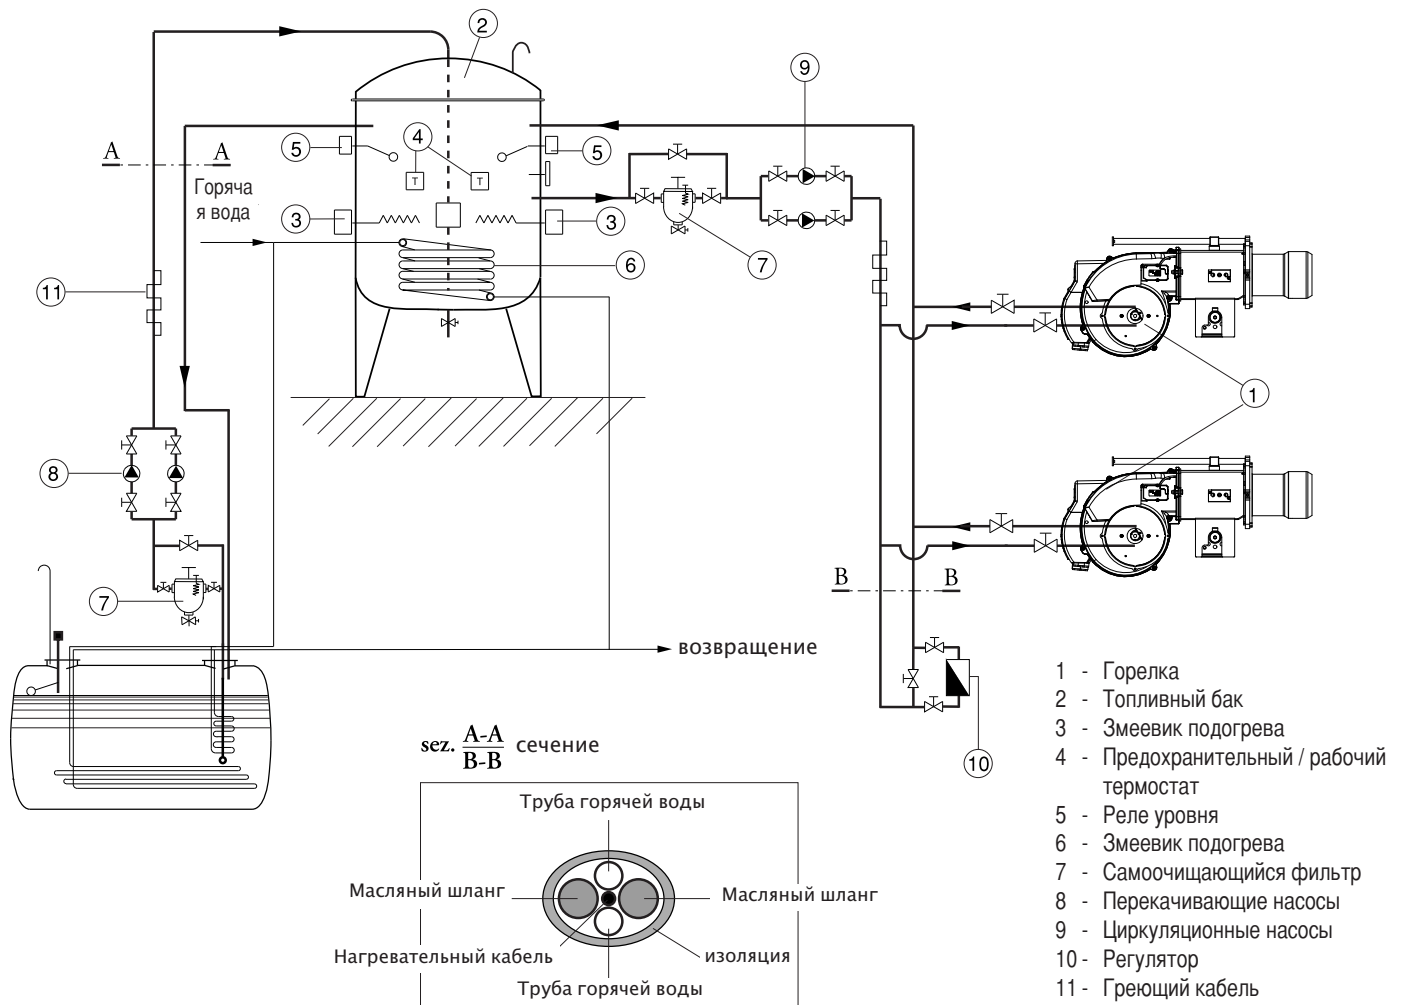

**ВНИМАНИЕ:** Все топливопроводы должны быть оснащены греющим кабелем и изолированы (см. сеч. А-А).



## Ввод в эксплуатацию - Данные конфигурации - Регулировка подачи воздуха

Maxflam 10						
Расход kW	противодавление в камере сгорания mbar	Расход kg/h	ФОРС УНКА 60° НО	Давление топливного насоса бар	РЕГУЛИРОВАКА ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	РЕГУЛИРОВАКА РАСХОДА ВОЗДУХА
68		6	1,00	23	1	2,20
91		8	1,25	23	1	2,80
108		9,5	1,50	23	1	3,50
136		12	2,00	21	2	4,50

Maxflam 20						
Расход kW	противодавление в камере сгорания mbar	Расход kg/h	ФОРС УНКА 60° НО	Давление топливного насоса бар	РЕГУЛИРОВАКА ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	РЕГУЛИРОВАКА РАСХОДА ВОЗДУХА
108		9,5	1,50	23	1	3,50
142		12,5	2,00	23	2	4,50
179		15,8	2,50	23	2	5,50
227		20	3,00	23	3	8,00

Maxflam 30						
Расход kW	противодавление в камере сгорания mbar	Расход kg/h	ФОРС УНКА 60° НО	Давление топливного насоса бар	РЕГУЛИРОВАКА ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	РЕГУЛИРОВАКА РАСХОДА ВОЗДУХА
171	1,2	15	2,50	23	1	1,25
205	1,5	18	3,00	23	2	1,5
239	1,8	21	3,50	23	2	1,8
<b>274</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>4,00</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
308	2,3	27	4,50	23	3	2,5
342	1	30	5,00	23	4	3

Указанные выше регулировки – это основные регулировки. С этими установками, обычно, горелка может быть введена в эксплуатацию. Регулировка должна быть проверена с


использованием анализатора сгорания. Могут стать необходимыми корректировки, подчиняющиеся отдельной установке. Благоприятных значений показателей

сгорания можно достичь посредством использования следующих форсунок :

DANFOSS H+S 80°+60°



DELAN W 60°

STEINEN S 60°

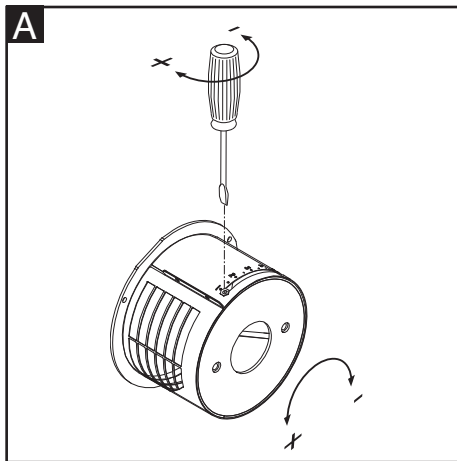

### Регулировка воздуха (А).

Повернуть винт, как на рисунке:  
 • повернуть заслонку, пока не будет достигнуто требуемое значение.

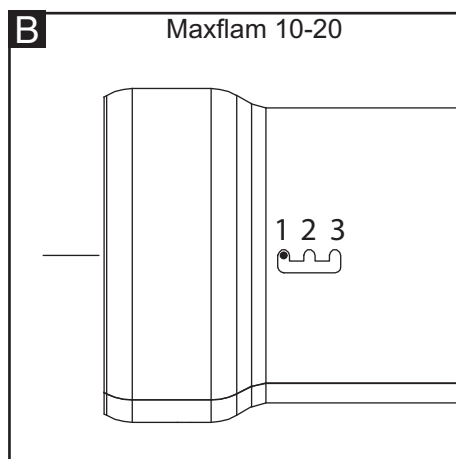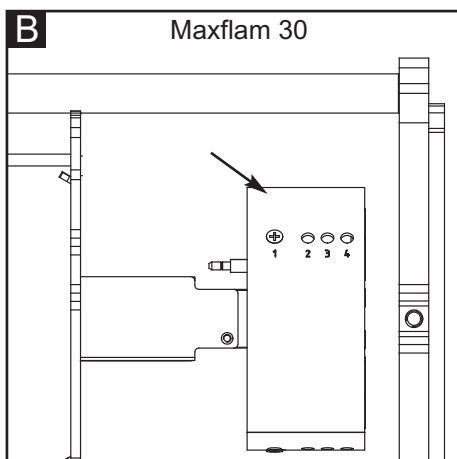

### Регулировка огневой головки (В).

Снять горелку с фланца. Изменить положение хомута (1,2,3,4) на головке, повернув винт отверткой вплоть до получения нужного значения. Зафиксировать хомут и восстановить горелку на фланце.

## Ввод в эксплуатацию - Регулировка горелки - Регулировка давления дизельного топлива



**Опасность вспышки!** Постоянно контролируйте содержание CO, CO2 и дымовые выбросы в процессе регулировки. В случае образования CO оптимизируйте значения горения. Содержание CO не должно превышать 50 пропромилле.


### Запуск горелки

Перед запуском горелки заполнить систему труб до заполнения фильтра газойля. Затем, запустите горелку, включив регулятор котла. Для обеспечения полного удаления воздуха из топливопровода во время фазы предварительной вентиляции откройте винт продувки на топливном фильтре. При этом разрежение не должно опускаться ниже 0,4 бар. Когда фильтр полностью заполнится топливом и топливо появится на поверхности без


пузырьков воздуха, закройте винт продувки.

### Регулировка мощности горелки

Отрегулировать давление газойля таким образом, что горелка будет иметь желаемую мощность, поворачивая регулятор давления. Всегда проверяйте показатели сгорания (CO, CO2, показатель задымленности). При необходимости, измените расход воздуха, при необходимости увеличив его.

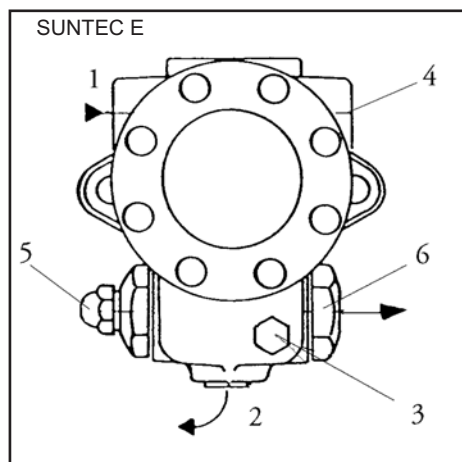

- 1 Всасывающий штуцер.
- 2 Нагнетательный штуцер.
- 3 Точка подключения манометра (давление топлива).
- 4 Точка подключения манометра (разрежение).
- 5 Регулирование давления дизельного топлива.
- 6 Штуцер давления.

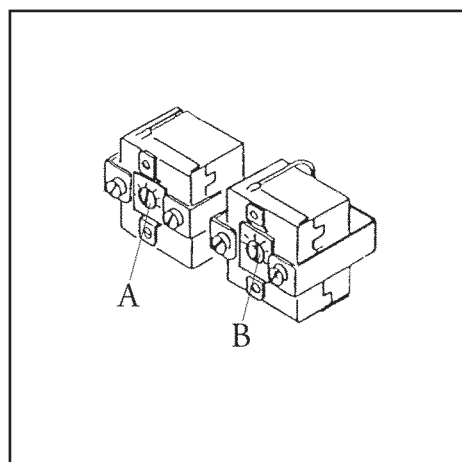

### РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОПЛИВНЫХ ТЕРМОСТАТОВ

Рабочий термостат нагревательных элементов устанавливается на 100°-140°С, а предохранительный задан. Эти значения могут незначительно изменяться в зависимости от типа топлива и иных условий эксплуатации.

- A - Рабочий термостат (100°-140° С).  
B - Увольнение главы термостат (120°-140° С).

### Контроль работы

Технический контроль безопасного горения должен осуществляться как при первом пуске, так и после проведения ремонта, осмотра или продолжительного простоя оборудования.

- Попытка запуска с перекрытым фотоэлементом детектора пламени:

по истечении времени безопасности блок управления и безопасности должен перейти в двигаться аномалия.

- Попытка запуска с освещенным фотоэлементом детектора пламени: после 5-секундной предварительной вентиляции блок управления и безопасности должен перейти в

### Оптимизация показателей сгорания

В случае неудовлетворительных значений показателей сгорания изменить положение огневой головки. Таким образом будут изменены поведение при запуске и показатели сгорания. При необходимости компенсируйте изменение расхода воздуха, регулируя положение воздушной заслонки.

**Внимание! Соблюдайте минимальную необходимую температуру топочных газов, следуя указаниям производителя котла и принимая во внимание тип вытяжных труб, чтобы избежать эффекта конденсации.**

### Регулирование давления дизельного топлива

Для регулировки давления газойля (и, следовательно, мощности горелки) повернуть регулятор давления 5 насоса. Поворот:

- вправо: увеличение давления
- влево: уменьшение давления

Для контроля необходимо подключить манометр к подсоединению, манометр 3, резьба R1/8".

### Контроль разрежения

Вакуумметр для контроля разрежения устанавливается в точке измерения 4, резьба R1/8".

Максимальное допустимое разрежение: 0,4 бар. При большем разрежении топливо превращается в газ, что приводит к возникновению треска в насосе и его повреждению.

двигаться аномалия.


- Обычный пуск: если горелка работает, перекройте фотоэлемент детектора пламени: после нового запуска по истечении времени безопасности блок управления и безопасности должен перейти в двигаться аномалия.

## Техническое - Работы по техническому обслуживанию

**Работы по техническому обслуживанию котла и горелки должны выполняться только специалистом-теплотехником. Для обеспечения регулярного обслуживания пользователю рекомендуется заключить договор на техническое обслуживание.**

### Внимание


• Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию и очистке отключите электропитание.

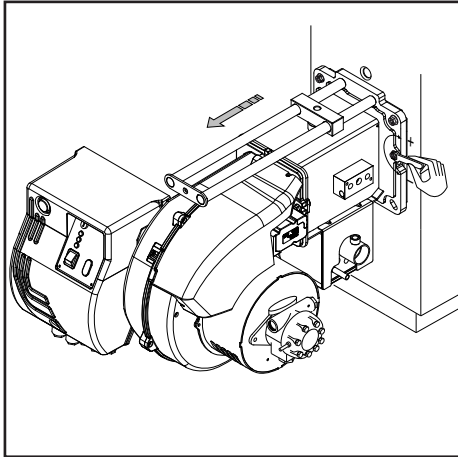

• Блокирование и компоненты головки могут быть горячими.

### Проверка температуры топочных газов

- Регулярно проверяйте температуру дымовых газов.
- Выполняйте очистку котла, если температура продуктов сгорания более чем на 30° С превышает значение температуры, измеренное при пуске горелки в эксплуатацию.
- С целью упрощения контроля установить дисплей для визуализации

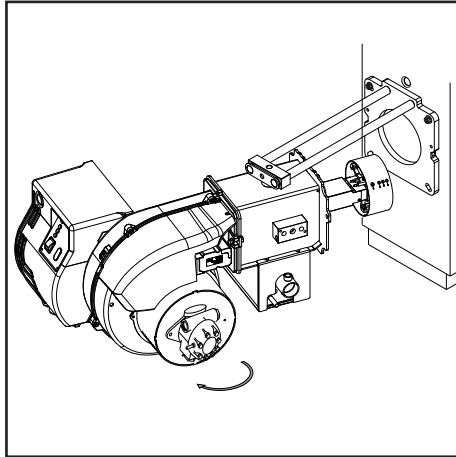


температуры выхлопных дымов.

### Положения техобслуживания

- Открутив крепежные винты горелки на фланце, можно снять ее и повернуть в положение обслуживания для: замены форсунки
- замены / регулировки электродов
- очистки / замены диска регулировки головки



### Положения для технического обслуживания

- Проверьте рабочее колесо вентилятора и корпус и убедитесь, что они не повреждены.
- Проверьте и очистите головку горелки.
- Замените форсунку.
- Проверьте электроды, при необходимости отрегулируйте или замените их.
- Установите головку горения.
- Проверьте регулировки.
- Установите горелку.
- Запустите горелку, проверьте процесс сгорания и, при необходимости, откорректируйте регулировки горелки.
- Положение для технического обслуживания
- Все компоненты системы подачи топлива (шланги, насос, трубка соединения с линией форсунки) и их соединения должны быть проверены (герметичность, износ) и, при необходимости, заменены.
- Проверьте все электрические подключения и кабели, при необходимости замените их.
- Проверьте состояние фильтра насоса и, при необходимости, очистите его.

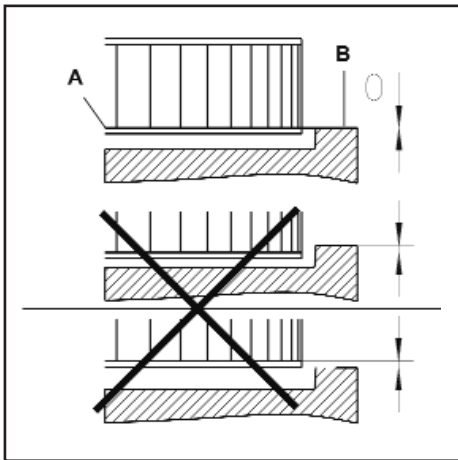

### Агрегат вентилятора

При замене электродвигателя или рабочего колеса, сверяйтесь с приведенной напротив схемой установки. Внутренняя сторона А фланца рабочего колеса должна быть на одном уровне с панелью В. Вставьте линейку между лопатками рабочего колеса и приведите элементы А и В к одному уровню. Затянуть винт без головки с надрезом на крыльчатке вентилятора.

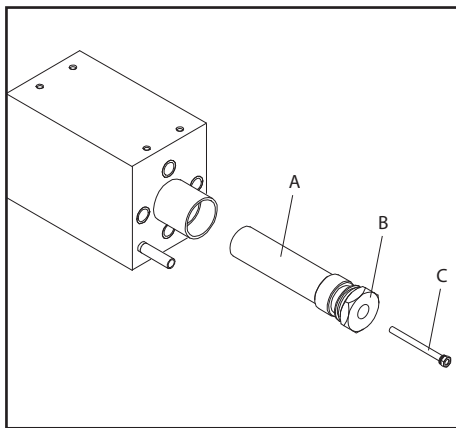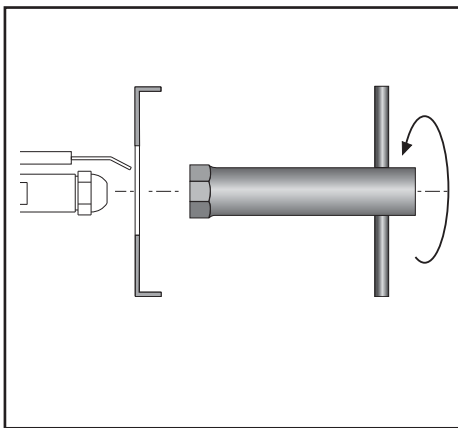

### ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРОВ БАЧКА-ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

- 1 - Выключить горелку и дать ей остыть.
- 2 - Снять колбу масляного термометра С.
- 3 - Ослабить винт В и слить из бачка мазут, так чтобы его уровень опустился ниже фильтра
- 4 - Отвинтить и извлечь из посадочного гнезда шток А.
- 5 - После чистки фильтра собрать его как показано на рисунке и вставить в посадочное гнездо.

Напоминаем, что во время работы горелки бачок-подогреватель находится под давлением приблизительно 23 бар, поэтому проводить вышеописанные работы при работающей горелке очень опасно.

### Чистка и замена форсунки

Для демонтажа форсунки пользуйтесь исключительно имеющимся в комплекте ключом. Обратите внимание на то, чтобы не повредить электроды.

Установите новую форсунку, при этом монтаж следует выполнять с максимальной осторожностью. NB: После замены форсунки обязательно проверьте положение электродов (см.

рис.). Неправильное положение электродов может затруднить розжиг горелки.

## Техническое - Возможные неполадки

### Причины неисправностей и способы их устранения

При отклонениях от нормы, должны быть проверены нормальные условия для работы горелки:

1. Есть электрический ток?
2. Есть топливо в баке?
3. Все запорные краны открыты?
4. Правильно ли настроены все регулирующие и предохранительные устройства, такие как термореле котла, предохранитель от недостатка воды, электрические концевые выключатели?

В случае, если после контролей в названных точках аномалия

сохранится, пользоваться следующей таблицей.

Ни один из существенных компонентов системы безопасности не должен ремонтироваться; эти компоненты должны заменяться компонентами с таким же обозначением.

### Используйте только оригинальные запасные части.

### ВВ: После проведения любых работ:


- выполните проверку параметров горения в реальных условиях эксплуатации (дверцы закрыты, крышка

на месте и т. д.).


- отрегулировать параметры сгорания в технических документах станции.

Таблица кода ошибок		
Код красного мигания сигнальной лампы (LED)	«AL» на клм.10	Возможная причина
2 мигания	Вкл	Нет стабилизации пламени в конце «TSA» - неисправные или грязные топлив. клапаны - неисправный или грязный датчик пламени - плохая настройка горелки, нет топлива - неисправная система зажигания
3 мигания	Вкл	Не имеется
4 мигания	Вкл	Посторонний свет при пуске горелки
5 мигания	Вкл	Не имеется
6 мигания	Вкл	Не имеется
7 мигания	Вкл	Частое пропадание пламени во время работы (ограничение количества повторений) - неисправные или грязные топлив. клапаны. - неисправный или грязный датчик пламени - плохая настройка горелки.
8 мигания	Вкл	Время контроля жидкотоплив.подогревателя. - жидкотопливный подогреватель отказал 5 раз во время предпродувки
9 мигания	Вкл	Не имеется
10 мигания	off Вкл	Ошибка в разводке проводов или внутренняя ошибка, контакты вывода, другие отказы 3-х кратный временной отказ контактов вывода

Overview - Electric diagrams / Panoramica - Schemi elettrici / Vue d'ensemble - Schémas électrique / Descripción - Esquemas eléctrico / Обзор - Электрические схемы

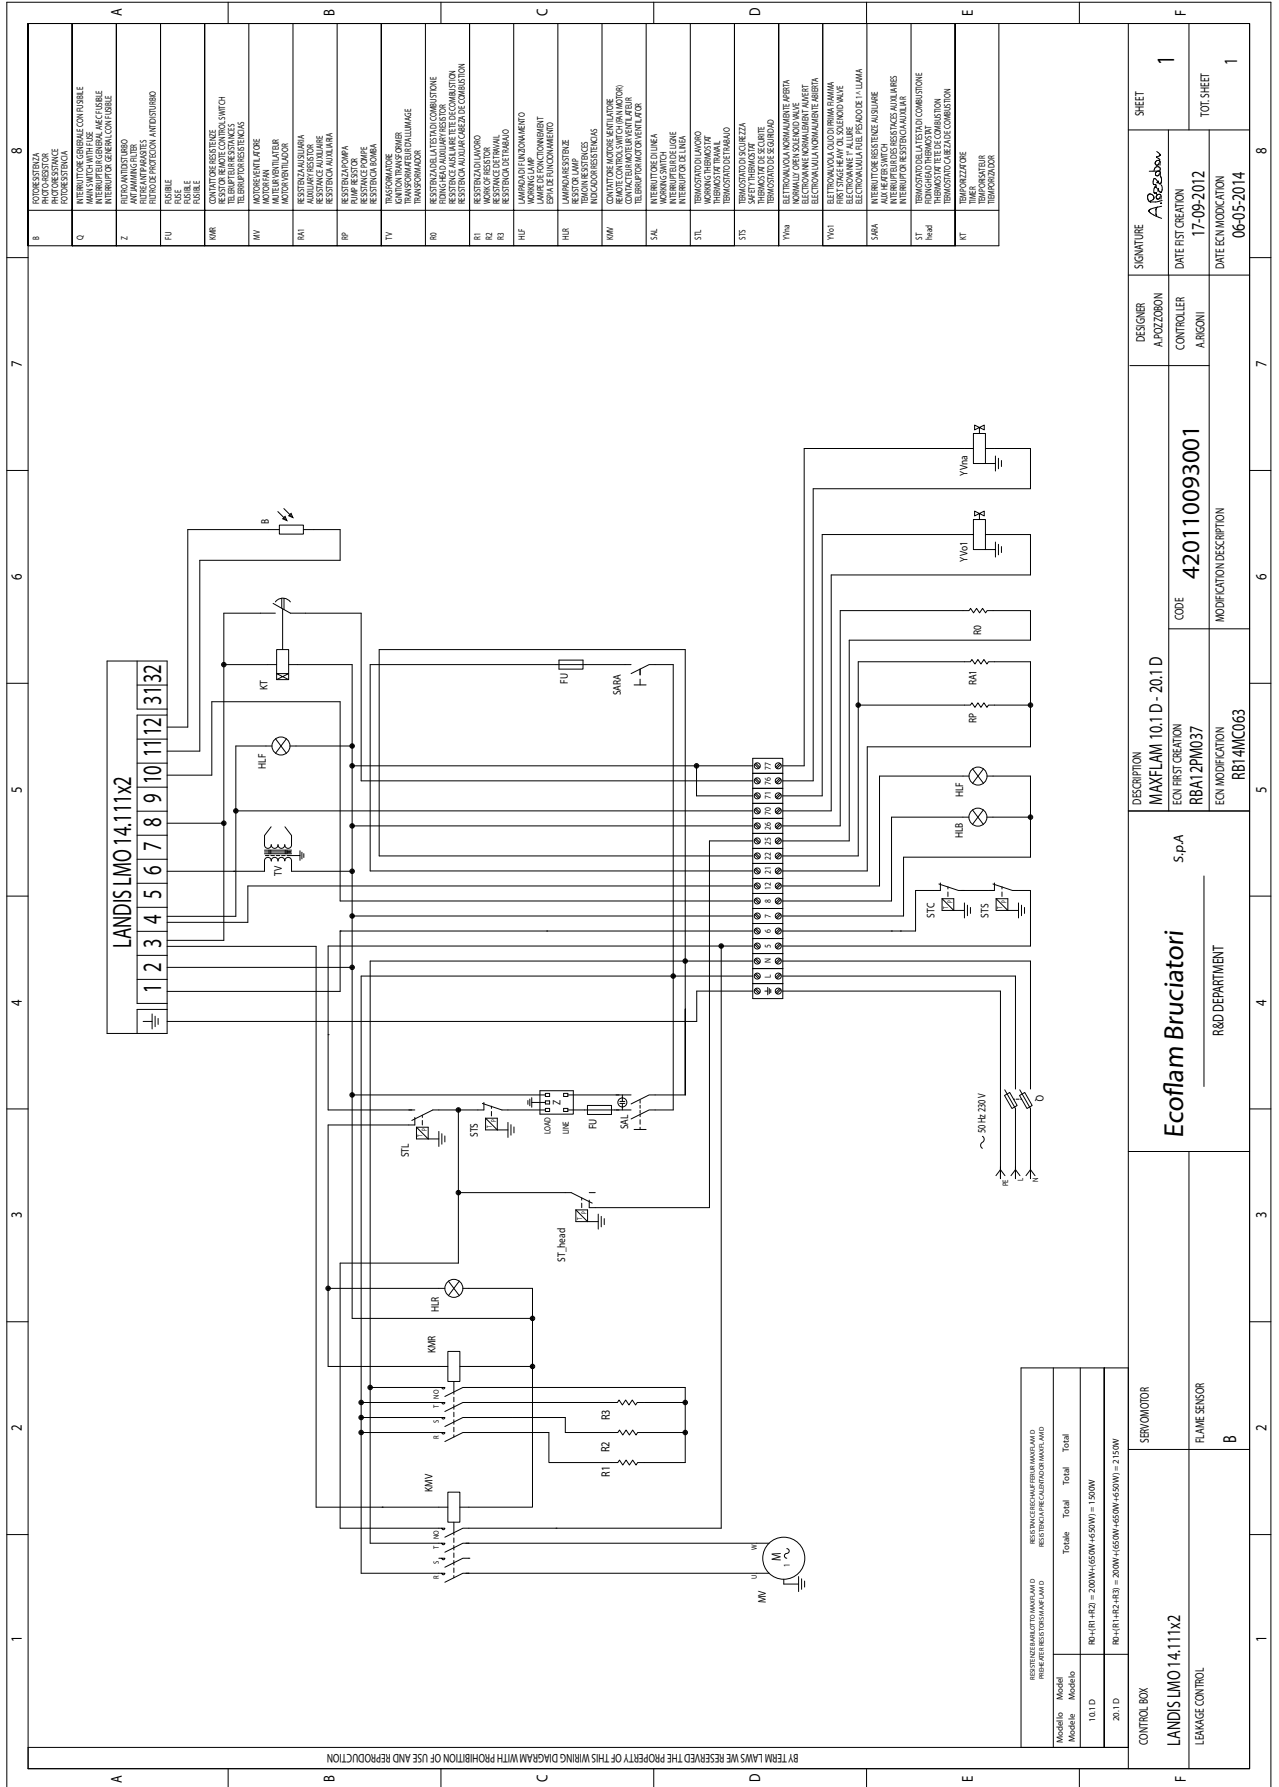

Overview - Electric diagrams / Panoramica - Schemi elettrici / Vue d'ensemble - Schémas électrique / Descripción - Esquemas eléctrico /  
Обзор - Электрические схемы

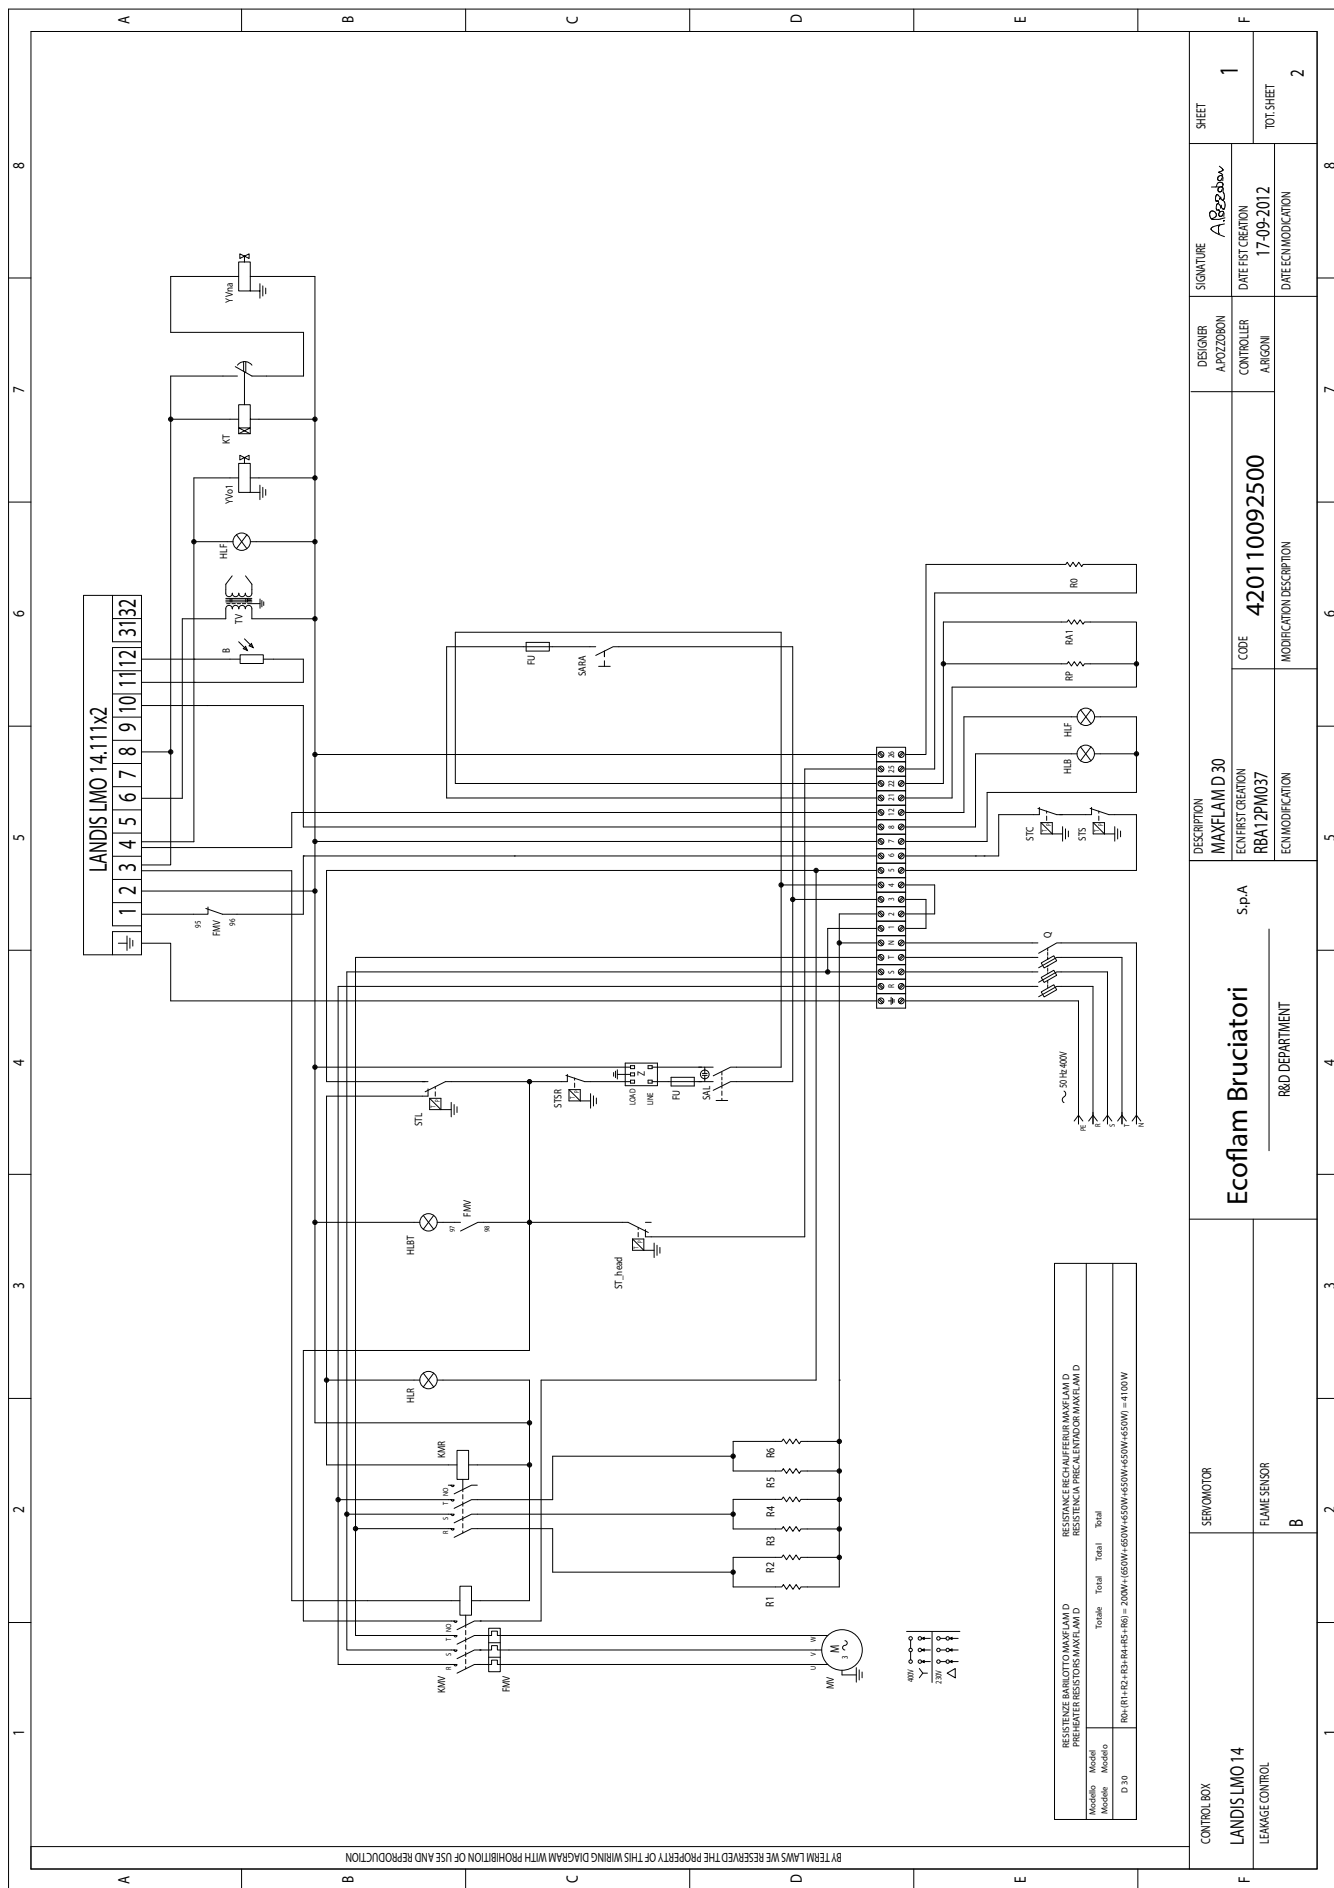

BY TERM LAMS WE RESERVED THE PROPERTY OF THIS WIRING DIAGRAM WITH PROHIBITION OF USE AND REPRODUCTION


CONTROL BOX	SEMI/O MOTOR	DESCRIPTION	DESIGNER	SIGNATURE	SHEET
LANDIS LMO 14	FLAME SENSOR	MAXIFLAM D 30	A. KOZZORON	A. KOZZORON	1
LEAKAGE CONTROL	B	ECH.FIRST CREATION	CONTROLLER	DATE/FIRST CREATION	TOT. SHEET
		RBA12PM037	A. RIGNOLI	17-09-2012	2
		ECH.MODIFICATION	MODIFICATION DESCRIPTION	DATE/ MODIFICATION	

## Overview - Electric diagrams / Panoramica - Schemi elettrici / Vue d'ensemble - Schémas électrique / Descripción - Esquemas eléctrico / Обзор - Электрические схемы

		1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	FOTORESISTENZA PHOTO-RESISTOR PHOTORESISTANCE FOTORESISTENCIA	TERMOSTATO CALDAIA BOILER THERMOSTAT THERMOSTAT CHaudiERE THERMOSTATO CALDERA	STC					
	Q	INTERRUTTORE GENERALE CON FUSIBILE MAIN SWITCH WITH FUSE INTERRUPTEUR GENERAL AVEC FUSIBLE INTERRUPTOR GENERAL CON FUSIBLE	TERMOSTATO DI SICUREZZA SAFETY THERMOSTAT THERMOSTAT DE SECURITE THERMOSTATO DE SEGURIDAD	STS					
	Z	FILTRO ANTI-DISTURBO ANTI-JAMMING FILTER FILTRE ANTI-PARASITES FILTRO DE PROTECCION ANTI-DISTURBO	ELETTRIVALVOLA NORMALMENTE APERTA NORMALLY OPEN SOLENOID VALVE ELECTROVANNE NORMALEMENT OUVERT ELECTROVALVULA NORMALMENTE ABIERTA	Y1nA					
	FU	FUSIBILE FUSE FUSIBLE FUSIBLE	ELETTRIVALVOLA OILO DI PRIMA FiamMA FIRST STAGE HEAVY OIL SOLENOID VALVE ELECTROVALVULA FUEL PESADO DE 1° LLAMA	Y1n1					
B	KMR	CONTATTATORE RESISTENZE RESISTOR REMOTE CONTROL SWITCH TELEURUPPEUR RESISTANCES TELEINTERRUPTOR RESISTENCIAS	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARE AUX HEATER SWITCH INTERRUPTEUR DES RESISTANCES AUXILIAIRES INTERRUPTOR RESISTENCIA AUXILIAR	SARA					
	MV	MOTORE VENTILATORE MOTOR FAN MOTEUR VENTILATEUR MOTOR VENTILADOR	TERMOSTATO DELLA TESTA DI COMBUSTIONE FIDING HEAD THERMOSTAT THERMOSTAT TETE DE COMBUSTION THERMOSTATO CABEZA DE COMBUSTION	ST head					
C	RA1	RESISTENZA AUSILIARIA AUXILIARY RESISTOR RESISTANCE AUXILIAIRE RESISTENCIA AUXILIARIA	TEMPORIZZATORE TIMER TEMPORISATEUR TEMPORIZADOR	KT					
	RP	RESISTENZA POMPA PUMP RESISTANCE RESISTANCE POMPE RESISTENCIA BOMBA	TERMOSTATO DI SICUREZZA RESISTENZE SECOS SAFETY THERMOSTAT THERMOSTAT DE SECURITE RESISTANCES THERMOSTATO DE SEGURIDAD RESISTENCIAS	STSR					
D	TV	TRASFORMATORE TRANSFORMER TRANSFORMATEUR TRANSFORMADOR	RELE TERMICO MOTORE VENTILATORE THERMOELECTRIC MOTOR VALVE RELAY BELE THERMIQUE MOTEUR VENTILATEUR BELE TERMICO MOTOR VENTILADOR	FMV					
	RO	RESISTENZA DELLA TESTA DI COMBUSTIONE FIDING HEAD AUXILIARY RESISTOR RESISTENCE AUSILIAIRE TETE COMBUSTION RESISTENCIA AUXILIAR CABEZA DE COMBUSTION	LAMPADA DI BLOCCO TERMICO THERMOELECTRIC STOP LAMP LAMPES THERMIQUE DE SECURITE ESPA DE BLOQUEO RELE TERMICO	HBT					
E	R1	RESISTENZA DI LAVORO WORK OF RESISTOR							
	R2	RESISTENZA DI LAVORO WORK OF RESISTOR							
F	R3	RESISTENZA DI LAVORO WORK OF RESISTOR							
	HLF	LAMPADA DI FUNZIONAMENTO WORKING LAMP LAMPE DE FONCTIONNEMENT ESPA DE FUNCIONAMIENTO							
E	HLR	LAMPADA RESISTENZE RESISTOR LAMP TENDON RESISTENCES INDICADOR RESISTENCIAS							
	KWV	CONTATTATORE MOTORE VENTILATORE REMOTE CONTROL SWITCH (FAN MOTOR) CONTACTEUR MOTEUR VENTILATEUR TELEINTERRUPTOR MOTOR VENTILATOR							
E	SAL	INTERRUTTORE DI LINEA WORKING SWITCH INTERRUPTEUR DE LIGNE INTERRUPTOR DE LINEA							
	STL	TERMOSTATO DI LAVORO WORKING THERMOSTAT THERMOSTAT TRAVAIL							
BY TEM TAPMS LWS RESERVED THE PROPERTY OF THIS WIRING DIAGRAM WITH PROHIBITION OF USE AND REPRODUCTION									
F	CONTROL BOX LANDS LMO 14 LEAKAGE CONTROL	SEPIOMOTOR FLAME SENSOR B	Ecoflam Bruciatori 5.p.a R&D DEPARTMENT		DESCRIPTION MAXFLAMD 30 ECN FIRST CREATION RBA12PIM037 ECN MODIFICATION	CODE 420110092500 MODIFICATION DESCRIPTION	DESIGNER ARZZORONI CONTROLLER ARZZONI	SIGNATURE ARZZORONI DATE FIRST CREATION 17-09-2012 DATE ECN MODIFICATION	SHEET 2 TOTAL SHEET 2

Overview - Spare parts list / Panoramica - Parti di ricambio / Vue d'ensemble - Pièces de rechange / Descripción - Piezas de recambio /  
Обзор - Запчасти

**MAXFLAM 10**  
**MAXFLAM 20**

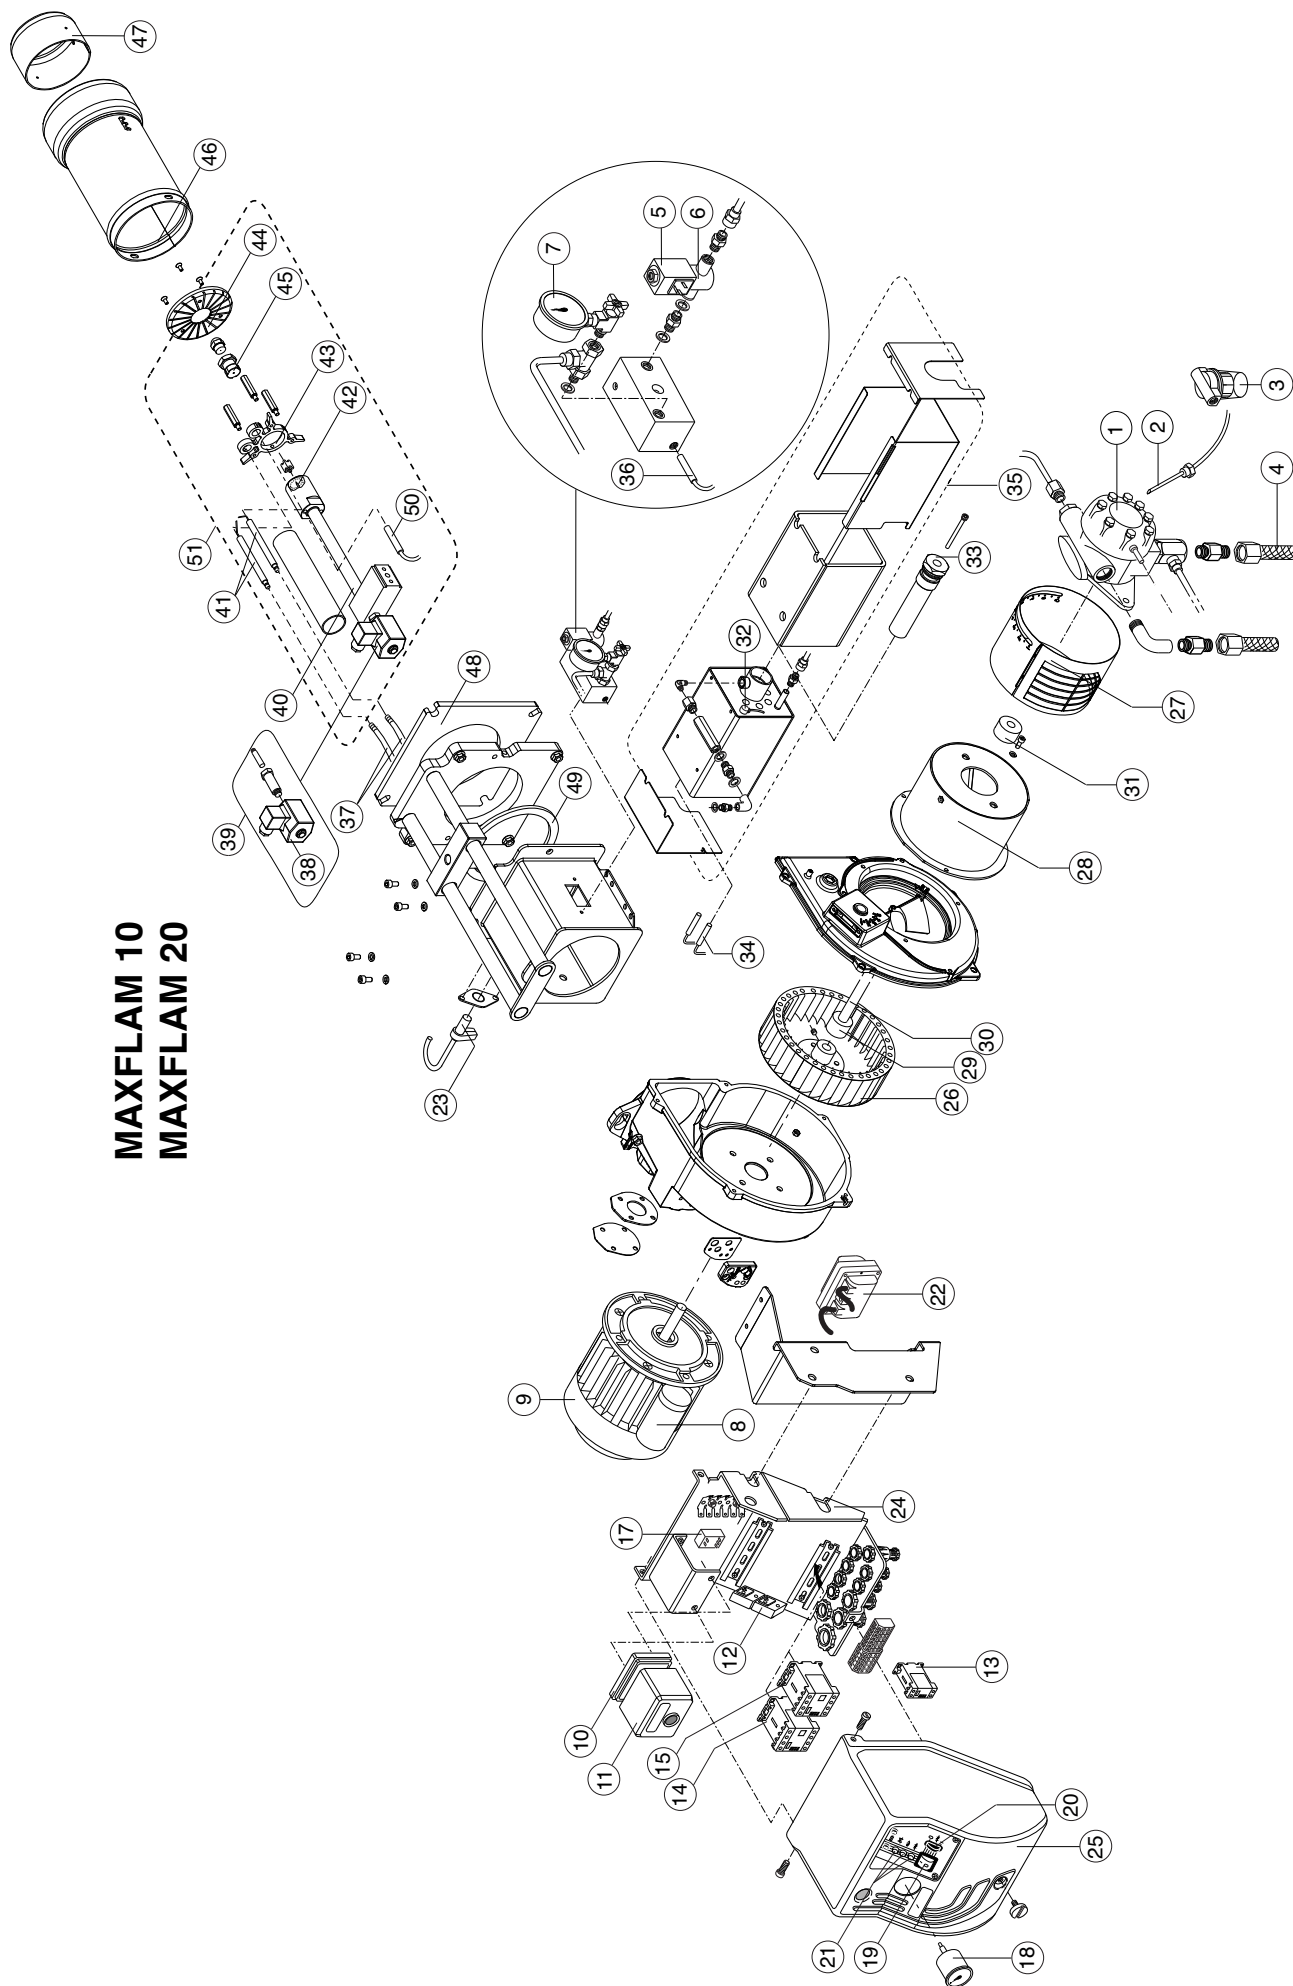




## Overview - Spare parts list / Panoramica - Parti di ricambio / Vue d'ensemble - Pièces de rechange / Descripción / Descripción / Descripción de recambio / Обзор - Запчасти

N° DESCRIPTION	DESCRIZIONE	DESCRIPCION	НАИМЕНОВАНИЕ	MAXFLAM 10 code	MAXFLAM 20 code
1 PUMP	POMPA	BOMBA	НАСОС	SUNTEC E 4NC 10695	65322954
2 HEATING ELEMENT PUMP	RESISTENZA	RESISTENCIAS	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	50 W	65323072
3 FILTER	FILTRO	FILTRO	ФИЛЬТР	70T04-03	65324806
4 HOSES	FLESSIBILI	LATIGUILLOS	ГИБКИЕ ШЛАНГИ	1N 18X1500	65323182
5 COIL	BOBINA	BOBINA	КАТУШКА	Parker JB 18	65323781
6 VALVE	ELETTROVALVOLA	VALVULA	ЭЛЕКТРОКЛАПАН	Parker SOEM 120 8AR JB 18	65323628
7 MANOMETER	MANOMETRO	MANOMETRO	МАНОМЕТР	65324105	65324105
8 CAPACITOR	CONDENSATORE	CONDENSADOR	КОНДЕНСАТОР	16 µF x 550 W	65321858
9 MOTOR	MOTORE	MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ	450 W	65324202
10 CONTROL BOX BASE	ZOCOLO	BASE DEL EQUIPO	МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА АППАРАТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ	SIEMENS	65320092
11 CONTROL BOX	APPARECCHIATURA DI CONTROLLO	EQUIPO CONTROL LLAMA	КОНТРОЛЬНАЯ АППАРАТУРА	SIEMENS LMO14.11TB2	65320023
12 THERMOSTAT	TERMOSTATO	TERMOSTATO	ТЕРМОСТАТ	IMIT TR2 40/200	65323147
13 TIMER	TEMPORIZZATORE	TEMPORIZADOR	ТАЙМЕР	LOVATO TM-P	65325897
14 REMOTE CONTROL SWITCH	CONTATTORE RESISTENZE	CONTACTOR RESISTENCIAS	ПУСКАТЕЛЬ ТЭНов	AEG LS05.10	65323132
15 REMOTE CONTROL SWITCH MOTOR	CONTATTORE MOTORE	EMPALME MOTOR VENTILADOR	ПУСКАТЕЛЬ ВЫРАВНИВАЮЩИХ ТЭНов	AEG LS05.10	65323132
16 MOTOR THERMAL RELAY	RELE TERMICO MOTORE	RELE TERMICO MOTOR	ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ	-	-
17 ANTI-FLAMMING FILTER	FILTRO ANTIDISTURBO	FILTRO ANTISTRATORNO	ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ	-	-
18 THERMOMETER	TERMOMETRO	TERMOMETRO	ТЕРМОМЕТР	IMIT 0-200	65323170
19 MAIN SWITCH	INTERRUTTORE BIPOLARE	INTERRUPTOR DE LINEA	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-ПОЗИЦИОННЫЙ С СВЕТОДИОДОМ ЗЕЛ. ЦВЕТА	cod.4010011509	65323093
20 HIGH-LOW FLAME SWITCH	DEVIATORE	INTERRUPTOR DE ALTA-BAJA LLAMA	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ МОЩНОСТИ	cod.3600000001	65323064
21 LAMP	LAMPADA	ESPIA	ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА	EL/N-SC4 Eletrospring	65323065
22 IGNITION TRANSFORMER	TRASFORMATORE	TRANSFORMADOR	ТРАНСФОРМАТОР	COFI 1030 CM	65323235
23 PHOTO RESISTOR	FOTORRESISTENZA	FOTOREZISTOR	ФОТОРЕЗИСТОР	QRBT-A050B70A2	65320076
24 BOX SUPPORT	SUPPORTO CASSETTA	SOPORTE	КРЕПЛЕНИЕ КОРБКИ	65320478	65320478
25 BOX	CASSETTA	CAJA DE PROTECCION	КОРОБКА	65320477	65320477
26 FAN	VENTOLA	VENTILADOR	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ВЕНТИЛЯТОРА	160X62	65323820
27 AIR WAISTBAND	FASCIA	CLINDRO DE AJUSTE DEL AIRE	ХОМУТ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА	65324191	65324191
28 COVER AIR INLET	CASSETTO	CIERRE EN ASPIRACION	ВОЗДУХОЗАБОР	65324190	65324190
29 COUPLING (FAN)	GIUNTO VENTOLA	ACOPLAMIENTO VENTILADOR	МУФТА РАБОЧЕГО КОЛЕСА ВЕНТИЛЯТОРА	65324205	65324205
30 COUPLING	GIUNTO GOMMA	ACOPLAMIENTO GOMA	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ МУФТА	65324200	65324200
31 COUPLING (PUMP)	GIUNTO POMPA	ACOPLAMIENTO BOMBA	МУФТА НАСОСА	65324204	65324204
32 THERMOSTAT	TERMOSTATO	TERMOSTATO	ТЕРМОСТАТ	CONT. 24585FC-9098-506	65323147
33 FILTER	FILTRO	FILTRO	ФИЛЬТР	FAG 90025	65325059
34 HEATER	RESISTENZE	RESISTENCIAS	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	65324206	65324206
35 OIL TANK	BARILOTTO	PRECALENTADOR	БАЧОК ПОДОГРЕВАТЕЛЬ	65325283	65325283
36 HEATING	RESISTENZA	RESISTENCIAS	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	50 W	65323072
37 CABLE	CAVO	CABLE	ПРОВОД	65324194	65324194
38 COIL	BOBINA	BOBINA	КАТУШКА	Parker JB 18	65323781
39 OIL VALVE	ELETTROVALVOLA	VALVULA	ЭЛЕКТРОКЛАПАН	Parker SOEM 120 8AR JB	65323629
40 FIRING HEAD	TESTA DI COMBUSTIONE	CABEZA DE COMBUSTION	ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА	TC	65324198
41 ELECTRODES	ELETTRODI	ELECTRODO	ЭЛЕКТРОДЫ	TL	65325244
42 ROD NOZZLE HOLDER	GRUPPO ASIA SPILLO	ALFILER PORTACHICLER	ШТОК	TC	65320952
43 DIFFUSER HOLDER	CROCIERA DIFFUSORE	SOPORTE DIFUSOR	КРЕСТОВИНА ДИФФУЗОРА	65326161	65326161
44 DIFFUSER	DIFUSORE	DIFUSOR	РАСБЕКАТЕЛЬ	65324193	65324193
45 NOZZLE HOLDER	SUPPORTO UGELLO	PORTAINECTOR	ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ	65321683	65321683
46 BLAST TUBE	BOCCAGLIO	TUBO LLAMA	ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА	TC	65324188
47 BLAST TUBE WAISTBAND	FASCIA	CLINDRO DE AJUSTE DE TUBO LLAMA	ХОМУТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ПАТРУБКА	65325245	65325245
48 GASKET	GUARNIZIONE	JUNTA	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА	65324189	65324189
49 GASKET	GUARNIZIONE	JUNTA	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА	65324195	65324195
50 FIRING HEAD HEATER	RESISTENZA TESTA	RESISTENCIAS CABEZA DE COMBUSTION	СОПРОТЯВЛЯЮЩАЯ ГОЛОВКА	200 W	65324208
51 INNER ASSEMBLY	GRUPPO TESTA DI COMBUSTIONE	GRUPO CABEZA DE COMBUSTION	ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА	TC	65324208

TC = Testa corta / Short Head / Tete courte / Cabeza corta / КОРОТКАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА TL = Testa lunga / Long Head / Tete longue / Cabeza larga / ДЛИННАЯ ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА

Overview - Spare parts list / Panoramica - Parti di ricambio / Vue d'ensemble - Pièces de rechange / Descripción - Piezas de recambio /  
Обзор - Запчасти

MAXFLAM 30

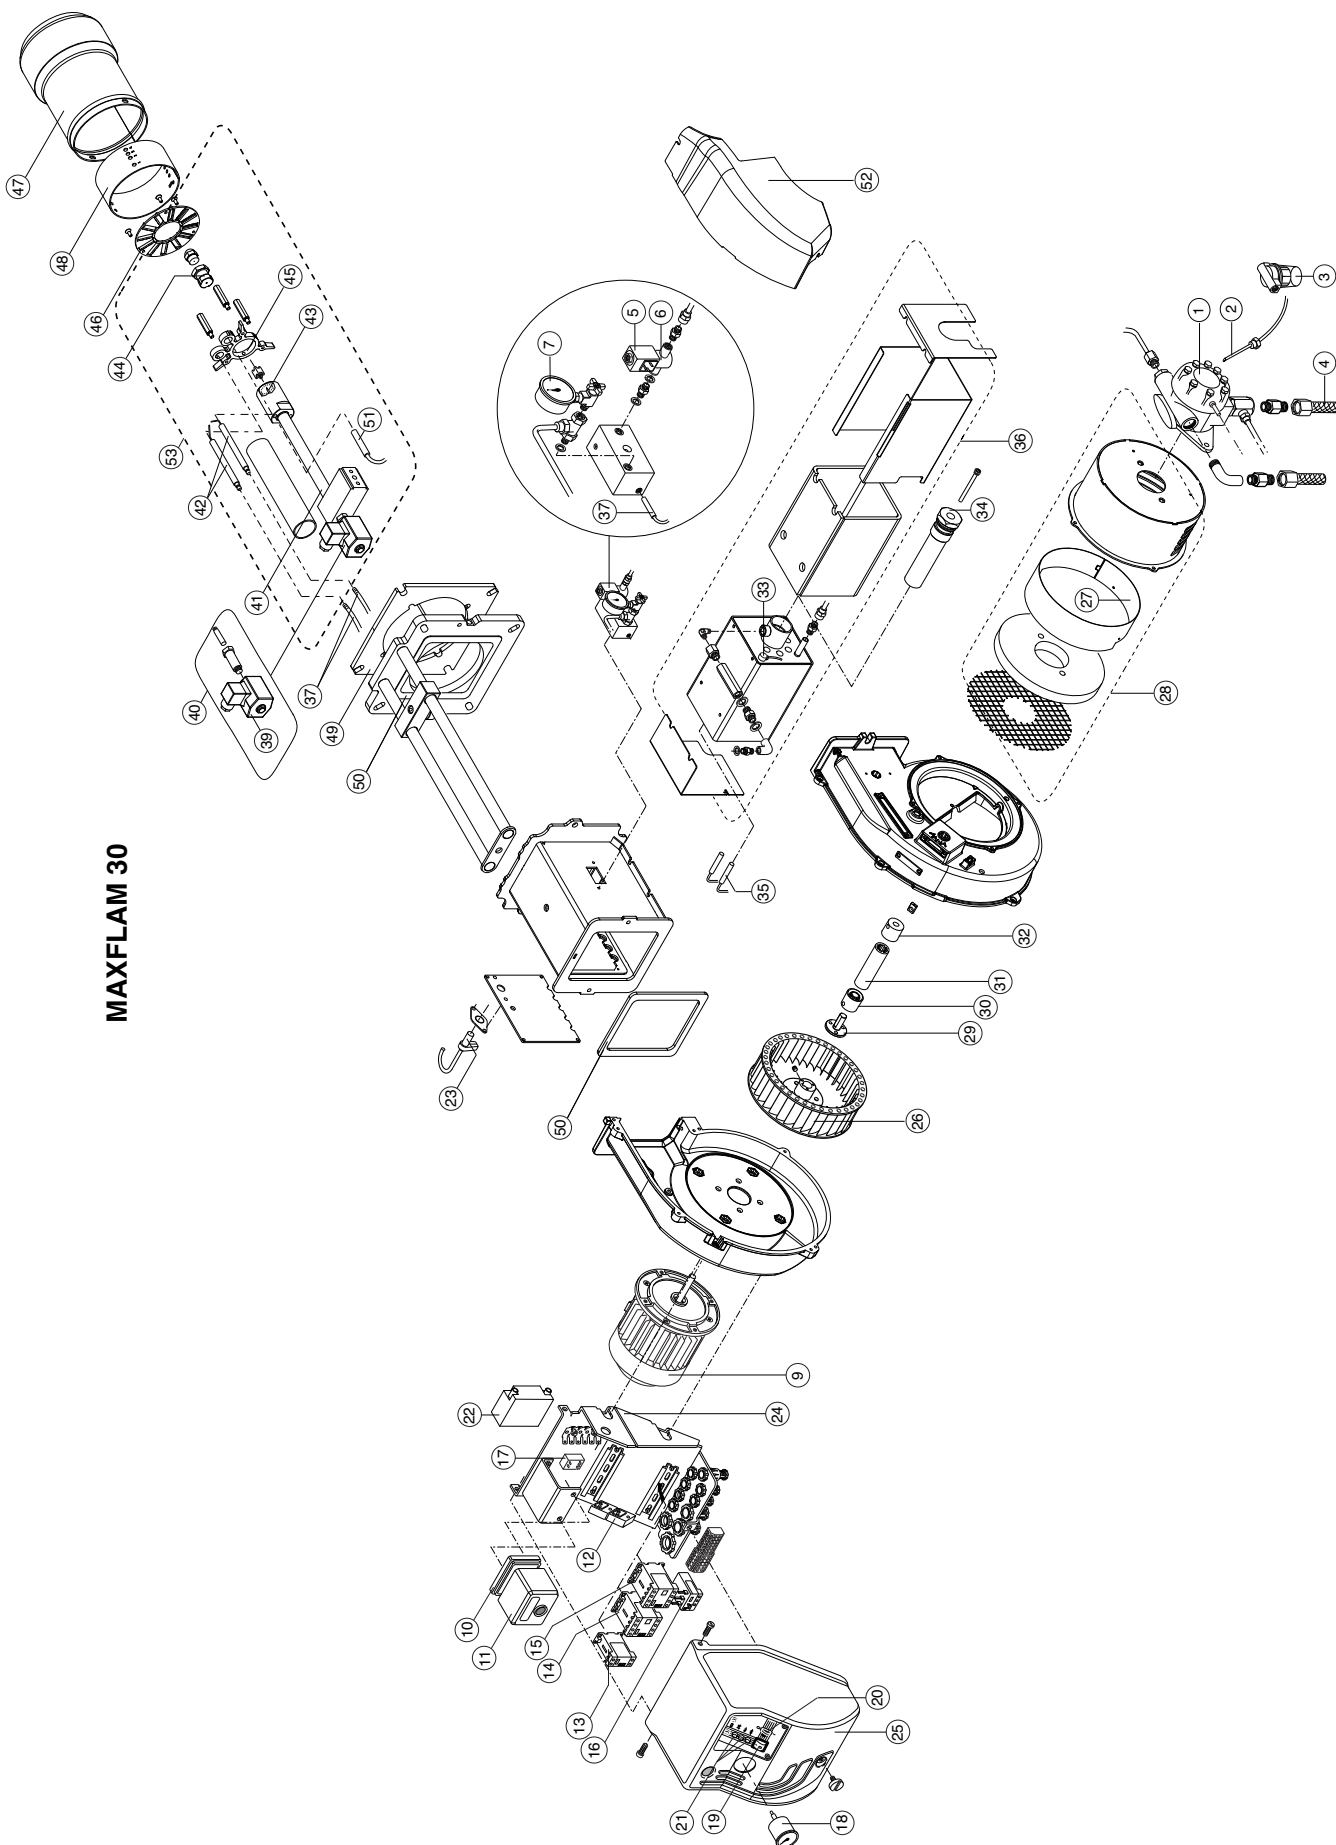

## Overview - Spare parts list / Panoramica - Parti di ricambio / Vue d'ensemble - Pièces de rechange / Descripción - Piezas de recambio / Обзор - Запчасти

N°	DESCRIPTION	НАИМЕНОВАНИЕ	MAXFLAM 30 code
1	PUMP	НАСОС	65322954
2	HEATING ELEMENT PUMP	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	65323072
3	FILTER	ФИЛЬТР	65324806
4	HOSES	ГИБКИЕ ШЛАНГИ	70104-03
5	COIL	БОБИНА	70501/03 GR
6	VALVE	ЭЛЕКТРОКЛАПАН	IN 18X1500
7	MANOMETER	МАНОМЕТР	Parker JB 18
8	CAPACITOR	КОНДЕНСАТОР	Parker SCEM 120 8AR JB 18
9	MOTOR	МОТОР	CEWAL RT/4 D
10	CONTROL BOX BASE	ЗОЦКОЛО	740 W
11	CONTROL BOX	APPARECCHIATURA DI CONTROLLO	SIEMENS
12	THERMOSTAT	TERMOSTATO	SIEMENS LM014.11TC2
13	TIMER	TEMPORIZZATORE	IMIT TR2 40/200
14	REMOTE CONTROL SWITCH	CONSTATTORE RESISTENZE	LOVATO TM-P
15	REMOTE CONTROL SWITCH MOTOR	CONSTATTORE MOTORE	AEG LS05.10
16	MOTOR THERMAL RELAY	RELE TERMICO MOTORE	AEG LS05.10
17	ANTI-JAMMING FILTER	FILTRO ANTIDISTURBO	AEG 2,2-3,2A
18	THERMOMETER	TERMOMETRO	ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ
19	MAIN SWITCH	INTERRUTTORE VIOLOARE CON LED VERDE	ИМТ 0-200
20	SWITCH	DEVIATORE	cod.4010011509
21	LAMP	LAMPADA	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ МОЩНОСТИ
22	IGNITION TRANSFORMER	TRASFORMATORE	cod.360000001
23	PHOTORESISTOR	FOTORESISTENZA	ELN-SC4 Eleitrospiring
24	BOX SUPPORT	SUPPORTO CASSETTA	SIEMENS QRB1A-A050B70A2
25	BOX	CASSETTA	КОРОБКА
26	FAN	VENTOLA	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ВЕНТИЛЯТОРА
27	AIR WAISTBAND	FASCIA	200X80
28	COVER AIR INLET	CASSETTO	ХОМУТ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА
29	GIUNTO PER MOZZO VENTOLA	GIUNTO PER MOZZO VENTOLA	ВОЗДУХОЗАБОР
30	COUPLING (FAN)	GIUNTO VENTOLA	ВОЗДУХОЗАБОР
31	COUPLING	GIUNTO GOMMA	МУФТА РАБОЧЕГО КОЛЕСА ВЕНТИЛЯТОРА
32	COUPLING (PUMP)	GIUNTO POMPA	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ МУФТА
33	THERMOSTAT	TERMOSTATO	2455RC-9098-506
34	FILTER	FILTRO	ФИЛЬТР
35	HEATER	RESISTENZE	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
36	OIL TANK	BARILOTTO	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
37	HEATING	RESISTENZA	БАЧОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
38	CABLE	CAVO	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
39	COIL	BOBINA	ПРОВОД
40	OIL VALVE	ELETTROVALVOLA	КАТУШКА
41	FIRING HEAD	TESTA DI COMBUSTIONE	ЭЛЕКТРОКЛАПАН
42	ELECTRODES	ELETTRODI	ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА
43	ROD NOZZLE HOLDER	GRUPPO ASTA SPILLO	ТЛ
44	NOZZLE HOLDER	SUPPORTO UGELLO	ЭЛЕКТРОДЫ
45	DIFFUSER HOLDER	CHOCIERA DIFFUSORE	ШТОК
46	DIFFUSER	DIFFUSORE	ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ
47	BLAST TUBE	BOCCAGLIO	РАСРЕКАТЕЛЬ
48	AIR CYLINDER	FASCIA	СТАКАН
49	GASKET	GUARNIZIONE	ХОМУТ
50	GASKET	GUARNIZIONE	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА
51	IN FRONT OF HEAD HEATER	RESISTENZA TESTA DAVANTI	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА
52	COVER	COPERCHIO	200 W
53	INNER ASSEMBLY	GRUPPO TESTA DI COMBUSTIONE	КРЫШКА

TC = Testa corta / Cabeza corta / Короткая огневая головка TL = Testa lunga / Long Head / Tete longue / Cabeza larga / Длинная огневая головка

# Ecoflam

## **Ecoflam Bruciatori S.p.A.**

Via Roma, 64 - 31023 Resana (TV) - Italy

Tel. +39 0423 719500

Fax +39 0423 719580

<http://www.ecoflam-burners.com>

e-mail: [export@ecoflam-burners.com](mailto:export@ecoflam-burners.com)

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Thermo S.p.A.

Via A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (AN) - CF 01026940427

Ecoflam Bruciatori S.p.A. reserves the right to make any adjustments, without prior notice, which is considered necessary or useful to its products, without affecting their main features

Ecoflam Bruciatori S.p.A. si riserva il diritto di apportare ai prodotti le modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche principali.

La maison Ecoflam Bruciatori S.p.A. se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle jugera nécessaires ou utiles à ses produits sans pour autant nuire à leurs caractéristiques principales

Ecoflam Bruciatori S.p.A. se reserva el derecho a introducir en sus productos todas las modificaciones que considere necesarias o utiles, sin perjudicar sus características

"Ecoflam Bruciatori S.p.A." оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования любые необходимые изменения без особого предупреждения.

Ecoflam Bruciatori S.p.A. behält sich das Recht vor, ohne Beeinträchtigung der wesentlichen Eigenschaften für notwendig oder sinnvoll ersichtete Änderungen an den Produkten vorzunehmen.