




BOSCH

Installazione e istruzioni per l'uso

Scaldabagni istantanei a gas

Therm 6600S

T6600S 12 | 15 | 17...

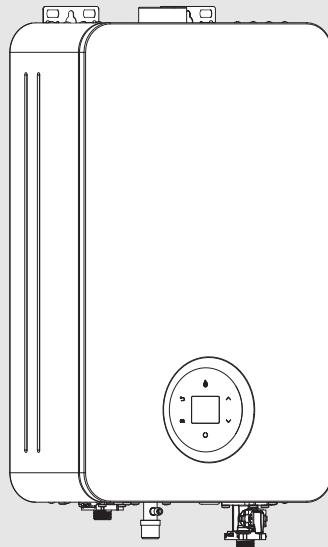

Indice

1 Significato dei simboli e avvertenze di sicurezza	4
1.1 Significato dei simboli	4
1.2 Avvertenze di sicurezza generali	4
2 Normativa	6
3 Informazioni sull'apparecchio	7
3.1 Dichiarazione di conformità	7
3.2 Panoramica dei modelli	7
3.3 Elenco dei modelli	7
3.4 Volume di fornitura.....	7
3.5 Targhetta specifiche.....	7
3.6 Descrizione dell'apparecchio	7
3.7 Accessori - (non forniti con l'apparecchio).....	7
3.8 Dimensioni	8
3.9 Dimensioni dell'apparecchio.....	9
4 Istruzioni d'uso.....	11
4.1 Pannello di comando - descrizione	11
4.2 Prima della messa in funzione dell'apparecchio.....	12
4.3 Accensione/spegnimento dell'apparecchio	12
4.4 Menù utente	13
4.5 Impostazione della temperatura	14
4.6 Regolazione della portata acqua.....	14
4.7 Menù Informazioni/Impostazioni	15
4.7.1 Storico delle disfunzioni FH	15
4.7.2 P4 - Versione software	15
4.7.3 Od - Dati di funzionamento.....	16
4.7.4 dH - Cronologia dei dati.....	16
4.7.5 Impostazioni SA.....	16
4.8 Scarico dell'apparecchio.....	17
4.9 Scarico dell'apparecchio.....	17
4.10 Codice errore (disfunzione/anomalia) sul display	17
4.11 Reset dell'apparecchio	18
4.12 Pulizia del rivestimento dell'apparecchio	18
5 Sistemi di aspirazione aria/evacuazione prodotti della combustione	19
5.1 Condotti concentrici Ø 60/100	19
5.2 Condotti sdoppiati	19
5.3 Accessorio sifone per la condensa	20
6 Installazione (solo per tecnici specializzati e qualificati)	21
6.1 Scelta del locale di installazione	22
6.1.1 Locale di installazione	22
6.2 Altitudine del luogo di installazione	23
6.3 Distanze minime	23
6.4 Installazione dell'apparecchio.....	24
6.5 Collegamento acqua	24
6.6 Sistema di ricircolo dell'acqua	24
6.7 Collegamento del gas	24
6.8 Installazione degli accessori di scarico/ aspirazione.....	25
7 Collegamento elettrico (solo per tecnici specializzati e qualificati)	26
7.1 Collegamento del cavo di alimentazione elettrica	26
7.2 Sostituzione del cavo di alimentazione.....	26
8 Avvio dell'apparecchio (solo per tecnici specializzati e abilitati).....	27
8.1 Impostazione dell'apparecchio	27
8.1.1 Accesso al menu CA	28
8.1.2 Regolazione combustione.....	28
8.1.3 Calibrazione della valvola del gas	29
8.1.4 Completamento della regolazione/ calibrazione	29
8.1.5 Tabelle di regolazione	30
8.2 Conversione del tipo di gas	30
9 Manutenzione (solo per tecnici specializzati e qualificati)	30
9.1 Smontaggio del pannello anteriore	31
9.2 Interventi periodici di manutenzione	31
9.3 Messa in funzione dopo la manutenzione.....	32
10 Problemi	32
11 Informazioni tecniche.....	36
11.1 Dati tecnici	36
11.2 Dati sul prodotto per il consumo energetico	38

11.3 Schema elettrico	39
11.4 Campo di modulazione	40
<hr/>	
12 Protezione ambientale e smaltimento	41
<hr/>	
13 Open Source Software	42
<hr/>	
14 Informativa sulla protezione dei dati	47

1 Significato dei simboli e avvertenze di sicurezza

1.1 Significato dei simboli

Avvertenze

Nelle avvertenze, le parole di segnalazione all'inizio di un'avvertenza sono utilizzate per indicare il tipo e la gravità del rischio che ne consegue se non vengono adottate misure per ridurre al minimo il pericolo.

Le seguenti parole sono definite e possono essere utilizzate in questo documento:



PERICOLO

PERICOLO indica il rischio di lesioni personali gravi o mortali.



AVVERTENZA

AVVERTENZA indica che possono verificarsi lesioni personali da gravi a pericolose per la vita.



ATTENZIONE

ATTENZIONE indica che possono verificarsi lesioni personali di lieve o media entità.

AVVISO

AVVISO indica che possono verificarsi danni materiali.

Informazioni importanti



Informazioni importanti che non comportano pericoli per persone o cose vengono contrassegnate dal simbolo info mostrato.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

⚠ Panoramica prodotto

Le istruzioni di installazione sono destinate all'utente dell'apparecchio e a tecnici del gas e dell'acqua, termotecnici ed elettronistatori.

- ▶ Leggere e conservare le istruzioni per l'uso (apparecchio, termoregolatore, ecc.) prima del funzionamento.
- ▶ Leggere le istruzioni di installazione (apparecchio, ecc.) prima dell'installazione stessa.

- ▶ Rispettare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.
- ▶ Seguire le normative nazionali e regionali, le normative tecniche e le linee guida.
- ▶ Documentare qualsiasi attività svolta.

⚠ Uso conforme alle disposizioni

Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per la produzione di acqua calda per uso sanitario per il consumo umano in impianti domestici o equivalenti, con utilizzo intermitente.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio. È esclusa ogni responsabilità per i danni che ne possono derivare.

⚠ Comportamento in caso di odore di prodotti della combustione

In presenza di gas esiste il rischio di esplosione. In caso di odore di gas, attenersi alla seguente condotta.

- ▶ Evitare la formazione di fiamme o scintille:
 - non fumare, non utilizzare accendini o fiammiferi;
 - non azionare interruttori elettrici, non estrarre spine o connettori elettrici di nessun tipo.
 - utilizzare telefoni fissi e cellulari.
- ▶ Bloccare l'alimentazione di gas sul dispositivo principale di intercettazione o sul contatore del gas.
- ▶ Aerare il locale aprendo porte e finestre.
- ▶ Avvisare tutti gli inquilini e abbandonare l'edificio.
- ▶ Impedire l'accesso all'edificio a terzi.
- ▶ Al di fuori dell'edificio: chiamare i vigili del fuoco, la polizia e l'azienda erogatrice di gas.

⚠ Pericolo di morte da avvelenamento con prodotti della combustione

Pericolo di morte in presenza di fuoriuscite dei prodotti della combustione.

- ▶ Assicurarsi che i tubi per i prodotti della combustione e le guarnizioni non siano danneggiati.

⚠ Pericolo di morte per avvelenamento da gas combustibile in caso di combustione insufficiente

Pericolo di morte in presenza di fuoriuscite di gas combustibili. Se i condotti di scarico dei gas combusti sono danneggiate o non a tenuta o in caso di odore di gas combusti, attenersi alla seguente condotta.

- ▶ Chiudere l'adduzione del combustibile.
- ▶ Aprire porte e finestre.
- ▶ Se necessario, avvisare tutti gli inquilini e abbandonare l'edificio.
- ▶ Impedire l'accesso all'edificio a terzi.
- ▶ Riparare subito tutti i danni al sistema di scarico dei gas combusti.
- ▶ Assicurare l'alimentazione di aria comburente.

- ▶ Non chiudere e non ridurre le aperture di ventilazione e sfiato presenti in porte, finestre e pareti.
- ▶ Assicurare un'alimentazione sufficiente dell'aria comburente anche in apparecchi installati successivamente ad es. con ventilatori dell'aria di scarico, ventilatori da cucina e condizionatori con conduzione dell'aria di scarico verso l'esterno.
- ▶ Con alimentazione insufficiente dell'aria comburente non mettere in funzione il prodotto.

⚠ **Installazione, messa in servizio e manutenzione**

L'installazione, la messa in funzione e la manutenzione possono essere eseguite solo da un'azienda specializzata autorizzata.

- ▶ Durante il funzionamento dipendente dall'aria del locale: accertarsi che il locale di posa soddisfi i requisiti di ventilazione.
- ▶ Non riparare, manipolare o disattivare i componenti rilevanti per la sicurezza.
- ▶ Installare solo pezzi di ricambio originali.
- ▶ Verificare la prova di tenuta ermetica del gas dopo i lavori sulle linee di adduzione del gas.

⚠ **Intervento elettrico**

Gli interventi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici specializzati in impianti elettrici.

Prima di iniziare gli interventi elettrici:

- ▶ Staccare completamente la tensione di rete su tutti i poli e impedirne la riaccensione.
- ▶ Assicurarsi che la tensione di rete sia staccata.
- ▶ Prima di toccare parti sotto tensione, lasciar trascorrere almeno 5 minuti per permettere ai condensatori di scaricarsi.
- ▶ Osservare anche gli schemi elettrici degli altri componenti di sistema.

⚠ **Ispezione, pulizia e manutenzione**

Per garantire un funzionamento sicuro ed ecocompatibile, la manutenzione e la pulizia devono essere eseguite almeno ogni 12 mesi, come indicato al capitolo 9.

L'utente è responsabile della sicurezza e della compatibilità ambientale dell'impianto di riscaldamento.

L'omissione o l'esecuzione non adeguata degli interventi di ispezione, pulizia e manutenzione può causare lesioni fisiche anche mortali e danni materiali.

Raccomandiamo di stipulare un contratto per l'ispezione annuale e la manutenzione di pronto intervento con una ditta specializzata e autorizzata.

I lavori possono essere affidati esclusivamente a una ditta specializzata e autorizzata, la quale è tenuta a eseguire tutti i lavori e a eliminare immediatamente i difetti riscontrati.

⚠ **Pericolo di morte dovuto a monossido di carbonio**

Il monossido di carbonio (CO) è un gas velenoso che viene prodotto, tra l'altro, nella combustione incompleta di combustibili fossili come petrolio, gas o combustibili solidi.

I pericoli insorgono quando il monossido di carbonio fuoriesce dall'impianto a causa di una disfunzione o di una perdita e si accumula inosservato in ambienti interni.

Il monossido di carbonio è invisibile, insapiente e inodore.

Per evitare pericoli dovuti al monossido di carbonio:

- ▶ far eseguire, da un'azienda specializzata autorizzata, l'ispezione regolare e la manutenzione dell'impianto.
- ▶ Utilizzare i rilevatori di CO che avvisano tempestivamente in caso di fuoriuscita di CO.
- ▶ In caso di sospetta fuoriuscita di CO:
 - avisare tutti gli inquilini e abbandonare immediatamente l'edificio.
 - Informare un'azienda qualificata e autorizzata.
 - Far eliminare i difetti.

⚠ **Modifiche e riparazioni**

Errate modifiche all'apparecchio o in altre parti dell'impianto possono generare danni personali e/o danni materiali.

- ▶ Gli interventi devono essere effettuati esclusivamente da una azienda qualificata autorizzata.
- ▶ Non rimuovere mai la parte frontale dell'apparecchio.
- ▶ Non effettuare modifiche all'apparecchio o in altre parti dell'impianto.

⚠ **Funzionamento in base alla temperatura ambiente**

Il luogo di installazione deve essere ben aerato, nel rispetto di quanto indicato in questo manuale e nelle norme locali.

- ▶ Non coprire né ridurre le dimensioni delle aperture di aerazione nelle porte, nelle finestre e nelle pareti.
- ▶ Consultare un tecnico specializzato e qualificato per garantire la conformità dei requisiti di aerazione:
 - se si apportano modifiche strutturali (ad es. sostituzione di porte e finestre)
 - se si installano in un secondo tempo apparecchi con scarico dell'aria all'esterno (ad es. ventilatori aspiranti o a ricircolo, ventilatori da cucina o condizionatori).

⚠ **Aria comburente ed aria ambiente**

L'aria del locale di installazione deve essere priva di particelle in sospensione, sostanze infiammabili o chimicamente aggressive.

- ▶ Non usare né conservare materiali facilmente infiammabili o esplosivi (carta, benzina, diluenti, vernici, ecc.) in prossimità dell'apparecchio.

- ▶ Non usare né conservare sostanze corrosive (diluenti, colle, prodotti per la pulizia contenenti cloro, ecc) in prossimità dell'apparecchio.

Consegna al gestore

Al momento della consegna, istruire il gestore in merito all'utilizzo e alle condizioni di funzionamento dell'impianto di riscaldamento.

- ▶ Spiegare l'impostazione di comando – soffermarsi in modo particolare su tutte le azioni rilevanti per la sicurezza.
- ▶ Informare in particolare sui seguenti punti:
 - Le operazioni di conversione o riparazione devono essere eseguite esclusivamente da un'azienda specializzata autorizzata.
 - Per un funzionamento sicuro ed ecologico è necessaria almeno un'ispezione annuale e una pulizia e una manutenzione in base alle necessità.
 - Il generatore di calore deve essere utilizzato solo con mantello montato e chiuso.
- ▶ Identificare le possibili conseguenze (danni alle persone o cose, fino al pericolo di morte) di un'ispezione, pulizia e manutenzione mancata o inadeguata.
- ▶ Informare sui pericoli del monossido di carbonio (CO) e raccomandare l'uso di rilevatori CO (monossido di carbonio).
- ▶ Consegnare al gestore le istruzioni per l'installazione e l'uso, che devono essere conservate.

Sicurezza degli apparecchi elettrici per l'uso domestico ed utilizzi simili

Per evitare pericoli derivanti da apparecchi elettrici, valgono le seguenti direttive secondo CEI EN 60335-1:

«Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni in su di età, e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate, solo se sono supervisionati o se sono stati istruiti sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i pericoli derivanti da esso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.»

«Se viene danneggiato il cavo di alimentazione alla rete, questo deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona parimenti qualificata, al fine di evitare pericoli.»

Il manuale a corredo 6720807972 contiene informazioni sulle norme applicabili. Si può usare la ricerca dei manuali a corredo del nostro sito web per visualizzare le norme. L'indirizzo del sito web è riportato sulla parte posteriore di queste istruzioni.

2 Normativa

Per garantire l'installazione e il funzionamento del prodotto in conformità alla normativa, attenersi alla normativa applicabile nazionale e regionale, nonché alle disposizioni tecniche e alle linee guida.

3 Informazioni sull'apparecchio

3.1 Dichiarazione di conformità

Questo prodotto soddisfa, per struttura e funzionamento, le disposizioni europee e nazionali vigenti ed integrative.

 Con la marcatura CE si dichiara la conformità del prodotto con tutte le disposizioni di legge UE da utilizzare, che prevede l'applicazione di questo marchio.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile su Internet: www.bosch-homecomfort.it.

3.2 Panoramica dei modelli

Denominazione tipologia	Paese	Codice d'ordine
T6600S 12 D23	IT	7736507155
T6600S 12 D31	IT	7736507156
T6600S 15 D23	IT	7736507157
T6600S 15 D31	IT	7736507158
T6600S 17 D23	IT	7736507159
T6600S 17 D31	IT	7736507160

Tab. 1 Panoramica dei modelli

3.3 Elenco dei modelli

T	6600	S	12	D	23
T	6600	S	12	D	31
T	6600	S	15	D	23
T	6600	S	15	D	31
T	6600	S	17	D	23
T	6600	S	17	D	31

Tab. 2 Elenco dei modelli

- [T] Scaldabagno istantaneo a gas
- [6600] Versione
- [S] Camera stagna
- [12] (Potenza termica sanitaria) (l/min)
- [D] Display
- [23] Apparecchio impostato per gas metano
- [31] Apparecchio con impostazione per gas liquido (GPL)

I numeri di identificazione indicano la categoria di gas, in conformità con EN 437:

Numeri del codice	Indice di Wobbe (W _S) (15 °C)	Tipo di gas
23	12,7-15,2 kWh/m ³	Gas naturale
31	20,2-21,3 kWh/m ³	GPL

Tab. 3 CATEGORIA DI GAS

3.4 Volume di fornitura

- Scalda acqua istantaneo a gas
- Elementi di fissaggio
- Documentazione dell'apparecchio

3.5 Targhetta specifiche

La targhetta con le specifiche si trova sulla facciata esterna dell'apparecchio, nella parte inferiore.

Qui si trovano le indicazioni sulla potenza dell'apparecchio, i dati di omologazione e il numero di serie.

3.6 Descrizione dell'apparecchio

- Dispositivo per installazione a parete, funzionante con aspirazione dell'aria esterna
- Display multifunzionale
- Dispositivo per funzionamento a gas naturale e GPL
- Accensione elettronica
- Misuratore di portata
- Sonda di temperatura per monitorare la temperatura dell'acqua:
 - all'ingresso dell'apparecchio
 - all'uscita dell'apparecchio
- Dispositivo di sicurezza:
 - Elettrodo di rilevazione fiamma
 - Sensore di temperatura dell'acqua calda all'uscita dell'apparecchio
 - Sensore di temperatura ventilatore aria
 - Sensore di pressione aria per la combustione
 - Unità di controllo
 - Disgiuntore termico
- Collegamento elettrico: 230 V, 50 Hz

3.7 Accessori - (non forniti con l'apparecchio)

- Kit di conversione per il tipo di gas
- Accessori per i prodotti della combustione (→capitolo 5)
- Kit antigelo.

3.8 Dimensioni

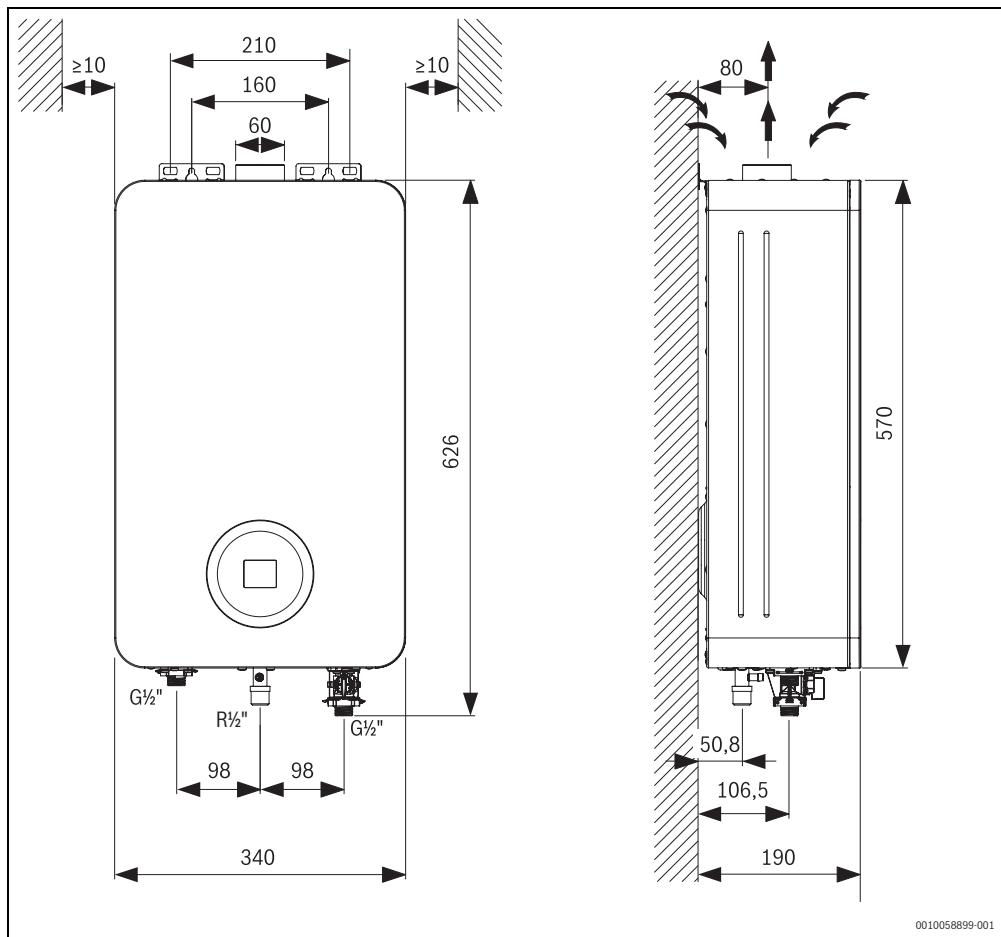


Fig. 1 Dimensioni (in mm)

3.9 Dimensioni dell'apparecchio

Apparecchio 12 L

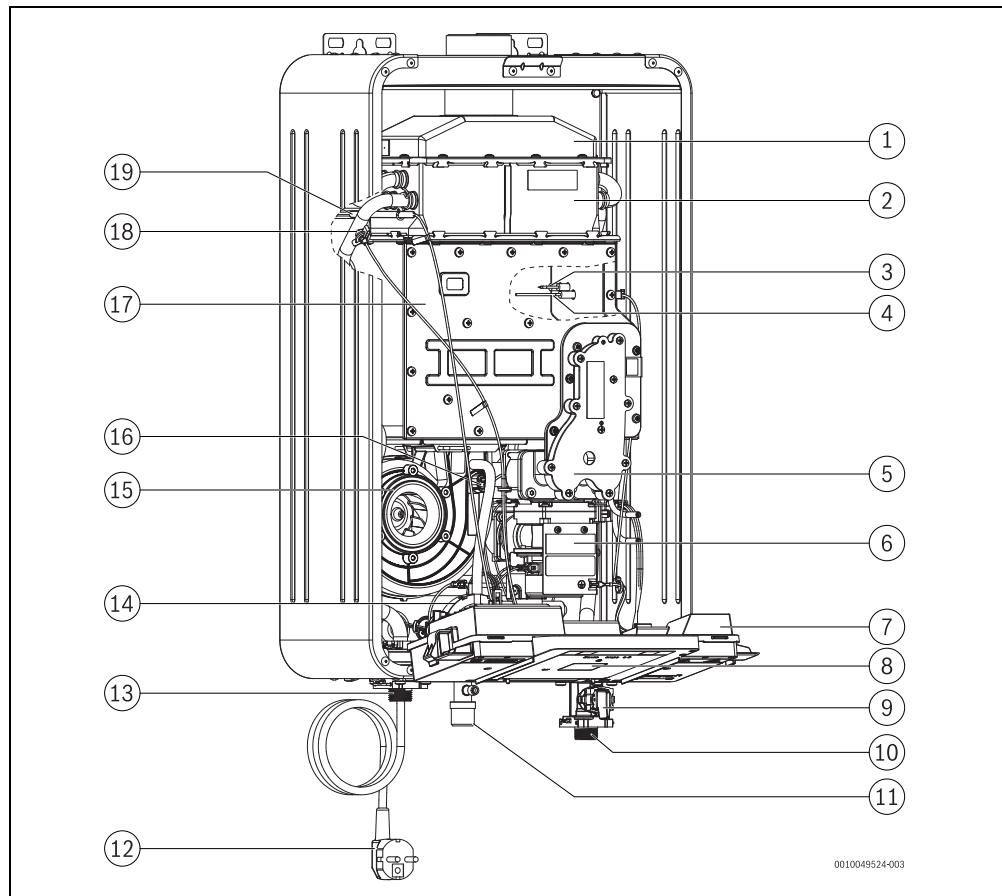
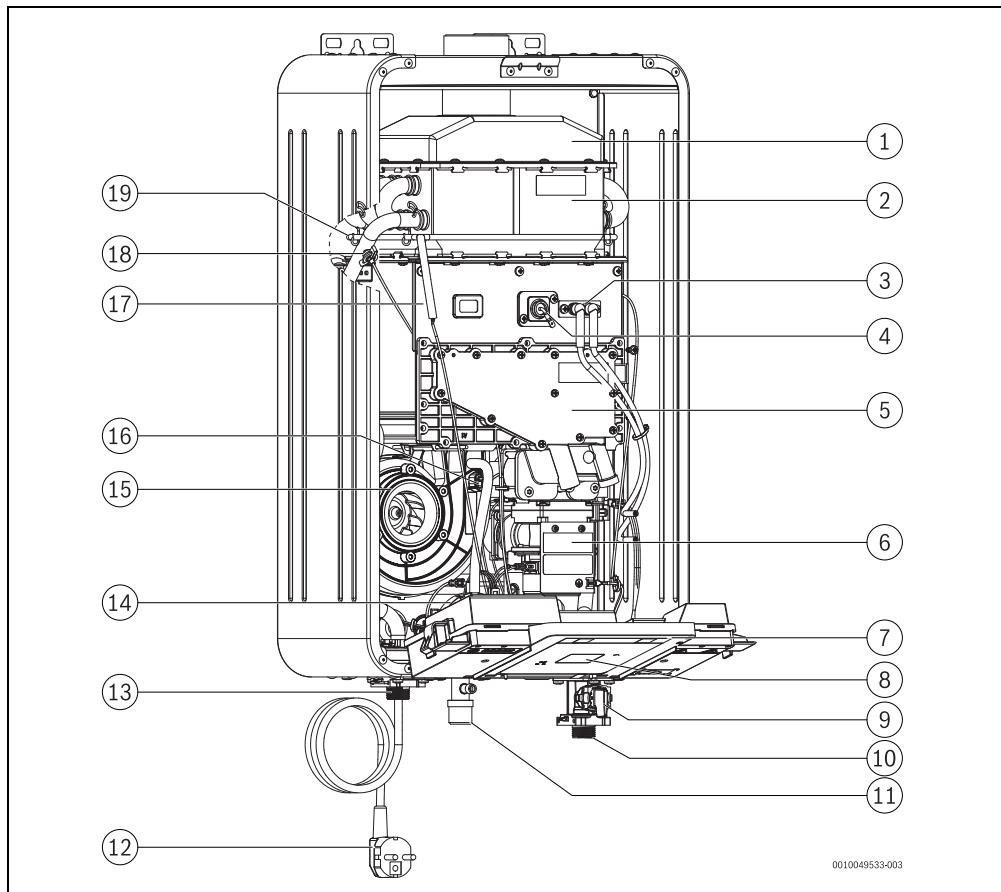


Fig. 2 Dimensioni dell'apparecchio

- | | |
|-------------------------------------|---|
| [1] Sistema antiriflusso | [14] Sensore di pressione aria per la combustione |
| [2] Camera di combustione | [15] Ventilatore |
| [3] Elettrodo accensione | [16] Sensore di temperatura ventilatore aria |
| [4] Elettrodo di rilevazione fiamma | [17] Bruciatore |
| [5] Distributore del gas | [18] Sonda temperatura acqua in uscita |
| [6] Valvola gas | [19] Disgiuntore termico |
| [7] Unità di controllo | |
| [8] Display LCD | |
| [9] Regolatore portata | |
| [10] Ingresso acqua fredda | |
| [11] Alimentazione gas | |
| [12] Cavo di collegamento | |
| [13] Uscita acqua calda sanitaria | |

Apparecchio 15/17 L**Fig. 3 Dimensioni dell'apparecchio**

- | | |
|---|--|
| [1] Sistema antiriflusso | [16] Sensore di temperatura ventilatore aria |
| [2] Camera di combustione | [17] Bruciatore |
| [3] Elettrodo accensione | [18] Sonda temperatura acqua in uscita |
| [4] Elettrodo di rilevazione fiamma | [19] Disgiuntore termico |
| [5] Distributore del gas | |
| [6] Valvola gas | |
| [7] Unità di controllo | |
| [8] Display LCD | |
| [9] Regolatore portata | |
| [10] Ingresso acqua fredda | |
| [11] Alimentazione gas | |
| [12] Cavo di collegamento | |
| [13] Uscita acqua calda sanitaria | |
| [14] Sensore di pressione aria per la combustione | |
| [15] Ventilatore | |

4 Istruzioni d'uso



Durante il primo utilizzo:

- ▶ Aprire tutte le valvole d'intercettazione del gas e dell'acqua.
- ▶ Rispettare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.



ATTENZIONE

Pericolo di ustioni!

Nell'area del bruciatore, le superfici possono raggiungere temperature elevate, con il rischio di ustioni in caso di contatto.

Utilizzo conforme alle norme

L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per la produzione di acqua calda sanitaria ad uso domestico o per scopi equivalenti, e deve essere acceso soltanto ciclicamente.

Qualsiasi altro tipo di utilizzo è da considerarsi non conforme. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per i danni risultanti da qualunque uso improprio.

Ispezione e manutenzione

Per un funzionamento sicuro e compatibile con l'ambiente, la manutenzione e la pulizia devono essere eseguite almeno una volta ogni 12 mesi, in conformità al capitolo 9.

Il proprietario è responsabile della sicurezza e della compatibilità ambientale dell'impianto di riscaldamento.

L'omissione o l'esecuzione non adeguata degli interventi di ispezione, pulizia e manutenzione può causare lesioni fisiche anche mortali e danni materiali.

Raccomandiamo di stipulare un contratto per l'ispezione annuale e la manutenzione di pronto intervento con una ditta specializzata e autorizzata.

I lavori possono essere affidati esclusivamente a una ditta specializzata e autorizzata, la quale è tenuta a eseguire tutti i lavori e a eliminare immediatamente i difetti riscontrati.


Modifiche e regolazioni

Le operazioni di conversione del tipo di gas e/o le regolazioni dell'apparecchio possono essere eseguite soltanto da una ditta specializzata e autorizzata.



È vietato manomettere i componenti sigillati.


4.1 Pannello di comando - descrizione

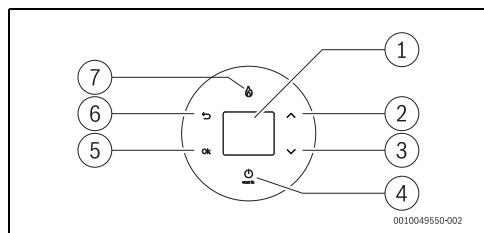

0010049550-002

Fig. 4 Pannello di controllo

- [1] Display LCD
- [2] Simbolo "Su"
- [3] Simbolo "Giù"
- [4] Simbolo ON/OFF e Reset (> 3 secondi)
- [5] Simbolo di conferma/menu (> 3 secondi)
- [6] Simbolo Indietro
- [7] Fiamma

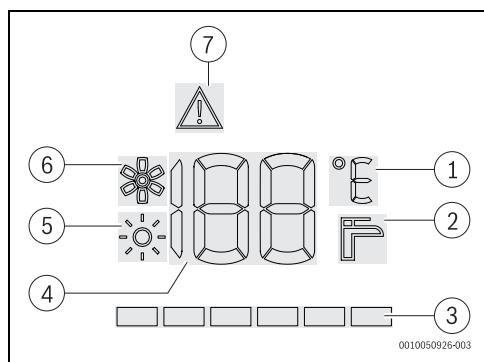

0010050926-003

Fig. 5 Display

- [1] Unità di temperatura
- [2] Portata acqua (set)
- [3] Barra di potenza
- [4] Temperatura selezionata / Codice di errore
- [5] Funzionamento solare
- [6] Ventilatore in funzione
- [7] Segnale di guasto

4.2 Prima della messa in funzione dell'apparecchio



ATTENZIONE

La prima accensione dell'apparecchio deve essere effettuata da un tecnico qualificato e abilitato, che fornirà al cliente tutte le informazioni necessarie al corretto funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Verificare che il tipo di gas indicato nella targhetta delle specifiche sia lo stesso che viene fornito al locale di installazione.
- ▶ Collegare l'apparecchio alla corrente elettrica.
- ▶ Aprire il rubinetto dell'impianto dell'acqua.
- ▶ Aprire il rubinetto dell'impianto del gas.

4.3 Accensione/spegnimento dell'apparecchio

Accensione



La temperatura dell'acqua calda sanitaria è impostata di serie su 60 °C.

- ▶ Premere il simbolo .
- Il ventilatore funziona per ± 30 secondi, durante i quali l'apparecchio esegue l'autocalibrazione. Quando il ventilatore smette di funzionare, l'apparecchio si trova in posizione di utilizzo.

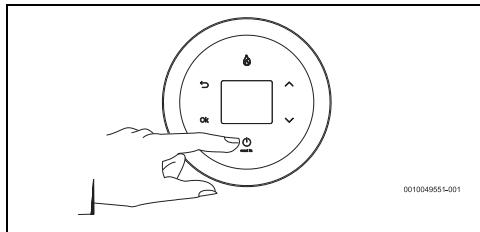


Fig. 6 Accensione/spegnimento dell'apparecchio

Spegnimento

- ▶ Premere il simbolo .

4.4 Menù utente

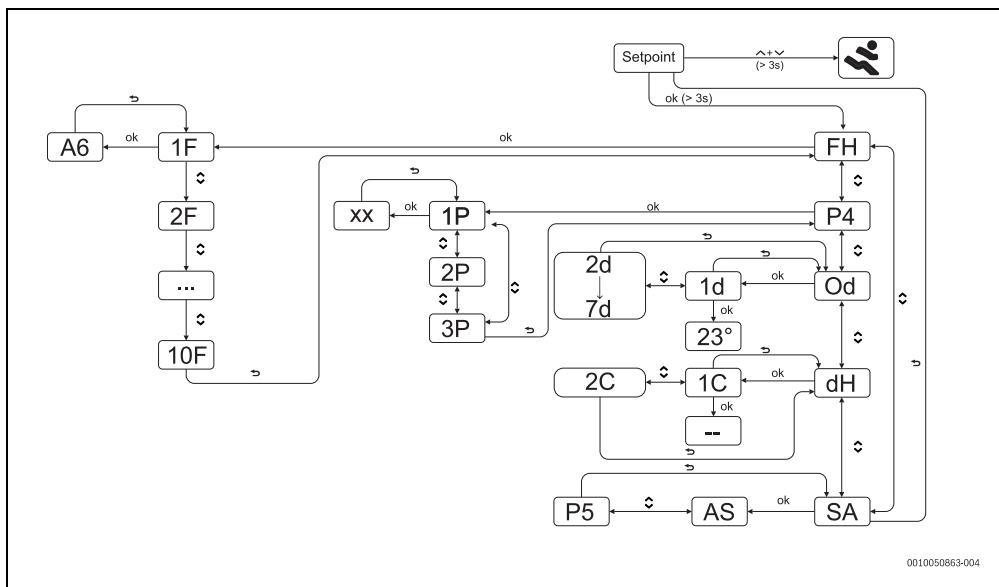


Fig. 7

- [FH] Storico delle disfunzioni
- [1F...10F] Gli ultimi 10 guasti
- [P4] Versione software
- [1P] Versione software dell'apparecchio (principale)
- [2P] Versione software sicurezza
- [3P] Versione software termoregolatore ambiente¹⁾
- [Od] Dati di funzionamento
- [1d] Temperatura rilevata dalla sonda del tubo dell'acqua in entrata
- [2d] Temperatura rilevata dalla sonda del tubo dell'acqua in uscita
- [3d] Portata di acqua attuale
- [4d] Uscita corrente elettrica
- [5d] Temperatura del sensore dell'aria sul ventilatore
- [6d] Valore di ionizzazione
- [7d] Pressione del ventilatore
- [dH] Cronologia dati
- [1C] Numero di eventi di avvio bruciatore
- [2C] Numero di minuti di funzionamento con bruciatore acceso
- [SA] Impostazioni
- [AS] Altitudine del luogo di installazione
- [P5] Solare - ritardo di avviamento

1) solo per la versione *esterna*

4.5 Impostazione della temperatura



La temperatura visualizzata sul display corrisponde alla temperatura preimpostata.



La temperatura dell'acqua può essere modificata tra 36 °C e 60 °C.

La temperatura dell'acqua calda sanitaria è impostata in fabbrica a 60 °C.

- ▶ Premere il simbolo \wedge o \vee fino a raggiungere il valore desiderato.

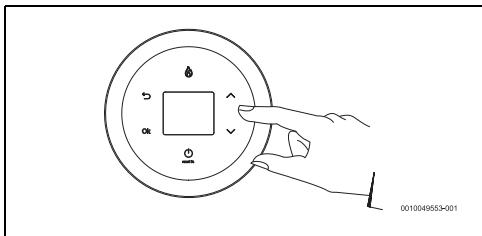


Fig. 8 Impostazione della temperatura

L'impostazione della temperatura sul valore minimo richiesto riduce il consumo di energia e di acqua, oltre che la probabilità di formazione di depositi di calcare nella camera di combustione.



ATTENZIONE

Pericolo di ustioni!

Pericolo di ustioni per persone anziane o bambini.

- ▶ Controllare sempre la temperatura dell'acqua manualmente.
La temperatura indicata sul display è soltanto un valore approssimativo.

Portata d'acqua

La temperatura visualizzata sul display lampeggia fino al raggiungimento del valore nominale. Se la temperatura nominale non viene raggiunta entro 30 secondi, sul display appare il simbolo del rubinetto dell'acqua , per indicare che è necessario modificare il volume d'acqua.

- ▶ Modificare la portata in base alla richiesta.

Temperatura dell'acqua in uscita di valore diverso da quello preselezionato

Le condizioni di funzionamento, la temperatura dell'acqua preselezionata, la temperatura di ingresso dell'acqua fredda o una portata insufficiente di acqua fredda possono causare uno scostamento tra la temperatura dell'acqua in uscita e il valore preselezionato.

Se ciò dovesse accadere, si possono osservare le seguenti situazioni:

- La fiamma dell'apparecchio può non accendersi a causa di una limitazione della potenza minima erogata (inferiore a quella che l'apparecchio può garantire, → tab. 21). Viene visualizzato il simbolo  e, se la temperatura dell'acqua calda sanitaria non è sufficientemente alta, è possibile aumentare la temperatura dell'acqua calda sanitaria preselezionata o la portata.
- L'apparecchio non considera la limitazione della potenza minima erogata, permettendo alla fiamma di accendersi, ma la temperatura dell'acqua calda sanitaria è superiore al valore preselezionato e inferiore al valore massimo ammesso. Se si desidera una temperatura di uscita dell'acqua più bassa, si deve aumentare la portata d'acqua.

4.6 Regolazione della portata acqua



L'apparecchio modula il gas per mantenere la temperatura desiderata all'uscita. La temperatura è comunque garantita all'interno del campo di funzionamento e, se necessario, la portata può essere regolata in base alle esigenze.

- ▶ Ruotare la manopola di selezione verso destra.
Riduce la portata.

- ▶ Ruotare il selettori verso sinistra.
Aumenta la portata.

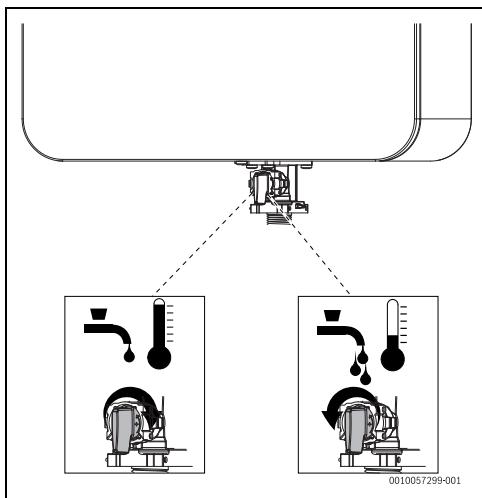


Fig. 9 Controllo della portata

4.7 Menù Informazioni/Impostazioni

Accesso al menù Informazioni/Impostazioni

Il display indica la temperatura.

- ▶ Tenere premuto per 3 secondi il simbolo **ok**.
Il display indica **FH**.
- ▶ Toccare i simboli **Λ** o **∨** per accedere al menù desiderato.

Menu disponibili

Display	Descrizione
FH	Capitolo 4.7.1
P4	Capitolo 4.7.2
Od	Capitolo 4.7.3
dh	Capitolo 4.7.4
SA	Capitolo 4.7.5

Tab. 4

4.7.1 Storico delle disfunzioni FH



Fig. 10 FH

Questo menu consente di visualizzare gli ultimi 10 codici di errore (1F → 10F).

- ▶ Informazione di accesso/Menu Impostazioni
Sul display appare **FH**.
- ▶ Premere il simbolo **ok**.
Sul display appare **1F**.
- ▶ Usare i simboli **Λ** o **∨** per richiamare le seguenti informazioni:
 - **1F** - 1° codice di errore (ultimo errore rilevato)
 - **2F** - 2° codice di errore
 - .
 - .
 - **10F** - 10° codice di errore
- ▶ Premere il simbolo **ok** per visualizzare il codice di errore.

4.7.2 P4 - Versione software

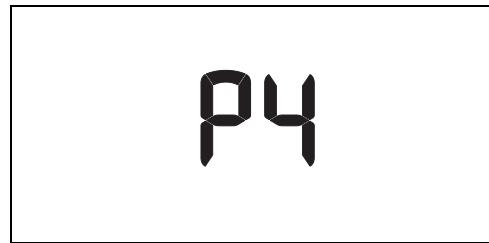


Fig. 11 P4

Questo menu consente di visualizzare le versioni software dell'apparecchio e dei suoi componenti.

- ▶ Informazione di accesso/Menu Impostazioni
Sul display appare **FH**.
- ▶ Utilizzare i simboli **Λ** o **∨** finché il display non visualizza **P4**.
Sul display appare **P4**.
- ▶ Premere il simbolo **ok**.
- ▶ Usare i simboli **Λ** o **∨** per richiamare le seguenti informazioni:
 - **1P** - Versione software dell'apparecchio (principale)
 - **2P** - Versione software di sicurezza
 - **3P** - Versione software del controllo remoto¹⁾
- ▶ Toccare il simbolo **ok** per visualizzare la versione software desiderata.

1) só para versão outdoor

4.7.3 Od - Dati di funzionamento

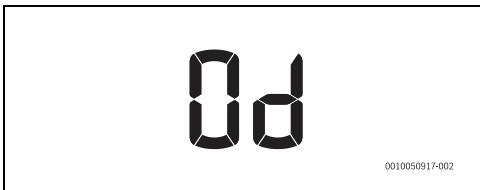


Fig. 12 Od

Questo menu consente di visualizzare 5 parametri di funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Informazione di accesso/Menu Impostazioni
Il display mostra l'avviso **FH**.
- ▶ Utilizzare i simboli \wedge o \vee finché il display non mostra **Od**.
- ▶ Premere il simbolo **ok**.
- ▶ Usare i simboli \wedge o \vee per richiamare le seguenti informazioni:
 - **1d** - Temperatura attuale misurata dal sensore di temperatura sul tubo di ingresso dell'acqua
 - **2d** - Temperatura attuale misurata dal sensore di temperatura sul tubo dell'acqua in uscita
 - **3d** - Portata acqua attuale
 - **4d** - Uscita di corrente (%)
 - **5d** - Temperatura attuale misurata dal sensore di temperatura dell'aria sul ventilatore
 - **6d** - Valore di ionizzazione
 - **7d** - Pressione del ventilatore
- ▶ Toccare il simbolo **ok** per visualizzare il parametro desiderato.

4.7.4 dH - Cronologia dei dati



Fig. 13 dH

Questo menu consente di visualizzare la cronologia di alcuni parametri.

- ▶ Informazione di accesso/Menu Impostazioni
Il display mostra l'avviso **FH**.
- ▶ Utilizzare i simboli \wedge o \vee finché il display non mostra **dH**.
- ▶ Premere il simbolo **ok**.

- ▶ Usare i simboli \wedge o \vee per richiamare le seguenti informazioni.

- **1C** - Numero di eventi di avvio del bruciatore
- **2C** - Numero di minuti di funzionamento con bruciatore acceso

- ▶ Toccare il simbolo **ok** per visualizzare il parametro desiderato.

4.7.5 Impostazioni SA

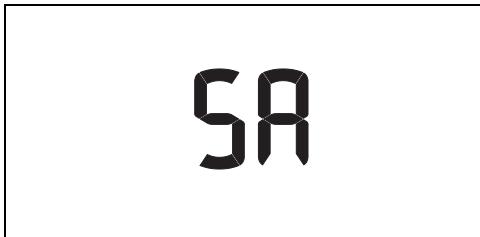


Fig. 14 SA

Questo menù consente di regolare alcuni parametri.

- ▶ Informazione di accesso/Menu Impostazioni
Sul display appare **FH**.
- ▶ Utilizzare i simboli \wedge o \vee finché il display non mostra **SA**.
- ▶ Premere il simbolo **ok**.
Il display mostra l'avviso **AS**.
- ▶ Usare i simboli \wedge o \vee per richiamare le seguenti informazioni:
 - **AS** - Altitudine della regione del luogo di installazione
 - **P5** - Tempo di avvio
- ▶ Toccare il simbolo **ok** per regolare il parametro.

AS - Altezza del luogo di installazione

- ▶ Selezionare **AS**.
 - ▶ Premere il simbolo **ok**.
 - ▶ Utilizzare i simboli \wedge o \vee per selezionare l'altitudine del luogo di installazione.
 - ▶ Premere il simbolo **ok** per 3 secondi fino a che il valore lampeggia.
- L'altitudine del luogo d'installazione è ora selezionata.

Display	Altezza
0	0 - 499
5	500 - 999
10	1000 - 1499
15	1500 - 1999
20	= 2000

Tab. 5 Altitudine del luogo di installazione

P5 - Tempo di avvio

- ▶ Selezionare **P5**.
- ▶ Premere il simbolo **ok**.
Sul display appare **00**.
- ▶ Con i simboli **Λ** o **∨** impostare il tempo di avvio in secondi dopo il rilevamento della portata di attivazione.
- ▶ Premere il simbolo **ok** per 3 secondi fino a che il valore lampeggia.
Viene selezionato il tempo desiderato.

4.8 Scarico dell'apparecchio**AVVISO****Rischio di danni materiali!**

Qualora vi sia il pericolo di gelo, l'acqua all'interno dell'apparecchio potrebbe danneggiare i componenti.

- ▶ Sistemare un recipiente sotto all'apparecchio per raccogliere tutta l'acqua che fuoriesce dall'apparecchio.
- ▶ Scaricare l'apparecchio.

Nel caso vi sia pericolo di gelo, è necessario procedere come segue:

- ▶ Chiudere la valvola dell'acqua a monte dell'apparecchio.
- ▶ Aprire un rubinetto dell'acqua calda.
- ▶ Rimuovere il dispositivo di blocco sicurezza [1].
- ▶ Rimuovere il regolatore portata [3].
- ▶ Scaricare tutta l'acqua contenuta all'interno dell'apparecchio.

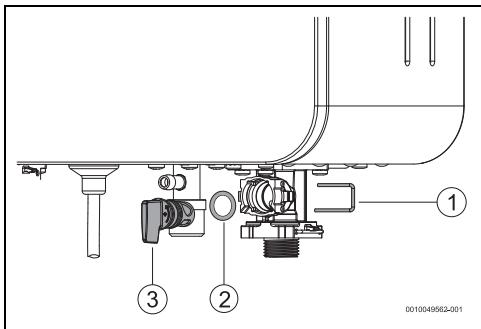


Fig. 15 Scarico

[1] Dispositivo di blocco in sicurezza

[2] Guarnizione o-ring

[3] Regolatore portata

- ▶ Montare il set in ordine inverso, avendo cura di applicare di nuovo la guarnizione o-ring [2].

4.9 Scarico dell'apparecchio**AVVISO****Rischio di danni materiali!**

Qualora vi sia il pericolo di gelo, l'acqua all'interno dell'apparecchio potrebbe danneggiare i componenti.

- ▶ Sistemare un recipiente sotto all'apparecchio per raccogliere tutta l'acqua che fuoriesce dall'apparecchio.
- ▶ Scaricare l'apparecchio.

Nel caso vi sia pericolo di gelo, è necessario procedere come segue:

- ▶ Chiudere la valvola dell'acqua a monte dell'apparecchio.
- ▶ Aprire un rubinetto dell'acqua calda.
- ▶ Rimuovere il dispositivo di blocco in sicurezza [1].
- ▶ Rimuovere il regolatore portata [3].
- ▶ Scaricare tutta l'acqua contenuta all'interno dell'apparecchio.

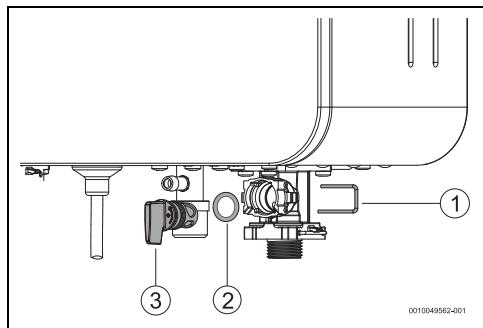


Fig. 16 Scarico

[1] Dispositivo di blocco in sicurezza

[2] Guarnizione o-ring

[3] Regolatore portata

- ▶ Montare il set in ordine inverso, avendo cura di applicare di nuovo la guarnizione o-ring [2].



L'installazione di un set di protezione antigelo protegge l'apparecchio dal congelamento.

4.10 Codice errore (disfunzione/anomalia) sul display

Vedere la tabella 20 alla pagina 32.

4.11 Reset dell'apparecchio

Alcune delle possibili disfunzioni possono essere risolte resettando l'apparecchio come segue:

- ▶ Premere il simbolo  per 3 secondi.



L'apparecchio non deve essere resettato scollegando il cavo di collegamento dalla connessione elettrica.

4.12 Pulizia del rivestimento dell'apparecchio

- ▶ Pulire il rivestimento dell'apparecchio solamente con un panno umido e poco detergente.



Non utilizzare detergenti abrasivi e/o corrosivi.

5 Sistemi di aspirazione aria/evacuazione prodotti della combustione



PERICOLO

Intossicazione

La fuoriuscita di gas prodotti della combustione nel locale di installazione dell'apparecchio, può causare danni personali o morte.

- ▶ Installare il condotto di aspirazione aria/evacuazione prodotti della combustione in modo tale da poter escludere con sicurezza ogni possibile perdita.



Utilizzare preferibilmente accessori originali.



Tutti gli accessori non originali devono essere certificati ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011.

5.1 Condotti concentrici Ø 60/100

I condotti concentrici dell'accessorio per sistema di aspirazione/scarico hanno un diametro interno di 60 mm e un diametro esterno di 100 mm, e in Alluminio rigido.

Tipo	Descrizione	Cod. art.
AZ369	Kit aspirazione/ evacuazione PDC verticale	7 716 050 044
AZ361	Kit aspirazione/ evacuazione PDC telescopico (425-725 mm)	7 716 050 036
AZ362	Kit aspirazione/evacuazione PDC orizzontale	7 716 050 037
COCV90	Curva a 90°	7 736 995 079
COCV45	Curva a 45°	7 736 995 071
COPL350	Prolunga lunghezza 350 mm	7 736 995 059
COPL750	Prolunga lunghezza 750 mm	7 736 995 063
COPL1450	Prolunga lunghezza 1450 mm	7 736 995 067
RCOND0	Sifone raccogli condensa per passaggio gas combusti orizzontale	7 736 995 087
RCONDV	Sifone raccogli condensa per passaggio gas combusti verticale	7 736 995 089
ADCOVERTC13	Kit adattatore partenza verticale Ø 60/100 mm con terminale orizzontale con griglia L. 365 mm	7 736 995 083

Tab. 6 Accessorio per il sistema di aspirazione aria/evacuazione prodotti della combustione Ø 60/100 mm

5.2 Condotti sdoppiati

I condotti sdoppiati dell'accessorio per sistema di aspirazione/scarico hanno un diametro interno di 80 mm, e in Alluminio rigido.

Tipo	Descrizione	SNR
ASDOP	Adattatore sdoppiatore (Ø 60/100 ->Ø80-Ø80)	7 736 995 095
CV90	Curva a 90°	7 736 995 107
CV45	Curva a 45°	7 736 995 106
PL500	Prolunga dritta lunghezza 500 mm	7 736 995 100
PL1000	Prolunga dritta lunghezza 1000 mm	7 736 995 101
PL2000	Prolunga dritta lunghezza 2000 mm	7 736 995 102
PL1000GR	Terminale aspirazione aria orizzontale con griglia filtrante nera	7 736 995 105
RCONDV80	Tronchetto raccogli condensa verticale con sifone di scarico	7 736 995 103

Tab. 7 Accessori per il sistema di aspirazione aria/evacuazione prodotti della combustione Ø 80 mm

5.3 Accessorio sifone per la condensa

Per evitare di danneggiare l'apparecchio, utilizzare un accessorio sifone per la condensa ogni volta che:

- il condotto è verticale (Fig. 17), oppure
- la lunghezza del primo tratto del condotto è verticale e superiore a 50 cm (Fig. 18).



L'acqua di condensa del sifone esterno deve essere convogliata in una fognatura.

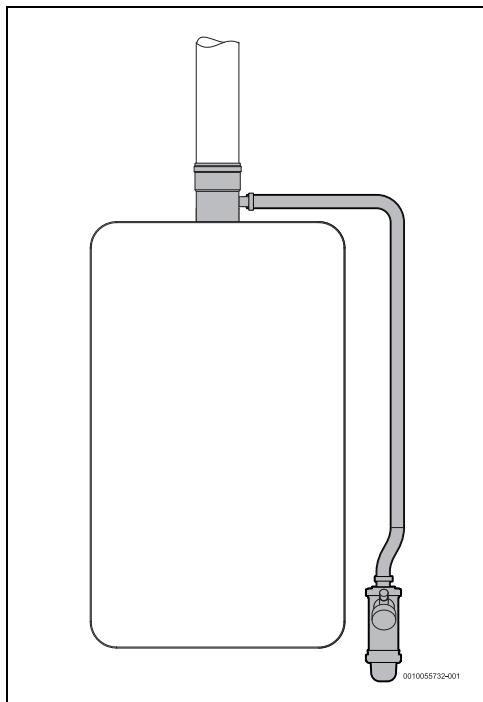


Fig. 17 Sifone per la condensa (condotto verticale)

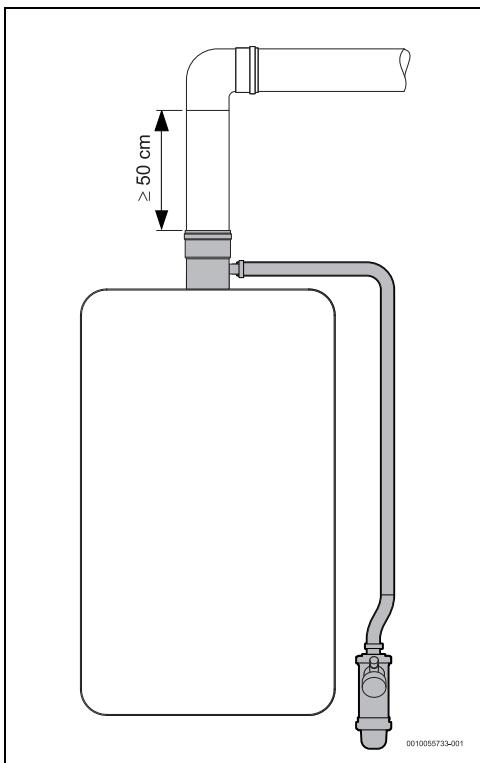


Fig. 18 Sifone per la condensa (condotto orizzontale)

5.4 Lunghezze dei condotti del sistema di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combustione

La lunghezza complessiva del sistema di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combustione non deve superare o essere inferiore ai valori specificati nelle tabelle seguenti.

La lunghezza dedotta (Leq) deve essere presa in considerazione per ogni accessorio utilizzato nel determinare la lunghezza complessiva del sistema.



Se il percorso dei prodotti della combustione è orizzontale, la prima curva dopo l'uscita dal dispositivo deve essere ignorata nel calcolo.

Ø	Accessori abbina-bili	Leq
Ø 80	Curva a 90°	1,5 m
Ø 80	Curva a 45°	1 m
Ø 60/100	Curva a 90°	2 m
Ø 60/100	Curva a 45°	1,6 m

Tab. 8

5.4.1 Uscita verticale

Lunghezza massima (Lmax) e minima (Lmin)

	Lmax Passaggio tubo con- centrico Ø 60/100	Sistema aspirazione aria/ evacuazione prodotti della combustione a tubi separati	Lmin
12...	10 m	15 m + 15 m	0,3 m
15...	10 m	15 m + 15 m	0,3 m
17...	10 m	15 m + 15 m	0,3 m

Tab. 9

5.4.2 Uscita orizzontale

Lunghezza massima (Lmax) e minima (Lmin)

	Lmax Passaggio tubo con- centrico Ø 60/100	Sistema aspirazione aria/ evacuazione prodotti della combustione a tubi separati	Lmin
12...	10 m	15 m + 15 m	0,3 m
15...	10 m	15 m + 15 m	0,3 m
17...	10 m	15 m + 15 m	0,3 m

Tab. 10



Per garantire l'installazione e il funzionamento dell'apparecchio attenersi a tutte le normative, le direttive e la normativa applicabile nazionale e regionale.



L'apparecchio può essere utilizzato soltanto nei Paesi indicati sulla targhetta identificativa.



Prima dell'installazione:

- ▶ Consultare l'azienda erogatrice di gas e le norme applicabili agli apparecchi a gas e alla modalità di ventilazione e sfiato di locali
- ▶ Verificare che l'apparecchio da installare sia compatibile con il tipo di gas erogato.
- ▶ Verificare che tutte le parti indicate siano presenti.
- ▶ Rimuovere i tappi dagli attacchi del gas e dell'acqua.

Qualità dell'acqua

L'apparecchio deve essere utilizzato con acqua adatta al consumo umano, nel rispetto della legislazione vigente. Nelle zone in cui la durezza dell'acqua è elevata, si raccomanda l'uso di un sistema di trattamento dell'acqua. Per ridurre al minimo il deposito di calcare all'interno del circuito idraulico dell'apparecchio, i parametri dell'acqua di consumo devono rientrare nei valori del riquadro qui sotto.

TDS (Solidi Dissolti Totali) (mg/l)	Durezza (mg/l)	pH
0 - 600	0 - 180	6,5 - 9,0

Tab. 11

AVVISO

Danni all'apparecchio!

Il mancato rispetto di questi valori può causare un a parziale occlusione e invecchiamento accelerato della camera di combustione.

- ▶ Rispettare le specifiche descritte sopra.

6 Installazione (solo per tecnici specializzati e qualificati)



L'installazione, i lavori relativi all'impianto a gas e all'impianto idraulico, il collegamento dei condotti del sistema di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combustione, il collegamento elettrico (se applicabile) nonché la prima messa in funzione sono operazioni che devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati e qualificati.

- ▶ Rispettare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.

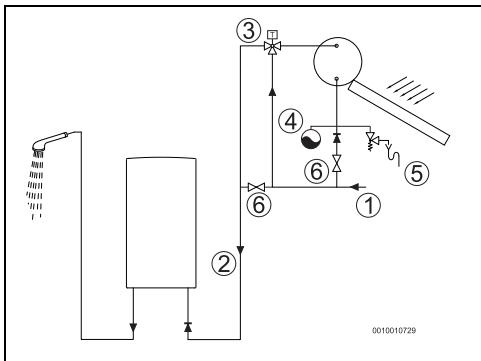
Componente per sistema solare (circolazione naturale)


Fig. 19 Installazione solare

- [1] Acqua fredda di rete
- [2] Ingresso dell'acqua
- [3] Valvola termostatica
- [4] Vaso di espansione circuito acqua salina
- [5] Unità di sicurezza
- [6] Valvola d'intercettazione



Per temperature di uscita superiori a 45 °C si consiglia l'uso di un addolcitore d'acqua, soprattutto in zone con elevata durezza dell'acqua.

Si deve garantire che l'apparecchio possa essere alimentato con acqua fredda di rete per le operazioni di prova/regolazione.


ATTENZIONE
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchio!

- La temperatura dell'acqua in ingresso all'apparecchiatura non deve superare i 60 °C.
- Se la temperatura dell'acqua in ingresso raggiunge valori superiori, è necessario installare a monte dell'apparecchio una valvola a 3 vie o una valvola termostatica (impostata per valori inferiori a 60 °C).
- In caso di installazione solare, assicurarsi che l'impianto sia dotato di un vaso di espansione e di una valvola di sicurezza.
- Aprire un rubinetto dell'acqua e scaricare accuratamente l'aria dall'installazione delle linee dell'acqua prima di avviare l'apparecchio.

6.1 Scelta del locale di installazione

6.1.1 Locale di installazione

Istruzioni generali

- Osservare i requisiti specifici del Paese.
- Non installare mai l'apparecchio sopra una fonte di calore.
- Non installare mai l'apparecchio in condotti di evacuazione comuni e/o con apparecchi di natura diversa (ad es. riscaldatori a scarico naturale...). In questo tipo di installazione la canna fumaria deve essere individuale.
- Mantenere le distanze minime indicate nella fig. 20.
- Assicurarsi che in loco sia presente una connessione elettrica facilmente accessibile dopo l'installazione.
- Installare l'apparecchio in un luogo ben ventilato, lontano da temperature inferiori allo zero, al riparo dalla pioggia e dove sia presente un condotto di scarico dei prodotti della combustione.

In caso di pericolo di gelo

- Spegnere l'apparecchio.
- Svuotare l'apparecchio (→ Pagina 17).

Apparecchi di tipo B

- Non installare l'apparecchio in ambienti di volume inferiore 8m³ (non considerare il volume della mobilia, purché questa non superi i 2m³).

Alimentazione di aria (apparecchi di Tipo B)

Il luogo scelto per l'installazione dell'apparecchio deve essere provvisto di un'area di alimentazione dell'aria collegata direttamente con l'esterno, come indicato nella tabella.

Portata d'aria minima	Spazio utile minimo
≥ 1,6 m ³ /h per kW	o ≥ 150 cm ²

Tab. 12

I requisiti minimi sono quelli sopra elencati. Devono tuttavia essere rispettati i requisiti imposti dalla normativa nazionale.

La griglia di immissione dell'aria comburente deve essere posizionata in un punto privo di ostacoli.

Per prevenire la corrosione, tenere l'alimentazione dell'aria comburente libera da sostanze corrosive.

Sono sostanze aggressive, ad esempio, gli idrocarburi alogenati contenenti cloro o fluoro. Queste sostanze sono presenti in solventi, vernici, prodotti adesivi, propellenti o combustibili e nei detergenti per uso domestico.

Se queste condizioni non possono essere soddisfatte, è necessario scegliere un altro luogo per l'installazione dell'apparecchio.

Temperatura delle superfici

La temperatura superficiale massima dell'apparecchio è inferiore a 85 °C. Non sono quindi necessarie particolari misure di protezione per materiali da costruzione infiammabili e mobili da incasso. Attenersi alle norme in vigore nel paese di utilizzo.

6.2 Altitudine del luogo di installazione

Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, è necessario indicare l'altitudine della regione del luogo di installazione (→capitolo 4.7.5, paragrafo "AS - Altezza del luogo di installazione").

6.3 Distanze minime

Stabilire in quale locale installare l'apparecchio tenendo presenti le seguenti limitazioni:

- ▶ Distanza massima di tutte le parti sporgenti, come condotti, tubi, ecc.
- ▶ Garantire la buona accessibilità per i lavori di manutenzione, rispettando le distanze minime indicate nella Fig. 20.

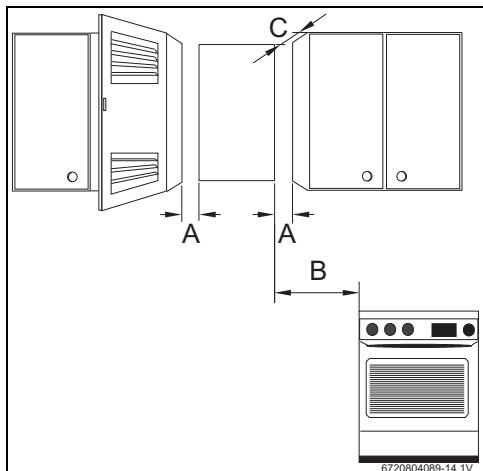


Fig. 20 Distanze minime

- [A] Laterale ≥ 1 cm
- [B] ≥ 40 cm
- [C] Frontale ≥ 2 cm

Distanze minime dal condotto di aspirazione/evacuazione dei prodotti della combustione

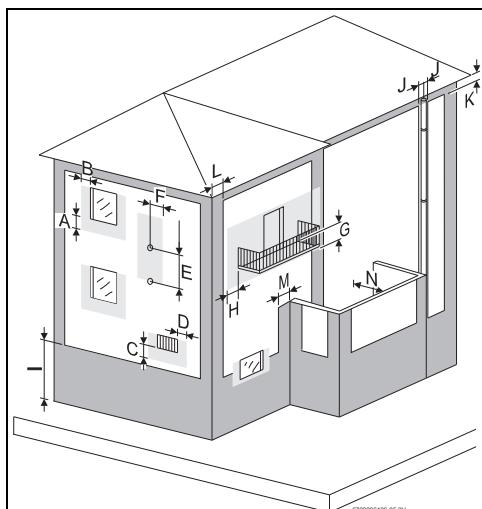


Fig. 21 Distanze minime dal condotto di aspirazione/evacuazione dei prodotti della combustione

Distanze minime dal condotto di aspirazione/evacuazione dei prodotti della combustione (mm)

A	Sotto alla finestra	600
B	Di fianco alla finestra	400
C	Sotto a un'apertura per ingresso aria di adduzione/uscita aria esausta	600
D	Di fianco a un'apertura per ingresso aria di adduzione/uscita aria esausta	600
E	Nella verticale tra due punti di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combustione	1 500
F	In linea orizzontale tra due punti di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combustione	600
G	Sotto al balcone	300
H	Di fianco al balcone	1 000
I	Da terra o da un altro piano	2 200
J	Dal condotto verticale o orizzontale di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combustione	300
K	Sotto al cornicione	300
L	Dalla parete / nicchia/ spigolo dell'edificio senza finestra	300
M	Dalla parete / nicchia/ spigolo dell'edificio con finestra	1 000

Distanze minime dal condotto di aspirazione/evacuazione dei prodotti della combustione (mm)		
N	Da una parete opposta con finestra	3 000
	Da una parete opposta senza finestra	2 000

Tab. 13

6.4 Installazione dell'apparecchio



Prima di fissare l'apparecchio:

- assicurarsi che i collegamenti degli accessori acqua/gas/ prodotti della combustione siano garantiti.

Non è necessaria alcuna protezione speciale per le pareti. La parete deve essere liscia e in grado di reggere il peso dell'apparecchio.

- Estrarre l'apparecchio dall'imballaggio.
- Segnare la posizione dei fori di montaggio.

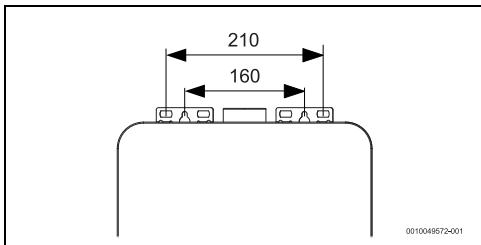


Fig. 22 Punti di montaggio

- Praticare i fori necessari (\varnothing 8 mm).
- Applicare le viti e i tasselli in dotazione.
- Fissare l'apparecchio in modo che sia in posizione verticale.

AVVISO

Rischio di danni!

Non appoggiare mai l'apparecchio sui raccordi del gas o dell'acqua.

6.5 Collegamento acqua

- Identificare le tubature dell'acqua in entrata e in uscita per evitare possibili confusioni.

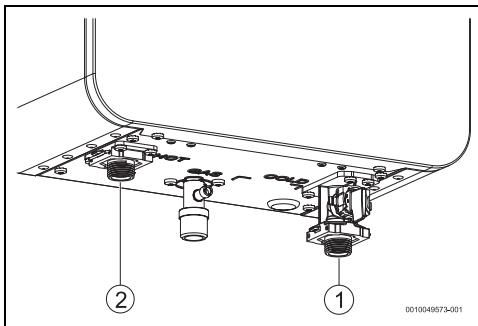


Fig. 23 Collegamento acqua

[1] Acqua fredda

[2] Acqua calda

- Completare i collegamenti dell'acqua in entrata [1] e in uscita [2], utilizzando gli accessori di collegamento forniti o consigliati.



Per evitare problemi causati da improvvisi sbalzi di pressione nell'alimentazione, è consigliabile installare una valvola di non ritorno a monte dell'apparecchio.

6.6 Sistema di ricircolo dell'acqua

Se l'impianto è dotato di un sistema di ricircolo dell'acqua calda sanitaria, informare l'utente che, a seconda delle condizioni di ricircolo, della temperatura o della programmazione, l'apparecchio si accenderà quando necessario.

6.7 Collegamento del gas



Incendio o esplosione!

La mancata osservanza delle norme vigenti può causare un incendio o esplosioni con conseguenti danni a cose o persone, fino al decesso.

**PERICOLO****Incendio o esplosione!**

Perdita gas.

- Al termine dei lavori controllare la tenuta ermetica di tutti i raccordi.



Utilizzare solo accessori di ricambio originali.

Il collegamento del gas allo scaldacqua deve obbligatoriamente rispettare le disposizioni contenute nelle Norme UNI CIG 7129 e 7131 (come ad es. la predisposizione di un rubinetto gas, a monte dell'apparecchio, in vista ed accessibile).

- Accertarsi innanzitutto che l'apparecchio da installare corrisponda al tipo di gas fornito.
- Nella tubazione di collegamento installare un rubinetto gas il più vicino possibile all'apparecchio.
- Una volta realizzato l'attacco gas di rete, eseguire una pulizia accurata e un controllo di tenuta. Per evitare danni causati da una pressione eccessiva nell'automaticismo del gas, eseguire le operazioni con il rubinetto gas chiuso.
- Controllare se la portata e la pressione del riduttore di pressione fornito corrispondono ai valori indicati per l'apparecchio (→ tab. 21).

6.8 Installazione degli accessori di scarico/aspirazione

Per l'installazione degli accessori si devono seguire le istruzioni del rispettivo manuale.

- Dopo aver effettuato il collegamento dei condotti è sempre necessario controllare e garantirne la tenuta.

Installazione tipo B o C con condotti sdoppiati

Nel caso in cui il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione attraversi una parete e/o dei mobili con materiali infiammabili:

- isolare termicamente il condotto per garantire una temperatura di contatto inferiore a 85 °C, e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

Prodotti della combustione**PERICOLO****Pericolo di avvelenamento!**

Se non vengono rispettati i requisiti indicati di seguito, i gas di combustione potrebbero fuoriuscire nel locale in cui è installato l'apparecchio, con il rischio di lesioni personali o morte.

- In sede di installazione del condotto del sistema di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combustione, assicurarsi che esso sia completamente a tenuta ermetica.

- Tutti gli apparecchi devono essere collegati a una canna fumaria di dimensioni sufficienti, mediante un collegamento a tenuta stagna.
- Il condotto del sistema di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combustione dell'apparecchio deve
 - avere una pendenza negativa (Fig. 24)
 - essere isolato termicamente
 - essere isolata con materiale adeguato (Fig. 25)
 - disporre di una protezione contro vento e pioggia sulla parte superiore.

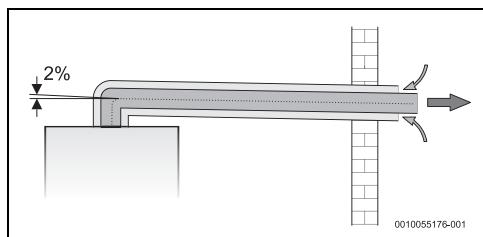


Fig. 24 Installazione tipo C13

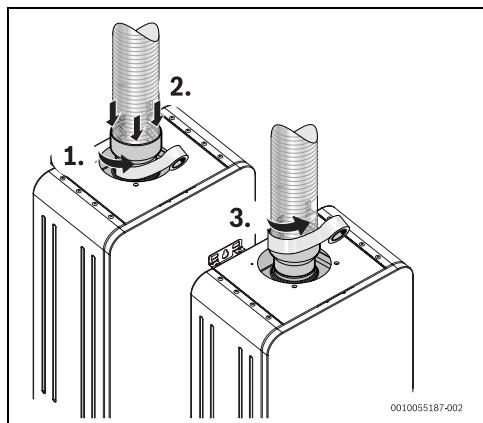


Fig. 25 Installazione tipo B23




Se non è possibile soddisfare queste condizioni, sarà necessario scegliere un'altra posizione per il condotto del sistema di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combustione.

Distanza massima dalla facciata

Nel caso di installazioni di tipo orizzontale:

- ▶ assicurarsi che la distanza tra l'estremità del tubo di ingresso aspirazione aria e la facciata sia al massimo 30 mm.

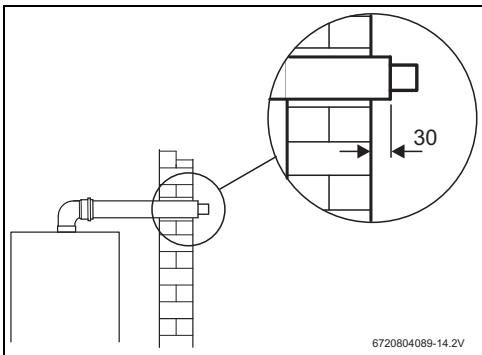

6720804089-14.2V

Fig. 26 Dimensioni (in mm)

Canna fumaria tipo C_{6x}

In questo tipo di installazione si possono utilizzare solo condotti con certificazione EN1856 ed EN1859, le aperture di scarico/aspirazione devono essere in pile con pressione simile.

L'installazione non deve superare i valori indicati nella tabella 14 (misurati al nippolo di prova dell'adattatore del gas)

		12	15	17
CO ₂ - G20 (P1)	%	5,55	5,55	5,65
CO ₂ - G20 (H2)	%	5,00	5,30	5,30
CO ₂ - G30 (P1)	%	6,40	6,60	6,75
CO ₂ - G30 (H2)	%	6,10	6,65	6,65
CO ₂ - G31 (P1)	%	6,25	6,45	6,55
CO ₂ - G31 (H2)	%	5,95	6,45	6,45
Portata massica dei gas combusti (max) - G20	kg/h	58	74	82
Portata massica dei gas combusti (max) - G30/G31	kg/h	58	71	79
Temperatura massima dei gas combusti	°C	157	146	146

Tab. 14

7 Collegamento elettrico (solo per tecnici specializzati e qualificati)

Informazioni generali



PERICOLO

Folgoregione!

- ▶ Disinserire il collegamento elettrico prima di ogni lavoro/intervento presso le parti elettriche interne (sicurezze, schede, ...) ed assicurarsi contro eventuali reinserimenti involontari dell'alimentazione elettrica.

L'apparecchio è fornito con un cavo di alimentazione 230V, pre-collegato da fabbrica, alla scheda elettronica.

- cavo blu = Neutro
- cavo marrone = Fase
- cavo giallo/verde = Massa a terra

Tutti i dispositivi di regolazione, di comando e di sicurezza dell'apparecchio sono stati cablati e controllati in fabbrica.



AVVERTENZA

Temporal!

- ▶ L'apparecchio deve essere collegato in modo indipendente al quadro elettrico, protetto da un interruttore differenziale di 30 mA e messa a terra. Nelle zone soggette a frequenti temporali deve inoltre essere presente una protezione contro i fulmini.

7.1 Collegamento del cavo di alimentazione elettrica



Il collegamento elettrico deve essere effettuato in conformità con le norme vigenti sulle installazioni elettriche domestiche.

- ▶ La messa a terra è indispensabile.
- ▶ Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente con cavo di messa a terra.

7.2 Sostituzione del cavo di alimentazione



I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti con ricambi originali.

- ▶ Estrarre il cavo di alimentazione dalla presa.
- ▶ Rimuovere le viti di fissaggio dell'involucro anteriore.

- ▶ Rimuovere il pannello anteriore dell'apparecchio (Fig. 30, pag. 31)
- ▶ Premere le linguette di fissaggio laterali del dispositivo di controllo.
- ▶ Inclinare l'unità di controllo.

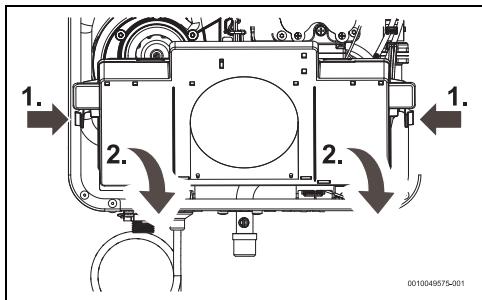


Fig. 27 Inclinazione dell'unità di controllo

- ▶ Sganciare tutti i terminali del cavo di collegamento.

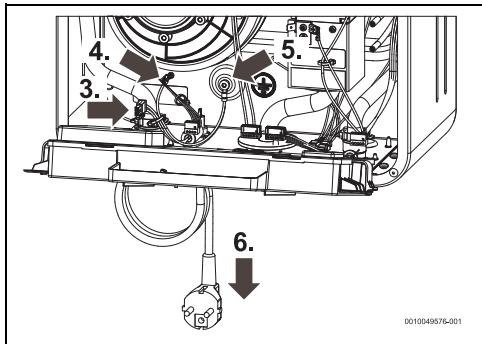


Fig. 28 Collegamenti del cavo di collegamento

- ▶ Rimuovere il cavo di collegamento e sostituirlo con uno nuovo.
- ▶ Ricollegare tutti i collegamenti.
- ▶ Fissare l'involucro anteriore dell'apparecchio.
- ▶ Verificare il corretto funzionamento.

8 Avvio dell'apparecchio (solo per tecnici qualificati e abilitati)



I componenti sigillati non devono essere aperti.

Avvio dell'apparecchio (solo per tecnici qualificati e abilitati)

Gli apparecchi sono forniti con i componenti sigillati dopo essere stati impostati in fabbrica sui valori che appaiono sulla targhetta dati.

Gas metano (G20)



Gli apparecchi non devono essere utilizzati se la pressione (statica) di alimentazione è inferiore a 17 mbar o superiore a 25 mbar.

G.P.L.



Gli apparecchi non devono essere messi in funzione se la pressione del collegamento è:

- Propano: inferiore a 25 mbar o superiore a 45 mbar
- Butano: inferiore a 20 mbar o superiore a 35 mbar.

ACS



Ogni volta che l'apparecchio viene scollegato dalla rete, al primo utilizzo viene effettuata un'autocalibrazione.

Mentre la calibrazione è in corso, sul display compare il simbolo  lampeggiante.



La prima volta che si accende il bruciatore, l'apparecchio esegue un'autocalibrazione della combustione per un periodo di ± 2 minuti.

Durante questo periodo l'apparecchio può essere utilizzato, ma la potenza massima disponibile è limitata.

- ▶ Aprire le valvole del gas e dell'acqua.
- ▶ Controllare che tutti i collegamenti non presentino perdite.
- ▶ Collegare il dispositivo alla rete elettrica.
- ▶ Accendere l'apparecchio.
- ▶ Aprire un rubinetto dell'acqua calda.

8.1 Impostazione dell'apparecchio



Le regolazioni possono essere effettuate solo dopo l'accesso al menu **CA**.

Non scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente durante i processi di regolazione e calibrazione.



L'apparecchio deve essere regolato solo se sono stati sostituiti alcuni componenti. Le istruzioni fornite con i componenti indicano la necessità di regolazione.

8.1.1 Accesso al menu CA

- ▶ Premere i simboli \wedge e \vee per 3 secondi.
Sul display appare **FH**.
- ▶ Premere i simboli \wedge o \vee e selezionare **CA**.
- ▶ Premere il simbolo **ok**.
Sul display appare **P1**.

8.1.2 Regolazione combustione



La regolazione della combustione deve sempre iniziare dal segmento 2.

Durante l'intero processo di regolazione, non scollegare mai l'apparecchio dalla tensione di alimentazione elettrica.

Regolazione del segmento 2

- ▶ Rimuovere il coperchio anteriore dell'apparecchio (\rightarrow capitolo 8.1.5).
- ▶ Allentare la vite di tenuta del punto di prova della pressione del distributore di gas [5].
- ▶ Collegare il manometro, attacco "+", al punto di prova della pressione.
- ▶ Utilizzare un raccordo a "T" e collegare il raccordo "—" sullo stesso tubo che collega il manometro [3] alla presa d'aria del ventilatore [4], il tubo del sensore di pressione [1].
- ▶ Accendere l'apparecchio e aprire un rubinetto dell'acqua calda in modo che l'apparecchio inizi a funzionare.



Tenere aperto il rubinetto dell'acqua calda fino a quando la regolazione non è stata completata.

- ▶ Accedere al menu **CA**.
- ▶ Premere il simbolo **ok**.
Sul display appare **P1**.
- ▶ Premere i simboli \wedge o \vee finché il display non visualizza **H2**.
- ▶ Premere il simbolo **ok**.
Il simbolo **H2** lampeggiava.
Se il simbolo compare sul display:
aumentare la portata acqua fino a che il simbolo non scompare.
- ▶ Attendere fino a che **H2** non smette di lampeggiare.
Il display mostra il valore del parametro di regolazione.

- ▶ Premere i simboli \wedge o \vee fino a che il valore Δp indicato dal manometro non si trova fra i valori specificati al capitolo 8.1.5.
- ▶ Premere il simbolo **ok** per 3 secondi per salvare il valore.
Il valore lampeggiava come segnale di conferma.
La regolazione del segmento 2 è terminata.

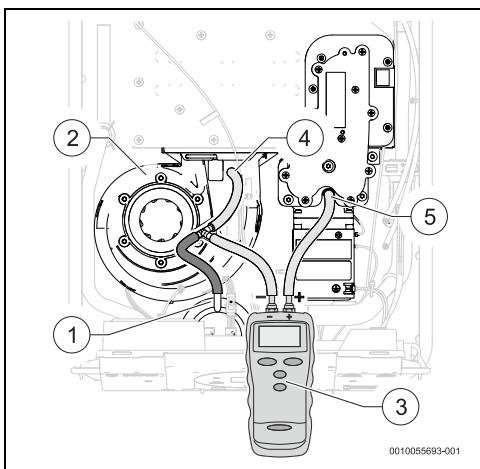


Fig. 29 Collegamento al ventilatore, al sensore di pressione e al punto di prova della pressione del gas

- [1] Sonda di pressione
- [2] Ventilatore
- [3] Manometro
- [4] Presa d'aria ventilatore
- [5] Punto di prova della pressione del distributore di gas

Controllo dei valori di combustione

Per verificare che i valori di combustione rientrino nei parametri definiti, è necessario:

- ▶ controllare che i valori siano come riportato in tabella 14.

Regolazione del segmento 1 (solo modelli 15 e 17)

- ▶ Accendere l'apparecchio e aprire un rubinetto dell'acqua calda in modo che l'apparecchio inizi a funzionare.



Tenere aperto il rubinetto dell'acqua calda fino a quando la regolazione non è stata completata.

- ▶ Accedere al menu **CA**.
- ▶ Premere il simbolo **ok**.
Sul display appare **P1**.
- ▶ Premere i simboli \wedge o \vee finché il display non visualizza **H1**.

- ▶ Premere il simbolo **ok**.
Il simbolo **H1** lampeggia.
Se il simbolo  compare sul display:
 - ▶ aumentare la portata acqua fino a che il simbolo  non scompare.
 - ▶ Attendere fino a che **H1** non smette di lampeggiare.
Il display mostra il valore del parametro di regolazione.
 - ▶ Premere i simboli **Λ** o **∨** fino a che il valore Δp indicato dal manometro non si trova fra i valori specificati al capitolo 8.1.5.
 - ▶ Premere il simbolo **ok** per 3 secondi per salvare il valore.
Il valore lampeggia come segnale di conferma.
La regolazione del segmento 1 è terminata.

Regolazione del segmento 0

- ▶ Accendere l'apparecchio e aprire un rubinetto dell'acqua calda in modo che l'apparecchio inizi a funzionare.



Tenere aperto il rubinetto dell'acqua calda fino a quando la regolazione non è stata completata.

- ▶ Accedere al menu **CA**.
- ▶ Premere il simbolo **ok**.
Sul display appare **P1**.
- ▶ Premere i simboli **Λ** o **∨** finché il display non visualizza **HO**.
- ▶ Premere il simbolo **ok**.
Il simbolo **HO** lampeggia.
Se il simbolo  compare sul display:
 - ▶ aumentare la portata acqua fino a che il simbolo  non scompare.
 - ▶ Attendere fino a che **HO** non smette di lampeggiare.
Il display mostra il valore del parametro di regolazione.
 - ▶ Premere i simboli **Λ** o **∨** fino a che il valore Δp indicato dal manometro non si trova fra i valori specificati al capitolo 8.1.5.
 - ▶ Premere il simbolo **ok** per 3 secondi per salvare il valore.
Il valore lampeggia come segnale di conferma.
La regolazione del segmento 0 è terminata.

8.1.3 Calibrazione della valvola del gas



La valvola del gas deve essere calibrata ogni volta che si regola la combustione.

La calibrazione della valvola del gas è un processo automatico, che deve essere avviato dal tecnico quando necessario.

Avvio dell'apparecchio (solo per tecnici qualificati e abilitati)

A tal fine, è necessario fare quanto segue:

- ▶ Accendere l'apparecchio e aprire un rubinetto dell'acqua calda in modo che l'apparecchio inizi a funzionare.



Tenere aperto il rubinetto dell'acqua calda fino a quando la regolazione non è stata completata.

- ▶ Accedere al menu **CA**.
- ▶ Premere il simbolo **ok**.
Sul display appare **P1**.
- ▶ Premere i simboli **Λ** o **∨** finché il display non visualizza **H4**.
- ▶ Premere il simbolo **ok**.
Se sul display compare il simbolo .
- ▶ Aumentare la portata acqua calda fino a che il simbolo  non scompare.
Display che visualizza l'avanzamento della calibrazione in percentuale.
- ▶ Attendere che il valore raggiunga "100".

Display con indicazione "P"

Calibrazione riuscita, la calibrazione della valvola del gas è ora completata.

Display con indicazione "F".

Calibrazione non riuscita.

- ▶ Ripetere la procedura di calibrazione.

8.1.4 Completamento della regolazione/calibrazione

- ▶ Spegnere l'apparecchio con il tasto on/off e attendere circa 5 secondi.
- ▶ Riaccendere l'apparecchio.
I processi di regolazione/calibrazione sono terminati.
- ▶ Rimuovere il manometro dal nippolo di prova di tenuta.
- ▶ Serrare la vite a tenuta del punto di prova di tenuta assicurandosi che la guarnizione o-ring sia posizionata correttamente.
- ▶ Applicare il pannello protettivo sull'apparecchio.

8.1.5 Tabelle di regolazione

AS = 00 (0 - 499 m)

Modello	Parametro (mbar)	G20	G30	G31
12 L	H0 ($\pm 0,1$)	2,5	2,0	2,7
	H2 ($\pm 0,1$)	2,2	1,9	2,5
15/17 L	H0 ($\pm 0,1$)	2,9	3,2	4,3
	H1 ($\pm 0,1$)	2,7	3,0	3,9
	H2 ($\pm 0,1$)	2,8	3,1	4,1

Tab. 15 Pressione differenziale negli iniettori (pressione del gas - pressione dell'aria ventilatore)

AS = 05 (500 - 999 m)

Modello	Parametro (mbar)	G20	G30	G31
12 L	H0 ($\pm 0,1$)	2,7	2,1	2,9
	H2 ($\pm 0,1$)	2,3	2,0	2,7
15/17 L	H0 ($\pm 0,1$)	3,1	3,4	4,6
	H1 ($\pm 0,1$)	2,9	3,2	4,1
	H2 ($\pm 0,1$)	3,0	3,3	4,4

Tab. 16 Pressione differenziale negli iniettori (pressione del gas - pressione dell'aria ventilatore)

AS = 10 (1000 - 1499 m)

Modello	Parametro (mbar)	G20	G30	G31
12 L	H0 ($\pm 0,1$)	2,8	2,3	3,0
	H2 ($\pm 0,1$)	2,5	3,1	2,8
15/17 L	H0 ($\pm 0,1$)	3,3	3,6	4,8
	H1 ($\pm 0,1$)	3,0	3,4	4,4
	H2 ($\pm 0,1$)	3,2	3,5	4,6

Tab. 17 Pressione differenziale negli iniettori (pressione del gas - pressione dell'aria ventilatore)

AS = 15 (1500 - 1999 m)

Modello	Parametro (mbar)	G20	G30	G31
12 L	H0 ($\pm 0,1$)	3,0	2,4	3,2
	H2 ($\pm 0,1$)	2,6	2,3	3,0
15/17 L	H0 ($\pm 0,1$)	3,5	3,8	5,2
	H1 ($\pm 0,1$)	3,2	3,6	4,7
	H2 ($\pm 0,1$)	3,4	3,7	4,9

Tab. 18 Pressione differenziale negli iniettori (pressione del gas - pressione dell'aria ventilatore)

AS = 20 (≥ 2000 m)

Modello	Parametro (mbar)	G20	G30	G31
12 L	H0 ($\pm 0,1$)	3,2	2,5	3,4
	H2 ($\pm 0,1$)	2,8	2,4	3,2
15/17 L	H0 ($\pm 0,1$)	3,7	4,1	5,5
	H1 ($\pm 0,1$)	3,4	3,8	5,0
	H2 ($\pm 0,1$)	3,6	4,0	5,2

Tab. 19 Pressione differenziale negli iniettori (pressione del gas - pressione dell'aria ventilatore)

8.2 Conversione del tipo di gas

Utilizzare esclusivamente i kit di conversione originali. La conversione deve essere effettuata soltanto da un tecnico qualificato e abilitato. I kit di conversione originale sono forniti con le istruzioni di montaggio.

9 Manutenzione (solo per tecnici specializzati e qualificati)



ATTENZIONE

Danni materiali e/o alle persone dovuti a detergenti non idonei!

I detergenti non idonei con componenti infiammabili possono esplodere e/o provocare incendi.

- Non utilizzare detergenti che contengono gas propellenti infiammabili.



PERICOLO

Pericolo di morte a causa del monossido di carbonio!

Per garantire un funzionamento sicuro ed ecocompatibile, la manutenzione e la pulizia devono essere eseguite almeno ogni 12 mesi, come indicato al capitolo 9.

**PERICOLO****Pericolo da monossido di carbonio!**

Per garantire il rispetto dei limiti fissati per il consumo di gas e l'emissione di sostanze gassose, l'apparecchio deve essere ispezionato ogni anno e devono essere eseguiti i lavori di manutenzione. Quanto sopra include la pulizia dei seguenti componenti:

- camera di combustione
- bruciatore

La necessità di intervento anche su altri componenti deve essere valutata dal tecnico specializzato.



La manutenzione deve essere implementata esclusivamente da tecnici specializzati e qualificati.

**AVVERTENZA****Rischio di perdite**

Perdite di gas/acqua.

- Assicurarsi che tutti i giunti e le guarnizioni o-ring siano stati installati nella corretta posizione.
Prestare particolare attenzione a questo punto se l'intervento di manutenzione è eseguito con l'apparecchio montato a parete, perché c'è il rischio che giunti e guarnizioni o-ring non rimangano nella posizione corretta.

- Si consiglia di far eseguire la manutenzione dal servizio di assistenza del marchio.
- Utilizzare unicamente ricambi originali.
- Ordinare i ricambi scegliendoli dall'elenco ricambi dell'apparecchio.
- Chiudere tutti i dispositivi di intercettazione di gas e acqua.
- Sostituire i giunti e le guarnizioni o-ring smontate con i corrispondenti ricambi nuovi.
- È possibile utilizzare solo il seguente grasso lubrificante:
 - Sui collegamenti idraulici:
Unisilikon L 641 (8 709 918 413 0) (30 g)
Unisilikon L 641 (8 738 717 571) (500 g)
 - Raccordi filettati per tubi del gas:
HFT 1 v 5 (8 709 918 010).

9.1 Smontaggio del pannello anteriore

- Svitare le 2 viti di fissaggio del pannello anteriore.

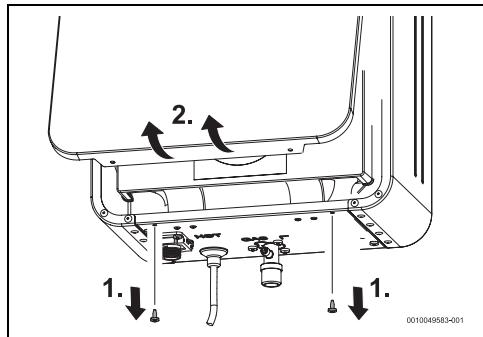


Fig. 30 Smontaggio del pannello anteriore

- Tirare delicatamente verso di sé il pannello anteriore.
- Sollevare il pannello anteriore.
- Smontare il pannello anteriore.

9.2 Interventi periodici di manutenzione

Camera di combustione

- Nel caso sia sporca:
 - smontare la camera di combustione.
 - Pulire la camera con un getto d'acqua nel senso longitudinale rispetto alle lamelle.

AVVISO**Danni all'apparecchio!**

Danni alla camera di combustione.

- Non applicare un getto d'acqua troppo forte o con un orientamento diverso da quello indicato.
- Se le incrostazioni persistono: immergere le lamelle in acqua calda, e pulire con cura.
- Zone con durezza dell'acqua media/alta: decalcificare l'interno della camera di combustione e le tubazioni di collegamento.
- Montare la camera di combustione utilizzando guarnizioni nuove.

Filtro dell'acqua

- Chiudere il rubinetto dell'acqua a monte dell'apparecchio.
- Aprire un rubinetto dell'acqua calda.
- Togliere e sostituire il filtro dell'acqua [1].

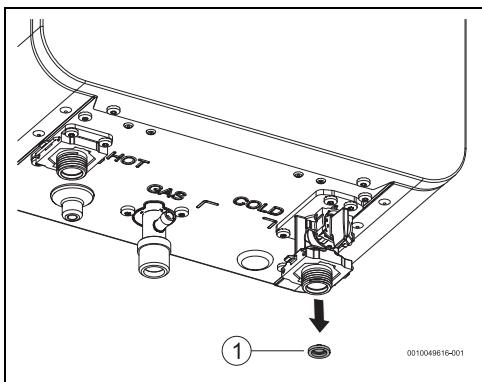


Fig. 31 Filtro dell'acqua

[1] Filtro dell'acqua

**ATTENZIONE****Danni materiali!**

Vietato far funzionare l'apparecchio senza il filtro dell'acqua installato.

- ▶ Installare sempre il filtro dell'acqua.

Bruciatore

- ▶ Pulire la superficie del bruciatore con un aspirapolvere.
- ▶ Smontare il bruciatore.
- ▶ Pulire con cura la superficie del bruciatore con una spazzola.
- ▶ Ripulire la superficie del bruciatore con un getto d'aria.
- ▶ Asciugare accuratamente il bruciatore.
- ▶ Montare il bruciatore con nuovi giunti.

Ventilatore

- ▶ Pulire le pale del ventilatore con un getto d'aria e una spazzola.

Elettrodi di accensione/ionizzazione

- ▶ Sostituire gli elettrodi di accensione e/o ionizzazione se presentano segni di ossidazione o usura.

9.3 Messa in funzione dopo la manutenzione

- ▶ Riaprire di nuovo tutti i collegamenti.
- ▶ Leggere la sezione 4 "Istruzioni d'uso" e la sezione 8 "Avvio dell'apparecchio (solo per tecnici qualificati e abilitati)".
- ▶ Controllare le impostazioni del gas (pressione ugello).
- ▶ Controllare che i condotti del sistema di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combustione non presentino perdite (con il mantello anteriore montato).
- ▶ Controllare che le tubazioni del gas e dell'acqua non presentino perdite.

10 Problemi

La presente tabella mira a identificare i problemi che potrebbero essere correlati all'apparecchio, alla mancanza di manutenzione, a errori di installazione o ad altre condizioni e fattori esterni che ne impediscono il corretto funzionamento.

Dopo aver resettato l'apparecchio, è possibile ricevere indicazioni e la soluzione più efficace dall'installatore e, nell'eventualità di un effettivo guasto all'apparecchio, occorre:

- ▶ contattare i numeri della linea di assistenza del marchio.

L'installazione, la manutenzione e le riparazioni devono essere implementati esclusivamente da tecnici specializzati e qualificati. Nella tabella seguente sono riportate le soluzioni per i possibili problemi.

Display	Descrizione	Rimedio
A0	Sensore di temperatura difettoso all'ingresso/uscita dell'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare il sensore di temperatura e i relativi collegamenti.¹⁾ ▶ Resettere l'apparecchio.
A1	Aumento significativo della temperatura nell'involucro (temperatura esterna troppo elevata, calcare nel blocco di riscaldamento).	Il dispositivo regola automaticamente l'uscita per evitare il surriscaldamento.

Display	Descrizione	Rimedio
A4	Sensore di temperatura dell'aria sul ventilatore difettoso.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare la sonda di temperatura e i relativi collegamenti.¹⁾ <p>Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sostituire il sensore.
A6	Sensore della temperatura dell'acqua in entrata difettoso.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare il sensore di temperatura e i relativi collegamenti.¹⁾ <p>Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sostituire il sensore.
A7	Sonda di temperatura dell'acqua in uscita difettosa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare il sensore di temperatura e i relativi collegamenti.¹⁾ <p>Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sostituire il sensore.
AB	Troppa potenza sulla linea di comando remota.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare il collegamento del comando remoto e lo stato del cavo. <p>Se il problema persiste dopo aver confermato i parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contattare il servizio di assistenza tecnica del marchio.
AC	Cortocircuito tra i sensori di temperatura.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Resetta l'apparecchio. <p>Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Chiamare un tecnico specializzato e qualificato.
C1, CF	Collegamento del gas di scarico ostruito. Permeabilità all'aria non sufficiente per l'avvio. Condizioni atmosferiche avverse (vento troppo forte).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rimuovere la sporcizia o altri impedimenti dal tubo di scarico/aspirazione. ▶ Resetta l'apparecchio. <p>Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contattare l'installatore per garantire il corretto apporto di aria all'apparecchiatura e la corretta evacuazione dei gas di scarico. <p>Se il problema persiste dopo la correzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contattare il servizio di assistenza del marchio.
C2	Mancato raggiungimento del punto di combustione desiderato.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare la pressione di ingresso del gas.¹⁾ ▶ Verificare se il tipo di gas indicato sulla targhetta corrisponde a quello disponibile nel luogo di installazione. ▶ Resetta l'apparecchio. <p>Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contattare il servizio di assistenza tecnica del marchio.
C7	Ventilatore o cablaggio difettoso.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare i collegamenti del ventilatore.¹⁾ ▶ Resetta l'apparecchio.

Display	Descrizione	Rimedio
CA	La portata dell'acqua supera il valore massimo (≥ 25 l/min).	<ul style="list-style-type: none"> ► Controllare il filtro dell'acqua / il limitatore di portata. <p>Se la pressione dell'acqua è troppo alta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► installare un riduttore di pressione¹⁾
CC	<p>Sensore di pressione dell'aria di combustione scollegato dalla centralina o difettoso.</p> <p>Tubo di collegamento tra il sensore di pressione e il ventilatore scollegato, con perdite o collegato nella posizione sbagliata.</p> <p>Condotto di evacuazione prodotti della combustione (pdc) con aspirazione eccessiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Controllare il sensore di pressione dell'aria per la combustione e i suoi collegamenti.¹⁾ ► Verificare l'errore del sensore di pressione mettendo in parallelo il manometro esterno.¹⁾ ► Controllare le condizioni di pressione nella canna fumaria.¹⁾
CE	Mancata autocalibrazione della combustione o guasto al sensore di pressione.	<ul style="list-style-type: none"> ► Verificare se il tipo di gas indicato sulla targhetta corrisponde a quello disponibile nel luogo di installazione. ► Resetttare l'apparecchio. <p>Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Contattare il servizio di assistenza tecnica del marchio.
E0, E7, F7, F9	Errore interno al dispositivo di controllo.	<ul style="list-style-type: none"> ► Resetttare l'apparecchio. <p>Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Chiamare un tecnico specializzato e qualificato.
E4	<p>Il sensore di temperatura dell'aria nel ventilatore rileva un surriscaldamento (ricircolo dei prodotti della combustione).</p> <p>Possibile calcificazione dello scambiatore di calore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Spegnere l'apparecchio. ► Controllare l'installazione dei punti di ricircolo dei prodotti di scarico/aspirazione dell'aria.¹⁾ ► Contattare il servizio di assistenza tecnica del marchio.
E1, E8	La sonda di temperatura dell'acqua in uscita rileva un surriscaldamento.	<ul style="list-style-type: none"> ► Far raffreddare l'apparecchio e riprovare. <p>Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Contattare il servizio di assistenza tecnica del marchio.
E9	Taglio termico attivato.	<ul style="list-style-type: none"> ► Resetttare l'apparecchio. <p>Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Chiamare un tecnico specializzato e qualificato.

Display	Descrizione	Rimedio
EA	La fiamma non viene rilevata (l'apparecchio effettua diversi tentativi di accensione senza rilevare la fiamma).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Resetta l'apparecchio. ▶ Verificare che la valvola di intercettazione sia in posizione di servizio. ▶ In caso di GPL - Verificare che la bombola sia carica e che il riduttore sia in posizione di servizio. ▶ Verificare la presenza di gas con una prova su un fornello. ▶ Controllare la pressione dell'alimentazione del gas.¹⁾ ▶ Controllare l'alimentazione di rete.¹⁾ <p>Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contattare il servizio di assistenza tecnica del marchio.
EC	Durante il funzionamento non viene rilevata alcuna fiamma.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Resetta l'apparecchio. ▶ Contattare l'installatore e/o il fornitore di gas per garantire la corretta fornitura di pressione e portata di gas. ▶ Controllare le condizioni dell'aria di scarico/aspirazione se l'installazione è a tenuta stagna.¹⁾ <p>Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contattare il servizio di assistenza tecnica del marchio.
EE	Elettrovalvola modulante non collegata o danneggiata.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contattare il servizio di assistenza tecnica del marchio.
FA	Isolatore del gas difettoso.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contattare il servizio di assistenza tecnica del marchio.
FC	Tasti bloccati.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rilasciare i tasti. <p>Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contattare il servizio di assistenza tecnica del marchio.

Display	Descrizione	Rimedio
Viene visualizzato  anche se non è presente un impianto solare.  viene visualizzato quando la temperatura dell'acqua è bassa.	La temperatura di uscita selezionata è inferiore alla potenza minima fornita dall'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aumentare il volume di acqua calda sanitaria. Se il problema persiste: ▶ Aumentare la temperatura di uscita. <p>Se il problema persiste dopo la correzione: Problema al sensore di temperatura con lettura errata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rivolgersi a un professionista qualificato.
----	Rumore durante il funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contattare l'installatore per: ▶ Assicurare la corretta alimentazione dell'aria all'apparecchio e la corretta evacuazione dei prodotti della combustione. ▶ Confermare l'adeguamento dell'apparecchio all'installazione nei parametri di gas, aria e prodotti della combustione. ▶ Controllare l'installazione dei punti di ricircolo dei prodotti di scarico/aspirazione dell'aria. <p>Se il problema persiste dopo aver confermato i parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contattare il servizio di assistenza tecnica del marchio.

1) Le soluzioni qui descritte devono essere implementate esclusivamente da tecnici specializzati e qualificati.

Tab. 20 Problemi

Avviso: i guasti segnalati dallo scaldabagno istantaneo sul display digitale attivano il blocco dell'apparecchio per motivi di sicurezza. Dopo aver risolto il problema, occorre premere il tasto di riarmo/reset per riavviare il funzionamento dell'apparecchio (→ pagina 18, 4.11 "Reset dell'apparecchio").

11 Informazioni tecniche

11.1 Dati tecnici

Caratteristiche tecniche	Simboli	Unità	...12...	...15...	...17...
Uscita¹⁾					
Potenza termica nominale massima	Pn	kW	20,2	26,0	29,5
Potenza termica nominale minima	Pmin	kW	5,1	5,7	5,7
Campo di regolazione			5,1 - 20,2	5,7 - 26,0	5,7 - 29,5
Carico termico	Qn	kW	22,2	28,2	32,0
Carico termico minimo	Qmin	kW	5,5	6,0	6,0
Efficienza al 100% della portata termica nominale		%	91	92	92
Efficienza al 30% della portata termica nominale		%	93	95	95
Dati relativi al gas					
Pressione di collegamento del gas ammessa					

Caratteristiche tecniche	Simboli	Unità	...12...	...15...	...17...
Gas naturale	G20	mbar	20	20	20
GPL	G30/31	mbar	28-30/37	28-30/37	28-30/37
Consumo di gas					
Gas naturale	G20	m ³ /h	2,1	3,0	3,4
GPL	G30/31	kg/h	1,6	2,2	2,5
Dati relativi all'acqua					
Pressione d'esercizio consentita max. ²⁾	pw	bar	12	12	12
Pressione minima di esercizio	pwmin	bar	0,1	0,1	0,1
Pressione minima di esercizio con portata massima		bar	1	1	1
Portata di avviamento		l/min	2,2	2,2	2,2
Portata massima, corrispondente a un aumento della temperatura di 25 °C		l/min	12	15	17
Circuito del sistema di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combustione					
Portata dei prodotti di combustione ³⁾	G20	kg/h	55	55	55
	G30/31	kg/h	51,8	51,8	51,8
Temperatura dei prodotti della combustione ai punti di misurazione (MAX)	G20	°C	160	160	160
	G30/31	°C	160	160	160
Circuito elettrico					
Alimentazione elettrica		V	230	230	230
Frequenza		Hz	50	50	50
Consumo di corrente massimo		W	50	50	50
Classe di isolamento			IPX4D	IPX4D	IPX4D
Dati di omologazione					
ID prodotto n.		-	CE 805848		
Categoria di apparecchio	G20	-	II2HMY20		
	G30/31	-	II2HY203R		
Tipo di installazione		-	B ₂₃ , B ₃₃ , B ₅₃ , C ₁₃ , C ₃₃ , C ₄₃ , C ₅₃ , C ₆₃ , C ₈₃		
Descrizione generale					
Peso (escluso imballaggio)		kg	12,3	13,5	13,5
Altezza		mm	570	570	570
Larghezza		mm	340	340	340
Profondità		mm	190	190	190

1) Hi 15 °C - 1013 mbar - secco: Gas naturale 34,02 MJ/m³ (9,5 kWh/m³)

Butano 45,65 MJ/kg (12,7 kWh/kg) - Propano 46,34 MJ/kg (12,9 kWh/kg)

2) Considerando l'effetto di espansione dell'acqua, questo valore non deve essere superato

3) Per la potenza termica nominale

Tab. 21

11.2 Dati sul prodotto per il consumo energetico

Nella misura in cui sono applicabili al prodotto, i seguenti dati si basano sui requisiti dei regolamenti (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.

Dati sul prodotto	Simbolo	Unità	773650 7155	773650 7156	773650 7157	773650 7158	773650 7159	773650 7160
Tipo di prodotto			T6600S 12 D23	T6600S 12 D31	T6600S 15 D23	T6600S 15 D31	T6600S 17 D23	T6600S 17 D31
Profilo di carico dichiarato			M	M	XL	XL	XL	XL
Classe di efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua			A	A	A	A	A	A
Efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	75	75	83	83	83	83
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	7	7	9	9	9	9
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	6	6	18	18	18	18
Altro profilo di carico			S	S	-	-	-	-
Efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua (altro profilo di carico)	η_{wh}	%	70	70	-	-	-	-
Consumo annuo di elettricità (altro profilo di carico, condizioni climatiche medie)	AEC	kWh	5	5	-	-	-	-
Consumo annuo di combustibile (altro profilo di carico)	AFC	GJ	2	2	-	-	-	-
Temperatura del termostato (impostazione di fabbrica)	T_{set}	°C	60	60	60	60	60	60
Livello di potenza sonora interna	L_{WA}	dB	63	63	60	60	60	60
Visualizzazione della capacità funzionante solo durante le ore non di punta			no	no	no	no	no	no
Precauzioni speciali da adottare durante il montaggio, l'installazione o la manutenzione (se applicabile):	vedere la documentazione di accompagnamento del prodotto							
Controllo intelligente			no	no	no	no	no	no
Consumo giornaliero di energia elettrica (condizioni climatiche medie)	Q_{elec}	kWh	0,031	0,031	0,041	0,041	0,042	0,042
Consumo giornaliero di combustibile	Q_{fuel}	kWh	8,275	8,275	23,929	23,929	24,020	24,020
Emissioni di ossidi di azoto (soltanto alimentazione a gas o gasolio)	NO_x	mg/kWh	18	38	26	46	25	42
Consumo settimanale di carburante con smart control abilitato	Q_{fuel} , week, smart	kWh	-	-	-	-	-	-
Consumo settimanale di energia elettrica con smart control attivato	Q_{elec} , week, smart	kWh	-	-	-	-	-	-
Consumo settimanale di carburante con controllo intelligente disabilitato	Q_{fuel} , week	kWh	-	-	-	-	-	-

Dati sul prodotto	Simbolo	Unità	773650 7155	773650 7156	773650 7157	773650 7158	773650 7159	773650 7160
Consumo settimanale di energia elettrica con smart control disattivato	$Q_{elec, week}$	kWh	-	-	-	-	-	-
Capacità di accumulo	V	I	-	-	-	-	-	-
Acqua miscelata T= 40 °C	V_{40}	I	-	-	-	-	-	-

Tab. 22 Dati sul prodotto per il consumo energetico

11.3 Schema elettrico

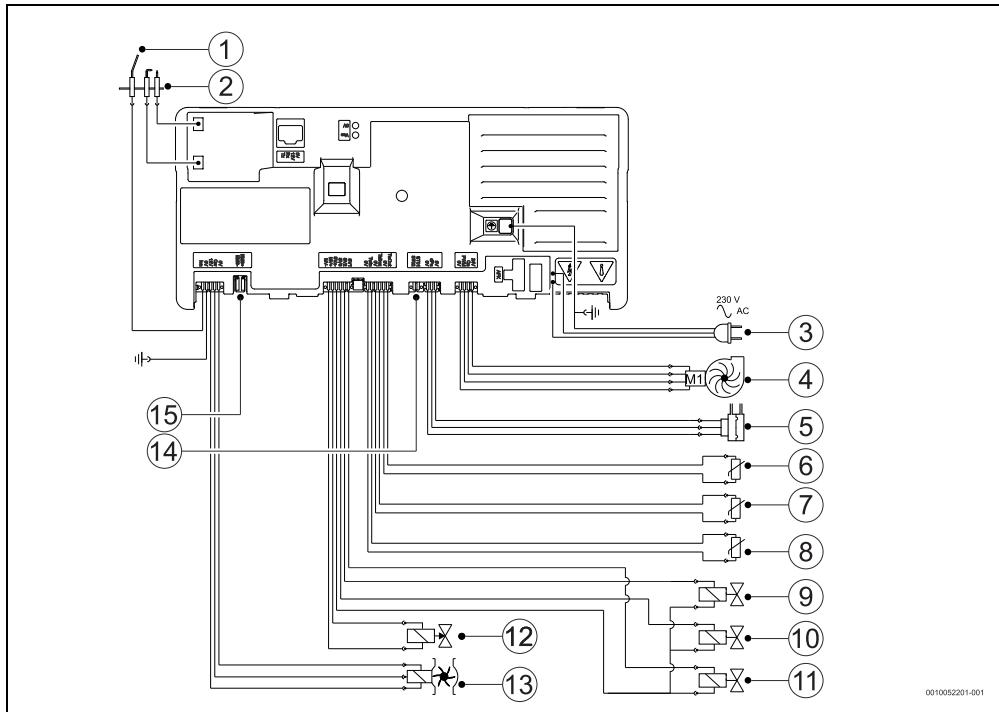


Fig. 32 Schema elettrico

- [1] Elettrodo di rilevazione fiamma
- [2] Elettrodo accensione
- [3] Cavo di collegamento con spina
- [4] Ventilatore
- [5] Sensore di pressione dell'aria per la combustione
- [6] Sensore di temperatura dell'acqua in uscita
- [7] Sensore di temperatura dell'aria nel ventilatore
- [8] Sensore di temperatura dell'acqua in entrata
- [9] Valvola gas - Valvola di sicurezza SV1
- [10] Valvola gas - Valvola di sicurezza SVO
- [11] Valvola gas - Valvola di sicurezza SV2
- [12] Valvola gas - Valvola modulante
- [13] Misuratore di portata
- [14] Disgiuntore termico
- [15] Comando remoto¹⁾

1) non in uso

11.4 Campo di modulazione

Esempio per un modello da 12 litri

Modello	Portata	Δt min	Max
12	5 l/min	14,6 °C	50 °C
	6 l/min	12,2 °C	48,3 °C
	7 l/min	10,4 °C	41,4 °C
	8 l/min	9,1 °C	36,2 °C
	9 l/min	8,1 °C	32,2 °C
	10 l/min	7,3 °C	28,9 °C
	11 l/min	6,6 °C	26,3 °C
	12 l/min	6,1 °C	24,1 °C

Tab. 23

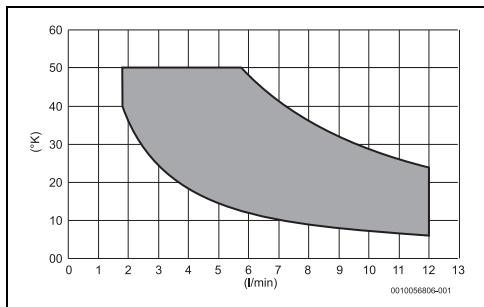


Fig. 33 Modello da 12 litri

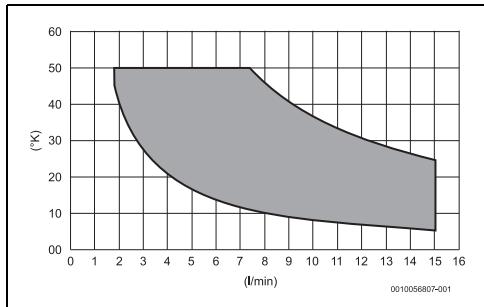


Fig. 34 Modello da 15 litri

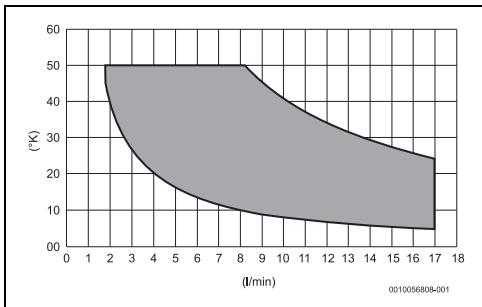


Fig. 35 Modello da 17 litri

12 Protezione ambientale e smaltimento

La protezione dell'ambiente è un principio fondamentale per il gruppo Bosch.

La qualità dei prodotti, il risparmio e la tutela dell'ambiente sono per noi obiettivi di pari importanza. Ci atteniamo scrupolosamente alle leggi e alle norme per la protezione dell'ambiente.

Per proteggere l'ambiente impieghiamo la tecnologia e i materiali migliori tenendo conto degli aspetti economici.

Imballo

Per quanto riguarda l'imballo ci atteniamo ai sistemi di riciclaggio specifici dei rispettivi paesi, che garantiscono un ottimale riutilizzo.

Tutti i materiali impiegati per gli imballi rispettano l'ambiente e sono riutilizzabili.

Apparecchi obsoleti

Gli apparecchi dismessi contengono materiali che possono essere riciclati.

I componenti sono facilmente separabili. Le materie plastiche sono contrassegnate. In questo modo è possibile classificare i vari componenti e destinarli al riciclaggio o allo smaltimento.

Apparecchi elettronici ed elettrici di generazione precedente



Questo simbolo significa che il prodotto non può essere smaltito insieme agli altri rifiuti, ma deve essere conferito nelle aree ecologiche adibite alla raccolta, al trattamento, al riciclaggio e allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo è valido nei Paesi in cui vigono norme sui rifiuti elettronici, ad es. la "Direttiva europea 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche". Tali norme definiscono nei singoli Paesi le condizioni generali per la restituzione e il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Poiché gli apparecchi elettronici possono contenere sostanze pericolose, devono essere riciclati in modo responsabile per limitare il più possibile eventuali danni ambientali e pericoli per la salute umana. Il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche contribuisce inoltre a preservare le risorse naturali.

Per maggiori informazioni sullo smaltimento ecologico dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche invitiamo a rivolgersi agli enti locali preposti, all'azienda di smaltimento rifiuti di competenza o al rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto.

Per maggiori informazioni consultare:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

13 Open Source Software

1 List of used Open Source Components.

This document contains a list of open source software (OSS) components used within the product under the terms of the respective licenses. The source code corresponding to the open source components is also provided along with the product wherever mandated by the respective OSS license. The following Open Source Software (OSS) or parts thereof are used in the product. The information provided with respect to the OSS listed including copyright notices and license, is corresponding to the software code used, and may not be for complete software component as available from various sources in different configurations.

Sl no.	Name of OSS Component	Version	Name and Version of License (License text can be found in Appendix below)	More Information
1	CMSIS Core	Unspecified	Apache License 2.0	

In case of certain OSS licenses, for example LGPL, the license may require a right to reverse engineering with respect to proprietary code, for a limited purpose. This is applicable to the extent of the software component that is in direct interaction with said OSS component. This shall not apply for other components of the software.

2 Appendix - License Text

2.1 Apache License 2.0

Apache License Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any

modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution.

You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE

file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions.

Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks.

This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability.

In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability.

While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a

fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and

limitations under the License.

14 Informativa sulla protezione dei dati



**Robert Bosch S.p.A., Società Unipersonale,
Via M.A. Colonna 35, 20149 Milano, Italia,**
elabora informazioni su prodotti e installazioni,
dati tecnici e di collegamento, dati di comuni-
cazione, dati di cronologia clienti e regis-
trazione prodotti per fornire funzionalità prodotto (art. 6 (1)
sottopar. 1 (b) GDPR), per adempiere al proprio dovere di vigi-
lanza unitamente a ragioni di sicurezza e tutela del prodotto
(art. 6 (1) sottopar. 1 (f) GDPR), per salvaguardare i propri
diritti in merito a garanzia e domande su registrazione di pro-
dotti (art. 6 (1) sottopar. 1 (f) GDPR), nonché per analizzare la
distribuzione dei prodotti e fornire informazioni personalizzate
e offerte correlate al prodotto (art. 6 (1) sottopar. 1 (f) GDPR).
Al fine di fornire servizi come vendita e marketing, gestione
contratti e pagamenti, programmazione servizi hotline e data
hosting possiamo commissionare e trasferire dati a fornitori di
servizi esterni e/o aziende affiliate a Bosch. Talvolta, ma sol-
tanto con adeguata garanzia di tutela, i dati personali potrebb-
ero essere trasferiti a destinatari non ubicati nello Spazio
Economico Europeo. Ulteriori informazioni sono disponibili su
richiesta. Può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati
presso Data Protection Officer, Information Security and Pri-
vacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442
Stoccarda, GERMANIA.

Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei
dati personali in base all'art. 6 (1) sottopar. 1 (f) GDPR in rife-
rimento alla sua situazione in particolare o in caso di utilizzo a
fini di direct marketing. Per esercitare tali diritti ci contatti tra-
mite **DPO@bosch.com**. Segua il Codice QR per ulteriori infor-
mazioni.

Robert Bosch S.p.A.
Settore Termotecnica
20149 Milano
Via M.A. Colonna 35
Tel.: 02 / 36 96 21 21
www.bosch-homecomfort.it