



fitbit versa



Manuale dell'utente
Versione 2.6

Sommario

Introduzione	6
Contenuto della confezione.....	6
Configurazione di Versa	7
Ricarica dello smartwatch.....	7
Configurazione con smartphone o tablet.....	8
Configurazione con PC Windows 10.....	9
Connessione Wi-Fi.....	10
Visualizzazione dei dati nell'app Fitbit.....	10
Come indossare Versa.....	10
Come indossare il dispositivo tutto il giorno e per l'allenamento.....	10
Mano dominante.....	11
Sostituzione del cinturino.....	11
Rimozione del cinturino.....	11
Inserimento di un cinturino.....	12
Nozioni di base	14
Navigazione su Versa.....	14
Navigazione di base.....	14
Collegamenti pulsanti.....	15
Regolazione delle impostazioni.....	18
Controllo del livello della batteria.....	18
Configurazione del blocco dispositivo.....	19
Spegnimento dello schermo.....	20
Manutenzione di Versa.....	20
App e quadranti orologio	21
Apertura delle app.....	21
Organizzazione delle app.....	21
Rimozione delle app.....	21
Aggiornamento delle app.....	22

Download di app aggiuntive	22
Modifica del quadrante orologio	22
Notifiche dello smartphone	24
Configurazione delle notifiche	24
Visualizzazione delle notifiche in arrivo.....	24
Gestione delle notifiche	25
Disattivazione delle notifiche	25
Risposta o rifiuto di chiamate telefoniche.....	26
Risposta ai messaggi (smartphone Android)	26
Funzioni correlate al tempo.....	27
Uso dell'app Sveglie	27
Come spegnere o ripetere una sveglia	27
Uso dell'app Timer	28
Attività e benessere	29
Visualizzazione delle statistiche	29
Monitoraggio di un obiettivo di attività quotidiana	30
Scelta di un obiettivo	30
Rilevamento dell'attività oraria	30
Monitoraggio del sonno.....	31
Impostazione di un obiettivo di sonno	31
Informazioni sulle abitudini di sonno	31
Visualizzazione del battito cardiaco.....	31
Respirazione guidata.....	32
Allenamento e salute cardiaca.....	33
Rilevamento automatico dell'allenamento	33
Rilevamento e analisi dell'allenamento con l'app Allenamento	33
Requisiti GPS.....	34
Rilevamento di un allenamento	34
Personalizzazione di impostazioni di allenamento e collegamenti.....	35
Controllo del riepilogo dell'allenamento.....	36

Monitoraggio del battito cardiaco	36
Zone del battito cardiaco personalizzate	37
Accumulo di Minuti in Zona Attiva	37
Condivisione dell'attività	38
Visualizzazione del punteggio di attività cardio	38
Musica e podcast	39
Connessione di auricolari o altoparlanti Bluetooth	39
Come ascoltare musica personale e podcast	40
Aggiunta di musica e podcast con PC Windows 10	40
Aggiunta di musica e podcast con Mac	42
Controllo della musica con Versa	43
Scelta dell'origine della musica.....	43
Controllo della musica	44
Come ascoltare musica con l'app Pandora (solo per gli Stati Uniti)	44
Come ascoltare musica con l'app Deezer	44
Fitbit Pay	46
Uso di carte di credito e debito	46
Configurazione di Fitbit Pay.....	46
Acquisti	47
Modifica della carta predefinita	48
Pagamento di pedaggi	49
Meteo	50
Controllo del meteo	50
Aggiunta o rimozione di una città.....	50
Aggiornamento, riavvio e cancellazione dei dati	51
Riavvio di Versa	51
Cancellazione dei dati di Versa	51
Aggiornamento di Versa	51
Risoluzione dei problemi	52
Segnale del battito cardiaco mancante	52

Segnale GPS mancante	52
Connessione Wi-Fi non riuscita	53
Altri problemi	53
Informazioni generali e specifiche	54
Sensori e componenti	54
Materiali.....	54
Tecnologia wireless.....	54
Feedback aptico	54
Batteria	54
Memoria.....	54
Display.....	55
Dimensioni del cinturino.....	55
Condizioni ambientali	55
Ulteriori informazioni.....	55
Garanzia e condizioni di restituzione.....	55

Introduzione

Benvenuto in Fitbit Versa, un dispositivo che ti accompagna tutto il giorno, con una batteria che dura più di 4 giorni e che utilizza consigli personalizzati, musica e molto altro per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Prenditi un momento per rivedere le nostre informazioni sulla sicurezza complete all'indirizzo fitbit.com/safety. Versa non è destinato a fornire dati medici o scientifici.

Contenuto della confezione

La confezione di Versa include:



Smartwatch con cinturino Small
(colori e materiali vari)



Base di ricarica



Cinturino Large aggiuntivo
(colori e materiali vari)

I cinturini intercambiabili di Versa, disponibili in un'ampia gamma di colori e materiali, sono venduti separatamente.

Configurazione di Versa

Per un'esperienza migliore, utilizza l'app Fitbit per iPhone e iPad o smartphone Android. Puoi anche configurare Versa su dispositivi Windows 10. Se non disponi di uno smartphone o tablet compatibile, utilizza un PC Windows 10 abilitato al Bluetooth. Tieni presente che occorre uno smartphone per le notifiche di chiamate, SMS, del calendario e delle app sullo smartphone.


Per creare un account Fitbit viene richiesto di inserire data di nascita, altezza, peso e sesso per calcolare la lunghezza del passo e stimare la distanza, il metabolismo basale e le calorie bruciate. Una volta configurato il tuo account, nome, iniziale del cognome e foto del profilo sono visibili a tutti gli altri utenti Fitbit. Puoi scegliere di condividere altre informazioni, ma per impostazione predefinita la maggior parte delle informazioni fornite per creare un account è privata.

Ricarica dello smartwatch


La batteria completamente carica di Versa dura più di 4 giorni. La durata della batteria e i cicli di ricarica variano in base a uso e molti altri fattori; i risultati effettivi varieranno di conseguenza.

Per ricaricare Versa:

1. Collega il cavo di ricarica a una porta USB sul tuo computer, a un caricabatteria a parete USB certificato UL o a un altro dispositivo di ricarica a basso consumo energetico.
2. Stringi la clip e posiziona Versa nella base di ricarica. I piedini sulla base di ricarica devono essere allineati ai contatti dorati sul retro dello smartwatch. La percentuale di carica appare sullo schermo.

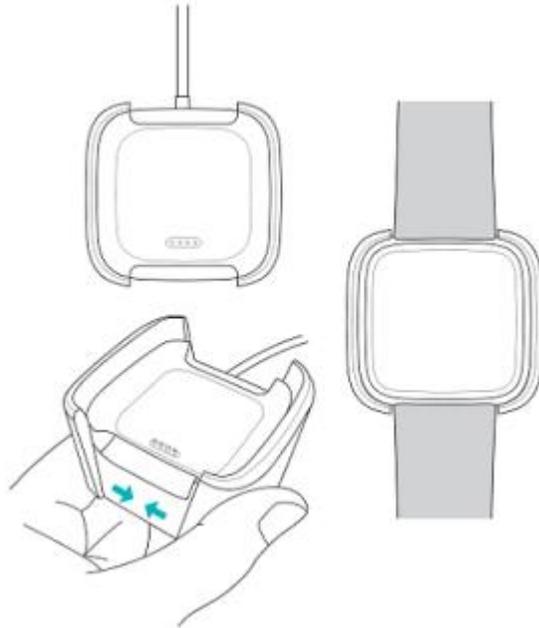


Durante la ricarica dello smartwatch, tocca lo schermo due volte per attivare lo schermo e controllare il livello della batteria. Tocca di nuovo per utilizzare Versa.

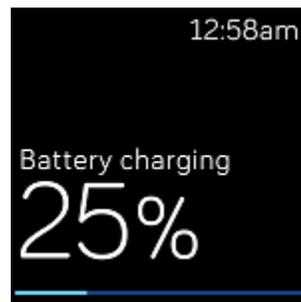

Configurazione con smartphone o tablet

Configura Versa con l'app Fitbit. L'app Fitbit è compatibile con gli smartphone e i tablet più comuni.

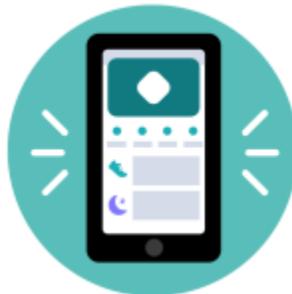

Per iniziare:

1. Scarica l'app Fitbit:
 - [Apple App Store](#) per iPhone e iPad
 - [Google Play Store](#) per smartphone Android
 - [Microsoft Store](#) per dispositivi Windows 10
2. Installa l'app e aprila.
 - Se già disponi di un account Fitbit, accedi al tuo account > tocca la scheda Oggi  > la tua immagine di profilo > **Configura un dispositivo**.
 - Se non disponi di un account Fitbit, tocca **Iscriviti a Fitbit** per una serie guidata di domande che ti aiutano a creare un account Fitbit.
3. Continua a seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per connettere Versa al tuo account.

Una volta eseguita la configurazione, leggi la guida per maggiori informazioni sul nuovo smartwatch ed esplora l'app Fitbit.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Configurazione con PC Windows 10

Se non disponi di uno smartphone compatibile, puoi configurare e sincronizzare Versa utilizzando un PC Windows 10 con funzionalità Bluetooth abilitata e l'app Fitbit.

Per ottenere l'app Fitbit per il computer in uso:

1. Fai clic sul pulsante Start sul PC e apri Microsoft Store.
2. Cerca "App Fitbit". Dopo averla trovata, fai clic su **Gratuita** per scaricare l'app sul tuo computer.
3. Fai clic su **Account Microsoft** per accedere con il tuo account Microsoft esistente. Se non disponi di un account con Microsoft, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un nuovo account.
4. Apri l'app.
 - Se disponi già di un account Fitbit, accedi al tuo account e tocca l'icona dell'account  > **Configura un dispositivo**.
 - Se non disponi di un account Fitbit, tocca **Iscriviti a Fitbit** per una serie guidata di domande che ti aiutano a creare un account Fitbit.
5. Continua a seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per connettere Versa al tuo account.

Una volta eseguita la configurazione, leggi la guida per maggiori informazioni sul nuovo smartwatch ed esplora l'app Fitbit.

Connessione Wi-Fi

Durante la configurazione, ti viene richiesto di connettere Versa alla rete Wi-Fi. Versa utilizza la rete Wi-Fi per trasferire più rapidamente musica da Pandora o Deezer, per scaricare app dalla Galleria app di Fitbit e per eseguire aggiornamenti più veloci e affidabili del sistema operativo.

Versa può connettersi a reti Wi-Fi aperte, WEP, WPA personali e WPA2 personali. Il tuo smartwatch non si conatterà a reti 5 GHz, WPA enterprise o Wi-Fi pubbliche che richiedono più di una password per l'accesso, ad esempio credenziali di login, abbonamenti o profili. Se viene richiesto di compilare i campi di nome utente o dominio quando ti connetti alla rete Wi-Fi su un computer, la rete non è supportata.

Per risultati migliori, connetti Versa alla rete Wi-Fi domestica. Assicurati di conoscere la password della rete prima di eseguire la connessione.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Visualizzazione dei dati nell'app Fitbit


Apri l'app Fitbit sul tuo smartphone o tablet per visualizzare i tuoi dati sull'attività e il sonno, registrare gli alimenti e il consumo di acqua, partecipare alle sfide e molto altro ancora.

Come indossare Versa

Indossa Versa sul polso. Se devi mettere un cinturino di taglia diversa o sei hai acquistato un altro cinturino, vedi le istruzioni in "[Sostituzione del cinturino](#)" a pagina 11.


Come indossare il dispositivo tutto il giorno e per l'allenamento

Quando non ti alleni, indossa Versa un dito sopra l'osso del polso.

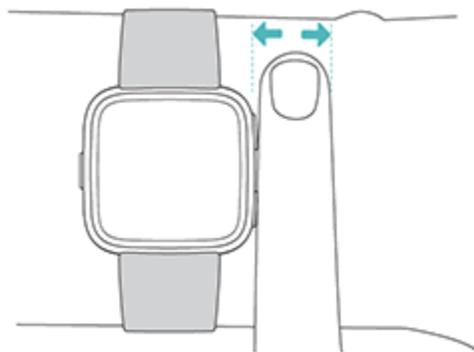

Per ottimizzare il monitoraggio del battito cardiaco durante l'allenamento:

- Durante un esercizio, prova a indossare il tuo smartwatch un po' più in alto sul polso per una maggiore aderenza. Molti allenamenti, come la bicicletta o il sollevamento pesi, ti portano a inclinare frequentemente il polso e, quindi, possono interferire con maggiore probabilità con il segnale del battito cardiaco se indossi lo smartwatch più in basso sul polso.

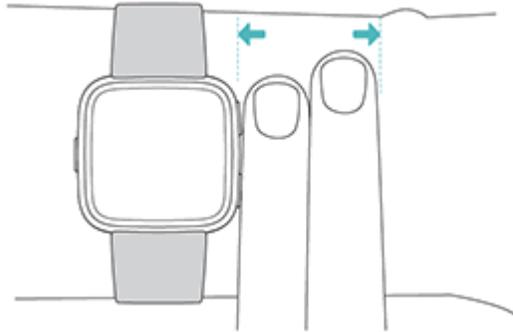

- Indossa il tuo smartwatch sul polso e assicurati che il retro del dispositivo sia a contatto con la pelle.
- Ricorda di stringere il cinturino prima di un esercizio e allentarlo al termine. Il cinturino deve essere aderente ma non troppo stretto (un cinturino stretto limita il flusso sanguigno, influenzando potenzialmente il segnale del battito cardiaco).

Mano dominante

Per una maggiore precisione, devi specificare se indossi Versa sulla mano dominante o non dominante. La mano dominante è quella che solitamente utilizzi per scrivere o mangiare. Per iniziare, l'opzione Polso è impostata sulla mano non dominante. Se indossi Versa sulla mano dominante, cambia l'impostazione Polso nell'app Fitbit:

Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa > **Polso > Dominante**.

Sostituzione del cinturino


Versa viene fornito con un cinturino Small e un cinturino aggiuntivo inferiore Large. Entrambe le parti del cinturino, superiore e inferiore, possono essere scambiate con cinturini intercambiabili venduti separatamente su [fitbit.com](https://www.fitbit.com). Per le misure del cinturino, vedi "[Dimensioni del cinturino](#)" a pagina 55.

I cinturini di Fitbit Versa 2 e Fitbit Versa Lite Edition sono compatibili con Versa.

Rimozione del cinturino

1. Capovolgi Versa e trova la leva di rilascio rapido.


2. Mentre premi la leva di sgancio rapido verso l'interno, estrai delicatamente il cinturino dallo smartwatch per staccarlo.

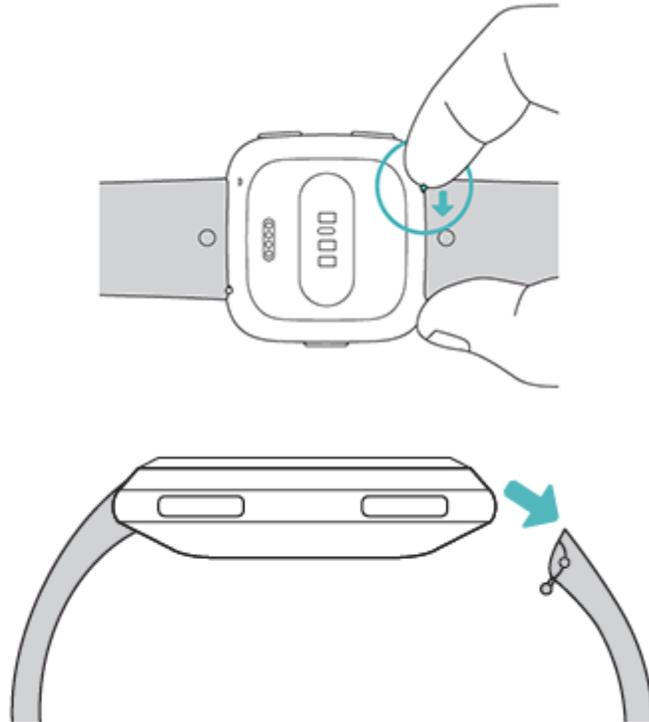


3. Ripeti la stessa operazione sull'altro lato.

Inserimento di un cinturino

1. Per attaccare un cinturino, tieni il cinturino a un'angolazione di 45° e inserisci il perno (il lato opposto della leva di sgancio rapido) nell'incavo sullo smartwatch.

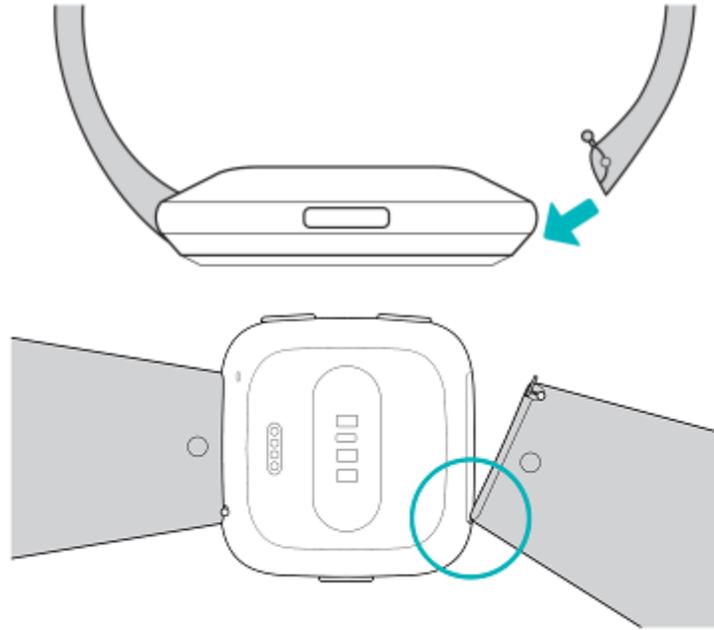

2. Mentre premi la leva di rilascio rapido verso l'interno, scorri l'altra estremità del cinturino per inserirla in posizione.

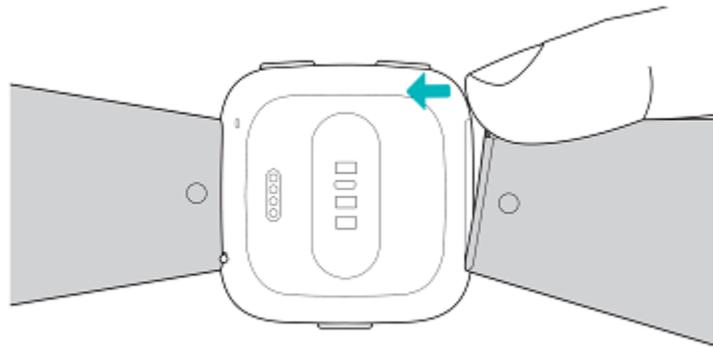


3. Quando entrambe le estremità del perno sono inserite, rilascia il fermo a rilascio rapido.

Nozioni di base

Scopri come gestire le impostazioni, impostare un codice PIN personale, muoverti tra le schermate e prenderti cura del tuo smartwatch.

Navigazione su Versa

Versa è dotato di un touch-screen con LCD a colori e tre pulsanti: indietro, alto e basso.

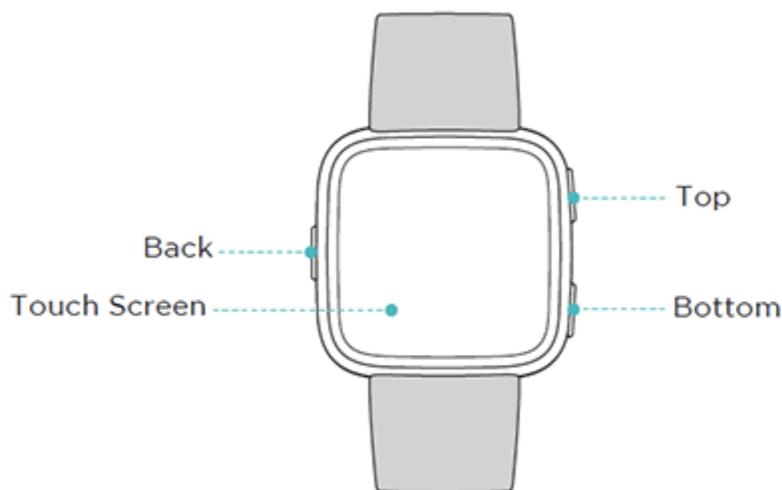

Puoi spostarti tra le diverse opzioni di Versa toccando lo schermo, scorrendo il dito orizzontalmente o verticalmente oppure premendo i pulsanti. Per risparmiare batteria, lo schermo di Versa si spegne quando non in uso. Per accenderlo, tocca due volte lo schermo oppure premi un pulsante.

Navigazione di base

La schermata iniziale è l'orologio.

- Scorri il dito verso il basso per visualizzare le notifiche.
- Scorri il dito in basso dall'alto dello schermo per accedere ai collegamenti per i controlli della musica, Fitbit Pay e le impostazioni rapide. I collegamenti scompaiono dopo 2 secondi. Scorri il dito verso il basso per visualizzarli di nuovo.
- Scorri il dito verso l'alto per visualizzare le tue statistiche giornaliere.
- Scorri il dito a sinistra per visualizzare le app sullo smartwatch.
- Premi il pulsante Indietro per tornare alla schermata precedente o al quadrante orologio.




Collegamenti pulsanti

Tieni premuti i pulsanti su Versa per utilizzare più rapidamente determinate funzioni, visualizzare le notifiche e aprire le app.

Scelta di un collegamento


Tieni premuto il pulsante indietro per 2 secondi per attivare Fitbit Pay (su smartwatch abilitati a Fitbit Pay), controllo musica, notifiche o determinate app.

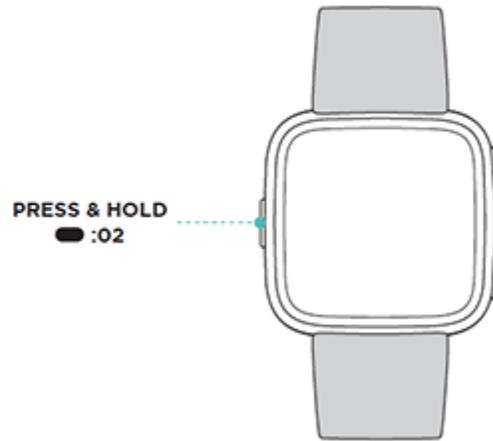

La prima volta che usi il collegamento devi selezionare quale funzione attiva. Per modificare in seguito la funzione attivata dal pulsante, apri l'app Impostazioni  sul tuo smartwatch e tocca l'opzione **Pulsante sinistro**.

Notifiche

Per scorrere le notifiche, tieni premuto il pulsante in alto:

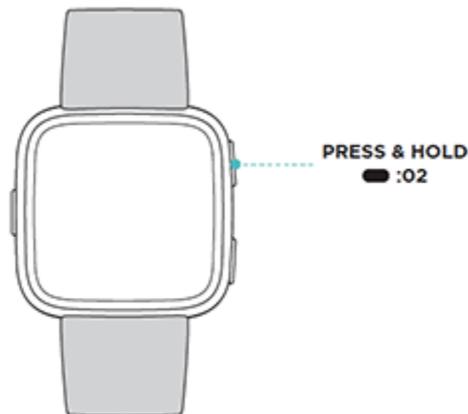

Scorri il dito verso l'alto o il basso per scorrere le notifiche.

Collegamenti app

Premi i pulsanti su Versa per accedere rapidamente alle tue app preferite. Per accedere a questi collegamenti, spostati nella schermata dell'orologio. I pulsanti sono associati come segue:

- Pulsante in alto: apre l'app che si trova in alto a sinistra della prima schermata delle app.
- Pulsante in basso: apre l'app che si trova in basso a sinistra della prima schermata delle app.

Per personalizzare Versa, riordina le tue app. Per ulteriori informazioni, vedi "[Organizzazione delle app](#)" a pagina 21.

Impostazioni rapide

Scorri il dito dall'alto verso il basso dello schermo. Una volta visualizzate le notifiche, scorri di nuovo verso il basso per aprire il centro di controllo. Tocca l'icona delle impostazioni rapide  per accedere a determinate impostazioni.

Non disturbare 	<p>Quando l'impostazione Non disturbare è attivata:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'audio di notifiche, celebrazioni di obiettivi e promemoria è disattivato.• Appare l'icona Non disturbare  in alto nello schermo quando scorri il dito verso l'alto per visualizzare le statistiche. <p>Non puoi attivare Non disturbare e Modalità Sonno contemporaneamente.</p>
Modalità Sonno 	<p>Quando la Modalità Sonno è attivata:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'audio di notifiche, celebrazioni di obiettivi e promemoria è disattivato.• La luminosità dello schermo è impostata per attenuarsi.• Quando ruoti il polso, lo schermo rimane spento.• Quando scorri il dito verso l'alto per vedere le tue statistiche, visualizzi l'icona della Modalità Sonno  in alto nello schermo. <p>Quando imposti un piano del sonno, la Modalità Sonno si disattiva automaticamente agli orari pianificati. Per impostare un piano, apri l'app Impostazioni  e tocca Modalità Sonno > Pianifica. La Modalità Sonno si disattiva automaticamente all'ora pianificata, anche se l'hai attivata manualmente.</p> <p>Non puoi attivare Non disturbare e Modalità Sonno contemporaneamente.</p>

Attivazione schermo 	Quando imposti Attivazione schermo su Automatica, lo schermo si attiva ogni volta che ruoti il polso. Quando imposti Attivazione schermo su Manuale, premi il pulsante o tocca lo schermo per attivare il display.
Luminosità 	Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Regolazione delle impostazioni

Gestisci le impostazioni di base nell'app Impostazioni  :


Minuti in Zona Attiva	Attiva o disattiva le notifiche di obiettivo settimanale Minuti in Zona Attiva.
Bluetooth	Consente di gestire dispositivi Bluetooth connessi.
Luminosità	Consente di modificare la luminosità dello schermo.
Non disturbare	Disattiva tutte le notifiche o attiva automaticamente la funzione Non disturbare mentre usi l'app Allenamento  .
Battito cardiaco	Consente di attivare o disattivare il rilevamento del battito cardiaco.
Notifiche zona cardio	Attiva o disattiva gli avvisi delle zone del battito cardiaco che ricevi durante l'attività giornaliera. Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com .
Pulsante sinistro	Consente di scegliere la funzione attivata dal pulsante Indietro .
Timeout schermo	Consente di scegliere per quanto tempo lo schermo rimane acceso quando non interagisci con lo smartwatch.
Attivazione schermo	Consente di impostare l'attivazione dello schermo quando ruoti il polso.
Modalità Sonno	Regola le impostazioni della Modalità Sonno, inclusa l'impostazione di un piano per l'attivazione e la disattivazione automatica della modalità.
Vibrazione	Consente di regolare la forza della vibrazione dello smartwatch.

Tocca un'impostazione per regolarla. Scorri il dito verso l'alto per visualizzare l'elenco completo delle impostazioni.

Controllo del livello della batteria

Scorri il dito verso il basso dall'alto dello schermo. L'icona del livello della batteria si trova in alto a sinistra.

Se il livello della batteria del tuo smartwatch è basso (meno di 24 ore residue), sul quadrante orologio appare un indicatore della batteria rosso. Se il livello della batteria del tuo smartwatch è molto basso (meno di 4 ore residue), l'indicatore della batteria lampeggia.

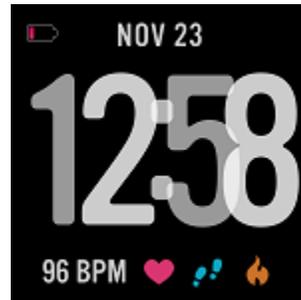

Il Wi-Fi non funziona su Versa se la batteria è al 25% o un livello inferiore e non sarà possibile aggiornare il dispositivo.

Configurazione del blocco dispositivo

Il blocco del dispositivo è disponibile su smartwatch che supportano Fitbit Pay. Per proteggere il tuo smartwatch, attiva il blocco del dispositivo nell'app Fitbit, che richiede l'inserimento di un codice PIN personale di 4 cifre per sbloccare lo smartwatch. Il blocco del dispositivo viene attivato automaticamente quando configuri Fitbit Pay per effettuare pagamenti contactless dal tuo smartwatch. Se scegli di non utilizzare Fitbit Pay, il blocco del dispositivo è opzionale.


Attiva il blocco del dispositivo o ripristina il tuo codice PIN nell'app Fitbit:

Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa > **Blocco dispositivo**.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Spegnimento dello schermo

Per disattivare lo schermo dello smartwatch quando non in uso, copri per un breve momento il quadrante dello smartwatch con l'altra mano, premi il pulsante Indietro o allontana il polso dal corpo.

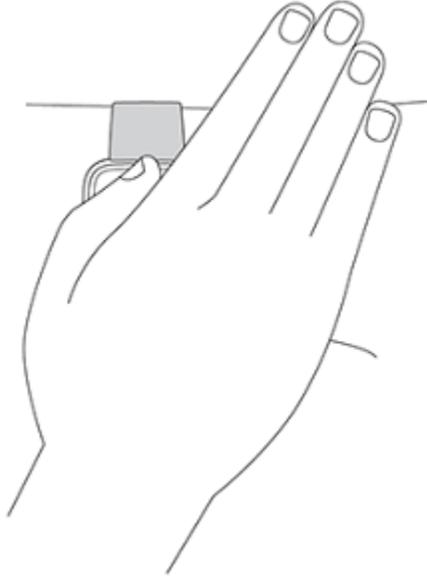


Manutenzione di Versa

È importante pulire e asciugare Versa regolarmente. Per ulteriori informazioni, visita [fitbit.com/productcare](https://www.fitbit.com/productcare).

App e quadranti orologio

La Galleria app e la Galleria orologi di Fitbit offrono app e quadranti orologio per personalizzare il tuo smartwatch e soddisfare un'ampia gamma di esigenze di salute, fitness, attività correlate al tempo e necessità quotidiane.

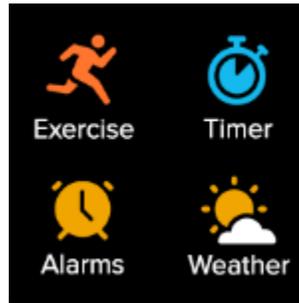

Apertura delle app

Dal quadrante orologio, scorri il dito a sinistra per visualizzare le app installate sullo smartwatch. Per aprire un'app, toccala.

Organizzazione delle app

Per modificare la posizione di un'app su Versa, tieni premuto su un'app per selezionarla e poi trascinala nella nuova posizione desiderata. L'app è selezionata quando la relativa icona appare leggermente più grande e lo smartwatch vibra.

Rimozione delle app

Puoi scegliere di eliminare la maggior parte delle app installate su Versa:

1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa.
2. Tocca **App**.
3. Nella scheda Le mie app, tocca l'app che desideri rimuovere. È possibile che sia necessario scorrere il dito verso l'alto per trovare l'app.
4. Tocca **Rimuovi**.

Aggiornamento delle app

Le app vengono aggiornate tramite Wi-Fi, come necessario. Versa cerca gli aggiornamenti quando collegato al caricabatteria e nella portata della rete Wi-Fi.

Puoi anche aggiornare le app manualmente:

1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa.
2. Tocca **App**.
3. Nella scheda Le mie app, trova l'app che desideri aggiornare. È possibile che sia necessario scorrere il dito verso l'alto per trovare l'app.
4. Tocca il pulsante rosa **Aggiorna** accanto all'app.

Download di app aggiuntive

1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa.
2. Tocca **App > Tutte le app**.
3. Sfoglia le app disponibili. Una volta trovata l'app desiderata, tocca questa app.
4. Tocca **Installa** per aggiungere l'app a Versa.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Modifica del quadrante orologio

La Galleria orologi di Fitbit offre una vasta gamma di quadranti orologio per personalizzare il tuo smartwatch.

1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa.
2. Tocca **Quadranti orologio > Tutti gli orologi**.
3. Sfoglia i quadranti orologio disponibili. Tocca un quadrante orologio per una vista dettagliata.
4. Tocca **Seleziona** per aggiungere il quadrante orologio a Versa.

Puoi salvare fino a 5 quadranti orologio tra cui scegliere:

- Quando selezioni un nuovo quadrante orologio, viene automaticamente salvato fino a quando non hai salvato 5 quadranti orologio.
- Per vedere i quadranti orologio salvati dal tuo smartwatch, apri l'app Orologi  e scorri fino a trovare il quadrante orologio che desideri utilizzare. Tocca per selezionarlo.

- Per vedere i tuoi quadranti orologio salvati nell'app Fitbit, tocca la scheda Oggi  > la tua immagine di profilo > l'immagine del dispositivo > **Quadranti orologio**. Trovi i quadranti orologio salvati in I miei quadranti orologio.
 - Per rimuovere un quadrante orologio, tocca il quadrante orologio > **Rimuovi quadrante orologio**.
 - Per passare a un quadrante orologio salvato, tocca il quadrante orologio > **Seleziona**.

Notifiche dello smartphone

Versa può mostrare le notifiche di chiamate, SMS, del calendario e delle app dal tuo smartphone per non perderti nulla. Tieni lo smartwatch entro 9 metri dal tuo smartphone per ricevere le notifiche.

Configurazione delle notifiche

Controlla che il Bluetooth sia attivo sul tuo smartphone e che lo smartphone possa ricevere notifiche (spesso sotto Impostazioni > Notifiche). Quindi, configura le notifiche:


1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa.
2. Tocca **Notifiche**.
3. Se non l'hai già fatto, segui le istruzioni sullo schermo per associare il tuo smartwatch. Le notifiche di chiamate, SMS e calendario sono attivate automaticamente.
4. Per attivare le notifiche dalle app installate sul tuo smartphone, inclusa l'app Fitbit e WhatsApp, tocca **Notifiche app** e attiva le notifiche che desideri ricevere.

Tieni presente che se utilizzi un dispositivo iPhone o iPad, Versa mostra le notifiche di tutti i calendari sincronizzati con l'app di calendario. Se utilizzi uno smartphone Android, Versa mostra le notifiche di calendario dell'app di calendario scelta durante la configurazione.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Visualizzazione delle notifiche in arrivo

Quando ricevi una notifica, lo smartwatch vibra. Se non vedi la notifica quando arriva, puoi trovarla più tardi scorrendo il dito verso il basso dall'alto dello schermo.

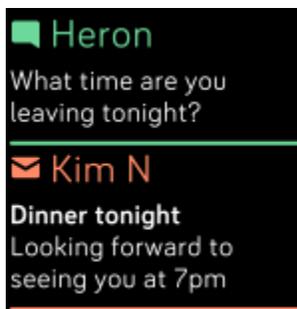

Se il livello della batteria dello smartwatch è molto basso, quando ricevi notifiche Versa non vibrerà e lo schermo non si attiverà.

Gestione delle notifiche

Versa memorizza fino a 30 notifiche, dopodiché le più vecchie vengono sostituite con quelle più nuove.

Per gestire le notifiche:

- Scorri il dito verso il basso per visualizzare le notifiche e tocca una notifica per espanderla.
- Per eliminare una notifica, tocca per espanderla, quindi scorri il dito verso il basso e tocca **Cancella**.
- Per eliminare tutte le notifiche contemporaneamente, scorri il dito verso l'alto fino alla prima notifica e tocca **Cancella tutto**.

Disattivazione delle notifiche

Disattiva determinate notifiche nell'app Fitbit o disattiva tutte le notifiche nelle impostazioni rapide su Versa. Quando disattivi tutte le notifiche, il tuo smartwatch non vibra e lo schermo non si attiva per avisarti che hai ricevuto una notifica sullo smartphone.

Per disattivare solo determinate notifiche:

1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit sul tuo smartphone, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa > **Notifiche**.
2. Disattiva le notifiche che non desideri più ricevere sul tuo smartwatch.

Per disattivare tutte le notifiche:

1. Scorri il dito dall'alto verso il basso dello schermo. Una volta visualizzate le notifiche, scorri di nuovo verso il basso per aprire il centro di controllo. Tocca l'icona delle impostazioni rapide .
2. Tocca l'icona Non disturbare . Tutte le notifiche, incluse le celebrazioni degli obiettivi e i promemoria, sono disattivate.



Tieni presente che se utilizzi l'impostazione Non disturbare sullo smartphone, non riceverai notifiche sul tuo smartwatch fino a quando non disattivi questa impostazione.

Risposta o rifiuto di chiamate telefoniche

Se associato a un iPhone o uno smartphone Android (8.0+), Versa consente di accettare o rifiutare chiamate in arrivo. Se il tuo smartphone utilizza una versione di sistema operativo Android meno recente, puoi rifiutare, ma non accettare, chiamate sul tuo smartwatch.

Per accettare una chiamata, tocca l'icona del telefono verde sullo schermo dello smartwatch. Tieni presente che non puoi parlare tramite lo smartwatch, puoi accettare la chiamata e rispondere sullo smartphone nelle vicinanze. Per rifiutare una chiamata, tocca l'icona del telefono rossa per inviare il chiamante alla segreteria telefonica.

Il nome del chiamante viene visualizzato se presente nell'elenco dei contatti, altrimenti viene visualizzato un numero di telefono.



Risposta ai messaggi (smartphone Android)

Rispondi direttamente a SMS e notifiche da alcune app sul tuo smartwatch con risposte rapide predefinite. Tieni il tuo smartphone nelle vicinanze con l'app Fitbit in esecuzione in background per rispondere ai messaggi dal tuo smartwatch.

Per rispondere a un messaggio:

1. Apri la notifica a cui desideri rispondere.
2. Tocca **Rispondi**. Se non vedi un'opzione per rispondere al messaggio, non sono disponibili risposte per l'app che ha inviato la notifica.
3. Scegli una risposta dall'elenco di risposte rapide o tocca l'icona emoji 🤔 per scegliere un emoji.

Per ulteriori informazioni, tra cui come personalizzare le risposte rapide, vedi help.fitbit.com.

Funzioni correlate al tempo

Le sveglie vibrano per svegliarti e avisarti all'ora impostata. Imposta fino a 8 sveglie silenziose per l'attivazione una volta o più giorni alla settimana. Puoi anche impostare il tempo per determinati eventi con il cronometro o impostare un timer con conto alla rovescia.

Uso dell'app Sveglie

Imposta sveglie una-tantum o ricorrenti con l'app Sveglie . Quando suona una sveglia, il tuo smartwatch vibra.


Quando imposti una sveglia, attiva Sveglia intelligente per consentire al tuo smartwatch di trovare l'ora migliore per svegliarti a partire da 30 minuti prima dell'ora della sveglia impostata. Evita di svegliarti durante il sonno profondo per un risveglio più rigenerante. Se la funzionalità Sveglia intelligente non riesce a trovare l'ora migliore per svegliarti, la sveglia suona all'ora che hai impostato.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Come spegnere o ripetere una sveglia

Per spegnere la sveglia, tocca il segno di spunta. Per ripetere la sveglia dopo 9 minuti, tocca l'icona ZZZ.

Puoi posticipare la sveglia tutte le volte che vuoi. Versa passa automaticamente in modalità ripetizione se la sveglia viene ignorata per più di 1 minuto.

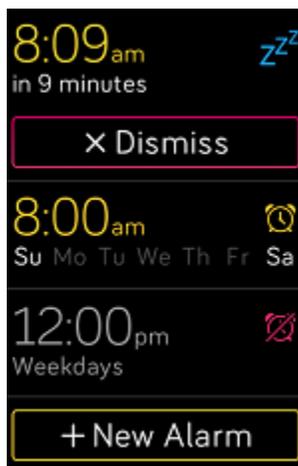

Uso dell'app Timer

Monitora il tempo degli eventi con il cronometro e imposta un timer del conto alla rovescia con l'app

Timer  sullo smartwatch. Puoi avviare il cronometro e il timer del conto alla rovescia contemporaneamente.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Attività e benessere

Versa rileva continuamente un'ampia gamma di statistiche ogni volta che lo indossi, inclusi attività oraria, battito cardiaco e sonno. I dati si sincronizzano automaticamente con l'app Fitbit durante la giornata.

Visualizzazione delle statistiche

Scorri il dito verso l'alto dal quadrante orologio sul tuo smartwatch per accedere a Fitbit Oggi, che mostra fino a 7 statistiche tra le seguenti:

Battito cardiaco	Battito cardiaco attuale e zona del battito cardiaco o battito cardiaco a riposo (se non rientra in una zona), tempo trascorso in ciascuna zona del battito cardiaco e punteggio di attività cardio
Statistiche di base	Passi effettuati oggi, distanza percorsa, piani saliti, calorie bruciate, Minuti in Zona Attiva e cronologia degli obiettivi negli ultimi 7 giorni
Passi orari	Passi effettuati nell'ora corrente e numero di ore in cui hai soddisfatto l'obiettivo di attività oraria
Allenamento	Numero di giorni in cui hai soddisfatto l'obiettivo di allenamento questa settimana e fino a 5 allenamenti registrati tra quelli più recenti
Sonno	Durata e punteggio del sonno e cronologia del sonno negli ultimi 7 giorni
Alimenti	Calorie assunte, calorie restanti e analisi di macronutrienti per percentuale
Statistiche sul ciclo	Informazioni sulla fase attuale del tuo ciclo mestruale, se applicabile
Acqua	Quantità di acqua assunta oggi e cronologia negli ultimi 7 giorni
Peso	Peso restante da perdere o aumentare per raggiungere il tuo obiettivo, peso corrente e progressi dall'ultima impostazione del tuo obiettivo
Medaglie	La prossima medaglia giornaliera e generale che sbloccherai

Scorri il dito a sinistra o destra su ciascun riquadro per visualizzare il set completo di statistiche. Tocca l'icona + sul riquadro Acqua o sul riquadro Peso per registrare dati.

Per riordinare i riquadri, tieni premuto su una riga e trascinala verso l'alto o il basso nella nuova posizione. Tocca **Impostazioni** in fondo allo schermo per scegliere quali statistiche visualizzare.

Trovi la cronologia completa e altre informazioni rilevate dal tuo smartwatch nell'app Fitbit.

Monitoraggio di un obiettivo di attività quotidiana

Versa tiene traccia dei tuoi progressi verso l'obiettivo di attività quotidiana scelto. Quando raggiungi l'obiettivo, lo smartwatch vibra e mostra un messaggio di congratulazioni.

Scelta di un obiettivo

Imposta un obiettivo per iniziare il tuo percorso di salute e fitness. Per iniziare, il tuo obiettivo è 10.000 passi al giorno. Puoi scegliere di cambiare il numero di passi o selezionare un obiettivo di attività diverso in base al tuo dispositivo.


Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Tieni traccia dei progressi verso il tuo obiettivo su Versa. Per ulteriori informazioni, vedi "Visualizzazione delle statistiche" a pagina 29.

Rilevamento dell'attività oraria

Versa ti aiuta a rimanere attivo per tutto il giorno grazie alla funzione di monitoraggio del tempo di sedentarietà e ai promemoria per il movimento.

I promemoria ti ricordano di effettuare almeno 250 passi ogni ora. Il dispositivo emetterà una vibrazione e visualizzerà un promemoria 10 minuti prima dell'ora se non hai effettuato 250 passi. Una volta soddisfatto l'obiettivo di 250 passi dopo aver ricevuto un promemoria, il tracker vibra una seconda volta e visualizza un messaggio di congratulazioni.

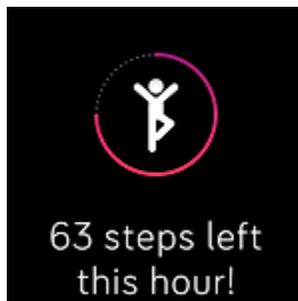

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Monitoraggio del sonno

Indossa Versa quando vai a dormire per rilevare automaticamente le statistiche di base sul tuo sonno, incluso tempo di sonno, fasi del sonno (tempo passato nelle fasi REM, sonno leggero e sonno profondo) e punteggio del sonno (qualità del sonno). Versa rileva anche la tua variazione di ossigeno prevista durante la notte per aiutarti a scoprire potenziali disturbi di respirazione. Per vedere le tue statistiche del sonno, sincronizza il tuo smartwatch quando ti svegli e controlla l'app Fitbit o scorri il dito verso l'alto dal quadrante orologio sul tuo smartwatch per visualizzare le tue statistiche sul sonno in Fitbit Oggi.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Impostazione di un obiettivo di sonno

Per iniziare, il tuo obiettivo di sonno è 8 ore per notte. Personalizza questo obiettivo in base alle tue esigenze.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Informazioni sulle abitudini di sonno

Con un abbonamento a Fitbit Premium, vedi altri dettagli sul tuo punteggio del sonno e puoi confrontarli con i tuoi colleghi, per costruire una routine del sonno migliore e svegliarti più rigenerato.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Visualizzazione del battito cardiaco

Versa monitora il battito cardiaco durante il giorno. Scorri il dito in alto dal quadrante orologio per vedere il tuo battito cardiaco in tempo reale e il tuo battito cardiaco a riposo. Per ulteriori informazioni, vedi "[Visualizzazione delle statistiche](#)" a pagina 29. Alcuni quadranti orologio mostrano il tuo battito cardiaco in tempo reale nella schermata dell'orologio.


Durante un esercizio, Versa mostra la zona del battito cardiaco per aiutarti a regolare l'intensità dell'allenamento scelta.

Per ulteriori informazioni, vedi "[Monitoraggio del battito cardiaco](#)" a pagina 36.

Respirazione guidata

L'app Relax  su Versa fornisce sessioni di respirazione guidata personalizzate per aiutarti a trovare momenti di relax durante il giorno. Tutte le notifiche sono disattivate automaticamente durante la sessione.

1. Su Versa, apri l'app Relax .
2. La sessione di 2 minuti è la prima opzione. Tocca l'icona dell'ingranaggio  per scegliere la sessione di 5 minuti o disattivare la vibrazione. Premi il pulsante Indietro dello smartwatch per tornare alla schermata Relax.

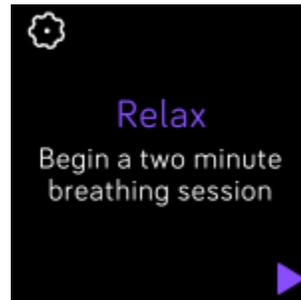

3. Tocca l'icona di riproduzione per avviare la sessione e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Completato l'allenamento, appare un riepilogo che mostra il tuo allineamento (come hai seguito le istruzioni per la respirazione), il tuo battito cardiaco all'inizio e alla fine della sessione e quanti giorni la settimana hai completato la sessione di respirazione guidata.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Allenamento e salute cardiaca

Rileva automaticamente l'allenamento o l'attività con l'app Allenamento per vedere statistiche in tempo reale e un riepilogo post-esercizio.

Controlla l'app Fitbit per condividere la tua attività con amici e familiari, confrontare il tuo livello di allenamento generale con quello dei tuoi amici e altro ancora.

Mentre ti alleni, puoi riprodurre la musica dall'app Musica  , Pandora  o Deezer  del tuo smartwatch, controllare i brani in riproduzione su Spotify tramite l'app Spotify - Connect & Control  oppure gestire la musica in riproduzione dal tuo smartphone. Per riprodurre la musica presente sul tuo smartwatch, avvia l'app e scegli i brani che desideri ascoltare. Poi ritorna all'app Allenamento e inizia un allenamento. Per controllare la musica in riproduzione mentre ti alleni, scorri il dito dall'alto verso il basso dello schermo. Una volta visualizzate le notifiche, scorri di nuovo verso il basso per aprire il centro di controllo. Tocca l'icona dei controlli della musica  . Tieni presente che è necessario associare a Ionic un dispositivo audio Bluetooth, come gli auricolari o un altoparlante, per ascoltare i brani presenti nel tuo smartwatch.

Per ulteriori informazioni, vedi "[Musica e podcast](#)" a pagina 39.

Rilevamento automatico dell'allenamento

Versa riconosce automaticamente e registra molte attività ad alta intensità della durata minima di 15 minuti. Visualizza le statistiche di base sulla tua attività nell'app Fitbit sullo smartphone. Dalla scheda

Oggi  , tocca il riquadro Allenamento.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Rilevamento e analisi dell'allenamento con l'app Allenamento

Rileva allenamenti specifici con l'app Allenamento  su Versa per vedere statistiche in tempo reale, inclusi i dati su battito cardiaco, calorie bruciate, tempo trascorso e un riepilogo post-allenamento direttamente sul tuo polso. Per statistiche di allenamento complete e una mappa dell'intensità dell'esercizio se hai utilizzato il GPS, tocca il riquadro Allenamento nell'app Fitbit.

Versa utilizza i sensori GPS sullo smartphone nelle vicinanze per acquisire dati GPS.

Requisiti GPS

Il GPS condiviso è disponibile per tutti gli smartphone supportati con sensori GPS. Per ulteriori informazioni, visita help.fitbit.com.

1. Attiva le funzionalità Bluetooth e GPS sul tuo smartphone.
2. Assicurati che Versa sia associato al tuo smartphone.
3. Assicurati che l'app Fitbit disponga delle autorizzazioni necessarie per utilizzare il GPS o i servizi di localizzazione.
4. Controlla che il GPS sia attivato per l'allenamento.
 - a. Apri l'app Allenamento e scorri il dito per trovare l'allenamento che desideri rilevare.
 - b. Tocca l'icona dell'ingranaggio  e assicurati che il GPS condiviso sia impostato su **On**. Potrebbe essere necessario scorrere il dito verso l'alto per trovare questa opzione.
5. Tieni il tuo smartphone con te durante l'allenamento.

Rilevamento di un allenamento

1. Su Versa, apri l'app Allenamento  e scorri il dito per trovare un allenamento.
2. Tocca l'allenamento per sceglierlo. Per visualizzare altri tipi di allenamento, tocca **Altro** in basso.
3. Tocca l'icona di riproduzione  per iniziare l'allenamento oppure tocca l'icona della bandiera  per scegliere un obiettivo di tempo, distanza o calorie in base all'attività.
4. Al termine dell'esercizio o se desideri fare una pausa, tocca l'icona della pausa .
5. Tocca l'icona di riproduzione per riprendere l'esercizio o tocca l'icona della bandiera  per terminare.
6. Quando richiesto, conferma che desideri terminare l'esercizio. Viene visualizzato il riepilogo dell'esercizio.
7. Tocca **Fatto** per chiudere la schermata di riepilogo.

Note:

- Versa mostra tre statistiche in tempo reale. Scorri il dito sulla statistica centrale per vedere tutte le statistiche in tempo reale.
- Se imposti un obiettivo di allenamento, il tuo smartwatch ti avvisa quando sei a metà strada e quando raggiungi l'obiettivo.

- Se l'allenamento utilizza il GPS, un'icona appare in alto a sinistra mentre lo smartwatch si connette ai sensori GPS del tuo smartphone. Quando sullo schermo appare "connesso" e Versa vibra, il GPS è connesso.



Personalizzazione di impostazioni di allenamento e collegamenti

Personalizza le impostazioni per ogni tipo di allenamento sul tuo smartwatch. Le impostazioni includono:

Mostra Giri	Ricevi notifiche quando raggiungi determinati traguardi durante l'esercizio
Impostazioni giro automatico	Quando Mostra giri è impostato su Automatico , personalizza la modalità in cui vengono conteggiati
Personalizza statistiche	Scegli le statistiche da visualizzare quando rilevi un allenamento
GPS condiviso	Rilevamento del percorso con il GPS
Pausa automatica	Sospende automaticamente una corsa o un allenamento in bici quando ti fermi
Rilevamento corsa	Tiene traccia delle corse automaticamente senza aprire l'app Allenamento
Schermo sempre acceso	Mantiene lo schermo acceso durante l'allenamento

1. Su Versa, apri l'app Allenamento .
2. Scorri il dito per trovare un allenamento.
3. Tocca l'icona dell'ingranaggio  e scorri l'elenco di impostazioni.
4. Tocca un'impostazione per regolarla.
5. Quando hai terminato, premi il pulsante Indietro per tornare alla schermata dell'allenamento e avviare l'esercizio.

Per modificare o riordinare i collegamenti agli allenamenti nell'app Allenamento  :

1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa.

2. Tocca **Collegamenti ad allenamenti**.

- Per aggiungere un collegamento a un nuovo allenamento, tocca l'icona **+** e seleziona l'allenamento.
- Per rimuovere un collegamento a un allenamento, scorri il dito a sinistra sul collegamento.
- Per cambiare l'ordine di un collegamento a un allenamento, tocca **Modifica** (solo iPhone) e tieni premuta l'icona del menu , poi trascina in alto o in basso.

Controllo del riepilogo dell'allenamento

Dopo aver completato un esercizio, Versa mostra un riepilogo delle tue statistiche.

Controlla il riquadro Allenamento nell'app Fitbit per visualizzare ulteriori statistiche e una mappa dell'intensità dell'esercizio se hai utilizzato il GPS.

Monitoraggio del battito cardiaco

Versa personalizza le tue zone del battito cardiaco utilizzando la riserva di battito cardiaco, che è la differenza tra il battito cardiaco massimo e il battito cardiaco a riposo. Per aiutarti a raggiungere l'intensità di allenamento scelta, controlla il tuo battito cardiaco e la zona del battito cardiaco sullo smartwatch durante l'allenamento. Versa ti avvisa quando entri in una zona del battito cardiaco.

Icona	Zona	Calcolo	Descrizione
	Sotto zona	Inferiore al 40% della riserva di battito cardiaco	Sotto la zona Brucia grassi, il tuo cuore batte a un ritmo più lento.
	Zona Brucia grassi	Tra il 40% e il 59% della riserva di battito cardiaco	Nella zona Brucia grassi, probabilmente stai svolgendo un'attività moderata, come una camminata veloce. Il tuo battito cardiaco e la respirazione potrebbero essere elevati, ma puoi ancora sostenere una conversazione.

Icona	Zona	Calcolo	Descrizione
	Zona Cardio	Tra il 60% e l'84% della riserva del battito cardiaco	Nella zona Cardio, probabilmente stai svolgendo un'attività intensa, come una corsa o spinning.
	Zona Picco	Superiore all'85% della riserva del battito cardiaco	Nella zona Picco, probabilmente stai svolgendo una breve attività intensa che migliora prestazioni e velocità, come un allenamento sprint o un allenamento a intervalli ad alta intensità.

Tieni presente che il valore del battito cardiaco appare in grigio se il tuo smartwatch sta cercando un segnale più forte.



Zone del battito cardiaco personalizzate

Aniché utilizzare le zone del battito cardiaco predefinite, puoi creare una zona personalizzata nell'app Fitbit per raggiungere un intervallo del battito cardiaco specifico.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Accumulo di Minuti in Zona Attiva

Ottieni Minuti in Zona Attiva per il tempo speso nelle zone Brucia grassi, Cardio o Picco. Per aiutarti a sfruttare al massimo il tempo, ottieni 2 Minuti in Zona Attiva per ogni minuto trascorso nella zona Cardio o Picco.

1 minuto nella zona Brucia grassi = 1 Minuto in Zona Attiva
1 minuto nella zona Cardio o nella zona Picco = 2 Minuti in Zona Attiva

Per ricevere una notifica quando entri in una zona del battito cardiaco mentre usi l'app Allenamento



1. Sul tuo smartwatch, apri l'app Allenamento .
2. Tocca l'allenamento che desideri monitorare.
3. Tocca l'icona dell'ingranaggio  in alto a destra.
4. Attiva le **notifiche di zona**.

Qualche momento dopo l'entrata in una zona del battito cardiaco diversa durante l'allenamento, il tuo smartwatch vibra per informarti su come ti stai allenando. Il numero di vibrazioni del tuo smartwatch indica la zona in cui ti trovi:

Vibrazione leggera = sotto zona
1 vibrazione = zona Brucia grassi
2 vibrazioni = zona Cardio
3 vibrazioni = zona Picco

Per iniziare, il tuo obiettivo settimanale è 150 Minuti in Zona Attiva. Riceverai le notifiche una volta raggiunto il tuo obiettivo.

Condivisione dell'attività

Dopo aver completato un esercizio, apri l'app Fitbit per condividere le tue statistiche con amici e familiari.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Visualizzazione del punteggio di attività cardio

Visualizza il tuo allenamento cardiovascolare generale sul polso o nell'app Fitbit. Controlla il tuo punteggio e livello di attività cardio per confrontare i tuoi risultati con quelli dei tuoi colleghi.

Sullo smartwatch scorri il dito in alto su Fitbit Oggi e trova il riquadro del battito cardiaco. Scorri il dito a sinistra per vedere il tempo trascorso in ciascuna zona del battito cardiaco per la giornata corrente. Scorri il dito di nuovo a sinistra per vedere il tuo punteggio e livello di attività cardio.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Musica e podcast


Memorizza le tue playlist preferite su Versa e ascolta musica e podcast con auricolari Bluetooth o altoparlanti, senza utilizzare il tuo smartphone.

Connessione di auricolari o altoparlanti Bluetooth

Connetti fino a 8 dispositivi audio Bluetooth per ascoltare la musica sul tuo smartwatch.

Per associare un nuovo dispositivo audio Bluetooth:

1. Attiva la modalità di associazione sui tuoi auricolari o altoparlanti Bluetooth.
2. Su Versa, apri l'app Impostazioni  > **Bluetooth**.
3. Tocca + **Dispositivo Audio**. Versa ricerca i dispositivi nelle vicinanze.
4. Quando Versa trova dispositivi audio Bluetooth nelle vicinanze, mostra un elenco sullo schermo. Tocca il nome del dispositivo che desideri associare.

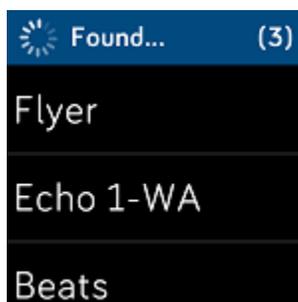

Completata l'associazione, viene visualizzato un segno di spunta.

Per ascoltare musica con un dispositivo Bluetooth diverso:

1. Su Versa, apri l'app Impostazioni  > **Bluetooth**.
2. Tocca il dispositivo che desideri utilizzare o associa un nuovo dispositivo. Quindi, attendi che il dispositivo si connetta.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Come ascoltare musica personale e podcast

Con l'app Musica  su Versa, puoi memorizzare ore e ore dei tuoi brani e podcast preferiti e riprodurli direttamente dal tuo polso. Per scaricare le playlist sul tuo smartwatch, hai bisogno di un computer che può connettersi alla stessa rete Wi-Fi dello smartwatch e dell'app gratuita Fitbit Connect. Ricordati che puoi scaricare solo file che hai acquistato o che non richiedono una licenza d'uso. Brani provenienti da servizi musicali in abbonamento non sono supportati per il download nell'app Musica. Per informazioni sui servizi in abbonamento supportati, vedi "[Come ascoltare musica con l'app Deezer](#)" a pagina 44 e "[Come ascoltare musica con l'app Pandora \(solo per gli Stati Uniti\)](#)" a pagina 44.

Per istruzioni, vedi help.fitbit.com.

Aggiunta di musica e podcast con PC Windows 10

Scarica playlist della tua musica personale e podcast dalla tua Libreria iTunes o Windows Media Player su Versa. Tieni presente che puoi anche creare le playlist nell'app Fitbit per desktop utilizzando la funzione di trascinamento della selezione per aggiungere i brani.

Creazione di una playlist

Crea almeno una playlist di brani o podcast da scaricare sul tuo smartwatch.

Se utilizzi iTunes, accertati di autorizzare l'app a condividere playlist con il tuo smartwatch:

Apri iTunes sul computer > **Modifica** > **Preferenze** > **Avanzate** > **Condividi XML della libreria di iTunes con altre applicazioni** > **OK**.

Installazione dell'app Fitbit

Se necessario, installa l'app Fitbit sul tuo computer:

1. Fai clic sul pulsante Start sul PC e apri Microsoft Store.
2. Cerca "app Fitbit". Una volta trovata, fai clic su **Gratuita** per scaricarla.
3. Fai clic su **Account Microsoft** per accedere con il tuo account Microsoft esistente. Se non disponi di un account con Microsoft, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un nuovo account.
4. Una volta installata l'app, aprila e accedi al tuo account Fitbit.

Connessione Wi-Fi

Assicurati che Versa e il tuo PC possano connettersi alla stessa rete Wi-Fi:


1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa.
2. Fai clic su **Impostazioni Wi-Fi**.

3. Fai clic su **Aggiungi rete** e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere la tua rete Wi-Fi o controlla l'elenco Rete per verificare se è già presente.
4. Fai clic sul nome della rete > **Connetti**.
5. Per vedere a quale rete è connesso il tuo computer, fai clic sul simbolo Wi-Fi  sullo schermo. Esegui la connessione alla stessa rete Wi-Fi del tuo smartwatch.

Tieni presente che se la tua rete Wi-Fi richiede l'accesso attraverso un browser, non è supportata su Versa. Per ulteriori informazioni, visita help.fitbit.com.

Download delle tue playlist

1. Per risultati migliori, sincronizza il tuo smartwatch nell'app Fitbit e, quindi, disabilita la connessione Bluetooth temporaneamente sul tuo smartphone e sul computer.
2. Collega lo smartwatch al caricabatteria.
3. Sul PC, apri l'app Fitbit e fai clic sull'icona Musica .
4. Fai clic su **Musica personale**.
5. Su Versa, apri l'app Musica , poi tocca **Trasferisci musica**. Se non vedi il pulsante di trasferimento, prova a scorrere verso il basso.

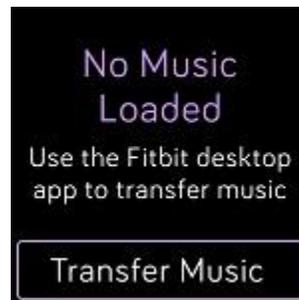

6. Attendi qualche momento per la connessione di Versa. Può essere necessario un minuto o due per la connessione.
7. Quando richiesto, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per scegliere la playlist che desideri scaricare sul tuo smartwatch. Dopo aver scelto una playlist, il download inizia automaticamente.
8. Tieni presente che se impieghi diversi minuti per selezionare la tua prima playlist, la rete Wi-Fi potrebbe disconnettersi per risparmiare batteria. Tocca di nuovo il pulsante **Trasferisci musica** per riconnetterti e continuare a scegliere le playlist.
9. Terminato il download, associa le cuffie Bluetooth o un altoparlante a Versa e apri l'app Musica  per ascoltare le tue playlist. Lo smartphone e il computer non devono essere necessariamente nelle vicinanze per potere ascoltare i brani dall'app Musica.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Aggiunta di musica e podcast con Mac

Scarica playlist della tua musica personale e podcast dalla tua Libreria iTunes su Versa.

Creazione di una playlist

In iTunes, crea almeno una playlist di brani o podcast da scaricare sul tuo smartwatch.

Assicurati di autorizzare l'app iTunes a condividere playlist con il tuo smartwatch:

Apri iTunes sul computer > **Modifica** > **Preferenze** > **Avanzate** > **Condividi XML della libreria di iTunes con altre applicazioni** > **OK**.

Connessione Wi-Fi

Assicurati che Versa e il tuo Mac possano connettersi alla stessa rete Wi-Fi:

1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa.
2. Tocca **Impostazioni Wi-Fi**
3. Tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere la tua rete Wi-Fi o controlla l'elenco Rete per verificare se è già presente.
4. Tocca il nome della rete > **Connetti**.
5. Per vedere a quale rete è connesso il tuo computer, fai clic sul simbolo Wi-Fi  sullo schermo. Esegui la connessione alla stessa rete Wi-Fi del tuo smartwatch.

Tieni presente che se la tua rete Wi-Fi richiede l'accesso attraverso un browser, non è supportata su Versa. Per ulteriori informazioni, visita help.fitbit.com.

Installazione di Fitbit Connect


Installa un'applicazione software gratuita denominata Fitbit Connect, che consente di scaricare musica dalla Libreria iTunes su Versa.

1. Dal Mac, vai su fitbit.com/setup.
2. Scorri verso il basso e fai clic sull'opzione **Download per Mac**.
3. Fai doppio clic su **Installa Fitbit Connect.pkg**. A questo punto visualizzerai la procedura di installazione di Fitbit Connect.
4. Fai clic su **Continua** per procedere con l'installazione.

Download delle tue playlist

1. Per risultati migliori, sincronizza il tuo smartwatch nell'app Fitbit e, quindi, disabilita la connessione Bluetooth temporaneamente sul tuo smartphone e sul computer.
2. Collega lo smartwatch al caricabatteria.

3. Nella finestra Fitbit Connect sul computer, fai clic su **Gestisci musica personale**.
4. Accedi al tuo account Fitbit.
5. Su Versa, apri l'app Musica , poi tocca **Trasferisci musica**. Se non vedi il pulsante di trasferimento, prova a scorrere verso il basso.

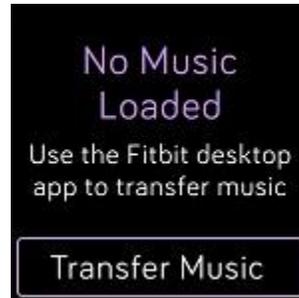

6. Attendi qualche momento per la connessione di Versa alla rete Wi-Fi. A volte, può essere necessario un minuto o due.
7. Quando richiesto, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per scegliere le playlist che desideri scaricare su Versa. Dopo aver scelto una playlist, il download inizia automaticamente.
8. Tieni presente che se impieghi diversi minuti per selezionare la tua prima playlist, la rete Wi-Fi potrebbe disconnettersi per risparmiare batteria. Tocca di nuovo il pulsante **Trasferisci musica** per riconnetterti e continuare a scegliere le playlist.
9. Terminato il download, associa le cuffie Bluetooth o un altoparlante a Versa e apri l'app Musica  per ascoltare le tue playlist. Lo smartphone e il computer non devono essere necessariamente nelle vicinanze per potere ascoltare i brani dall'app Musica.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Controllo della musica con Versa

Controlla la riproduzione di musica e podcast su Versa o sul tuo smartphone.

Scelta dell'origine della musica

1. Scorri il dito dall'alto verso il basso dello schermo. Una volta visualizzate le notifiche, scorri di nuovo verso il basso per aprire il centro di controllo. Tocca l'icona dei controlli della musica .
2. Tocca l'icona  dei tre puntini.
3. Tocca l'icona dello smartphone o dello smartwatch per cambiare l'origine.

Se disponi di uno smartphone Android o Windows 10, attiva il Bluetooth classico per controllare la musica sul tuo smartphone:

1. Apri l'app Impostazioni  su Versa > **Bluetooth** > **Ripristina controlli musica**.
2. Sullo smartphone, spostati nella schermata delle impostazioni Bluetooth dove sono elencati i dispositivi associati. Il tuo smartphone ricerca i dispositivi disponibili.
3. Tocca **Versa (Classic)**.

Controllo della musica

1. Mentre la musica è in riproduzione, scorri con il dito dall'alto verso il basso dello schermo. Una volta visualizzate le notifiche, scorri di nuovo verso il basso per aprire il centro di controllo. Tocca l'icona dei controlli della musica .
2. Riproduci, metti in pausa o tocca le icone delle frecce per passare al brano precedente o successivo (se l'origine audio lo consente). Tocca le icone + e - per regolare il volume.



Come ascoltare musica con l'app Pandora (solo per gli Stati Uniti)

Con l'app Pandora  su Versa, puoi scaricare fino a 3 stazioni Pandora preferite o più popolari specifiche per l'allenamento direttamente sul tuo smartwatch. Tieni presente che per scaricare le stazioni sono necessari l'acquisto di un abbonamento Pandora e la connessione a una rete Wi-Fi. Per ulteriori informazioni sugli abbonamenti Pandora, visita help.pandora.com.

Per istruzioni, vedi help.fitbit.com.

Come ascoltare musica con l'app Deezer

Con l'app Deezer  su Versa, scarica le tue playlist Deezer e Flow direttamente sul tuo smartwatch. Tieni presente che per scaricare i brani sono necessari l'acquisto di un abbonamento Deezer e la connessione a una rete Wi-Fi. Per ulteriori informazioni sugli abbonamenti Deezer, visita support.deezer.com.

Per istruzioni, vedi help.fitbit.com.

Fitbit Pay

Alcune versioni di Versa includono un chip NFC incorporato, che consente di utilizzare la funzionalità Fitbit Pay per effettuare pagamenti contactless toccando il tuo smartwatch. Per capire se il tuo smartwatch supporta questa funzione, controlla il retro dello smartwatch. Se Fitbit Pay è elencato nel testo circostante il sensore del battito cardiaco, lo smartwatch è dotato di un chip NFC.



Uso di carte di credito e debito

Configura Fitbit Pay nella sezione Wallet dell'app Fitbit e utilizza il tuo smartwatch per effettuare acquisti in negozi che accettano pagamenti contactless.

Aggiungiamo continuamente nuove posizioni e società emittenti di carte al nostro elenco di partner. Per vedere se la tua carta di pagamento funziona con Fitbit Pay, vedi fitbit.com/fitbit-pay/banks.

Configurazione di Fitbit Pay

Per utilizzare Fitbit Pay, aggiungi almeno una carta di credito o debito di una banca partecipante alla sezione Wallet dell'app Fitbit. La sezione Wallet è dove puoi aggiungere e rimuovere carte di pagamento, impostare una carta predefinita per il tuo smartwatch, modificare un metodo di pagamento e rivedere gli ultimi acquisti.

1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa.
2. Tocca il riquadro **Wallet**.
3. Segui le istruzioni riportate sullo schermo per aggiungere una carta di pagamento. In alcuni casi, la banca può richiedere ulteriori verifiche. Se stai aggiungendo una carta per la prima volta, potrebbe esserti richiesto di impostare un codice PIN di 4 cifre per il tuo smartwatch. Tieni presente che devi avere attivato anche la protezione tramite passcode sul tuo smartphone.
4. Una volta aggiunta una carta, segui le istruzioni sullo schermo per attivare le notifiche sul tuo smartphone (se non hai ancora attivato le notifiche) per completare la configurazione.

Puoi aggiungere fino a 6 carte di pagamento alla sezione Wallet e scegliere la carta da utilizzare come opzione di pagamento predefinita.


Acquisti

Effettua gli acquisti con Fitbit Pay in qualsiasi negozio che accetta pagamenti contactless. Per capire se il negozio accetta Fitbit Pay, cerca il simbolo seguente sul terminale di pagamento:




Tutti i clienti eccetto quelli in Australia:

1. Attiva Fitbit Pay.
 - Se hai scelto Fitbit Pay come collegamento pulsante, tieni premuto il pulsante Indietro sul tuo smartwatch per 2 secondi.
 - Se hai scelto un altro collegamento pulsante, scorri il dito dall'alto verso il basso dello schermo. Una volta visualizzate le notifiche, scorri di nuovo verso il basso per aprire il centro di controllo. Tocca l'icona di Fitbit Pay  se hai scelto un altro collegamento pulsante.
2. Se richiesto, inserisci il codice PIN di 4 cifre dello smartwatch. La carta predefinita appare sullo schermo.

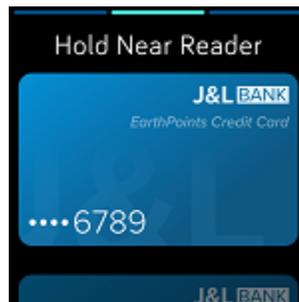

3. Per pagare con la carta predefinita, avvicina il polso al terminale di pagamento. Per pagare con una carta diversa, scorri per trovare la carta che desideri utilizzare e avvicina il polso al terminale di pagamento.

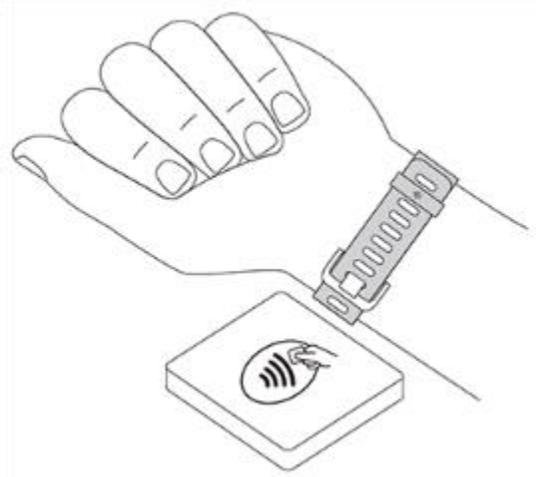

Clienti in Australia:

1. Se disponi di una carta di credito o debito di una banca australiana, avvicina lo smartwatch al terminale di pagamento per pagare. Se la tua carta è stata emessa da una banca al di fuori dell'Australia o se desideri pagare con una carta diversa da quella predefinita, completa i passaggi da 1 a 3 della sezione precedente.
2. Se richiesto, inserisci il codice PIN di 4 cifre dello smartwatch.
3. Se l'importo dell'acquisto è superiore a \$100 AU, segui le istruzioni del terminale di pagamento. Se viene richiesto un codice PIN, inserisci il codice PIN della tua carta (non dello smartwatch).

Quando il terminale riceve il pagamento, lo smartwatch vibra e viene visualizzata una conferma.

Se il terminale di pagamento non riconosce Fitbit Pay, accertati che lo smartwatch sia vicino al lettore e che il cassiere sappia che stai utilizzando un pagamento contactless.

Per maggiore sicurezza, devi indossare Versa al polso per utilizzare Fitbit Pay.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Modifica della carta predefinita

1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa.
2. Tocca il riquadro **Wallet**.
3. Trova la carta che desideri impostare come opzione predefinita.
4. Tocca **Imposta come predefinito su Versa**.

Pagamento di pedaggi

Usa Fitbit Pay con lettori di pedaggi che accettano pagamenti con carte di credito o debito contactless. Per pagare con il tuo smartwatch, segui la procedura descritta in "[Uso di carte di credito e debito](#)" a pagina [46](#).

Paga con la stessa carta sul tuo smartwatch Fitbit quando tocchi il lettore di pedaggio all'inizio e alla fine del tuo viaggio. Assicurati che il dispositivo sia carico prima di partire.

Meteo

Controlla il meteo della tua posizione attuale, nonché di altre 2 posizioni scelte nell'app Meteo  sul tuo smartwatch.

Controllo del meteo

Apri l'app Meteo per vedere le condizioni nella tua posizione attuale. Scorri il dito a sinistra per visualizzare il meteo in qualsiasi altra posizione che hai aggiunto.

Se il meteo per la tua posizione attuale non appare, controlla di aver attivato i servizi di localizzazione per l'app Fitbit. Se cambi le posizioni o non vedi dati aggiornati per la tua posizione attuale, sincronizza il tuo smartwatch per vedere la nuova posizione e gli ultimi dati nell'app Meteo.

Scegli l'unità della temperatura nell'app Fitbit. Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Aggiunta o rimozione di una città

1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa.
2. Tocca **App**.
3. Nella scheda Le mie app, tocca l'icona dell'ingranaggio  accanto a **Meteo**. È possibile sia necessario scorrere il dito in alto per trovare l'app.
4. Tocca **Aggiungi città** per aggiungere fino a 2 posizioni aggiuntive o tocca **Modifica** > l'icona **X** per eliminare una posizione. Tieni presente che non puoi eliminare la tua posizione corrente.

Aggiornamento, riavvio e cancellazione dei dati

Alcune procedure di risoluzione dei problemi possono richiedere il riavvio dello smartwatch, mentre la cancellazione dei dati è utile se desideri dare il tuo Versa a un'altra persona. Aggiorna il tuo smartwatch per ricevere nuovi aggiornamenti del sistema operativo Fitbit.

Riavvio di Versa

Per riavviare il tuo smartwatch, tieni premuti i pulsanti indietro e in basso per qualche secondo fino a quando non vedi il logo Fitbit sullo schermo.

Riavviando lo smartwatch, viene riavviato il dispositivo ma non vengono eliminati i dati.

Versa è dotato di un piccolo foro (sensore altimetro) sul retro del dispositivo. Non tentare di riavviare il tuo dispositivo inserendo oggetti, come graffette, in questo foro, perché potrebbero danneggiare il tuo smartwatch.

Cancellazione dei dati di Versa

Se desideri dare il tuo Versa a un'altra persona o restituirlo, prima cancella i tuoi dati personali:

Su Versa, apri l'app Impostazioni  > **Informazioni** > **Ripristino di fabbrica**.

Aggiornamento di Versa

Aggiorna il tuo smartwatch per ottenere gli ultimi miglioramenti di funzionalità e aggiornamenti di prodotto.

Quando un aggiornamento è pronto per l'installazione, appare una notifica nell'app Fitbit. Dopo aver avviato l'aggiornamento, appare una barra dei progressi su Versa e nell'app Fitbit mentre l'aggiornamento viene scaricato e installato. Tieni il tuo smartwatch e il tuo smartphone vicini l'uno all'altro durante l'aggiornamento.

Per risultati migliori, verifica che il tuo smartwatch sia carico e possa connettersi alla rete Wi-Fi in uso.

L'aggiornamento di Versa può consumare batteria. È consigliabile collegare lo smartwatch al caricabatteria prima di avviare un aggiornamento.


Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Risoluzione dei problemi

Se Versa non funziona correttamente, vedi la procedura di risoluzione dei problemi seguente. Visita help.fitbit.com per ulteriori informazioni.

Segnale del battito cardiaco mancante

Versa rileva continuamente il battito cardiaco mentre ti alleni e nel corso della giornata. Se il sensore del battito cardiaco sul tuo smartwatch non riesce a rilevare un segnale, appaiono delle linee tratteggiate.

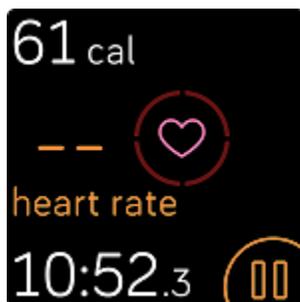


Se il dispositivo non rileva un segnale di battito cardiaco, assicurati prima che il monitoraggio del battito cardiaco sia attivato nell'app Impostazioni  del tuo smartwatch. Quindi, assicurati di indossare lo smartwatch correttamente, prova a spostarlo più in alto o più in basso sul polso oppure a stringere o allentare il cinturino. Versa deve essere a contatto con la pelle. Dopo aver tenuto il braccio fermo e dritto per un breve momento, il battito cardiaco viene visualizzato di nuovo.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Segnale GPS mancante

Fattori ambientali, tra cui edifici alti, fitti boschi, colline ripide e un cielo molto nuvoloso, possono interferire con la capacità del tuo smartphone di connettersi ai satelliti GPS. Se il tuo smartphone ricerca il segnale GPS durante un allenamento, nella parte superiore della schermata appare "connessione".

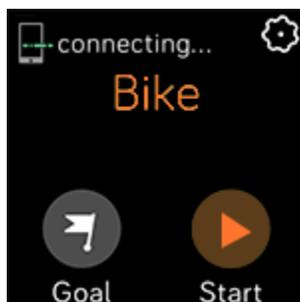

Per risultati ottimali, attendi che lo smartphone rilevi il segnale prima di iniziare l'esercizio.

Connessione Wi-Fi non riuscita

Se Versa non riesce a connettersi alla rete Wi-Fi, è possibile che sia stata inserita la password errata o che la password sia stata modificata:

1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Versa.
2. Tocca **Impostazioni Wi-Fi > Avanti**.
3. Tocca la rete che desideri utilizzare > **Rimuovi**.
4. Tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per riconnetterti alla rete Wi-Fi.

Per controllare se la rete Wi-Fi funziona correttamente, connetti un altro dispositivo alla rete; se si connette, prova di nuovo a connettere il tuo smartwatch.

Se Versa ancora non si connette alla rete Wi-Fi, assicurati che stai tentando di connettere lo smartwatch a una rete compatibile. Per risultati migliori, utilizza la rete Wi-Fi domestica. Versa non riesce a connettersi a reti a 5 GHz Wi-Fi, WPA aziendali o pubbliche che richiedono credenziali di accesso, abbonamenti o profili. Per un elenco dei tipi di rete compatibili, vedi "[Connessione Wi-Fi](#)" a pagina 10.

Dopo aver verificato la compatibilità della rete, riavvia il tuo smartwatch e prova di nuovo a connetterti alla rete Wi-Fi. Se nell'elenco di reti disponibili sono presenti altre reti, ma non la tua rete preferita, sposta lo smartwatch più vicino al tuo router.

Se stai tentando di scaricare musica personale o podcast, assicurati che Versa e il tuo computer siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Per una connessione Wi-Fi più stabile, tieni il tuo smartwatch vicino al router.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Altri problemi

Se si verificano i seguenti problemi, riavvia lo smartwatch:

- Mancata sincronizzazione
- Mancata risposta a tocchi, scorrimenti o pressione dei pulsanti
- Mancata registrazione di passi o altri dati
- Non vengono visualizzate le notifiche

Per istruzioni, vedi "[Riavvio di Versa](#)" a pagina 51.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Informazioni generali e specifiche

Sensori e componenti

Fitbit Versa contiene i seguenti sensori e motori:

- Accelerometro a 3 assi MEMS, che tiene traccia dei movimenti
- Altimetro, che tiene traccia dei cambiamenti di altitudine
- Tracker del battito cardiaco ottico
- Sensore luce ambientale
- Motore con vibrazione

Materiali

L'alloggiamento e la fibbia su Versa sono realizzati in alluminio anodizzato. Sebbene l'alluminio anodizzato possa contenere tracce di nichel e possa causare una reazione allergica in alcune persone sensibili al nichel, la quantità di nichel in tutti i prodotti Fitbit soddisfa la direttiva specifica dell'Unione Europea.

Il cinturino Classic fornito con Versa è realizzato in materiale elastomerico durevole e flessibile simile a quello utilizzato in molti orologi sportivi.

Tecnologia wireless

Versa contiene un radiotrasmittitore Bluetooth 4.0, un chip Wi-Fi, mentre i dispositivi abilitati per Fitbit Pay contengono un chip NFC.

Feedback aptico

Versa contiene un motore di vibrazione per sveglie, obiettivi, notifiche, promemoria e app.

Batteria

Versa contiene una batteria ricaricabile ai polimeri di litio.

Memoria

Versa memorizza i tuoi dati, incluse statistiche giornaliere, informazioni sul sonno e cronologia di allenamento, per 7 giorni. Visualizza i tuoi dati cronologici nell'app Fitbit.

Display

Versa è dotato di un display LCD a colori.

Dimensioni del cinturino

Le dimensioni dei cinturini sono mostrate di seguito. Tieni presente che i cinturini intercambiabili venduti separatamente possono variare leggermente.

Cinturino Small	Adatto a una circonferenza del polso compresa tra 140 e 180 mm (5,5" - 7,1")
Cinturino Large	Adatto a una circonferenza del polso compresa tra 180 e 220 mm (7,1" - 8,7")

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento	Da -10° a 45° C (Da 14° a 113° F)
Temperatura non operativa	Da -20° a -10° C (Da -4° a 14° F) Da 45° a 60° C (Da 113° a 140° F)
Resistenza all'acqua	Resistente all'acqua fino a 50 metri
Altitudine massima di funzionamento	8.534 metri (28.000 piedi)

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sul tuo smartwatch, su come registrare i progressi nell'app Fitbit e su come creare abitudini salutari con Fitbit Premium, visita help.fitbit.com.

Garanzia e condizioni di restituzione

Trovi informazioni sulla garanzia e la politica per i resi di fitbit.com sul [nostro sito Web](#).

Regulatory and Safety Notices

Notice to the User: Regulatory content for certain regions can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About > Regulatory Info

USA: Federal Communications Commission (FCC) statement

Model FB504:

FCC ID: XRAFB504

Model FB505

FCC ID: XRAFB505

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About > Regulatory Info

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Canada: Industry Canada (IC) statement

Model/Modèle FB504

IC: 8542A-FB504

Model/Modèle FB505

IC: 8542A-FB505

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About > Regulatory Info

Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil. Pour voir le contenu:

Paramètres > À propos > Informations réglementaires

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

European Union (EU)

Model FB505

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB505 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB505 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB505 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB505 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB505 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety

Customs Union

Model FB504 and FB505



Australia and New Zealand

Model FB504 and FB505



Belarus

Model FB504 and FB505



China

Model FB505

Notice to the User: Regulatory content can also be viewed on your device. Instructions to view content from your menu:

Settings > About > Regulatory Info

China RoHS

部件名称 Part Name	有毒和危险品 Toxic and Hazardous Substances or Elements					
Model FB505	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二 苯醚 (PBDE)
表带和表扣 (Strap and Buckle)	0	0	0	0	0	0
电子 (Electronics)	--	0	0	0	0	0
电池 (Battery)	0	0	0	0	0	0
充电线 (Charging Cable)	0	0	0	0	0	0

China RoHS

部件名称	有毒和危险品					
Part Name	Toxic and Hazardous Substances or Elements					
Model FB505	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二 苯醚 (PBDE)

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

O = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in all the Homogeneous Materials of the part is below the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in at least one Homogeneous Material of the part exceeds the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).



CMIIT ID 2018DJ1829

India

Model FB505

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About > Regulatory Info

Indonesia

Model FB505

55114/SDPPI/2018 3788

Israel

Model FB505

התאמה אישור 51-63726

המוצר של המודולארי בחלק טכני שינוי כל לבצע אין.

Japan

Model FB505

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About > Regulatory Info

Mexico



Model FB504 and FB505

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Morocco

Model FB505

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: 15884 ANRT 2018

Date d'agrément: 22/02/2018

Nigeria

Model Name FB505

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

Oman

Model FB505

OMAN-TRA/TA-R/5205/18

D090258

Pakistan

Model No.: FB505

TAC No.: 9.6090/2018



Model: FB505
Serial No: Refer to retail box
Year of Manufacture: 2018

Philippines

Model FB505



Serbia

Model FB505



И 005 18

South Korea

Model FB505



클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로 하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

“ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. ”



Taiwan

Model FB505

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Translation:

Low power warning:

According to the management method of low power radio wave radiating motor.

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristics and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of low power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exists. The foregoing legal communication refers to the wireless telecommunication operated according to the telecommunications laws and regulations. The low power frequency electric machinery should be able to tolerate the interference of the electric

wave radiation electric machineries and equipment for legal communications or industrial and scientific applications.

使用過度恐傷害視力」

使用30分鐘請休息10分鐘。 2歲以下幼兒不看螢幕， 2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

Translation:

“Excessive use may cause damage to vision”

Rest for 10 minutes after every 30 minutes.

Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour.

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及／或受傷的風險。

- 請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。
- 請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。
- 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。
- 請勿使用尖銳物品取出電池。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury.

- Do not disassemble, puncture or damage the device or battery.
- Do not remove or try to remove the battery that the user cannot replace.
- Do not expose the battery to flames, explosions or other hazards.
- Do not use sharp objects to remove the battery.

Taiwan RoHS

設備名稱：智慧型手錶 Equipment name		型號（型式）：FB505 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
錶帶	○	○	○	○	○	○
電子	—	○	○	○	○	○
錶扣	○	○	○	○	○	○
充電線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

United Arab Emirates

Model FB505

TRA Registered No: ER/61589/18

Dealer No: 35294/14

Zambia

Model FB505



ZMB/ZICTA/TA/2018/2/50

©2021 Fitbit LLC. All rights reserved. Fitbit and the Fitbit logo are trademarks or registered trademarks of Fitbit in the US and other countries. A more complete list of Fitbit trademarks can be found at <http://www.fitbit.com/legal/trademark-list>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners.